

## Verklaring van overeenstemming

# CE 0168

Hierbij verklaart Sharp Telecommunications of Europe Limited dat het toestel 770SH in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Een kopie van de originele verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende Internet-adres:

<http://www.sharp-mobile.com>

## Inleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe 3G/UMTS-telefoon 770SH.

### **Informatie over deze gebruikershandleiding**

Aan deze gebruikershandleiding is veel aandacht besteed zodat u snel en efficiënt vertrouwd kunt raken met de eigenschappen en functies van uw telefoon.

### **LET OP**

- Wij raden u ten zeerste aan om van alle belangrijke gegevens kopieën te bewaren. Onder bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat in producten met elektronische geheugens gegevens verloren gaan of veranderen. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor gegevens die verloren gaan of op andere wijze niet meer bruikbaar zijn, of dat nu het gevolg is van onjuist gebruik, reparatie, defecten, vervanging van de batterij, gebruik van de telefoon nadat de gespecificeerde levensduur van de batterij verstreken is of vanwege een andere oorzaak.
- Wij aanvaarden geen directe of indirecte verantwoordelijkheid voor financiële schade of claims van derden die het gevolg zijn van het gebruik van dit product of de functies daarvan, zoals in het geval van gestolen creditcardnummers, verlies of wijziging van opgeslagen gegevens, etc.
- Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ondernemingen.

- De indeling van de schermen in deze gebruikershandleiding kan afwijken van het scherm van uw toestel. De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- De in deze gebruikershandleiding beschreven functies worden mogelijk niet in alle gevallen door alle netwerken ondersteund.
- Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor inhoud, informatie, enz. die van het netwerk wordt gedownload.
- Op het scherm kunnen af en toe een paar zwarte of heldere pixels verschijnen. Dit heeft echter geen enkele invloed op de functies of prestaties van de telefoon.

### **Auteursrecht**

Op grond van auteursrechtwetten mag materiaal dat door auteursrechten is beschermd (muziek, afbeeldingen, enz.) alleen worden gereproduceerd, gewijzigd en gebruikt voor privé-doeleinden. Indien de gebruiker materiaal voor andere doeleinden gebruikt, maar ten aanzien van auteursrechten geen rechten kan uitoefenen of van de eigenaar van de auteursrechten geen expliciete toestemming heeft verkregen om voor andere doeleinden auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren, wijzigen of gebruiken, dan wordt dit beschouwd als een inbreuk op de auteursrechtwetten en heeft de eigenaar het recht om een claim voor schadevergoeding in te dienen. Om deze reden dient illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal te worden vermeden. Windows is een gedeponeerde handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Powered by JBlend™ Copyright  
1997-2005 Aplix Corporation. All rights  
reserved.  
JBlend and all JBlend-based trademarks  
and logos are trademarks or registered  
trademarks of Aplix Corporation in Japan  
and other countries.



Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™  
Mascot Capsule® is a registered trademark of HI  
Corporation  
©2002-2006 HI Corporation. All Rights Reserved.

Licensed by Inter Digital Technology Corporation under one  
or more of the following United States Patents and/or their  
domestic or foreign counterparts and other patents  
pending, including U.S. Patents: 4,675,863: 4,779,262:  
4,785,450: 4,811,420: 5,228,056: 5,420,896: 5,799,010:  
5,166,951: 5,179,571 & 5,345,467

T9 Text Input is licensed under one or more of the following:  
U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480,  
5,945,928, and 6,011,554; Australian Pat. No. 727539;  
Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No.  
2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;  
Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842  
463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL,PT,ES,SE,GB;  
Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and  
KR226206B1; and additional patents are pending  
worldwide.

**CP8 PATENT**



microSD™ is a trademark of SD Card Association.

Bluetooth is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.



The Bluetooth word mark and logos are owned by the  
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is  
under license. Other trademarks and trade names are  
those of their respective owners.

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more  
of the following United States Patents and/or their  
counterparts in other nations ;

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501  
5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239  
5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338  
5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569  
5,710,784 5,778,338



**BROWSER BY**



**OPENWAVE**

De licentie van dit product is uitgegeven krachtens de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op basis waarvan een consument (i) video mag coderen in overeenstemming met de MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") en/of (ii) MPEG-4 Video mag decoderen die is gecodeerd door een consument in het kader van een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of die is verkregen bij een erkende videoleverancier. Geen licentie wordt verleend voor enig ander gebruik. Meer informatie kunt u opvragen bij MPEG LA. Zie <http://www.mpegla.com>.

De licentie van dit product is uitgegeven krachtens de MPEG-4 Systems Patent Portfolio License voor het coderen in overeenstemming met de MPEG-4 Systems Standard, behalve dat een extra licentie en betaling van royalty's noodzakelijk zijn voor het coderen in verband met (i) gegevens die zijn opgeslagen of gedupliceerd op fysieke media waarvoor per titel een licentie wordt betaald en/of (ii) gegevens waarvoor per titel een licentie wordt betaald en die naar een eindgebruiker worden verzonden voor permanent(e) opslag en/of gebruik. Een dergelijke extra licentie kan worden verkregen bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com> voor verdere bijzonderheden.

MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

## Handige functies en mogelijkheden

Uw telefoon beschikt over de volgende mogelijkheden:

- Videogesprekken. U kunt met elkaar spreken terwijl u elkaar op het scherm ziet.
- Java™-games in 3D en kleur. U kunt ook games en toepassingen downloaden van het Vodafone live!-portaal.
- TFT (Thin Film Transistor) LCD-kleurendisplay met extra scherpe beelden voor een betere weergave.
- Een ingebouwde digitale camera om foto's en videoclips te maken.
- Een berichtfunctie voor het lezen en maken van SMS-berichten.
- MMS (Multimedia Messaging Services) waarmee u berichten met beeld, geluid en video kunt verzenden om uw gesprekspartner aangenaam te verrassen.
- E-mail waarmee u berichten tot 300 KB kunt verzenden en berichten met bijlagen kunt ontvangen.
- Een WAP-kleurenbrowser die toegang biedt tot het Vodafone live!-portaal.
- Uw eigen ringtones en ringvideo's. U kunt geluids- of videoclipbestanden gebruiken als ringtone of ringvideo.
- Een muziekspeler die geluidsbestanden in de formaten MP3, MPEG-4 en 3GPP kan afspelen (ondersteunde codecs voor MPEG-4 of 3GPP zijn AMR, AAC, AAC+ en AAC+e).
- Afspelen van gedownloade geluiden en videoclips.
- Een spraakrecorderfunctie waarmee u tekst kunt inspreken en afspelen.
- Een draadloze Bluetooth®-verbinding om met bepaalde apparaten contact te maken en gegevens over te zenden. U kunt afbeeldingen, ringtones en videoclips verzenden naar telefoons waarop OBEX is geactiveerd.
- Een gegevenssynchronisatiefunctie om op het internet items uit het Telefoonboek bij te werken.
- Een kalender en alarm en de mogelijkheid om activiteiten (bijv. taken of afspraken) te maken en verzenden.
- Een sleuf voor een microSD™-geheugenkaart voor gemakkelijke gegevensuitwisseling met een pc die deze kaart ondersteunt.

# Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b> .....	<b>1</b>	Een video-oproep beantwoorden .....	29
<b>Uw telefoon</b> .....	<b>7</b>	Gespreksmenu (video-oproep) .....	30
Optionele accessoires .....	7	<b>Karakters invoeren</b> .....	<b>33</b>
<b>Beginnen</b> .....	<b>8</b>	De invoertaal wijzigen .....	34
De SIM-kaart en batterij plaatsen .....	12	De invoermodus wijzigen .....	34
De SIM-kaart en batterij verwijderen .....	13	Mijn woordenboek .....	35
De batterij opladen .....	14	Sjablonen gebruiken .....	35
De geheugenkaart plaatsen en verwijderen ...	15	<b>Gebruik van het menu</b> .....	<b>36</b>
De stereo handsfree-kit aansluiten .....	17	Hoofdmenu .....	36
De telefoon aan- en uitzetten .....	17	Sneltoetsen .....	36
Toetsenblokvergrendeling .....	18	<b>Telefoonboek</b> .....	<b>37</b>
Display-indicators (hoofddisplay) .....	19	De naamvolgorde wijzigen .....	37
Display-indicators (extern display) .....	21	Een andere lijst weergeven .....	37
<b>Gebruik van de functies</b> .....	<b>22</b>	Het opslaggeheugen selecteren .....	38
<b>Spraak- en video-oproepen</b> .....	<b>23</b>	De items in het Telefoonboek sorteren .....	38
Telefoneren .....	23	Een niet-geregistreerd nummer opslaan ...	38
Snelkiezen .....	24	Een nieuw contact toevoegen .....	38
Opgeslagen nummers bellen .....	24	Mijn contactgegevens bekijken .....	39
Een spraakoproep beantwoorden .....	24	Items uit het Telefoonboek kopiëren tussen de	
Gespreksmenu (spraakoproep) .....	25	SIM-kaart en de telefoon .....	39
Een videogesprek voeren .....	28	Een naam zoeken .....	39

Bellen vanuit het Telefoonboek .....	39	Functies in de cameramodus .....	51
Items van het Telefoonboek bewerken .....	40	Functies in de videomodus .....	53
Een ringtone of ringvideo aan items toewijzen .....	40	<b>Berichten</b> .....	<b>54</b>
Een verjaardag opnemen in de Kalender ...	41	SMS .....	54
Items uit het Telefoonboek verwijderen ...	41	MMS .....	54
Categorieën beheren .....	41	E-mail .....	54
Contactgroepen .....	42	Een nieuw bericht maken .....	55
Geheugenstatus .....	43	Berichtinstellingen .....	63
Snelkiezen .....	43	<b>Vodafone live!</b> .....	<b>67</b>
Een item uit het Telefoonboek verzenden ...	44	Navigeren door een WAP-pagina .....	68
Een item voor het Telefoonboek ontvangen .....	44	<b>Muziek</b> .....	<b>71</b>
Een voicemailbericht of videoclipbericht verzenden naar een adres uit het Telefoonboek .....	44	Muziekspeler .....	71
Items uit het Telefoonboek synchroniseren met items op het internet .....	45	<b>Mijn telefoon</b> .....	<b>74</b>
Een servicenummer bellen .....	46	Afbeeldingen .....	74
<b>Camera</b> .....	<b>47</b>	Geluiden & Ringtones .....	75
Foto's maken .....	47	Mijn video's .....	76
Videoclips opnemen .....	48	Thema's .....	77
Gemeenschappelijke functies voor de cameramodus en videomodus .....	48	Andere documenten .....	77
		Gemeenschappelijke menu-opties .....	78
		Games & toepassingen .....	81
		Mijn sjablonen .....	81
		Geheugenstatus .....	82
		<b>Amusement</b> .....	<b>83</b>
		Games & toepassingen .....	83

Instellingen .....	86	Datateller .....	140
Mobiele TV .....	88	Gesprekskosten .....	140
Streaming .....	88	<b>De 770SH op uw pc aansluiten .....</b>	<b>142</b>
Video's .....	89	Systeemvereisten .....	142
<b>Kalender .....</b>	<b>92</b>	3G/GSM-modem .....	142
<b>Organiser &amp; toepassingen .....</b>	<b>97</b>	Handset Manager .....	143
Alarm .....	97	Sync Manager .....	143
Rekenmachine .....	99	Installatie van de software .....	144
Voice recorder .....	100	Software-ondersteuning .....	144
Stopwatch .....	101	<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>145</b>
Taken .....	101	<b>Veiligheidsmaatregelen en</b>	
Wereldklok .....	103	<b>gebruiksvoorwaarden .....</b>	<b>147</b>
Aftel-timer .....	104	GEBRUIKSVOORWAARDEN .....	147
E-Book .....	104	OMGEVING .....	151
Uitgavenoverzicht .....	105	VOORZORGSMAATREGELEN VOOR	
Help .....	106	GEBRUIK IN DE AUTO .....	151
<b>SIM-toepassingen .....</b>	<b>107</b>	SAR .....	152
<b>Instellingen .....</b>	<b>108</b>	INFORMATIE OVER VERANTWOORDE	
Telefoon instellingen .....	108	VERWIJDERING .....	153
Verbindingen .....	122	MEDEDELING BETREFFENDE DE	
Instellingen voor oproepen .....	127	FCC .....	154
Netwerkinstellingen .....	133	<b>Index .....</b>	<b>156</b>
<b>Gespreksregister .....</b>	<b>139</b>	<b>Overzicht van de menufuncties .....</b>	<b>159</b>
Gesprekstimers .....	140		

## **Uw telefoon**

Controleer het volgende zorgvuldig. In het pakket moeten zich de volgende onderdelen bevinden:

- 3G (UMTS)/GSM 900/1800/1900 GPRS-telefoon
  - Oplaadbare Li-ion accu
  - Batterijlader
  - Stereo Hands Free-kit
  - CD-ROM
  - microSD™-geheugenkaart\*
  - Gebruikershandleiding
- \* In sommige landen wordt dit onderdeel niet geleverd.

## **Optionele accessoires**





- Li-ion reserve-accu (XN-1BT77)
- Sigarettenaansteker-oplader (XN-1CL30)
- USB-gegevenskabel (XN-1DC30)
- Batterijlader (XN-1QC31)
- Handsfree microfoonset (XN-1HU90)
- Stereo headset (XN-1HS90)

Het is mogelijk dat bovengenoemde accessoires in bepaalde landen niet leverbaar zijn.

Neem voor informatie contact op met uw leverancier.



# Beginnen

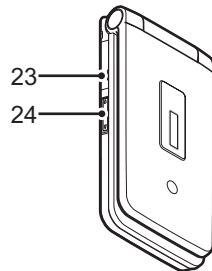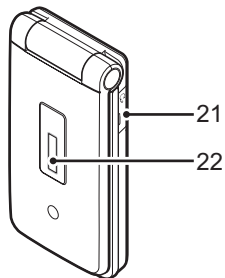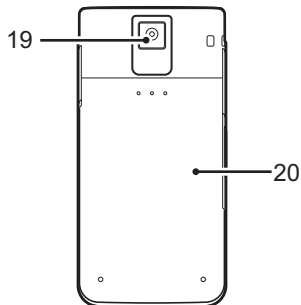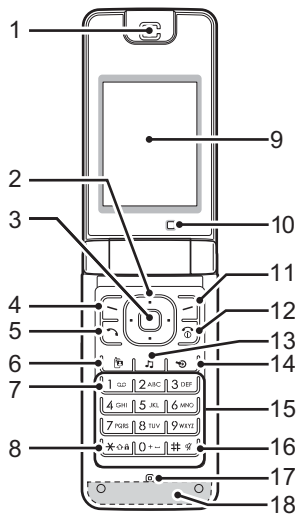

## 1. Luistergedeelte/Luidspreker



## 2. Navigatietoetsen (pijltoetsen):

Verplaatst de cursor om een menu-item te markeren, etc.\*

Pijltoetsen omhoog/  
omlaag:




Toont items uit het  
Telefoonboek vanuit  
stand-by.

In deze handleiding worden  
de pictogrammen  en  gebruikt om naar deze  
toetsen te verwijzen.

Pijltoets links:




Toont het scherm “Bericht  
maken” tijdens stand-by.

In deze handleiding wordt  
het pictogram  gebruikt  
om naar deze toets te  
verwijzen.

Pijltoets rechts:



Toont de maandelijkse of  
wekelijkse kalender vanuit  
stand-by.

In deze handleiding wordt  
het pictogram  gebruikt  
om naar deze toets te  
verwijzen.

## 3. Middelste toets:



Toont het hoofdmenu  
vanuit stand-by, en voert  
functies uit.

## 4. Linkerdisplaytoets:



Voert de functie linksonder  
in het scherm uit.  
Toont tijdens stand-by het  
hoofdmenu.\*

## 5. Toets Verzenden/Opnieuw kiezen:



Belt nummers of  
beantwoordt gesprekken,  
toont de gespreksregisters  
vanuit stand-by.

## 6. Videotelefoontoets:



Begint videogesprekken of  
beantwoordt gesprekken.  
Toont het  
videogespreksvenster  
vanuit stand-by.

## 7. Voicemail-toets:



Houd deze toets ingedrukt  
om contact te maken met de  
voicemailcentrale.  
(Afhankelijk van de SIM-  
kaart.)

## 8. \*/Shift-toets:



Wisselt tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers. U hebt vier mogelijkheden: Abc, ABC, 123 en abc in het tekstinvoerscherm. Druk tijdens stand-by op deze toets om P, ?, – of \* in te voeren. Houd tijdens stand-by deze toets even ingedrukt om het toetsenblok te vergrendelen.

## 9. Hoofddisplay

### 10.Subcamera (Interne camera)

### 11.Rechterdisplaytoets:



Voert de functie rechtsonder in het scherm uit. Opent “Vodafone live!” door vanuit stand-by de browser te openen.\*

### 12.Einde/AAN/UIT-toets:



Beëindigt een gesprek en zet het toestel aan of uit.

### 13.Muziektoets:



Toont het menu Muziek tijdens stand-by.

## 14.Sneltoets:



Toont het menu Shortcut vanuit stand-by.\* In het menu Shortcut (blz. 119) kunt u wijzigen welke functie wordt geactiveerd als u vanuit stand-by de volgende toetsen indrukt: de navigatietoetsen, de linkerdisplaytoets, de rechterdisplaytoets en de sneltoets (toetsen 2, 4, 11 en 14 in dit overzicht).

## 15.Toetsenblok

### 16.#/Stil-toets:



Toont het symboolscherm op het tekstinvoerscherm. Houd deze toets even ingedrukt om een andere taal te kiezen in het tekstinvoerscherm. Houd tijdens stand-by deze toets ingedrukt om de profielinstelling te wisselen tussen het huidige profiel en het profiel Stil.

## 17.Microfoon

**18. Ingebouwde antenne:** Waarschuwing: Dek de onderrand van de telefoon niet met uw hand af wanneer u de telefoon gebruikt. De prestaties van de ingebouwde antenne kunnen hierdoor nadelig worden beïnvloed.

**19. Camera (Externe camera)**

**20. Batterijdeksel**

**21. Connector voor handsfree-kit/microfoon**

**22. Extern display**

**23. Externe connector:** Voor aansluiting van de oplader of USB-gegevenskabel.


**24. Zijtoetsen (□/□):**

Verplaatst de markering omhoog of omlaag. Druk tijdens stand-by of tijdens een gesprek op deze toets om het volume van het luistergedeelte te verhogen of te verlagen. Druk tijdens een inkomend gesprek op deze toets om het belsemaal te onderdrukken of het trilsignaal uit te schakelen (indien geactiveerd).


\* In het menu Shortcut kan worden gewijzigd welke functie vanuit stand-by wordt geactiveerd. Zie “Shortcut” op bladzijde 119.

## De SIM-kaart en batterij plaatsen


1. Schuif de batterijdeksel weg (① ②).

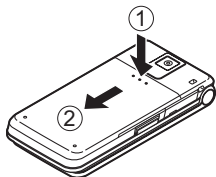

2. Schuif de SIM-kaart in de SIM-houder.

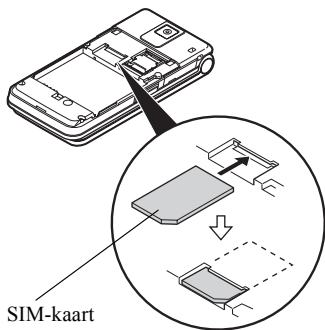

3. Houd de batterij zodanig dat de metalen contacten van de batterij naar beneden wijzen en schuif de geleiders aan de bovenzijde van de batterij in de batterijsleuven ③. Plaats vervolgens de batterij in de telefoon ④.

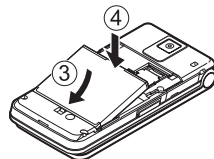


4. Plaats de batterijdeksel terug.

### Opmerking

- Gebruik alleen 3 V SIM-kaarten.
- Gebruik alleen de standaardbatterij.

## De SIM-kaart en batterij verwijderen

1. Controleer of de telefoon uit staat en dat de oplader en andere accessoires zijn losgekoppeld. Schuif de batterijdeksel open.
2. Pak de batterij vast bij het uitstekende gedeelte en verwijder de batterij uit de telefoon.
3. Schuif de SIM-kaart uit de SIM-houder.

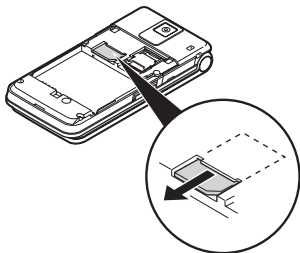

4. Houd de batterij zodanig dat de metalen contacten van de batterij naar beneden wijzen en schuif deze in de sleuven. Sluit de deksel.

## Hoe u zich ontdoet van de batterij

Het toestel wordt door een batterij van stroom voorzien. Houd u aan de volgende regels om het milieu te beschermen:


- Breng de gebruikte batterij voor recycling naar een inzamelingspunt voor chemisch afval, uw leverancier of de klantenservice.
- Stel de gebruikte batterij niet bloot aan open vuur, dompel de batterij niet in water en geef de batterij niet met het gewone huishoudelijke afval mee.


## De batterij opladen

U moet de batterij minimaal 150 minuten opladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt.

### De oplader gebruiken

1. Open het deksel van de externe connector aan zijkant van de telefoon, draai het weg en sluit de oplader op de externe connector aan. Houd hierbij de zijkanten van de oplader ingedrukt (zie de pijlen). Sluit de oplader vervolgens aan op een stopcontact.

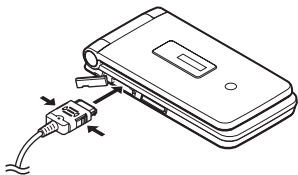

Tijdens het opladen geeft de batterij-indicator (  ) de huidige status aan van de batterij.  
Normale oplaadtijd: Ongeveer 150 minuten

### Opmerking

- *De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de conditie van de batterij en andere omstandigheden. (Zie “Batterij” op bladzijde 148.)*

### De oplader verwijderen

De batterij-indicator geeft met het pictogram ‘voldoende opgeladen’ aan wanneer de batterij volledig opgeladen is.

1. Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact en trek de oplader vervolgens uit de externe connector van de telefoon.
2. Sluit de deksel.

### Opmerking

- *Gebruik geen opladers die niet zijn goedgekeurd, omdat deze de telefoon kunnen beschadigen en de garantie ongeldig kunnen maken. Zie “Batterij” op bladzijde 148 voor meer informatie.*


### De batterij opladen met de sigarettenaanstekero-plader

Met de optionele sigarettenaanstekero-plader kan de batterij via het sigarettenaanstekerpunt in uw auto worden opgeladen.





## Indicator batterijstatus

Rechtsboven in het hoofddisplay en in het midden van het externe display wordt de huidige oplaadstatus van de batterij weergegeven.

### Wanneer de batterij tijdens gebruik leeg raakt

Als de batterij bijna leeg is, klinkt er een alarm en wordt “” weergegeven op het hoofddisplay en het externe display.

Laad de batterij zo snel mogelijk op als u dit alarm hoort. Als u dit niet doet en de telefoon blijft gebruiken, is een normale werking niet meer gegarandeerd.

Batterij-indicators	Oplaadstatus
	Voldoende opgeladen
	Opladen aanbevolen
	Opladen vereist
	Leeg

## De geheugenkaart plaatsen en verwijderen

### Opmerking


- *Gebruik niet te veel kracht op de kaarthouder omdat deze dan kan breken. De houder is dun en breekt gemakkelijk.*
- *Raak de metalen uiteinden niet aan met uw handen of met metalen voorwerpen.*
- *Schakel het toestel altijd uit voordat u de geheugenkaart plaatst of verwijdert.*
- *Let op dat u de kaart niet ondersteboven, dwars of achterstevoren in de telefoon steekt.*
- *Houd geheugenkaarten buiten bereik van kleine kinderen.*

### De geheugenkaart plaatsen

1. Schakel de telefoon uit.
2. Schuif de batterijdeksel open.




3. Verschuif de kaarthouder zoals hieronder getoond in ① (OPEN ►), en plaats vervolgens de geheugenkaart zoals getoond in ② - ⑤.

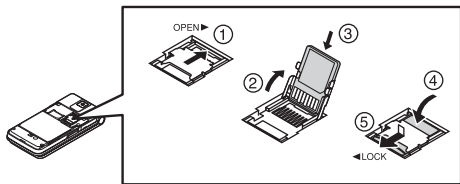


4. Sluit de deksel.


#### Tip


- *U ziet de volgende indicators als de geheugenkaart in gebruik is:*

: De kaart is geplaatst.

: De kaart is beschadigd of onbruikbaar.


*Controleer of de kaart goed op zijn plaats zit.*

: De kaart wordt gelezen of er worden gegevens naar de kaart geschreven.

: De kaart wordt geformatteerd.

#### De geheugenkaart verwijderen


1. Schakel de telefoon uit.
2. Schuif de batterijdeksel open.
3. Druk de deksel zachtjes naar beneden en verschuif tegelijkertijd de kaarthouder zoals hieronder getoond in ① (OPEN ►). Verwijder vervolgens de geheugenkaart zoals getoond in ② - ⑤.

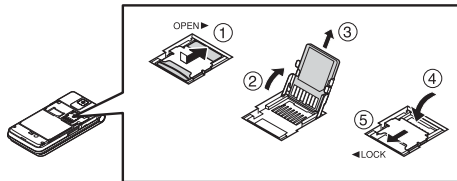


4. Sluit de deksel.

## De stereo handsfree-kit aansluiten

1. Open de deksel van de connector en draai deze weg.
2. Sluit de handsfree-kit aan.

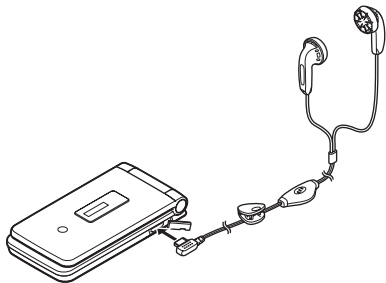

## De telefoon aan- en uitzetten


U zet de telefoon aan of uit door  ongeveer 2 seconden lang ingedrukt te houden.

### De PIN-code invoeren

Als de PIN-code ingeschakeld is, wordt u gevraagd om uw PIN-code in te voeren elke keer als u uw telefoon inschakelt. Zie “De PIN-code inschakelen/uitschakelen” op bladzijde 119 als u wilt weten hoe u uw PIN-code instelt.

1. Voer uw PIN-code in.

De PIN-code is 4 tot 8 cijfers lang.

2. Druk op .

### Opmerking

- Als u driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Zie “De PIN-code inschakelen/uitschakelen” op bladzijde 119.
- Als u de klok nog niet hebt ingesteld, verschijnt het invoerscherm voor datum en tijd (blz. 117).

## Alle Telefoonboek-items van de SIM-kaart kopiëren

Als u voor de eerste keer de SIM-kaart in de telefoon plaatst en het Telefoonboek opent, dan wordt u gevraagd of u Telefoonboek-items van de SIM-kaart wilt kopiëren. Voer de scherminstructies uit. U kunt ook op een later tijdstip items van de SIM-kaart kopiëren met behulp van het menu Telefoonboek. Dit doet u als volgt:


**“Contacten” → “Contacten beheren” → “Alles kopiëren”**

1. Selecteer “Van SIM naar telefoon”.


## Toetsenblokvergrendeling

U kunt het toetsenblok vergrendelen om te voorkomen dat de toetsen per abuis worden ingedrukt.

### Het toetsenblok vergrendelen

1. Houd tijdens stand-by  ingedrukt.


### Het toetsenblok ontgrendelen








1. Houd tijdens stand-by  ingedrukt.

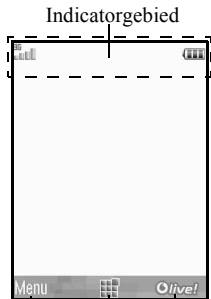





















### *Tip*






















- *Noodnummers (112, etc.) kunnen altijd worden ingevoerd en gebeld, ook als het toetsenblok is vergrendeld.*

## Display-indicators (hoofddisplay)



- Linkerdisplaytoets      Middelste toets      Rechterdisplaytoets
-  : Sterkte van het ontvangen signaal/  
netwerk buiten bereik  
 : 3G (UMTS)/GPRS  
 /  : GPRS ingeschakeld/GPRS  
uitgeschakeld  
 : bezig met roamen buiten netwerk
  -  : Vliegmodus
  -  : Gegevensuitwisseling met extern  
apparaat












-  /  : Verbinding met de server  
[ingeschakeld/bezig met communicatie]
-  /  : Spraakoproep [inkomend/gesprek  
gaande]
-  /  /  : Videogesprekscommunicatiemodus  
ingeschakeld [spraak/video/spraak en  
video]
-  /  : Berichtmeldingen [SMS en MMS/  
E-mail]
-  /  /  : Postbus vol [alleen SIM-kaart/alleen  
telefoon/zowel SIM-kaart als telefoon]
-  : Doorschakeling van “Spraakoproepen”  
ingesteld op “Altijd”
-  /  /  /  /  :  
Verbindingsstatus  
[USB-kabel/*Bluetooth*-instelling  
[geactiveerd (tijdens stand-by)/bezig  
met gegevensuitwisseling/bezig met  
spreken via de Bluetooth-headset/Mijn  
telefoon verbergen]]
-  /  /  /  : Java™-toepassing [geactiveerd  
(gekleurd)/onderbroken (grijs)]/  
Muziekspeler

12. : Beveiligde WAP-pagina weergegeven
13.  /  /  / : Stil/trilalarminstelling [stil/oplopend volume/trilalarm ingeschakeld/stil en trilalarm ingeschakeld]
14.  /  / : Luidsprekermodus [luidspreker telefoon/luidspreker geactiveerd/microfoon gedempt]
15. : Geheugenkaart geplaatst
16. : Batterijstatus
17. : Dagelijks alarm ingeschakeld
18.  / : Activiteit ingeschakeld [met/zonder herinneringsalarm]
19. : Postvak UIT bevat niet-verzonden berichten [SMS/MMS/E-mail]
20.  / : WAP/OTA Provisioning-meldingen [WAP-melding/OTA-Provisioning-melding/WAP- en OTA-Provisioning-meldingen]
21. : Berichtsignaal voicemail
22. : “Geheime geg. tonen” ingesteld op “Aan”
23. : Functieblokkering ingeschakeld
24. : Toetsenblokvergrendeling ingeschakeld
25. (Geen weergave) / : Huidig profiel [Normaal/Vergadering/Actief/Auto/Headset/Stil]


## Display-indicators (extern display)










### Statusindicators

1.  /  : Sterkte van het ontvangen signaal/  
netwerk buiten bereik
2.  : Batterijstatus
3.  : Gemiste oproep
4.  : Inkomende oproep
5.  : Inkomende video-oproep
6.  : Oproep in uitvoering
7.  /  : Meldingen [berichten/OTA-inhoud]
8.  : WAP Push-service
9.  : Alarmtoon of snooze ingeschakeld

## Gebruik van de functies

Alle functies worden geopend vanuit het hoofdmenu. U opent het hoofdmenu door tijdens stand-by op de middelste toets  te drukken.

Als u een functie wilt activeren, moet u de overeenkomende menu-onderdelen markeren en selecteren. Menu-onderdelen worden altijd aangegeven met aanhalingstekens. U kunt een menu-onderdeel selecteren door met de toetsen , ,  en  de cursor te verplaatsen en het onderdeel te markeren, en vervolgens op  te drukken om uw keuze te bevestigen.

Sommige procedures maken gebruik van de displaytoetsen. Deze toetsen worden aangegeven met vierkante haakjes. De functies van de displaytoetsen worden links- en rechtsonder in het scherm weergegeven. Druk in dat geval op de betreffende displaytoets ( of .

Als u wilt terugkeren naar het vorige scherm, drukt u op de rechterdisplaytoets wanneer op het scherm *Terug* staat aangegeven. Als u het hoofdmenu wilt sluiten, drukt u op de rechterdisplaytoets als hiervoor op het scherm *Afsluiten* wordt weergegeven.


Ieder onderwerp in deze gebruikershandleiding begint met een overzicht van de onderdelen die u achtereenvolgens eerst moet selecteren (in cursief aangegeven) voordat u het vervolg van de procedure kunt uitvoeren. Nadat u een onderdeel hebt geselecteerd, verschijnt de volgende reeks onderdelen waaruit u een keuze kunt maken. Open de menu-onderdelen op lagere niveaus nadat u de onderdelen in het bovenliggende menu hebt geopend.

Voorbeeld:

*“Contacten”* → *“Telefoonboek”* → *“Nieuw contact”*


# Spraak- en video-oproepen

## Telefoneren

1. Voer het gewenste net- en abonneenummer in en druk op  om te bellen.

Als u het verkeerde nummer invoert, druk dan op [Wissen] om het nummer links van de cursor te verwijderen.



## Noodoproepen

1. Voer met de toetsen 112 (internationaal noodnummer) in en druk op  om te bellen.

### *Opmerking*

- *Niet op alle mobiele netwerken is het mogelijk noodoproepen tot stand te brengen wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.*
- *Dit noodnummer kan gewoonlijk worden gebruikt om, met of zonder SIM-kaart, in een land een alarmnummer te bellen wanneer een 3G (UMTS)/GSM-netwerk binnen bereik is.*


## Internationale gesprekken

1. Houd  ingedrukt totdat het teken + (internationaal voorloopnummer) verschijnt.
2. Voer de landcode in, gevolgd door het netnummer (zonder de voorloopnul) en het telefoonnummer en druk op  om te bellen.

## Een ingevoerd telefoonnummer aan het Telefoonboek toevoegen




1. Nadat u een nummer hebt gekozen, drukt u op [Opties] en kiest u “Nummer opslaan”.  
Zie “Een nieuw contact toevoegen” op bladzijde 38 voor informatie over het toevoegen van een nieuw item.

## Mijn telefoonnummer weergeven of verbergen op het display van de persoon die wordt opgebeld



1. Nadat u een telefoonnummer hebt ingevoerd, drukt u op [Opties] en kiest u “Mijn ID tonen” of “Mijn ID verbergen”, en drukt u op  om te bellen.



## Snelkiezen

Uit het geheugen (telefoon en SIM) van het Telefoonboek kunnen maximaal 8 telefoonnummers worden toegewezen als snelkiesnummer. Met de cijfertoetsen  t/m  kunt u deze nummers bellen. Het telefoonnummer van de voicemail-centrale is toegewezen aan .




Meer informatie over het instellen van snelkiesnummers vindt u onder “Snelkiezen” op bladzijde 43.



1. Als u met de snelkiesfunctie een nummer wilt bellen, houdt u een van de cijfertoetsen  t/m  ingedrukt.

Het opgeslagen snelkiesnummer wordt dan gebeld.

## Opgeslagen nummers bellen




U kunt nummers bellen die zijn opgeslagen in het gespreksregister. Selecteer een specifieke lijst of “Alle oproepen”. Specifieke lijsten bevatten maximaal 30 nummers en de lijst “Alle oproepen” maximaal 90 nummers.

1. Druk tijdens stand-by op .
2. Selecteer “Alle oproepen”, “Gekozen nummers”, “Gemiste oproepen” of “Ontvangen oproepen”.  
Druk op  of  als u naar een ander gespreksregister wilt gaan.

3. Markeer het telefoonnummer dat u wilt bellen.
4. Druk op  om het opgeslagen nummer van een spraakoproep te bellen of op  om het opgeslagen nummer van een video-oproep te bellen.

## Een spraakoproep beantwoorden


Bij een inkomend gesprek gaat de telefoon over.

1. Druk op ,  of druk op [Opties] en selecteer “Antw.” om de oproep te beantwoorden.  
Of druk op een willekeurige toets behalve , [Opties] of [In gespr.] wanneer de functie “Antw. willek. toets” (antwoorden door een willekeurige toets in te drukken) ingeschakeld is. U kunt in elk profiel de functie Antwoorden met willekeurige toets instellen (blz. 112).

### Tip

- *Als u geabonneerd bent op nummerweergave en het netwerk van de beller het nummer verzendt, dan verschijnt het nummer van de beller op het scherm. Als de naam en het nummer van de beller in het Telefoonboek zijn opgeslagen, dan ziet u de naam van de beller op het scherm.*
- *Als het nummer een geheim nummer is, dan verschijnt op het scherm “Afgeschermd”.*
- *Als er een gesprek binnenkomt van iemand wiens foto in het Telefoonboek is opgeslagen, worden de foto en de naam weergegeven.*

### Een inkomend gesprek weigeren

1. Druk bij een inkomend gesprek op  als u de oproep niet wilt beantwoorden.

### De beller laten weten dat u niet bereikbaar bent










1. Druk bij een inkomend gesprek op [In gespr.] om de beller een ingesprektoon te laten horen.

### Gespreksmenu (spraakoproep)

De telefoon heeft tijdens gesprekken een aantal extra functies.

#### Het volume van het luistergedeelte aanpassen

U kunt het volume van het luistergedeelte (en het volume van de handsfree-kit als een handsfree-kit is aangesloten) instellen op vijf niveaus.

1. Druk op  of  om het scherm voor het volume van het luistergedeelte op te roepen.
2. Druk op  (of /) om het gespreksvolume te verhogen, of op  (of /) om het te verlagen.
3. Druk op  als het volume op het gewenste niveau is ingesteld.

### De luidspreker aan- en uitzetten


U kunt spreken via de luidspreker op de telefoon wanneer deze ingeschakeld is.

1. Druk tijdens een gesprek op [Opties] en selecteer “Luidspreker aan”.

### Een gesprek in de wachtstand zetten

Met deze functie kunt u tegelijkertijd twee gesprekken afhandelen. Als u tijdens een gesprek een ander nummer wilt bellen, kunt u het huidige gesprek in de wachtstand zetten.

Tijdens een gesprek iemand anders bellen

1. Druk tijdens een gesprek op [Opties] en selecteer “Wachtstand”.  
Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Nw nummer kiezen”.
3. Voer het telefoonnummer in van de andere persoon die u wilt bellen en druk op  om deze persoon te bellen.

#### Tip

- In plaats van stap 1 uit te voeren, kunt u tijdens een gesprek ook iemand anders bellen door gewoon het telefoonnummer in te toetsen. Het huidige gesprek wordt dan automatisch in de wachtstand gezet.

## Tijdens een gesprek het SMS/MMS-menu openen

1. Druk tijdens een gesprek op [Opties] en selecteer “Berichten”.

De volgende opties zijn mogelijk: “Bericht maken” om een SMS en MMS te maken of “Inbox”, “Verzonden” of “Concepten” om deze mappen te openen. Zie “SMS” en “MMS” op bladzijde 54 voor meer informatie over SMS en MMS.

## Oproep in de wacht

Deze functie meldt een ander inkomend gesprek terwijl u in gesprek bent.

1. Druk tijdens een gesprek op [Opties] en selecteer “Wacht & beantw.” om de tweede oproep te beantwoorden.  
Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet en u kunt nu spreken met de tweede beller.

## Opmerking


- U moet “Oproep in de wacht” op “Aan” zetten als u gebruik wilt maken van de dienst Oproep in de wacht (blz. 133).
- Niet alle netwerken bieden de dienst Oproep in de wacht aan. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie.
- Als u het tweede gesprek niet wilt beantwoorden, druk dan bij stap 1 op [Opties] en selecteer “In gesprek”. Als u “Weigeren” selecteert, wordt het tweede gesprek opgeslagen als een gemist gesprek.

## Conferentiegesprek

Een conferentiegesprek is een gesprek met meer dan 2 deelnemers. U kunt maximaal 5 personen aan een conferentiegesprek laten deelnemen.

## Een conferentiegesprek beginnen

U kunt een conferentiegesprek beginnen als er één actief gesprek is en één gesprek in de wachtstand staat.


1. Druk tijdens een gesprek op [Opties] en selecteer “Altijd meepraten” om aan het conferentiegesprek deel te nemen.
2. Druk op  om het conferentiegesprek te beëindigen.

## Opmerking

- Niet alle netwerken bieden de dienst conferentiegesprek aan. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie.
- Als u het gesprek met alle deelnemers wilt beëindigen, drukt u op [Opties] en selecteert u “Alle oproepen beëindigen”.
- Als u niet wilt dat nieuwe personen deelnemen aan het huidige gesprek, kunt u op [Opties] drukken en “Weigeren” selecteren of de ingesprektoon verzenden door “In gesprek” te selecteren.

- *Er zijn meer opties beschikbaar voor een conferentiegesprek als u in stap 1 “Altijd meepraten” hebt geselecteerd:*
  - *Als u alle deelnemers in de wachtstand wilt zetten, selecteert u “Alle in wachtst.”.*
  - *Selecteer “Privégesprek” als u alle deelnemers behalve het huidige gesprek in de wachtstand wilt zetten.*

### Nieuwe deelnemers toevoegen aan een conferentiegesprek

1. Druk op [Opties] en selecteer “Nw nummer kiezen”.
2. Voer het nummer in van de persoon die u aan het conferentiegesprek wilt laten deelnemen en druk op  om te bellen.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Altijd meepraten” om de persoon te laten deelnemen aan het conferentiegesprek.

Herhaal stappen 1 t/m 3 als u nog meer deelnemers aan de conferentie wilt toevoegen.

### Het gesprek met een conferentiedeelnemer beëindigen

1. Markeer tijdens een conferentiegesprek de persoon wiens deelname aan het conferentiegesprek u wilt beëindigen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Dit gespr. beëind.”.

### Een privégesprek voeren met één van de conferentiedeelnemers

Als u met een van de conferentiedeelnemers een privégesprek wilt voeren, kunt u de betreffende persoon in de conferentielijst selecteren en de andere deelnemers in de wachtstand zetten.

1. Selecteer tijdens een conferentiegesprek de persoon met wie u wilt spreken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Privégesprek”.
3. Druk na beëindiging van het privégesprek op [Opties] en selecteer “Altijd meepraten” om terug te keren naar het conferentiegesprek.


### De microfoon dempen

1. Druk tijdens een gesprek op [Mic. uit].  
Als u het microfoongeluid weer wilt inschakelen, drukt u op [Mic. aan].

## Een videogesprek voeren

### Opmerking

- Videogesprekken zijn alleen mogelijk als beide partijen een 3G-telefoon gebruiken en zich in een gebied met 3G-dekking bevinden. Zie “Display-indicators (hoofddisplay)” op bladzijde 19.
- Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en dat het signaal sterk is voordat u deze functie gebruikt.
- Zet de luidspreker aan of gebruik een handsfree-kit zodat u tegelijk kunt spreken en naar het videovenster op het hoofddisplay kunt kijken.

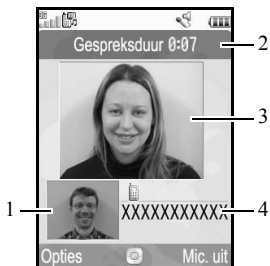


### Statusindicators

1. Subvenster voor uw beeld
2. Verstreken tijd
3. Hoofdvenster voor het beeld van degene met wie u belt
4. Naam of telefoonnummer van degene met wie u belt

### Een video-oproep tot stand brengen


Een videogesprek starten door het telefoonnummer in te voeren

1. Selecteer het net- en abonneenummer dat u wilt bellen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Video oproep” of druk op  om te bellen.



Als u het verkeerde nummer invoert, druk dan op [Wissen] om het nummer links van de cursor te verwijderen.

Als de verbinding is gemaakt, wordt de afbeelding van de persoon die u belt bovenin het venster weergegeven en uw afbeelding linksonder.




### Tip

- Als het toestel van degene die u belt niet is uitgerust met een videogespreksfunctie, drukt u op  en voert u het telefoonnummer nogmaals in om een gewoon gesprek te voeren.

Een videogesprek starten met de videotelefoontoets


1. Druk op .  
Uw afbeelding wordt bovenin het venster weergegeven.
2. Voer het telefoonnummer in of druk op [Opties] en selecteer “Gespreksregister”, “Contacten” of “Voer nummer in”.
3. Als u het gewenste nummer hebt geselecteerd, drukt u op .

Een videogesprek starten met Snelkiezen

1. Druk op .  
Uw afbeelding wordt bovenin het venster weergegeven.
2. Houd een van de cijfertoetsen ( tot en met ) ingedrukt.  
Het opgeslagen snelkiesnummer wordt gebeld. Als de verbinding is gemaakt, wordt de afbeelding van de persoon die u belt bovenin het venster weergegeven en uw afbeelding linksonder.

## Een video-oproep beantwoorden


Bij een inkomend gesprek gaat de telefoon over.

1. Druk op  om het gesprek met video te beantwoorden of druk op [Opties] en selecteer “Afbeelding verbergen” om het gesprek alleen met spraak te beantwoorden.

### Tip

- *Als u geabonneerd bent op nummerweergave en het netwerk van de beller het nummer verzendt, dan verschijnt het nummer van de beller op het scherm. Als de naam en het nummer van de beller in het Telefoonboek zijn opgeslagen, dan ziet u de naam van de beller op het scherm.*

## Een inkomend gesprek weigeren

1. Druk bij een inkomend gesprek op  als u de oproep niet wilt beantwoorden.

## De beller laten weten dat u niet bereikbaar bent

1. Druk op [In gespr.] terwijl de telefoon overgaat om de beller van een inkomend gesprek een ingesprektoon te laten horen zodat deze weet dat u het gesprek niet kunt aannemen.

## Gespreksmenu (video-oproep)

### De microfoon dempen

1. Druk tijdens een videogesprek op [Mic. uit].  
Als u het microfoongeluid weer wilt inschakelen, drukt u op [Mic. aan].

### Beeld wisselen

U kunt het beeld van het hoofdvenster en subvenster wisselen.

1. Druk tijdens een videogesprek op [Opties] en selecteer “Ander beeld kiezen”.

### Het beeld van uzelf wijzigen

1. Druk tijdens een videogesprek op [Opties] en selecteer “Camerabeeld”.
2. Selecteer “Interne camera”, “Externe camera” of “Alternatieve foto”.

“Interne camera”: Het door de interne camera opgenomen beeld wordt weergegeven en verzonden naar de andere partij.

“Externe camera”: Het door de externe camera opgenomen beeld wordt weergegeven en verzonden naar de andere partij.

“Alternatieve foto”: De camera wordt uitgeschakeld en het beeld dat is geselecteerd in “Alternatieve foto” of “Video oproepinst.” wordt gebruikt.

### De luidspreker aan- en uitzetten

U kunt spreken via de luidspreker op de telefoon wanneer deze ingeschakeld is.

1. Druk tijdens een videogesprek op [Opties] en selecteer “Luidspreker aan”.

### Opmerking

- *In een lawaaige omgeving zult u een gesprek mogelijk niet of niet goed kunnen voortzetten. U wordt aangeraden in dat geval de handsfree-kit te gebruiken.*
- *Met deze optie kunnen er geluidsstoringsen ontstaan als u het volume van het luistergedeelte verhoogt. U wordt aangeraden in dat geval het volume van het luistergedeelte te verlagen of de handsfree-kit te gebruiken.*

## Video-oproepinstellingen

### De kwaliteit van het inkomende of uitgaande beeld aanpassen

U kunt de kwaliteit aanpassen van het beeld van de gebelde persoon of de beller.

1. Druk tijdens een videogesprek op [Opties] en selecteer “Video oproepinst.”.
2. Selecteer “Kwaliteit inkomende beelden” of “Kwaliteit uitgaande beelden”.
3. Selecteer “Normaal”, “Hoogste kwaliteit” of “Hoogste snelheid”.  
“Normaal”: De standaardkwaliteit wordt gebruikt.  
“Hoogste kwaliteit”: De beeldkwaliteit is belangrijker dan de snelheid.  
“Hoogste snelheid”: De snelheid is belangrijker dan de beeldkwaliteit.

### De displayverlichting aan- en uitzetten

U kunt de displayverlichting van het venster aanzetten.

1. Druk tijdens een videogesprek op [Opties] en selecteer “Video oproepinst.”.
2. Selecteer “Displayverlichting”.
3. Selecteer “Aan”, “Uit” of “Als stand.instell.”.  
Wanneer “Aan” is geselecteerd, is de displayverlichting tijdens een videogesprek altijd aan.  
Als “Als stand.instell.” geselecteerd is, wordt de displayverlichting uitgeschakeld na de tijd die u hebt ingesteld in het menu Displayverlichting (blz. 116).

### De videobelichting aanpassen

1. Druk tijdens een videogesprek op [Opties] en selecteer “Video oproepinst.”.
2. Selecteer “Belichting”.
3. Druk op ☀️ (Licht) of 🌑 (Donker).



## Spiegelbeeld

Tijdens een videogesprek kunt u uw eigen beeld op het subvenster omkeren.

1. Druk tijdens een videogesprek op [Opties] en selecteer “Video oproepinst.”.
2. Selecteer “Spiegelbeeld”.
3. Selecteer “Aan” of “Uit”.

## Het beeld van de interne camera wijzigen in de alternatieve foto

Tijdens een videogesprek kunt u de beller het beeld tonen van de interne camera of een alternatieve foto, of een afbeelding tonen uit de opgeslagen afbeeldingen terwijl een gesprek in de wachtstand staat.

1. Druk tijdens een videogesprek op [Opties] en selecteer “Video oproepinst.”.
2. Selecteer “Alternatieve foto” of “In wacht afbeelding”.
3. Selecteer “Standaardafbeelding” of “Mijn afbeeldingen”.

## Karakters invoeren

Als u karakters wilt invoeren om items in het Telefoonboek op te nemen, SMS- of MMS-berichten te maken, etc., drukt u op de corresponderende toetsen.

Als u met gewone tekstinvoer werkt, druk dan elke toets net zo vaak in totdat het gewenste karakter wordt weergegeven. Voorbeeld: druk eenmaal op **2 ABC** om de letter 'A' te krijgen of tweemaal om de letter 'B' te krijgen.

### Tabel met karakters

Telkens wanneer u de toets indrukt verschijnt het volgende karakter in de reeks. De volgorde is afhankelijk van de geselecteerde taal.

#### Nederlands

Toets	Hoofdletters	Kleine letters	Numeriek
<b>1</b> <small>AD</small>	. (punt), (komma) - (verbindingstreepje) ? ! ' (apostrof) @ : 1		1
<b>2</b> <small>ABC</small>	ABCÇĀĀĀĀĀ2	abcçāāāāā2	2
<b>3</b> <small>DEF</small>	DEFĒĒĒĒĒ3	defēēēēē3	3
<b>4</b> <small>GHI</small>	GHIĪĪĪĪĪ4	ghiīīīīī4	4
<b>5</b> <small>JKL</small>	JKL5	jkl5	5
<b>6</b> <small>MNO</small>	MNOŌŌŌŌŌ6	mnoōōōōō6	6

Toets	Hoofdletters	Kleine letters	Numeriek
<b>7</b> <small>PQRS</small>	PQRS7	pqrs7	7
<b>8</b> <small>TUV</small>	TUVŪŪŪŪŪ8	tuvūūūū8	8
<b>9</b> <small>WXYZ</small>	WXYZ9	wxyz9	9
<b>0</b> <small>+ -</small>	(spatie) + = < > € £ \$ ¥ % & 0		0
<b>*</b> <small>⊙</small>	Wisselt tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers. U hebt vier mogelijkheden: Abc, ABC, 123 en abc.		
<b>#</b> <small>☞</small>	. , ? ! : ; - + # * @ ' " ( ) _ & € £ \$ % / ^ < > § = \   ¥ ÿ î ĩ ^ [ ] { } □ Å Ä Æ å ä ä æ à Ç È é é i Ñ ñ Ò Ø ö ø ò ò Ò ù ù ù Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ ≡ (spatie) ↵		

**1** AD - **9** WXYZ : Houd deze toets ingedrukt om de cijfers 0 - 9 in te voeren.

**0** + - :  
**\*** ⊙ : Houd deze toets ingedrukt om te wisselen tussen gewone tekstinvoer en T9-tekstinvoer.

**#** ☞ : Houd deze toets ingedrukt om het invoertaalscherm weer te geven.








## De invoertaal wijzigen

1. Druk in het tekstinvoerscherm op [Opties] en selecteer “Invoertaal”.
2. Selecteer de gewenste taal.

## De invoermodus wijzigen

### T9-tekstinvoer


T9-tekstinvoer is een versnelde methode om tekst in te voeren.

1. Druk in het tekstinvoerscherm op  om naar de T9-modus over te schakelen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Invoermodus”.
3. Selecteer de invoermodus (Abc, ABC, 123 of abc).
4. Druk voor elke letter die u wilt invoeren de betreffende toets eenmaal in.  
Als u bijvoorbeeld het woord “Hoe” wilt invoeren, drukt u op   .
5. Als het weergegeven woord niet het woord is dat u nodig hebt, druk dan op  of  totdat het juiste woord verschijnt.
6. Druk op  om het woord te selecteren.

### Opmerking

- Als bij stap 5 het juiste woord niet verschijnt, ga dan over op gewone tekstinvoer om het juiste woord in te voeren.

### Tip

- Als u op  drukt in plaats van stap 6 uit te voeren, wordt naast het geselecteerde woord een spatie ingevoegd.

### Symbolen en interpunctie

1. Druk in het tekstinvoerscherm op [Opties] en selecteer “Symbool”.
2. Selecteer het gewenste symbool.

## Mijn woordenboek

U kunt uw eigen woordenlijst maken voor T9-tekstinvoer.

1. Druk in de T9-tekstinvoermodus op [Opties] en selecteer “Mijn woordenboek”.
2. Selecteer “Nieuw woord toe.” en voer een nieuw woord in.

## Een woord in de lijst bewerken

1. Druk in de T9-tekstinvoermodus op [Opties] en selecteer “Mijn woordenboek”.
2. Markeer het gewenste woord.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerken”.
4. Wijzig het woord.



## Sjablonen gebruiken

Als u karakters invoert, kunt u gebruik maken van zinnen die zijn opgeslagen in Mijn sjablonen.

Zie “Tekst aan Mijn sjablonen toevoegen” op bladzijde 81 voor informatie over het maken van een tekstsjabloon.

1. Verplaats in het tekstinvoerscherm de cursor naar het punt waar u de sjabloon wilt invoegen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Extra”.
3. Selecteer “Sjabloon invoegen”.
4. Selecteer de gewenste tekstsjabloon.

## Tekst kopiëren, knippen en plakken

1. Druk in het tekstinvoerscherm op [Opties] en selecteer “Extra”.
2. Selecteer “Kopiëren” of “Knippen”.
3. Verplaats de cursor naar de eerste letter die moet worden gekopieerd of geknipt en druk op .
4. Verplaats de cursor naar de laatste letter om het gebied te markeren dat u wilt knippen of kopiëren, en druk op .
5. Verplaats de cursor naar het punt waar u de gemarkeerde tekst wilt plakken.
6. Druk op [Opties] en selecteer “Extra”.
7. Selecteer “Plakken”.

# Gebruik van het menu

## Hoofdmenu



1. Druk op **[0]** tijdens stand-by.  
Het hoofdmenu wordt weergegeven.
2. Druk op **[▲]**, **[▼]**, **[◀]** of **[▶]** om het gewenste menu te markeren en druk op **[0]** om de functie te openen.  
Zie “Overzicht van de menufuncties” op bladzijde 159 voor bijzonderheden over de menuopties.

## Sneltoetsen

U kunt menu's snel openen door met **[0]** en de cijfertoetsen het corresponderende nummer in het hoofdmenu te kiezen. Voor nummer 10 t/m 12 drukt u op **[0]** en **[\*0#]** (10), **[0-]** (11) of **[#9]** (12). Zie “Overzicht van de menufuncties” op bladzijde 159.

Sneltoetsen staan vermeld in de titels van deze gebruikershandleiding.

Voorbeelden:

Als u met de sneltoetsen het submenu “Sprakbericht” (M 5-1-2) wilt kiezen

Druk op **[0]** **[5.ML]** **[1.OD]** **[2.ABC]**.

Als u met de sneltoetsen het submenu “Help” (M 7-10) wilt kiezen

Druk op **[0]** **[7.HIS]** **[\*0#]**.

### Opmerking

- De sneltoetsen werken alleen op de eerste drie menuniveaus.

## Telefoonboek (M 8-1)

In het Telefoonboek kunt u de telefoonnummers en e-mailadressen opslaan van uw vrienden, familie en collega's.

In de telefoon kunnen maximaal 500 items worden opgeslagen. In het Telefoonboek kunt u de hieronder genoemde onderdelen opslaan:

### Contactgegevens in het telefoongeheugen

Voornaam	maximaal 32 karakters
Achternaam	maximaal 32 karakters
Telefoonnummer	maximaal 3 telefoonnummers (elk maximaal 32 cijfers)
E-mailadres	maximaal 3 e-mailadressen (elk maximaal 128 karakters)
Categorie	16 categorieën
Straatnaam & -nr.	maximaal 64 karakters
Woonplaats	maximaal 64 karakters
Provincie	maximaal 64 karakters
Postcode	maximaal 20 karakters
Land	maximaal 32 karakters
Memo	maximaal 256 karakters
Verjaardag	(datum)
Foto	(bestandsnaam)

Ringtone/video toew.	Voor spraakoproep: (bestandsnaam)
Ringtone/video toew.	Voor video oproep: (bestandsnaam)
Ringtone/video toew.	Voor nieuw bericht: (bestandsnaam)
Geheim	(Aan of Uit)

### Contactgegevens in het SIM-geheugen (afhankelijk van de SIM-kaart)

Naam	maximaal 32 karakters
Telefoonnummer	maximaal 32 cijfers

### De naamvolgorde wijzigen (M 8-8-1)

*“Contacten”* → *“Instellingen”* → *“Volgorde”*

1. Selecteer “Voor-achternaam” of “Achter-voornaam”.

### Een andere lijst weergeven (M 8-8-2)

*“Contacten”* → *“Instellingen”* → *“Locatie Tel.boek”*

1. Selecteer “Telefoon”, “SIM” of “Beide”.

Er verschijnt een bericht als de geselecteerde locatie verschilt van het geheugen waarin contacten worden opgeslagen.

## Het opslaggeheugen selecteren

### (M 8-8-3)

“Contacten” → “Instellingen” → “Nwe contacten opsl.”

1. Selecteer “Telefoon”, “SIM” of “Kiezen vóór opslaan”.

Er verschijnt een bericht als de geselecteerde locatie verschilt van die van de weergegeven lijst.

#### Tip

- Als u “Kiezen vóór opslaan” selecteert, kunt u iedere keer wanneer u een nieuw item opslaat het geheugen kiezen.

## De items in het Telefoonboek sorteren (M 8-8-4)

U kunt de items in het Telefoonboek op alfabetische volgorde of per categorie weergeven.

“Contacten” → “Instellingen” → “Contacten sorteren”

1. Selecteer “Op alfabet” of “Op categorie”.

## Een niet-geregistreerd nummer opslaan (M 8-8-5)

Na beëindiging van een gesprek kan een scherm verschijnen waarin wordt gevraagd of u het telefoonnummer wilt registreren in het Telefoonboek.

“Contacten” → “Instellingen” → “Ongeregistreerde opsl.”

1. Selecteer “Inkomend gesprek” of “Uitgaand gesprek”.
2. Selecteer “Aan” of “Uit”.

## Een nieuw contact toevoegen

U kunt nieuwe contactpersonen opslaan in het geheugen van de telefoon of de SIM-kaart. Zie “Het opslaggeheugen selecteren” hoe u tussen deze geheugens kunt wisselen.

Het aantal telefoonnummers dat u op de SIM-kaart kunt opslaan hangt af van de capaciteit van de kaart. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

“Contacten” → “Telefoonboek” → “Nieuw contact”

Als u voor het opslaan van de gegevens de optie “Kiezen vóór opslaan” selecteert, kunt u kiezen uit “Naar telefoon” en “In SIM”.

1. Selecteer het veld dat u wilt invullen en voer de gegevens in.
2. Druk op [Opslaan] als u klaar bent.

#### Tip

- Als u een contact toevoegt, moet minimaal één veld worden ingevuld (“Voornaam”, “Achternaam”, “Telefoonnummer” of “E-mailadres” voor het telefoongeheugen; of “Naam” of “Telefoonnummer” voor het SIM-geheugen).

## Mijn contactgegevens bekijken (M 8-5)

U kunt uw eigen contactgegevens op dezelfde manier in het Telefoonboek registreren en bewerken als de overige items.

“Contacten” → “Mijn contactgegev.”

## Items uit het Telefoonboek kopiëren tussen de SIM-kaart en de telefoon (M 8-9-1)

“Contacten” → “Contacten beheren” → “Alles kopiëren”

1. Selecteer “Van SIM naar telefoon” of “Van telefoon naar SIM”.

### Opmerking

- Wanneer u voor de eerste keer de SIM-kaart in uw telefoon plaatst en het Telefoonboek start, verschijnt automatisch een scherm waarin u wordt gevraagd of u wel of niet gegevens wilt kopiëren. Het aantal items uit het Telefoonboek dat kan worden gekopieerd, hangt af van de capaciteit van de SIM-kaart.
- Als er onvoldoende geheugen is om alle items op te slaan, kunt u het kopiëren niet voltooien.

## Een naam zoeken

“Contacten” → “Telefoonboek”

1. Voer de eerste letters van de naam in.



De zoekresultaten worden in alfabetische volgorde weergegeven.

### Tip





- Vóór het zoeken kunt u de locatie opgeven waarin u wilt zoeken: “Telefoon”, “SIM” of “Beide”.

## Bellen vanuit het Telefoonboek

“Contacten” → “Telefoonboek”

1. Markeer het gewenste item en druk op  (spraakoproep) of  (video-oproep).

### Tip

- Als bij een item meer dan één telefoonnummer staat vermeld, markeer dan na stap 1 het gewenste telefoonnummer en druk op  (spraakoproep) of  (video-oproep).
- U kunt ook rechtstreeks vanuit het detailscherm van het Telefoonboek bellen. Selecteer op het detailscherm het gewenste telefoonnummer en druk op  (spraakoproep) of  (video-oproep).



## Items van het Telefoonboek bewerken

“Contacten” → “Telefoonboek”

1. Markeer het item dat u wilt wijzigen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerken”.
3. Wijzig de gegevens.
4. Druk op [Opslaan] wanneer u klaar bent.

## Een miniatuurbeeld aan items toevoegen

“Contacten” → “Telefoonboek”

1. Markeer het gewenste item.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerken”.
3. Selecteer “Foto”.
4. Selecteer “Foto toewijzen”.
5. Selecteer de gewenste foto.
6. Druk op [Opslaan] wanneer u klaar bent.

### Opmerking

- *Als u een foto uit het telefoongeheugen verwijdert, wordt ook het bijbehorende miniatuurbeeld verwijderd.*
- *Als een miniatuurbeeld wilt toevoegen maar er nog geen hebt, volgt u dezelfde procedure maar selecteert u bij stap 4 “Foto maken”.*

## Een ringtone of ringvideo aan items toewijzen




“Contacten” → “Telefoonboek”

1. Markeer het gewenste item.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerken”.
3. Selecteer “Ringtone/video toew.”.
4. Selecteer “Voor spraakoproep”, “Voor video oproep” of “Voor nieuw bericht”.
5. Selecteer “Ringtone toewijzen” of “Video toewijzen”.  
Vervolg met stap 7 als u “Video toewijzen” selecteert.
6. Selecteer “Stand. ringtones” of “Mijn ringtones”.
7. Selecteer de gewenste ringtone of videoclip.  
Zie “Een ringtone toewijzen voor een inkomend gesprek” op bladzijde 109 of “Een ringvideo toewijzen voor een inkomend gesprek” op bladzijde 110 voor informatie over het selecteren van een ringtone of videoclip.
8. Druk op [Opslaan] wanneer u klaar bent.

## Een verjaardag opnemen in de Kalender

Verjaardagen bij items in het Telefoonboek kunnen ook in de kalender worden opgenomen.

**“Contacten”** → **“Telefoonboek”**

1. Markeer het gewenste item.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Tonen”.
3. Druk op  om de tweede tab weer te geven.
4. Druk op  om de verjaardag te markeren.
5. Druk op [Opties] en selecteer “Stel herinnering in”.
6. Druk op .

### Tip

- *Na registratie kunnen de gegevens in de Kalender worden aangepast. Zie “Een andere herinneringstoon of herinneringsvideo selecteren” en verder op bladzijde 93 voor informatie over het aanpassen van een ingevoerde activiteit.*
- *“Stel herinnering in” wordt niet weergegeven in stap 5 als het kalendergeheugen vol is.*

## Items uit het Telefoonboek verwijderen

**Alle items uit het Telefoonboek verwijderen (M 8-9-3)**

**“Contacten”** → **“Contacten beheren”** → **“Alle items wissen”**

1. Selecteer “Toestel-items”, “SIM-items” of “Items op beide”.
2. Voer uw toestelcode in.  
Zie “De toestelcode wijzigen” op bladzijde 121 voor informatie over de toestelcode.

**Een item uit Telefoonboek verwijderen**

**“Contacten”** → **“Telefoonboek”**

1. Markeer het gewenste item.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verwijderen”.

## Categorieën beheren (M 8-3)

Voor iedere categorie kunt u een andere ringtone instellen. Als u de ringtone van een categorie niet wijzigt, wordt de ringtone gebruikt die in het menu Profielen is toegewezen.

**“Contacten”** → **“Categorieën beheren”**

1. Markeer de gewenste categorie.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Ringtone/video toew.”.
3. Selecteer “Voor spraakoproep”, “Voor video oproep” of “Voor nieuw bericht”.

4. Selecteer “Ringtone toewijzen” of “Video toewijzen”.  
Vervolg met stap 6 als u “Video toewijzen” selecteert.
5. Selecteer “Stand. ringtones.” of “Mijn ringtones”.
6. Selecteer de gewenste ringtone of videoclip.  
Zie “Een ringtone toewijzen voor een inkomend gesprek” op bladzijde 109 of “Een ringvideo toewijzen voor een inkomend gesprek” op bladzijde 110 voor informatie over het selecteren van een ringtone of videoclip.

### **De categorienaam wijzigen**

U kunt de categorienamen wijzigen die worden toegewezen aan de items in het Telefoonboek.

**“Contacten” → “Categorieën beheren”**

1. Markeer de gewenste categorie.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Naam bewerken”.
3. Wijzig de naam.

### **Contactgroepen (M 8-6)**

U kunt een verzendlijst maken om hetzelfde bericht tegelijkertijd naar een groep geadresseerden te verzenden. U kunt maximaal 5 groepen registreren.

#### **Een nieuwe verzendlijst maken**

**“Contacten” → “Contactgroepen” → “Nieuwe groep toevoegen”**

1. Voer de naam in voor de nieuwe groep.  
De nieuwe groepsnaam wordt weergegeven na de laatste groep op het groepslijstscherf.

#### **Geadresseerden toevoegen aan een groep**

Elke lijst kan maximaal 20 geadresseerden bevatten.

**“Contacten” → “Contactgroepen”**

1. Markeer de gewenste groep.
2. Selecteer “Nieuw item toewijzen”.
3. Selecteer het gewenste item.  
Het detailscherf verschijnt.
4. Selecteer het gewenste telefoonnummer of e-mailadres.

### Tip

- Als u een item wijzigt dat aan een groep is toegewezen, moet u het item opnieuw aan de groep toewijzen om de wijziging in de groep door te voeren. Markeer het item, druk op [Opties], en selecteer bij stap 2 “Item opnieuw toewijzen.”.
- Als u een item uit de groep wilt verwijderen, markeer dan het item, druk op [Opties], en selecteer bij stap 2 “Item verwijderen”.
- Als u een groep wilt verwijderen, markeer dan de groepsnaam, druk op [Opties], en selecteer bij stap 1 “Verwijderen”.

### Een bericht verzenden met de verzendlijst

#### “Contacten” → “Contactgroepen”

1. Selecteer de gewenste groepsnaam.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bericht maken”.
3. Selecteer het gewenste berichttype.  
Zie “Een nieuw bericht maken” op bladzijde 55 voor verdere procedures.

### Geheugenstatus (M 8-9-2)

Met deze functie kunt u controleren welk geheugen u momenteel gebruikt voor het Telefoonboek.

#### “Contacten” → “Contacten beheren” → “Geheugenstatus”

### Snelkiezen

U kunt maximaal 8 telefoonnummers opslaan onder Snelkiezen (blz. 24).

#### Items uit het Telefoonboek toewijzen aan Snelkiezen

##### “Contacten” → “Telefoonboek”

1. Selecteer het gewenste item.
2. Markeer het gewenste telefoonnummer.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Snelkiezen”.
4. Selecteer de gewenste locatie.

### Tip

- De negen cijfertoetsen ( $\boxed{1}$  -  $\boxed{9}$ ) komen overeen met de nummers van de lijst onder Snelkiezen.

#### Snelkiezen bewerken (M 8-4)

##### “Contacten” → “Snelkiezen”

1. Markeer het item dat u wilt wijzigen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Opnieuw toewijzen” (of “Toewijzen”).

## Een item uit het Telefoonboek verzenden

“*Contacten*” → “*Telefoonboek*”

1. Markeer het gewenste item.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Contact verzenden”.
3. Selecteer “Als bericht” of “Via Bluetooth”.

Voor “Als bericht”

Zie “MMS” op bladzijde 54 voor meer informatie.

Voor “Via Bluetooth”

Zie “Bluetooth” op bladzijde 122 voor meer informatie.

## Een item voor het Telefoonboek ontvangen

Wanneer de telefoon een item voor het Telefoonboek ontvangt, verschijnt er een bevestigingsbericht als het toestel stand-by staat.

1. Druk op [Ja].  
Het ontvangen item wordt opgeslagen in het Telefoonboek. Druk op [Nee] om de ontvangst af te wijzen.

### *Tip*

- Zie “*Verbindingen*” op bladzijde 122 voor informatie over het invoeren van Bluetooth-instellingen.

## Een voicemailbericht of videoclipbericht verzenden naar een adres uit het Telefoonboek

“*Contacten*” → “*Telefoonboek*”

1. Selecteer het gewenste item, met inbegrip van het telefoonnummer of e-mailadres dat u wilt gebruiken.
2. Selecteer het gewenste telefoonnummer of e-mailadres.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Bericht maken”.
4. Selecteer “Sprakbericht” of “Videobericht”.  
Zie “Een nieuw bericht maken” op bladzijde 55 voor verdere procedures.

## Items uit het Telefoonboek synchroniseren met items op het internet (M 8-7)

De datasynchronisatiefunctie is een netwerkdienst waarmee u de gegevens in het telefoongeheugen kunt synchroniseren met een server op het internet. De gegevens op de SIM-kaart worden niet gesynchroniseerd. Neem contact op met uw netwerkoperator als u zich op deze dienst wilt abonneren.

**“Contacten” → “Synchroniseren”**

Er zijn drie synchronisatiemogelijkheden.

### **Opmerking**

- *Deze mogelijkheden zijn niet beschikbaar als er geen synchronisatie-instellingen actief zijn (M 8-7-5).*

### **Het Telefoonboek synchroniseren (M 8-7-1)**

1. Selecteer “Nu synchroniseren!” om het telefoonboek uit het telefoongeheugen te synchroniseren met het telefoonboek op de internetserver.

Neem contact op met uw netwerkoperator of raadpleeg de webpagina van de internetserver voor volledige informatie over de synchronisatieregels.

### **Een back-up maken van het Telefoonboek (M 8-7-2)**

1. Selecteer “Back-up” om het Telefoonboek op te slaan op de internetserver.  
Hierdoor worden alle contactgegevens overschreven die momenteel op de server zijn opgeslagen.

### **Het Telefoonboek herstellen (M 8-7-3)**

1. Selecteer “Herstellen” om het Telefoonboek van de internetserver op te halen.  
Hierdoor worden alle contactgegevens overschreven die momenteel in het telefoongeheugen zijn opgeslagen (contacten op de SIM-kaart worden niet gewijzigd). U wordt gevraagd de toestelcode op te geven voordat de herstelactie wordt uitgevoerd. De herstelactie wordt beëindigd als u een onjuiste code opgeeft.

### **Het log bekijken (M 8-7-4)**

1. Selecteer “Log bekijken” om de details van de laatste synchronisatiesessie te bekijken.

## Synchronisatie-instellingen (M 8-7-5)

“Contacten” → “Synchroniseren” →  
“Synchronisatie-instellingen”

1. Selecteer de gewenste account of “Nieuwe maken” om de volgende instellingen in te voeren.

“Profielnaam”:	Profielnaam voor synchronisatie (unieke naam)
“Servernaam”:	Adres server
“Gebruikers-id”:	Gebruikers-id voor verificatie
“Wachtwoord”:	Wachtwoord voor verificatie
“Proxy”:	Proxy-instelling voor synchronisatie
“Naam contactendatabase”:	Databasenaam van het Telefoonboek op de server

### Opmerking

- *Afhankelijk van uw netwerkkoperator zijn de synchronisatie-instellingen mogelijk al in de telefoon ingevoerd. Er gelden wellicht beperkingen voor het weergeven, verwijderen, kopiëren of wijzigen van deze instellingen. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie.*

## Een servicenummer bellen (M 8-10)

Bepaalde SIM-kaarten bevatten servicenummers die kunnen worden gebeld. Neem contact op met de verkoper van uw SIM-kaart voor meer informatie. In het scherm Contacten wordt onderaan de lijst de optie “Servicenummer” weergegeven.

“Contacten” → “Servicenummer”

1. Selecteer het gewenste servicenummer.

### Tip

- *Als de SIM-kaart slechts één servicenummer bevat, kunt u dit nummer bellen door bij stap 1 op  te drukken.*
- *Als er op de SIM-kaart geen servicenummer is opgeslagen, wordt dit menu niet weergegeven.*

## **Camera (M 4)**

Uw telefoon is uitgerust met een digitale camera waarmee u thuis en onderweg foto's en videoclips kunt maken. Dit hoofdstuk beschrijft de basisfuncties en bedieningsprocedures voor het maken, opslaan en verzenden van foto's en videoclips, en gemeenschappelijke en specifieke functies voor camera en video.

### **Foto's maken**

#### *“Camera”*

1. Druk op  om een foto te maken.

U hoort het sluitergeluid en in het display ziet u de foto die u hebt genomen.


2. Druk op [Opslaan].

De foto wordt opgeslagen in Mijn telefoon.

Als u de foto niet wilt opslaan, drukt u op [Annuler.].

Als u de foto wilt verzenden, drukt u bij stap 2 op  en selecteert u de verzendoptie “Als Bericht” of “MMS per Post”.

#### **Opmerking**

- Als de videocamera wordt geactiveerd, drukt u op [Opties] en selecteert u “Naar fotocamera”, of drukt u op .
- Als u een foto probeert te versturen met een te grote bestandsgrootte, wordt het afbeeldingsformaat aangepast. De foto wordt in de oorspronkelijke grootte opgeslagen in Mijn telefoon.






## Videoclips opnemen

U kunt uw telefoon gebruiken om videoclips op te nemen.

### “Camera”

Een voorbeeld van de opname wordt op het scherm weergegeven.

Als u in de cameramodus bent, druk dan op  om over te schakelen naar de videomodus.

1. Druk op .
2. Druk op  als u wilt stoppen met opnemen.
3. Selecteer “Opslaan”.

De videoclip wordt in Mijn telefoon opgeslagen.

Selecteer “Voorbeeld” als u de videoclip wilt bekijken voordat u deze opslaat.

Selecteer “Opslaan en verzenden” als u de videoclip wilt verzenden.

Zie “Een nieuw bericht maken” op bladzijde 55 voor verdere procedures.



### Opmerking

- U kunt videoclips alleen verzenden als u bij de opnameduur “Voor MMS” hebt geselecteerd. Zie “De opnametijd selecteren” op bladzijde 53 voor meer informatie.

## Gemeenschappelijke functies voor de cameramodus en videomodus

### De digitale zoomfunctie gebruiken



De zoomverhouding aanpassen






1. Druk op  of .

Zodra de telefoon is teruggekeerd naar stand-by, worden de zoominstellingen teruggezet naar de standaardinstelling.

### De belichting aanpassen

“Camera” → [Opties] → “Belichting”

1. Druk op  (Licht) of  (Donker).

     : (Licht → Normaal → Donker)

Zodra de telefoon is teruggekeerd naar stand-by, worden de helderheidsinstellingen teruggezet naar de standaardinstelling.

## Gebruik van de zelfontspanner


Selecteer de gewenste optie.

“Camera” → [Opties] → “Modi” →



“Zelfontspanner” (cameramodus)

“Camera” → [Opties] → “Zelfontspanner”  
(videomodus)

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

“” wordt op het scherm weergegeven als u “Aan” selecteert.

## Wisselen tussen de cameramodus en videomodus

U kunt wisselen tussen de cameramodus en videomodus door op  of  te drukken.

Selecteer de gewenste optie.

“Camera” → [Opties] → “Naar videocam.”

“Camera” → [Opties] → “Naar fotocamera”

## De beeldkwaliteit of filmkwaliteit selecteren

Selecteer de gewenste optie.


“Camera” → [Opties] → “Beeldkwaliteit”

“Camera” → [Opties] → “Filmkwaliteit”

1. Selecteer de gewenste beeldkwaliteit of filmkwaliteit.

: Zeer hoog

: Hoog

: Normaal

### Opmerking

- *De bestandsgrootte neemt toe als u een betere kwaliteit kiest.*

## Het opslaggeheugen selecteren

Selecteer de gewenste optie.

“Camera” → [Opties] → “Instellingen” → “Nieuwe foto’s opslaan”

“Camera” → [Opties] → “Instellingen” → “Nwe video’s opsl.”

1. Selecteer de gewenste geheugenlocatie: “In telefoongeheugen”, “Naar geheugenkaart” of “Kiezen vóór opslaan”.

### Opmerking

- *Als u “Kiezen vóór opslaan” selecteert, kunt u iedere keer als u een foto of video opslaat de gewenste locatie opgeven.*

## Automatisch opslaan

U kunt de telefoon zo instellen dat uw foto's en videoclips automatisch worden opgeslagen.

“Camera” → [Opties] → “Instellingen” → “Autom. opslaan”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

## De beeldstabilisatiemodus selecteren

“Camera” → [Opties] → “Instellingen” → “Beeld stabilisatie”

1. Selecteer “Modus 1: 50Hz” of “Modus 2: 60Hz”.

### Opmerking

- *Afhankelijk van de lichtbron kunnen op het beeld verticale strepen voorkomen. Kies een andere beeldstabilisatiemodus om dit te herstellen.*

## De helpfunctie gebruiken

“Camera” → [Opties] → “Help”

## Gemeenschappelijke sneltoetsen

Als aan een toets meerdere functies zijn toegewezen, wisselt u tussen deze functies door de toets herhaaldelijk in te drukken.

	Fotocamera	Videocamera
1	Maximale/minimale zoom	
2	Belichting	
3		
4	Nieuwe foto's opslaan	Nieuwe video's opslaan
5	Afbeeldingsformaat	Afbeeldingsformaat
6		Microfoon in-/uitschakelen
7	Beeldkwaliteit	Filmkwaliteit
8	Zelfontspanner in-/uitschakelen	
9		
0	Wisselen tussen weergave met en zonder indicators op de zoeker	Wisselen tussen de weergavemodi op het voorbeeldscherm
*	Wisselt tussen de interne en externe camera	

### Opmerking

- *Voordat u een videoclip opslaat, is in “Voorbeeld” de optie “Wisselen tussen de weergavemodi” beschikbaar. Zie “Videoclips opnemen” op bladzijde 48.*

## Functies in de cameramodus

### Het afbeeldingsformaat selecteren

U kunt het formaat van de foto's selecteren. Alle foto's die u maakt worden in het JPEG-formaat opgeslagen.

**“Camera” → [Opties] → “Afbeeld.formaat”**

1. Selecteer het gewenste formaat.

(Externe camera) 960 × 1280 dots/  
768 × 1024 dots/480 × 640 dots/  
240 × 320 dots/120 × 160 dots

(Interne camera) 120 × 160 dots

### Fotoserie

Er zijn verschillende modi beschikbaar voor het maken van fotoseries.

**“Camera” → [Opties] → “Modi” → “Fotoserie”**

1. Selecteer de gewenste modus.


De volgende opties zijn beschikbaar:

“Uit”: De functie Fotoserie wordt geannuleerd.

“4 foto's”/“9 foto's” (/):

Met deze optie maakt u achtereenvolgens 4 of 9 foto's.



Als u deze modus selecteert, kunt u vervolgens kiezen tussen “Snel”, “Normaal” en “Handmatig”.

“Overlappend” ():

Overlapt de foto's van een fotoserie in één foto en maakt een totaalbeeld.

Als u deze optie selecteert, kunt u vervolgens kiezen tussen “Snel” en “Normaal”.


### Opmerking

- Als u “Handmatig” selecteert om een fotoserie te maken, druk dan handmatig op  in de gewenste snelheid.
- Wanneer de functies Zelfontspanner en Fotoserie tegelijkertijd zijn ingesteld, wordt “” (in dit voorbeeld voor “4 foto's”) weergegeven.
- U kunt de functie Fotoserie niet gebruiken voor afbeeldingsformaten groter dan 480 × 640 dots. De opties “9 foto's” en “Overlappend” zijn niet beschikbaar als het ingestelde afbeeldingsformaat groter is dan 240 × 320 dots.

## Een kader selecteren

U kunt een kader kiezen uit de voorbeeldkaders of in Mijn afbeeldingen.

“Camera” → [Opties] → “Modi” → “Kader toevoegen”

1. Selecteer “Voorbeeldkaders” of “Mijn afbeeldingen”.
2. Selecteer het gewenste kader.  
Het geselecteerde kader wordt op het display bevestigd.
3. Druk op .

### Opmerking

- Voor foto's groter dan 240 dots [B] × 320 dots [H] kunt u deze functie niet gebruiken.

## Het volledige scherm gebruiken

U kunt het voorbeeld op volledige schermgrootte weergeven zonder dat de displaytoetsen en indicators te zien zijn.

“Camera” → [Opties] → “Instellingen”

1. Selecteer “Volledige zoeker”.  
Kies “Normale zoeker” als u wilt terugkeren naar de normale zoeker.

## Het sluitergeluid selecteren

“Camera” → [Opties] → “Instellingen” → “Sluitergeluid”

1. U kunt kiezen tussen 3 voorbeeldgeluiden.  
Druk bij stap 1 op [Afspelen] om het sluitergeluid af te spelen.

### Opmerking


- De functie Fotoserie maakt gebruik van een speciaal sluitergeluid dat met bovengenoemde instellingen niet kan worden gewijzigd.
- Het sluitergeluid is ook hoorbaar als de optie “Hoofdvolume” (blz. 109) op “Stil” is ingesteld. Deze instelling kan niet gewijzigd worden, dit om onbevoegd gebruik te voorkomen.


## Functies in de videomodus

### De opnametijd selecteren

“Camera” → [Opties] → “Opnametijd”

1. Selecteer “Voor MMS” of “Max. Duur”.

Voor MMS (  ): Beperkt de opnametijd tot de lengte die de netwerkoperator toestaat voor het verzenden van een bericht.

Max. Duur (  ): Minder dan 30 minuten (afhankelijk van het geheugen).

### Opmerking

- Als u voor de opnametijd “Voor MMS” selecteert, is de bestandsgrootte afhankelijk van de netwerkoperator. Als gevolg daarvan is de kwaliteitsinstelling ook beperkt.
- De optie “Opslaan en verzenden” wordt niet weergegeven nadat een opname is gemaakt in de modus Max. Duur.

### Het afbeeldingsformaat selecteren

U kunt het formaat van de foto's selecteren.

“Camera” → [Opties] → “Afbeeld.formaat”

1. Kies “Groot(QCIF)” of “Klein(SubQCIF)”.

### Videoclips met geluid opnemen

Als u een videoclip met geluid wilt opnemen, moet de microfoon worden aangezet.

“Camera” → [Opties] → “Instellingen” → “Microfoon”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

### Opmerking

- Standaard staat de microfoon al aan. Selecteer “Uit” als u een videoclip zonder geluid wilt opnemen.
- De bestandsgrootte wordt kleiner als u een videoclip zonder geluid opneemt.

### Video coderen

“Camera” → [Opties] → “Instellingen” → “Video coderen”

1. Selecteer de gewenste videocodering.

## Berichten (M 5)

Met uw telefoon kunt u SMS-, MMS- en e-mailberichten verzenden en ontvangen. De telefoon is compatibel met de meeste POP3-e-mailproviders.

### SMS

Met SMS kunt u tekstberichten van maximaal 765 karakters verzenden. Als een bericht langer is dan 160 karakters, wordt het in meerdere delen opgesplitst.

### MMS


Met MMS kunt u berichten sturen die vergezeld gaan van beeld, geluid en video om uw gesprekspartner aangenaam te verrassen. De maximale grootte voor verzenden en ontvangen van berichten met afbeeldingen, geluiden of videoclippen is 300 KB.

### E-mail

Met E-mail kunt u berichten tot 300 KB verzenden.

#### Opmerking

- **Sommige MMS-functies zijn mogelijk niet beschikbaar. Dit hangt af van uw netwerk. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.**
- *De maximale berichtgrootte is afhankelijk van de beperkingen die zijn ingesteld door de netwerkoperator.*

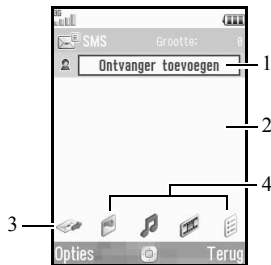

1. Veld voor geadresseerde
2. Berichtveld
3. Verzenden
4. Foto, Geluid, Video, Overig

## Een nieuw bericht maken (M 5-1)

(SMS/MMS)

“Berichten” → “Bericht maken” → “Bericht”

(E-mail)

“Berichten” → “Bericht maken” → “E-mail”

1. Selecteer het veld van de geadresseerde.
2. Selecteer de gewenste methode om de details van de geadresseerde in te voeren.
3. Voor een MMS-bericht: voer een e-mailadres of telefoonnummer in of selecteer dit in het Telefoonboek. Voor een SMS-bericht: voer een telefoonnummer in of selecteer dit. Voor een e-mailbericht: voer een e-mailadres in of selecteer dit.
  - Als u meerdere e-mailadressen of telefoonnummers wilt toevoegen, markeert u het veld voor de geadresseerde, drukt u op [Opties], selecteert u “Ontvangers bewerken” en vervolgens “Adres toevoegen”. Voer een e-mailadres of telefoonnummer in of selecteer dit in het Telefoonboek.
  - Als u het type geadresseerde wilt wijzigen, drukt u op [Opties], selecteert u “Ontvangers bewerken” en markeert u de gewenste geadresseerde. Druk op [Opties] en selecteer “Wijzigen in Aan”, “Wijzigen in CC” of “Wijzigen in BCC”.
  - Als u een onderwerp wilt toevoegen, drukt u op [Opties] en selecteert u “Onderwerp toevoegen”.

4. Plaats de cursor in het berichtveld.

5. Schrijf het bericht.

6. Markeer “Verzenden” in de linkerbenedenhoek van het scherm. Druk op  en selecteer “Bericht verzenden”.


Als het bericht is verzonden, wordt het naar de map Verzonden berichten verplaatst.

### Tip

- *Als u hetzelfde bericht wilt verzenden naar een groep geadresseerden, selecteert u bij stap 2 de optie “Groep selecteren” en vervolgens de gewenste groepsnaam. Zie “Een nieuwe verzendlijst maken” op bladzijde 42 voor informatie over het maken van een verzendlijst.*



## Een diavoorstelling toevoegen


1. Voer stap 1 t/m 5 uit onder “Een nieuw bericht maken” op bladzijde 55.
2. Druk op  om het bericht te markeren.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Dia toevoegen”.
4. Selecteer “Dia toevoegen na” of “Dia toevoegen vóór”.
5. Voeg tekst toe aan het bericht.

Als u voor elke dia de duur wilt selecteren, markeert u de ruimte tussen de dia's. Druk op [Opties], selecteer “Tijdsduur dia”, en selecteer de gewenste duur. Herhaal stap 2 t/m 4 om meer dia's toe te voegen.

### Tip

- *Berichten kunnen maximaal 300 KB groot zijn. Iedere dia kan één afbeelding en/of één geluidsbestand of videoclip bevatten.*

## Gegevens uit Mijn telefoon bijvoegen

1. Markeer bij stap 6 onder “Een nieuw bericht maken” op bladzijde 55 de indicator “Foto”, “Geluid” of “Video” in het midden onderaan het scherm, en druk vervolgens op .

2. Selecteer “Opgeslagen afb.”, “Opgeslagen geluiden” of “Opgeslagen video”.

3. Selecteer het gewenste bestand.

Als u nieuwe foto's wilt maken of geluiden of videoclips wilt opnemen, selecteert u “Foto maken”, “Geluid opnemen” of “Video opnemen”.

- Als u JPEG-bestanden bijvoegt, selecteer dan de juiste optie voor wijziging van de grootte. De maximale berichtgrootte voor verzending is afhankelijk van de netwerkoperator.

## Bijlagen verwijderen of vervangen

1. Druk bij stap 6 onder “Een nieuw bericht maken” op bladzijde 55 op [Opties] en selecteer voor iedere bijlage de betreffende verwijderingsoptie.

## Een item uit het Telefoonboek bijvoegen

1. Markeer bij stap 6 onder “Een nieuw bericht maken” op bladzijde 55 de indicator “Overig” in de rechterbenedenhoek van het scherm. Druk op  en selecteer “Tel.boek bijsluiten”.
2. Selecteer het gewenste item.  
Als u uw eigen contactgegevens wilt bijvoegen, kiest u “Mijn contactgegev.”.


## Een activiteit bijvoegen

1. Markeer bij stap 6 onder “Een nieuw bericht maken” op bladzijde 55 de indicator “Overig” in de rechterbenedenhoek van het scherm. Druk op  en selecteer “Afspraak bijsluiten”.
2. Selecteer de gewenste dag met de activiteit die u wilt bijvoegen.
3. Selecteer de gewenste activiteit.

## De verzendingsopties gebruiken


U kunt voor elk type bericht verzendingsopties instellen.

1. Markeer “Verzenden” in de linkerbenedenhoek van het scherm, druk vervolgens op  en selecteer “Bericht Instellingen”.
  - “Leesrapport” (“Aan”, “Uit”) (MMS): Met deze optie kunt u instellen of u een bevestiging wilt ontvangen wanneer het bericht is gelezen.
  - “Afleverrapport” (“Aan”, “Uit”) (SMS/MMS): Met deze optie kunt u instellen of u een bevestiging wilt ontvangen wanneer het bericht is afgeleverd op het adres van de geadresseerde.
  - “Vervaltijd” (“Maximum”, “30 minuten”, “1 uur”, “6 uur”, “1 dag”, “1 week”) (SMS/MMS): Met deze optie kunt u instellen hoe lang het bericht bewaard blijft op de server voordat het vervalt.
  - “Prioriteit” (“Hoog”, “Normaal”, “Laag”): Met deze optie geeft u de prioriteit van uw bericht aan.
  - “Bezorgingstijd” (“Geen uitstel”, “30 minuten”, “1 uur”, “6 uur”, “1 dag”, “1 week”) (SMS/MMS): Met deze optie stelt u in wanneer het bericht moet worden afgeleverd nadat u het verzendt.

2. Markeer “Verzenden” in de linkerbenedenhoek van het scherm. Druk op  en selecteer “Bericht verzenden”.

Als het bericht is verzonden, wordt het naar de map Verzonden berichten verplaatst.

### **Opmerking**


- *De berichtgrootte die wordt getoond terwijl u het bericht maakt, is bij benadering gegeven.*
- *Als een bericht niet kan worden verzonden, blijft het in Postvak UIT staan en wordt op het stand-byscherm “” weergegeven.*

### **Tip**

- *Als u een bericht wilt opslaan zonder het te verzenden, drukt u bij stap 4 onder “Een nieuw bericht maken” op bladzijde 55 op [Opties] en selecteert u “Opslaan in Concepten”.*
- *U kunt de volgende onderdelen met MMS-berichten meesturen. Meer informatie hierover leest u in de volgende paragrafen.*
  - *Gegevens uit Mijn telefoon*
  - *Item uit het Telefoonboek*
  - *Activiteit die is ingevoerd in de Kalender, etc.*
- *Bij het opstellen van berichten kunt u gebruik maken van sjablonen. Zie “Sjablonen gebruiken” op bladzijde 35 voor informatie over deze optie.*

## **Een bericht verzenden vanuit de map Concepten (M 5-3)**

**“Berichten” → “Concepten”**



1. Selecteer de gewenste tab: SMS/MMS of E-mail.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerken en verzenden”.
3. Pas het bericht desgewenst aan.
4. Markeer “Verzenden” in de linkerbenedenhoek van het scherm. Druk op  en selecteer “Bericht verzenden”.

## **Een voicemailbericht of videoclipbericht verzenden (M 5-1-2) (M 5-1-3)**

Bij het maken van een nieuw bericht kunt u een voicemailbericht of videoclip opnemen.

Selecteer de gewenste optie.

**“Berichten” → “Bericht maken” → “Sprakbericht”**  
**“Berichten” → “Bericht maken” → “Videobericht”**

1. Druk op  om de opname te starten.
2. Druk op  om de opname te stoppen.
3. Selecteer “Accepteren” om de opname bij het nieuwe bericht bij te voegen.

Het bestand wordt opgeslagen in de betreffende map in Mijn telefoon.

Zie “Een nieuw bericht maken” op bladzijde 55 voor verdere procedures.

## Een bericht lezen

Berichten die u ontvangt worden opgeslagen in de Inbox.

**“Berichten”** → **“Inbox”**

1. Selecteer de gewenste tab: SMS/MMS of E-mail.
2. Selecteer het bericht dat u wilt lezen.

## Het telefoonnummer van een afzender in het Telefoonboek opslaan

**“Berichten”** → **“Inbox”**

1. Markeer het bericht waarvan u het telefoonnummer of e-mailadres wilt opslaan.

2. Druk op [Opties] en selecteer “Adres opslaan”.

Het venster om een nieuw Telefoonboek-item in te voeren verschijnt en het telefoonnummer is al ingevuld. Zie “Een nieuw contact toevoegen” op bladzijde 38 voor meer informatie over het maken van een nieuw Telefoonboek-item.


## Het telefoonnummer van een afzender bellen dat in het bericht is opgenomen

**“Berichten”** → **“Inbox”**

1. Markeer het bericht met het telefoonnummer dat u wilt bellen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Oproep”.

## Eén MMS ophalen

**“Berichten”** → **“Inbox”**

1. Markeer de berichtmelding () van het bericht dat u wilt ophalen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Downloaden”.

### Tip

- *U kunt ook meerdere berichten tegelijkertijd ophalen. Zie “Meerdere MMS-berichten tegelijk ophalen”.*

## Meerdere MMS-berichten tegelijk ophalen

**“Berichten”** → **“Inbox”**

1. Druk op [Opties] en selecteer “Geavanceerd”.
2. Selecteer “Meervoudige selectie”.
3. Selecteer de gewenste berichtmeldingen, druk op [Opties] en selecteer “Selecteren” of “Alle selecteren”.
4. Druk op [Opties] en selecteer “Downloaden”.  
De geselecteerde berichten worden tegelijk opgehaald.

## Antwoorden op één bericht of alle berichten

### “Berichten” → “Inbox”

1. Markeer het bericht waarvan u de afzender wilt beantwoorden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Beantwoorden” (alleen aan afzender) of “Allen beantwoorden” (aan alle geadresseerden die staan vermeld in de oorspronkelijke lijst Aan of CC).
3. Selecteer “Beantwoorden” of “Met geschiedenis”.
4. Schrijf het bericht.
5. Markeer “Verzenden” in de linkerbenedenhoek van het scherm. Druk op  en selecteer “Bericht verzenden”.

## Een bericht doorsturen

### “Berichten” → “Inbox”

1. Markeer het bericht dat u wilt doorsturen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Doorsturen”.
3. Voer stap 1 t/m 5 uit onder “Een nieuw bericht maken” op bladzijde 55.

## Berichten in de lijst sorteren

### “Berichten” → “Inbox”

1. Druk op [Opties] en selecteer “Geavanceerd”.
2. Selecteer “Sorteren”.
3. Selecteer de gewenste sorteeroptie.

## Berichten vergrendelen en ontgrendelen

### “Berichten” → “Inbox”

1. Markeer het bericht dat u wilt vergrendelen of ontgrendelen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Geavanceerd”.
3. Selecteer “Vergrendelen” of “Ontgrendelen”.

## Een afbeelding verzenden met MMS per Post (M 5-1-4)

Met deze telefoon kunt u MMS-berichten versturen via de postkaartdienst van Proximus. Deze dienst drukt de afbeelding af en verstuurt deze als postkaart naar het postadres van de geadresseerde in het MMS-bericht. (Het adres van de postkaartdienst is al ingevoerd in de telefoon. Dit adres kan niet worden gewijzigd.)

### Een MMS per Post maken

**“Berichten”** → **“Bericht maken”** → **“MMS per Post”** → **“Opgeslagen afb.”**

#### 1. Selecteer de foto die u wilt verzenden.

Selecteer “Foto maken” als u eerst nieuwe foto’s wilt maken.

Als de bestanden van de geselecteerde foto’s in JPEG-formaat of de nieuw gemaakte foto’s te groot zijn om te verzenden, wijzig dan de grootte en probeer het opnieuw.

#### 2. Schrijf het bericht.

Berichten mogen maximaal 200 bytes groot zijn.

3. Voer de geadresseerde in of selecteer deze. Zie de opmerking hieronder voor meer informatie.
  - “Naam” (verplicht):  
Naam van de geadresseerde van de postkaart, maximaal 50 bytes
  - “Meer informatie” (optioneel):  
Bijkomende informatie over de geadresseerde, maximaal 50 bytes
  - “Straatnaam & -nr.” (verplicht):  
Straat en huisnummer, maximaal 50 bytes
  - “Woonplaats” (verplicht):  
Woonplaats, maximaal 50 bytes
  - “Postcode” (optioneel):  
Postcode, maximaal 20 bytes
  - “Land” (optioneel):  
Land, maximaal 50 bytes
  - “Land” (optioneel):  
Land, maximaal 20 bytes
4. Druk op [Opties] en selecteer “MMS per Post”.

### **Opmerking**

- *De onderdelen “Naam”, “Straatnaam & -nr.” en “Woonplaats” moeten ingevuld worden om een postkaart via MMS per Post te kunnen verzenden.*
- *Welke onderdelen worden weergegeven hangt af van de aangeboden dienst. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie.*
- *Asterisken (sterretjes) in het bericht of adres worden ongeldig als het bericht wordt verzonden. Het veld Postcode mag geen spaties bevatten.*
- *Voor de dienst MMS per Post kunnen alleen JPEG-bestanden worden gebruikt.*
- *De beeldkwaliteit van MMS per Post is afhankelijk van het afbeeldingsformaat.*

## Berichtinstellingen (M 5-7)

### Algemene instellingen (M 5-7-1)

*“Berichten”* → *“Bericht Instellingen”* → *“Algemene instellingen”*

#### 1. Selecteer het onderdeel dat u wilt instellen.

- “Thuis downloaden”:

Hiermee bepaalt u hoe berichten binnen uw netwerk worden opgehaald.

“Altijd downloaden”: Downloadt berichten onmiddellijk van de server.

“Altijd uitstellen”: Het downloaden wordt uitgesteld.

- “Onderweg downloaden”:

Hiermee bepaalt u hoe berichten worden opgehaald als u buiten uw netwerk roamt.

“Altijd downloaden”: Downloadt berichten onmiddellijk van de server.

“Altijd uitstellen”: Het downloaden wordt uitgesteld.

- “Afleverrapport”:

Schakelt verzoek om toezending van het afleverrapport in of uit.

- “Leesrapport”:

Schakelt verzoek om toezending van het leesrapport in of uit.

- “Vervaltijd”:

Hiermee geeft u aan hoeveel dagen en uren het berichtencentrum een door u verzonden bericht mag proberen af te leveren. In deze periode zal het berichtencentrum steeds proberen het bericht bij de geadresseerde af te leveren.

- “Ondertekening”:

Opent het venster waarin u een handtekening kunt invoeren.

- “Automatisch verwijd.”:

Verwijdert automatisch het oudste bericht wanneer de map Inbox, de map Verzonden berichten, of beide mappen (Inbox en Verzonden) vol zijn.

- “Autom. opnieuw verzenden”:

Probeert opnieuw (maximaal twee keer) het eerder niet-verzonden SMS/MMS-bericht te verzenden. De opties zijn “Aan” en “Uit”.

- “Weergave berichtenlijst”:

Hiermee kunt u instellen hoe de gegevens in de postbus moeten worden weergegeven. U kunt kiezen uit “Gegevens op 1 regel” en “Gegevens op 2 regels”.



## SMS-instellingen (M 5-7-2)

“Berichten” → “Bericht Instellingen” → “SMS-instellingen”

1. Selecteer het onderdeel dat u wilt instellen.

- “Berichtencentrum”:

Voer het telefoonnummer van het berichtencentrum in.

Als u voor een bericht naar een internationaal nummer de landcode wilt invoeren, houd dan  ingedrukt totdat het teken + wordt weergegeven.

- “Indeling”:

Selecteer het berichtformaat dat moet worden gebruikt als u een nieuw bericht opstelt.

- “Antwoordmethode”:

Bepaal of de antwoordmethode gelijk moet zijn aan de verzendmethode voor een antwoord op een bericht.

- “Optimalisering”:

Wanneer deze optie is ingesteld op “Aan” (standaard), worden double-byte tekens (zoals Europese tekens met een accent) bij verzending omgezet in single-byte tekens.

Wanneer deze optie is ingesteld op “Uit”, worden double-byte tekens verzonden zoals ze worden weergegeven.

Het is mogelijk dat u dubbel moet betalen voor double-byte tekens in verzonden SMS-berichten wanneer Optimalisering is ingesteld op “Uit”.

## MMS-instellingen (M 5-7-3)

**“Berichten”** → **“Bericht Instellingen”** → **“MMS-instellingen”**

1. Selecteer het onderdeel dat u wilt instellen.

- “MMS-accounts”:  
Selecteer de gewenste account of selecteer “Nieuwe maken” om de volgende instellingen in te voeren.
  - “Profielnaam”: MMS-profielnaam (unieke naam)
  - “Proxy”:  
Proxyinstelling voor MMS
  - “MMSC-adres”:  
Relay-server voor MMS
- “Afl.rapp. terugsturen”:  
Hiermee stelt u in of aan de afzender al dan niet een rapport moet worden verzonden als u een bericht ontvangt.
- “Leesrapport toestaan”:  
Hiermee kunt u de leesberichtfunctie aan- en uitzetten. Deze functie wordt gebruikt als de afzender een bericht wil ontvangen wanneer de geadresseerde het bericht heeft gelezen.

- “Tijdsduur dia”:  
Hiermee stelt u de tijdsduur van een dia in.
- “Max. berichtgrootte”:  
Stelt de maximale berichtgrootte voor verzending in, en blokkeert de verzending van MMS-berichten die groter zijn dan de ingestelde waarde.
- “Maakmodus”:  
Als de Maakmodus op “Vrij” is gezet, kunt u alle soorten bestanden aan het bericht toevoegen. Als de Maakmodus op “Beperkt” is gezet, kunt u alleen bepaalde formaten en bestanden tot een bepaalde grootte toevoegen. De instelling “Beperkt” geniet prioriteit boven “Max. berichtgrootte”.

## E-mailinstellingen (M 5-7-4)

“Berichten” → “Bericht Instellingen” →  
“E-mailinstellingen”

1. Selecteer het onderdeel dat u wilt instellen.
  - “Emailaccounts”:  
Selecteer de gewenste account of selecteer  
“Nieuwe maken” om de volgende instellingen in  
te voeren.
    - “Accountnaam”:  
Naam van de e-mailaccount  
(unieke naam)
    - “POP3-server”:  
Servernaam, gebruikers-id,  
wachtwoord en  
poortnummer voor een  
POP3-server
    - “SMTP-server”:  
Servernaam, gebruikers-id,  
wachtwoord, poortnummer  
voor een SMTP-server en  
SMTP-verificatie
    - “APN”:  
Toegangspunt voor e-mail
    - “E-mailadres”:  
E-mailadres
  - “Interval downloaden”:  
Stelt het interval in waarmee berichten worden  
gedownload.
  - “Max. berichtgrootte”:  
Stelt de maximale berichtgrootte in voor  
verzending en blokkeert de verzending van  
e-mailberichten die groter zijn dan de ingestelde  
waarde.

## Vodafone live! (M 2)

Uw telefoon is al voorzien van de juiste instellingen om verbinding te maken met het Vodafone live!-portaal.\*

Vodafone live! is een wereld van informatie en amusement op uw telefoon. Deze dienst biedt ook opwindende nieuwe manieren om met uw familie en vrienden te communiceren.

Vodafone live! met 3G-technologie tilt mobiele media naar een geheel nieuw niveau en brengt uw telefoon tot leven. U kunt complete muzieknummers downloaden, 3D-games spelen en nog veel meer. Waar uw interesse ook naar uitgaat, u blijft altijd up-to-date. En u kunt genieten van het nieuwste van het nieuwste, uit en thuis. Dit allemaal nóg sneller dan voorheen en in kristalheldere digitale kwaliteit. Dankzij de mogelijkheid tot videogesprekken kunt u zelfs oogcontact houden met uw gesprekspartner als u kilometers van elkaar verwijderd bent! Deze dienst is alleen mogelijk op 3G-telefoons en in gebieden met 3G-dekking.

\* Als u problemen ondervindt met het maken van de verbinding, neem dan contact op met de Proximus klantendienst.

### Hoofdmenu

**“Vodafone live!” → “Vodafone live!”**

De servicepagina van Vodafone live! wordt weergegeven.

**“Vodafone live!” → “Voer URL in”**

Het scherm voor invoer van de URL wordt weergegeven, zodat u naar de betreffende site kunt gaan.

**“Vodafone live!” → “Favorieten”**

Zie bladzijde 68.

**“Vodafone live!” → “Meldingen Postvak IN”**

WAP-informatiemeldingen worden weergegeven.

**“Vodafone live!” → “Opgeslagen pagina’s”**

De opgeslagen screenshots worden weergegeven.






**“Vodafone live!” → “Geschiedenis”**

De geschiedenis wordt weergegeven van de pagina’s die u onlangs hebt bezocht.

**“Vodafone live!” → “Instellingen browser”**

Zie bladzijde 69.

## Navigeren door een WAP-pagina

- : Hiermee markeert u de gewenste optie.
- : Hiermee voert u de optie uit die aan de onderzijde van het scherm in het midden wordt weergegeven.
- : Hiermee start u het optiemenu van de browser.
- : Hiermee selecteert u de actie die in de rechterbenedenhoek van het scherm wordt weergegeven.  
Hiermee krijgt u toegang tot “Vodafone live!” door de browser te openen.
-  (kort indrukken): Hiermee sluit u de browser af.  
(indrukken en ingedrukt houden): Hiermee schakelt u de telefoon uit.

## Favorieten bewerken (M 2-3)

### “Vodafone live!” → “Favorieten”

1. Selecteer de gewenste URL en druk op [Opties].  
U kunt de favorietenlijst bewerken met de volgende opties:
  - “Openen”: Selecteert een favoriet.
  - “Details”: Geeft gedetailleerde informatie over de WAP-pagina.
  - “Pagina verzenden”: Verzendt het URL-adres naar geadresseerden.
  - “Nieuw”: Maakt nieuwe mappen of favorieten.
  - “Hernoemen”: Wijzigt de naam van favoriete pagina’s.
  - “URL bewerken”: Bewerkt de URL van een favoriete pagina.
  - “Verplaatsen”: Verplaatst favorieten naar een andere locatie.
  - “Verwijderen”: Verwijdert favorieten.
  - “Alles verwijderen”: Verwijdert alle favorieten.


## Instellingen browser (M 2-7)

“Vodafone live!” → “Instellingen browser”

- “Lettergrootte”: Stelt de lettergrootte van de pagina's in.
- “Verschuiving”: Stelt de scroll-snelheid in.
- “Verwijzing”: Geeft aan of de referrer moet worden vermeld.
- “Cookies”: Wijzigt de cookie-instellingen.
- “Downloads”: Categoriseert downloadgegevens van afbeeldingen/geluiden/objecten.
- “Beveiliging”: Wijzigt de beveiligingsinstellingen.
- “Gepushte inhoud”: Hiermee stelt u in of een pushbericht moet worden bevestigd.
- “Downloaden naar”: Selecteert de locatie waarnaar de gegevens moeten worden gedownload.

## Browseropties

In de WAP-browser kunt u verschillende opties instellen.

-  → **[Opties]**
- “Selecteren”: Selecteert een WAP-pagina.
- “Startpagina”: Hiermee gaat u naar de startpagina.
- “Favorieten”: Zie bladzijde 68.
- “Pagina markeren”: Markeert de geselecteerde WAP-pagina.
- “Deze koppeling opslaan”: Downloadt de gekoppelde WAP-paginagegevens.
- “Items opslaan”: Slaat items van een WAP-pagina op.
- “Voer URL in”: Gaat naar de WAP-pagina waarvan u het URL-adres opgeeft.
- “Geschiedenis openen”: Toont de geschiedenis van pagina's die u eerder hebt bezocht.
- “Volgende”: Gaat naar de volgende pagina van de weergegeven pagina's.
- “Pagina opnieuw laden”: Laadt de WAP-pagina opnieuw om de nieuwste gegevens op te halen.
- “Geavanceerd”: Geeft de geavanceerde menu's weer.
- “Afsluiten”: Sluit de browser af.

## Geavanceerde opties

☐ → *[Opties]* → **“Geavanceerd”**

- “Opgeslagen pagina’s”: De opgeslagen screenshots worden weergegeven.
- “Deze pagina opslaan”: Slaat de WAP-pagina op als een lokaal bestand.
- “Pagina verzenden”: Verzendt de gegevens van de WAP-pagina.
- “Details”: Geeft gedetailleerde informatie over de WAP-pagina.
- “Browsergegevens”: Bewerkt de browsergegevens. Hier kunt u de cache/cookies/geschiedenis leegmaken.
- “In deze pag. zoeken”: Zoekt naar bepaalde woorden op de WAP-pagina.
- “Tekst kopiëren”: Kopieert de tekst op de WAP-pagina.
- “Instellingen browser”: Geeft de instellingenmenu’s weer.
- “Browser opn. starten”: Start de browser opnieuw op.
- “Info”: Toont informatie over de browser.

## Muziek (M 3)

### Muziekspeler (M 3-2)

De muziekspeler ondersteunt geluidsbestanden in de formaten MP3, MPEG-4 en 3GPP. Tijdens het afspelen van geluidsbestanden op de achtergrond kunt u andere menu's gebruiken.

#### Een nieuwe playlist toevoegen

U kunt uw eigen playlist maken en hierbij uw favoriete muzieknummers opslaan en beheren, en de volgorde van muzieknummers bepalen.

 → “Mijn muziek” → “Playlists”

1. Druk op [Opties] en selecteer “Nieuwe playlist”.
2. Voer de naam van de playlist in.


#### Opmerking

- *Als u een playlist wilt verwijderen, markeert u de playlist en drukt u op [Opties]. Selecteer vervolgens “Playlist verwijd.”.*
- *U kunt maximaal 99 playlists maken.*

#### Geluidsbestanden afspelen

 → “Mijn muziek”

1. Selecteer het onderdeel dat u wilt afspelen.
  - “Alle muziek”:  
Alle geluidsbestanden worden weergegeven.

- “Artiesten”:  
De namen van alle artiesten worden weergegeven.  
Als u een artiest selecteert, worden alle albums van de artiest weergegeven.  
Als u een album selecteert, worden alle geluidsbestanden van het geselecteerde album weergegeven.
  - “Albums”:  
De namen van alle albums worden weergegeven.  
Als u een album selecteert, worden alle geluidsbestanden van het geselecteerde album weergegeven.
  - “Playlists”:  
Alle playlists worden weergegeven.  
Als u een playlist selecteert, worden alle geluidsbestanden van de geselecteerde playlist weergegeven.
2. Selecteer het gewenste geluidsbestand.  
Druk op  als u tijdens het afspelen een pauze wilt inlassen.

#### Opmerking

- *Selecteer “Mijn muziek” om de lijst met beschikbare muzieknummers te updaten.*



- Als het profiel *Stil* is geactiveerd, wordt u gevraagd of er al dan niet geluiden moeten worden afgespeeld.
- Als u het laatst afgespeelde bestand wilt afspelen, selecteert u “Laatst gespeelde muziek”. “Nu afgespeeld” wordt weergegeven als een bestand wordt afgespeeld.
- Als u wordt gebeld, wordt een pauze ingelast en kunt u het gesprek beantwoorden. Nadat het gesprek is beëindigd, wordt de muziek automatisch op de achtergrond hervat.

### Tip



- U kunt naar het hoofdmenu terugkeren terwijl het bestand op de achtergrond wordt afgespeeld.
- U kunt uw eigen playlist maken met alleen de bestanden die u wenst (blz. 71).
- Geluidsbestanden op het toestel en de geheugenkaart worden in hetzelfde overzicht weergegeven.
- Bij stap 2 kunt u het afspeelpatroon selecteren. Druk op [Opties] en selecteer “Afspeelpatroon”.  
 “Normaal”: Speelt alle bestanden in de geselecteerde map éénmaal af en stopt daarna.  
 “Herhalen”: Herhaalt het geselecteerde bestand in de geselecteerde map.


“Alles herhalen”:

Herhaalt alle bestanden in de geselecteerde map.

“Willekeurig”: Speelt de bestanden in de geselecteerde map in willekeurige volgorde af.

- U kunt de Muziekspeler naar wens aanpassen met de volgende toetsen:


 / : Verhoogt of verlaagt het volume.


 (ingedrukt houden): Dempt het geluid.

: Springt naar het volgende bestand.

: Keert terug naar het begin van het huidige bestand.

 (ingedrukt houden): Vooruitspoelen.

 (ingedrukt houden): Terugspoelen.

: Speelt het bestand af op de achtergrond.

### Bestanden sorteren

 → “Mijn muziek” → “Alle muziek”

1. Druk op [Opties] en selecteer “Sorteren”.
2. Selecteer “Op titel”, “Artiest”, “Album” of “Genre”.

De bestanden worden gesorteerd.

## Een bestand aan de playlist toevoegen

U voegt als volgt bestanden aan een playlist toe.

 → “Mijn muziek” → “Alle muziek”

1. Markeer het bestand dat u aan de playlist wilt toevoegen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aan playlist toe.”.  
De playlists worden weergegeven. Zie “Een nieuwe playlist toevoegen” op bladzijde 71 voor informatie over het toevoegen van een playlist.
3. Selecteer de gewenste map.  
Het bij stap 1 gemarkeerde bestand wordt opgeslagen.  
Als u bestanden uit een playlist wilt verwijderen, markeert u het bestand in de playlist en drukt u op [Opties]. Selecteer vervolgens “Uit playlist verw.”.

### Opmerking

- Een playlist kan maximaal 99 bestanden bevatten. U kunt echter niet meer dan 350 bestanden in uw telefoon opslaan.

## Muziekbestanden downloaden (M 3-3)

 → “Naar muziekwinkel”

Op het scherm verschijnt de site vanwaar u de muziekbestanden kunt downloaden.

### Opmerking

- Deze dienst is niet bij alle netwerkkoperators beschikbaar. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie.

## Mijn telefoon (M 6)



Mijn telefoon bevat verschillende afbeeldings-, ringtone- en videoclipgegevens. Mijn telefoon bevat voorts vaak gebruikte tekstberichtzinnen en vaak bezochte WAP-pagina's die u kunt gebruiken voor het downloaden. U kunt ook via *Bluetooth* afbeeldings-, ringtone- en videoclipgegevens verzenden naar telefoons waarop OBEX is geactiveerd.

### Afbeeldingen (M 6-1)



In dit menu kunt u foto's beheren die met een digitale camera zijn gemaakt en afbeeldingen die zijn gedownload van het Vodafone live!-portaal. U kunt afbeeldingen in de volgende formaten opslaan: JPEG, PNG, WBMP en GIF.

#### Afbeeldingen bekijken

*“Mijn telefoon”* → *“Afbeeldingen”*

1. Druk op  om de lijst met bestanden op de geheugenkaart weer te geven, en op  om terug te keren naar het telefoongeheugen.
2. Selecteer het bestand dat u wilt weergeven. De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven.

#### Tip

- Met de toetsen  en  kunt u door de afbeeldingen bladeren.

#### Afbeeldingen als achtergrond gebruiken

*“Mijn telefoon”* → *“Afbeeldingen”*

1. Markeer het bestand dat u als achtergrond wilt gebruiken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Als achtergrond”.

#### Een afbeelding opslaan bij een item in het Telefoonboek

U kunt deze optie alleen gebruiken voor afbeeldingen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.

*“Mijn telefoon”* → *“Afbeeldingen”*

1. Markeer het bestand dat u aan het Telefoonboek wilt toevoegen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aan contacten toev.”.

Als u bestaande gegevens wilt overschrijven, selecteert u de gegevens die u wilt bewaren.

Als u de gegevens wilt opslaan als een nieuw item, selecteert u “Als nieuw contact”.

Zie “Een nieuw contact toevoegen” op bladzijde 38 voor informatie over het invoeren van een naam.

## Afbeeldingen bewerken

### “Mijn telefoon” → “Afbeeldingen”

1. Markeer het bestand dat u wilt bewerken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Foto-editor”.
3. Selecteer de gewenste optie.

#### Opmerking

- “Foto-editor” is voor sommige afbeeldingen mogelijk niet beschikbaar (bijvoorbeeld afbeeldingen waarop auteursrechten rusten).

## Grootte aanpassen

U kunt de grootte van een afbeelding aanpassen aan het doel waarvoor u de foto wilt gaan gebruiken.

### “Mijn telefoon” → “Afbeeldingen”

1. Markeer het bestand waarvan u de grootte wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Grootte wijzigen”.
3. Selecteer de gewenste optie.

#### Opmerking

- “Grootte wijzigen” is voor sommige afbeeldingen (bijvoorbeeld afbeeldingen waarop auteursrechten rusten) niet beschikbaar.

#### Tip

- Zie “Gemeenschappelijke menu-opties” op bladzijde 78 voor andere menu-opties.

## Afbeeldingen downloaden

### “Mijn telefoon” → “Afbeeldingen” → “Meer Afbeeld.”



Op het scherm verschijnt de site vanwaar u de afbeeldingen kunt downloaden.

## Geluiden & Ringtones (M 6-2)

Gedownloade geluidsbestanden en AMR-gegevens die zijn opgenomen met de functie Voice recorder, worden opgeslagen in Geluiden & Ringtones. De standaardringtones bevinden zich niet in Geluiden & Ringtones. Alleen de geluidsbestanden die u met de telefoon kunt afspelen, worden in Geluiden & Ringtones opgeslagen.

## Geluidsbestanden afspelen

### “Mijn telefoon” → “Geluiden & Ringtones”

1. Druk op  om de lijst met bestanden op de geheugenkaart weer te geven, en op  om terug te keren naar het telefoongeheugen.
2. Selecteer het bestand dat u wilt afspelen.  
Druk op [Terug] als u wilt stoppen met afspelen.

#### Opmerking

- Sommige geluidsbestanden kunnen niet worden afgespeeld.

## Een geluidsbestand als ringtone gebruiken

*“Mijn telefoon” → “Geluiden & Ringtones”*

1. Markeer het bestand dat u als ringtone wilt gebruiken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Als ringtone inst.”.

### Tip

- Zie *“Gemeenschappelijke menu-opties” op bladzijde 78 voor andere menu-opties.*

## Geluidsbestanden downloaden

*“Mijn telefoon” → “Geluiden & Ringtones” → “Meer Ringtones”*



Op het scherm verschijnt de site vanwaar u de geluidsbestanden kunt downloaden.

## Mijn video's (M 6-4)


In dit menu kunt u videoclips beheren die zijn opgenomen door een videocamera of gedownload van het Vodafone live!-portaal.


### Videoclips afspelen

*“Mijn telefoon” → “Mijn video's”*

1. Druk op  om de lijst met bestanden op de geheugenkaart weer te geven, en op  om terug te keren naar het telefoongeheugen.

2. Selecteer het bestand dat u wilt afspelen.

Druk op  als u tijdens het afspelen een pauze wilt inlassen.

Als u het afspelen wilt hervatten, drukt u nogmaals op .

Druk op [Terug] als u wilt stoppen met afspelen.

## Een videoclip gebruiken als ringvideo

U kunt uw telefoon zo instellen dat een videoclip wordt afgespeeld als de telefoon overgaat.

*“Mijn telefoon” → “Mijn video's”*

1. Markeer de gewenste videoclip.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Als ringvideo inst.”.

### Tip

- Zie *“Gemeenschappelijke menu-opties” op bladzijde 78 voor andere menu-opties.*

## Videoclips downloaden

*“Mijn telefoon” → “Mijn video's” → “Meer Videos”*

Op het scherm verschijnt de site vanwaar de videoclips kunnen worden gedownload.



## Thema's (M 6-6)

Met thema's kunt u het display gemakkelijk aan uw wensen aanpassen.

In dit menu kunt u de thema's beheren die zijn gedownload van het Vodafone live!-portaal.

### Voorbeelden bekijken

*“Mijn telefoon”* → *“Thema's”*

1. Druk op  om de lijst met bestanden op de geheugenkaart weer te geven, en op  om terug te keren naar het telefoongeheugen.
2. Markeer het thema waarvan u het voorbeeld wilt zien.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Voorbeeld”.  
Het geselecteerde thema wordt weergegeven.

### Thema's instellen

*“Mijn telefoon”* → *“Thema's”*

1. Selecteer het gewenste thema.  
Het geselecteerde thema wordt ingesteld als het standaardthema.

### Tip

- *Ongeacht het ingestelde thema kunt u altijd nog een andere achtergrondafbeelding instellen. De andere onderdelen volgen dan het ingestelde thema.*
- *Zie “Gemeenschappelijke menu-opties” op bladzijde 78 voor andere menu-opties.*

### Opmerking

- *Als u uw originele afbeelding als achtergrond instelt, wordt na stap 1 gevraagd of u de huidige achtergrond wilt gebruiken (“Huidige achtergr. gebruiken”) of een thema-achtergrond (“Thema-achtergr. gebruiken”).*

### Thema's downloaden

*“Mijn telefoon”* → *“Thema's”* → *“Meer thema's”*



Op het scherm verschijnt de site vanwaar u thema's kunt downloaden.

## Andere documenten (M 6-8)

Sommige bestandstypen worden in de map Andere documenten van de telefoon opgeslagen. U kunt deze bestanden op dezelfde manier gebruiken en bewerken als bestanden in Mijn telefoon.

### Een document openen

*“Mijn telefoon”* → *“Andere documenten”*


1. Druk op  om de lijst met bestanden op de geheugenkaart weer te geven, en op  om terug te keren naar het telefoongeheugen.
2. Selecteer het gewenste bestand.

### Tip

- *Zie “Gemeenschappelijke menu-opties” op bladzijde 78 voor andere menu-opties.*

## Gemeenschappelijke menu-opties

### Auteursrechtelijk beveiligde bestanden (DRM) activeren

Sommige afbeeldingen, geluidsbestanden, videoclipen en thema's zijn voorzien van een beveiliging die kopiëren onmogelijk maakt. Deze beveiliging heet DRM (Digital Rights Management, bescherming van auteursrechten). Voordat u deze bestanden kunt openen, moet u de digitale licentie activeren. Bestanden die met DRM zijn beveiligd, worden aangeduid met .

Selecteer de gewenste optie.

**“Mijn telefoon”** → **“Afbeeldingen”**

**“Mijn telefoon”** → **“Geluiden & Ringtones”**

**“Mijn telefoon”** → **“Mijn video's”**

**“Mijn telefoon”** → **“Thema's”**

**“Mijn telefoon”** → **“Andere documenten”**

1. Markeer het bestand dat u wilt activeren.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Activeren”.

### Opmerking

- *Sommige afbeeldingen met DRM kunt u niet openen, zelfs niet nadat u ze hebt geactiveerd.*

## Gegevens van Mijn telefoon verzenden

Selecteer de gewenste optie.

Voor alle bestanden behalve themabestanden

**“Mijn telefoon”** → **“Afbeeldingen”**

**“Mijn telefoon”** → **“Geluiden & Ringtones”**

**“Mijn telefoon”** → **“Mijn video's”**

**“Mijn telefoon”** → **“Andere documenten”**

1. Markeer het gewenste bestand.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.
3. Selecteer “Als Bericht” of “Via Bluetooth”.

Voor themabestanden

Themabestanden kunnen alleen via Bluetooth verzonden worden.

**“Mijn telefoon”** → **“Thema's”**

1. Markeer het gewenste bestand.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verz. via Bluetooth”.

### **Tip**

- Zie “Een nieuw bericht maken” op bladzijde 55 voor informatie over het maken van een bericht.
- Zie “Bluetooth” op bladzijde 122 voor informatie over Bluetooth-instellingen.

### **Opmerking**

- Auteursrechtelijk beveiligde afbeeldingen/geluiden/videoclips kunnen niet met een bericht worden meegestuurd, met uitzondering van bestanden in Apart Afleveren.
- Als u apparaten pairt, moet u uw wachtwoord opgeven als u voor de eerste maal contact maakt met een apparaat waarop Bluetooth is geactiveerd.
- Als u een afbeelding wilt verzenden, selecteert u “Als MMS per Post” bij stap 3.

### **Gegevens ontvangen voor Mijn telefoon**

Wanneer de telefoon gegevens voor Mijn telefoon ontvangt, verschijnt er een bevestigingsbericht als het toestel stand-by staat.

1. Druk op [Ja].

De ontvangen gegevens worden opgeslagen in de betreffende map van Mijn telefoon.

### **Tip**

- Zie “Verbindingen” op bladzijde 122 voor informatie over Bluetooth-instellingen.

### **Gegevens van Mijn telefoon gebruiken**

U kunt de gegevens in Mijn telefoon kopiëren, verplaatsen, sorteren, een andere naam geven en verwijderen.

Selecteer de gewenste optie.

**“Mijn telefoon”** → **“Afbeeldingen”**

**“Mijn telefoon”** → **“Geluiden & Ringtones”**

**“Mijn telefoon”** → **“Mijn video’s”**

**“Mijn telefoon”** → **“Thema’s”**

**“Mijn telefoon”** → **“Andere documenten”**

1. Markeer het gewenste bestand.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Extra”/“Geavanceerd”.



### 3. Selecteer de gewenste optie.

- “Verplaatsen”:  
Verplaatst bestanden naar een andere map. Selecteer de map waarnaar u bestanden wilt verplaatsen.
- “Kopiëren”:  
Kopieert bestanden. Selecteer de map waarnaar u bestanden wilt kopiëren.
- “Map maken”:  
Maakt een nieuwe map.
- “Meervoudige selectie”:  
Selecteert meerdere bestanden.
- “Sorteren”:  
Sorteert de bestanden. Selecteer de bestanden die u wilt sorteren.

#### **Opmerking**

- Als u “Thema’s” selecteert, kunt u bij stap 3 alleen “Verplaatsen”, “Kopiëren” en “Sorteren” selecteren.

#### De naam van een bestand wijzigen

Selecteer de gewenste optie.

- “Mijn telefoon” → “Afbeeldingen”  
“Mijn telefoon” → “Geluiden & Ringtones”  
“Mijn telefoon” → “Mijn video’s”  
“Mijn telefoon” → “Thema’s”  
“Mijn telefoon” → “Andere documenten”

1. Markeer het gewenste bestand.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Hernoemen”.

#### Een bestand verwijderen

- “Mijn telefoon” → “Afbeeldingen”  
“Mijn telefoon” → “Geluiden & Ringtones”  
“Mijn telefoon” → “Mijn video’s”  
“Mijn telefoon” → “Thema’s”  
“Mijn telefoon” → “Andere documenten”

1. Markeer het gewenste bestand.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verwijderen”.

#### De details bekijken van Mijn telefoon

Selecteer de gewenste optie.

- “Mijn telefoon” → “Afbeeldingen”  
“Mijn telefoon” → “Geluiden & Ringtones”  
“Mijn telefoon” → “Mijn video’s”  
“Mijn telefoon” → “Thema’s”  
“Mijn telefoon” → “Andere documenten”

1. Markeer het bestand waarvan u de details wilt zien.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Details”.

## Meerdere bestanden tegelijk selecteren

U kunt in Mijn telefoon meerdere items tegelijk selecteren om te verplaatsen, kopiëren of verwijderen.

### Opmerking

- *De volgende procedure is van toepassing als andere items dan themabestanden of “Meer Afbeeld.”/“Meer Ringtones”/“Meer Videos” zijn gemarkeerd.*

Selecteer de gewenste optie.

“Mijn telefoon” → “Afbeeldingen” → [Opties]

“Mijn telefoon” → “Geluiden & Ringtones” → [Opties]

“Mijn telefoon” → “Mijn video’s” → [Opties]

“Mijn telefoon” → “Andere documenten” → [Opties]

1. Selecteer “Geavanceerd”.
2. Selecteer “Meervoudige selectie”.
3. Druk op  om de gewenste bestanden aan te vinken.
4. Druk op [Opties] en selecteer de gewenste optie.

### Tip

- *Als u het vinkje wilt verwijderen, selecteert u het bestand opnieuw of selecteert u “Deselecteren” bij stap 4.*
- *Als u alle bestanden wilt selecteren, kiest u “Alle selecteren” bij stap 4. Als u de selectie van alle bestanden wilt opheffen, kiest u “Alles deselect.”.*

## Games (M 6-3) & toepassingen (M 6-5)

Zie “Games & toepassingen” op bladzijde 83 voor informatie over toepassingen van Vodafone live!.

## Mijn sjablonen (M 6-7)

U kunt maximaal 50 tekstsjablonen opslaan voor SMS- en MMS-berichten. Een tekstsjabloon kan maximaal 256 karakters bevatten.

### Tekst aan Mijn sjablonen toevoegen

“Mijn telefoon” → “Mijn sjablonen” → “Nwe sjabloon toev.”

1. Schrijf de tekst en druk vervolgens op .

### Mijn sjablonen bewerken

“Mijn telefoon” → “Mijn sjablonen”

1. Markeer de tekstsjabloon die u wilt bewerken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerken”.

Als u de tekstsjabloon wilt bekijken, drukt u op [Opties] en selecteert u “Tonen”.

Als u de tekstsjabloon wilt verwijderen, drukt u op [Opties] en selecteert u “Verwijderen”.

3. Wijzig de tekst en druk op .

## Mijn sjablonen verzenden

*“Mijn telefoon”* → *“Mijn sjablonen”*

1. Markeer de tekstsjabloon die u wilt verzenden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Sjabloon verzenden”.

## Geheugenstatus (M 6-9)

Met deze functie kunt u de geheugenstatus van het telefoongeheugen en de geheugenkaart controleren. Deze functie is van toepassing op de volgende onderdelen:

Telefoongeheugen: Toepassingen, Afbeeldingen, Mijn video's, Mijn ringtones, Thema's, Overig, Totaal geheugen en Vrij geheugen

Geheugenkaart: Afbeeldingen, Mijn video's, Mijn ringtones, Thema's, Overig, Totaal geheugen en Vrij geheugen

*“Mijn telefoon”* → *“Geheugenstatus”*

1. Selecteer “Telefoongeheugen” of “Geheugenkaart”.

# Amusement (M 1)

## Games & toepassingen (M 1-1)

### Toepassingen gebruiken

Met deze telefoon kunt u verschillende toepassingen van Vodafone live! gebruiken. Deze toepassingen moeten eerst gedownload worden van het Vodafone live!-portaal. Sommige toepassingen bieden de mogelijkheid om, binnen een spel of netwerktoepassing, verbinding te maken met een netwerk.

### **Opmerking**

- *Toepassingen kunnen lokaal (geen verbinding) worden uitgevoerd of gebaseerd zijn op een netwerk. Netwerktoepassingen maken gebruik van het Vodafone live!-portaal om informatie te updaten of spelletjes te spelen. Het netwerk brengt u mogelijk meer in rekening als u netwerktoepassingen gebruikt. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.*

### Toepassingen downloaden

“Amusement” → “Games & toepassingen” → “Games” → “Meer Games”

“Amusement” → “Games & toepassingen” → “Toepassingen” → “Meer toepassingen”

1. Selecteer de gewenste toepassing.

Voordat u de toepassing downloadt, wordt gevraagd om te bevestigen wat u gaat ontvangen. U kunt de toepassing downloaden nadat u de informatie op het bevestigingsscherm hebt gecontroleerd.


2. Druk op  om het downloaden te starten.
3. Druk op  als u klaar bent.

### **Opmerking**

- *Op sommige informatieschermen is gebruikersverificatie vereist voordat u de toepassing kunt downloaden.*

## Toepassingen uitvoeren

*“Amusement”* → *“Games & toepassingen”* → *“Games”* of *“Toepassingen”*

1. Selecteer de titel van de toepassing die u wilt uitvoeren.  
De geselecteerde toepassing wordt uitgevoerd. Bij gebruik van toepassingen waarvoor een netwerkverbinding nodig is, kunt u aangeven dat verbinding met het netwerk moet worden gemaakt.
2. Als u de toepassing wilt beëindigen, drukt u op  en selecteert u “Einde”.

## De achtergrond voor het hoofddisplay instellen

*“Amusement”* → *“Games & toepassingen”* → *“Games”* of *“Toepassingen”*

1. Markeer het bestand dat u als achtergrond wilt gebruiken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Als achtergr. instellen”.

## Toestemming instellen

U kunt de toestemming voor geselecteerde Java™-toepassingen instellen.

*“Amusement”* → *“Games & toepassingen”* → *“Games”* of *“Toepassingen”*

1. Markeer de gewenste Java™-toepassing.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Toestemming”.

3. Selecteer een van de volgende opties:
  - “Telefoongesprek”: Geeft al dan niet toestemming voor het voeren van spraakgesprekken.
  - “Webtoegang”: Geeft al dan niet toestemming om gebruik te maken van het netwerk.
  - “Berichten verz.”: Geeft al dan niet toestemming om taken met betrekking tot MMS- en SMS-berichten uit te voeren.
  - “Autom. uitvoeren”: Geeft al dan niet toestemming om programma's automatisch uit te voeren.
  - “Lokale verbinding”: Geeft al dan niet toestemming om verbinding te maken met lokale apparaten.
  - “Gebruik geg. lezen”: Geeft al dan niet toestemming om gebruikersgegevens te lezen, zoals gegevens in het Telefoonboek, de Inbox en Mijn telefoon.
  - “Gebr. geg. schrijv.”: Geeft al dan niet toestemming om in de telefoon gegevens in te voeren, zoals in het Telefoonboek, de Inbox en Mijn telefoon.
  - “Multimedia gebr.”: Geeft al dan niet toestemming om de functie voor multimedia-opnamen te gebruiken.

#### 4. Selecteer een van de volgende opties:

- “Sessie”:  
Het bevestigingsbericht wordt niet weergegeven totdat u het programma verlaat, terwijl de API van de opgegeven functiegroep mag uitgevoerd worden.
- “Enmalig”:  
Elke keer dat de API van de opgegeven functiegroep wordt uitgevoerd, wordt het bevestigingsbericht weergegeven.
- “Algemeen geldig”:  
Het bevestigingsbericht wordt niet weergegeven totdat het programma wordt verwijderd of de instellingen worden gewijzigd, terwijl de API van de opgegeven functiegroep mag uitgevoerd worden.
- “Nee”:  
De API van de opgegeven functiegroep mag niet uitgevoerd worden.

#### **Opmerking**

- *Selecteer “Reset” bij stap 3 als u alle toestemmingsinstellingen wilt wissen.*
- *Voor sommige Java™-toepassingen zijn niet alle toestemmingen beschikbaar.*

#### **Toepassingsgegevens bekijken**

U kunt gegevens van Java™-toepassingen bekijken.

“Amusement” → “Games & toepassingen” → “Games” of “Toepassingen”

1. Markeer de gewenste Java™-toepassing.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Informatie”.

#### **Een toepassing verplaatsen of verwijderen**

U kunt een toepassing verplaatsen tussen mappen in Games en mappen in Toepassingen. Ook kunt u toepassingen verwijderen uit mappen.

“Amusement” → “Games & toepassingen” → “Games” of “Toepassingen”






1. Markeer de gewenste Java™-toepassing.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verplaatsen” of “Verwijderen”.

## Instellingen (M 1-1-3)

### Toepassingsvolume

U kunt het volume van toepassingen (bijvoorbeeld de geluidseffecten) op een van vijf niveaus instellen, of uitzetten. Als het profiel is ingesteld op “Stil”, geldt de instelling van “Hoofdvolume” (blz. 109).

“Amusement” → “Games & toepassingen” → “Instellingen” → “Toepassingsvolume”

1. Druk op  (of ) om het volume te verhogen of  (of ) om het volume te verlagen, en druk vervolgens op .

### Displayverlichting

“Amusement” → “Games & toepassingen” → “Instellingen” → “Displayverlichting” → “Aan/uitzetten”

1. Selecteer “Aan”, “Uit” of “Standaardinstell.”.
  - “Aan”:  
Verlichting brandt terwijl de toepassing actief is.
  - “Uit”:  
Verlichting brandt niet terwijl de toepassing actief is, ook niet als er een toets wordt ingedrukt.
  - “Standaardinstell.”: Gebruikt de standaardinstellingen van de displayverlichting (blz. 116).

### Knipperinstelling selecteren

Met deze instelling wordt de displayverlichting door de toepassing geregeld. Als deze optie op “Uit” is ingesteld, kan de displayverlichting vanuit de toepassing niet worden ingeschakeld.

“Amusement” → “Games & toepassingen” → “Instellingen” → “Displayverlichting” → “Knipperen”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

### Trilalarm

Wanneer de toepassing gebruikt maakt van een trilalarm, kunt u dit in- of uitschakelen.

“Amusement” → “Games & toepassingen” → “Instellingen” → “Trilalarm”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

## Oproepen & alarminstellingen


U kunt aan inkomende gesprekken en het alarm een bepaalde prioriteit geven die van toepassing is als er een toepassing actief is.

*“Amusement”* → *“Games & toepassingen”* → *“Instellingen”* → *“Oproep & alarminst.”*



1. Selecteer “Sprakoproep”, “Video-oproep”, “Inkomend bericht” of “Alarm”.

2. Selecteer de gewenste methode.

- “Gespreksprioriteit”, “Prioriteit bericht” of “Alarmprioriteit”:

Als u een gesprek of bericht ontvangt of als het alarm afgaat, wordt de toepassing automatisch onderbroken. Nadat u het gesprek hebt beëindigd of het bericht hebt verzonden, of als het alarm is afgelopen, geeft het onderbrekingspictogram (  ) aan dat er een onderbroken toepassing actief is.

- “Gespreksindicatie”, “Berichtmelding” of “Alarmindicatie”:

De toepassing wordt voortgezet maar op de eerste regel van het scherm wordt een marquee (scrollende tekst) weergegeven. Druk op  als u de toepassing wilt onderbreken om het gesprek aan te nemen. Nadat u het gesprek hebt beëindigd of het bericht hebt verzonden, geeft het onderbrekingspictogram (  ) aan dat er een onderbroken toepassing actief is.

## Screensavers

U kunt screensavers downloaden voor het standbyscherm en instellen wanneer de screensaver actief moet worden.

*“Amusement”* → *“Games & toepassingen”* → *“Instellingen”* → *“Screensavers”* → *“Aan/uitzetten”*

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

De activeringstijd selecteren

*“Amusement”* → *“Games & toepassingen”* → *“Instellingen”* → *“Screensavers”* → *“Activeringstijd”*

1. Voer met het toetsenblok in twee cijfers de activeringstijd in.

De beëindigingstijd selecteren

*“Amusement”* → *“Games & toepassingen”* → *“Instellingen”* → *“Screensavers”* → *“Beëindigingstijd”*

1. Stel in na welke tijdsduur de screensaver moet worden beëindigd. Maak hierbij een keuze tussen “na 15 min.” en “na 6 uur”.



## Standaardinstellingen

“Amusement” → “Games & toepassingen” →  
“Instellingen” → “Standaard instel.”

1. Voer uw toestelcode in.

Zie “De toestelcode wijzigen” op bladzijde 121 voor informatie over de toestelcode.

## Het geheugen wissen

“Amusement” → “Games & toepassingen” →  
“Instellingen” → “Geheugen wissen”

1. Voer uw toestelcode in.

Zie “De toestelcode wijzigen” op bladzijde 121 voor informatie over de toestelcode.

## Java™-informatie (M 1-1-4)

“Amusement” → “Games & toepassingen” →  
“Java™ informatie”

Informatie over de licenties van Java™ wordt weergegeven.

## Mobiele TV (M 1-2)

U kunt verbinding maken met de dienst Mobiele TV.

### Opmerking

- *Deze dienst is niet bij alle netwerkkoperators beschikbaar. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie.*

## Streaming (M 1-3)

U kunt videoclips afspelen op hetzelfde moment dat u deze downloadt van het netwerk voor mobiele toepassingen.

Bovendien kunt u het adres van de website als favoriet opslaan.

“Amusement” → “Streaming”

1. Maak uw keuze uit “Laatst afgesp. streaming”, “Voer URL in”, “Favoriet” of “Toegangslog”.

“Laatst afgesp. streaming”:

Toont het laatst afgespeelde streaming-bestand.

“Voer URL in”:

Voer het adres in van de gewenste website. De browser wordt geopend en het downloaden en afspelen wordt gestart.

“Favoriet”:

Het adres van de website wordt vastgelegd.

“Toegangslog”:

Toont een log van de websites die u hebt bezocht.


“Instellingen”:

Instellingen voor de displayverlichting en weergavegrootte.

## Video's (M 1-4)


### Videoclips afspelen (M 1-4-3)


“Amusement” → “Video's” → “Mijn video's”

1. Selecteer “Telefoongeheugen” of “Geheugenkaart”.
2. Selecteer “Alle video's” of de gewenste playlist.
3. Selecteer het gewenste bestand.  
Druk op  als u tijdens het afspelen een pauze wilt inlassen.  
Druk op [Terug] als u wilt stoppen met afspelen.


#### Tip

- U kunt de videospeler naar wens aanpassen met de volgende toetsten:


: Verhoogt of verlaagt het volume.

 (ingedrukt houden): Dempt het geluid.

: Springt naar het volgende bestand.

: Keert terug naar het begin van het huidige bestand.

 (ingedrukt houden): Vooruitspoelen.

 (ingedrukt houden): Terugspoelen.

### Een bestand zoeken om af te spelen

“Amusement” → “Video's” → “Mijn video's”

1. Selecteer “Telefoongeheugen” of “Geheugenkaart”.
2. Selecteer “Alle video's” of de gewenste playlist.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Zoeken”.
4. Voer de eerste letters van de titel in.  
De zoekresultaten worden in alfabetische volgorde weergegeven en het gevonden bestand wordt gemarkeerd.

### Een bestand aan de playlist toevoegen

U voegt als volgt bestanden aan een playlist toe.

“Amusement” → “Video's” → “Mijn video's”

1. Selecteer “Telefoongeheugen” of “Geheugenkaart”.
2. Selecteer “Alle video's” of de gewenste playlist.
3. Markeer het bestand dat u aan de playlist wilt toevoegen.
4. Druk op [Opties] en selecteer “Aan playlist toev.”.  
De playlists worden weergegeven. Zie “Een nieuwe playlist toevoegen” op bladzijde 90 voor informatie over het maken van een playlist.
5. Selecteer de gewenste playlist.  
Het bij stap 3 gemarkeerde bestand wordt opgeslagen.  
Als u bestanden uit een playlist wilt verwijderen, markeert u het bestand in de playlist en drukt u op [Opties]. Selecteer vervolgens “Uit playlist verw.”.

## Een nieuwe playlist toevoegen

U kunt een playlist maken en hierin de door u gewenste bestanden opnemen.

*“Amusement” → “Video’s” → “Mijn video’s”*

1. Selecteer “Telefoongeheugen” of “Geheugenkaart”.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Nieuwe playlist”.
3. Voer de naam van de playlist in.
4. Druk op .

### Opmerking

- *Als u een playlist wilt verwijderen, markeert u de playlist en drukt u op [Opties]. Selecteer vervolgens “Playlist verwijdt.”.*

## Instellingen

U kunt voor “Afspeelpatroon”, “Displayverlichting” en “Weergavegrootte” een afspelmmodus selecteren die wordt gebruikt als u videoclipbestanden afspeelt.

*“Amusement” → “Video’s” → “Mijn video’s”*

1. Selecteer “Telefoongeheugen” of “Geheugenkaart”.
2. Selecteer “Alle video’s” of de gewenste playlist.
3. Selecteer het bestand waarvoor u de afspelmmodus wilt wijzigen.
4. Druk op [Opties] en selecteer “Instellingen”.
5. Selecteer “Afspeelpatroon”, “Displayverlichting” of “Weergavegrootte”.

6. Kies uit de volgende opties:

- “Afspeelpatroon”
  - “Normaal”:  
Speelt alle bestanden in de geselecteerde map éénmaal af en stopt daarna.
  - “Herhalen”:  
Herhaalt het geselecteerde bestand in de geselecteerde map.
  - “Alles herhalen”:  
Speelt alle bestanden in de geselecteerde map af.
  - “Willekeurig”:  
Speelt de bestanden in de geselecteerde map in willekeurige volgorde af.
- “Displayverlichting”
  - “Aan”:  
Verlichting is aan als het bestand wordt afgespeeld.
  - “Uit”:  
Verlichting is uit als het bestand wordt afgespeeld, zelfs als u een toets indrukt.
  - “Standaardinstell.”:  
Gebruikt de standaardinstellingen van de displayverlichting (blz. 116).
- “Weergavegrootte”
  - “Oorspr. grootte”:  
Toont het bestand op originele grootte.
  - “Vergroten”:  
Toont het bestand vergroot.
  - “Volledig scherm”:  
Toont het bestand op volledige schermgrootte.

### **Videoclips downloaden (M 1-4-2)**

*“Amusement” → “Video’s” → “Nieuwe video’s ophalen”*

Op het scherm verschijnt de site vanwaar de videoclips kunnen worden gedownload.

### **Videoclips afspelen**

Het laatste bestand afspelen (M 1-4-1)

*“Amusement” → “Video’s” → “Laatst afgespeelde video”*

## **Kalender (M 11)**

Met de optie Kalender kunt u voor elke datum of tijd gemakkelijk activiteiten (bijvoorbeeld taken of afspraken) plannen.

Ook kunt u deze activiteiten via *Bluetooth* naar een pc verzenden, zodat dezelfde gegevens ook daar beschikbaar zijn. Als u gegevens uitwisselt met andere apparaten, kunnen de weergegeven datum en tijd verschillen van die van de oorspronkelijke gegevens, afhankelijk van het gegevensformaat van het ontvangende apparaat.

### **Een nieuw item invoeren**

#### ***“Kalender”***

1. Selecteer de dag waarvoor u een activiteit wilt plannen.
2. Selecteer “Nieuw item toev.”.
3. Voer het onderwerp in.
4. Selecteer de gewenste categorie.
5. Voer de startdatum en tijd in.
6. Geef de tijdsduur op.  
Als u “Overig” selecteert, geef dan de gewenste einddatum en eindtijd op.
7. Selecteer de tijd waarop u aan de activiteit wilt worden herinnerd.  
Als u “Overig” selecteert, geef dan de gewenste datum en tijd voor de herinnering op.
8. Druk op [Opslaan].

#### ***Opmerking***

- *Als u eerder geen datum en tijd hebt ingevoerd, wordt het invoervenster voor datum en tijd weergegeven (blz. 117).*
- *Het herinneringsalarm gaat niet af als “Hoofdvolume” (blz. 109) op “Stil” is ingesteld.*

### Een andere herinneringstoon of herinneringsvideo selecteren

1. Selecteer “Herinnering” in het scherm Nieuw item.
2. Selecteer “Ringtone/video toew.”.
3. Selecteer “Ringtone toewijzen” en vervolgens “Stand. ringtones” of “Mijn ringtones”, of selecteer “Video toewijzen”.
4. Selecteer de gewenste ringtone of videoclip.  
Zie “Een ringtone toewijzen voor een inkomend gesprek” op bladzijde 109 voor informatie over het selecteren van een toon.

### De duur van de herinneringstoon of herinneringsvideo wijzigen

1. Selecteer “Herinnering” in het scherm Nieuw item.
2. Selecteer “Duur”.
3. Selecteer de duur.  
Als u “Overig” selecteert, kunt u met het toetsenblok in twee cijfers de gewenste tijd invoeren.

### De herhalingsoptie van de herinnering wijzigen

1. Selecteer “Herhalen” in het scherm Nieuw item.
2. Selecteer de gewenste herhalingsoptie.

### De locatie invoeren

1. Selecteer “Locatie” in het scherm Nieuw item.
2. Voer de locatie in van de activiteit.

### Een omschrijving invoeren

1. Selecteer “Omschrijving” in het scherm Nieuw item.
2. Voer een omschrijving in van de activiteit.

### De activiteit geheim maken

1. Selecteer “Geheim” in het scherm Nieuw item.
2. Selecteer “Aan” om de activiteit geheim te maken of selecteer “Uit” als u dit niet wilt.

## Een activiteit bekijken

### “Kalender”

1. Selecteer de dag die u wilt weergeven.
2. Selecteer het gewenste item.









### Zoeken op datum

1. Druk in een maand- of weekweergave op [Opties] en selecteer “Ga naar”.
2. Selecteer “Vandaag” om de huidige dag weer te geven, of “Voer datum in” om de gewenste datum in te voeren.









### Tip

- De maand- of weekweergave kunt u als volgt naar wens instellen:

#### Maandweergave

- : Toont de vorige maand.
- : Toont de volgende maand.
- : Toont de weekweergave.
- : Verplaatst de cursor naar vandaag.
- / : Verplaatst de cursor naar links (de vorige dag) of naar rechts (de volgende dag).
- / : Verplaatst de cursor naar boven (vorige week) of naar beneden (volgende week).

### Weekweergave

- : Toont de vorige week.
- : Toont de volgende week.
- : Toont de maandweergave.
- : Verplaatst de cursor naar vandaag.
- / : Verplaatst de cursor naar links (de vorige dag) of naar rechts (de volgende dag).
- / : Verplaatst de weekweergave naar boven of naar beneden (het vorige uur of volgende uur).

## Vrije dagen instellen

In de weekweergave en maandweergave kunt u een datum of dag van de week markeren in zeven kleuren.

### “Kalender”

#### Een datum kleuren

1. Markeer de dag die u als vrije dag wilt instellen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Vrije dag instellen”.
3. Selecteer “Op datum” en selecteer vervolgens de gewenste kleur.

Een dag van de week kleuren

1. Druk op [Opties] en selecteer “Vrije dag instellen”.
2. Selecteer “Op week” en selecteer de dagen van de week waarvoor u een kleur wilt instellen.
3. Selecteer de gewenste kleur.

#### **Tip**

- *De geselecteerde datum of dag(en) wordt ook gemarkeerd op de kalender op het stand-byscherm.*

#### **Opmerking**

- *Als voor dezelfde datum zowel een datumkleur als een kleur voor de dag van de week is geselecteerd, dan wordt de datum gemarkeerd met de datumkleur.*
- *Er kunnen maximaal 100 dagen worden gemarkeerd.*

### **Een activiteit zoeken**

#### **“Kalender”**

1. Druk in een maand- of weekweergave op [Opties] en selecteer “Zoeken”.
2. Voer de eerste letters van het onderwerp in.  
De zoekresultaten worden in volgorde van tijd weergegeven.

### **Een activiteit bewerken**

#### **“Kalender”**

1. Selecteer de dag die u wilt bewerken.
2. Markeer het item dat u wilt bewerken, druk op [Opties] en selecteer vervolgens “Bewerken”.
3. Selecteer het gewenste item en breng uw wijzigingen aan.
4. Druk op [Opslaan].

### **Een activiteit verwijderen**

1. Druk in een maand- of weekweergave op [Opties] en selecteer “Verwijderen”.
2. Selecteer de gewenste optie.
  - “Deze afspraak” (dagweergave):  
Verwijdert de geselecteerde activiteit.
  - “Alles deze dag”: Verwijdert alle activiteiten van de geselecteerde dag.
  - “Alles deze week” (weekweergave):  
Verwijdert alle activiteiten van de geselecteerde week.
  - “T/m vorige week” (weekweergave):  
Verwijdert alle activiteiten vóór de geselecteerde week.



“Alles deze maand” (maandweergave):

Verwijdert alle activiteiten van de geselecteerde maand.

“T/m vorige maand” (maandweergave):

Verwijdert alle activiteiten vóór de geselecteerde maand.

“Alle afspraken” (week- en maandweergave):

Verwijdert alle activiteiten uit de kalender.

## Een activiteit verzenden

### “Kalender”

1. Selecteer de dag met de activiteiten die u wilt verzenden.
2. Markeer het item dat u wilt verzenden, druk op [Opties] en selecteer vervolgens “Verzenden”.
3. Selecteer “Als Bericht” of “Via Bluetooth”.

### Voor “Via Bluetooth”

Zie “Bluetooth” op bladzijde 122 voor meer informatie.

### Opmerking

- *Als u apparaten pairt, moet u uw wachtwoord opgeven als u voor de eerste maal contact maakt met een apparaat waarop Bluetooth is geactiveerd.*

## Een activiteit ontvangen

Als u een activiteit ontvangt, verschijnt er een bevestigingsbericht als de telefoon stand-by staat.

1. Druk op [Ja].

De ontvangen activiteit wordt in de Kalender opgeslagen.

Druk op [Nee] om de ontvangst af te wijzen.

### Tip

- *Zie “Verbindingen” op bladzijde 122 voor informatie over het invoeren van Bluetooth-instellingen.*

## De geheugenstatus bekijken

1. Druk in een willekeurige weergave op [Opties] en selecteer “Geheugenstatus”.

## Organiser & toepassingen (M 7)

### Alarm (M 7-1)

#### Het alarm instellen

Met het alarm kunt u op een vooraf ingesteld tijdstip aan iets worden herinnerd.

Als u dat nog niet gedaan had, moet u de huidige datum en tijd instellen voordat u het alarm kunt instellen.

#### *“Organiser en toep.”* → *“Alarm”*

1. Selecteer de lege regel (--:--) waaraan u een alarm wilt toewijzen.
2. Voer de gewenste tijd in.
3. Druk op [Opslaan].

#### Herhaalopties voor het alarm

1. Selecteer “Herhalen” in het scherm Alarmsignaal instellen.
2. Selecteer “Eenmaal”, “Iedere dag” of “Gesel. dagen”.  
“Eenmaal”: Het alarm gaat slechts éénmaal af.  
“Iedere dag”: Het alarm gaat elke dag op het ingestelde tijdstip af.  
“Gesel. dagen”: Het alarm gaat op de geselecteerde dag(en) van de week op het ingestelde tijdstip af.





Een andere alarmtoon of videoclip selecteren

1. Selecteer “Ringtone/video toew.” in het scherm Alarmsignaal instellen.
2. Selecteer “Ringtone toewijzen” en vervolgens “Stand. ringtones” of “Mijn ringtones”, of selecteer “Video toewijzen”.
3. Selecteer de gewenste ringtone of videoclip.  
Zie “Een ringtone toewijzen voor een inkomend gesprek” op bladzijde 109 voor informatie over het selecteren van een toon.

#### De snooze van de alarmtoon wijzigen

1. Selecteer “Snooze” in het scherm Alarm instellen.
2. Selecteer de gewenste snooze-optie.

## Het alarmvolume wijzigen

1. Selecteer “Alarmvolume” in het scherm Alarmsignaal instellen.
2. Druk op  (of ) om het volume te verhogen of druk op  (of ) om het volume te verlagen.

### **Opmerking**

- *Het alarm gaat niet af als “Alarmvolume” op “Stil” is ingesteld. Als het profiel is ingesteld op “Stil”, geldt de instelling van “Hoofdvolume” (blz. 109).*

## Het trilalarm van de alarmtoon instellen

1. Selecteer “Trilalarm” in het scherm Alarmsignaal instellen.
2. Selecteer “Aan”, “Aan geluid kopp.” of “Uit”.  
Zie “Trilalarm” op bladzijde 112 voor informatie over het selecteren van een trilalarm.

## De duur van de alarmtoon wijzigen

1. Selecteer “Duur” in het scherm Alarmsignaal instellen.
2. Selecteer de gewenste duur.

## Een alarm resetten

### **“Organiser en toep.” → “Alarm”**

1. Markeer het alarm dat u wilt resetten.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Opnieuw instellen”.

### **Alle ingestelde alarmen resetten**

#### **“Organiser en toep.” → “Alarm”**

1. Selecteer “Alles wissen”.

## Rekenmachine (M 7-2)

De rekenmachine kan de 4 rekenkundige basisbewerkingen uitvoeren en werkt met getallen tot 12 cijfers.

**“Organiser en toep.”** → **“Rekenmachine”**



Enkele belangrijke handelingen voor het maken van berekeningen:

Druk op  $\boxed{\times \div}$  als u een decimaalteken wilt invoeren.

Druk op [Wissen] als u het ingevoerde cijfer of de functie wilt wissen.

Druk op  $\square$  om de berekening uit te voeren.

Druk op [Wissen] als u een nieuwe berekening wilt maken.

## Valuta omrekenen

U kunt de rekenmachine ook gebruiken als een valutacalculator om een vreemde valuta naar of van uw eigen valuta om te rekenen met een door u ingevoerde wisselkoers.

Een wisselkoers instellen

**“Organiser en toep.”** → **“Rekenmachine”** → [Opties] → **“Valuta omrekenen”** → **“Wisselkoers”**

1. Selecteer “Eigen” of “Buitenlands”.
2. Voer de wisselkoers in.

Een bedrag omrekenen

**“Organiser en toep.”** → **“Rekenmachine”**



1. Voer het bedrag in dat u wilt omrekenen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Valuta omrekenen”.
3. Selecteer “Naar eigen valuta” of “Naar buitenl. val.”.

## Voice recorder (M 7-3)





Met de Voice recorder kunt u een memo opnemen die u kunt gebruiken om u aan geplande activiteiten te herinneren of die u met een MMS-bericht kunt meesturen. Memo's worden opgeslagen in Mijn telefoon (Geluiden & Ringtones) en krijgen de bestandsindeling .amr.

### Een memo opnemen

*“Organiser en toep.”* → *“Voice recorder”*



1. Druk op  om de opname te starten.  
Druk op  als u de opname wilt stopzetten voordat de opnametijd voorbij is.
2. Selecteer “Opslaan” om de memo op te slaan.

### Opmerking

- Druk op  (of ) of  (of ) om het volume bij te stellen terwijl u het opgenomen bestand afspeelt.

### Memo's verzenden

*“Organiser en toep.”* → *“Voice recorder”*

1. Druk op  om de opname te starten.  
Druk op  als u de opname wilt stopzetten voordat de opnametijd voorbij is.

2. Selecteer “Opslaan en verzenden”.  
Zie “Een nieuw bericht maken” op bladzijde 55 voor informatie over het maken van een bericht.

### De opnametijd selecteren

*“Organiser en toep.”* → *“Voice recorder”* → [Opties] → *“Opnametijd”*

1. Selecteer “Voor MMS” of “Max. Duur”.  
Als u “Max. Duur” selecteert, worden memo's automatisch opgeslagen op de geheugenkaart.

### Opslaglocatie selecteren

*“Organiser en toep.”* → *“Voice recorder”* → [Opties] → *“Nieuwe geluiden opslaan”*

1. Selecteer de gewenste locatie.  
Als u “Kiezen vóór opslaan” selecteert, kunt u de locatie opgeven waar de memo moet worden opgeslagen.

## Stopwatch (M 7-4)

De stopwatch kan 4 rondetijden opslaan.

**“Organiser en toep.”** → **“Stopwatch”**

1. Druk op  om te starten.  
Druk op [LAP] om de rondetijd te bekijken voordat de stopwatch stopt. De laatste 4 rondetijden worden opgeslagen.
2. Druk op  om te stoppen.

### Tip

- *U kunt de rondetijden en eindtijd opslaan door op [Opties] te drukken en “Opsl. als sjabloon” te selecteren.*

## De tijd resetten

1. Nadat u de stopwatch hebt stopgezet, drukt u op [Opties] en kiest u “Reset”.

## Taken (M 7-5)

U kunt taken invoeren met een datum en tijd.

### Een nieuw item invoeren

**“Organiser en toep.”** → **“Taken”**

1. Selecteer “Nieuw item toev.”.
2. Voer het onderwerp in.
3. Voer de datum en tijd in.
4. Druk op [Opslaan].

### Opmerking

- *Als u eerder geen datum en tijd hebt ingevoerd, wordt het invoervenster voor datum en tijd weergegeven (blz. 117).*

### De herinneringstijd selecteren

1. Selecteer “Herinnering” in het scherm Nieuw item.
2. Selecteer “Herinneringstijd”.
3. Selecteer de tijd waarop u aan de taak wilt worden herinnerd.

Als u “Overig” selecteert, geef dan de gewenste datum en tijd voor de herinnering op.

Een andere alarmtoon of videoclip selecteren

1. Selecteer “Herinnering” in het scherm Nieuw item.
2. Selecteer “Ringtone/video toew.”.
3. Selecteer “Ringtone toewijzen” en vervolgens “Stand. ringtones” of “Mijn ringtones”, of selecteer “Video toewijzen”.
4. Selecteer de gewenste ringtone of videoclip.  
Zie “Een ringtone toewijzen voor een inkomend gesprek” op bladzijde 109 voor informatie over het selecteren van een toon.

De duur van de alarmtoon of video wijzigen

1. Selecteer “Herinnering” in het scherm Nieuw item.
2. Selecteer “Duur”.
3. Selecteer de gewenste duur.

Een omschrijving invoeren


1. Selecteer “Omschrijving” in het scherm Nieuw item.
2. Voer een omschrijving in van de taak.

De taak geheim maken

1. Selecteer “Geheim” in het scherm Nieuw item.
2. Selecteer “Aan” om de activiteit geheim te maken of selecteer “Uit” als u dit niet wilt.

**De taak voltooid of onvoltooid maken**

**“Organiser en toep.” → “Taken”**

1. Markeer het gewenste item.
2. Druk op .
3. Druk in het scherm op [Opties] en selecteer “Controleren”.

Als u de taak als onvoltooid wilt aanmerken, selecteert u “Deselecteren”.

**Een ingevoerde taak zoeken**

**“Organiser en toep.” → “Taken”**

1. Druk op [Opties] en selecteer “Zoeken”.
2. Voer de eerste letters van het onderwerp in.  
De zoekresultaten worden in volgorde van tijd weergegeven.

## Een taak verzenden

**“Organiser en toep.”** → **“Taken”**

1. Markeer de taak die u wilt verzenden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.
3. Selecteer “Als Bericht” of “Via Bluetooth”.

Voor “Via Bluetooth”

Zie “Bluetooth” op bladzijde 122 voor meer informatie.

### Opmerking

- *Als u apparaten pairt, moet u uw wachtwoord opgeven als u voor de eerste maal contact maakt met een apparaat waarop Bluetooth is geactiveerd.*

## De geheugenstatus bekijken

**“Organiser en toep.”** → **“Taken”**

1. Druk op [Opties] en selecteer “Geheugenstatus”.

## Taken verwijderen

**“Organiser en toep.”** → **“Taken”** → [Opties] → **“Verwijderen”**

1. Selecteer de gewenste optie.
  - “Deze taak”: Verwijdert de geselecteerde taak.
  - “Alle voltooide taken”: Verwijdert alle afgevinkte taken.
  - “Alle taken”: Verwijdert alle taken.




## Wereldklok (M 7-6)

### De tijdzone instellen

**“Organiser en toep.”** → **“Wereldklok”**

1. Druk op [Bewerk.] en selecteer “Tijdzone instellen”.

De huidige tijdzone wordt met een rode lijn op de wereldkaart aangegeven.

2. Druk op  of  om de tijdzone te wijzigen.
3. Druk op .

### Een aangepaste tijdzone selecteren

**“Organiser en toep.”** → **“Wereldklok”**

1. Druk op [Bewerk.] en selecteer “Tijdzone instellen”.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Zone aanpassen”.
3. Voer de naam van de gewenste stad en de tijd in.

### De zomertijd instellen





**“Organiser en toep.”** → **“Wereldklok”**

1. Druk op [Bewerk.] en selecteer “Zomertijd”.
2. Selecteer “Aan” of “Uit”.



## Aftel-timer (M 7-7)

“Organiser en toep.” → “Aftel-timer”

1. Voer de tijd in die moet worden afgeteld.  
U kunt een tijd invoeren tussen 1 seconde en 60 minuten.
2. Druk op  om het aftellen te starten.
3. Druk op  om een pauze in te lassen.  
Druk nogmaals op  om het aftellen voort te zetten.
4. Als het aftellen is voltooid, drukt u op [Annuler.] en vervolgens op  als u het aftellen opnieuw wilt starten.






### De afteltijd bewerken

1. In het startscherm van de Aftel-timer drukt u op [Opties] en selecteert u “Bewerken”.
2. Pas de tijd naar wens aan.

## E-Book (M 7-8)

Met deze functie kunt u E-Book-bestanden (XMDF- of Tekstbestanden) bekijken die zijn opgeslagen op een geheugenkaart of in de map Andere documenten.

“Organiser en toep.” → “E-Book”

1. Selecteer het gewenste bestand.  
Druk op  of  als u omhoog en omlaag (naar de vorige of een nieuwe regel) door het scherm wilt schuiven. Druk op  of  als u naar de vorige of de volgende pagina's wilt gaan.
2. Druk op  als u klaar bent.

### Tip

- *Als er een gesprek binnenkomt terwijl een E-Book wordt weergegeven of terwijl u een E-Book verlaat, dan wordt automatisch de bladwijzer “Autom. bladwijzer1” geplaatst op de laatste pagina die u bekeek. De volgende keer dat u het bestand selecteert, wordt automatisch de pagina met de bladwijzer geopend. De nieuwe bladwijzer is nu “Autom. bladwijzer1”, en de vorige bladwijzer wordt “Autom. bladwijzer2”.*

## Een bladwijzer toevoegen

U kunt maximaal twee bladwijzers toevoegen aan elk E-Book-bestand.

**“Organiser en toep.”** → **“E-Book”**

1. Selecteer het gewenste bestand.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bladwijzer”.
3. Selecteer “Bladwijzer1” of “Bladwijzer2”.

### Opmerking

- E-Book-bestanden kunnen niet worden bekeken terwijl “Muziek”, “Games” of “Toepassingen” in gebruik is.
- Als u de geheugenkaart verwijdert terwijl een E-Book op de geheugenkaart in gebruik is, verschijnt er een bevestigingsbericht en keert de telefoon terug naar stand-by.

## Uitgavenoverzicht (M 7-9)

U kunt een uitgavenoverzicht bijhouden met vooraf gedefinieerde of uw eigen categorieën.

### Gegevens toevoegen aan het Uitgavenoverzicht (M 7-9-1)

**“Organiser en toep.”** → **“Uitgavenoverzicht”** → **“Nw kostenpost toev.”**

1. Voer met de cijfertoetsen de uitgaven in.
2. Selecteer de gewenste categorie.  
Het Uitgavenoverzicht wordt bijgewerkt.

### Totalen bekijken (M 7-9-2)

**“Organiser en toep.”** → **“Uitgavenoverzicht”** → **“Totalen”**

De ingevoerde uitgaven worden weergegeven.

Een andere categorie kiezen

1. Selecteer het gewenste item in het totaaloverzicht.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Andere categorie”.
3. Selecteer de gewenste categorie.

Het bedrag wijzigen

1. Selecteer het gewenste item in het totaaloverzicht.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bedrag wijzigen”.
3. Voer met de cijfertoetsen het gewenste bedrag in.

Een ingevoerd item of alle items verwijderen

1. Selecteer het gewenste item in het totaaloverzicht.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Item verwijderen” of “Alles verwijderen”.

**De categorienaam bewerken (M 7-9-3)**



*“Organiser en toep.”* → *“Uitgavenoverzicht”* → *“Categ. bewerken”*

1. Selecteer de gewenste categorienaam.
2. Wijzig de naam.

**Help (M 7-10)**

De functie Help geeft u meer informatie bij het gebruik van de telefoonfuncties.

*“Organiser en toep.”* → *“Help”*





1. Druk op  of .

## **SIM-toepassingen (M 10)**

U kunt de informatie op de SIM-kaart weergeven.  
Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

## Instellingen (M 12)

Het menu instellingen omvat de volgende vier tabs.

U kunt de gewenste tab selecteren met de toetsen /  
. Vervolgens kunt u in de geselecteerde tab met de toetsen / het onderdeel selecteren dat u wilt aanpassen.

- Tab 1: “Telefoon instellingen”
- Tab 2: “Verbindingen”
- Tab 3: “Instellingen oproepen”
- Tab 4: “Netwerkinstellingen”

## Telefoon instellingen (Tab 1)

### Profielen (M 12-1)

U kunt de ringtone, het geluid, het trilalarm en de verlichtingsinstellingen voor elk profiel aan uw wensen aanpassen.

Er zijn 6 profielen: “Normaal”, “Vergadering”, “Actief”, “Auto”, “Headset” en “Stil”.

### Een profiel activeren


**“Instellingen” → “Telefoon instellingen” → “Profielen”**

1. Selecteer het gewenste profiel.

### Opmerking

- *Wanneer een profiel is geselecteerd, verschijnt op het stand-byscherm het corresponderende symbool. De symbolen staan beschreven op bladzijde 20.*

### Tip

- *Houd tijdens stand-by  even ingedrukt om de profielinstelling te wisselen tussen het huidige profiel en het profiel Stil.*

## Profielinstellingen terugzetten naar de standaardinstelling

“Instellingen” → “Telefoon instellingen” → “Profielen”










1. Markeer het profiel dat u wilt terugzetten naar de standaardinstelling.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Standaard instel.”.
3. Voer de toestelcode in.  
Zie “De toestelcode wijzigen” op bladzijde 121 voor informatie over de toestelcode.

## Volume

U kunt voor inkomende spraakgesprekken, SMS/MMS/e-mailberichten en andere geluiden (“Hoofdvolume”) het volume instellen op zes niveaus, of voor al deze opties (behalve het “Hoofdvolume”) een oplopend volume instellen.

“Instellingen” → “Telefoon instellingen” → “Profielen”

1. Markeer het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Volume”.
4. Selecteer “Voor spraakoproep”, “Voor nieuw bericht” of “Hoofdvolume”.

5. Druk op  (of ) om het volume van het belsignaal te verhogen, of druk op  (of ) om het volume te verlagen, en druk vervolgens op .  
Druk op niveau 5 op  (of ) als u “Oplopend volume” wilt selecteren.  
Druk op niveau 1 op  (of ) als u “Stil” wilt selecteren.

### Tip

- Als u het profiel “Stil” selecteert, kunt u kiezen uit twee niveaus of een oplopend volume.

## Een ringtone toewijzen voor een inkomend gesprek

Voor inkomende spraakoproepen en inkomende videooproepen kunt u een ringtone instellen. U kunt de ringtone kiezen uit verschillende tonen, inclusief patronen, geluidseffecten en melodieën. Ook kunt u als standaardringtone een geluid selecteren dat opgeslagen is in Opgeslagen geluiden.

“Instellingen” → “Telefoon instellingen” → “Profielen”

1. Markeer het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Ringtone/ringvideos”.

4. Selecteer “Voor spraakoproep” of “Voor video oproep”.
5. Selecteer “Ringtone toewijzen”.
6. Selecteer “Stand. ringtones” of “Mijn ringtones”.
7. Markeer de ringtone die u wilt gebruiken.  
Als u de ringtone eerst wilt afspelen, drukt u op [Opties] en selecteert u “Afspelen”.
8. Druk op [Opties] en selecteer “Toewijzen” voor “Stand. ringtones” of “Selecteren” voor “Mijn ringtones”.

#### **Opmerking**

- *Als u een geluid verwijdert dat wordt gebruikt als ringtone, blijft de instelling ongewijzigd en wordt de standaardringtone gebruikt.*
- *U kunt melodieuze selecteren in “Mijn ringtones” en “Stand. ringtones”.*

#### **Een ringvideo toewijzen voor een inkomend gesprek**

Voor inkomende spraakoproepen en video-oproepen kunt u een ringvideo instellen (de video die bij een inkomend gesprek wordt afgespeeld). U kunt een videoclip in Opgeslagen video selecteren als de standaard ringvideo.

**“Instellingen” → “Telefoon instellingen” → “Profielen”**

1. Markeer het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Ringtone/ringvideos”.
4. Selecteer “Voor spraakoproep” of “Voor video oproep”.
5. Selecteer “Video toewijzen”.
6. Markeer de ringvideo die u wilt gebruiken.  
Als u de video eerst wilt bekijken, drukt u op [Opties] en selecteert u “Afspelen”.
7. Druk op [Opties] en selecteer “Selecteren”.

## Berichtmelding

Als u een bericht ontvangt, speelt de telefoon de ringtone of ringvideo die u hiervoor hebt geselecteerd.

**“Instellingen”** → **“Telefoon instellingen”** → **“Profielen”**

1. Markeer het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Ringtone/ringvideos”.
4. Selecteer “Voor nieuw bericht”.
5. Selecteer “Ringtone toewijzen” of “Video toewijzen”.  
Als “Ringtone toewijzen” is geselecteerd, selecteert u “Stand. ringtones” of “Mijn ringtones”.
6. Markeer de gewenste ringtone of ringvideo.  
Zie “Een ringtone toewijzen voor een inkomend gesprek” op bladzijde 109 of “Een ringvideo toewijzen voor een inkomend gesprek” op bladzijde 110 voor informatie over het selecteren van een ringtone of ringvideo.
7. Druk op [Opties] en selecteer “Toewijzen” voor “Stand. ringtones” of “Selecteren”.
8. Selecteer “Voor nieuw bericht” en selecteer “Duur”.
9. Voer met de cijfertoetsen in 2 cijfers in hoe lang de berichtmelding actief moet blijven.

## Toetstonen

Als u toetstonen hebt ingeschakeld, hoort u telkens wanneer u een toets indrukt een bevestigingstoon.

**“Instellingen”** → **“Telefoon instellingen”** → **“Profielen”**

1. Markeer het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Systeemgeluiden”.
4. Selecteer “Toetstonen”.
5. Markeer het gewenste tonenpatroon.
6. Druk op [Opties] en selecteer “Toewijzen”.

## Waarschuwingstoon

U kunt de telefoon zo instellen dat deze een waarschuwingstoon geeft als er een fout optreedt.

**“Instellingen”** → **“Telefoon instellingen”** → **“Profielen”**

1. Markeer het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Systeemgeluiden”.
4. Selecteer “Waarsch.-toon”.
5. Selecteer “Toon” of “Duur”.  
“Toon”: selecteer “Uit”, “Stand. ringtones” of “Mijn ringtones”.  
“Duur”: selecteer de gewenste duur tussen 0,5 en 2 seconden.



## Geluid bij in- en uitschakelen

U kunt de telefoon zo instellen dat deze een geluid maakt bij het in- en uitschakelen.

**“Instellingen”** → **“Telefoon instellingen”** → **“Profielen”**


1. Markeer het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Systeemgeluiden”.
4. Selecteer “Opstartgeluid” of “Afsluitgeluid”.
5. Selecteer “Ringtone” of “Duur”.  
“Ringtone”: selecteer “Uit”, “Stand. ringtones” of “Mijn ringtones”.  
“Duur”: voer met de cijfertoetsen in 2 cijfers in hoe lang het geluid moet klinken.

## Trilalarm


**“Instellingen”** → **“Telefoon instellingen”** → **“Profielen”**

1. Markeer het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Trilalarm”.
4. Selecteer “Aan”, “Aan geluid kopp.” of “Uit”.

### Tip

- *Als u bij stap 4 de optie “Aan geluid kopp.” selecteert, worden de trillingen van het trilalarm gesynchroniseerd met de geselecteerde ringtone. Houd er rekening mee dat niet alle ringtones de optie “Aan geluid kopp.” ondersteunen.*
- *Als u bij stap 4 “Aan” of “Aan geluid kopp.” selecteert, wordt op het stand-byscherm “” weergegeven.*

## Antwoorden met willekeurige toets

Deze instelling bepaalt of u oproepen kunt beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken (behalve  of [In gespr.]). Zie bladzijde 24 voor meer informatie.

**“Instellingen”** → **“Telefoon instellingen”** → **“Profielen”**

1. Markeer het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Antw. willek. toets”.
4. Selecteer “Aan” of “Uit”.

## Het display instellen (M 12-2)


U kunt de instellingen voor het hoofddisplay en externe display wijzigen.

### De achtergrond selecteren (M 12-2-1)

De telefoon bevat standaardafbeeldingen die u tijdens stand-by als achtergrond kunt gebruiken. U kunt als achtergrond ook foto's gebruiken die zijn gemaakt met een digitale camera of afbeeldingen die van een WAP-site zijn gedownload.

Een afbeelding gebruiken uit Mijn afbeeldingen

**“Instellingen”** → **“Telefoon instellingen”** → **“Display”** → **“Achtergrond”**

1. Selecteer “Mijn afbeeldingen”.
2. Selecteer de gewenste afbeelding.
3. Druk na het weergeven van de afbeelding op .

### Opmerking

- *Sommige afbeeldingen kunnen niet worden gebruikt vanwege het afbeelding- of gegevenstype.*
- *Als er al een afbeelding uit Mijn afbeeldingen is geselecteerd, dan wordt deze bij stap 1 weergegeven. Druk op [Wijzigen] en selecteer de gewenste afbeelding.*
- *U kunt foto's selecteren uit “Mijn afbeeldingen” en “Stand. afbeeld.”.*

## Systeemafbeeldingen (M 12-2-2)

De telefoon kan zo worden ingesteld dat afbeeldingen worden weergegeven bij het aan- of uitzetten van de telefoon, bij ontvangst van een inkomend gesprek of tijdens het alarm.

U kunt foto's gebruiken die zijn gemaakt met een digitale camera of afbeeldingen die vanaf een WAP-site zijn gedownload.

Een standaardafbeelding of -patroon gebruiken

**“Instellingen”** → **“Telefoon instellingen”** → **“Display”** → **“Systeemafbeeldingen”**

1. Selecteer de situatie waarin de afbeelding moet verschijnen.
2. Selecteer “Stand.afbeeld.” als u bij stap 1 de optie “Aanzetten telefoon” of “Uitzetten telefoon” hebt geselecteerd.  
Selecteer “Rinkelen 1”, “Rinkelen 2” of “Rinkelen 3” als u bij stap 1 de optie “Inkomend gesprek” of “Alarm” hebt geselecteerd.

Een afbeelding gebruiken uit Mijn afbeeldingen  
“Instellingen” → “Telefoon instellingen” →  
“Display” → “Systeemafbeeldingen”

1. Selecteer de situatie waarin de afbeelding moet verschijnen.
2. Selecteer “Mijn afbeeldingen”.
3. Selecteer de gewenste afbeelding.
4. Druk na het weergeven van de afbeelding op .
5. Geef met de navigatietoetsen het gebied aan dat u wilt weergeven en druk op .

#### **Opmerking**

- Sommige afbeeldingen kunnen niet worden gebruikt vanwege het afbeelding- of gegevenstype.
- Als er al een afbeelding uit Mijn afbeeldingen is geselecteerd, dan wordt deze bij stap 2 weergegeven. Druk op [Wijzigen] en selecteer de gewenste afbeelding.

#### **Thema's (M 12-2-3)**

Met thema's kunt u het display gemakkelijk aan uw wensen aanpassen.

U kunt hiervoor gebruik maken van themabestanden die zijn gedownload van een WAP-site.

“Instellingen” → “Telefoon instellingen” →  
“Display” → “Thema's”

1. Selecteer “Standaardthema's” of “Mijn thema's”.
2. Selecteer het gewenste thema.

#### **Tip**

- Ongeacht het ingestelde thema kunt u altijd nog een andere achtergrondafbeelding instellen. De andere onderdelen volgen dan het ingestelde thema.

#### **Opmerking**

- Als u uw originele afbeelding als achtergrond instelt, wordt na stap 2 gevraagd of u de huidige achtergrond wilt gebruiken (“Huidige achtergr. gebruiken”) of een thema-achtergrond (“Thema-achtergr. gebruiken”).

### De dikte van de letters instellen (M 12-2-4)

*“Instellingen”* → *“Telefoon instellingen”* →  
*“Display”* → *“Lettertype-inst.”*

1. Selecteer “Smal”, “Normaal”, “Vet” of “Vetter”.

Er wordt een voorbeeld van de geselecteerde letterdikte weergegeven.

### Begroeting selecteren (M 12-2-5)

U kunt zelf instellen welk bericht wordt weergegeven als de telefoon wordt ingeschakeld.

*“Instellingen”* → *“Telefoon instellingen”* →  
*“Display”* → *“Begroeting”* → *“Aan/uitzetten”*

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.
2. Selecteer “Bericht bewerk.” en voer het bericht in (maximaal 10 karakters).

### Het externe display instellen (M 12-2-6)

Het externe display aan- en uitzetten

U kunt het externe display aan- of uitzetten als het toestel is gesloten.

*“Instellingen”* → *“Telefoon instellingen”* →  
*“Display”* → *“Extern display”* → *“Aan/uitzetten”*.

1. Selecteer “Aan” om het externe display aan te zetten of “Uit” om het uit te zetten.

De duur van de displayverlichting selecteren

*“Instellingen”* → *“Telefoon instellingen”* →  
*“Display”* → *“Extern display”* →  
*“Displayverlichting”*

1. Selecteer de gewenste tijdsduur.  
Selecteer “Uit” om de displayverlichting uit te zetten.

Het LCD-contrast aanpassen

U kunt het LCD-contrast aan het omgevingslicht aanpassen.

*“Instellingen”* → *“Telefoon instellingen”* →  
*“Display”* → *“Extern display”* → *“LCD-contrast”*

1. Druk op ☀ (donker) of ☾ (licht) en kies uit de 9 beschikbare niveaus de gewenste helderheid.
2. Druk op □.

De indicator voor inkomende oproepen instellen

Als u een inkomende oproep ontvangt kan het telefoonnummer van de beller of de opgeslagen naam van de beller op het externe display worden weergegeven.

*“Instellingen”* → *“Telefoon instellingen”* →  
*“Display”* → *“Extern display”* → *“Beller-display”*

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

## Displayverlichting (M 12-2-7)

De displayverlichting gaat vanzelf uit als u de toetsen van het toetsenblok enige tijd niet indrukt. U kunt instellen hoeveel tijd u wilt laten verstrijken voordat de displayverlichting dooft. Een kortere tijdsduur verlengt de levensduur van de batterij.

### Tip

- *De displayverlichting is standaard ingesteld op 15 seconden.*




De duur van de displayverlichting instellen

**“Instellingen”** → **“Telefoon instellingen”** → **“Display”** → **“Displayverlichting”** → **“Tijd verstreken”**

1. Selecteer de gewenste tijdsduur.  
Selecteer “Uit” om de displayverlichting uit te zetten.

De helderheid van de displayverlichting instellen

**“Instellingen”** → **“Telefoon instellingen”** → **“Display”** → **“Displayverlichting”** → **“Helderheid”**

1. Druk op  (Licht) en  (Donker) om uit 4 niveaus een helderheid te kiezen.
2. Druk op .

## De spaarstand van het display instellen (M 12-2-8)

Het scherm van de telefoon gaat automatisch uit na een door u ingestelde tijd. U kunt de duur instellen voordat deze spaarstand wordt ingeschakeld. Een kortere tijdsduur verlengt de levensduur van de batterij.

**“Instellingen”** → **“Telefoon instellingen”** → **“Display”** → **“Display spaarstand”**

1. Selecteer de gewenste tijdsduur.

De spaarstand van het display is standaard ingesteld op 2 minuten.

### Opmerking

- *De spaarstand van het display werkt niet terwijl u belt of als u WAP of een toepassing gebruikt.*
- *De spaarstand van het display annuleren: Het display blijft in de spaarstand totdat een toets wordt ingedrukt of een oproep binnenkomt. De eerste toets die u indrukt bewerkt alleen dat de spaarstand uitgeschakeld wordt en voert nog geen tekst in. Druk opnieuw op deze (of een andere) toets om tekst of cijfers in te voeren.*

## Geluiden & meldingen (M 12-3)

U kunt dit menu gebruiken om de huidige profielinstellingen te bekijken of te bewerken (behalve “Antw. willek. toets”).



## Datum & tijd (M 12-4)

Als de datum en tijd niet juist zijn ingesteld, werken de tijdgebonden functies van de telefoon niet correct.

“Instellingen” → “Telefoon instellingen” → “Datum & tijd” → “Datum/tijd instellen”

1. Voer met de cijfertoetsen de dag, de maand, het jaar en de tijd in.

### Tip

- Als u de tijd in een 12-uurs notatie invoert, druk dan op  of  om a.m. (voor de middag) in p.m. (na de middag) te wijzigen, of omgekeerd. De volgorde waarin de datum en tijd verschijnen is gebaseerd op de geselecteerde tijdnotatie.




## De zomertijd instellen (M 12-4-2)

“Instellingen” → “Telefoon instellingen” → “Datum & tijd” → “Zomertijd”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.




## De tijdzone instellen (M 12-4-3)

“Instellingen” → “Telefoon instellingen” → “Datum & tijd” → “Tijdzone instellen”

1. Druk op  of  om uw woonplaats te selecteren.
2. Druk op .

## De tijdzone aanpassen

“Instellingen” → “Telefoon instellingen” → “Datum & tijd” → “Tijdzone instellen” → [Opties] → “Zone aanpassen”

1. Voer de naam van de stad in.
2. Voer met de cijfertoetsen het tijdsverschil in.  
Druk op  of  om te wisselen tussen – en +.
3. Druk op .

## Datum & tijd weergeven (M 12-4-4)

Op het stand-byscherm kunt u de kalender of de huidige datum en/of tijd laten weergeven.

De klok weergeven

“Instellingen” → “Telefoon instellingen” → “Datum & tijd” → “Datum & tijd weergeven” → “Klok tonen”

1. Selecteer het gewenste kloktype of “Uit” om de klok niet weer te geven.

De weergave van de kalender instellen

**“Instellingen”** → **“Telefoon instellingen”** → **“Datum & tijd”** → **“Datum & tijd weergeven”** → **“Kalender tonen”**

1. Selecteer het gewenste kalendertype of “Uit” om de kalender niet weer te geven.

### **Wereldklok (M 12-4-5)**

Zie bladzijde 103 voor meer informatie.

### **De tijdnotatie selecteren (M 12-4-6)**

**“Instellingen”** → **“Telefoon instellingen”** → **“Datum & tijd”** → **“Tijdnotatie”**

1. Selecteer “24 uur” of “12 uur”.

### **De datumnotatie selecteren (M 12-4-7)**

**“Instellingen”** → **“Telefoon instellingen”** → **“Datum & tijd”** → **“Datumnotatie”**

1. Selecteer “D.M.J.”, “M-D-J” of “J/M/D”.

### **De kalenderindeling selecteren (M 12-4-8)**

**“Instellingen”** → **“Telefoon instellingen”** → **“Datum & tijd”** → **“Kalenderindeling”**

1. Selecteer “Zondag-zaterdag” of “Maandag-Zondag”.

### **Taal instellen (M 12-5)**

U kunt de taal wijzigen die in de telefoonmenu’s wordt gebruikt.

**“Instellingen”** → **“Telefoon instellingen”** → **“Taal”**

1. Selecteer de gewenste taal.

#### **Tip**

- *U kunt ook de invoertaal op het tekstinvoerscherm wijzigen (blz. 34).*

#### **Opmerking**

- *Als u bij stap 1 “Automatisch” selecteert, wordt de taal geselecteerd die op de SIM-kaart vooraf is ingesteld.*
- *Als de ingestelde taal op de SIM-kaart niet wordt ondersteund, wordt de standaardtaal van de telefoon geselecteerd.*

## Shortcut (M 12-6)

In het menu Shortcut kunt u de standaardacties wijzigen van de toetsen ▲, ▼, ◀, ▶, de displaytoetsen □ en □ en de toets ☰ zelf.

Het menu toont welke actie aan elk van de bovengenoemde toetsen is toegewezen.

**“Instellingen” → “Telefoon instellingen” → “Shortcut”**

1. Markeer de toets die u wilt wijzigen.
2. Druk op [Toewijzen].
3. Druk op ▲ en ▼ om per item te scrollen.  
Druk op ◀ en ▶ om per groep te scrollen.
4. Druk op [Selecteren] om de toets voor het gemarkeerde item te updaten.

### Opmerking

- De netwerkgebonden items zijn niet beschikbaar als u buiten het netwerkgebied bent.

### Tip

- U kunt de instellingen wissen door bij stap 1 “Standaard instel.” te selecteren.

## Vergrendelingen (M 12-7)

### De PIN-code inschakelen/uitschakelen (M 12-7-1)

Als de functie PIN-code is ingeschakeld, wordt u gevraagd de PIN-code in te voeren telkens wanneer u de telefoon aanzet. De PIN-code is opgeslagen op de SIM-kaart en is geleverd bij aankoop van de SIM-kaart. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie.

**“Instellingen” → “Telefoon instellingen” → “Vergrendelingen” → “PIN-invoer” → “Aan/uitzetten”**

1. Selecteer “Aan” om de PIN-code aan te zetten of “Uit” om deze uit te zetten.
2. Voer uw PIN-code in.

### Opmerking

- De SIM-kaart wordt geblokkeerd als u bij stap 2 driemaal de verkeerde PIN-code invoert. Neem contact op met uw netwerkkoperator of de verkoper van de SIM-kaart als u de blokkering wilt opheffen.



## De PIN-code wijzigen

De PIN-code die op de SIM-kaart is vastgelegd kan gewijzigd worden. Selecteer “Aan” bij stap 1 onder “De PIN-code inschakelen/uitschakelen” op bladzijde 119 voordat u de PIN-code wijzigt.

*“Instellingen” → “Telefoon instellingen” → “Vergrendelingen” → “PIN-invoer” → “PIN wijzigen”*

1. Voer de bestaande PIN-code in.
2. Voer een nieuwe PIN-code in.
3. Voer nogmaals de nieuwe PIN-code in.

## De PIN2-code wijzigen (M 12-7-2)

De PIN2-code wordt gebruikt om bepaalde functies in de telefoon te beveiligen, zoals de beperkte telefoonlijst en limieten voor gesprekskosten. Ga als volgt te werk als u de PIN2-code wilt wijzigen. Afhankelijk van het type SIM-kaart wordt dit menu mogelijk niet weergegeven.

*“Instellingen” → “Telefoon instellingen” → “Vergrendelingen” → “PIN2 wijzigen”*

1. Voer de bestaande PIN2-code in.
2. Voer een nieuwe PIN2-code in.
3. Voer nogmaals de nieuwe PIN2-code in.

## Telefoon blokkeren (M 12-7-3)

Door de telefoon te blokkeren voorkomt u dat onbevoegden gebruik kunnen maken van uw telefoon of bepaalde functies. Als u deze functie activeert, is het gebruik van de telefoon of bepaalde functies geblokkeerd totdat de juiste toestelcode wordt ingetoetst.

*“Instellingen” → “Telefoon instellingen” → “Vergrendelingen” → “Telefoon blokkeren”*

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.
2. Voer de toestelcode in.

Zie “De toestelcode wijzigen” op bladzijde 121 voor informatie over de toestelcode.

## Functies blokkeren (M 12-7-4)

Als deze instelling is geactiveerd, worden alle functies van de telefoon geblokkeerd totdat de juiste toestelcode wordt ingetoetst.

*“Instellingen” → “Telefoon instellingen” → “Vergrendelingen” → “Functies blokkeren”*

1. Voer de toestelcode in.

Zie “De toestelcode wijzigen” op bladzijde 121 voor informatie over de toestelcode.

## De functieblokkering uitschakelen

U schakelt de functieblokkering uit door tijdens stand-by de toestelcode in te voeren.

### **Contacten vergrendelen (M 12-7-5)**

De functie Contacten vergrendelen voorkomt dat onbevoegden het Telefoonboek kunnen gebruiken.

**“Instellingen”** → **“Telefoon instellingen”** → **“Vergrendelingen”** → **“Contacten vergrend.”**

1. Selecteer “Aan” om de contacten te vergrendelen of “Uit” om deze te ontgrendelen.
2. Voer de toestelcode in.  
Zie “De toestelcode wijzigen” voor informatie over de toestelcode.

### **Geheime gegevens tonen (M 12-7-6)**

Met deze instelling bepaalt u of verborgen gegevens worden weergegeven.

**“Instellingen”** → **“Telefoon instellingen”** → **“Vergrendelingen”** → **“Geheime geg. tonen”**

1. Selecteer “Aan” om de gegevens weer te geven of “Uit” om deze te verbergen.
2. Voer de toestelcode in als u “Aan” selecteert.  
Zie “De toestelcode wijzigen” voor informatie over de toestelcode.

### **De toestelcode wijzigen (M 12-7-7)**

De toestelcode is standaard ingesteld op “9999”.

**“Instellingen”** → **“Telefoon instellingen”** → **“Vergrendelingen”** → **“Toestelcode wijzigen”**

1. Voer de oude toestelcode in.
2. Voer een nieuwe toestelcode in.
3. Voer nogmaals de nieuwe toestelcode in.

### **Fabrieksinstellingen (M 12-8)**

#### **De instellingen van de menu's M1 t/m M12 terugzetten naar de standaardinstelling (M 12-8-1)**

**“Instellingen”** → **“Telefoon instellingen”** → **“Fabrieksinstellingen”** → **“Instellingen herst.”**

1. Voer de toestelcode in.  
Zie “De toestelcode wijzigen” voor informatie over de toestelcode.

#### **Opmerking**

- *Sommige instellingen worden door deze functie niet gewist. Gegevens in het Telefoonboek, etc., worden niet gewist.*

De instellingen van de menu's M1 t/m M12 en alle gemaakte gegevens terugzetten naar de standaardinstelling (M 12-8-2)

“Instellingen” → “Telefoon instellingen” → “Fabrieksinstellingen” → “Alles herstellen”

1. Voer de toestelcode in.

Zie “De toestelcode wijzigen” op bladzijde 121 voor informatie over de toestelcode.

## Verbindingen (Tab 2)

### Bluetooth (M 12-1)

Door de instellingen in dit menu te configureren, kunt u via *Bluetooth* verbinding maken met telefoons waarop *Bluetooth* is geactiveerd of een pc.


Voordat u de *Bluetooth*-functie kunt gebruiken om andere *Bluetooth*-apparaten met uw telefoon te verbinden, moet de telefoon deze apparaten eerst detecteren. Houd de telefoon binnen een afstand van 10 meter van deze apparaten om ze te kunnen detecteren.

### Bluetooth gebruiken

Aan- en uitzetten (M 12-1-1)

“Instellingen” → “Verbindingen” → “Bluetooth” → “Aan/uitzetten”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

Als “Aan” is geselecteerd, wordt *Bluetooth* ingeschakeld en wordt “” weergegeven.

De telefoon tonen of verbergen (M 12-1-2)

**“Instellingen”** → **“Verbindingen”** → **“Bluetooth”** → **“Zichtbaarheid”**

1. Selecteer de gewenste zichtbaarheidsinstelling.  
“Toon mijn tel.”: Stelt andere apparaten in staat uw telefoon te herkennen.  
“Verberg mijn tel.”: Verbergt uw telefoon voor andere apparaten.

Zoeken naar apparaten die u wilt pairen (M 12-1-3)

U kunt zoeken naar maximaal 16 apparaten.

**“Instellingen”** → **“Verbindingen”** → **“Bluetooth”** → **“Toestel zoeken”**

1. Selecteer het apparaat dat u wilt pairen.
2. Voer het wachtwoord van het apparaat in.

### **Opmerking**

- U kunt ook zoeken naar apparaten als de Bluetooth-functie uitgeschakeld is. Zodra het pairen is gestart, wordt de Bluetooth-functie automatisch ingeschakeld.
- U kunt voor pairing slechts één apparaat selecteren. Zie “Het gepaarde apparaat activeren” als u een ander gepaard apparaat wilt kiezen.


### **Tip**

- U kunt het batterijverbruik sparen door Bluetooth uit te zetten als u deze functie niet gebruikt. Raadpleeg “Aan- en uitzetten” op bladzijde 122 of “Automatisch uitzetten” op bladzijde 125 voor informatie over hoe u de Bluetooth-functie uitzet.
- Tijdens een gesprek kunt u spraakoproepen doorschakelen naar het gepaarde handsfree apparaat. Druk op [Opties] en selecteer “Audio overzetten” en vervolgens “Naar telefoon” of “Naar Bluetooth”.

Het gepaarde apparaat activeren (M 12-1-4)


Gepaarde apparaten worden met tabs weergegeven in een lijst voor alle apparaten en een lijst voor handsfree-apparaten.

**“Instellingen”** → **“Verbindingen”** → **“Bluetooth”** → **“Toest.gekopp.”**

1. Druk op  om de lijst met handsfree-apparaten weer te geven.
2. Selecteer het apparaat dat u wilt activeren.




Gepairde handsfree-apparaten selecteren en deselecteren

**“Instellingen” → “Verbindingen” → “Bluetooth” → “Toest.gekopp.”**

1. Druk op  om de lijst met handsfree-apparaten weer te geven.
2. Markeer het gewenste handsfree-apparaat.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Selecteren” of “Deselecteren”.

Gepairde apparaten hernoemen of verwijderen

**“Instellingen” → “Verbindingen” → “Bluetooth” → “Toest.gekopp.”**

1. Druk op  of  om te wisselen tussen de lijst met alle gepairde apparaten en handsfree-apparaten.
2. Markeer het gewenste apparaat.
3. Druk op [Opties].
4. Selecteer “Naam wijzigen” of “Verwijderen”.  
U kunt de naam van het apparaat wijzigen of het apparaat verwijderen door op  te drukken nadat u het apparaat hebt geselecteerd.

Alle gegevens naar andere apparaten verzenden (M 12-1-5)

U kunt alle gegevens uit bijvoorbeeld het Telefoonboek, de Kalender, Taken etc., naar een ander apparaat verzenden.

**“Instellingen” → “Verbindingen” → “Bluetooth” → “Alles verzenden”**

1. Selecteer het gewenste apparaat.  
Er wordt automatisch met zoeken begonnen als er nog geen apparaat is gespecificeerd.
2. Voer de toestelcode in.  
Zie “De toestelcode wijzigen” op bladzijde 121 voor informatie over de toestelcode.
3. Selecteer de gegevens die u wilt verzenden.
4. Voer het wachtwoord voor niet-gepaarde apparaten in.

#### **Opmerking**

- *Als het handsfree-apparaat is aangesloten, verschijnt er een scherm waarin u de handsfree-functie kunt uitschakelen. Druk op [Ja] om de functie uit te schakelen.*

## Bluetooth-instellingen (M 12-1-6)

In dit menu kunt u uw telefoon een andere naam geven, voorkomen dat andere telefoons uw telefoon herkennen, de *Bluetooth*-functie automatisch uitzetten om de batterij te sparen, en andere instellingen bekijken.

### De naam van uw telefoon wijzigen

U kunt uw telefoon een andere naam geven. Deze naam wordt op andere apparaten getoond wanneer uw telefoon wordt gedetecteerd.

**“Instellingen” → “Verbindingen” → “Bluetooth” → “Bluetooth-instell.” → “Toestelnaam”**

1. Voer de nieuwe toestelnaam in.

### Automatisch uitzetten

**“Instellingen” → “Verbindingen” → “Bluetooth” → “Bluetooth-instell.” → “Afbreken Bluetooth”**

1. Selecteer de gewenste tijdsduur.

De functie wordt automatisch uitgeschakeld nadat de opgegeven tijdsduur is verstreken.

## Wisselen tussen de handsfree-instellingen

De handsfree-kit beschikt over twee methoden: spreken met de handsfree-kit of spreken met het toestel.

**“Instellingen” → “Verbindingen” → “Bluetooth” → “Bluetooth-instell.” → “Handsfree-instell.”**

1. Selecteer “Privé-modus” of “Handsfree-mod.”.

“Privé-modus”: U spreekt via de telefoon.

“Handsfree-mod.”: U spreekt via de handsfree-kit.

### Het verificatieverzoek aan- en uitzetten

U kunt de afzender of geadresseerde van de OBEX-gegevens vragen om het wachtwoord te verifiëren (uit te wisselen) voordat apparaten worden gepaard.

**“Instellingen” → “Verbindingen” → “Bluetooth” → “Bluetooth-instell.” → “Verificatie”**

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

### Opmerking

- *Voor gepaarde apparaten is geen verificatie vereist.*
- *Ook als “Uit” is geselecteerd, kunt u het wachtwoord verifiëren als de afzender dit vraagt.*

De details van Mijn telefoon bekijken

*“Instellingen” → “Verbindingen” → “Bluetooth” → “Bluetooth-instell.” → “Details Mijn telefoon”*

## **Geheugenkaart (M 12-2)**

### **Een back-upbestand maken en herstellen (M 12-2-1)**

Als een geheugenkaart in het toestel is geplaatst, kunt u van de gegevens in Favorieten, Mijn sjablonen, Contacten, Kalender en Taken in het toestelgeheugen een back-upbestand maken op de geheugenkaart. U kunt ook back-upgegevens van de geheugenkaart weer terugzetten naar het telefoongeheugen.

#### **Een back-upbestand maken**

*“Instellingen” → “Verbindingen” → “Geheugenkaart” → “Back-up/Herstellen” → “Back-up”*

1. Voer de toestelcode in.

Zie “De toestelcode wijzigen” op bladzijde 121 voor informatie over de toestelcode.

2. Selecteer het onderdeel waarvan u een back-up wilt maken of “Alle selecteren” om van alle bestanden een back-up te maken.

Een back-upbestand herstellen

*“Instellingen” → “Verbindingen” → “Geheugenkaart” → “Back-up/Herstellen” → “Herstellen”*

1. Voer de toestelcode in.

Zie “De toestelcode wijzigen” op bladzijde 121 voor informatie over de toestelcode.

2. Selecteer het onderdeel dat u in het telefoongeheugen wilt herstellen of “Alle selecteren” om alles te herstellen.
3. Selecteer het bestand dat u wilt herstellen.  
Er verschijnt een bevestigingsbericht op het scherm.
4. Druk op [Ja] om te beginnen met herstellen.

#### **Opmerking**

- *Als u een back-upbestand wilt verwijderen, drukt u op [Opties] en selecteert u “Verwijderen” nadat u stap 1 t/m 3 hebt uitgevoerd.*

### **Een geheugenkaart formatteren (M 12-2-3)**

*“Instellingen” → “Verbindingen” → “Geheugenkaart” → “Kaart formatteren”*

1. Voer de toestelcode in.

Zie “De toestelcode wijzigen” op bladzijde 121 voor informatie over de toestelcode.

2. Druk op [Ja] om te beginnen met formatteren.

## Instellingen voor oproepen (Tab 3)

### Video-oproepinstellingen (M 12-1)

In dit menu kunt u verschillende functies en diensten voor videogesprekken instellen.

### Een afbeelding voor de Alternatieve foto kiezen (M 12-1-1)

U kunt bellers een beeld van de interne camera tonen of een alternatieve foto uit de opgeslagen afbeeldingen.

*“Instellingen” → “Instellingen oproepen” → “Video oproepinst.” → “Camerabeeld”*

1. Selecteer “Standaardafbeelding” of “Alternatieve foto”.

Selecteer “Interne camera”, “Externe camera” of “Alternatieve foto” voor “Standaardafbeelding”.

Selecteer “Standaardafbeelding” of “Mijn afbeeldingen” voor “Alternatieve foto”.

### De luidspreker aan- of uitzetten (M 12-1-2)

*“Instellingen” → “Instellingen oproepen” → “Video oproepinst.” → “Luidspreker”*

1. Selecteer “Aan” om de luidspreker aan te zetten of “Uit” om deze uit te zetten.

### De beeldkwaliteit selecteren

#### (M 12-1-3) (M 12-1-4)

Selecteer het gewenste gegevensformaat.

*“Instellingen” → “Instellingen oproepen” → “Video oproepinst.” → “Kwaliteit inkomende beelden”*  
*“Instellingen” → “Instellingen oproepen” → “Video oproepinst.” → “Kwaliteit uitgaande beelden”*

1. Selecteer “Normaal”, “Hoogste kwaliteit” of “Hoogste snelheid”.

Selecteer “Hoogste snelheid” voor een snellere gegevensoverdracht.

### Displayverlichting (M 12-1-5)

Als deze instelling is ingeschakeld, brandt de displayverlichting als u een videogesprek voert.

*“Instellingen” → “Instellingen oproepen” → “Video oproepinst.” → “Displayverlichting”*

1. Selecteer “Aan”, “Uit” of “Als stand.instell.”.

De eigenschappen van de standaardinstelling “Als stand.instell.” zijn afhankelijk van de instellingen voor de displayverlichting van het hoofddisplay (blz. 116).



## Dempen (M 12-1-6)

U kunt de microfoon uitschakelen als u een videogesprek voert.

**“Instellingen”** → **“Instellingen oproepen”** → **“Video oproepinst.”** → **“Microf. dempen”**

1. Selecteer “Aan” om de microfoon te dempen of “Uit” om de microfoon weer in te schakelen.

## Afbeelding toewijzen voor wachtstand (M 12-1-7)

U kunt de telefoon zodanig instellen dat een in de telefoon opgeslagen afbeelding wordt weergegeven op het hoofddisplay als u een gesprek in de wachtstand zet.

**“Instellingen”** → **“Instellingen oproepen”** → **“Video oproepinst.”** → **“In wacht afbeelding”**

1. Selecteer “Standaardafbeelding” of “Mijn afbeeldingen”.
2. Selecteer de gewenste afbeelding.

## Voicemail & doorschakelen (M 12-2)

Deze dienst kan worden gebruikt voor het doorschakelen van inkomende gesprekken die u niet kunt beantwoorden. Gesprekken kunnen worden doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer of naar uw voicemail.

### Opmerking

- *Niet alle mobiele netwerken bieden deze mogelijkheid. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie.*

### Voicemailnummers instellen

U kunt gesprekken doorschakelen naar de voicemailcentrale. U kunt twee voicemailnummers instellen: een nummer voor uw eigen netwerk en een nummer voor het gebied buiten uw eigen netwerk. Welk nummer u gebruikt, hangt dus af van de locatie waar u zich bevindt: binnen of buiten uw eigen netwerkgebied.


### Opmerking

- *Deze dienst is afhankelijk van de SIM-kaart. Neem contact op met de verkoper van uw SIM-kaart voor meer informatie.*

**“Instellingen”** → **“Instellingen oproepen”** → **“Voicemail & doorschak.”** → **“Voicemail”** → **“Instellingen”** → **“Voicemailnummers”**

1. Selecteer “Nummer Mijn mailbox” of “Nummer Mailbox buitenland”.
2. Voer het telefoonnummer in.

## Bellen met de voicemail-centrale

1. Houd tijdens stand-by  ingedrukt.

### Voicemail activeren

**“Instellingen”** → **“Instellingen oproepen”** → **“Voicemail & doorschak.”** → **“Voicemail”** → **“Activeren”**

1. Selecteer een van de volgende opties:


“Altijd”: Schakelt alle gesprekken door zonder dat de telefoon overgaat.

“Indien in gesprek”: Schakelt inkomende gesprekken door wanneer u in gesprek bent.

“Geen gehoor”: Schakelt inkomende gesprekken door als u het gesprek niet binnen een bepaalde tijd beantwoordt.

“Buiten bereik”: Schakelt inkomende gesprekken door als de telefoon geen netwerkverbinding heeft of uit staat.


Als u “Geen gehoor” selecteert, kies dan een tijdsduur uit een van de 6 mogelijkheden (05 tot 30 seconden).

2. Druk op .


### Doorschakelen activeren

Selecteer de gewenste optie.

**“Instellingen”** → **“Instellingen oproepen”** → **“Voicemail & doorschak.”** → **“Doorschakelen”**

1. Selecteer “Activeren” of “Gesprekstype”.  
Als u “Gesprekstype” selecteert, kunt u verdere doorschakelopties instellen.
2. Selecteer “Altijd”, “Indien in gesprek”, “Geen gehoor” of “Buiten bereik”.  
Als u “Geen gehoor” selecteert, kies dan een tijdsduur uit een van de 6 mogelijkheden (05 tot 30 seconden).
3. Voer het telefoonnummer in waarnaar u gesprekken wilt doorschakelen of gebruik een nummer uit het Telefoonboek (blz. 39).
4. Druk op .

### Opmerking

- Als de doorschakelingsoptie voor “Spraakoproepen” is ingesteld op “Altijd”, wordt tijdens stand-by  weergegeven.

### De doorschakelingsstatus controleren

**“Instellingen”** → **“Instellingen oproepen”** → **“Voicemail & doorschak.”** → **“Status”**

1. Selecteer de doorschakelingsoptie die u wilt controleren.

Doorschakelen/voicemail deactiveren

*“Instellingen” → “Instellingen oproepen” → “Voicemail & doorschak.” → “Deactiveren”*

1. Selecteer de gewenste optie.

Doorschakelen en voicemail annuleren

U kunt alle doorschakelingsinstellingen annuleren met de volgende optie.

*“Instellingen” → “Instellingen oproepen” → “Voicemail & doorschak.” → “Alle annuleren”*

**Uw telefoonnummer tonen (M 12-3)**

Met deze instelling bepaalt u of u uw telefoonnummer wilt tonen als u een andere persoon belt.

*“Instellingen” → “Instellingen oproepen” → “Mijn nummer tonen”*

1. Selecteer “Aan”, “Uit” of “Status”.

**Opmerking**

- *Sommige netwerken ondersteunen deze dienst niet. Vraag uw netwerkoperator naar de mogelijkheden.*

**Tijd & kosten (M 12-4)**

**De gesprekskosten weergeven (M 12-4-1)**

*“Instellingen” → “Instellingen oproepen” → “Tijd & kosten” → “Gesprekskosten weergeven”*

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

**De gespreksduur weergeven (M 12-4-2)**

*“Instellingen” → “Instellingen oproepen” → “Tijd & kosten” → “Duur oproep tonen”*

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

**Gesprekken beperken (M 12-5)**

Met deze functie kunt u beperkingen opleggen aan inkomende en uitgaande gesprekken. Als u deze optie wilt activeren, hebt u een wachtwoord nodig. Dit kan worden geleverd door uw netwerkoperator.

*“Instellingen” → “Instellingen oproepen” → “Gesprekken beperken”*

1. Selecteer “Uitgaande gesprekken” of “Inkomend gesprek”.

“Uitgaande gesprekken”:

Blokkeert uitgaande gesprekken.

“Inkomend gesprek”:

Blokkeert inkomende gesprekken.

2. Selecteer een van de volgende opties:

(Voor “Uitgaande gesprekken”)

“Alle uitgaand blokk.”: Blokkeert alle uitgaande gesprekken behalve noodoproepen.

“Int. oproepen blokk.”: Blokkeert alle uitgaande internationale gesprekken.

“Alleen nation. & eigen”:  
Blokkeert alle uitgaande internationale gesprekken behalve naar het land waar u woont.

(Voor “Inkomend gesprek”)

“Alle inkomend blokk.”: Blokkeert alle inkomende gesprekken.

“Blokkeer in buitenl.”: Blokkeert alle inkomende gesprekken wanneer u zich buiten het dekkingsgebied bevindt van uw geregistreerde netwerkoperator.

3. Selecteer een van de volgende opties:

“Alle diensten”: Blokkeert alle diensten.

“Spraaakoproepen”: Blokkeert alle spraakoproepen.

“Video-oproepen”: Blokkeert alle video-oproepen.

“Data”: Blokkeert alle datagesprekken.

“Fax”:  
Blokkeert alle faxgesprekken.

“Berichten”:  
Blokkeert alle berichten.

4. Selecteer “Aan”, “Uit” of “Status”.

5. Voer het netwerkwachtwoord in.

Instellingen annuleren

*“Instellingen”* → *“Instellingen oproepen”* → *“Gesprekken beperken”*

1. Selecteer “Uitgaande gesprekken” of “Inkomend gesprek”.

2. Selecteer “Alle annuleren”.

3. Voer het netwerkwachtwoord in.

**Een inkomend gesprek van een bepaald nummer weigeren**

U kunt telefoonnummers invoeren die u niet wilt beantwoorden.

Nummerweigering aan/uitzetten

*“Instellingen”* → *“Instellingen oproepen”* → *“Gesprekken beperken”* → *“Geweigerde nummers”* → *“Aan/uitzetten”*

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

Een nummer invoeren dat moeten worden geweigerd

*“Instellingen”* → *“Instellingen oproepen”* → *“Gesprekken beperken”* → *“Geweigerde nummers”* → *“Gew. nummer inst.”*

1. Kies een leeg veld.

2. Voer het nummer in.

## Anonieme oproepen weigeren

*“Instellingen”* → *“Instellingen oproepen”* → *“Gesprekken beperken”* → *“Anonieme oproep”*

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

## Het netwerkwachtwoord wijzigen

*“Instellingen”* → *“Instellingen oproepen”* → *“Gesprekken beperken”* → *“Netw.wachtw. wijz.”*

1. Voer het oude netwerkwachtwoord in.
2. Voer een nieuw netwerkwachtwoord in.
3. Voer nogmaals het nieuwe netwerkwachtwoord in.  
Als u het ingevoerde wachtwoord onjuist is, wordt gevraagd het wachtwoord opnieuw in te voeren.
4. Druk op .

## Beperkte telefoonlijst

Wanneer de Beperkte telefoonlijst ingeschakeld is, kunt u alleen bellen met nummers die u in deze lijst hebt ingevoerd.

### Opmerking

- *Deze dienst is afhankelijk van de SIM-kaart.*

De beperkte telefoonlijst inschakelen

*“Instellingen”* → *“Instellingen oproepen”* → *“Gesprekken beperken”* → *“Beperkte tel. lijst”*

1. Voer de PIN2-code in.
2. Selecteer “Aan/uitzetten”.
3. Selecteer “Aan” om deze functie in te schakelen.

Een nieuwe naam toevoegen

*“Instellingen”* → *“Instellingen oproepen”* → *“Gesprekken beperken”* → *“Beperkte tel. lijst”*

1. Voer de PIN2-code in.
2. Selecteer “Lijst bewerken”.
3. Markeer een lege regel, druk op [Opties] en selecteer “Nummer toevoegen”.
4. Voeg een naam en telefoonnummer toe.  
Zie “Een nieuw contact toevoegen” op bladzijde 38 voor informatie over het toevoegen van een naam en telefoonnummer.
5. Druk op [Opslaan].

## Minutenteller (M 12-6)

De functie Minutenteller houdt u op de hoogte van de duur van telefoongesprekken door na elke minuut een toon te laten horen.

**“Instellingen”** → **“Instellingen oproepen”** → **“Minutenteller”**

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

## Oproep in de wacht (M 12-7)

### Opmerking

- *Niet alle mobiele netwerken bieden deze mogelijkheid. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie.*

Als u nieuwe gesprekken wilt kunnen ontvangen wanneer u al aan het telefoneren bent, moet u de functie Oproep in de wacht activeren.

**“Instellingen”** → **“Instellingen oproepen”** → **“Oproep in de wacht”**

1. Selecteer “Aan”, “Uit” of “Status”.

## Automatische nummerherhaling (M 12-8)

**“Instellingen”** → **“Instellingen oproepen”** → **“Autom. nr. herhaling”**

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

## Netwerkinstellingen (Tab 4)

### Automatisch een dienst selecteren (M 12-1)

Telkens wanneer de stroom wordt ingeschakeld, selecteert uw telefoon automatisch een dienst.

**“Instellingen”** → **“Netwerkinstellingen”** → **“Dienst selecteren”**

1. Selecteer “Autom.”.

### Handmatig een dienst selecteren

**“Instellingen”** → **“Netwerkinstellingen”** → **“Dienst selecteren”**

1. Selecteer “GSM”.

### Een netwerk selecteren (M 12-2)

#### Automatisch een netwerk selecteren

Telkens wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, zal de telefoon proberen met het voorkeursnetwerk verbinding te maken.

Als de telefoon geen verbinding heeft met het netwerk, kunt u het volgende doen om verbinding te maken met het voorkeursnetwerk.

**“Instellingen”** → **“Netwerkinstellingen”** → **“Netwerk selecteren”** → **“Automatisch”**

## Handmatig een netwerk selecteren

“Instellingen” → “Netwerkinstellingen” → “Netwerk selecteren” → “Handmatig”

1. Selecteer het gewenste netwerk.

## Een nieuw netwerk toevoegen

“Instellingen” → “Netwerkinstellingen” → “Netwerk selecteren” → “Voeg nw. netwerk toe”

Als er geen netwerk wordt weergegeven, drukt u op  en gaat u verder met stap 2.

Als er een of meer netwerken worden weergegeven, drukt u op  en voert u de volgende stappen uit.

1. Selecteer “Toevoegen”.
2. Voer de landcode in (maximaal 3 cijfers).
3. Voer de netwerkcode in (maximaal 3 cijfers).
4. Voer een nieuwe netwerknnaam in (max. 25 karakters).
5. Voer 2G (GSM) of 3G in voor het netwerktype.

## De voorkeurslijst bewerken

“Instellingen” → “Netwerkinstellingen” → “Netwerk selecteren” → “Voorkeur instellen”

1. Selecteer de naam van het netwerk dat u wilt bewerken.
2. Selecteer “Toevoegen” om de naam op de huidige positie in te voegen, “Toevoegen aan einde” om de naam aan het eind van de lijst te zetten of “Verwijderen” om de naam te verwijderen.

## Vliegmodus (M 12-3)

Als de Vliegmodus op “Aan” is ingesteld, dan verbreekt de telefoon de netwerkverbindingen en zoekt de telefoon niet langer naar beschikbare netwerken om verbinding mee te maken. In deze modus kunt u games spelen en muziek afspelen, ook wanneer u vliegt.

“Instellingen” → “Netwerkinstellingen” → “Vliegmodus”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

## Internetinstellingen (M 12-4)

### Opmerking

- *Deze instellingen hoeft u onder normale omstandigheden niet te wijzigen.*
- *De internetinstellingen zijn, afhankelijk van uw netwerkkoperator, al in de telefoon ingevoerd. Er gelden wellicht beperkingen voor het weergeven, verwijderen, kopiëren of wijzigen van deze instellingen. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie.*

## WAP-instellingen (M 12-4-1)

**“Instellingen”** → **“Netwerkinstellingen”** →  
**“Internetinstellingen”** → **“WAP-instellingen”** →  
**“Nieuwe maken”**

- “Profielnaam”:  
WAP-profielnaam (unieke naam)
- “Proxy”:  
Proxyinstelling voor WAP (indien “Proxy gebruiken” ingeschakeld is)
- “APN”:  
Toegangspunt voor WAP (indien “Proxy gebruiken” uitgeschakeld is)
- “Proxy gebruiken”:  
Instelling om al dan niet via proxy verbinding te maken
- “Startpagina”:  
URL van startpagina (indien “Proxy gebruiken” uitgeschakeld is)

## Instellingen voor streaming (M 12-4-2)

**“Instellingen”** → **“Netwerkinstellingen”** →  
**“Internetinstellingen”** → **“Streaming-instell.”** →  
**“Nieuwe maken”**

- “Profielnaam”:  
Profielnaam voor streaming (unieke naam)
- “Proxyadres”:  
Proxyadres
- “Poortnummer proxy”:  
Poortnummer (1-65535)
- “APN”:  
Toegangspunt

## Proxyinstellingen (M 12-4-3)

**“Instellingen”** → **“Netwerkinstellingen”** →  
**“Internetinstellingen”** → **“Proxyinstellingen”** →  
**“Nieuwe maken”**

- “Proxynaam”:  
Proxynaam (unieke naam)
- “Proxyadres”:  
IP-adres
- “APN”:  
Toegangspunt
- “Startpagina”:  
URL van startpagina
- “Poortnummer”:  
Poortnummer (1-65535)
- “Soort verificatie”:  
Soort verificatie (“HTTP-BASIC of “HTTP-DIGEST”)
- “Gebruikersnaam”:  
Gebruikersnaam voor verificatie
- “Wachtwoord”:  
Wachtwoord voor verificatie

## APN-instellingen (M 12-4-4)

**“Instellingen”** → **“Netwerkinstellingen”** →  
**“Internetinstellingen”** → **“APN-instellingen”** →  
**“Nieuwe maken”**

- “APN-naam”:  
Naam toegangspunt (unieke naam)
- “APN”:  
APN-instelling
- “Soort verificatie”:  
Soort verificatie (“Geen”, “PAP” of “CHAP”)



- “Gebruikersnaam”: Gebruikersnaam voor toegangspunt
- “Wachtwoord”: Wachtwoord voor toegangspunt
- “DNS”: DNS (Domain Name System)
- “Vertragingstijd”: Vertragingstijd (1-99999 sec.)

Instellingen voor automatisch aanpassen  
(M 12-4-5)

**“Instellingen” → “Netwerkinstellingen” → “Internetinstellingen” → “Inst. autom. aanpass.” → “Wachtende uitvoeren”**

De DNS-cache wissen (M 12-4-6)

**“Instellingen” → “Netwerkinstellingen” → “Internetinstellingen” → “DNS-cache wissen”**

Witte lijst (M 12-4-7)

**“Instellingen” → “Netwerkinstellingen” → “Internetinstellingen” → “Witte lijst” → “Nieuwe maken”**

- “SMSC-adres”: Adres SMS-centrale
- “SM-bronadres”: SM-bronadres

WAP/Streaming-profiel activeren

**“Instellingen” → “Netwerkinstellingen” → “Internetinstellingen”**

1. Selecteer “WAP-instellingen” of “Streaming-instell.”.
2. Selecteer het profiel dat u wilt activeren.

Het profiel voor WAP/Proxy/Streaming/  
Toegangspunt bewerken/kopiëren/verwijderen

**“Instellingen” → “Netwerkinstellingen” → “Internetinstellingen”**

1. Selecteer “WAP-instellingen”, “Streaming-instell.”, “Proxyinstellingen” of “APN-instellingen”.
2. Markeer het gewenste profiel.
3. Druk op [Opties] en selecteer de gewenste optie.
  - “Bewerk.”: Bewerk het gewenste onderdeel
  - “Kopiëren”: Voer de nieuwe bestandsnaam in
  - “Verwijderen”: Druk op [Ja] om te verwijderen

## Cell Broadcast (M 12-5)

U kunt Cell Broadcast-berichten (informatiediensten) of algemene berichten zoals het weerbericht en verkeersinformatie ontvangen. Deze informatie wordt verspreid onder abonnees in bepaalde netwerkgebieden.

Niet alle mobiele netwerken bieden deze mogelijkheid. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

### Cell Broadcast inschakelen/uitschakelen

**“Instellingen”** → **“Netwerkinstellingen”** → **“Cell Broadcast”** → **“Aan/uitzetten”**

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

### Cell Broadcast-berichten lezen

**“Instellingen”** → **“Netwerkinstellingen”** → **“Cell Broadcast”** → **“Berichten lezen”**

1. Selecteer het gewenste onderwerp.
2. Schuif het scherm naar beneden om het bericht te lezen.
3. Druk op [Terug].

De taal instellen voor Cell Broadcast-berichten  
**“Instellingen”** → **“Netwerkinstellingen”** → **“Cell Broadcast”** → **“Instellingen”** → **“Taal”**

De huidige taal verschijnt op het scherm.

1. Druk op  om uw keuze te maken.
2. Druk op [Opslaan].

### Abonneren op Cell Broadcast

Selecteer de gewenste pagina van het Cell Broadcast-bericht.

**“Instellingen”** → **“Netwerkinstellingen”** → **“Cell Broadcast”** → **“Instellingen”** → **“Info-onderw. inst.”** → **[Opties]**

1. Selecteer “Toevoeg./Verwijd.”.
2. Selecteer het gewenste onderwerp.
3. Druk op [Opslaan].

### Tip

- Als het gewenste onderwerp niet in de lijst staat die bij stap 2 verschijnt, selecteer dan bij stap 1 “Onderwerp instell.” en voer de onderwerpcodes in om een pagina toe te voegen. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over de onderwerpcodes.

## **Regio-informatie (M 12-6)**

Regio-informatie is een berichtenservice voor abonnees in bepaalde gebieden.

Als u regio-informatie ontvangt, verschijnt het bericht (netnummer) in het stand-byvenster.

Regio-informatie inschakelen/uitschakelen

**“Instellingen”** → **“Netwerkinstellingen”** → **“Regio info”**

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

### **Opmerking**

- *Niet alle mobiele netwerken bieden deze mogelijkheid. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie.*
- *De stand-bytijd neemt af als deze functie is ingesteld op “Aan”.*

## **De netwerkgegevens tonen (M 12-7)**

**“Instellingen”** → **“Netwerkinstellingen”** → **“Netwerkinfo”**

Op het scherm worden de naam van de netwerkkoperator en gegevens over de servicebundel en diensten weergegeven.

## Gespreksregister (M 9)



De telefoon bewaart de laatste 30 gemiste oproepen, ontvangen oproepen en gekozen nummers.



### Het gespreksregister weergeven

#### “Gespreksregister”


1. Selecteer “Alle oproepen”, “Gekozen nummers”, “Gemiste oproepen” of “Ontvangen oproepen”.

Het geselecteerde gespreksregister wordt weergegeven.

Druk op  of  om te wisselen tussen gespreksregisters.

2. Selecteer het telefoonnummer dat u wilt bekijken.  
Als u het betreffende nummer wilt bellen, druk dan op  om een spraakoproep te maken of  voor een videogesprek.

#### Tip

- U kunt gespreksregisters ook bekijken door in de stand-by-modus op  te drukken.

### Berichten verzenden

1. Markeer in het gespreksregister het telefoonnummer of de naam van de persoon aan wie u een bericht wilt verzenden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bericht maken”.  
Zie “Een nieuw bericht maken” op bladzijde 55 voor informatie over het maken van een bericht.

### Een oproep uit een gespreksregister verwijderen

1. Druk in een gespreksregister op [Opties] en selecteer “Verwijderen” of “Alles verwijderen”.

## Gesprekstimers (M 9-5)

Met deze functie kunt u de duur van uw gesprekken controleren.

### De duur van het laatste gesprek en alle gesprekken controleren

“*Gespreksregister*” → “*Gesprekstimers*”

1. Selecteer “Ontvangen oproepen” of “Gekozen nummers”.

### Gesprekstimers op nul zetten (M 9-5-3)

“*Gespreksregister*” → “*Gesprekstimers*” → “*Timers wissen*”

1. Voer uw toestelcode in.  
Zie “De toestelcode wijzigen” op bladzijde 121 voor informatie over de toestelcode.

## Datateller (M 9-6)

U kunt controleren hoeveel bytes zijn gebruikt in de 3G (UMTS) en GSM-transmissie.

“*Gespreksregister*” → “*Datateller*”

1. Selecteer “Laatste data” of “Alle data”.

### De datateller terugzetten naar nul (M 9-6-3)

“*Gespreksregister*” → “*Datateller*” → “*Teller wissen*”

## Gesprekskosten (M 9-7)

Met deze functie kunt u de kosten van uw gesprekken controleren. Sommige netwerken ondersteunen kosteninformatie niet. Controleer bij uw netwerkoperator of dit mogelijk is.

### De kosten van het laatste gesprek controleren (M 9-7-1)

“*Gespreksregister*” → “*Gesprekskosten*” → “*Laatste gesprek*”


### De totale gesprekskosten controleren (M 9-7-2)

“*Gespreksregister*” → “*Gesprekskosten*” → “*Alle oproepen*”

### Het tarief instellen (M 9-7-5)

Stel het tarief in als u gesprekskosten wilt berekenen en stel, indien gewenst, de limiet voor gesprekskosten in.

“*Gespreksregister*” → “*Gesprekskosten*” → “*Kosteneenheden*” → “*Eenheden instellen*”

1. Voer uw PIN2-code in.
2. Voer een valuta in (max. 3 karakters).
3. Voer een kosteneenheid in.  
Druk op  als u een decimaalteken wilt invoeren.

### **De kostenlimiet instellen (M 9-7-6)**

Deze functie is handig als u ervoor wilt zorgen dat u een bepaald kostenbedrag niet overschrijdt.

*“Gespreksregister” → “Gesprekskosten” → “Max. kosten” → “Limiet instellen”*

1. Voer uw PIN2-code in.
2. Voer een waarde in.

### **Resterend beltegoed controleren (M 9-7-3)**

*“Gespreksregister” → “Gesprekskosten” → “Resterend beltegoed”*

### **Alle gesprekskosten op nul zetten (M 9-7-4)**

*“Gespreksregister” → “Gesprekskosten” → “Kosten wissen”*

1. Voer uw PIN2-code in.

## De 770SH op uw pc aansluiten

Als u de 770SH via een USB-poort of *Bluetooth*-poort op een pc aansluit, kunt u de volgende functies gebruiken:

- 3G/GSM-modem
- Handset Manager voor 770SH
- Sync Manager voor 770SH

### Systemeisen

Besturingssysteem:

Windows® 2000\*, Windows® XP\*\*

- \* Service Pack 4 of hoger
- \*\* Service Pack 2 of hoger

Ondersteunde software:

Microsoft® Outlook/Outlook Express

Interface:

USB-poort of *Bluetooth*-poort

Cd-romstation

### 3G/GSM-modem

U kunt de 770SH als een 3G/GSM-modem gebruiken om vanaf een pc verbinding te maken met het internet. U kunt de telefoon op een pc aansluiten via een *Bluetooth* draadloze verbinding of een USB-kabelverbinding. Hiervoor moet op de pc de vereiste software zijn geïnstalleerd. Zie “Installatie van de software” op bladzijde 144 voor meer informatie.

### Modem via USB-kabel

Als u de modemfunctie wilt gebruiken via een USB-kabel, gebruik dan bovengenoemde kabel en raadpleeg de instructies die bij de kabel zijn geleverd.

## Modem via Bluetooth-verbinding

Zie “Bluetooth gebruiken” op bladzijde 122 en zet de modem aan als u de modemfunctie wilt gebruiken via *Bluetooth*.

### Opmerking

- *Modemcommunicatie is niet mogelijk als er reeds communicatie plaatsvindt met de Handset Manager via Bluetooth of een USB-verbinding.*
- *Als de telefoon op een pc is aangesloten wordt de batterij belast, ook als er geen communicatie plaatsvindt.*

## Handset Manager

U kunt de hieronder genoemde items verzenden tussen de telefoon en een pc, en op de pc kunt u de items uit het Telefoonboek gebruiken.

- Bestanden in Mijn telefoon (gegevens uit Afbeeldingen, Geluiden & Ringtones, Andere documenten)
- Items uit het Telefoonboek

Zie “De 770SH op uw pc aansluiten” op bladzijde 142 en zet de telefoon in stand-by als u de Handset Manager wilt gebruiken.

## Sync Manager

U kunt de hieronder genoemde gegevens synchroniseren met gegevens van Microsoft® Outlook of Outlook Express op een pc.

- Items uit het Telefoonboek.
- Ingevoerde activiteiten.

### Tip

- *U kunt Sync Manager zo instellen dat deze automatisch wordt gestart en gegevens automatisch worden gesynchroniseerd zodra u uw telefoon via de USB-gegevenskabel op de pc aansluit.*



## Installatie van de software

1. Plaats de bijgeleverde cd-rom in het cd-romstation. Het cd-romscherm van de 770SH verschijnt. Dubbelklik op [Launcher.exe] van de cd-rom als het cd-romscherm van de 770SH niet verschijnt.
2. Druk op de gewenste knop.
3. Voer de instructies op het scherm uit om de installatie te voltooien.

## Opmerking

- *De telefoon herkent de USB-gegevenskabel wellicht niet als er tijdens het verbinden een toepassing (Camera, Mijn telefoon, etc.) actief is. Sluit de USB-gegevenskabel daarom aan als de telefoon in de stand-bystand staat.*

## 3G/GSM-modem

- *Het wordt aangeraden om niet te bellen of oproepen te beantwoorden wanneer u de 770SH als een 3G/GSM-modem gebruikt. Dit kan leiden tot storingen in de gegevensoverdracht.*

## Handset Manager, Sync Manager

- *Het wordt aangeraden om geen oproepen te beantwoorden als u de 770SH gebruikt in combinatie met Handset Manager/Sync Manager.*
- *Sommige grote bestanden kunnen mogelijk niet van de pc naar uw telefoon worden overgezet.*
- *Toepassingen (Camera, Mijn telefoon, etc.) kunnen niet worden geactiveerd wanneer de telefoon met de pc is verbonden via Bluetooth of een USB-kabelverbinding.*
- *Het is mogelijk dat gegevens met auteursrechtbeveiliging niet kunnen worden overgezonden.*

## Software-ondersteuning

Meer informatie over software-ondersteuning vindt u op:

<http://www.sharp-mobile.com>

## Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
De telefoon kan niet worden ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de batterij correct is geplaatst en voldoende is opgeladen.</li> </ul>
De PIN-code of PIN2-code wordt niet geaccepteerd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of u de juiste code (minimaal 4 en maximaal 8 cijfers) hebt ingevoerd.</li> <li>De functies van de SIM-kaart en de beveiligde functies worden geblokkeerd als u na drie pogingen niet de juiste code hebt ingevoerd.</li> <li>Neem contact op met de leverancier van de SIM-kaart als u niet over de juiste PIN-code beschikt.</li> </ul>
De SIM-kaart blokkeert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voer de PUK-code (8 cijfers) in die door uw serviceprovider is bijgeleverd (indien ondersteund).</li> <li>Voer als de PUK-code is geaccepteerd de nieuwe PIN-code in en controleer of de telefoon werkt. Neem anders contact op met uw dealer.</li> </ul>

Probleem	Oplossing
Het display is moeilijk leesbaar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stel de helderheid van de displayverlichting in.</li> </ul>
De telefoonfuncties werken niet nadat de telefoon is ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de indicator voor de radiosignaalsterkte. Het is mogelijk dat u zich buiten het servicegebied bevindt.</li> <li>Controleer of u een foutbericht ziet als u de telefoon inschakelt. Neem in dat geval contact op met uw dealer.</li> <li>Controleer of de SIM-kaart goed op zijn plaats zit.</li> </ul>
De geluidskwaliteit tijdens het bellen is matig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het is mogelijk dat op de locatie waar u zich bevindt geen betere geluidskwaliteit mogelijk is (bijvoorbeeld in een auto of trein). Ga naar een locatie waar het radiosignaal sterker is.</li> </ul>
Kan geen SMS verzenden of ontvangen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of u zich op de juiste wijze hebt geabonneerd op de SMS-dienst, of het netwerk deze dienst ondersteunt en het ingestelde telefoonnummer juist is. Neem contact op met uw netwerkoperator als dit niet het geval is.</li> </ul>

Probleem	Oplossing
Bellen of gebeld worden is niet mogelijk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Als bij het inschakelen van uw telefoon de melding "Plaats SIM-kaart" wordt weergegeven, kunt u de SIM-kaart niet gebruiken of is deze beschadigd. Neem contact op met uw dealer of netwerkoperator.</li> <li>Controleer de instellingen voor gespreksblokkering, de beperkte telefoonlijst, het resterende batterijvermogen en de doorschakelingsinstellingen.</li> <li>Controleer of de telefoon momenteel bezig is met gegevensoverdracht via <i>Bluetooth</i> of een USB-gegevenskabel.</li> <li>Controleer het resterende saldo als u gebruik maakt van een prepaid-SIM-kaart.</li> </ul>
Er is geen toegang tot het netwerk mogelijk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer waar uw accountgegevens zijn geregistreerd en waar de dienst beschikbaar is.</li> </ul>
Beperkt geheugen beschikbaar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwijder overbodige gegevens.</li> </ul>

Probleem	Oplossing
Er is geen verbinding mogelijk met de MMS-dienst.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het is mogelijk dat de instellingen en configuratie van MMS ontbreken of niet juist zijn, of dat het netwerk deze dienst niet ondersteunt. Controleer het toegangspuntnummer (APN) van uw netwerkoperator. Neem contact op met uw netwerkoperator voor de juiste instellingen.</li> </ul>
Het gesprek wordt abrupt afgebroken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemagnetiseerde objecten zoals een gezondheidshalsketting in de buurt van de telefoon kunnen het gesprek abrupt doen afbreken. Houd uw telefoon uit de buurt van dergelijke objecten.</li> </ul>
In het Telefoonboek worden geen items weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selecteer de juiste locatie van de gegevens (Telefoon of SIM).</li> </ul>
Kan geen OBEX-gegevens ontvangen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>OBEX-gegevens kunnen alleen tijdens stand-by worden ontvangen.</li> </ul>

## Veiligheidsmaatregelen en gebruiksvoorwaarden

Uw telefoon is in overeenstemming met internationale voorschriften voor zover de telefoon onder normale omstandigheden en conform de hierna genoemde instructies wordt gebruikt.

### **GEBRUIKSVOORWAARDEN**

#### Elektromagnetische golven

- Schakel de telefoon niet in aan boord van een vliegtuig (uw telefoon kan storingen veroorzaken in de elektronische systemen). De huidige wetgeving verbiedt dit en tegen de gebruiker kan juridische actie worden ondernomen.
- Zet uw telefoon niet aan in een ziekenhuis, behalve in daartoe aangewezen gebieden.
- Deze telefoon is getest voor gebruik op het lichaam, en voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequente (RF) velden als deze wordt gebruikt met een accessoire dat geen metaal bevat en minimaal 15 mm van het lichaam verwijderd is. Gebruik van andere accessoires kan tot gevolg hebben dat niet wordt voldaan aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF velden.
- Gebruik van de telefoon kan de werking van medische elektronische apparaten verstoren (pacemakers, hoorapparaten, insulinepompen, enz.). Als de telefoon ingeschakeld is, houd deze dan uit de buurt van medische apparatuur en gebieden en ruimten waarin medische apparatuur wordt gebruikt. Als u een gehoorapparaat of een pacemaker hebt, gebruik de telefoon dan alleen aan de kant van uw lichaam waar dit apparaat zich niet bevindt. Een ingeschakelde telefoon moet ALTIJD ten minste op een afstand van ongeveer 15,24 cm vanaf een pacemaker worden gehouden.
- Zet uw telefoon niet aan in de buurt van gas of ontvlambare stoffen.
- Houd u aan de voorschriften inzake het gebruik van mobiele telefoons bij benzinstations, chemische fabrieken en alle locaties waar explosiegevaar aanwezig is.

## Goed omgaan met uw telefoon

- Laat zonder toezicht kinderen geen gebruik maken van uw telefoon.
- Probeer de telefoon niet te openen of te repareren. Dit product mag alleen door deskundig personeel worden gerepareerd.
- Laat uw telefoon niet vallen en stel de telefoon niet bloot aan schokken. Als u de telefoon buigt of met extreme kracht op het display of de toetsen drukt, kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik geen oplosmiddelen om uw telefoon schoon te maken. Gebruik alleen een zachte, droge doek.
- Draag uw telefoon niet in uw achterzak, omdat de telefoon dan kan breken als u gaat zitten. Het display is gemaakt van glas en is breekbaar.
- Raak de externe connector aan de zijkant van het toestel niet aan, omdat gevoelige onderdelen door statische elektriciteit kunnen worden beschadigd.

## Batterij

- Gebruik uw telefoon alleen met batterijen, opladers en accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van andere opladers, batterijen of accessoires.
- **Hoe lang u kunt bellen en de duur van de stand-bytijd hangt af van de netwerkconfiguratie en het telefoongebruik.**  
Door gebruik van games of de camera raakt de batterij sneller leeg.
- **Wanneer de melding op het scherm verschijnt dat de batterij moet worden opgeladen, doe dat dan zo snel mogelijk.** Als u de melding negeert, is het mogelijk dat de telefoon binnen korte tijd stopt met functioneren en alle gegevens en instellingen verloren gaan.
- Zet eerst de telefoon uit voordat u de batterij verwijdert.
- Als u de oude batterij hebt verwijderd, plaats dan zo snel mogelijk een nieuwe in de telefoon en laad deze direct op.
- Raak de contactpunten van de batterij niet aan. Batterijen kunnen schade, letsel of brandwonden veroorzaken als geleidend materiaal openliggende contactpunten raakt. Wanneer de batterij uit de telefoon is verwijderd, gebruik dan een afdekking van niet-geleidend materiaal om de batterij veilig te bewaren of te vervoeren.

- De aanbevolen temperatuur voor gebruik en opslag van batterijen is ongeveer 20°C.
- De prestatie van batterijen is beperkt bij lage temperaturen, in het bijzonder onder 0°C. In dat geval kan het ook voorkomen dat de telefoon tijdelijk niet functioneert, ongeacht de hoeveelheid resterende batterijstroom.
- De batterij gaat korter mee als de telefoon wordt blootgesteld aan extreme temperaturen.
- De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar uiteindelijk zal de batterij moeten worden vervangen. Als de werkingstijd (spreektijd plus stand-bytijd) merkbaar korter dan normaal is, wordt het tijd een nieuwe batterij te kopen.

#### VOORZICHTIG

EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT  
VERVANGEN

DOOR EEN ONJUIST TYPE BATTERIJ,  
GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN ALLEEN WEG  
ZOALS IN DE INSTRUCTIES OMSCHREVEN

Zie “Hoe u zich ontdoet van de batterij” op  
bladzijde 13.

#### Geheugenkaart

- Terwijl gegevens op de kaart worden bewerkt, mag de geheugenkaart niet worden verwijderd. De telefoon of het apparaat dat de geheugenkaart bevat, mag niet worden uitgeschakeld terwijl op de kaart gegevens worden bewerkt. Gebeurt dit wel, dan kan dit tot gevolg hebben dat gegevens beschadigd raken of de kaart niet langer juist functioneert.
- Gegevens kunnen onder de volgende omstandigheden verloren gaan:
  - Als u de telefoon laat vallen, de telefoon heen en weer wordt geschud of wanneer kracht wordt uitgeoefend terwijl de geheugenkaart wordt geplaatst.
  - Wanneer de telefoon wordt gebruikt in gebieden die blootstaan aan statische elektriciteit of elektrische ruis.
- Maak reservekopieën van uw belangrijke gegevens om te voorkomen dat u gegevens kwijtraakt indien de geheugenkaart defect raakt.
- Raak de metalen aansluitpunten niet met uw handen of metalen objecten aan.
- Verbuig de geheugenkaart niet en stel deze niet bloot aan geweld. Houd de geheugenkaart uit de buurt van water en hoge temperaturen.
- SHARP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade van gegevens die op een geheugenkaart opgeslagen zijn.
- Houd geheugenkaarten uit de buurt van kleine kinderen.

## Goed gebruik van de antenne

- Dek tijdens gebruik de onderrand van het toestel niet met uw hand af (blz. 11, nr. 18) omdat dit de werking van de ingebouwde antenne kan belemmeren. De gesprekskwaliteit wordt hierdoor mogelijk nadelig beïnvloed. Dit kan leiden tot een kortere spreek- en stand-bytijd, omdat de telefoon op een hoger vermogensniveau moet werken dan nodig is.
- Gebruik voor uw mobiele telefoon alleen de meegeleverde of een door Sharp goedgekeurde antenne. Gebruik van niet goedgekeurde of veranderde antennes kan tot gevolg hebben dat de mobiele telefoon beschadigd raakt. Bovendien bestaat dan het risico dat, omdat de telefoon mogelijk inbreuk maakt op de geldende voorschriften, de prestatie achteruitgaat en de SAR-niveaus worden overschreden.
- Beschadig de antenne van de mobiele telefoon niet, anders zal deze minder goed werken.
- Om te voorkomen dat de telefoon gevaar oplevert in gebieden waar met springstoffen wordt gewerkt (bijvoorbeeld voor het laten springen van rotsen), dient u de telefoon uit te zetten, in ieder geval als u onderweg borden tegenkomt met een opschrift dat lijkt op “tweewegradio uitzetten” of iets dergelijks (in Engelstalige landen: “turn off two-way radio”).

## Werking van de camera

- Stel u vooraf op de hoogte van fotokwaliteit, bestandsformaten, enz.  
De genomen foto's kunnen worden opgeslagen in het JPEG-formaat.
- Beweeg uw hand niet tijdens het nemen van foto's. Als de telefoon wordt bewogen wanneer u een foto neemt, krijgt u mogelijk een vaag beeld. Houd bij het nemen van een foto de telefoon stevig vast om te voorkomen dat deze beweegt, of gebruik de zelfontspanner.
- Maak de lensafdekking schoon voordat u een foto neemt.  
Vingerafdrukken, olie, etc. op de lensafdekking kunnen een helder beeld in de weg staan. Veeg ze weg met een zachte doek voordat u een foto neemt.

## Overig

- Zoals met alle elektronische opslagapparaten kunnen onder bepaalde omstandigheden gegevens verloren gaan of beschadigd raken.
- Voordat u de telefoon op een pc of randapparaat aansluit, dient u eerst de gebruiksaanwijzing van het andere apparaat zorgvuldig door te nemen.
- Als de batterij van de telefoon enige tijd verwijderd is geweest, of wanneer u de fabrieksinstellingen hebt hersteld, kan het nodig zijn de klok en kalender opnieuw te initialiseren. In dat geval moeten de datum en tijd worden bijgewerkt.
- De telefoon is voorzien van een magneet om te kunnen bepalen of de telefoon geopend of gesloten is. Plaats daarom geen magnetische kaarten op, in, of in de nabijheid van uw telefoon, omdat gegevens op de kaart daardoor verloren kunnen gaan.

## **OMGEVING**

- Houd uw telefoon uit de buurt van extreme hitte. Laat de telefoon niet achter op het dashboard van uw auto of bij een verwarmingsapparaat. Laat de telefoon ook niet achter op een plaats die extreem vochtig of stoffig is.

- Dit product is niet waterdicht. Gebruik of bewaar het daarom niet op plaatsen waar vloeistoffen zoals water de telefoon kunnen binnendringen. Regendruppels, gesproeid water, vruchtensap, koffie, stoom, transpiratie, etc. hebben ook tot gevolg dat er storingen zullen ontstaan.

## **VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO**

- De gebruiker is er verantwoordelijk voor om te controleren of de plaatselijke wetten gebruik van een mobiele telefoon in de auto toestaan. Richt uw aandacht altijd op het besturen van de auto. Parkeer de auto aan de zijkant van de weg en schakel de motor uit voordat u een oproep beantwoordt of iemand belt.
- Gebruik van de telefoon kan de werking verstoren van elektronische systemen in voertuigen, zoals het ABS-antiblokkeerremstelsysteem en de airbag. Om er zeker van te zijn dat dergelijke problemen niet optreden, dient u contact op te nemen met uw autodealer of autofabrikant voordat u uw telefoon aansluit.
- Laat alleen deskundig onderhoudspersoneel de voertuigaccessoires installeren.



De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik of van gebruik dat strijdig is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

## SAR

Uw draadloze telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zo ontworpen dat geen overschrijding plaatsvindt van de door internationale richtlijnen aanbevolen limieten voor blootstelling aan radiogolven. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP. De aanbevolen limieten omvatten veiligheidsmarges zodat alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, in voldoende mate worden beschermd.

De richtlijnen zijn gebaseerd op een meeteenheid die bekendstaat als de Specific Absorption Rate (SAR), het geabsorbeerde vermogen per massa-eenheid van weefsel. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg. Tijdens de test bij het oor bleek dat de hoogste SAR-waarde van dit apparaat 0,360 W/kg\* was. Mobiele apparaten bieden meerdere functies en worden daarom ook op andere plaatsen gedragen, bijvoorbeeld op het lichaam, zoals beschreven in deze gebruikershandleiding\*\*. In dit geval is de hoogste geteste SAR-waarde 1,014 W/kg.

Omdat de SAR-waarde wordt gemeten bij het hoogste zendvermogen van de telefoon, zal de feitelijke SAR-waarde tijdens gebruik van de telefoon doorgaans lager zijn dan de hierboven aangegeven waarde. Het vermogensniveau van het apparaat wordt tijdens normaal gebruik immers automatisch zo aangepast dat alleen het minimaal benodigde vermogen wordt gebruikt om het netwerk te bereiken.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft verklaard dat er volgens de huidige wetenschappelijke kennis geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn voor het gebruik van mobiele apparaten. Als u de blootstelling aan RF velden toch wilt verminderen, dan raadt de Wereldgezondheidsorganisatie u aan dit te doen door de lengte van gesprekken te beperken, of door gebruik te maken van een “hands-free”-apparaat om de mobiele telefoon uit de buurt van uw hoofd en lichaam te houden.

- 
- \* De tests zijn uitgevoerd in overeenstemming met internationale testrichtlijnen.
  - \*\* Zie de GEBRUIKSVOORWAARDEN op bladzijde 147 voor informatie over het dragen van de telefoon op het lichaam.

## INFORMATIE OVER VERANTWOORDE VERWIJDERING



Let op: Uw product is van dit merkteken voorzien. Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het normale huisafval mogen worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk inzamelingsstelsel voor deze producten.

### A. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens)

#### 1. In de Europese Unie

Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggoeien!

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking, terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Na de invoering van de wet door de lidstaten mogen particuliere huishoudens in de lidstaten van de Europese

Unie hun afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos\* naar hiertoe aangewezen inzamelingsinrichtingen brengen\*. In sommige landen\* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het oude product kosteloos bij uw lokale distributeur inleveren.

\*) Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor verdere informatie.

Als uw elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accumulatoren bevat dan moet u deze afzonderlijk conform de plaatselijke voorschriften weggooien.

Door dit product op een verantwoorde manier weg te gooien, zorgt u ervoor dat het afval de juiste verwerking, terugwinning en recycling ondergaat en potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid worden voorkomen die anders zouden ontstaan door het verkeerd verwerken van het afval.

#### 2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggoeien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

Voor Zwitserland: U kunt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos bij de distributeur inleveren, zelfs als u geen nieuw product koopt. Aanvullende inzamelingsinrichtingen zijn vermeld op de startpagina van [www.swico.ch](http://www.swico.ch) or [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

## **B. Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven.**

### **1. In de Europese Unie**

Als u het product voor zakelijke doeleinden heeft gebruikt en als u dit wilt weggooien:

Neem contact op met uw SHARP distributeur die u inlichtingen verschaft over de terugname van het product. Het kan zijn dat u een afvalverwijderingsbijdrage voor de terugname en recycling moet betalen. Kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale inzamelingsinrichtingen worden verwerkt.

Voor Spanje:Neem contact op met de inzamelingsinrichting of de lokale autoriteiten voor de terugname van uw afgedankte producten.

### **2. In andere landen buiten de Europese Unie**

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

## **MEDEDELING BETREFFENDE DE FCC**

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### **Exposure to Radio Waves**

#### **THIS MODEL PHONE MEETS THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.**

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.\* Tests for SAR are conducted using

standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.299 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.741 W/kg. Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the phone. The use of belt-clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID APYHRO00049.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) web-site at <http://www.phonefacts.net>.

\* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

# Index

## **A**

- Afbeeldingen 74
- Aftel-timer 104
- Alarm 97
- Andere documenten 77

## **B**

- Batterij 12
- Berichten 54
  - Algemene instellingen 63
  - De verzendingsopties gebruiken 57
  - Doorsturen 60
  - Downloaden 59
  - Een bericht verzenden vanuit de map Concepten 58
  - Een voicemailbericht of videoclipbericht verzenden 58
  - E-mailinstellingen 66
  - Het telefoonnummer bellen 59
  - Het telefoonnummer opslaan 59
  - MMS-instellingen 65
  - SMS-instellingen 64
  - Vergrendelen of ontgrendelen 60

- Verzenden met MMS per Post 61

## **C**

- Camera 47
  - De beeldkwaliteit of filmkwaliteit selecteren 49
  - De belichting aanpassen 48
  - De opnametijd selecteren 53
  - Foto's maken 47
  - Fotoserie 51
  - Gemeenschappelijke sneltoetsen 50
  - Het afbeeldingsformaat selecteren 51
  - Het sluitergeluid selecteren 52
  - Videoclips opnemen 48
  - Wisselen tussen de cameramodus en videomodus 49
- Contacten vergrendelen 121

## **D**

- Datateller 140

## **E**

- E-Book 104

## **F**

- Fabrieksinstellingen 121
- Functies blokkeren 120
- Functies gebruiken 22

## **G**

- Games & toepassingen 83
  - Java™-informatie 88
  - Toepassingsgegevens bekijken 85
  - Toestemming instellen 84
- Geheime gegevens 121
- Geluiden & Ringtones 75
- Gespreksinstellingen 127
  - Automatische nummerherhaling 133
  - Gesprekken beperken 130
  - Minutenteller 133
  - Oproep in de wacht 133
  - Telefoonnummer 130
  - Tijd & kosten 130
  - Voicemail & doorschakelen 128
- Gesprekskosten 140
- Gespreksmenu (spraakoproep) 25
  - Conferentiegesprek 26

- De luidspreker aan- en uitzetten 25
- De microfoon dempen 27
- Gesprek in de wachtstand zetten 25
- Het SMS/MMS-menu openen tijdens een gesprek 26
- Volume van het luistergedeelte aanpassen 25
- Gespreksmenu (video-oproep) 30
  - Beeld wisselen 30
  - De luidspreker aan- en uitzetten 30
  - De microfoon dempen 30
  - Het beeld van uzelf wijzigen 30
  - Video-oproepinstellingen 31
- Gespreksregister 139
- Gesprekstimers 140
- H**
- Help 106
- I**
- Indicator batterijstatus 15
- Instellingen 108
- Internationale gesprekken 23
- K**
- Kalender 92

- Karakters 33
  - De invoermodus wijzigen 34
  - Sjablonen gebruiken 35
- M**
- Mijn sjablonen 81
- Mijn telefoon 74
- Muziekspeler 71
  - Bestanden sorteren 72
  - Een bestand aan de playlist toevoegen 73
  - Een nieuwe playlist toevoegen 71
  - Geluidsbestanden afspelen 71
- N**
- Netwerkinstellingen 133
  - Cell Broadcast 137
  - Internetinstellingen 134
  - Netwerk selecteren 133
  - Regio-informatie 138
  - Vliegmodus 134
- Noodoproepen 23
- O**
- Opgeslagen nummers bellen 24
- Organiser & toepassingen 97

- P**
- Pc-verbinding 142
- PIN2-code 120
- PIN-code 119
- Problemen oplossen 145
- R**
- Rekenmachine 99
- S**
- Screensavers 87
- SIM-kaart 12
- SIM-toepassingen 107
- Snelkiezen 24
- Stopwatch 101
- T**
- Taken 101
- Telefoon aan- en uitzetten 17
- Telefoon blokkeren 120
- Telefoonboek 37
  - Categorieën beheren 41
  - Contactgroepen 42
  - Geheugenstatus 43
  - Het opslaggeheugen selecteren 38
  - Items uit het Telefoonboek synchroniseren met items op het internet 45

- Mijn contactgegevens  
    bekijken 39
- Snelkiezen 43
- Telefooninstellingen 108
  - Datum & tijd 117
  - Geluiden & meldingen 117
  - Het display instellen 113
  - Profielen 108
  - Taal instellen 118
  - Vergrendelingen 119
- Thema's 77
- Toestelcode 121
- Toetsenblokvergrendeling 18

## **U**

- Uitgavenoverzicht 105

## **V**

- Veiligheidsmaatregelen 147
- Verbindingen 122
  - Bluetooth 122
  - Geheugenkaart 126
- Video's 76, 89
- Vodafone live! 67
  - Navigeren door een WAP-  
        pagina 68
- Voice recorder 100

## **W**

- Wereldklok 103

## Overzicht van de menufuncties

Menunummer/hoofdmenu	Menunummer/submenu 1
1 Amusement	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Games &amp; toepassingen</li> <li>2 Mobiele TV</li> <li>3 Streaming</li> <li>4 Video's</li> </ul>
2 Vodafone live!	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Vodafone live!</li> <li>2 Voer URL in</li> <li>3 Favorieten</li> <li>4 Meldingen Postvak IN</li> <li>5 Opgeslagen pagina's</li> <li>6 Geschiedenis</li> <li>7 Instellingen browser</li> <li>8 Nieuw</li> <li>9 Muziek</li> <li>10 Games</li> <li>11 Ringtones</li> <li>12 Pictures</li> <li>13 Nieuws</li> <li>14 Sport</li> </ul>
3 Muziek	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Laatste gespeelde muziek</li> <li>Nu afgespeeld</li> <li>2 Mijn muziek</li> <li>3 Naar muziekwinkel</li> </ul>
4 Camera	

Menunummer/hoofdmenu	Menunummer/submenu 1
5 Berichten	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Bericht maken</li> <li>2 Inbox</li> <li>3 Concepten</li> <li>4 Verzonden</li> <li>5 Postvak UIT</li> <li>6 Voorbeelden</li> <li>7 Bericht Instellingen</li> <li>8 Geheugenstatus</li> </ul>
6 Mijn telefoon	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Afbeeldingen</li> <li>2 Geluiden &amp; Ringtones</li> <li>3 Games</li> <li>4 Mijn video's</li> <li>5 Toepassingen</li> <li>6 Thema's</li> <li>7 Mijn sjablonen</li> <li>8 Andere documenten</li> <li>9 Geheugenstatus</li> </ul>
7 Organiser en toep.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Alarm</li> <li>2 Rekenmachine</li> <li>3 Voice recorder</li> <li>4 Stopwatch</li> <li>5 Taken</li> <li>6 Wereldklok</li> <li>7 Aftel-timer</li> <li>8 E-Book</li> <li>9 Uitgavenoverzicht</li> <li>10 Help</li> </ul>



Menunummer/hoofdmenu	Menunummer/submenu 1
8 Contacten	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Telefoonboek</li> <li>2 Voicemail bellen</li> <li>3 Categorieën beheren</li> <li>4 Snelkiezen</li> <li>5 Mijn contactgegevens</li> <li>6 Contactgroepen</li> <li>7 Synchroniseren</li> <li>8 Instellingen</li> <li>9 Contacten beheren</li> <li>10 Servicenummer*</li> </ul>
9 Gespreksregister	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Alle oproepen</li> <li>2 Gekozen nummers</li> <li>3 Gemiste oproepen</li> <li>4 Ontvangen oproepen</li> <li>5 Gesprekstimers</li> <li>6 Datateller</li> <li>7 Gesprekskosten*</li> </ul>
10 SIM-toepassingen*	

\* Hangt af van de inhoud op de SIM-kaart.

Menunummer/hoofdmenu	Menunummer/submenu 1
11 Kalender	
	(Tab 1: Telefoon instellingen)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Profielen</li> <li>2 Display</li> <li>3 Geluiden &amp; meldingen</li> <li>4 Datum &amp; tijd</li> <li>5 Taal</li> <li>6 Shortcut</li> <li>7 Vergrendelingen</li> <li>8 Fabrieksinstellingen</li> </ul>
	(Tab 2: Verbindingen)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Bluetooth</li> <li>2 Geheugenkaart</li> </ul>
	(Tab 3: Instellingen oproepen)
12 Instellingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Video oproepinst.</li> <li>2 Voicemail &amp; doorschak.</li> <li>3 Mijn nummer tonen</li> <li>4 Tijd &amp; kosten</li> <li>5 Gesprekken beperken</li> <li>6 Minutenteller</li> <li>7 Oproep in de wacht</li> <li>8 Autom. nr. herhaling</li> </ul>
	(Tab 4: Netwerkinstellingen)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Dienst selecteren</li> <li>2 Netwerk selecteren</li> <li>3 Vliegmodus</li> <li>4 Internetinstellingen</li> <li>5 Cell Broadcast</li> <li>6 Regio info</li> <li>7 Netwerkinfo</li> </ul>