

Megfelelőségi nyilatkozat

CE 0168

Alulírott, Sharp Telecommunications of Europe Limited nyilatkozom, hogy a 880SH megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Az eredeti megfelelési nyilatkozat egy másolata a következő Internet címen található meg:

<http://www.sharp-mobile.com>

Sharp Telecommunications of Europe Ltd.

Azure House, Bagshot Road, Bracknell, Berkshire RG12 7QY UK

<http://www.sharp-mobile.com>

Bevezetés

Gratulálunk új HSDPA 880SH telefonjához!

A használati útmutatóról

A használati útmutatót nagy gonddal állítottuk össze, hogy segítsünk Önnek a készülék funkcióinak és működésének gyors és hatékony elsajátításában.

FIGYELMEZTETÉS

- Nyomatékosan javasoljuk, hogy külön vezessen időtálló írásos feljegyzést valamennyi fontos adatáról. Bizonyos körülmények között gyakorlatilag bármely elektronikus memóriából elveszhetnek adatok, vagy megváltozhatnak azok. Ezért nem vállalunk felelősséget elveszett, vagy más okból használhatatlanná vált adatokért, függetlenül attól, hogy a problémát a nem rendeltetésszerű használat, javítás, hiba, az elemek helytelen cseréje, lejárt szavatosságú elemek használata, vagy más ok idézte elő.
- Nem vállalunk sem közvetlen, sem közvetett felelősséget olyan anyagi veszteségért, vagy harmadik fél kárigényéért, ami e termék, vagy annak bármely funkciójának használatából fakad, mint pl. ellopott hitelkártyaszámok, a tárolt adatok elvesztése, vagy megváltozása, stb.
- Az összes itt szereplő társaság- ill. terméknev az adott birtokos védjegye ill. bejegyzett védjegye.
- A képernyő elrendezése eltérhet a jelen használati útmutatóban láthatótól.
A használati útmutatóban megadott információk külön értesítés nélkül megváltozhatnak.

- Előfordulhat, hogy nem minden helyi hálózat támogatja a használati útmutatóban leírt összes funkciót.
- Nem vállalunk felelősséget a hálózatról letöltött tartalomért, információkért, stb.
- Előfordulhat, hogy a képernyőn itt-ott néhány fekete vagy világos képpont jelenik meg. Tájékoztatjuk, hogy ezek semmilyen módon nem befolyásolják a működést és a teljesítményt.

Szellemi tulajdonjogok

A szerzői jogokról szóló törvénynek megfelelően, a szerzői jogokkal védett anyagok (képek, zene, stb.) másolása, megváltoztatása vagy használata csak személyes, vagy magáncélú használat esetén engedélyezett. Ha a felhasználó nincs birtokában tágabb körű szerzői jogoknak, vagy nem kapott kifejezett engedélyt a szerzői jogok tulajdonosától másolat készítésére, megváltoztatására, vagy használatára, akkor az a szerzői jogokról szóló jogszabályok megsértésének minősül, és feljogosítja a szerzői jogok tulajdonosát kártérítés követelésére. Ezért kérjük kerülni a szerzői jogokkal védett anyagok illegális használatát.

A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban ill. más országokban.

Powered by JBlend™ Copyright
1997-2005 Aplix Corporation. All rights
reserved.
JBlend and all JBlend-based trademarks
and logos are trademarks or registered
trademarks of Aplix Corporation in Japan
and other countries.



Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™
Mascot Capsule® is a registered trademark of HI
Corporation
©2002-2007 HI Corporation. All Rights Reserved.

Licensed by Inter Digital Technology Corporation under one
or more of the following United States Patents and/or their
domestic or foreign counterparts and other patents
pending, including U.S. Patents: 4,675,863: 4,779,262:
4,785,450: 4,811,420: 5,228,056: 5,420,896: 5,799,010:
5,166,951: 5,179,571 & 5,345,467

T9 Text Input is licensed under one or more of the following:
U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480,
5,945,928, and 6,011,554; Australian Pat. No. 727539;
Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No.
2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842
463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL,PT,ES,SE,GB;
Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and
KR226206B1; and additional patents are pending
worldwide.

CP8 PATENT



microSD™ is a trademark of the SD Card Association.

Bluetooth is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.



The Bluetooth word mark and logos are owned by the
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is
under license. Other trademarks and trade names are
those of their respective owners.

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more
of the following United States Patents and/or their
counterparts in other nations ;

4,901,307	5,490,165	5,056,109	5,504,773	5,101,501
5,506,865	5,109,390	5,511,073	5,228,054	5,535,239
5,267,261	5,544,196	5,267,262	5,568,483	5,337,338
5,600,754	5,414,796	5,657,420	5,416,797	5,659,569
5,710,784	5,778,338			





This product contains NetFront Browser and NetFront Messaging Client of ACCESS CO.,LTD.

ACCESS and NetFront are trademarks or registered trademarks of ACCESS CO., LTD. in Japan and other countries.

NetFront Browser © Copyright 1996-2007 ACCESS CO., LTD.
NetFront Messaging Client © Copyright 2000-2007 ACCESS CO., LTD.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

A termék licence az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (MPEG-4 Képi Szabadalom Portfólió licenc) keretében készült, a vevő személyes, nem kereskedelmi célú használatára (i) videóanyag kódolására az MPEG-4 Video Standard („MPEG-4 Videó”) (MPEG-4 videósabvány, MPEG-4 Videó) előírásai szerint, illetve (ii) olyan MPEG-4 Video dekódolására, amely kódolását valamely vevő végezte személyes, nem kereskedelmi céllal, vagy amely licenccel rendelkező videószoftvertől származik. Semmilyen más használatra nem adható tényleges vagy hallgatólagos licenc. További tájékoztatás a MPEG LA weboldalán olvasható. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A termék licence az MPEG-4 Systems Patent Portfolio License (MPEG-4 Rendszer Szabadalom Portfólió licenc) keretében készült, kódolásra az MPEG-4 Systems Standard (MPEG-4 Rendszer szabvány) előírásai szerint azzal a kivétellel, hogy kiegészítő licenc és jogdíjfizetés szükséges az olyan fájlok kódolása kapcsán, amelyek (i) tárolása és újbóli előállításuk címenkénti alapon megfizetett adathordozón

történik, illetve (ii) megfizetése címenkénti alapon történik, és amely átvitele a végfelhasználóhoz tartós tárolási illetve használati céllal történik. Ilyen kiegészítő licenc beszerezhető a MPEG LA, LLC cégtől.

További tájékoztatás a weboldalon olvasható: <http://www.mpegla.com>.

MPEG Layer-3 audiókódolási technológia, a Fraunhofer IIS és a Thomson licencével.

Hasznos funkciók és szolgáltatások

A telefon a következő funkciókkal van ellátva:

- Videóhívások. Beszéd közben a másik felet láthatja a telefon kijelzőjén.
- Háromdimenziós és színes Java™ játékok. A Vodafone live! portálról számos játékot és alkalmazást is letölthet.
- A vékonyfilmes tranzisztor (TFT) technológiával készült színes folyadékkristályos LCD kijelző tisztább és könnyebben nézhető képet nyújt.
- Automatikus fókuszálási funkcióval rendelkező beépített digitális fényképezőgép képek és videóklip készítésére.
- Üzenetfunkció az SMS üzenetek írásához és olvasásához.
- MMS üzenetekkel képeket, hangokat és videóklipet küldhet, hogy valakit jó kedvre derítsen.
- Akár 300 KB méretű e-mailt is küldhet, és csatolt fájlokat tartalmazó e-maileket fogadhat.
- A színes WAP böngészővel a Vodafone live! portálon lévő információkat érheti el.
- Hang- és videóklip-fájlokat használhat fel csengőhangként vagy csengővideóként.
- A zenelejátszó MP3, MPEG-4 és 3GPP formátumú hangfájlokat képes lejátszani (az MPEG-4 és a 3GPP fájlok támogatott kodekjai: AMR, AAC, AAC+ és AAC+e).
- Letöltött hang- és videóklip-fájlok lejátszása.
- Diktafon funkció a hangjegyzetek felvételéhez és lejátszásához.
- *Bluetooth*[®] vezeték nélküli interfész egyes eszközökkel való kapcsolatteremtésre és adatátvitelre. Az OBEX-re alkalmas telefonokra képeket, hangokat és videóklipet küldhet át.
- Adatszinkronizációs funkció a Telefonkönyv-tételek internetes frissítésére.
- Az ütemezési riasztással riasztási beállításokkal ellátott ütemezett tételeket hozhat létre és küldhet el.
- microSD™ memória kártya bővítőhely, melybe memóriakártyát helyezve számítógépes kapcsolat létesíthető.

ÖVÖRENDSZABÁLYOK

Az Ön telefonja megfelel a nemzetközi előírásoknak, amennyiben azt normál körülmények között és az alábbi utasításokat betartva használja.

A Sharp és a Vodafone elhárít minden felelősséget minden olyan kárral kapcsolatban, melyeket a készülék nem rendeltetésszerű használata vagy a jelen utasítások megszegése idéz elő.



Olvassa át a felhasználói kézikönyv biztonsági információkat tartalmazó fejezeteit a 4-16. oldalon.



Ne használja a mobiltelefont járművezetés közben.



Tartson 1,5 cm távolságot a teste és a készülék között, ha azt testén viseli.



A kisméretű alkatrészek fulladásveszélyt okozhatnak.



Ez a készülék erős hangot hallathat.



Távol tartandó szívritmus-szabályozóktól és más személyi orvosi eszközöktől.



Kapcsolja ki, ha kórházakban és gyógyászati intézményekben felszólítják erre.



Kapcsolja ki, ha repülőgépeken és repülőtereken felszólítják erre.



Kapcsolja ki robbanásveszélyes környezetben.



Ne használja tankolás közben.



Ez a készülék fényes vagy villanó fényt bocsáthat ki. (* A villanófény-funkció nem minden készüléken áll rendelkezésre.)



Kiselejtezéskor ne dobja tűzbe.



A készülék nem érintkezhet mágneses adathordozóval.



Nem szabad szélsőséges hőmérséklet hatásának kitenni.



A készülék nem érintkezhet folyadékkal; szárazon tartandó.



Ne próbálja szétszedni.



Ne hagyatkozzon erre a készülékre vészhelyzeti kommunikáció esetén.



Csak az engedélyezett tartozékokat használja.

A RÁDIÓFREKVENCIÁS (RF) KITETTSÉG

A rádiófrekvenciás energia általános ismertetése

A telefon adót és vevőt tartalmaz. Ha BE van kapcsolva, akkor rádiófrekvenciás energiát fogad és sugároz ki. A telefonnal folytatott kommunikáció során a híváskezelő rendszer szabályozza azt a teljesítményszintet, amelyen a telefon a jeleket kisugározza.

Fajlagos abszorpció tényező (SAR)

A mobilkészülék egyben rádiós adóvevő készülékként is működik. A készülék tervezése folytán nem haladja meg a rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó, a nemzetközi előírások által javasolt határértékeket. A független tudományos szervezet, az ICNIRP által kifejlesztett előírások olyan biztonsági ráhagyásokat tartalmaznak, amelyek minden személy védelmét szolgálják, életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

Az előírásokban alkalmazott mértékegység az ún. fajlagos elnyelési szint, angol nyelvű rövidítéssel az SAR. A mobil eszközök SAR határértéke 2 W/kg. A jelen eszköz fül melletti használatra vonatkozó tesztelése során előforduló legmagasabb SAR értéke 1,215 W/kg*. Mivel a mobileszközök többféle funkciót is ellátnak, használatuk más helyzetben is előfordulhat, például a testen viselve, ahogyan ez a jelen felhasználói kézikönyvben is szerepel**. Ebben az esetben a teszteléskor kapott legmagasabb SAR érték: 0,981 W/kg.

Mivel a SAR-érték mérése az eszköz legmagasabb adási teljesítménye mellett történik, működés közben az eszköz tényleges SAR-szintje jellemzően a fent jelzett érték alatt marad. Ennek az az oka, hogy az eszköz teljesítményszintje automatikusan változik, mivel az eszköz mindig csak a hálózattal folytatott kommunikációhoz szükséges minimális teljesítményszintet veszi igénybe.

* A tesztek elvégzése a tesztelése vonatkozó nemzetközi előírások szerint zajlik.

** Ha a testen viselve kívánja használni a készüléket, akkor olvassa át az alábbi fejezetet.

A készülék használata a testen viselve

A rádiófrekvenciás sugárzás (RF) hatására vonatkozó fontos biztonsági információk:

- A rádiófrekvenciás hatásra vonatkozó irányelvek betartása érdekében a telefont a testtől legalább 1,5 cm távolságra kell viselni.
- Ezen utasítások megszegése azzal a következménnyel járhat, hogy a szervezetét érő rádiófrekvenciás hatások meghaladják a vonatkozó irányelvben közölt határértékeket.

A rádiófrekvenciás (RF) erők hatásának korlátozása

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a következő tanáccsal szolgál azoknak, akik korlátozni kívánják az őket érő rádiófrekvenciás erők hatását:

- Óvintézkedések: A tudomány jelenlegi állása szerint nincs szükség semmilyen speciális óvintézkedésre a mobiltelefonok használatakor. Ha valaki mégis aggódik emiatt, akkor korlátozhatja az őt magát vagy gyermekeit érő rádiófrekvenciás hatást, ha csökkenti a hívások időtartamát vagy 'kéz-használatát' nem igénylő készülékeket használ, hogy távol tartsa a mobiltelefont fejétől és testétől.
- További információkat lásd a következő címen:
<http://www.who.int/>

FCC Figyelmeztetés

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Exposure to Radio Waves

THIS MODEL PHONE MEETS THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.* Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0,471 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0,462 W/kg. Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance

between the user's body and the back of the phone. The use of belt-clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID APYHRO00060.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) web-site at <http://www.phonefacts.net>.

*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

ELHELYEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ



Figyelem: A terméket ezzel a jelöléssel látták el. Ez azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad az általános háztartási hulladékkal keverni. Ezekhez a termékekhez külön hulladékgyűjtő rendszer üzemel.

A. Hulladék-elhelyezési tájékoztató felhasználók részére (magán háztartások)

1. Az Európai Unióban

Figyelem: Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük, ne a közönséges szemeteskukát használja!

A használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön, és a használt elektromos és elektronikus berendezések szabályszerű kezeléséről, visszanyeréséről és újrahasznosításáról rendelkező jogszabályokkal összhangban kell kezelni.

Miután a tagállamokban érvénybe lépett az a rendelkezés, az EU országaiban a magánháztartások a

használt elektromos és elektronikai berendezéseket díjmentesen juttathatják vissza a kijelölt gyűjtőhelyekre*. Egyes országokban* a helyi kiskereskedő is díjmentesen visszaveheti Öntől a régi terméket, ha hasonló új terméket vásárol.

*) A további részletekről érdeklődjön az önkormányzatnál.

Ha használt elektromos vagy elektronikus berendezésében elemek vagy akkumulátorok vannak, kérjük, előzetesen ezeket selejtezze ki a helyi előírásoknak megfelelően.

A termék szabályszerű kiselejtezésével Ön segít biztosítani azt, hogy a hulladék keresztülmenjen a szükséges kezelésen, visszanyerési és újrahasznosítási eljáráson, ezáltal közreműködik a lehetséges káros környezeti és humán egészségi hatások megelőzésében, amelyek ellenkező esetben a helytelen hulladékkezelés következtében előállhatnának.

2. Az EU-n kívüli egyéb országokban

Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon az önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerről.

B. Hulladék-elhelyezési tájékoztató vállalati felhasználók részére

1. Az Európai Unióban

Ha a terméket üzleti célokra használta, és ki kívánja selejtezni:

Kérjük, forduljon a SHARP kereskedéshez, ahol tájékoztatják Önt a termék visszavételéről. Lehetséges, hogy a visszavételből és újrahasznosításból eredő költségeket felszámítják. Előfordulhat, hogy a helyi hulladékbegyűjtő létesítmény átveszi a kisebb termékeket (és kis mennyiségeket).

2. Az EU-n kívüli egyéb országokban

Ha a terméket hulladékba szeretné helyezni, kérjük, forduljon az önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerről.

ZAVARÓ TÉNYEZŐK

Járművezetés

A vezetőnek végig teljes figyelmét a jármű vezetésére kell fordítani, hogy csökkentse a balesetveszélyt.

Telefon használata járművezetés közben (még kihangosítóval vagy headsettel is) eltereli a figyelmet, és balesethez vezethet. Be kell tartani a vezeték nélküli készülékek járművezetés közbeni használatát korlátozó helyi törvényeket és rendelkezéseket.

Gépezet üzemeltetése

A gépezet üzemeltetésére teljes figyelmet kell fordítani, hogy csökkentjük a balesetveszélyt.

A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

A kezelés és használat általános ismertetése

Egyedül Ön felelős azért, hogyan használja a telefont és Ön felelős a használatból eredő következményekért is.

- A telefont mindig ki kell kapcsolnia mindenütt, ahol a telefon használata tilos. A telefont a felhasználók és azok környezetének védelmére hozott óvintézkedések betartása mellett szabad használni.
- Mindig kezelje a telefont és annak tartozékait megfelelő gondossággal és tartsa azt tiszta, pormentes helyen.
- Nem szabad a telefont vagy annak tartozékait nyílt láng, illetve égő dohánytermékek hatásának kitenni.
- Nem szabad a telefont vagy annak tartozékait folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának kitenni.
- Nem szabad a telefont, illetve annak tartozékait leejteni, dobálni vagy hajlítgatni.
- A készülék vagy a tartozékok tisztítására nem szabad erős vegyszert, tisztító oldószert vagy aeroszolt használni.
- Ne fesse be a telefont vagy annak tartozékait.
- Ne próbálja szétszedni a telefont vagy annak tartozékait. Erre csak a meghatalmazott személyzet jogosult.

- Az elektromos termékek kiselejtezését a helyi rendelkezések szerint kell végezni.
- Ne hagyja a telefont a farzsebében, mert leüléskor összetörhet.

Kisgyermek

Ne hagyja a telefont vagy annak tartozékait kisgyermek közelében, illetve ne engedje, hogy ők játszanak azzal.

A gyermekek megsebezhetik magukat vagy másokat, illetve véletlenül megrongálhatják a telefont.

A telefon kisméretű, éles szélű alkatrészeket tartalmaz, amelyek sérülést vagy – a telefonról leválva – lenyelés esetén fulladásveszélyt okozhatnak.

Lemágnesezés

A lemágnesezés kockázatának elkerülése érdekében ne hagyjon elektronikus készülékeket vagy mágneses adathordozókat hosszú ideig a telefon közelében.

Elektrosztatikus kisülés (ESD)

Ne érintse meg a SIM kártya fém csatlakozóit.

Az antenna figyelembe vétele

A telefon használata közben ne takarja el kezével annak beépített antennáját (23. oldal, 22 sz.), mivel ez ronthatja annak teljesítményét.

Ha letakarja kezével az antennát, akkor a hívás minősége megromolhat, illetve rövideülhet a beszélgetési és készenléti idő is, ugyanis a mobiltelefonnak ilyenkor a szükségesnél nagyobb teljesítmény kell működnie.

Normál használati helyzet

Hívás kezdeményezésekor vagy fogadásakor tartsa a telefont a füléhez, úgy, hogy annak alja a szája felé nézzen vagy mintha egy vonalas telefonkagylót tartana.

Légzsák

- Ne tegye a telefont légzsák fölötti részre vagy a légzsák kibomlási területére.
- Tegye a telefont biztonságos helyre, mielőtt útnak indulna járművével.

Epilepsziás roham/eszméletvesztés

Ha a telefon képes fényes villanófény kibocsátására, akkor legyen óvatos, mert ez epilepsziás rohamot vagy eszméletvesztést válthat ki.

Az ismétlődő mozgásból eredő bántalmak

Az ismétlődő megerőltetésből eredő húzóerős sérülések (RSI) kockázatának csökkentése érdekében, szöveg bevitelkor vagy ha játszik a telefonon:

- Ne fogja a telefont túl szorosan.
- Enyhén nyomja meg a gombokat.
- Hasznosítsa a mobiltelefon speciális funkcióit, amelyekkel minimálisra csökkenthető a lenyomandó gombok száma (pl. üzenetminták és előre megírt szövegek).
- Tartson elegendő hosszú szüneteket, hogy kinyújtóztathassa és pihentethesse végtagjait.

Segélyhívások

Bármely más vezeték nélküli telefonhoz hasonlóan ez a telefon is rádiójelekkel működik, amelyek nem garantálhatják a kapcsolódást minden körülmények között. Ezért a vészhelyzeti kommunikációt illetően semmiképpen sem szabad kizárólag vezeték nélküli telefonra hagyatkoznia.

Lárma

A telefon képes hangos zaj kibocsátására, ami károsíthatja hallását.

Fényes fény

Ha a telefon képes fényes fény kibocsátására, akkor ne használja azt túl közel a szeméhez.

A telefon melege

Feltöltés és szokásos használat közben a telefon felmelegedhet.

ELEKTROMOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Tartozékok

- Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat, akkutöltőt és tartozékokat használjon. A gyártó elhárít minden felelősséget az olyan hibákért, melyeket másfajta akkumulátorok, töltők vagy tartozékok használata idéz elő.
- Mielőtt a telefont számítógéphez vagy perifériás eszközhöz kapcsolná, gondosan olvassa végig az adott készülék használati útmutatóját.
- Ne érintse az akkumulátor kivezetéseit. Az akkumulátorok kárt, sérülést vagy égést okozhatnak, ha érintkezőikhez elektromosan vezető anyagok vagy tárgyak érnek. A telefonból kivett akkumulátort elektromosan nem vezető anyagból készült tokba kell helyezni a biztonságos tárolás és szállítás érdekében.

Csatlakoztatás autóhoz

Forduljon tanácsért szakemberhez, ha a telefon csatlakozóját a jármű elektromos rendszeréhez kívánja csatlakoztatni.

Hibás és sérült készülékek

- Ne próbálja meg szétszedni a telefont vagy annak tartozékait.
- A telefon vagy annak tartozékai szervizelését, illetve javítását kizárólag szakképzett személyzet végezheti.
- Ha a telefont vagy annak tartozékát vízbe merítik, az kilyukad, vagy nagyon magasról leesik, akkor ne használja azt, amíg nem ellenőriztette márkaszervizben.

INTERFERENCIA

Az interferencia általános ismertetése

A telefont csak megfelelő óvatossággal szabad használni személyi orvosi eszközök, pl. szívritmus-szabályozók és hallókészülékek közelében.

Szívritmus-szabályozó

A szívritmus-szabályozók gyártói ajánlják: legyen legalább 15 cm távolságot a mobiltelefon és a szívritmus-szabályozó között, nehogy a telefon zavarja a szívritmus-szabályozó működését. Ennek érdekében a telefont a szívritmus-szabályozóval ellentétes fülénél használja, és ne hordozza azt szivarzsebében.

Hallókészülékek

- Hallókészülékeket vagy egyéb, fülcsiga-implantátumot használó személyek zavaró zajokat tapasztalhatnak vezeték nélküli készülékek használatakor vagy azok közelében.
- Mivel az interferencia szintje a hallókészülék típusától és az interferencia forrásától mért távolságtól függ, ezért a köztük lévő távolság növelésével az interferencia csökkenthető. Más alternatív lehetőségekről érdeklődjön a hallókészülék gyártójánál.

Orvosi készülékek

Érdeklődj meg orvosától és a készülék gyártójától, hogy zavarhatja-e a mobiltelefon orvosi készülékének működését.

Kórházak

Kapcsolja ki vezeték nélküli készülékét, ha felkéri erre kórházakban, klinikákon vagy közegészségügyi intézményekben. E kéréseket azért intézik Önhöz, hogy megakadályozzák az esetleges interferenciát az érzékeny orvosi berendezésekkel.

Repülőgép

- Kapcsolja ki vezeték nélküli készülékét, ha felszólítja erre a repülőtér vagy a repülőgép személyzete.
- A vezeték nélküli készülékek használatát illetően érdeklődjön a személyzetnél a repülőgép fedélzetén. Ha készüléke rendelkezik 'repülési móddal', akkor azt engedélyezni kell a repülőgépbe való beszállás előtt.

Interferencia autókban

Vegye figyelembe, hogy az elektronikus készülékeket érintő esetleges interferencia miatt egyes járműgyártók tiltják mobiltelefonok használatát járművekben, hacsak a berendezés nem tartalmaz külső antennájú kihangosító készletet.

ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETEK

Benzinkutak és robbanásveszélyes légterek

- A potenciálisan robbanásveszélyes légtérű helyszíneken be kell tartani a vezeték nélküli készülékek (pl. telefon vagy egyéb rádiókészülék) kikapcsolására vonatkozó feliratok utasításait.
- A potenciálisan robbanásveszélyes légtérű területekhez soroljuk az üzemanyagotöltő területeket, hajók alsó fedélzeteit, üzemanyag- vagy vegyszerszállító, illetve -tároló telepeket, továbbá az olyan területeket, ahol a levegő vegyszereket vagy apró részecskéket, pl. növényi szemcséket, port vagy fémport tartalmaz.

Gyújtószerkezetek és robbantási területek

A robbantási műveletekre gyakorolt zavaró hatás elkerülése érdekében kapcsolja ki mobiltelefonját vagy vezeték nélküli készülékét robbantási területeken vagy „Kapcsolja ki kétirányú-rádiókészülékeit vagy elektronikus készülékeit” felirattal megjelölt helyeken.

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Akkumulátor

- **A beszélgetési és a készenléti időtartam a hálózati konfigurációtól és a telefon használatának mértékétől függ.**

A játékok illetve a kamera használata esetén hamarabb lemerül az akkumulátor.

- **Ha az akku töltöttségét jelző riasztó megjelenik a képernyőn, az akkumulátort minél hamarabb töltsse fel.** Ha a riasztást figyelmen kívül hagyja, és tovább használja a telefont, annak működése megszakadhat, az eltárolt adatok és beállítások pedig elveszhetnek.
- Mielőtt kiveszi az akkumulátort a készülékből, kapcsolja ki a telefont.
- A régi akkumulátor eltávolítása után a lehető legrövidebb időn belül helyezze be és töltsse fel az újat.
- Az akkumulátor használata és tárolása 20°C körüli hőmérsékleten javasolt.
- Az akkumulátorok alacsonyabb teljesítményt nyújtanak hidegben, különösen 0°C alatt, és a telefon ideiglenesen működésképtelen is lehet, az akkumulátor töltöttségi szintjétől függetlenül.
- Az akkumulátor több százszor is feltölthető és lemeríthető, de végül elhasználódik. Ha a működési idő (a beszélgetési és a készenléti idő) észrevehetően lerövidül, ideje új akkumulátort vásárolni.

FIGYELMEZTETÉS

ROBBANÁSVESZÉLY ÁLL FENN, HA AZ AKKUMULÁTORT NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLIK;

A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROK KISELEJTEZÉSÉT AZ UTASÍTÁSOK SZERINT VÉGEZZE.

Lásd „Az akkumulátor kiselejtezése” c. fejezetet a 25. oldalon.

Memóriakártya

- Ne vegye ki, illetve ne helyezze be a kártyát a kártyán lévő adatok módosítása közben. Ne kapcsolja ki a telefont vagy a memóriakártyát tartalmazó eszközt, miközben a kártyán lévő adatok írása vagy olvasása folyik, mivel ezáltal sérülhetnek az adatok vagy a kártya nem fog a továbbiakban helyesen működni.
- Adatvesztés fordulhat elő az alábbi esetekben.
 - Ha a memóriakártya behelyezése közben a telefon leesik, ill. rázkódás vagy más erőszakos behatás éri.
 - Ha a telefont statikus elektromosságnak vagy elektromos zajnak kitett környezetben használja.
- Készítsen biztonsági mentést a fontosabb adatairól arra az esetre, ha a memóriakártyán lévő adatok meghibásodás miatt elvesznének.
- A fémvégződésekkel ne érintse meg kézzel vagy fémtárgyakkal.
- Ne hajlítsa meg a memóriakártyát és ne tegye ki erőszakos hatásnak. Tartsa távol a kártyát víztől és magas hőmérséklettől.

- A SHARP nem vállal felelősséget a memóriakártyán lévő adatok elvesztéséért vagy megsérüléséért.
- A memóriakártyákat tartsa kisgyermekektől távol.
- Ügyeljen arra, hogy a memóriakártyát helyes irányban tegye be.

A fényképezőgép működése

- Ismerje meg előre a képminőség, fájlformátumok, stb. fogalmát.
Az elkészített képek elmentése JPEG formátumban történik.
- Felvételek készítése közben ne mozgassa a kezét.
Ha felvétel készítése közben bemozdul a készülék, a kép elmosódott lehet. Kép készítésekor tartsa a készüléket szorosan és mozdulatlanul, vagy használja az önkioldót.
- Felvétel készítése előtt tisztítsa meg a lencséket.
A lencse felszínén található ujjnyomok, olaj, stb. megakadályozza a pontos fókuszálást. Felvétel készítése előtt törölje le ezeket egy puha kendővel.

Egyéb

- Más elektronikus adattároló eszközökhöz hasonlóan bizonyos körülmények között adatok veszhetnek el vagy mehetnek tönkre.
- Ha az akku egy ideig nem volt a készülékben, vagy a gyári adatok visszaállítására került sor, akkor a telefon, óra és naptár funkcióit esetleg újra kell indítani. Ez esetben frissíteni kell a dátum és óra beállítását.
- Csak a specifikáció szerinti (a készletben található vagy opcióként kapható) kihangosító készülékeket vagy headseteket használja. Nem biztos, hogy a telefon bizonyos funkciói működnek engedély nélküli kihangosító készlet vagy headset használatakor.

Tartalomjegyzék

Bevezetés	1	A telefon be- és kikapcsolása	29
ÓVÓRENDSZABÁLYOK	4	Csúsztatási funkciók és Autom. billentyűzár	30
A RÁDIÓFREKVENCIÁS (RF)		A kijelző jelzőlámpái	31
KITETTSÉG	5	Navigációs funkciók	33
ELHELYEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ	8	Hanghívás/Videóhívás funkciók	34
ZAVARÓ TÉNYEZŐK	9	Karakterek bevitele	46
A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE	9	A szövegbeviteli nyelv megváltoztatása	47
ELEKTROMOS BIZTONSÁGI		A beviteli mód megváltoztatása	47
SZABÁLYOK	11	Saját szótár	48
INTERFERENCIA	12	Szövegsémák használata	48
ROBBANÁSVESZÉLYES		A menü használata	49
KÖRNYEZETEK	13	Főmenü	49
HASZNÁLATI FELTÉTELEK	14	Gyorsválasztó billentyűk	49
A menüfunkciók listája	18	Nevek	50
Az Ön telefonja	20	Üzenet küldése a telefonkönyvből	53
Opcionális tartozékok	20	Zene	62
Kezdő lépések	21	Kamera	72
A SIM kártya és az akkumulátor		Képek készítése	72
behelyezése/kivétele	24	Videóklippek felvétele	73
Az akkumulátor töltése	26	A fényképezőgép és a videokamera	
A memóriakártya behelyezése/kivétele	27	üzemmódok közös funkciói	73
A fülhallgató csatlakoztatása	28		

A digitális kamera mód funkciói	76
A videokamera mód funkciói	79
Üzenetek	80
SMS	80
MMS	80
E-mail	80
Vodafone live!	97
Navigálás WAP- vagy weboldalon	98
Saját mappák	102
Játékok+Applikációk	111
Szervező/Kellékek	117
SIM Applikáció	129
Beállítások	130
Telefónia	155
A 880SH összekapcsolása a számítógéppel	165
Rendszerkövetelmények	165
3G/GSM modem	165
Készülékkezelő (Handset Manager)	168
Zenekezelő	169
Sync Manager	171
Hibakeresés	172
Tárgymutató	174

A menüfunkciók listája

A 880SH funkcióit az alábbiakban soroltuk fel.

Az egyes funkciókra vonatkozó részleteket lásd a megfelelő oldalon. A menü megfelelő száma a gyorsbillentyűkhöz használatos. A részleteket lásd a 49. oldalon.

1 Mobil TV	▶ 68.o.	4 Kamera	▶ 72.o.	6 Saját mappák	8 Nevek		
2 Vodafone live!		5 Üzenetek		1 Képek	(1. fül: Nevek)		
1 Vodafone live!	97.o.	1 Új üzenet	81.o.	2 Hangok és cs.hangok	102.o.	1 Telefonkönyv	50.o.
2 URL	97.o.	2 Beérkezett	85.o.	3 Videók	103.o.	2 Új név bevitele	50.o.
3 Könyvjelzők	97.o.	3 Piszkozat	84.o.	4 Témák	104.o.	3 Saját Tkönyv	51.o.
4 Bejövő riasztás	97.o.	4 Elküldött	81.o.	5 Játékok+	105.o.	adatok	
5 Mentett oldalak	97.o.	5 Kimenő	84.o.	6 Szövegsémák	106.o.	(2. fül: Szolgáltatások)	
6 Előzmények	97.o.	6 Azonnali üzenetküldő*	87.o.	7 Egyéb dokumentumok	106.o.	1 Hangpostahívás	–
7 Böngésző beállítások	99.o.	7 Sablonok	48.o.	8 Memória állapota	110.o.	2 Gyorstárcs. lista	61.o.
8 Zene letöltés	–	8 MMS Galéria*	–	7 Szervező/Kellékek		3 Szinkronizálás	59.o.
9 Játékok	–	9 Beállítások	92.o.	(1. fül: Szervező)		4 Szolgáltatási szám**	53.o.
10 Csengőhangok	–	10 Memóriahaszn. ellenőrzés	–	1 Riasztások	117.o.	5 Fix tárcsázású szám**	158.o.
11 Képgaléria	–			2 Naptár	118.o.	(3. fül: Beállítások)	
12 Hírek	–			3 Stopperóra	122.o.	1 Címcsoportok	54.o.
13 Sport	–			4 Teendők	122.o.	2 Kategória kezelése	60.o.
3 Zene				5 Világóra	125.o.	3 Nevek kezelése	57.o.
1 Zene	62.o.			6 Visszaszámláló (2. fül: Alkalmazások)	125.o.	4 Beállítások	50.o.
2 Videók	64.o.			1 Számológép	126.o.		
3 Rádió	67.o.			2 Diktafon	127.o.		
4 Mobil TV	68.o.			3 Kiadások jegyzet	128.o.		
5 Radio DJ	68.o.			4 Telefon sugó	128.o.		
6 Adatfolyam	71.o.						

* Egyes szolgáltatóknál ez a menü nem áll rendelkezésre.

9 Telefónia

(1. fül: Hívásnapló)	
1 Minden hívás	155.o.
2 Tárcsázott számok	155.o.
3 Nem fogadott hívás funkció	155.o.
4 Fogadott hívások	155.o.
5 Hívásidő-mérők	155.o.
6 Hívások költsége**	156.o.
7 Adatszámoló	157.o.
(2. fül: Hívás)	
1 Hanghívások	–
2 Videóhívások	52.o.
3 Telefonkönyv	52.o.
4 Hangpostahívás	53.o.
5 Szolgáltatási szám**	53.o.
(3. fül: Hívás korlátozások)	
1 Kimenő hívások	157.o.
2 Bejövő hívások	157.o.
3 Fix tárcsázású szám**	158.o.
4 Elutasított számok	159.o.
5 Visszatartott hívás	159.o.
6 Hál. jelszó mód.	160.o.

(4. fül: Hívás beállítások)

1 Videóhívás beáll.	160.o.
2 Rögzítő & átküld	162.o.
3 Hívásvárakoztatás	164.o.
4 Saját számot mutat	164.o.
5 Időtartam és költségek	164.o.
6 Percenkénti jelzés	164.o.
7 Automata újrahívás	164.o.

10 SIM	
 Applikáció**	▶ 129.o.

11 Szórakozás

1 Játékok+ Applikációk	111.o.
2 Java™ beállítás	114.o.
3 Java™ információ	116.o.

12 Beállítások

(1. fül: Profilok)	
1 Normál	130.o.
2 Tárgyalás	130.o.
3 Utcái	130.o.
4 Autó	130.o.
5 Fülhallgató	130.o.
6 Csendes	130.o.
(2. fül: Telefon beállítások)	
1 Kijelző	135.o.
2 Hangok és riasztások	138.o.
3 Csúszka beállítás	138.o.
4 Dátum és idő	139.o.
5 Nyelv	141.o.
6 Hallgatóhang beállítás	–
7 Gyorsbillentyűk	141.o.
8 Biztonsági beállítások	141.o.
(3. fül: Kapcsolat)	
1 Bluetooth	144.o.
2 Kártyaolvasó mód	148.o.
3 USB-töltés	148.o.
4 Memóriakártya	148.o.

(4. fül: Egyéb beállítások)

1 Hívás beállítások	160.o.
2 Beállítások	92.o.
3 Java™ beállítás	114.o.
4 Böngésző beállítások	–
5 Hálózati beállítások	149.o.
6 Internet beáll.	152.o.

** A SIM kártya tartalmától függ.

Az Ön telefonja

Kérjük, gondosan ellenőrizze az alábbiakat. Az Ön telefonja az alábbi tartozékokkal együtt tekinthető teljesnek:

- HSDPA/3G (UMTS)/EDGE/GSM 900/1800/1900 GPRS telefon
 - Újratölthető lítium-ion (Li-ion) akkumulátor
 - Váltakozó áramú akkutöltő
 - Sztereo fülhallgató
 - CD-ROM
 - microSD™ memóriakártya*
 - Használati útmutató
 - Gyors útmutató
- * Ez a tétel egyes földrajzi területeken nem elérhető.

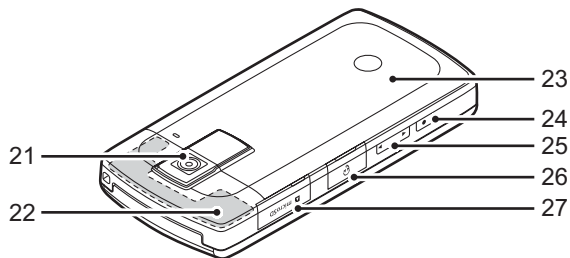
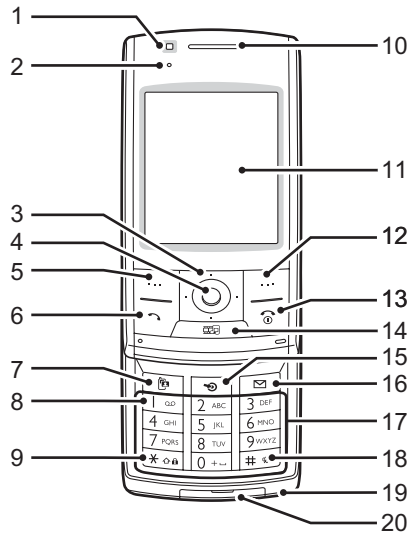
Opcionális tartozékok

- Tartalék Li-ion akkumulátor (XN-1BT80)
- Szivargyújtó töltő (XN-1CL30)
- USB adatkábel (XN-1DC30)
- Váltakozó áramú akkutöltő (XN-1QC31)
- Kihangosító mikrofon egység (XN-1HU90)
- Sztereo fülhallgató (XN-1HS90)

A fenti tartozékok némelyike egyes régiókban nem kapható.

A részletekkel kapcsolatban keresse fel forgalmazóját.

Kezdő lépések



1. Mellékkamera

2. Kis fény:


Villog bejövő hívás vagy új üzenet fogadásakor, illetve elmulasztásakor, amennyiben engedélyezték az Eseményjelző fény vagy az Állapotjelző fény (134. oldal) opciót.


3. Lapozó gombok (nyíl gombok):

A kurzor mozgatása a menüpontok, stb. kiválasztásához.*

A felfelé vagy a lefelé gombbal ( ) a

Telefonkönyv bejegyzéseit lehet megjeleníteni készenléti üzemmódban.

A bal gombbal () az Új üzenet képernyő hívható elő készenléti üzemmódban.

A jobb gombbal () a havi vagy a heti naptár jeleníthető meg készenléti üzemmódban.

4. Középső gomb:

Készenléti üzemmódban a Főmenüt jeleníti meg és végrehajtja annak utasításait.

A billentyűzár aktiválásához tartsa hosszan lenyomva készenléti üzemmódban.

A billentyűzár kioldásához tartsa hosszan lenyomva.

5. Bal programgomb:

A képernyő bal alsó sarkában lévő funkciót hajtja végre. Készenléti üzemmódban a Főmenüt jeleníti meg.*

6. Küldés/Újratárcsázás gomb:

Készenléti üzemmódban hanghívásokat kezdeményez vagy fogad, illetve a hívásnaplókat jeleníti meg.

7. Videótelefon gomb:

Készenléti üzemmódban videóhívásokat kezdeményez vagy fogad, illetve a videóhívás képernyőt jeleníti meg.

8. Hangposta gomb:

A Hangposta központhoz történő csatlakozáshoz tartsa lenyomva. (SIM kártyától függően.)

9. * /Shift (Váltó) gomb:

A gombot nyomva tartva a beviteli módszer négy üzemmód között változtatható: Abc, ABC, 123 és abc a szövegbeviteli képernyőn.

Készenléti üzemmódban ezt lenyomva lehet a P, ?, – vagy * karaktereket bevinni.

Készenléti üzemmódban ezt a gombot hosszan lenyomva lehet a billentyűzárát aktiválni.

Tartsa lenyomva a billentyűzet a kireteszeléséhez, ha az reteszelve van.

10. Fejhallgató/Hangszóró

11. Kijelző

12. Jobb programgomb:

A képernyő jobb alsó sarkában lévő funkciót hajtja végre. A készenléti üzemmódban a böngészőt megnyitva a „Vodafone live!” szolgáltatást nyitja meg.*

13. Vége/Be-ki gomb:

Hívás befejezése, a telefon be- és kikapcsolása.

14. Multimédia gomb:

Készenléti üzemmódban:

Újraindítja a megfelelő lejátszót, ha a háttérben zenelejátszás folyik, illetve az FM Radio és a Radio DJ működik.

Megjeleníti a Multimédia menüt, ha nincs játszás.

15. Gyorsbillentyű:

Készenléti üzemmódban a Gyorsbillentyű menüt jeleníti meg.*

A Gyorsbillentyű menü (141. oldal) segítségével lehet a navigáció, a bal és jobb programgombok, valamint a gyorsbillentyűk (2, 4, 11 és 14) alapbeállítás szerinti kiosztását módosítani.

16. Üzenet gomb:

Megjeleníti az Üzenet menüt.

17. Billentyűzet

18. #/Csendes gomb:

A szövegbeviteli képernyőn az írásjelek képernyőjét jeleníti meg.

Ezt lenyomva tartva válthat a nyelvek között a szövegbeviteli képernyőn. Készenléti üzemmódban lenyomva tartva át lehet váltani a legutóbb használt Profilbeállítás és a Csendes mód között.

19. Mikrofon

20. Külső csatlakozó:

A töltő vagy az USB adatkábel csatlakoztatására szolgál.

21. Fő kamera

22. Beépített antenna:

Figyelmeztetés: Beszéd közben ne takarja el kezével a telefon felső részét, mivel ez ronthatja a beépített antenna teljesítményét.

23. Akkumulátor fedőlemeze

24. Kamera gomb:

A kamera bekapcsolásához tartsa lenyomva készenléti üzemmódban.

Fényképet készít, vagy elindítja a videofelvételt, ha a kamera be van kapcsolva.

Hívás fogadásához nyomja le bejövő hívás jelzésekor.

25. Oldalsó gombok:

Készenléti üzemmódban vagy hívás közben megnyomva a fülhallgató hangerejét növeli, illetve csökkenti.

Bejövő hívás során megnyomva ezzel lehet elnémítani a csengőt vagy kikapcsolni a vibráló funkciót (ha aktiválva van).

Nyomja le zenehallgatás (vagy videó nézése) közben a fülhallgató hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

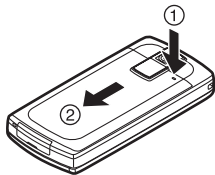
26. Kihangosító-/mikrofoncsatlakozó

27. microSD kártya foglalat

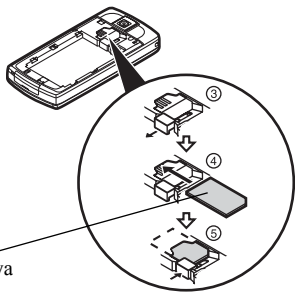
* Az alapbeállítás szerinti kiosztást a Gyorsbillentyű menü segítségével lehet módosítani. Lásd a „Gyorsbillentyűk” c. részben a 141. oldalon.

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése/kivétele

1. Csúsztassa el az akku fedőlemezét (① ②).

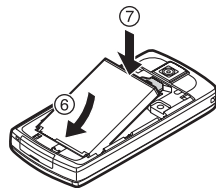


2. Nyissa ki a SIM zárat (③), csúsztassa a SIM kártyát a SIM tartóba (④), majd zárja be a SIM zárat (⑤).



SIM kártya

3. Tartsa az akkumulátort úgy, hogy fém érintkezői lefelé nézzenek. Csúsztassa az akku tetején lévő vezetősíneket a megfelelő résekbe (⑥), majd helyezze be az akkut (⑦).



4. Helyezze vissza az akkumulátor fedőlemezét.

Megjegyzés

- Csak 3V-os SIM kártyát használjon.
- Ügyeljen arra, hogy szériatartozék akkumulátort használjon.

Az akkumulátor kiselejtezése

A készülék akkumulátorról üzemel. A környezet megóvása érdekében olvassa el az akkumulátor leadására vonatkozó alábbi pontokat:

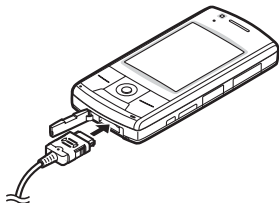
- A lemerült akkumulátort vigye el a lakóhelyéhez közeli hulladékgyűjtőbe, kereskedőhöz, vagy újrahasznosító központba.
- Ne tegye ki az akkumulátort nyílt láng hatásának, ne tegye vízbe és ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt.


Az akkumulátor töltése

A telefon legelső használata előtt az akkumulátort legalább 150 percen keresztül kell tölteni.

A töltő használata

1. Nyissa fel a külső csatlakozó fedelét, majd csatlakoztassa a töltőt vízszintesen a telefon alján található külső csatlakozóaljzatba, hogy az bekattanjon.



2. Csatlakoztassa a töltőt egy váltóáramú csatlakozóaljzathoz.
Töltés közben az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét jelző ikon () látható. A Kis fény is kigyullad.
A normál töltési idő: kb. 150 perc

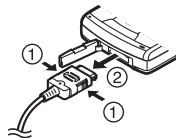
Megjegyzés

- Az akkumulátor állapotától és egyéb feltételektől függően a töltési idő eltérő is lehet. (Lásd az „Akkumulátor” c. részben a 14. oldalon.)

A töltő lekapcsolása

A töltés befejeztével az akkumulátorállapot-jelző ikon teljes töltöttségi állapotot jelez. A befejezést követően kialszik a Kis fény is.

1. Húzza ki a töltőt a váltóáramú csatlakozóaljzathoz.
2. Tartsa lenyomva a töltő oldalsó gombjait (1), majd húzza ki a töltőt a telefon külső csatlakozóaljzatából (2).



3. Zárja le a fedelet.

Megjegyzés

- Ne használjon gyárilag nem jóváhagyott töltőt, mert az megrongálhatja a telefont és érvényteleníti a fennálló garanciákat. A részleteket lásd az „Akkumulátor” c. részben a 14. oldalon.
- A töltő erőszakos leválasztása hibás működést okozhat.


Töltés a szivargyújtó töltő segítségével

Az opcionális szivargyújtó töltő az autó szivargyújtó csatlakozó aljzatából vett árammal tölti az akkumulátort.

Akkumulátor töltöttségjelző

Az akkumulátor aktuális töltési szintje a képernyő jobb felső sarkában látható.

Alacsony töltöttség használat közben

Ha az akkumulátor lemerülőben van, akkor riasztó hangjelzés szólal meg és a riasztás „” megjelenik a képernyőn is.

Ha használat közben meghallja az akkumulátor lemerülésére figyelmeztető hangjelzést, a lehető legrövidebb idő alatt csatlakoztassa a töltőt. További használat esetén a telefon rendes működése nem biztosítható.

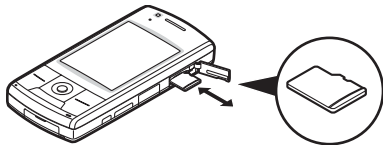
Akkumulátor kijelzései	Töltöttségi szint
	Kellő mértékben töltött
	Töltés ajánlott
	Töltés szükséges
	Lemerült

A memóriakártya behelyezése/ kivétele

Megjegyzés

- *A memóriakártya behelyezése/eltávolítása előtt a telefon mindenképpen legyen kikapcsolva.*
 - *Ügyeljen arra, hogy a kártyát a helyes irányban helyezze be.*
 - *A memóriakártyákat tartsa kisgyermekektől távol.*
1. Kapcsolja ki a telefont.
 2. Nyissa fel a microSD kártya foglalatának fedelét.

3. Kattanásig tolja be a memóriakártyát. (A memóriakártya kivételéhez azt meg kell nyomni, amíg nem kattan.)



4. Zárja le a fedelet.

Tipp

- *Az alábbi kijelzések láthatók, amikor a memóriakártya használatban van:*



A kártya behelyezésekor jelenik meg.



A kártya sérülése vagy használhatatlansága esetén jelenik meg. Ügyeljen arra, hogy a kártya helyesen legyen behelyezve.



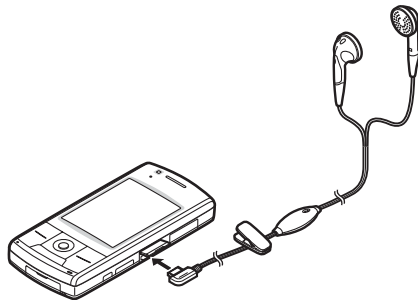
Akkor jelenik meg, amikor a kártyáról a telefon adatot olvas, vagy arra adatot ír.




A kártya formázása közben jelenik meg.

A fülhallgató csatlakoztatása

1. Nyissa ki a csatlakozó fedelét.
2. Csatlakoztassa a fülhallgatót.



A telefon be- és kikapcsolása

A telefon be- vagy kikapcsolásához kb. 2 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.

A PIN kód beírása

Ha a PIN kód (személyi azonosító szám) engedélyezett, a telefon minden egyes bekapcsoláskor kéri a PIN kódot. A PIN kód beállításáról bővebben lásd a „PIN kód engedélyezése/letiltása” c. részben a 142. oldalon.

1. Írja be PIN kódját.

A PIN kód 4 - 8 számjegyből állhat.

2. Nyomja meg a gombot.

Megjegyzés

- *A PIN kód három egymást követő helytelen beírása esetén a SIM kártya zárol. Lásd a „PIN kód engedélyezése/letiltása” c. részben a 142. oldalon.*
- *Ha az órabeállításokat nem vitte be, akkor megjelenik a dátum- és időbeviteli képernyő (139. oldal).*

Az összes Telefonkönyv-tétel másolása SIM kártyáról

Amikor a SIM kártyát első alkalommal helyezi a készülékbe és elindítja a Telefonkönyv alkalmazást, meg kell határoznia, hogy a SIM kártyára át kívánja-e másolni a Telefonkönyv-tételeket. Ehhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, vagy ezt megteheti később is a Telefonkönyv menü segítségével, az alábbiak szerint:

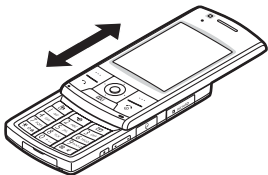
„*Nevek*” → „*Beállítások*” *fül* → „*Nevek kezelése*” → „*Mindent másol*”

1. Válassza a „SIM-ről készülékre” pontot.

Csúsztatási funkciók és Autom. billentyűzár

Ha a telefon be van kapcsolva, akkor hívást kezdeményezhet, vagy bejövő hívást fogadhat, úgy, hogy nyitott állapotba csúsztatja telefonját.

Befejezheti a hívást és lezárhatja a billentyűzetet, hogy megakadályozza a gombok véletlen lenyomását, úgy, hogy zárt állapotba csúsztatja telefonját.



A telefon nyitott/zárt állapotba való csúsztatásával a következő műveleteket is elvégezheti.

Nyitott állapotban:

- A billentyűzet kioldva.
- Bejövő hívások fogadhatók.

Lásd a „Csúszka beállítások” c. részben a 138. oldalon.

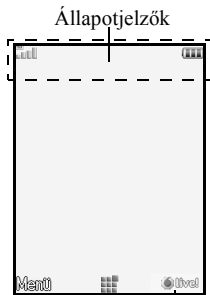
Zárt állapotban:

- Nem érinti a legtöbb alkalmazást.
 - A készülék foglalt hangjelzést küld a hívónak.
 - A hívások befejeződnek.
- Lásd a „Csúszka beállítások” c. részben a 138. oldalon.

Megjegyzés

- *Bizonyos alkalmazásokat a telefon zárt állapotában is használhat:*
- *Bizonyos Java™ alkalmazások félbeszakadnak, ha a telefon le van zárva.*
- *Ne ragasszon semmit az LCD-kijelző hátuljára, amikor a csúszka nyitva van.*






















A kijelző jelzőlámpái








Bal Középső Jobb
programgomb gomb programgomb

- : Hálózati jelerősség/Szolgáltatás hatósugáron kívül
 : 3G (UMTS)/GPRS
 : GPRS engedélyezve/GPRS letiltva
 : Barangolás hálózaton kívül
- : Kapcsolódás a szerverhez [létrehozva/adatátvitel]


- : Hanghívás [bejövő/folyamatban]
- : Videóhívás adatátviteli mód engedélyezve [hang/videó/hang és videó]
- : Riasztások [SMS és MMS/E-mail/ Azonnali Üzenetküldő]
- : Megtelt a postaláda [csak a SIM-kártyán/csak a készüléken/mindkettőn]
- : Bejelentkezés az Azonnali üzenetküldő szolgáltatásába
- : „Hanghívások” átirányítja a készüléket a következő üzemmódra: „Mindig”
- : Kapcsolódás állapota [USB kábel/Bluetooth vezeték nélküli beállítás [engedélyezett (készenléti állapotban)/információcserében/kommunikáció a Bluetooth fejhallgatóval/Telefon elrejtése]]
- : Java™ alkalmazás [végrehajtva (színes)/felfüggesztve (szürke)]/ Zenelejátszó/FM Rádió






11. : Biztonságos WAP oldal megjelenítve
12.  /  /  / : Csendes/rezgés beállítás [csendes/növekvő hangerő/rezgés engedélyezve/csendes és rezgés engedélyezve]
13.  /  / : Hangszóró mód [telefon hangszórója/hangszóró aktiválva/mikrofon elnémítva]
14. : Memóriakártya behelyezve
15. : Akkumulátor töltöttségi szint
16. : Napi riasztás engedélyezve
17.  / : Ütemezett tétel engedélyezve [emlékeztető riasztással/anélkül]
18. : Kimenő postafiók el nem küldött üzeneteket tartalmaz [SMS/MMS/E-mail]
19.  /  / : WAP/OTA letöltési riasztások [WAP riasztás/OTA letöltési riasztás/WAP és OTA letöltési riasztások]
20. : Hangposta üzenetriasztás
21. : „Titkos adatot mutat” beállítása: „Be”
22. : Funkciók zárolása engedélyezve
23. : Billentyűzár engedélyezve



24. (Nincs kijelzés)/  /  /  /  / :

Jelenlegi profil [Normál/Tárgyalás/
Utcai/Autó/Fülhallgató/Csendes]

Navigációs funkciók

Az összes alkalmazás elérése a Főmenüből történik. A Főmenü megnyitásához nyomja meg a középső gombot  készenléti üzemmódban.

Az Applikációk indításához a menütételek kijelölésére és bizonyos kiválasztások megtételére lesz szükség. Valamely (idézőjelek között jelzett) menütétel kiválasztásához az , ,  vagy a  gombokkal mozgassa a kurzort a kívánt tételhez, majd a  gombbal végezze el a kiválasztást.

Bizonyos eljárások során valamelyik programgombot kell majd megnyomnia - ezek itt szögletes zárójelben szerepelnek, a képernyőn pedig a bal és jobb alsó sarokban láthatók. Nyomja meg a megfelelő programgombot ( vagy ).





Az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a jobb programgombot, ha annak kijelzése *Vissza*. A Főmenü bezárásához nyomja meg a jobb programgombot, ha annak kijelzése *Kilép*.

A jelen használati útmutató minden egyes fejezete elején szerepel (dőlt betűkkel szedve), hogy mely tételek kiválasztásával juthat el az adott művelethez. Az egyes tételek kiválasztásával megjelenik a következő tételválaszték, melyek közül választania kell. A főmenüben szereplő tétel kiválasztása után nyithatja meg az almenükben szereplő tételeket.

Például:

„Játékok+Applikációk” → „Java™ beállítás”

A következő menük az alábbi füleket tartalmazzák: - Azonnali üzenetküldő, Szervező és kellékek, Kapcsolatkezelő, Tárcsázási beállítások.

A kívánt fület a / billentyűvel lehet kiválasztani; ezután a / billentyűvel választhatja ki a kiválasztott fülön beállítani kívánt tételt.


Például:

„Telefónia” → „Hívásnapló” fül → „Minden hívás”

Hanghívás/Videóhívás funkciók


A hívási funkció beállítására vonatkozó részleteket lásd a „Telefónia” c. fejezetben a 155. oldalon.

Hanghívás kezdeményezése

1. Írja be a tárcsázni kívánt számot, a körzetszámmal együtt, majd a tárcsázáshoz nyomja meg a  gombot.

Téves szám beírása esetén a [Törlés] gomb segítségével törölheti a kurzortól balra eső számot.



Segélyhívások

1. A billentyűzettel írja be a 112-t (nemzetközi segélyhívó szám), majd a szám hívásához nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy egyes hálózati szolgáltatások illetve készülékfunkciók használata esetén segélyhívások nem kezdeményezhetők az összes mobil hálózaton belül. További felvilágosítást a szolgáltatótól kaphat.
- Ezt a segélyhívó számot elvileg bármely országból hívhatja segélyhívás céljából - akár be van helyezve a SIM kártya, akár nem -, amennyiben 3G (UMTS)/ GSM hálózat vételi körzetén belül tartózkodik.


Nemzetközi hívások

1. Tartsa lenyomva a  gombot, amíg a + (nemzetközi tárcsázás előtag) jel meg nem jelenik.
2. Írja be az országkódot, a körzetszámot (az első nullás számjegy nélkül), majd a hívott fél telefonszámát, végül a szám hívásához nyomja meg a  gombot.




Beírt telefonszám bevitele a Telefonkönyvbe

1. Telefonszám bevitele után nyomja meg az [Opciók] gombot, majd jelölje ki a „Szám mentése” pontot. Új tétel létrehozásáról bővebben lásd az „Kapcsolatok hozzáadása” c. részt a 50. oldalon.



Saját telefonszám mutatása vagy elrejtése a hívott fél kijelzőjén

1. A telefonszám bevitele után nyomja meg az [Opciók] pontot, válassza ki a „Számot mutat” vagy a „Számot elrejt” pontot, majd a tárcsázáshoz nyomja meg a  gombot.

Gyorstárcsázás






A gyors tárcsázási számokhoz max. 8 telefonszámot lehet rendelni a Telefonkönyv memóriából (készülék vagy SIM). A számokat a számgombok ( - ) megnyomásával lehet hívni. A Hangposta központ telefonszáma a következőhöz tartozik: .

A Gyorstárcsázási memória beállításának részleteit lásd a „Gyorstárcsázási lista” c. részben a 61. oldalon.

1. Ha gyors tárcsázással kíván számot tárcsázni, tartsa lenyomva valamely számjegybillentyűt ( - ). A készülék tárcsázza a Gyorstárcsázási listában tárolt hívószámot.



Újratárcsázás


A hívásnaplóban szereplő számokat újra lehet tárcsázni. Válasszon a konkrét kategóriák közül, vagy válassza ki a „Minden hívás” pontot. Az egyes kategóriák max. 30 számot tartalmazhatnak, illetve a „Minden hívás” lista max. 90 tételt tartalmazhat.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a  billentyűt.
2. Válassza ki a kívánt kategóriát a „Minden hívás”, a „Tárcsázott számok”, a „Nem fogadott hívások” vagy a „Fogadott hívások” közül. A naplók közötti váltáshoz nyomja meg a  vagy a  gombot.
3. Jelölje ki a hívni kívánt telefonszámot.
4. Hanghívás újratárcsázásához nyomja meg a  gombot, illetve videóhívás újratárcsázásához a  gombot.

Hanghívás fogadása

Bejövő hívás észlelése esetén a telefon csörög.

1. A hívás fogadásához nyomja meg a ,  vagy az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Fogad” pontot.

Ha a „Bármely gomb fogad” funkció engedélyezett, akkor bármely gombot megnyomhatja, kivéve a , az [Opciók] gombot vagy a [Foglalt] gombot.


Minden egyes üzemmód profiljában be kell állítani a Bármely gomb fogad funkciót (135. oldal).

Bejövő hívásra akkor válaszolhat telefonja nyitott állapotba csúsztatásával, ha a „Hívások nyitva” menüpont a „Fogadott hívás” opcióra van állítva a Csúszka beállításainál (138. oldal).

Tipp

- *Ha Ön előfizetett Hívószám-azonosító (CLI) szolgáltatásra és a hívó fél hálózata elküldi a számot, akkor a hívó fél száma megjelenik a képernyőn. Ha a hívó fél neve és száma tárolva van a Telefonkönyvben, akkor a hívó fél neve jelenik meg a képernyőn.*
- *Ha a szám titkosítva van, akkor a képernyőn a „Visszatartott” felirat jelenik meg.*
- *Ha a hívó fél arcképe el van mentve a Telefonkönyvben, akkor a hívó fél képe és neve jelenik meg.*

Bejövő hívás elutasítása

1. Ha egy bejövő hívást nem kíván fogadni, ill. vissza kíván utasítani, akkor a telefon csengése közben nyomja meg a  gombot.

Foglalt jelzés beállítása










1. Ha a csengés közben megnyomja a [Foglalt] gombot, ezzel foglalt jelzést küldhet a hívó félnek.

Hívás közbeni menü (Hanghívás)

Hívás közben a telefon több kiegészítő funkciót is kínál.

A fülhallgató hangerejének állítása

A fülhallgató hangerejét (illetve ha csatlakoztatta, a kihangosító hangerejét) öt szintre állíthatja be.

1. A  vagy a  gomb megnyomásával nyissa meg a Fülhallgató hangereje képernyőt.
2. A hívás hangerejének növeléséhez nyomja meg a  (vagy a / ) gombot, ill. a hangerő csökkentéséhez nyomja meg a  (vagy a / ) gombot.
3. Amikor a hangerő beállt a kívánt szintre, nyomja meg a  gombot.

A hangszóró be- és kikapcsolása


A telefonon lévő hangszóróba akkor tud beszélni, ha az be van kapcsolva.

1. Hívás közben nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Erős hangsz. Be” pontot.

Hívástartás

E funkció révén egyszerre két hívás kezelhető. Ha beszélgetés közben egy másik hívást is kíván kezdeményezni, akkor a jelenlegi hívást tartásba tudja helyezni, hogy közben felhívjon valaki mást.

Új hívás kezdeményezése hívás közben

1. Hívás közben nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Tartás” pontot. Ekkor a jelenlegi hívás tartásba kerül.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Új szám hívása” pontot.
3. Írja be az újonnan hívni kívánt számot, majd nyomja meg a  gombot.

Tipp

- *Újabb hívást úgy is indíthat, ha a fenti 1. lépés helyett beszélgetés közben beírja a hívószámot. Ezzel a folyamatban lévő hívás automatikusan tartásba kerül.*

Az SMS/MMS menü elérése hívás közben

1. Hívás közben nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Üzenetek” pontot. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre: Az „Új üzenet”, SMS ill. MMS üzenetek létrehozásához; illetve a „Beérkezett”, „Elküldött” vagy a „Piszkozat” pont az adott mappák eléréséhez. Az SMS és MMS üzenetekről bővebben lásd az „SMS” és az „MMS” c. részt az 80. oldalon.

Hívásvárakoztatás

Ez a szolgáltatás egy folyamatban lévő hívás közben érkező bejövő hívásról értesíti.

1. A második hívás fogadásához hívás közben nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Tart és fogad” pontot.

Az első hívás tartásba kerül és így a második hívóval tud beszélni.

A második hívásra válaszolhat a  lenyomásával is.

Megjegyzés

- Ha a Hívásvárakoztatás szolgáltatást (164. oldal) használja, akkor a „Hívásvárakoztatás” opciót „Be” kell kapcsolni.
- A Hívásvárakoztatás szolgáltatás nem áll rendelkezésre minden hálózaton. További felvilágosítást a szolgáltatótól kaphat.
- Ha nem kívánja a második hívást fogadni, akkor nyomja meg az [Opciók] gombot, majd az 1. lépésben válassza ki a „Foglalt” opciót. Az „Elutasít” pont kiválasztása esetén a második hívás hívásnaplója nem fogadott hívásként lesz elmentve.


Konferenciahívás

Konferenciahívásnak nevezzük a kettőnél több résztvevővel folytatott beszélgetést.

Konferenciahívásban legfeljebb öt résztvevő vehet részt.

Konferenciahívás kezdeményezése


Ehhez egy aktív hívásra és egy tartott hívásra van szükség.

1. Hívás közben nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki „A hívások egyesítése” pontot.
2. Az  gomb megnyomásával fejezheti be a konferenciahívást.

Megjegyzés

- A Konferenciahívás szolgáltatás nem áll rendelkezésre minden hálózaton. További felvilágosítást a szolgáltatótól kaphat.
- Ha az összes résztvevővel be kívánja fejezni a beszélgetést, nyomja meg az [Opciók] gombot és válassza ki az „Összes hívás vége” opciót.
- Ha nem kíván újabb résztvevőt bevonni az aktuális konferencia-beszélgetésbe, akkor nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza az „Elutasít” pontot; vagy a „Foglalt” pont kiválasztásával foglalt jelet küldhet.
- A konferenciahíváshoz kapcsolódóan több lehetősége is van, miután az 1. lépésben kiválasztja „A hívások egyesítése” pontot:
 - Az összes résztvevő hívástartásához az „Összeset tartja” pontot válassza ki.
 - Az aktuális résztvevő kivételével az összes többi résztvevő hívástartásához a „Privát megbeszélés” pontot válassza ki.

Új résztvevők bekapcsolása a konferenciahívásba

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Új szám hívása” pontot.
2. Írja be a konferenciahívásba bevonni kívánt hívószámot, majd a szám hívásához nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd a konferenciahíváshoz való csatlakozáshoz válassza ki „A hívások egyesítése” pontot.
További résztvevők bevonása esetén ismétlje meg az 1 - 3. lépéseket.

A hívás befejezése a konferenciahívás valamelyik résztvevőjével

1. A konferenciahívás ideje alatt jelölje ki a hívásból kikapcsolni kívánt személyt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Ezzel befejezem” pontot.

Privátbeszélgetés folytatása bármelyik résztvevővel

Ha a résztvevők bármelyikével külön privátbeszélgetést kíván folytatni, ki lehet választani a megfelelő személyt a résztvevők listájából és a többi résztvevőt tartásba lehet helyezni.

1. A konferenciahívás ideje alatt válassza ki azt személyt, akivel külön beszélgetést kíván folytatni.

2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Privát beszélgetés” pontot.
3. A privát beszélgetés befejezése után nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki „A hívások egyesítése” pontot.

A mikrofon elnémítása

1. Hívás közben nyomja meg a [Némítás] gombot.
A mikrofon újbóli használatához nyomja meg a [Hangos] gombot.

Videóhívás kezdeményezése

Megjegyzés

- *Videóhívást csak úgy lehet kezdeményezni és fogadni, ha mindkét félnek 3G-re alkalmas készüléke, és 3G lefedettsége van. Lásd „A kijelző jelzőlámpái” c. részt a 31. oldalon.*
- *A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve és a jelerősség maximális legyen.*
- *Kapcsolja be a hangszórót, vagy használjon kihangosító készletet, hogy beszéd közben a kijelző videóhívás-képernyőjére tudjon nézni.*




Állapotjelzők


1. Mellékkijelző a saját képéhez
2. Eltelt idő
3. Főkijelző a másik fél kijelzéséhez
4. A másik fél neve vagy telefonszáma

Videóhívás kezdeményezése



Videóhívás kezdeményezése a telefonszám megadásával

1. Írja be a tárcsázni kívánt számot, a körzetszámmal együtt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd a tárcsázáshoz válassza ki a „Videóhívás” pontot, vagy tartsa nyomva a  gombot.
Téves szám beírása esetén a [Törlés] gomb segítségével törölheti a kurzortól balra eső számot. A kapcsolat létrejötté után a hívott fél képe a képernyő felső részén látható, míg saját képe a bal alsó sarokban.




Tipp

- *Ha a hívott fél telefonja nem alkalmas videóhívásokra, akkor a  megnyomásával és a telefonszám újbóli bevitelével hanghívást kezdeményezhet.*

Videóhívás kezdeményezése a Videótelefon gombbal


1. Nyomja meg a  gombot.
Az Ön képe megjelenik a képernyő felső részén.
2. Írja be a számot, vagy nyomja meg az [Opciók] gombot, és válassza a „Hívásnapló”, a „Nevék” vagy az „Írja be a számot” pontok egyikét.
3. A kívánt szám kiválasztása után nyomja meg a  gombot.

Videóhívás kezdeményezése gyorstárcsázással

1. Nyomja meg a  gombot.
Az Ön képe megjelenik a képernyő felső részén.
 2. Tartsa lenyomva bármely számjegybilleentyűt ( - ).
- A készülék tárcsázza a Gyorstárcsázási listában tárolt hívószámot. A kapcsolat létrejötté után a hívott fél képe a képernyő felső részén látható, míg saját képe a bal alsó sarokban.

Videóhívás fogadása

Bejövő hívás észlelése esetén a telefon csörög.


1. Ha a hívást videóhívásként fogadja, akkor nyomja meg a  gombot, vagy az [Opciók] megnyomásával és a „Képet elrejt” pont kiválasztásával csak hanghívásként fogadhatja a hívást.

A csúszka zárt állapotában úgy fogadhat hívást (videóval), hogy nyitott állapotba csúsztatja telefonját, miközben a „Hívások nyitva” funkció engedélyezve van.

Tipp

- *Ha Ön előfizetett Hívószám-azonosító (CLI) szolgáltatásra és a hívó fél hálózata elküldi a számot, akkor a hívó fél száma megjelenik a képernyőn. Ha a hívó fél neve és száma tárolva van a Telefonkönyvben, akkor a hívó fél neve jelenik meg a képernyőn.*

Bejövő hívás elutasítása

1. Ha egy bejövő hívást nem kíván fogadni, ill. vissza kíván utasítani, akkor a telefon csengése közben nyomja meg a  gombot.
Visszautasíthatja a bejövő hívásokat, zárt állapotba csúsztatva a telefont, ha a „Hívások zárva”

paraméter „Hívás vége” értékre van állítva a Csúszka beállítások menüpontban (138. oldal).

Foglalt jelzés beállítása

1. A telefon csöngése közben nyomja meg a [Foglalt] gombot: ezzel a bejövő hívás kezdeményezőjének foglalt jelzést küld, így jelezve, hogy Ön nem tudja fogadni a hívást.

Hívás közbeni menü (Videóhívás)

A mikrofon elnémítása

1. Videóhívás közben nyomja meg a [Némítás] gombot.
A mikrofon újbóli használatához nyomja meg a [Hangos] gombot.

Képek cseréje

Ki lehet cserélni egymással a főkijelző és a mellékkijelző képeit.

1. Videóhívás közben nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Képek váltása” pontot.

A saját kép megváltoztatása

1. Videóhívás közben nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Kamera kép” pontot.
2. Válasszon a „Belső kamera”, a „Külső kamera” vagy a „Másik kép” pontok közül.
 - „Belső kamera”: A készülék megjeleníti és a fogadó félhez küldi a belső kamera által mutatott képet.
 - „Külső kamera”: A készülék megjeleníti és a fogadó félhez küldi a kamera által mutatott képet.
 - „Másik kép”: A kamera ki van kapcsolva, és a „Videóhívás beáll.” között szereplő „Másik kép” jelenik meg.

A hangszóró be- és kikapcsolása

A telefonon lévő hangszóróba akkor tud beszélni, ha az be van kapcsolva.

1. Videóhívás közben nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Erős hangsz. Be” pontot.

Megjegyzés

- *Zajos környezetben elképzelhető, hogy nem tudja folytatni a hívást, vagy nem tud jól hallható hívást kezdeményezni. Javasoljuk kihangosító készlet használatát.*
- *Ezzel az opcióval a fülhallgató hangerejének növelése esetén előfordulhat, hogy megszakad a hívás. Javasoljuk, hogy csökkentse a hangerőt, vagy használjon kihangosító készletet.*

Videóhívás beállításai

A bejövő vagy a kimenő kép minőségének állítása
Beállítható a hívott vagy a hívó fél képének minősége.



1. Videóhívás közben nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Videóhívás beáll.” pontot.
2. Válassza ki a „Bejövő képminőség” vagy a „Kimenő képminőség” pontot.
3. Válassza ki a „Normál”, a „Minőség első” vagy a „Sebesség első” pontot.
„Normál”: Az alap képminőséget használja a készülék.
„Minőség első”: A képminőség fontosabb, mint az átviteli sebesség.
„Sebesség első”: Az átviteli sebesség fontosabb, mint a képminőség.

A háttérfény be- és kikapcsolása

A képernyő háttérfényét be lehet kapcsolni.

1. Videóhívás közben nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Videóhívás beáll.” pontot.
2. Válassza ki a „Háttérfény” pontot.
3. Válasszon ezek közül: „Mindig bekapcsolva”, „Mindig kikapcsolva” vagy „Normál beállítás”.
A „Mindig bekapcsolva” opció kiválasztása esetén videóhívás közben a háttérfény mindig be lesz kapcsolva.
A „Normál beállítás” opció kiválasztása esetén a háttérfény a Háttérfény beállítástól függően fog kikapcsolni (137. oldal).

A videómegvilágítás kiigazítása

1. Videóhívás közben nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Videóhívás beáll.” pontot.
2. Válassza ki a „Megvilágítás” pontot.
3. Nyomja meg a  (Világos) vagy a  (Sötét) gombot.

Tükörkép

Videóhívás közben a külső kijelzőn megjeleníthető az Ön képének fordított változata.

1. Videóhívás közben nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Videóhívás beáll.” pontot.
2. Válassza ki a „Tükörkép” pontot.
3. Válassza ki a „Be” vagy a „Ki” pontot.

A Belső kamerával készített kép megváltoztatása a Másik képre

Videóhívás közben a hívó fél számára látható képet megváltoztathatja a belső kamerával készített képről a másik képre, vagy pedig hívástartás közben az elmentett képfájlok közül kiválasztott képet jelenítheti meg.

1. Videóhívás közben nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Videóhívás beáll.” pontot.
2. Válassza a „Kamera kép” menüpontot, majd válassza az „Alapbeáll. kép” vagy „Másik kép” opciót.
3. Válassza ki a kívánt opciót.

Ha az „Alapbeáll. kép” van kiválasztva, akkor válassza a „Belső kamera”, „Külső kamera” vagy a „Másik kép” pontot.

Ha a „Másik kép” van kiválasztva, akkor válassza az „Előre beáll. kép” vagy a „Saját képek” pontot.

Karakterek bevitelle

Ha Telefonkönyv-tételek, szöveges (SMS) vagy multimédiás (MMS) üzenetek létrehozásához karaktereket ír be, nyomja meg a megfelelő billentyűket.

Multitap (többszörös érintési) beviteli módszer esetén az egyes gombokat addig nyomogassa, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Például az A betűhöz nyomja meg a [2=] gombot egyszer, illetve a B betűhöz kétszer.

Nyomja le a következő billentyűket az alábbi célból:

- [1=] : A következők bevitelle:
. (pont) , (vessző) - (kötőjel) ? !
' (apoztróf) @ :1
- [0+-] : A következők bevitelle:
(szóköz) + = < > € £ \$ ¥ % & 0
- [*o#] : A gombot nyomva tartva a beviteli módszer négy üzemmódja között lehet átkapcsolni:
Abc, ABC, 123 és abc.
- [#*] : Más karakterek bevitelle.

Nyomja le és tartsa lenyomva a következő billentyűket az alábbi célból:

- [1=] - [9WXYZ] : Számok bevitelle 0-tól 9-ig.
- [0+-] :
[*o#] : Átkapcsolás a többérintős és a T9 mód között.
- [#*] : A beállítási képernyő nyelvének kijelzése.








A szövegbeviteli nyelv megváltoztatása


1. A szövegbeviteli képernyőn nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Beviteli nyelv” pontot.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet.

A beviteli mód megváltoztatása

T9 szövegbevitel

A T9 szövegbeviteli módszerrel a szövegek egyszerűen és gyorsan beírhatók.


1. A szövegbeviteli képernyőn a  gomb nyomva tartásával léphet a T9 beviteli módhoz.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Beviteli mód” pontot.
3. Válassza ki a beviteli módot: Abc, ABC, 123 vagy abc.
4. A kívánt szó beírásához az egyes betűket tartalmazó gombokat csak egyszer nyomja meg.
A „Hogy” szó beírásához nyomja meg a     gombokat.
5. Ha a készülék nem az Ön által kívánt szót jelzi ki, akkor a  vagy a  gombokat addig nyomogassa, míg meg nem jelenik a helyes szó.

6. Nyomja meg a  gombot a szó kiválasztásához.

Megjegyzés

- Ha a helyes szó nem jelenik meg az 5. lépésben, akkor a normál (multitap) szövegbeviteli módra való áttérést követően írja be a helyes szót.

Tipp

- Ha a fenti 6. lépés helyett a  gombot nyomja meg, akkor a szövegbe egy szóköz kerül.

Szimbólumok és írásjelek

1. A szövegbeviteli képernyőn nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Írásjel bevitel” pontot.
2. Válassza ki a kívánt írásjelet.

Saját szótár

Saját szótárt is létrehozhat a T9 szövegbevitel céljaira.

1. A szövegbeviteli képernyőn T9 üzemmódban nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Saját szótár” pontot.
2. Válassza ki az „Új szó bevitele” pontot, majd írja be az új szót.

A szótárban lévő szó módosítása

1. A szövegbeviteli képernyőn T9 üzemmódban nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Saját szótár” pontot.
2. Jelölje ki a kívánt szót.
3. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Módosítás” pontot.
4. Végezze el a szó módosítását.

Szövegsémák használata

A karakterek bevitele során fel lehet használni a Szövegsémák között tárolt kifejezéseket.

A sémák létrehozásáról olvassa el a „Szövegrészletek bevitele a szövegsémákhoz” c. részt a 106. oldalon.

1. A szövegbeviteli képernyőn vigye a kurzort ahhoz a ponthoz, ahová a szövegsémát be kívánja illeszteni.

2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Speciális” pontot.
3. Válassza ki a „Sablon beszúrása” pontot.
4. Válassza ki a kívánt szövegsémát.







Szöveg másolása, kivágása és beillesztése

1. A szövegbeviteli képernyőn nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Speciális” pontot.
2. Válassza ki a „Másol” vagy a „Kivág” pontot.
3. Vigye a kurzort az első másolandó vagy kivágandó betűig, majd nyomja meg a © gombot.
4. Vigye a kurzort a kijelölendő szövegrész utolsó betűjéig, majd nyomja meg a © gombot.
5. Vigye a kurzort ahhoz a ponthoz, ahová a betűket be kívánja illeszteni.
6. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Speciális” pontot.
7. Válassza ki a „Beillesztés” pontot.

A menü használata








Főmenü



1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot. Megjelenik a Főmenü.
2. A , ,  vagy a  gomb megnyomásával jelölje ki a kívánt menüt, majd nyomja meg a  gombot a funkció eléréséhez.

A menüopciók részletes kifejtését lásd „A menüfunkciók listája” c. részben a 18. oldalon.

Gyorsválasztó billentyűk






A menük eléréséhez nyomja meg a  gombot és a Főmenün belüli megfelelő számjegyet. A 10 és 12 közötti számjegyek beviteléhez nyomja meg a  gombot, majd a  (10),  (11) vagy  (12) gombot. A fülékkel rendelkező menüknél nyomja le a  (vagy szükség esetén a ) billentyűt, hogy kiválaszthassa a kívánt fület, mielőtt lenyomná a számjegybillentyűket. Lásd „A menüfunkciók listája” c. fejezetben a 18. oldalon.

A gyorsbillentyű-kombinációk a jelen használati útmutató címsoraiban szerepelnek.

Példa (52. oldal): Belépés a „Névsorrend” almenübe




A névsorrend módosítása (M 8---4-1)

„Nevék” → „Beállítások” fül → „Beállítások” → „Névsorrend”

Nyomja le a   és a  billentyűt kétszer a „Beállítások” fülre eléréséhez, majd nyomja le a   billentyűt.

Példa (122. oldal): Belépés a „Teendők” almenübe

Teendők (M 7-4)

Nyomja le a    billentyűt.

Megjegyzés

- A gyorsválasztó billentyűk csak az első három menüsinten működnek.

Nevek (M 8)

Barátai, családtagjai és munkatársai hívószámát és email-címét a Telefonkönyvben tudja eltárolni.

A telefon max. 750 tételt képes tárolni. Minden egyes tételhez max. három telefonszámot és három e-mail címet írhat be. Az egyes tételekhez bevihető karakterek száma korlátozott. A karakterkorlátozás eltérő a telefon, illetve a SIM kártya memóriájánál.

Kapcsolatok hozzáadása

A SIM kártyán tárolható nevek/hívószámok száma függ a kártya kapacitásától. További felvilágosítást a szolgáltatótól kaphat.

Tároló memória kijelölése (M 8---4-3)

Az új tétel tárolásánál lehet választani a telefonkészülék vagy a SIM kártya memóriahelyei közül.

„Nevek” → „Beállítások” *fül* → „Beállítások” → „Név mentése”

1. Válasszon a következő opciók közül: „Készülék”, „SIM” vagy „Mindig kérdez”.

Ha a kiválasztott tárolási hely eltér a megjelölt listától, megjelenik egy megerősítési üzenet.

Tipp

- A „Mindig kérdez” opcióval minden új tétel elmentésekor választhat a memóriák között.

Új tétel bejegyzése (M 8-2)

„Nevek” → „Nevek” *fül* → „Új név bevitel”

Ha a memória kiválasztásához a „Mindig kérdez” opciót állította be, akkor a „Készülék” vagy a „SIM” pontok közül kell választani.

1. Jelölje ki a kitölteni kívánt mezőt, majd írja be a szükséges információt.
2. Befejezéskor nyomja meg a [Mentés] gombot.

Tipp

- Új tétel létrehozásához legalább egy mezőt ki kell tölteni („Utónév”, „Vezetéknév”, „Telefonszám” vagy „E-mail cím” a készülékmemóriához; „Név” vagy „Telefonszám” a SIM memóriához).

Be nem jegyzett szám mentése

(M 8---4-5)

A hívás befejezése után a megerősítési képernyő megkérdezi, hogy szeretné-e bejegyezni a hívott számot a Telefonkönyvbe.

„*Nevek*” → „*Beállítások*” fül → „*Beállítások*” → „*Bejegyz. nélküli mentés*”

1. Válassza ki a „Bejövő hívás” vagy „Kimenő hívás” pontot.
2. Válassza ki a „Be” vagy „Ki” pontot.

Saját Telefonkönyv adatok bejegyzése

(M 8-3)

Saját Telefonkönyv-tételét éppúgy jegyezheti be és módosíthatja, mint bármely más Telefonkönyv-tételt.

„*Nevek*” → „*Nevek*” fül → „*Saját Tkönyv adatok*”

Tétel keresése

Rákereshet a kívánt bejegyzésre, ha beírja a név első pár betűjét, vagy ha rendezi a tételeket.

Megjelenített lista megváltoztatása

(M 8---4-2)

„*Nevek*” → „*Beállítások*” fül → „*Beállítások*” → „*Telefonkönyv helye*”

1. Válasszon a következő opciók közül: „Készülék”, „SIM” vagy „Mindkettő”.

Ha a kiválasztott tárolási hely eltér az adott kapcsolat tárolási memóriájától, megjelenik egy megerősítési üzenet.

Név keresése

„*Nevek*” → „*Nevek*” fül → „*Telefonkönyv*”

1. Írja be a név első néhány betűjét.
A beírt betűknek megfelelő keresztnév kiemelten látható.

Tipp

- *A Telefonkönyv helyét kiválaszthatja a következő helyekről: „Készülék”, „SIM” vagy „Mindkettő” mielőtt elkezdené a keresést.*

Névsorrend megváltoztatása

(M 8---4-1)

„Nevek” → „Beállítások” *fül* → „Beállítások” → „Névsorrend”

1. Válassza ki az „Utónév Vezetéknév” vagy „Vezetéknév Utónév” pontot.

A Telefonkönyv-tételek rendezése

(M 8---4-4)

A Telefonkönyv-tételek listázási sorrendjét be lehet állítani ABC-sorrend vagy különféle kategóriák szerint.



„Nevek” → „Beállítások” *fül* → „Beállítások” → „Tételek rendezése”

1. Válassza ki az „Ábécé szerint” vagy „Kategória szerint” pontot.





Tárcsázás a Telefonkönyvből

„Nevek” → „Nevek” *fül* → „Telefonkönyv”

Tipp

- A Telefonkönyv opcióit is megjelenítheti a következő műveletben:
„Telefónia” → „Hívás” *fül* → „Telefonkönyv”
- 1. Jelölje ki a kívánt tételt, majd nyomja meg a  gombot (hanghíváshoz) vagy a  gombot (videóhíváshoz).

Tipp

- Ha az adottételhez egynél több telefonszám van bejegyezve, akkor az 1. lépés után jelölje ki a kívánt telefonszámot, majd nyomja meg a  gombot (hanghíváshoz), vagy a  gombot (videóhíváshoz).
- A tárcsázást a Telefonkönyv részleteinek képernyőjéről is végezheti. A részleteket mutató képernyőn válassza ki a kívánt telefonszámot, majd nyomja meg a  gombot (hanghíváshoz), vagy a  gombot (videóhíváshoz).

Szolgáltatási szám hívása (M 8-4)

Egyes SIM-kártyákon felhívható szolgáltatási számok találhatóak. További felvilágosítást a SIM kártya forgalmazójától kaphat. A „Szolgáltatási szám” tétel a Nevek képernyőn, a lista alján található.

„Nevek” → „Szolgáltatások” fül → „Szolgáltatási szám”

1. Válassza ki a kívánt szolgáltatási számot.

Tipp

- A szolgáltatási számokat is megjelenítheti a következő műveletben:
„Telefónia” → „Hívás” fül → „Szolgáltatási szám”
- Ha a SIM-kártya csak egy szolgáltatási számot tartalmaz, a © gomb megnyomásával az 1. lépésben felhívhatja.
- Ha az Ön SIM-kártyája nem tartalmaz szolgáltatási számot, a menü nem jelenik meg.

Üzenet küldése a telefonkönyvből

„Nevek” → „Nevek” fül → „Telefonkönyv”

Tipp

- A Telefonkönyv opcióit is megjelenítheti a következő műveletben:

„Telefónia” → „Hívás” fül → „Telefonkönyv”

1. Válassza ki a tételt, amely a használni kívánt telefonszámot vagy email-címet tartalmazza.
2. Jelölje ki a kívánt telefonszámot vagy email-címet.
3. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Új üzenet” pontot.
4. Válassza ki a küldeni kívánt üzenet típusát.

Erről a témáról bővebben lásd az „Új üzenet létrehozása” c. részben a 81. oldalon.

Hangüzenet vagy videóklip üzenet küldése a Telefonkönyvből lévő címre

„*Nevek*” → „*Nevek*” fül → „*Telefonkönyv*”

1. Válassza ki a tételt, amely a használni kívánt telefonszámot vagy email-címet tartalmazza.
2. Jelölje ki a kívánt telefonszámot vagy email-címet.
3. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Új üzenet” pontot.
4. Válassza ki a „Hangüzenet” vagy „Videóüzenet” pontot.
Erről a témáról bővebben lásd az „Új üzenet létrehozása” c. részben a 81. oldalon.

Címlisták használata (M 8---1)

Egy levelezési lista kialakításával ugyanazt az üzenetet egyszerre több címzettnek is elküldheti. Legfeljebb 5 csoportot lehet bejegyezni.

Új levelezési lista létrehozása

„*Nevek*” → „*Beállítások*” fül → „*Címcsoportok*” → „*Új csoport bevitele*”

1. Írja be a csoport nevét.
Az új csoport neve a Csoportlista képernyőn az utolsó csoport után jelenik meg.

Címzettek bevitele egy csoporthoz
Egy-egy listán legfeljebb 20 címzett szerepelhet.

„*Nevek*” → „*Beállítások*” fül → „*Címcsoportok*”

1. Jelölje ki a kívánt csoportnevet.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza a „Nézet” pontot.
3. Válassza ki az „Újétel bevitele” pontot.
4. Válassza ki a kívánt tételt.
Megjelenik a részletes képernyő.
5. Válassza ki a kívánt telefonszámot vagy email címet.

Tipp

- *Ha a csoporthoz rendelt tételt módosítja, akkor azt újra hozzá kell rendelni a csoporthoz. Jelölje ki a kívánt tételt, nyomja meg az [Opciók] gombot, majd a 3. lépésben válassza ki a „Tétel módosítása” pontot.*
- *Ha egy csoportból törölni kíván egy adott tételt, akkor nyomja meg az [Opciók] gombot, majd a 3. lépésben válassza ki a „Tétel törlése” pontot.*
- *Egy egész csoport törléséhez jelölje ki a csoport nevét, nyomja meg az [Opciók] gombot, majd a 2. lépésben válassza ki a „Törlés” pontot.*

Üzenet küldése levelezési listával

„Nevek” → „Beállítások” fül → „Címcsoportok”

1. Jelölje ki a kívánt csoportnevet.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Új üzenet” pontot.
3. Válassza ki a küldeni kívánt üzenet típusát.
Erről a témáról bővebben lásd az „Új üzenet létrehozása” c. részben a 81. oldalon.

Telefonkönyv-tételek módosítása

„Nevek” → „Nevek” fül → „Telefonkönyv”

1. Jelölje ki a módosítani kívánt tételt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Módosítás” pontot.
3. Végezze el a tétel módosítását.
4. Befejezéskor nyomja meg a [Mentés] gombot.

Bélyegkép hozzárendelése egy tételhez

Csak a készülékbe elmentett nevekhez lehet bélyegképeket csatolni.

„Nevek” → „Nevek” fül → „Telefonkönyv”

1. Jelölje ki a kívánt tételt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Módosítás” pontot.
3. Válassza ki a „Kép” pontot.
4. Válassza ki a „Kép csatolása” pontot.
5. Válassza ki a kívánt képet.
6. Befejezéskor nyomja meg a [Mentés] gombot.

Megjegyzés

- Ha a készülékmemóriába bevitt képet töröl ki, akkor a kapcsolódó bélyegkép is törlődik.
- Ha az elkészített képet el kívánja tárolni, a 4. lépésben válassza a „Kép készítése” opciót.

Csengőhang vagy csengővideó csatolása az egyes tételekhez

„Nevek” → „Nevek” fül → „Telefonkönyv”

1. Jelölje ki a kívánt tételt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Módosítás” pontot.
3. Válassza a „Hang/videó csatolása” pontot.

4. Válassza ki a „Hanghíváshoz”, „Videohíváshoz” vagy „Új üzenethez” pontot.

5. Válassza ki a „Cs.hang csatolása” vagy „Videó csatolása” pontot.

A „Videó csatolása” pont kiválasztása esetén ugorjon a 7. lépéshez.

6. Válassza ki az „Előre beáll. hangok” vagy „Saját hangok” pontot.

7. Válassza ki a kívánt csengőhangot vagy videóklipet.




A csengőhang vagy csengővideó kiválasztásának részleteiről lásd a „Csengőhang csatolása bejövő híváshoz” c. részben a 131. oldalon vagy „Csengővideó csatolása bejövő híváshoz” c. részben a 132. oldalon.

8. Befejezéskor nyomja meg a [Mentés] gombot.

Születésnap-tétel bejegyzése a naptárba

A Telefonkönyv-tételek közé bevitt születésnapot a naptárba is be lehet jegyezni.

„*Nevek*” → „*Nevek*” *fül* → „*Telefonkönyv*”

1. Jelölje ki a kívánt tételt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza a „Nézet” pontot.
3. A  gomb megnyomásával nyissa meg a második fület.
4. A  gomb megnyomásával jelölje ki a születésnap tételt.
5. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza az „Emlékeztető beállítása” pontot.
6. Nyomja meg a  gombot.

Tipp

- *A tétel Emlékeztető beállítása a Naptár lévő adatokat egyénileg lehet módosítani. Az ütemezési tételek testre szabásáról bővebben lásd „A beállítások módosítása” és stb. a következő oldalon: 118.*
- *Ha a Naptár memóriája megtelt, az 5. lépésnél az „Emlékeztető beállítása” opció nem jelenik meg.*

Telefonkönyv-tételek törlése

Összes Telefonkönyv-tétel törlése

(M  -  -3-3)

„*Nevek*” → „*Beállítások*” *fül* → „*Nevek kezelése*” → „*Összes tételt törli*”

1. Válasszon a következők közül: „Készülék tételek”, „SIM tételek” vagy „Mindkét tétel”.
2. Írja be a készülék kódját.
A készülékkódról bővebben lásd „A készülékkód módosítása” c. részben a 143. oldalon.

Telefonkönyv-tétel törlése

„*Nevek*” → „*Nevek*” *fül* → „*Telefonkönyv*”

1. Jelölje ki a kívánt tételt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Törlés” pontot.

A telefonkönyv kezelése

Telefonkönyv-tételek másolása SIM kártya és a készülék között (M 8-3-1)

„Nevek” → „Beállítások” fül → „Nevek kezelése” → „Mindent másol”

1. Válassza ki a „SIM-ről készülékre” vagy a „Készülékről SIM-re” pontot.

Megjegyzés

- Amikor a SIM kártyát első alkalommal helyezi a készülékbe és elindítja a Telefonkönyv alkalmazást, automatikusan megjelenik a megerősítési képernyő, mely megkérdezi, hogy át kívánja-e másolni a tételeket. Az átmásolható Telefonkönyv-tételek száma a SIM kártya kapacitásától függ.
- Ha a memóriában nincs elég hely az összes tételelmentésére, akkor nem végezhető el a másolás.

Telefonkönyv-tétel küldése

„Nevek” → „Nevek” fül → „Telefonkönyv”

1. Jelölje ki a kívánt tételt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Tel.könyv küldés” pontot.
3. Válassza ki az „Üzeneként” vagy „Bluetooth-on” pontot.

Az Üzeneként opcióhoz

A részleteket lásd az „MMS” c. részben a 80. oldalon.

Az Bluetooth-on opcióhoz

A részleteket lásd „A Bluetooth funkció használata” c. részben a 144. oldalon.

Telefonkönyv-tétel fogadása

Amikor a készülék Telefonkönyv-tételt fogad, a készenléti képernyőn megjelenik egy megerősítő üzenet készenléti üzemmódban.

1. Nyomja meg az [Igen] gombot.
A fogadott tétel bekerül a Telefonkönyvbe. Az elutasításhoz nyomja meg a [Nem] gombot.

Tipp

- A Bluetooth vezeték nélküli beállításokról bővebben lásd a „Kapcsolat” c. részben a 144. oldalon.

Telefonkönyv-tételek szinkronizációja az interneten található tételekkel (M 8-3)

Az adatszinkronizációs funkció egy olyan hálózati szolgáltatás, amelynek segítségével a Telefonkönyvet lehet kezelni a telefonról és az interneten keresztül. A SIM kártyán lévő adatokat nem szinkronizálja a készülék. A szinkronizációs szolgáltatásra való előfizetéshez keresse fel a hálózati szolgáltató központját.

„Nevek” → „Szolgáltatások” fül → „Szinkronizálás”

Három szinkronizációs üzemmód áll rendelkezésre.

Megjegyzés

- *Ha nincsenek aktív szinkronizációs beállítások (M 8-3-5), ezek az üzemmódok nem lesznek elérhetők.*

A Telefonkönyv szinkronizációja (M 8-3-1)

1. A „Szinkronizálás most!” pont kiválasztásával lehet szinkronizálni a telefonon lévő Telefonkönyvet az internetes kiszolgálón lévővel.

A szinkronizálási módszer szabályainak teljes leírását a hálózati szolgáltatótól vagy az internetes kiszolgáló weboldaláról szerezheti be.

A Telefonkönyv biztonsági mentése (M 8-3-2)

1. A „Biztonsági mentés” pont kiválasztásával lehet elmenteni a Telefonkönyv az internetes kiszolgálóra.

Ez a művelet felülírja a kiszolgálón korábban tárolt adatokat.

A Telefonkönyv helyreállítása (M 8-3-3)

1. A „Helyreállítás” pont kiválasztásával lehet az internetes kiszolgálón lévő Telefonkönyv visszaállítani.

Ez a művelet felülírja a telefonon éppen tárolt összes telefonkönyv-tételt (a SIM-kártyán lévő adatokat nem érinti). A Helyreállítás művelet elvégzése előtt meg kell adnia a készülékkódot. Téves kód bevitele esetén a Helyreállítás művelet megszakad.

A Napló megtekintése (M 8-3-4)

1. A „Napló megtekintése” pont kiválasztásával lehet megtekinteni a legutóbbi szinkronizációs folyamat adatait.

Szinkronizációs beállítások (M 8--3-5)

„Nevék” → „Szolgáltatások” fül → „Szinkronizálás”
→ „Szinkronizációs beállítások” → „Felhasználói beállítások”

1. Válassza ki a kívánt számlát, vagy válassza az „Újat létrehoz” opciót az alábbi beállításokhoz.

„Profilnév”: A szinkronizációhoz tartozó profilnév (egyedi név)

„Kiszolgáló neve”: A kiszolgáló címe

„Felhaszn. azonosító”:
A hitelesítéshez használt felhasználóazonosító

„Jelszó”:
A hitelesítéshez tartozó jelszó

„Proxy”:
A szinkronizációhoz tartozó proxybeállítás

„Tel.könyv adatbázis neve”:
Telefonkönyv adatbázis neve a szerveren

A Szinkronizálási profil aktiválásához:

1. Válassza ki az aktiválni kívánt profilt.

Megjegyzés

- *A telefon szinkronizációs beállításait a hálózatüzemeltető cégtől függően esetleg már elvégezték. A beállítások megtekintése, törlése, másolása vagy módosítása korlátozva lehet. További felvilágosítást a szolgáltatótól kaphat.*

Kategóriák kezelése (M 8---2)

Az egyes kategóriákhoz más-más csengőhangok állíthatók be. Ha nem módosítja a kategóriához tartozó csengőhangot, akkor a Profilok menüben hozzárendelt csengőhangot használja a telefon.

„Nevék” → „Beállítások” fül → „Kategória kezelése”

1. Jelölje ki a kívánt kategóriát.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Hang/videó csatolása” pontot.
3. Válassza ki a „Hanghíváshoz”, „Videóhíváshoz” vagy „Új üzenet” pontot.
4. Válassza ki a „Cs.hang csatolása” vagy „Videó csatolása” pontot.
A „Videó csatolása” pont kiválasztása esetén ugorjon a 6. lépéshez.
5. Válassza ki az „Előre beáll. hangok” vagy „Saját hangok” pontot.
6. Válassza ki a kívánt csengőhangot vagy videóklipet.

A csengőhang vagy csengővideó kiválasztásának részleteiről lásd a „Csengőhang csatolása bejövő híváshoz” c. részben a 131. oldalon vagy „Csengővideó csatolása bejövő híváshoz” c. részben a 132. oldalon.

Kategórianév módosítása

Módosíthatók a Telefonkönyv-tételekhez rendelhető kategóriák elnevezései.

„*Nevek*” → „*Beállítások*” fül → „*Kategória kezelése*”

1. Jelölje ki a kívánt kategória nevét.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Név módosítása” pontot.
3. Végezze el a tétel módosítását.

Gyorstárcsázási lista

Max. 8 hívószám helyezhető a Gyorstárcsázási számok listájába (35. oldal).

Telefonkönyv-tételek beállítása a Gyorstárcsázási listában (M 8--2)

„*Nevek*” → „*Szolgáltatások*” fül → „*Gyorstárcs. lista*”

1. Válassza ki a kívánt tételt.
2. Jelölje ki a kívánt telefonszámot.
3. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Csatolás” pontot.
4. Válassza ki a kívánt helyszínt.

Tipp

- A kilenc számjegybilleentyű (1 - 9) mindegyike a Gyorstárcsázási lista egy-egy elemének felel meg.
- Ha a lista üres, akkor válassza a „Csatolás” pontot az 1. lépésben.

A gyorstárcsázási lista módosítása (M 8--2)

„*Nevek*” → „*Szolgáltatások*” fül → „*Gyorstárcs. lista*”

1. Jelölje ki a módosítani kívánt tételt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Új hozzárendelése” (vagy a „Csatolás”) pontot.

Memória állapota (M 8---3-2)

Ezzel a funkcióval lehet ellenőrizni a Telefonkönyvhöz használt memóriát.

„*Nevek*” → „*Beállítások*” fül → „*Nevek kezelése*” → „*Memória állapota*”

Zene (M 3)

Zenelejátszó (M 3-1)

A zenelejátszó az MP3, a MPEG-4 és a 3GPP formátumú hangfájlokat támogatja. Hangfájlok hallgatása közben más menübe is beléphet.

Új lejátszólista bevitele

Létrehozhat saját lejátszólistát, amelyben tárolhatja és sorba rendezheti kedvenc számait.


 → „Zene” → „Saját zenék” → „Lej. listák”

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Új lejátszólista” pontot.
2. Írja be a kívánt lejátszólista nevét.

Megjegyzés

- A lejátszólista törléséhez válassza ki a lejátszólistát, majd nyomja meg az [Opciók] gombot. Ezután válassza ki a „Lej. lista törlése” pontot.
- Legfeljebb 99 lejátszólistát hozhat létre.


Hangfájlok lejátszása



 → „Zene” → „Saját zenék”

1. Válassza ki a lejátszani kívánt elemeket.
 - „Összes zene”:
Megjelenik az összes hangfájl.

- „Előadók”:
Megjelenik az összes előadó neve.
Valamely előadó kiválasztása esetén megjelenik az összes albuma.
Egy album kiválasztásakor megjelenik az ahhoz tartozó összes hangfájl.
- „Albumok”:
Megjelenik az összes album címe.
Egy album kiválasztásakor megjelenik az ahhoz tartozó összes hangfájl.
- „Lej. listák”:
Megjelenik az összes lejátszólista.
Egy lejátszólista kiválasztásakor megjelenik az ahhoz tartozó összes hangfájl.

2. Válassza ki a kívánt hangfájlt.

A lejátszás megszakításához nyomja meg a  gombot.

A visszajátszás leállításához nyomja le a  gombot, lépjen vissza készenléti üzemmódba, majd ismét nyomja le a  gombot. Az előugró menü megjelenésekor válassza az „Igen” gombot.

Megjegyzés

- A „Saját zenék” pont kiválasztásával lehet frissíteni a rendelkezésre álló zeneszámok listáját.
- A készülék megkérdezi, hogy kíván-e hangokat lejátszani a Csendes profil aktiválása esetén.
- A legutóbb lejátszott fájl újbóli lejátszásához jelölje ki a „Legutóbbi zene” pontot. A fájl lejátszása során a „Mostani lejátszás” kijelzés látható.
- Bejövő hívás esetén az aktuális fájl lejátszása szünetel, így fogadni tudja a hívást. Ha a hívás véget ér, a szüneteltetett lejátszás automatikusan újraindul a háttérben.

Tipp

- A fájlok háttérben való lejátszása mellett visszatérhet a Főmenühez is.
- Létre lehet hozni saját lejátszólistát is a kívánt fájlokból (62. oldal).
- A készülékben és a memóriakártyán tárolt hangfájlok egyszerre láthatók.
- A 2. lépésben kiválaszthatja a lejátszási mintát. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Lejátszási minta” pontot.
„Normál”: A kiválasztott mappában lévő összes fájl egyszer lejátszsa, majd befejezi a lejátszást.

„Ismétlés”:

Ezzel lehet a kiválasztott mappában lévő kiválasztott fájl lejátszását folytatni.

„Összes ismétlése”:

A kiválasztott mappában lévő összes fájl lejátszsa.

„Véletlenszerű”:

A kiválasztott mappában lévő fájlokat véletlenszerű sorrendben játssza le.

- A Zenelejátszó menüben a lejátszót a következő billentyűkkel vezérelheti:

▲/▼: A hangerő növelése ill. csökkentése.

▼ (lenyomva tartva): Elnémítás.

▶: Ugrás a következő fájlra.

◀: Ugrás a jelenlegi fájl elejére.

◀◀: Ugrás az előző fájlra.

▶▶ (lenyomva tartva): Gyorsan előre.

◀◀ (lenyomva tartva): Gyorsan hátra.

⏮: A fájl háttérben való lejátszása.

Az oldalsó billentyűkkel a hangerőt változtathatja.


Fájlok rendezése

☰ → „Zene” → „Saját zenék” → „Összes zene”

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Rendezés” pontot.
2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: „Cím szerint”, „Előadó”, „Album” vagy „Műfaj”.
A rendezés eredménye megjelenik.

Fájl hozzáadása a lejátszólistához

A lejátszási listába az alábbiak szerint lehet újabb fájlokat bevinni.


 → „Zene” → „Saját zenék” → „Összes zene”

1. Jelölje ki a lejátszólistához hozzáadni kívánt fájlt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Lejátszólistához” pontot.
Megjelennek a lejátszólisták. A lejátszólisták beviteléről bővebben lásd a „Új lejátszólista bevitel” c. részt a 62. oldalon.
3. Válassza ki a kívánt mappát.
Megtörténik a 1. lépésben kijelölt fájl elmentése. Fájlok törléséhez a lejátszólistáról válassza ki a fájlt, majd nyomja meg az [Opciók] gombot. Ezután válassza ki a „Törlés lej.listáról” pontot.

Megjegyzés

- Egy lejátszólistában legfeljebb 99 fájl szerepelhet. A telefonon tárolt összes fájl száma ugyanakkor nem lehet több, mint 350.

Zenefájlok letöltése (M 3-1-3)

 → „Zene” → „Zenéből böngészése”

Megjelenik a zenefájlok letöltési oldala.

Megjegyzés


- Ez a szolgáltatás egyes szolgáltatóknál nem elérhető. További tájékoztatást a helyi szolgáltatótól kaphat.

Kedvenceim listája (M 3-1-4)

Zenét vásárolhat. A mobiltelefonon vagy személyi számítógépen vásárolt zeneszámok letölthetők mindkét készülékre. A „Kívánságlistám” pontot választva elindítja a böngészőt, belép a Kedvencek listája weboldalra és megtekintheti a Kedvencek listájához hozzáadott zeneszámokat. Megvásárolhatja a kívánt zeneszámokat a listáról.

Videók (M 3-2)

Videóklip fájlok lejátszása (M 3-2-2)

 → „Videók” → „Saját videók”

1. Válassza ki az „Összes videók” pontot vagy a kívánt lejátszólistát.
2. Válassza ki a kívánt fájlt.
A lejátszás megszakításához nyomja meg a ⏏ gombot.
A lejátszás leállításához nyomja meg a [Vissza] gombot.

Tipp

- A Videólejátszó működését az alábbi billentyűkkel lehet szabályozni:
 - ▲/▼: A hangerő növelése ill. csökkentése.
 - ▼ (lenyomva tartva): Elnémítás.
 - ▶: Ugrás a következő fájlra.
 - ◀: Ugrás a jelenlegi fájl elejére.
 - ◀◀: Ugrás az előző fájlra.
 - ▶ (lenyomva tartva): Gyorsan előre.
 - ◀ (lenyomva tartva): Gyorsan hátra.Az oldalsó billentyűkkel a hangerőt változtathatja.

- A [2 ABC] lenyomásakor a videokijelző mérete a következő sorrendben változik: eredeti, nagyított, teljes képernyő, eredeti, stb. Vegye figyelembe, hogy ez nem változtatja meg a „Kijelzési méret” beállítást.
- A [0 →] lenyomásakor megjelenik a súgó információ.

A lejátszani kívánt fájl keresése

[ESC] → „Videók” → „Saját videók”

1. Válassza ki az „Összes videók” pontot vagy a kívánt lejátszólistát.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Keresés” pontot.
3. Írja be a cím első néhány betűjét.

A keresési eredmények ábécé-sorrendben jelennek meg, és a megfelelő fájl ki lesz jelölve. A keresőmodul rákeres a bevitt szövegrészre a cím bármely részében.

Fájl hozzáadása a lejátszólistához

A lejátszólistába az alábbiak szerint lehet újabb fájlokat bevinni.

[ESC] → „Videók” → „Saját videók”

1. Válassza ki az „Összes videók” pontot vagy a kívánt lejátszólistát.
2. Jelölje ki a lejátszólistához hozzáadni kívánt fájlt.

3. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Lejátszólistához” pontot.

Megjelennek a lejátszólisták. A lejátszólista létrehozásáról bővebben lásd az „Új lejátszólista bevitele” c. részt a 65. oldalon.

4. Válassza ki a kívánt lejátszási listát.

Megtörténik a 3. lépésben kijelölt fájl elmentése. A lejátszólistáról egyes fájlok törléséhez jelölje ki a fájlt, majd nyomja meg az [Opciók] gombot. Ezt követően válassza ki a „Törlés lej.listáról” pontot.

Új lejátszólista bevitele

Létre lehet hozni egy lejátszási listát, és abba be lehet jegyezni a kívánt fájlokat.

[ESC] → „Videók” → „Saját videók”


1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Új lejátszólista” pontot.
2. Írja be a lejátszólista nevét.
3. Nyomja meg a [C] gombot.

Megjegyzés

- A lejátszólista törléséhez jelölje ki a lejátszólistát, majd nyomja meg az [Opciók] gombot. Ezt követően válassza ki a „Lej.lista törlése” pontot.

Beállítások

A videóklip fájlok lejátszásakor választhat a „Lejátszási minta”, „Háttérfény”, a „Kijelzési méret” és a „Hangeffektusok” lejátszási mód között.

 → „Videók” → „Beállítások”

1. Válasszon ezek közül: “Lejátszási minta”, “Háttérfény”, “Kijelzési méret” vagy “Hangeffektusok”.
2. Válasszon ezek közül:
 - „Lejátszási minta”
„Normál”: A kiválasztott mappában lévő összes fájlt egyszer lejátszza, majd befejezi a lejátszást.
 - „Ismétlés”:
Ezzel lehet a kiválasztott mappában lévő kiválasztott fájlt lejátszását folytatni.
 - „Összes ismétlése”:
A kiválasztott mappában lévő összes fájlt lejátszza.
 - „Véletlenszerű”:
A kiválasztott mappában lévő fájlokat véletlenszerű sorrendben játssza le.
 - „Háttérfény”
„Mindig bekapcsolva”:
A fájlt lejátszása közben világít.


„Mindig kikapcsolva”:

A világítás ki van kapcsolva a fájlt lejátszása közben, még billentyű megnyomása esetén is.

„Normál beállítások”: A fő háttérfény beállítással (137. oldal) működik.

- „Kijelzési méret”
„Eredeti méret”:
A fájlt az eredeti méretében jelenik meg.
- „Nagyítás”:
A fájlt nagyított méretben jelenik meg.
- „Teljes képernyő”:
A fájlt a teljes képernyőn jelenik meg.
- “Hangeffektusok”
“Körhangzás”:
A fájlt körhangzással játssza le.
- “Bass”:
A fájlt kiemelt basszussal játssza le.


A videóklip fájlok letöltése (M 3-2-3)

 → „Videók” → „Videó beszerzése”

Megjelenik a videóklip fájlok letöltési oldala.

A videóklip fájlok lejátszása


A legutóbbi fájlt lejátszása (M 3-2-1)


 → „Videók” → „Legutóbbi videó”

FM Rádió (M 3-3)

Lehet csatlakozni az FM rádió szolgáltatáshoz.

Rádióállomás kiválasztása


 → „Rádió”

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza az „Állomás kijelölése” pontot.
2. Jelölje ki a kívánt rádióállomást, majd nyomja le a  billentyűt.

Tipp


- *A programot lejátszhatja a háttérben. Nyomja le az [Opciók] gombot, majd válassza a „Lejátszás a háttérben” lehetőséget, miközben a program lejátszása folyik.*
- *E szolgáltatás igénybe vételéhez fejhallgatós rádióantennára van szükség.*

Rádióállomás mentése

 → „Rádió”

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza az „Állomás elmentése” pontot.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Csatolás” pontot.

Állomások keresése


 → „Rádió”

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Keresés” pontot.
2. Válassza az „Auto keresés” pontot.
3. Válassza a „Keresés felfelé” vagy a „Keresés lefelé” opciót.

Tipp

- *Automatikusan pásztázhatja és elmentheti a rádióállomásokat, ha a 2. lépésben az „Állomáslista frissítés” opciót választja.*
- *A kívánt állomást úgy is kiválaszthatja, hogy közvetlenül beírja a frekvenciát. A 2. lépésben válassza a „Frekvencia megadása” pontot.*

FM rádió lejátszás beállítása

 → „Rádió”

A kimenet kapcsolása

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Részletes beállítás” pontot.
2. Válassza a „Hangkimenet beállítások” pontot.
3. Válassza a „Headset”, vagy a „Loudspeaker” menüpontot.

Az automatikus kikapcsolás aktiválása

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Részletes beállítás” pontot.
2. Válassza az „Automatikus kikapcsolás” pontot.
3. Válassza ki a kívánt opciót.

Átkapcsolás a sztereó és a monó között

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Részletes beállítás” pontot.
2. Válassza az „Átváltás sztereóra” pontot.

Állomáslista kapcsolása

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Részletes beállítás” pontot.
2. Válassza a „Állomáslista váltás” pontot.

3. Válassza a kívánt listát.

Mobil TV (M 1/M 3-4)

Lehet csatlakozni a Mobil tévé szolgáltatáshoz.

Megjegyzés

- *Ez a szolgáltatás egyes szolgáltatóknál nem elérhető. További tájékoztatást a helyi szolgáltatótól kaphat.*
- *Mobil TV telefonon történő használatához Önnek 3G lefedettségű körzetben kell tartózkodnia.*
- *Mobil TV telefonon történő használatához előfizetői csomagot kell vásárolnia szolgáltatójától.*

Radio DJ (M 3-5)

A Radio DJ interaktív, személyre szabott zenei szolgáltatás, amely - a szolgáltatótól függően - igénybe vehető a mobiltelefonnal. Hallgassa kedvenc zenéjét, fedezzen fel új zenéket és készítsen személyes csatornákat. A hallgatott zenét úgy lehet személyre szabni, hogy zenei ízlésének megfelelően értékeli az egyes zeneszámokat. Ha egy olyan zeneszámot hall, amelyet szeretne megőrizni, akkor megvásárolhatja és letöltheti azt. A mobiltelefonra zeneszámokat lehet letölteni, illetve azon lejátszani.

Megjegyzés


- *Ez a szolgáltatás egyes szolgáltatóknál nem elérhető. További tájékoztatást a helyi szolgáltatótól kaphat.*

- *A Radio DJ mobiltelefonon történő használatához Önnek 3G lefedettségű körzetben kell tartózkodnia.*
- *Ahhoz, hogy használni tudja a Radio DJ szolgáltatást mobiltelefonján, műsorszórási időt kell vásárolnia szolgáltatójától.*

Előre definiált csatornák lejátszása

Lejátszhatja az előre definiált csatornákat.

Műsorszórási időt kell vásárolnia, amikor először próbálja igénybe venni a Radio DJ szolgáltatást.

 → „Radio DJ” → „Radio DJ cs-k”

1. Válassza ki a kívánt csatornát.


A lejátszási lista letöltődik a mobilhálózatból.

2. Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

A leállításhoz nyomja le az [Opciók] gombot, majd válassza a „Stop” pontot.


A szüneteltetéshez nyomja le az [Opciók] gombot, majd válassza a „Megszakítás” pontot.

Tipp

- *Az aktuális zeneszám mindig a lista 2. helyén szerepel; azt követi a következő, illetve az azután következő szám a 3. és a 4. helyen. Az előző szám mindig az 1. helyett szerepel a zeneszámok listáján.*
- *A Radio DJ működését az alábbi billentyűkkel lehet szabályozni:*
 - ▶ : Ugrás a következő zeneszámhoz
 - ◀ : Ugrás az előző számra
 - ⏮ : Lejátssza a zeneszámot a háttérben
- *Az oldalsó billentyűkkel a hangerőt változtathatja. A zeneszám háttérben való lejátszása mellett visszatérhet a Főmenühöz is. A lejátszási képernyőre való ismételt belépéshez nyomja le a  gombot.*
- *Betaníthatja mobiltelefonját a különböző rádiócsatornákra személyes ízlése szerint. Miközben hallgat egy zeneszámot, nyomja le az [Opciók] gombot, majd válassza a „Kedvelt szám” vagy a „Nem kedvelt szám” pontot. A „Nem kedvelt szám” pontot választva a következő számhoz ugrunk és a hasonló jellemzőjű számok törölődnek a lejátszási listáról. Ha a „Kedvelt szám” pontot választja, akkor több hasonló jellemzőjű szám adódik a lejátszási listához.*
- *Hozzáadhat egy zeneszámot a kedvencek listájához (64. oldal) későbbi letöltés/megvásárlás céljából. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Kívánsághoz ad” pontot.*

Új csatorna létrehozása

Létrehozhat személyes ízlésének megfelelő csatornákat.

 → „Radio DJ” → „Radio DJ cs-k” → „Új cs-t készít”


1. Válassza az alábbi pontok egyikét: „Choose a genre”, „Choose a mood” vagy „Choose a decade”.
2. Válassza ki a kívánt műfajt, hangulatot vagy évtizedet.
Ha az ÖSSZES opciót választja, akkor létrejön egy, az összes rendelkezésre álló műfajt, hangulatot és évtizedet tartalmazó lejátszási lista.
Szükség esetén ismételje meg az 1. és 2. lépést.
3. Nyomja le a [Létrehoz] gombot.
4. Írja be a csatorna nevét.
A beírt csatorna neve megjelenik a „Radio DJ cs-k” menüben. A zenét ugyanúgy játszhatja le, mint az előre definiált csatornáknál (69. oldal), kiválasztva a létrehozott csatornát.

Tipp

- Az előre definiált rádiócsatornához (69. oldal) hasonlóan a személyes rádiócsatornákra is betaníthatja mobiltelefonját egyéni ízlése szerint.
- Zenezámot is hozzáadhat a Kedvencek listájához későbbi letöltés/vásárlás céljából, ugyanúgy, mint az előre definiált csatornáknál (69. oldal).

Radio DJ összeállítások

A konkrét szolgáltatótól függően a Radio DJ zenezámok programozott összeállítását kínálja a fogyasztónak, mobiltelefonra vagy személyi számítógépre. Ezeket az összeállításokat helyi zenei szakértők készítik egy konkrét témával (pl. karácsonyi slágerek vagy a legjobb új hip-hop dalok) kapcsolatban; azok rendszeresen frissítésre kerülnek és kb. 15 zenezámot (országoként eltérő lehet) tartalmaznak.

 → „Radio DJ” → „Radio DJ gyűjt.”

1. Válassza ki a kívánt összeállítást a listáról.
2. Válassza ki a lejátszani kívánt zenezámot.

Tipp

- Mobiltelefonját nem lehet csatorna-összeállításra betanítani.
- Zenezámot is hozzáadhat a Kedvencek listájához későbbi letöltés/vásárlás céljából, ugyanúgy, mint az előre definiált csatornáknál (69. oldal).

Fiók

 → „Radio DJ” → „Számla”

A „Számla” pontot választva elindítja a böngészőt és a Radio DJ előfizetési oldalára ugrik.

Kedvenceim listája (M 3-5-2)

A részleteket illetően lásd a „Kedvenceim listája” c. részben az 64. oldalon.

Adatfolyam (M 3-6)

Videóklip-fájlok a mobil internetről való letöltés közben is lejátszhatók.

A weboldal címe könyvjelzőként is beállítható.

 → „Adatfolyam”

1. Válasszon ezek közül: „Legutóbbi adatfolyam”, „URL”, „Kedvec” vagy „Előzmény napló”.

„Legutóbbi adatfolyam”:

A legutóbbi adatfolyam fájlt jeleníti meg.

„URL”:

Írja be kívánt weboldal címét. Megnyílik a böngésző, majd elindul a letöltés és a lejátszás.

„Kedvec”:

A weboldal címének bejegyzése.

„Előzmény napló”:

A meglátogatott weboldalokról készített naplót mutatja meg.

„Beállítások”:



A háttérfény és a „Kijelzési méret” beállításai.

Kamera (M 4)


Az Ön telefonja beépített digitális kamerával rendelkezik, amellyel bárhol állóképeket készíthet vagy videóklipet vehet fel. Ez a fejezet a képek és videóklip készítésének, elmentésének és elküldésének alaplépéseivel kezdődik, majd a fényképezőgép és a videó üzemmódok közös és egyedi funkciói következnek.

Képek készítése





„Kamera”

1. Felvétel készítéséhez nyomja meg a  gombot.
Hallható az exponálás hangja, és megjelenik az elkészített állókép.
2. Nyomja meg a [Mentés] gombot.
Az elkészített kép a Saját mappák között lesz elmentve.
A visszavonáshoz nyomja meg a [Mégsem] gombot.
Az elkészített kép elküldéséhez a 2. lépésben nyomja meg a  gombot, majd a Küldés opcióból válassza ki az „Üzenetként” vagy „MMS Galéria” pontot.

Megjegyzés

- Ha a telefon Videókamera módban van, akkor nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Ugrás kamerára” pontot, vagy nyomja meg a  gombot.
- Ha túl nagy fájlméretű képet próbál elküldeni, a képméretet a készülék átszerkeszti az üzenethez. Az eredeti méretű kép a Saját mappák között lesz elmentve.

Tipp


- A kamerát a  lenyomásával kapcsolhatja be, illetve a billentyűt lenyomva tartva készenléti állapotban tarthatja azt. Egyszer nyomja le a  gombot képek készítéséhez, továbbá a felvétel indításához és leállításához.
- A fókusz úgy reteszeltethető, hogy lenyomja a  gombot vagy félig lenyomja a  gombot, mielőtt képet vagy videóklipet készítené.



Videóklippek felvétele

Az előnézet megjelenik a képernyőn.

„Kamera”

Az előnézet megjelenik a képernyőn.

Digitális kamera üzemmódban a  gomb megnyomásával léphet vissza a videokamera üzemmódba.

1. Nyomja meg a  gombot.
2. A felvétel leállításához nyomja meg a  gombot.
3. Válassza ki a „Mentés” pontot.

A videóklipet a Saját mappák között lesznek elmentve.

Ha elmentés előtt szeretné megtekinteni a videóklipet, akkor válassza ki a „Nézet” pontot.

A videóklip elküldéséhez válassza ki a „Mentés és küldés” pontot. Ezután válassza ki az „Üzenetként” vagy az „MMS Galéria” pontot.

Erről a témáról bővebben lásd az „Új üzenet létrehozása” c. részt az 81. oldalon.



Megjegyzés

- Videóklipet csak akkor lehet elküldeni, ha a felvételi időnél az „Üzenet” pont van kiválasztva. Részletes leírás „A felvételi idő és a képméret kiválasztása” c. részben az 79. oldalon.

A fényképezőgép és a videokamera üzemmódok közös funkciói



A digitális zoom funkció használata





A közelítési (zoom) arány beállítása

1. Nyomja meg a  vagy a  gombot.
Amikor a telefon visszakerül készenléti üzemmódba, a zoom beállítások visszatérnek a gyári alapértékekhez.

A megvilágítás kiigazítása

„Kamera” → [Opciók] → „Megvilágítás”

1. Nyomja meg a  (Világos) vagy a  (Sötét) gombot.

    : (Világos → Normál → Sötét)

Amikor a telefon visszakerül készenléti üzemmódba, a fényerő beállítások visszatérnek a gyári alapértékekhez.


A kép- vagy videóminőség kijelölése

Válassza ki a kívánt opciót.

„Kamera” → [Opciók] → „Képminőség”

„Kamera” → [Opciók] → „Videóminőség”

1. Válassza ki a kívánt kép- vagy videóminőséget.

 : Szuper finom

 : Finom

 : Normál

Megjegyzés




- Minél jobb képminőséget választ ki, annál nagyobb lesz a fájl mérete.

Az önkioldó használata

Válassza ki a megfelelő opciót.

„Kamera” → [Opciók] → „Üzem módok” → „Önkioldó”

1. Válassza a „2 mp.”, „5 mp” vagy a „10 mp” opciót.

E lehetőségek bármelyikét választva a képernyőn megjelenik a megfelelő kijelző („”, „”, vagy „”).


Az önműködő időzítő letiltásához válassza a „Ki” opciót.


A Fókusz üzemmód kapcsolása

„Kamera” → [Opciók] → „Üzem módok” → „Fókusz”

1. Válassza ki a kívánt opciót.

 : Autofókusz

 : Kézi fókuszálás

 : Makró

A kijelzési irány kapcsolása

A kijelzési irányát átkapcsolhatja álló és fekvő ábrázolás között.

„Kamera” → [Opciók] → „Beállítások” → „Portré/ Tájkép”

Tároló memória kijelölése

Válassza ki a kívánt opciót.

„Kamera” → [Opciók] → „Beállítások” → „Új képek elmentése”

„Kamera” → [Opciók] → „Beállítások” → „Új videók mentése”

1. Válassza ki a kívánt tárolási helyet ezek közül:
„Készülékmemóriába”, „Memóriakártyára” vagy
„Mindig kérdez”.

Megjegyzés

- A „Mindig kérdez” opció kiválasztása esetén minden elmentéskor ki kell jelölnie az elmentés kívánt helyszínét.

Automatikus mentés

Be lehet állítani a telefont, hogy automatikusan mentse el a képeket és videóklipeteket.

„Kamera” → [Opciók] → „Beállítások” → „Autom. mentés”

1. Válassza ki a „Be” vagy a „Ki” pontot.

Villódzásmentes mód kiválasztása



„Kamera” → [Opciók] → „Beállítások” → „Villanó Nélkül”

1. Válassza ki az „1. Mód: 50Hz” vagy a „2. Mód: 60Hz” pontot.

Megjegyzés

- A képen a fényforrás okozta függőleges sávok jelenhetnek meg. Ezen a villódzásmentes mód megváltoztatásával tud javítani.

Átváltás a fényképezőgép és a videokamera üzemmódok között

A fényképezőgép és a videokamera üzemmódok között a  vagy a  gomb megnyomásával válthat át.

Válassza ki a kívánt opciót.

„Kamera” → [Opciók] → „Videókamerára”

„Kamera” → [Opciók] → „Ugrás kamerára”

Átkapcsolhat a Belső (alárendelt) és a Külső (fő) kamera között.

A Súgó funkció használata

„Kamera” → [Opciók] → „Súgó”

Közös gyorsválasztó billentyűk

Ha több opció is létezik, akkor az alábbi gombok megnyomása esetén az opciók egymás után váltakoznak.

	Digitális kamera	Videókamera
	Fókusz zár	
	Zoom max/Zoom min	
	Megvilágítás	
	Fókusz	
	Új képek mentése	Új videók mentése
	Képméret	Képméret
		Mikrofon
	Képminőség	Videóminőség
	Önkioldó	
	A Keresőablakot kijelzéssel vagy anélkül jelenítheti meg	A megjelenítési módok között vált át az Előnézeti képernyőn
	A belső és a külső kamerák között vált át	

Megjegyzés

- A „Kijelzési mód átváltása” opció a videóklipelementése előtt a „Nézet” pontban található. Lásd a „Videóklipek felvétele” c. részt a 73. oldalon.

A digitális kamera mód funkciói

A képméret kijelölése

Kiválasztható a képek mérete. Az összes elkészített kép elmentése JPEG formátumban történik.

„Kamera” → [Opciók] → „Képméret”

- Válassza ki a kívánt méretet.

(Külső kamera)	1200 × 1600 képpont/ 960 × 1280 képpont/ 768 × 1024 képpont/ 480 × 640 képpont/ 240 × 320 képpont/ 120 × 160 képpont
(Belső kamera)	240 × 320 képpont/120 × 160 képpont

Sorozatkép

Különféle módon lehet felvételeket készíteni.

„Kamera” → [Opciók] → „Üzemmodok” → „Sorozatkép”


1. Válassza ki a kívánt módot.

Az alábbi sorozatkép-készítési módok léteznek:

„Ki”: A sorozatkép-készítési funkció ki van kapcsolva.




„4 kép”/„9 kép” (/): Sorozatban 4 vagy 9 képet készít.

Az üzemmód kiválasztása után a „Gyors”, a „Normál”, a „Lassú” vagy a „Manuális” beállítások közül választhat.

„Átfedéssel” (): Az egymás utáni felvételeket egyazon képre átfedéssel készíti el.

Az üzemmód kiválasztása után válassza ki a „Gyors” vagy a „Normál” pontot.

Megjegyzés

- Ha a sorozatfelvételek készítéséhez a „Manuális” pontot választja ki, akkor a kívánt időpontokban nyomja meg a  gombot.
- Ha az Önkioldó és a Sorozatkép funkciók egyszerre vannak beállítva, akkor a „” és a „” jelzés (pl. a „2 sec” és a „4 Pictures” esetén) felváltva látható.
- A Sorozatkép funkció 480 × 640 képpontnál nagyobb képméret esetén nem használható. A „9 kép” és az „Átfedéssel” opciók 240 × 320 képpontnál nagyobb képméret esetén nem érhetőek el.

Kamera effektusok

Különböző kamera effektusok közül választhat.

„Kamera” → [Opciók] → „Üzemmodok” → „Kamera effektusok”

1. Válasszon a „Szépia”, „Fekete-fehér”, „Negatív” vagy „Vázlat” lehetőségek közül.

Képformátum

Az elkészített elmenthető JPEG vagy PNG formátumban.


„Kamera” → [Opciók] → „Beállítások” → „Mentés másként”

1. Válassza a „JPEG” vagy a „PNG” lehetőséget.

Keret kijelölése

Keretet az előre beállított minták vagy a Saját képek közül választhat ki.

„Kamera” → [Opciók] → „Üzem módok” → „Keret bevitele”

1. Válassza ki az „Előre beáll. keret” vagy a „Saját képek” pontot.
2. Válassza ki a kívánt keretet.
Megerősítésképpen a kiválasztott keret megjelenik a képernyőn.
3. Nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

- 240 [vysz.] × 320 [függ.] képpont méretűnél nagyobb képek nem használhatók.

A teljes képernyő használata

Az előnézeti képet a képernyő egészén is meg lehet jeleníteni, a programgombok és az egyéb kijelzések megjelenítése nélkül.

„Kamera” → [Opciók] → „Beállítások”

1. Válassza ki az „Egész keresőablak” pontot.
A normál keresőhöz való visszatéréshez válassza ki a „Normál kereső” pontot.

Exponálás hangjának kijelölése

„Kamera” → [Opciók] → „Beállítások” → „Exponálás hangja”

1. Három előre beállított exponálási zárhang közül lehet választani.
Az exponálás hangjának lejátszásához az 1. lépésben nyomja meg a [Lejátsz] gombot.

Megjegyzés

- *A sorozatképek készítésével különleges exponálási hang jár együtt, melyet nem lehet módosítani a fenti beállításokkal.*
- *A jogosulatlan használat elkerülése érdekében az exponálási zárhang akkor is aktív marad, ha az „Általános hangerő” (130. oldal) beállítás értéke „Csendes”.*

A videokamera mód funkciói

A felvételi idő és a képméret kiválasztása

„Kamera” → [Opciók] → „Felvételi idő/méret”

1. Válassza ki az „Üzenethez” vagy a „Hosszú videó” pontot.

Üzenethez (📧): Az üzenet mérete a szolgáltatóktól függően korlátozott.

Hosszú videó (📹): Legfeljebb 30 perc (a memóriától függően).

2. Válassza ki a kívánt képméretet.

Ha ki van választva az „Üzenethez”, akkor válassza a „Nagy(QCIF)” vagy a „Kicsi(SubQCIF)” pontot.

Ha ki van választva a „Hosszú videó”, akkor válassza a „Nagy(QCIF)” vagy a „Kicsi(SubQCIF)” pontot. Külső kamera használatakor rendelkezésre áll a „QVGA(3gp)” funkció is.

Megjegyzés

- Ha a felvétel idejénél az „Üzenethez” pontot választja ki, a fájl méret a szolgáltatótól függően korlátozott lehet. Ennél a beállításnál ezért a videóminőség is korlátozva van.
- A „Mentés és küldés” pont nem látható, ha Hosszú videó módban készített felvételt.

Videoklipek felvétele hanggal

Ha hanggal együtt kívánt videoklipet felvenni, a mikrofont be kell kapcsolni.

„Kamera” → [Opciók] → „Beállítások” → „Mikrofon”

1. Válassza ki a „Be” vagy a „Ki” pontot.

Megjegyzés

- Alapbeállítás szerint a mikrofon már be van kapcsolva. Ha hang nélkül kíván videoklipet felvenni, válassza ki a „Ki” pontot.
- A videoklip fájl mérete csökkenthető, ha nem vesz fel vele hangot.

Videókódolás

„Kamera” → [Opciók] → „Beállítások” → „Videókódolás”

1. Válassza ki a megfelelő formátumot.

Üzenetek (M 5)

A telefon szöveges (SMS), multimédiás (MMS) és e-mail üzenetek küldésére és fogadására alkalmas. A legtöbb POP3 e-mail szolgáltatóval kompatibilis.

SMS

Az SMS funkció segítségével legfeljebb 765 karakter terjedelmű szöveges üzenet küldhető. Ha 160 karakternél hosszabb üzenetet küld, azt a készülék felbontja több kisebb szegmensre.

MMS

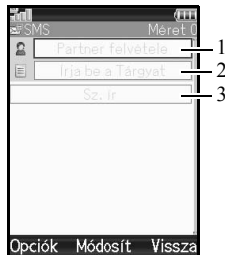
MMS üzenettel képet, hangot és videóklipet küldhet, hogy valakit jókedvre derítsen. Akár 300 KB méretű üzenetet küldhet és fogadhat képekkel, hangokkal és videóklipekkel.

E-mail

Az email funkcióval max. 300 KB méretű üzenetet lehet küldeni.

Megjegyzés

- Egyes MMS funkciók esetleg nem állnak rendelkezésre a helyi hálózaton. További felvilágosítást a szolgáltatótól kaphat.
- A maximális üzenetméret a szolgáltató által megadott korlátozásoktól függően eltérő lehet.



1. Címzett mező
2. Tárgy mező
3. Üzenet mező



Új üzenet létrehozása (M 5-1)



(SMS/MMS)

„Üzenetek” → „Új üzenet” → „Üzenet”

(E-mail)

„Üzenetek” → „Új üzenet” → „E-mail”

1. Válassza ki a címzett mezőt.
2. Válassza ki a kívánt módszert a címzett adatainak megadásához.
3. MMS esetén írja be, vagy a Telefonkönyvből válassza ki az e-mail címet vagy a telefonszámot. SMS esetén írja be vagy válassza ki a telefonszámot. E-mail esetén írja be vagy válassza ki az e-mail címet.
 - Több e-mail cím vagy telefonszám beviteléhez jelölje ki a címzett mezőt, nyomja meg az [Opciók] gombot, válassza ki a „Címzettek szerkesztése” pontot, majd a „Partner felvétele” pontot. Írja be, vagy a meglévő Telefonkönyvből válassza ki az e-mail címet vagy a telefonszámot.
 - A címzett típusának módosításához nyomja meg az [Opciók] gombot, jelölje ki a „Címzettek szerkesztése” pontot, majd jelölje ki a kívánt címzettet. Nyomja meg az [Opciók] gombot és válasszon az alábbi opciók közül: „Címzett cserél”, „Másolat cserél” vagy „Titkos másolat cserél”.
 - Tárgy hozzáadásához jelölje ki a Tárgy mezőt, majd nyomja le a  gombot. Ezután írja be a tárgyat a tárgy beviteli képernyőn, majd nyomja le a  gombot.

4. Vigye át a kurzort az üzenetmezőbe.
5. Az üzenet beviteli képernyő megjelenítéséhez nyomja le a  gombot.
Írja be az üzenetet, majd nyomja le a  gombot.
6. Nyomja le az [Opciók] gombot, majd válassza a „Küld” pontot.
A „Küld” pont nem áll rendelkezésre, ha nem állítottak be címzettet.
Az üzenet elküldése után az üzenet az Elküldött elemek mappába kerül.


Megjegyzés

- SMS/MMS üzenet készítésekor az üzemmód automatikusan átkapcsolódik MMS-re a következő esetekben:
 - Ha az [Opciók] menüpontban a címzett mezőkhöz az „E-mail cím bevitele” opciót választotta.
 - Ha beírtak egy tárgyat.
 - Ha a beírt szöveg mérete meghaladja az SMS mérethatárt.

Tipp

- Ha ugyanazt az üzenetet több címzethez is el kívánja küldeni, akkor a 2. lépésben válassza ki a „Csoport kiválasztása” pontot, majd válassza ki a kívánt csoport nevét. Levelezési lista létrehozásáról bővebben lásd az „Új levelezési lista létrehozása” c. részt a 54. oldalon.

Diabemutató bevitale

1. Végezze el az „Új üzenet létrehozása” c. rész 1 - 5. lépéseit az 81. oldalon leírtak szerint.
2. Nyomja le a  billentyűt üzenete vagy más beillesztett tétel, pl. egy kép vagy hangfájl kijelöléséhez.
3. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Dia bevitale” pontot.
4. Válassza ki a „Dia hozzáadása utána” vagy a „Dia hozzáadása elé” pontot.
5. Írjon be egy másik üzenetet.
Ha be kívánja állítani az egyes diák időtartamát, akkor jelölje ki üzenetét vagy egy másik beszúrt elemet, pl. egy képet vagy hangfájlt. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Dia időtartama” pontot, végül válassza ki a kívánt időtartamot. További diák beviteléhez ismétlje meg a 2 - 4. lépéseket.

Tipp

- *Legfeljebb 300 KB méretű üzeneteket készíthet. Minden egyes dia egy képet, egy hangfájlt illetve egy videóklipet tartalmazhat.*

Adatok hozzáfűzése

1. A 81. oldalon közölt „Új üzenet létrehozása” fejezet 6. lépésében nyomja le az [Opciók] gombot, majd válassza a „Tétel beszúrása” opciót.
2. Válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül: „Kép”, „Hang”, „Videó”, „Partner csatolása”, „Találkozó csatolása” vagy „Fájl csatolása”.
A „Partner csatolása” vagy a „Találkozó csatolása” pont kiválasztásakor lépjen a 4. lépéshez.
3. Válassza a kívánt opciót, majd a kívánt fájlt.
Ha elmentett képeket, hangokat vagy videóklipet szeretne csatolni, akkor válassza a „Elmentett képek”, „Elmentett hangfájlok” vagy „Elmentett videók” opciót.
Ha új képeket kíván készíteni, illetve hangot vagy videóklipet kíván felvenni, akkor válasszon ezek közül: „Kép készítése”, „Hangfájl felvétele” vagy „Videó felvétele”.

4. Válassza ki a kívánt adatokat.

Ha saját Telefonkönyv-tételét kívánja kiválasztani, akkor válassza ki a „Saját Tkönyv adatok” pontot. Találkozó csatolásakor válassza ki a kívánt napot a hozzáadni kívánt ütemezési bejegyzéssel, majd válassza a kívánt ütemezési bejegyzést.

Megjegyzés

- *JPEG formátumú fájlok csatolásakor válassza ki a megfelelő átméretezési opciót, mivel a legnagyobb megengedett üzenet mérete a szolgáltatótól függően eltérő lehet.*

Csatolt fájlok törlése és cseréje

1. Az 81. oldalon olvasható „Új üzenet létrehozása” c. rész 6. lépésében nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az egyes csatolt fájlok megfelelő törlési opcióit.


A küldési opciók használata

Az üzenetküldési opciókat bármely típusú üzenethez lehet használni.

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza a „Messaging Settings” pontot.


- „Olvasási jelentés” („Be”, „Ki”) (SMS/MMS): Azt erősíti meg, hogy készül-e jelentés a feladó részére az üzenet elolvasásáról.
- „Kézbetítési jelentés” („Be”, „Ki”) (SMS/MMS): Engedélyezi vagy letiltja a Kézbetítési jelentés funkciót arra az esetre, ha az üzenetet a címzett sikeresen megkapta.
- „Lejárat ideje” („Maximum”, „30 perc.”, „1 óra”, „6 óra”, „1 nap”, „1 hét”) (SMS/MMS): Ezzel állítható be, hogy az üzenetet mennyi ideig tárolja a szerver.
- „Elsőbbég” („Magas”, „Normál”, „Alacsony”): A megírt üzenetek fontossági sorrendjét állítja fel.
- „Kézbetítés ideje” („Nincs késleltetés”, „30 perc.”, „1 óra”, „6 óra”, „1 nap”, „1 hét”) (SMS/MMS): Ezzel állítható be, hogy a Küldés gomb megnyomása után mennyi idővel történjen meg az üzenet kézbesítése.

2. Jelölje ki a „Küldés” pontot a képernyő bal alsó sarkában.

Nyomja meg a  gombot, majd válassza ki az „Üzenet küldése” pontot.

Az üzenet elküldése után az üzenet az Elküldött elemek mappába kerül.

Megjegyzés

- *Az üzenet készítése közben kijelzett méret csak hozzávetőleges érték.*
- *Ha egy üzenetet valamilyen oknál fogva nem sikerül elküldeni, az üzenet a Kimenő postafiókban marad és a készenléti képernyőn a „” jel látható készenléti üzemmódban.*

Tipp

- *Ha az üzenetet elküldés nélkül kívánja elmenteni, akkor nyomja meg az [Opciók] gombot, majd az „Új üzenet létrehozása” c. rész 4. lépésében az 81. oldalon leírtak szerint válassza ki a „Piszkozat Mentése” pontot.*
- *MMS üzenetekhez az alábbi típusú tételeket lehet csatolni. Részletes leírás a következő részekben található.*
 - *Saját mappák adatok*
 - *Telefonkönyv-tételek*
 - *Naptár által létrehozott ütemezett tétel, stb.*

- *A séma opció segít az üzenetek megszerkesztésében. Ezen opció használatáról bővebben lásd a „Szövegsémák használata” c. részt a 48. oldalon.*

Üzenet küldése a piszkozatok közül (M 5-3)

„Üzenetek” → „Piszkozat”

1. Válassza ki a kívánt fület: SMS/MMS vagy E-mail.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Szerkesztés és küldés” pontot.
3. Szükség esetén végezze el az üzenet módosítását.
4. Nyomja le az [Opciók] gombot, majd válassza a „Küld” pontot.
A „Küld” pont nem áll rendelkezésre, ha nem állítottak be címzettet.



Hangüzenet vagy videóklip üzenet küldése

Új üzenet létrehozásakor új hangüzenetet vagy új videóklipet is rögzíthet.

Válassza ki a kívánt opciót.

„Üzenetek” → „Új üzenet” → „Hangüzenet”

„Üzenetek” → „Új üzenet” → „Videóüzenet”

1. A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a  gombot.
2. A felvétel leállításához nyomja meg a  gombot.
3. Az új üzenethez való csatoláshoz jelölje ki a „Rendben” pontot.
4. Mentési rendeltetési helyként válassza a „Készülékmemóriába” vagy a „Memóriakártyára” opciót.

Erről a témáról bővebben lásd az „Új üzenet létrehozása” c. részt az 81. oldalon.

Tipp

- Az audio- vagy videóklipeket a Saját mappákból játszhatja vissza.

Üzenet olvasása

A bejövő üzenetek a Bejövő postafiókban vannak elmentve.

„Üzenetek” → „Beérkezett”

1. Válassza ki a kívánt fület: SMS/MMS vagy E-mail.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetet.

Feladó telefonszámának tárolása a Telefonkönyvben

„Üzenetek” → „Beérkezett”

1. Válassza ki a kívánt fület: SMS/MMS vagy E-mail.
2. Jelölje ki azt az üzenetet, amelyben lévő telefonszámot vagy email-címet tárolni kívánja.
3. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Cím mentése” pontot.
Megjelenik a telefonszámot tartalmazó új Telefonkönyv-tétel képernyő. Új Telefonkönyv-tétel létrehozásáról bővebben lásd az „Kapcsolatok hozzáadása” c. részt a 50. oldalon.

A feladó üzenetben szereplő telefonszámának hívása

„Üzenetek” → „Beérkezett”

1. Válassza ki a kívánt fület: SMS/MMS vagy E-mail.
2. Jelölje ki azt az üzenetet, amely a tárcsázni kívánt számot tartalmazza.
3. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Hívás” pontot.

Egyetlen MMS letöltése

„Üzenetek” → „Beérkezett”

1. Válassza az SMS/MMS fület.
2. Jelölje ki a letölteni kívánt üzenetriasztást (☒).
3. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Letöltés” pontot.

Tipp

- *Egyszerre több üzenet is letölthető. Lásd a „Több MMS letöltése” c. részt.*

Több MMS letöltése

„Üzenetek” → „Beérkezett”

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Speciális” pontot.
2. Jelölje ki a „Többszörös kijelölés” pontot.
3. Válassza ki a kívánt üzenetriasztásokat, majd nyomja meg az [Opciók] gombot, végül pedig válassza ki a „Kijelölés” vagy az „Összes kijelölése” opciót.
4. Nyomja meg az [Opciók] gombot, és válassza ki a „Letöltés” pontot.
A kiválasztott üzenetek letöltése egy időben történik.

Válaszadás üzenetre vagy az összes címre

„Üzenetek” → „Beérkezett”

1. Válassza ki a kívánt fület: SMS/MMS vagy E-mail.
2. Jelölje ki azt az üzenetet, amely feladójának válaszolni szeretne.
3. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Válasz” (csak a feladónak) vagy a „Válasz mindenkinek” pontot (az eredeti Címzett és Kapják még listákon felsorolt összes címzettnek).
4. Válassza ki a „Válasz” vagy a „Válasz előzménnyel” opciót.
5. Írja be az üzenetet.
6. Nyomja le az [Opciók] gombot, majd válassza a „Küld” pontot.
A „Küld” pont nem áll rendelkezésre, ha nem állítottak be címzettet.

Üzenet továbbítása

„Üzenetek” → „Beérkezett”

1. Válassza ki a kívánt fület: SMS/MMS vagy E-mail.
2. Jelölje ki a továbbítani kívánt üzenetet.
3. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Továbbítás” gombot.
4. Végezze el az „Új üzenet létrehozása” c. rész 1 - 5. lépéseit az 81. oldalon leírtak szerint.

Az üzenetek sorba rendezése a listán belül

„Üzenetek” → „Beérkezett”



1. Válassza ki a kívánt fület: SMS/MMS vagy E-mail.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza a „Megjelenítési beállítás” pontot.
3. Válassza ki a „Sorbarendezés” pontot.
4. Válassza ki a kívánt rendezési opciót.

Azonnali üzenetküldő (M 5-6)

A Vodafone Messenger szolgáltatása azonnali üzenetküldési lehetőséget biztosít a barátaival való kapcsolattartásra és kikapcsolódásra. Így tudni fogja, mikor érhetők el barátaik egy kis csevegésre, és hogy azonnal megkapják közvetlen üzeneteit. A Vodafone Messenger első indításakor csak barátaik mobilszámát vagy Messenger azonosítóját kell tudnia ahhoz, hogy létrehozza Vodafone Messenger kapcsolatlistáját.

Első bejelentkezés

„Üzenetek” → „Azonnali üzenetküldő”


1. Írja be képernyőnevét, majd nyomja meg a  gombot.
Telefonja csatlakozik az Azonnali Üzenetküldő szerverhez.
2. Az alábbi módszerek egyikét kiválasztva vihet be újabb neveket a Telefonkönyvbe.
„Mobilszám szerint”:
Ezzel lehet az adott kapcsolathoz tartozó telefonszámot bevinni.
„Messenger azonosító szerint”:
Ezzel lehet az adott kapcsolathoz tartozó üzenetküldési azonosítót bevinni.
Bevitel Telefonkönyv:
Tagok kiválasztása a Telefonkönyv.
3. Írja be a megjelenítendő nevet, majd nyomja meg a  gombot.

Tipp

- A képernyőnevet és a megjelenítendő nevet bármikor megváltoztathatja.
- Ha az Azonnali Üzenetküldő kötelező beállításait nem adja meg, akkor megjelenik a Beállítások képernyő (96. oldal).

Beszélgetés indítása






„Üzenetek” → „Azonnali üzenetküldő” → „Online kapcsolatok” fül vagy „Csoportos társalgások” fül

1. Válassza ki annak a kapcsolatnak vagy csoportnak a nevét, amelynek üzenetet kíván küldeni.
Megnyílik a beszélgetés párbeszédablaka.
2. Írja be az üzenetet az alsó ablakba, és nyomja meg a  gombot.
Ha elküldte az üzenetet, az a felső ablakba kerül át.
3. A beérkező üzenet a felső ablakban jelenik meg.
4. A beszélgetés folytatásához ismétlje meg a 2. és 3. lépést.

Megjegyzés

- Minden egyes elküldött üzenet legfeljebb 160 karaktert tartalmazhat.
- Üzenetet akkor is lehet küldeni, ha a címzett nincsen csatlakoztatva.

Tipp

- A kurzort a / gombokkal mozgathatja.
Ha a kurzor az alsó ablak felső részén van, a  gombbal lehet aktiválni a felső ablakot, majd a a / gombbal lehet a szöveget a felső ablakban görgetni. Az alsó ablakhoz való visszatéréshez nyomja meg a [Vissza] gombot.

- Az alsó és felső ablakokban megjelenő sorok száma a körülményeknek megfelelően változik.




Kapcsolatok hozzáadása

„Üzenetek” → „Azonnali üzenetküldő” → „Regisztrált nevek” fül vagy „Online kapcsolatok” fül

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Új név beville” pontot.
2. A Telefonkönyvben szereplő új tagot az „Első bejelentkezés” c. rész (88. oldal) 2. és 3. lépései szerint lehet bevinni.

Címcsoport beville

„Üzenetek” → „Azonnali üzenetküldő” → „Csoportos társalgások” fül

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Új csoport beville” pontot.
2. Írja be a csoport nevét, majd nyomja meg a  gombot. Megnyílik az Elérhető kapcsolatok listája.
3. Jelölje ki az összes olyan tagot, akit be kíván vinni a címcsoportba, majd a bejelöléshez nyomja meg a  gombot.
A kijelölés visszavonásához nyomja meg egyszer a  gombot.
4. Nyomja meg a [Mentés] gombot.

Tagok felvétele Címcsoportba

„Üzenetek” → „Azonnali üzenetküldő” → „Csoportos társalgások” fül

1. Jelölje ki, hogy mely csoporthoz szeretné bevinni a tagokat.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Partnerek meghívása” pontot. Megnyílik az Elérhető kapcsolatok listája.
3. Válassza ki a tagokat a 89. oldalon található „Címcsoport beville” c. fejezetben közölt 3. és 4. lépés végrehajtásával.

Üzenet olvasása

„Üzenetek” → „Azonnali üzenetküldő” → „Társalgás” fül

1. Válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet.

Tipp

- Üzenet fogadása és az alsó ablakban történő megjelenítése után folytathatja a beszélgetést.

Beszélgetés mentése

„Üzenetek” → „Azonnali üzenetküldő” → „Társalgások” fül

1. Válassza ki a menteni kívánt beszélgetést.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Társalgás elmentése” pontot.

Megjegyzés

- *Egyetlen beszélgetéshez kapcsolódóan legfeljebb 3900 bájtt (kb. 100 sor) méretű anyagot menthet el. A korlátozás túllépése után automatikusan törlődik a legrégebbi üzenet.*
- *Legfeljebb tíz beszélgetést lehet elmenteni. A korlátozás túllépésekor ki kell törölnie a régi beszélgetéseket, a legrégebbitől kezdve.*
- *Az elmentett beszélgetéseket a következőképpen tekintheti meg:*

Elmentett beszélgetés olvasása

„Üzenetek” → „Azonnali üzenetküldő” → „Társalgások” fül

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Elmentett társalgás” pontot.
2. Válassza ki az olvasni kívánt beszélgetést.

Megfigyelők listája

A megfigyelők listája jelzi, hogy ki figyeli meg az Ön státuszát.

Kapcsolatok bevitele a megfigyelők listájáról

Bármely fül segítségével hozzáadhatja a megfigyelőket a Telefonkönyvhöz.

„Üzenetek” → „Azonnali üzenetküldő”

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Beállítások” pontot.
2. Válassza ki a „Megfigyelők listája” pontot. Megnyílik a Megfigyelők listája.
3. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Bevitel Tkönyvbe” pontot.

Tipp

- *Ha meg szeretné tiltani valamelyik tagnak, hogy láthassa az Ön státuszát, jelölje ki a letiltani kívánt tagot, nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Felhasználó letiltása” pontot.*

Ügyfélbeállítások

Ezeket az opciókat bármelyik fül segítségével beállíthatja.

„**Üzenetek**” → „**Azonnali üzenetküldő**”

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Beállítások” pontot.
2. Válasszon a következő elemek közül.
 - „Saját Státusz”: Csatlakozási státuszának „Online” vagy „Foglalt” értékre állítása.
 - „Képernyőnév”: Képernyőnév megváltoztatása.
 - „Automatikus bejelentkezés”: Ezzel lehet beállítani, hogy a telefon bekapcsolásakor be akar-e jelentkezni vagy sem.
 - „Tiltólista”: A tiltólistán szereplő nevek megtekintése és eltávolítása.

Kijelentkezés

Bármelyik fül segítségével kijelentkezhet.

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Kijelentkezés” pontot.

Megjegyzés

- *Kijelentkezéskor feltétlenül kapcsolódjon le. Máskülönben felszámítják Önnek az adatátvitelt.*

Üzenet beállítások (M 5-9)

Tipp

- *Megjelenítheti az Üzenetbeállítások menüt is a következő eljárás alkalmazásával:
„Beállítások” → „Egyéb beállítások” fül → „Beállítások”*

Általános beállítások (M 5-9-1)

„Üzenetek” → „Üzenet beállítások” → „Ált. beállítások”

1. Válassza ki a beállítani kívánt tételt.

- „Auto-törlési beállítások”:
Automatikusan törli a legrégebbi üzenetet, amikor a Beérkezett üzenetek mappa, az Elküldött elemek mappa vagy Mindkettő (Beérkezett üzenetek és Elküldött elemek) megtelt.
- „E-mail lista megjel.”:
Átkapcsolja a postaládában megjelenő listát („Kétvonalas megjelenítés”, „Egy vonal”).
- „Aláírás”:
Letiltja vagy engedélyezi az „Auto-beszúrás” funkciót. Az aktuális aláírás szerkesztéséhez válassza a „Szerkesztés” pontot.


- „Elküldött e-mail típus”:
Alapértelmezettre állítja a küldendő üzenet típusát üzenet rendezésekor. „Automatizálás-beállítás” beállítása esetén az üzenet automatikusan elküldésre kerül SMS-ként, illetve MMS-ként.

SMS beállítások (M 5-9-2)

„Üzenetek” → „Üzenet beállítások” → „SMS beállítások”

1. Válassza ki a beállítani kívánt tételt.

- „Kézbesítési jelentés”:
A kézbesítési jelentést engedélyezi vagy letiltja.
- „Aláírás”:
Letiltja vagy engedélyezi az „Auto-beszúrás” funkciót. Az aktuális aláírás szerkesztéséhez válassza a „Szerkesztés” pontot.
- „Automatikus újraküldés”:
Megpróbálja újra elküldeni a sikertelen SMS/MMS üzenetet max. kétszer („Be”/„Ki” kiválasztása).
- „Lejáratási idő beállítások”:
Ez jelzi, hogy a címzettnek elküldött üzenet hány napig és óráig maradhat kézbesítetlenül. Ezalatt az időszak alatt az üzenet szervizközpont folyamatosan próbálja az üzenetet kézbesíteni a címzettnek.

- „SMS-központ szám”:
Írja be az SMS-központ számát. Legfeljebb 3 számot lehet bejegyezni.
Ha külföldre küldendő üzenetnél szeretné megadni az ország kódját, akkor tartsa lenyomva a  gombot, amíg a + jel meg nem jelenik.
- „E-mail-formátum”:
Állítsa be, hogy az új üzenet létrehozása során milyen formátumú üzenet jöjjön létre.
- „Lejátszási útvonal”:
Engedélyezi vagy letiltja lejátszási útvonal hozzáfűzését az üzenethez.
- „Optimalizálás”:
Ha ez „Be” van kapcsolva (alapbeállítás), akkor a készülék a kétbájtos karaktereket (pl. az ékezetes betűket) egybájtosá alakítja át az elküldés előtt.
Ha ez „Ki” van kapcsolva, akkor a kétbájtos karaktereket a megjelenített módon küldi el a készülék.
Elképzelhető, hogy kétszeres díjat kell fizetnie, ha az SMS üzenetben kétbájtos karaktereket küld, amennyiben az Optimalizálás „Ki” van kapcsolva.
- „Kapcsolat beállítások”:
Beállítja az összeköttetés preferált típusát („Elsőbbség GPRS-nek”, „Elsőbbség köradatnak”).

MMS beállítások (M 5-9-3)

„Üzenetek” → „Üzenet beállítások” → „MMS beállítások”

1. Válassza ki a beállítani kívánt tételt.

- „Mail-fiókok”:
Válassza ki a beállítani kívánt előfizetést, és válassza ki az „Újat létrehoz” opciót az alábbi beállításokhoz.
- „Profilnév”: MMS profil neve (Egyedi név)
- „Proxy”: MMS-hez tartozó proxybeállítás
- „Relészerver URL”: MMS relészerver
- „Letöltés saját hálózaton”:
Ez szabályozza az üzenetek letöltés időzítését a saját hálózati területen belül.
- „Mindig letölt”: Az üzeneteket azonnal letölti a szerverről.
- „Mindig felfüggeszt”: Későbbre halasztja az üzenetek letöltését.

- „Auto. roaming fogadás”:
Az üzenet letöltés időzítését szabályozza, amikor saját hálózatán kívül barangol.
- „Mindig letölt”:
Az üzeneteket azonnal letölti a szerverről.
- „Mindig felfüggeszt”:
Későbbre halasztja az üzenetek letöltését.
- „Kézbesítési jelentés”:
A kézbesítési jelentést engedélyezi vagy letiltja.
- „Aláírás”:
Letiltja vagy engedélyezi az „Auto-beszúrás” funkciót. Az aktuális aláírás szerkesztéséhez válassza a „Szerkesztés” pontot.
- „Automatikus újraküldés”:
Megpróbálja újra elküldeni a sikertelen SMS/MMS üzenetet max. kétszer („Be”/„Ki” kiválasztása).
- „Jelentés enged.”:
Azt erősíti meg, hogy készül-e jelentés a feladó részére az üzenet megérkezéséről.
- „Olvasási jelentés”:
Az olvasási jelentést engedélyezi vagy letiltja.
- „Olvasási jelentés enged.”:
Engedélyezi vagy letiltja az Elolvasási nyugta funkciót arra az esetre, ha a címzettől a feladó az üzenet elolvasásáról jelentést kér.
- „Lejáratí idő beállítások”:
Ez jelzi, hogy a címzettnek elküldött üzenet hány napig és óráig maradhat kézbesítetlenül. Ezalatt az időszak alatt az üzenet szervizközpont folyamatosan próbálja az üzenetet kézbesíteni a címzettnek.
- „Dia időtartama”:
A dia időtartamának beállítása.
- „Dia automatikus lejátszása”:
Lehetővé teszi, vagy letiltja dia automatikus lejátszását.
- „Csatolási beállítások”:
Beállítja, hogy a fájlbeállításokat el kell-e küldeni és el kell-e menteni vagy sem.
- „Maximális e-mail méret”:
Beállítja az elküldendő üzenet maximális méretét, és megakadályozza olyan MMS elküldését, amely ezt a méretet meghaladja.

- „Létrehozás módja”:
Ha ennek beállítása „Szabad”, akkor bármilyen formátumú fájl lehet az üzenethez csatolni. Ha a „Korlátozott” beállítás van érvényben, csak bizonyos formátumú és méretű üzeneteket lehet csatolni. A „Korlátozott” beállítás felülbírálja a „Max. üzenetméret” beállítást.
- „Emoticons”:
Engedélyezi vagy letiltja az Emoticons szimbólumok használatát szöveg bevitelekor.
- „Szám rejtése”:
Beállíthatja, hogy megjeleníti vagy elrejtje-e a küldő címét.
- „Küldési idő” („Azonnali”, „1 óra”, „12 óra”, „1 nap”, „1 hét”): Ezzel állítható be, hogy a Küldés gomb megnyomása után mennyi idővel történjen meg az üzenet kézbesítése.
- „Névtelen lemondás”:
Ismeretlen feladóktól érkező üzenetek visszautasításának engedélyezése vagy letiltása.

Az MMS fiók profil aktiválásához:

1. Válassza az „MMS előfizetések” menüpontot.
2. Válassza ki az aktiválni kívánt profilt.

E-mail beállítások (M 5-9-4)

„Üzenetek” → „Üzenet beállítások” → „E-mail beállítások”

E-mail fiók beállítása

1. Válassza az „E-mail fiókok” pontot, majd jelölje ki az előzetesen beállított e-mail fiókot.
Létrehozhat új fiókot is.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, és válassza a „Módosítás” pontot.
3. Válassza ki a beállítani kívánt tételt.
„Fiók elnevezése”: Az e-mail fiók neve (egyedülálló név)
„Bejövő kiszolgáló”: Kiszolgálónév, felhasználó azonosító, jelszó, az IP port száma, APOP hitelesítés és kódolás a bejövő adatok kiszolgálójához
„Kimenő kiszolgáló”: Kiszolgálónév, felhasználó azonosító, jelszó, az IP port száma, SMTP hitelesítés és kódolás a kimenő adatok kiszolgálójához
„Hozzáférési pont”: Hozzáférési pont az e-mailhez

„E-mail cím”: Email cím
„További beállítások”:

Az Ön neve, aláírása,
letöltési időköz, letöltési
konfiguráció, maximális
letöltési korlát, küldött
üzenetek mentése

Az E-mail fiók profil aktiválásához:

1. Válassza az „E-mail fiókok” menüpontot.
2. Válassza ki az aktiválni kívánt profilt.

Messenger beállításai (M 5-9-5)

„Üzenetek” → „Üzenet beállítások” →
„Messenger beállításai”

1. Válassza ki az „Újat létrehoz” opciót az alábbi beállításokhoz.

„Profilnév”: Messenger profil neve
(Egyedi név)

„Proxy”: Messengerhez tartozó
proxybeállítás

„URL”: Messenger relészerver

„Messenger azonosító”:
Az Ön Messenger
azonosítója

„Jelszó”: A Messengerhez tartozó
jelszó

A Messenger profil aktiválásához.

1. Válassza ki az aktiválni kívánt profilt.

Megjegyzés

- *Normál működés esetén nincs szükség a beállítások megváltoztatására.*
- *Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a készülék Messenger beállításait már bevitték. Előfordulhat, hogy korlátozott a beállítások megtekintése, törlése, másolása vagy módosítása. Erről további részleteket a szolgáltatójától tudhat meg.*

Vodafone live! (M 2)

Az Ön telefonja eleve rendelkezik a Vodafone live! és a mobil internet eléréshez szükséges konfigurációval*.



A Vodafone live! az információk és szórakozási lehetőségek széles tárházát hozza az Ön mobiltelefonjára.

A 3G hálózatban működő Vodafone live! a mobilmédiát teljesen új szintre repíti. Mobiltelefonja valósággal életre kel: teljes zeneszámokat tölthet le és hallgathat meg, 3D játékokat játszhat, és még sok minden más is van. Így mindig képen lehet az Önt érdeklő dolgokban, és mindig a legújabb szórakozási lehetőségeket élvezheti! És mindez sokkal nagyobb sebességgel és kristálytisztá digitális minőségben.

* Ha gondja van a csatlakozással, keresse fel a Vodafone ügyfélszolgálatát.

Főmenü

„*Vodafone live!*” → „*Vodafone live!*”

Megjelenik a Vodafone live! szolgáltatás oldala.

„*Vodafone live!*” → „*URL*”

Megjelenik az URL beviteli képernyő. Közvetlenül beírhatja egy webhely URL-címét.

„*Vodafone live!*” → „*Könyvjelzők*”

Lásd a 98. oldalt.

„*Vodafone live!*” → „*Bejövő riasztás*”

Itt jelennek meg a WAP Push riasztások.

„*Vodafone live!*” → „*Mentett oldalak*”

Megtekintheti a mobiltelefon memóriájába elmentett összes képernyőábrát.






„*Vodafone live!*” → „*Előzmények*”

Megjelenik a nemrég meglátogatott oldalak listája.

„*Vodafone live!*” → „*Böngésző beállítások*”

Lásd a 99. oldalt.

Navigálás WAP- vagy weboldalon

- : Ezekkel lehet a kurzor helyét változtatni a képernyőn.
- : Elindítja az Opciók menüt, ha még nem indították el azt.
Az Opciók menü egyik pontjának kiválasztására szolgál.
- : Végrehajtja a képernyőn kijelölt parancsot.
- : Készenléti üzemmódban a böngészőt megnyitva a „Vodafone live!” szolgáltatást indíthatja el.
Az előző oldalra ugrik, ha a böngésző aktív.
-  (röviden megnyomva): Kilépés a böngészőből.
(lennyomva tartva): A telefon kikapcsolása.

A könyvjelzők módosítása (M 2-3)

„Vodafone live!” → „Könyvjelzők”

1. Válassza ki a kívánt URL-t, majd nyomja meg az [Opciók] gombot.
A könyvjelzők listáját az alábbi opciók segítségével lehet módosítani.
(Ha egy könyvjelző fókuszálva van.)
„Nyit”: Válasszon könyvjelzőt.
„Szerkeszt”: Szerkeszti a könyvjelző URL-címét.
„Új könyvjelző bevitel”: Új könyvjelzőket hoz létre.
„Új mappa”: Új mappákat hoz létre.
„SMS-ben küld”: Elküldi az URL-címet a címzetteknek.
„Áthelyezés”: Áthelyezi a könyvjelzőket egy másik helyre vagy egy könyvtárba.
„Részletek”: A WAP/Weboldal részletes információit mutatja.
„Törlés”: Könyvjelzőket töröl.
„Mindent töröl”: Törli az összes könyvjelzőt.

(Ha egy mappa fókuszálva van.)

- „Választ”: Kiválasztja a mappát.
„Új”: Új könyvjelzőket hoz létre.
„Új mappa”: Új mappákat hoz létre.
„Áthelyezés”: Átviszi más helyre a mappában lévő mappákat és könyvjelzőket.
„Mappa átnevezése”: Átnevezi a mappát.
„Mappa törlése”: Törli a mappában lévő mappákat és könyvjelzőket.
„Mindent töröl”: Törli az összes mappát és könyvjelzőt.

(Ha azok nem könyvjelzők.)

- „Új”: Új könyvjelzőket hoz létre.
„Új mappa”: Új mappákat hoz létre.

Böngésző beállítások (M 2-7)

„Vodafone live!” → „Böngésző beállítások”

- „Betűméret”: A böngészőben megjelenő betűméret beállítása.
„Gördítési lépés”: A görgetési sebesség beállítása.
„Szövegekódolás konvertálás”: A karakterkódolási séma beállítására szolgál.
„Hivatkozás ajánlása”: A hivatkozó értesítésének engedélyezése vagy letiltása.
„Cookies”: A süti beállításának módosítása.
„Letöltések”: Beállítja, hogy WAP-/weboldalra való belépéskor megjelenjenek-e képek vagy sem.
„Biztonság”: A biztonsági szint beállítása.
„WAP push”: Ezzel állítható be, hogy kér-e megerősítést a push üzenetekről.
„Letöltés helye”: Beállítja a preferált letöltési helyet.

Böngésző opciók on-line üzemmódban

A böngésző különböző opciói használhatók.

☰ → [Opciók]


- „Kiválasztás”: A WAP oldal kijelölése.
„Kép nyitás”: Megnyitja a kiválasztott képkockát. (Ez az opció csak képkocka-oldal megjelenítésekor látható.)
„Kezdőlap”: Ugrás a kezdőlapra.
„Továbbítás”: A megjelenített oldalakon a következőre lép.
„Oldal újratöltése”: A WAP oldal újratöltése, újabb információk lekérése érdekében.
„Könyvjelzők”: Lásd a 98. oldalt.
„Bejegyez kedvencekhez”: Segítségével elmentheti a böngészőben éppen megtekintett képernyőábrákat a mobiltelefon memóriájába.
„Elemek elmentése”: A böngésző oldalairól származó tételek mentésére szolgál.

- „URL”: Lehetővé teszi egy weblap URL-címének közvetlen bevitelét. A mobiltelefon böngészője a beírt weboldalra/WAP-oldalra ugrik.
„Előzmények elérése”: A korábban megnyitott oldalakat sorolja fel.
„Teljes oldal”: Lehetővé teszi, hogy a böngésző Teljes oldal vagy Virtuális képernyő üzemmódban jelenítse meg a képeket.
„Zoom be/ki”: Böngészőoldalról történő kicsinyítésre szolgál. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a „Teljes oldal” beállítása „Be”.
„Speciális”: Megjeleníti a böngésző Speciális opciók menüjét.
„Sugó”: Megjeleníti a böngésző sugóját.
„Kilépés”: Kilépés a böngészőből.

Tipp

- *A böngésző opcióit is megjelenítheti a következő műveletben:
„Beállítások” → „Egyéb beállítások” fül → „Böngésző beállítások”*

Speciális opciók

 → [Opciók] → „Speciális”

- „URL-t SMS-ben”: SMS-ben elküldi ennek a WAP-/weboldalnak az URL-címét.
- „Jelleg”: A WAP/weboldal részletes információit mutatja.
- „Böngésző adat törlése”:
Törli a böngésző adatait.
Ezzel törölhető a gyorsítótár, a sütik, az előzmények és a felhasználó-azonosítási adatok.
- „Szöveg keresés”: Megadott szavakra rákeres a WAP/weboldalon.
- „Ugrás a tetejére”: A WAP/weboldal tetejére ugrik.
- „Ugrás az aljára”: A WAP/weboldal aljára ugrik.
- „Szöveg másolás”: Lemásolja a WAP/weboldalon lévő szöveget.
- „Böngésző beállítások”: Megjeleníti a beállítási menüket (99. oldal).

Saját mappák (M 6)

A Saját mappák tartalmazza az összes képet, zenesámót és videót. A Saját mappákban szerepelnek szövegsémák is. Ezen kívül a Bluetooth vezeték nélküli technológia révén átvihet képeket, hangokat és videóklipet is más Bluetooth-hoz engedélyezett készülékekbe.

Képek (M 6-1)

Ebben a menüben lehet megtekinteni, szerkeszteni vagy rendezni a telefon kamerájával készített, vagy a mobil internetes oldalakról letöltött képeket.

Képek megtekintése



„Saját mappák” → „Képek”

1. Válassza ki a megtekinteni kívánt fájlt.
A kiválasztott kép megjelenik.

Megjegyzés

- *Válassza az Opciók menü első pontját, hogy átkapcsoljon a mobiltelefon vagy a memóriakártya tartalmának megtekintése között.*

Tipp

- A  és  gombokkal görgetheti képeit.
- *A képek alapértelmezett megtekintési módjának (lista vagy képkockák) átkapcsolásához nyomja le az [Opciók] gombot, válassza az „Elemek kezelése”, majd a „Listakép módosítása” pontot.*

Képek felhasználása háttérképként

„Saját mappák” → „Képek”

1. Jelölje ki a háttérképként használni kívánt fájlt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Háttérképként” pontot.

Képek módosítása

„Saját mappák” → „Képek”

1. Jelölje ki a szerkeszteni kívánt fájlt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, és válassza a „Módosítás” pontot.
3. Válassza a „Képszerkesztő” vagy az „Összetett” pontot.
4. Válassza ki a kívánt opciót.

Megjegyzés

- *Az eredeti képtől és a kapcsolódó szerzői jogoktól függetlenül a „Képszerkesztő” esetleg nem elérhető.*

Kép elmentése a Telefonkönyv-tételekhez

Ez az opció csak a készülékmemóriában elmentett képek esetében használható.

„Saját mappák” → „Képek”

1. Jelölje ki a Telefonkönyvbe bevinni kívánt fájlt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Bevitel Nevek” pontot.
A felülíráshoz válassza ki az elmenteni kívánt fájlt. Új tételként való elmentéshez jelölje ki az „Új tételként” pontot.
A nevek beviteléről bővebben lásd az „Kapcsolatok hozzáadása” c. részt a 50. oldalon.

Képfájlok letöltése

„Saját mappák” → „Képek” → „Új lekérés”

Megjelenik a képfájlok letöltési oldala.

Hangok és csengőhangok (M 6-2)

A letöltött hangfájlok és a Diktafon által felvett AMR fájlok kezelése Hangok és csengőhangok között történik. A gyári beállítású csengőhangok nem szerepelnek a Hangok és csengőhangok között. A Hangok és csengőhangok mappában csak a telefonnal lejátszható hangfájlok szerepelnek.

Hangfájlok lejátszása

„Saját mappák” → „Hangok és cs.hangok”

1. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
A lejátszás megállításához nyomja meg a [Vissza] gombot.

Megjegyzés

- *Egyes hangfájlokat nem lehet lejátszani.*
- *Válassza az Opciók menü első pontját, hogy átkapcsoljon a mobiltelefon vagy a memóriakártya tartalmának megtekintése között.*

Hangfájlok felhasználása csengőhangként

„Saját mappák” → „Hangok és cs.hangok”

1. Jelölje ki a csengőhangként használni kívánt fájlt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Csengőhangként” pontot.

Tipp

- *A többi opciómenüvel kapcsolatban lásd a „Közös opciómenük” c. részt a 107. oldalon.*

Hangfájlok letöltése

„Saját mappák” → „Hangok és cs.hangok” → „Letöltés”

Megjelenik a hangfájlok letöltési oldala.

Videók (M 6-3)

A telefon videokamerájával felvett vagy a mobil Internetről letöltött videóklipeket lehet megtekinteni, és rendezni.

Videóklip fájlok lejátszása

„Saját mappák” → „Videók”

1. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.

A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a © gombot.

A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a © gombot.

A lejátszás megállításához nyomja meg a [Vissza] gombot.

Megjegyzés

- Válassza az *Opciók* menü első pontját, hogy átkapcsoljon a mobiltelefon vagy a memóriakártya tartalmának megtekintése között.

Videóklip felhasználása csengővideóként

Beállítható, hogy a telefon csörgésekor az adott videóklipet játssza le a készülék.

„Saját mappák” → „Videók”

1. Jelölje ki a kívánt videóklipet.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Csengővideóként” pontot.

Tipp

- A többi opciómenüvel kapcsolatban lásd a „Közös opciómenük” c. részt a 107. oldalon.

Videóklip fájlok letöltése

„Saját mappák” → „Videók” → „Új lekérés”

Megjelenik a videóklip letöltési oldala.

Témák (M 6-4)

A témafájlok segítségével könnyen testre szabhatja a kijelzőt.

Előnézet megtekintése

„Saját mappák” → „Témák”

1. Jelölje ki az előnézetben megtekinteni kívánt témafájlt.
2. Nyomja meg az © gombot.
Megjelenik a kiválasztott témafájl.

Megjegyzés

- *Válassza az Opciók menü első pontját, hogy átkapcsoljon a mobiltelefon vagy a memóriakártya tartalmának megtekintése között.*

Téma beállítása

„Saját mappák” → „Témák”

1. Válassza ki a kívánt témafájlt.
A kiválasztott témafájl állítja be alapértelmezett témaként.

Tipp

- *A téma beállítása után is a beállított témától függetlenül választhat ki háttérképet. Ez esetben a beállított téma többi eleme megmarad.*
- *A többi opciómenüvel kapcsolatban lásd a „Közös opciómenük” c. részt a 107. oldalon.*

Témafájlok letöltése

„Saját mappák” → „Témák” → „Több téma”

Megjelenik a témafájlok letöltési oldala.

Játékok és Applikációk (M 6-5)


A Vodafone saját alkalmazásairól bővebben lásd a „Játékok+Applikációk” c. fejezetben a 111. oldalon.

Szövegsémák (M 6-6)

Legfeljebb 50 szövegséma menthető el szöveges és multimédiás üzenetekhez való felhasználáshoz. Minden egyes szövegséma legfeljebb 256 karakterből állhat.



Szövegrészletek bevitele a szövegsémákhoz

„Saját mappák” → „Szövegsémák” → „Új séma bevitele”

1. Írja be a szöveget, majd nyomja meg a  gombot.

Szövegsémák módosítása

„Saját mappák” → „Szövegsémák”

1. Jelölje ki a módosítani kívánt szövegsémát.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Módosítás” pontot.
A szövegséma megtekintéséhez nyomja meg a  gombot.
A szövegséma törléséhez nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Törlés” pontot.
3. Végezze el a szöveg módosítását, majd nyomja meg a  gombot.

Szövegsémák küldése

„Saját mappák” → „Szövegsémák”

1. Jelölje ki az elküldeni kívánt szövegsémát.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Séma küldése” pontot.

Egyéb dokumentumok (M 6-7)

Egyes fájl típusok a telefonon az Egyéb dokumentumok között vannak eltárolva. Ezen fájlok módosítása és használata a Saját mappák fájlokkal azonos módon végezhető.

Dokumentumfájl megnyitása

„Saját mappák” → „Egyéb dokumentumok”

1. Válassza ki a kívánt fájlt.

Megjegyzés

- Válassza az Opciók menü első pontját, hogy átkapcsoljon a mobiltelefon vagy a memóriakártya tartalmának megtekintése között.

Tipp

- A többi opciómenüvel kapcsolatban lásd a „Közös opciómenük” c. részt a 107. oldalon.

Közös opciómenü

A kívánt fájl típus használatához először válassza a megfelelő mappát a Saját mappák menüben. A Saját mappák a következő mappákat tartalmazza.

„Saját mappák” → „Képek”

„Saját mappák” → „Hangok és cs.hangok”

„Saját mappák” → „Videók”


„Saját mappák” → „Témák”

„Saját mappák” → „Játékok+Applikációk”

„Saját mappák” → „Szövegsémák”

„Saját mappák” → „Egyéb dokumentumok”

Szerzői jogvédelem (DRM) alá eső fájlok aktiválása

Egyes képeket, hangfájlokat, videóklipet és témafájlokat a DRM (Digital Rights Management - digitális jogok kezelése) program révén digitális másolásvédelemmel láttak el. A fájlok megnyitásához az eredeti digitális licencengedélyt kell aktiválni. A DRM védelem alatt álló fájlok  jelzéssel jelennek meg.

1. Válasszon megfelelő mappát a kívánt fájl típushoz.
2. Jelölje ki az aktiválni kívánt fájlt.
3. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Aktiválás” pontot.

Megjegyzés

- Bizonyos DRM védelem alatt álló képek akkor sem nyithatók meg, ha megpróbálta aktiválni azokat.

Saját mappák fájlok küldése

A Bluetooth vezeték nélküli technológia részleteit illetően lásd a 144. oldalon található „Kapcsolat” c. fejezetet.

1. Válasszon megfelelő mappát a kívánt fájl típushoz.
2. Jelölje ki a kívánt fájlt.
3. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Küldés” pontot.
4. Válasszon ezek közül: „Üzenatként” vagy „Bluetooth-on”.

Tipp

- Az üzenetek létrehozásáról bővebben lásd az „Új üzenet létrehozása” c. részt az 81. oldalon.
- A Bluetooth beállításokról bővebben lásd a „A Bluetooth funkció használata” c. részt a 144. oldalon.

Megjegyzés

- *A szerzői jogvédelem alatt álló kép-, hang- és videóklip-fájlokat nem lehet üzenethez csatolni, a Külön kézbesítésű fájlok kivételével.*
- *Témafájlok csak Bluetooth-on keresztül küldhetők. A 4. lépésben válassza a „Bluetooth” pontot.*
- *Eszközök összekapcsolásakor meg kell adnia a jelkódot, amikor első alkalommal létesít kapcsolatot Bluetooth vezeték nélküli technológiára alkalmas eszközzel.*

A Saját mappák fájlok fogadása

Amikor a készülék Saját mappák fájlt fogad, a képernyőn megjelenik egy megerősítő üzenet.

1. Nyomja meg az [Igen] gombot.
A fogadott fájl a megfelelő Saját mappák mappába kerül.

Tipp

- *A Bluetooth vezeték nélküli beállításokról bővebben a „Kapcsolat” c. részben a 144. oldalon olvashat.*

A Saját mappák fájlok használata

A Saját mappák közé elmentett fájlokat másolhatja, átviheti, sorba rendezheti, átnevezheti és kitörölheti.

1. Válasszon megfelelő mappát a kívánt fájltypushoz (107. oldal).

2. Jelölje ki a kívánt fájlt.
3. Nyomja meg a [Opciók] gombot, majd válassza az „Elemek kezelése” pontot.
4. Válassza ki a kívánt opciót.
„Rendez”: Rendezi a fájlokat. Válassza ki a rendezni kívánt fájlt.
„Mappanév módosítása”: Átnevezi a fájlt vagy a mappát. Válassza az átnevezni kívánt fájlt vagy mappát.
„Mappa létrehozás”: Létrehoz egy új mappát.
„Listakép módosítása”: Módosítja a listaképet.
„Mindent töröl”: Törli a mappában lévő összes fájlt.

Megjegyzés

- *Az „Elemek kezelése” opció nem áll rendelkezésre a „Játékok + Applikációk” és a „Szövegsémák” pontokhoz.*

Fájl törlése

1. Válasszon megfelelő mappát a kívánt fájlípushoz (107. oldal).
2. Jelölje ki a kívánt fájlt.
3. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Törlés” pontot.

A Saját mappák fájlok adatainak megtekintése

1. Válasszon megfelelő mappát a kívánt fájlípushoz (107. oldal).
2. Jelölje ki azt a fájlt, amely részletes adatait meg szeretné tekinteni.
3. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Adatok” pontot.

A Saját mappák fájlok feltöltése

Kép-, hang- és videóklip-fájljait fel tudja tölteni az MMS Galériába.

1. Válasszon megfelelő mappát a kívánt fájlípushoz (107. oldal).
2. Jelölje ki fájlt a feltölteni kívánt fájlt.
3. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Küldés” pontot.
4. Válassza ki az „MMS Galéria” pontot.

Megjegyzés

- *Szerzői joggal védett képek, zenék vagy videóklipnek nem tölthetők fel.*

Több fájl kiválasztása

A Saját mappák közül egynél több fájlt is ki lehet jelölni átvitelre, másolásra, kezelésre vagy törlésre.

Megjegyzés

- *A következő eljárás érvényes, ha az alábbiaktól eltérő bejegyzést jelölnek ki: „Képek letöltése”/ „Letöltés”/, „Videók letöltése”/, „Több téma”.*
1. Válasszon megfelelő mappát a kívánt fájltypushoz (107. oldal).
 2. Jelölje ki a kiválasztandó fájlt.
 3. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza a „Megjelölés” pontot.
 4. Ismételje meg a 2. és a 3. lépést, amíg ki nem választotta a kívánt fájlokat.

Tipp

- *A kijelölés visszavonásához jelölje ki újra a fájlt, a 3. lépésben pedig válassza a „Nincs kijelölve” pontot.*
- *Az összes fájl kijelölésének megszüntetéséhez a 3. lépésben válassza ki a „Elemek kezelése” pontot, majd válassza a „Pipákat töröl” pontot.*
- *A [2 mac], [4 opt] és [6 mac] gombokkal gyorsan kijelölheti, visszavonhatja a kijelölést, kijelölheti az összes fájlt vagy megszüntetheti az összes fájl kijelölését*
 - [2 mac]: Az aktuálisan kiemelt elem kijelölése/ kijelölésének megszüntetése*
 - [4 opt]: Az összes elemet kijelöli az aktuális mappában*
 - [6 mac]: Az összes elem kijelölését megszünteti az aktuális mappában*

Memória állapota (M 6-8)

Ezzel a funkcióval ellenőrizhető a készülékmemória vagy a memóriakártya memóriaállapota. A Memória állapota funkció a következőkre terjed ki.

Telefonmemória: Applikációk, Képek, Videók,
 Hangok, Témák, Egyéb, Használt
 és Szabad

Memóriakártya: Képek, Videók, Hangok, Témák,
 Egyéb, Használt és Szabad

„Saját mappák” → „Memória állapota”

1. Válassza a „Készülékmemória” vagy a „Memóriakártya” pontot.

Játékok+Applikációk (M 11)

Játékok+Applikációk (M 11-1)

Applikációk használata

A telefonon a Vodafone számos saját alkalmazása is használható. Az applikációk használatához töltsse le azokat a mobil internetről. Egyes applikációk lehetővé teszik a hálózatra történő csatlakozást játék közben, vagy egy hálózati alapú alkalmazás keretében.

Megjegyzés

- *Az applikációk lehetnek helyhez kötöttek (hálózati kapcsolat nélkül), vagy hálózati alapúak (az információk/játékok frissítéséhez a mobil internetet használva). A hálózat esetleg többet számít fel a hálózati alapú applikációk használatáért. További tájékoztatást a helyi szolgáltatótól kaphat.*

Applikációk letöltése

„Játékok+Applikációk” → „Játékok+Applikációk”
→ „További applikációk”

1. Válassza ki a kívánt alkalmazást.

Az alkalmazás letöltése előtt Önnek meg kell erősítenie, hogy mit kíván letölteni. A megerősítési képernyő információinak ellenőrzése után már letölthető az alkalmazás.


2. A letöltés megkezdéséhez nyomja meg a Ⓞ gombot.
3. Befejezéskor nyomja meg a Ⓞ gombot.

Megjegyzés

- *Egyes információs képernyők esetében az alkalmazás letöltése előtt a rendszer felhasználói hitelesítést kérhet.*

Applikációk végrehajtása

„Játékok+Applikációk” → „Játékok+Applikációk”

1. Válassza ki a végrehajtani kívánt alkalmazás címét.
A kiválasztott alkalmazást végrehajtja a készülék.
Hálózati kapcsolat típusú applikációk használata esetén ki lehet választani a keresett hálózatot.
2. Az alkalmazás befejezéséhez nyomja meg a  gombot, majd válassza ki a „Vége” pontot.

Beállítás a Kijelző képernyővédőjeként

„Játékok+Applikációk” → „Játékok+Applikációk”

1. Jelölje ki a képernyővédőként használni kívánt fájlt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Képernyővédőként” pontot.

Az engedély beállítása

Beállítható a kiválasztott Java™ alkalmazásokhoz tartozó engedély.

„Játékok+Applikációk” → „Játékok+Applikációk”

1. Jelölje ki a kívánt Java™ alkalmazást.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Engedély” pontot.

3. Válassza ki az alábbi opciók egyikét:

- „Telefonszámhívás”:
A hanghívások kezdeményezésére való engedély beállítása.
- „Internetes hozzáférés”:
A hálózathoz való hozzáférés engedélyének beállítása.
- „Üzenetküldés”:
Beállítja a jogosultságot az SMS üzenetátvitelhez.
- „Autom. futtatás”:
Az automatikus futtatás funkcióra vonatkozó engedély beállítása.
- „Helyi kapcsolódás”:
A helyi eszközökhöz való csatlakozásra vonatkozó engedély beállítása.
- „Felh. adat olvasás”:
A felhasználói adatok - mint pl. Telefonkönyv-tételek, Beérkezett üzenetek és Saját mappák fájlok - olvasására vonatkozó engedély beállítása.
- „Felh. adatok írás”:
A felhasználói adatok - mint pl. Telefonkönyv-tételek, Beérkezett üzenetek és Saját mappák fájlok - írására vonatkozó engedély beállítása.
- „Multimédia haszn.”:
A multimédiás anyagok rögzítésére vonatkozó engedély beállítása.

4. Válassza ki az alábbi opciók egyikét:

- „Munkafolyamat”: A megerősítő üzenet csak az alkalmazásból való kilépéskor jelenik meg, amíg a meghatározott funkciócsoport API végrehajtásának jóváhagyása történik.
- „Mindig”: A megerősítő üzenet minden olyan alkalommal megjelenik, amikor a meghatározott funkciócsoport API végrehajtásának jóváhagyása történik.
- „Elsőre”: A megerősítő üzenet csak az alkalmazás törlésekor vagy a beállítások módosításakor jelenik meg, amíg a meghatározott funkciócsoport API végrehajtásának jóváhagyása történik.
- „Nem”: A meghatározott funkciócsoport API végrehajtása nem engedélyezett.

Megjegyzés

- *Az összes engedélyezési beállítás törléséhez válassza a „Visszaállítás” funkciót a 3. lépésnél.*
- *Egyes engedélyek nem állnak rendelkezésre egyes Java™ alkalmazások esetében.*

Az alkalmazás adatainak megjelenítése

Ellenőrizheti a Java™ alkalmazásokra vonatkozó információkat.

„**Játékok+Applikációk**” → „**Játékok+Applikációk**”

1. Jelölje ki a kívánt Java™ alkalmazást.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Információ” pontot.

Alkalmazás törlése

Törölhet egy, a mappában lévő alkalmazást.

„**Játékok+Applikációk**” → „**Játékok+Applikációk**”






1. Jelölje ki a kívánt Java™ alkalmazást.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Törlés” pontot.

Java™ beállítás (M 11-2)

Alkalmazás hangereje

Az applikációk és más hangeffektusok hangereje az öt lehetséges szint valamelyikére állítható, vagy elnémítható. Ha a profil beállítása „Csendes”, akkor az „Általános hangerő” beállítás (130. oldal) élvez prioritást.

„Játékok+Applikációk” → „Java™ beállítás” → „Alkalmazás hangerő”

1. A  (vagy a ) gomb megnyomásával növelheti, illetve a  (vagy a ) gombbal csökkentheti a hangerőt, majd nyomja meg a  gombot.

Háttérfény

„Játékok+Applikációk” → „Java™ beállítás” → „Háttérfény” → „Be/Kikapcsolás”

1. Válasszon ezek közül „Mindig bekapcsolva”, „Mindig kikapcsolva” vagy „Normál beállítások”.
„Mindig bekapcsolva”: A világítás be van kapcsolva az alkalmazás működése során.
„Mindig kikapcsolva”: A világítás ki van kapcsolva az alkalmazás működése során, még billentyű megnyomása esetén is.
„Normál beállítások”: A fő háttérfény beállítással párhuzamosan működik (137. oldal).

A villogó üzemmód beállítása

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a háttérfényt az alkalmazással lehessen vezérelni. Ha ennek értéke „Ki”, akkor a háttérfényt nem lehet bekapcsolni az alkalmazáson keresztül.

„Játékok+Applikációk” → „Java™ beállítás” → „Háttérfény” → „Villog”

1. Válassza ki a „Be” vagy a „Ki” pontot.

Rezgés

Ha az alkalmazásban be van állítva a rezgési funkció, akkor választhat, hogy engedélyezi vagy letiltja annak működését.

„Játékok+Applikációk” → „Java™ beállítás” → „Rezgés”

1. Válassza ki a „Be” vagy a „Ki” pontot.



Tipp


- A Java™ beállításokat is megjelenítheti a következő műveletben:
„Beállítások” → „Egyéb beállítások” fül → „Java™ beállítás”

Hívások/Riasztások

Be lehet állítani az alkalmazás működtetése során bejövő hívások és riasztások elsőbbségi sorrendjét.

„Játékok+Applikációk” → „Java™ beállítás” → „Hívások/Riasztások”

1. Válasszon ezek közül: „Hanghívás”, „Videóhívás”, „Bejövő üzenet” vagy „Riasztás”.
2. Válassza ki a kívánt módszert.
 - „Hívási elsőbbség”, „Üzenetelsőbbség” vagy „Riasztási elsőbbség”:
Ez automatikusan felfüggeszti az alkalmazás működését, és Ön fogadhatja a bejövő hívást vagy üzenetet, illetve hallható lesz a riasztási hang. A hívás befejezése vagy az üzenet elküldése, vagy a riasztás vége után megjelenik a felfüggesztett funkció ikonja () jelezve, hogy alkalmazás van függőben.
 - „Hívásértesítés”, „Üzenétertesítés” vagy „Riasztás értesítés”:
Fényűjság (mozgó karaktersor) jelenik meg a képernyő első sorában, miközben folytatódik az alkalmazás működése. A  gomb megnyomásával felfüggeszthető az alkalmazás és ezzel fogadható a bejövő hívás. A hívás vagy az üzenetküldés befejezése után megjelenik a

felfüggesztett funkció ikonja () jelezve, hogy alkalmazás van függőben.

Képernyővédők

Képernyővédő alkalmazásokat le lehet tölteni a készletléti képernyőre, és be lehet állítani, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon be a képernyővédő.

„Játékok+Applikációk” → „Java™ beállítás” → „Képernyővédő” → „Be/Kikapcsolás”

1. Válassza ki a „Be” vagy a „Ki” pontot.

Az aktiválás idejének beállítása

„Játékok+Applikációk” → „Java™ beállítás” → „Képernyővédő” → „Aktiválás ideje”

1. A számbillentyűk segítségével írja be az aktiválás idejét két számjegyben.

A felfüggesztési idő beállítása

„Játékok+Applikációk” → „Java™ beállítás” → „Képernyővédő” → „Felfüggesztés ideje”

1. Állítsa be a kívánt időtartamot „15 perc múlva” és „6 óra múlva” között értékre.

Alapbeállítások

„Játékok+Applikációk” → *„Java™ beállítás”* →
„Alapbeállításra”

1. Írja be a készülék kódját.

A készülékkódról bővebben lásd „A készülékkód módosítása” c. részt a 143. oldalon.

Az egész memória törlése

„Játékok+Applikációk” → *„Java™ beállítás”* →
„Teljes mem. törlése”

1. Írja be a készülék kódját.

A készülékkódról bővebben lásd „A készülékkód módosítása” c. részt a 143. oldalon.

Java™ információk (M 11-3)

„Játékok+Applikációk” → *„Java™ információ”*
Megjelenik a Java™ licencekről szóló információ.

Szervező/Kellékek (M 7)

Riasztások (M 7-1)

Riasztások beállítása

A riasztási funkció egy meghatározott időpontban riasztja Önt.

Ügyeljen arra, hogy a riasztási funkció beállítása előtt be kell állítani a pontos dátumot és időpontot, ha még nem tette volna meg.

„Szervező/Kellékek” → **„Szervező” fül** → **„Riasztások”**

1. Válassza ki azt az üres sort (--:--), amelyhez a riasztást beállítani kívánja.
2. Írja be a kívánt időtartamot.
3. Nyomja meg a [Mentés] gombot.

A beállítások módosítása

1. Válassza ki a módosítani kívánt adatelemet a Riasztás beállítása képernyőn.
 - „Ismétlés”:
Beállítja, hogy hányszor szólaljon meg a riasztás.
 - „Hang/videó csatolása”:
Hang- vagy videóklip-fájlt csatol a riasztáshoz.
 - „Ismétlő”:
Beállítja az ismétlési opciót.

- „Riasztás hangereje”:
Beállítja a kívánt hangerőt.
A figyelmeztető hangjelzés nem szólal meg, ha a „Riasztás hangereje” beállítás értéke „Csendes”.
Ha a profil beállítása „Csendes”, akkor az „Általános hangerő” beállítás (130. oldal) élvez prioritást.
- „Rezgés”:
Beállítja a riasztás rezgési mintáját.
A rezgés kiválasztására vonatkozó részleteket lásd a „Rezgés” c. részt a 134. oldalon.
- „Időtartam”:
Beállítja a riasztás időtartamát.

Riasztás visszaállítása

„Szervező/Kellékek” → **„Szervező” fül** → **„Riasztások”**

1. Jelölje ki a visszaállítani kívánt riasztást.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Riasztás törlése” pontot.

Az összes riasztás törlése

„Szervező/Kellékek” → **„Szervező” fül** → **„Riasztások”**

1. Válassza ki az „Összes törlése” opciót.

Naptár (M 7-2)


A naptár segítségével könnyen ütemezheti találkozóit. Ezek a tételek *Bluetooth* vezeték nélküli kapcsolattal elküldhetők számítógépekre is, így az ütemezett események másokkal is megoszthatók. Amikor más eszközökkel tételeket cserél, a kijelzett dátum és idő eltérhet az eredeti adatoktól, a fogadó eszköz adatformátumától függően.

Új tétel létrehozása

„*Szervező/Kellékek*” → „*Szervező*” *fül* → „*Naptár*”

1. Jelölje ki, hogy melyik naphoz kívánja az eseményt bevinni.
2. Válassza ki az „Új tétel bevitele” pontot.
3. Írja be a tárgyat.
4. Írja be a kezdés kívánt dátumát és időpontját.
5. Válassza ki a kívánt kategóriát.
6. Válassza ki az emlékeztető időpontját.
Az „Other” opció kiválasztásakor írja be az emlékeztető kívánt dátumát és időpontját.
7. Válassza ki a kívánt kategóriát.
8. Nyomja meg a [Mentés] gombot.

Megjegyzés

- *Ha a dátum- és időbeállításokat nem végezte el, akkor megjelenik a dátum- és időbeviteli képernyő (139. oldal).*
- *Az emlékeztető nem szólal meg, ha az „Általános hangerő” (130. oldal) beállítás értéke „Csendes”.*
- *A Gyors bevitel is rendelkezésre áll, ha a Naptár képernyő lenyomja a  gombot. Válassza a kívánt kategóriát, majd nyomja le a [Kijelölés] gombot.*

A beállítások módosítása

1. Válassza ki a módosítani kívánt adatelemet az Új tétel bevitele képernyőn.
 - „Emlékeztető”: Beállítja az emlékeztető opcióit, beleértve a „Emlékeztető ideje”, „Hang/videó csatolása” és a „Időtartam” beállításokat is.
 - „Ismétlés”: Beállítja, hogy hányszor szólaljon meg az emlékeztető.
 - „Helyszín”: Beállítja az ütemezett tétel helyszínét.
 - „Leírás”: Lehetővé teszi megjegyzés beírását az ütemezett tételhez.

- „Titkos”: Beállítja, hogy az ütemezett tétel megjelenjen-e vagy ne legyen látható. A „Be” pont beállításával lehet titkosítani a tételt, illetve a „Ki” pont kijelölésével lehet változatlanul hagyni azt.

Ütemezett tétel megtekintése

„Szervező/Kellékek” → „Szervező” fül → „Naptár”

1. Válassza ki a megtekinteni kívánt napot.
2. Válassza ki a kívánt tételt.

Keresés dátum szerint

1. Bármely nézetben nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Ugrás ide” pontot.
2. A mai nap kijelzéséhez válassza ki a „Ma” pontot, illetve bármely más dátum kijelzéséhez válassza ki az „Írja be a dátumot” pontot.

Tipp

- Havi, kéthavi vagy heti nézetben a nézetet az alábbiakkal lehet szabályozni:

Havi vagy kéthavi nézet

: Az előző hónap megjelenítése.

: A következő hónap megjelenítése.

: Átkapcsolja a nézetet.

: A kurzort a mai napra állítja rá.

/ : A kurzort balra (előző nap) vagy jobbra (következő nap) mozgatja.

/ : A kurzort felfelé (előző hét) vagy lefelé (következő hét) mozgatja.

Heti nézet

: Az előző hét megjelenítése.

: A következő hét megjelenítése.

: Átkapcsolja a nézetet.

: A kurzort a mai napra állítja rá.

/ : A kurzort balra (előző nap) vagy jobbra (következő nap) mozgatja.

/ : A heti nézetet felfelé (előző óra) vagy lefelé (következő óra) mozgatja.

Ünnepnap beállítása

A heti vagy havi nézetben, egy adott napot vagy a hét napjait hét különböző színnel jelölheti meg.

„*Szervező/Kellékek*” → „*Szervező*” *fül* → „*Naptár*”

Dátum színének beállítása

1. Jelölje ki a beállítani kívánt napot.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Szabadnap beállítása” pontot.
3. Válassza ki a „Dátum szerint” opciót, majd a kívánt színt.

A hét napjainak színbeállítása

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Szabadnap beállítása” pontot.
2. Válassza ki a „Hét szerint” opciót, majd válassza ki a hét egy napját, amelyhez egy színt kíván társítani.
3. Válassza ki a kívánt színt.

Tipp

- *A készenléti képernyőn lévő naptáron meg lesznek jelölve a kiválasztott dátumok, ill. napok.*

Megjegyzés

- *Amennyiben azonos naphoz dátum színt és a hét napjaira beállított színt is társít, az adott nap dátum színnel jelenik meg.*
- *Maximum 100 nap állítható be speciális kijelöléssel.*

Ütemezett tétel keresése

„*Szervező/Kellékek*” → „*Szervező*” *fül* → „*Naptár*”

1. Bármely nézetben nyomja meg az [Opciók] gombot és válassza ki a „Keresés” opciót.
2. Írja be a tárgy néhány betűjét.
A keresés eredményei időrendi sorrendben jelennek meg.

Ütemezett tétel módosítása

„*Szervező/Kellékek*” → „*Szervező*” *fül* → „*Naptár*”

1. Válassza ki a módosítani kívánt napot.
2. Jelölje ki a módosítani kívánt tételt, nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Módosítás” pontot.
3. Válassza ki a kívánt tételt és végezze el a tétel módosítását.

4. Nyomja meg a [Mentés] gombot.

Ütemezett tételek törlése

1. Bármely nézetben nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Törlés” pontot.

2. Válassza ki a kívánt opciót.

„Összes e heti” (heti nézet):

A kiválasztott héthez tartozó összes tételt törli.

„Összes e havi” (havi nézet):

A kiválasztott hónaphoz tartozó összes tételt törli.

„Múlt hónapig” (havi nézet):

A kiválasztott hónap előtti összes tételt törli.

„Összes tételt” (heti, havi és kéthavi nézet):

Az összes tételt törli ebben az alkalmazásban.

Ütemezett tétel küldése

„*Szervező/Kellékek*” → „*Szervező*” *fül* → „*Naptár*”

1. Válassza ki azt a napot, amely az elküldeni kívánt ütemezett tételeket tartalmazza.
2. Jelölje ki a küldeni kívánt tételt, nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Küldés” pontot.
3. Válasszon ezek közül: „Üzenatként” vagy „Bluetooth-on”.

A „Bluetooth-on” opció esetében

Részletes leírás a „A Bluetooth funkció használata” c. részben a 144. oldalon.

Megjegyzés

- *Eszközök összekapcsolásakor meg kell adnia a jelkódot, amikor első alkalommal létesít kapcsolatot Bluetooth vezeték nélküli technológiára alkalmas eszközzel.*

Ütemezett tétel fogadása

Amikor a készülék ütemezett tételt fogad, a készenléti képernyőn megjelenik egy megerősítő üzenet.

1. Nyomja meg az [Igen] gombot.

A fogadott tétel bekerül a Naptárba.

Az elutasításhoz nyomja meg a [Nem] gombot.

Tipp

- *A Bluetooth vezeték nélküli beállításokról bővebben lásd a „Kapcsolat” c. részt a 144. oldalon.*



A Memória állapot megtekintése

1. Bármely nézetben nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Memória állapota” pontot.

Stopperóra (M 7-3)

A stopperóra funkcióval 4 különböző köridőt lehet tárolni.

„*Szervező/Kellékek*” → „*Szervező*” *fül* → „*Stopperóra*”

1. Az indításához nyomja meg az  gombot.
A [Köridő] gomb megnyomásával megtekinthető a köridő, mielőtt a stopperóra leállna. Az utolsó 4 köridő lesz elmentve.
2. A leállításához nyomja meg a  gombot.

Tipp

- *A köridők rekordjának és a befutási időnek az elmentéséhez nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Mentés Sémákhoz” pontot.*

Az idő visszaállítása

1. A stopperóra leállítás után nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Visszaállítás” pontot.

Teendők (M 7-4)

Az ütemezett tételt Teendő-tételként is bejegyezheti, egy adott dátumhoz vagy időponthoz kötődően.

Új tétel létrehozása

„*Szervező/Kellékek*” → „*Szervező*” *fül* → „*Teendők*”

1. Válassza ki az „Új tétel bevitele” pontot.
2. Írja be a tárgyat.
3. Írja be az esedékesség dátumát, majd időpontját.
4. Nyomja meg a [Mentés] gombot.

Megjegyzés

- *Ha a dátum- és időbeállításokat nem végezte el, akkor megjelenik a dátum- és időbeviteli képernyő (139. oldal).*

Az Emlékeztető időpontjának kiválasztása

1. Az Új tétel bevitele képernyőn válassza ki az „Emlékeztető” pontot.
2. Válassza ki az „Emlékeztető ideje” opciót.
3. Válassza ki az emlékeztető időpontját.
Az „Egyéb” opció kiválasztásakor írja be az emlékeztető kívánt dátumát és időpontját.

A riasztási hang- vagy videóklip-fájl típusának megváltoztatása

1. Az Új tétel bevitele képernyőn válassza ki az „Emlékeztető” pontot.
2. Válassza ki a „Hang/videó csatolása” opciót.
3. A „Cs.hang csatolása” pont kiválasztása esetén jelölje ki az „Előre beáll. hangok” vagy a „Saját hangok” pontot, illetve válassza ki a „Videó csatolása” pontot.
4. Válassza ki a kívánt hang- vagy videóklip-fájlt.

A csengőhang kiválasztásának részleteiről lásd a „Csengőhang csatolása bejövő híváshoz” c. részt a 131. oldalon.

Riasztási hang vagy videó időtartamának megváltoztatása

1. Az Új tétel bevitele képernyőn válassza ki az „Emlékeztető” pontot.
2. Válassza ki az „Időtartam” pontot.
3. Válassza ki a kívánt időtartamot.

A leírás módosítása

1. Az Új tétel képernyőn válassza ki a „Leírás” pontot.
2. Írjon be egy megjegyzést a Teendő-tételhez.

Tétel titkosítása

1. Az Új tétel képernyőn válassza ki a „Titkos” pontot.
2. A „Be” pont kijelölésével lehet titkosítani a tételt, illetve a „Ki” pont kijelölésével lehet változatlanul hagyni.

A tétel beállítása befejezettként vagy be nem fejezettként


„Szervező/Kellékek” → „Szervező” fül → „Teendők”

1. Jelölje ki a kívánt tételt.
2. Nyomja meg a ☉ gombot.
3. A képernyőn nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Megjelölés” pontot.

A tétel be nem fejezettként való beállításához jelölje ki a „Visszavonás” pontot.

Teendő-tétel keresése

„Szervező/Kellékek” → „Szervező” fül → „Teendők”

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Keresés” pontot.
2. Írja be a téma néhány betűjét, majd nyomja le a  gombot.
A keresés eredményei időrendi sorrendben jelennek meg.

Teendő-tétel küldése

„Szervező/Kellékek” → „Szervező” fül → „Teendők”

1. Jelölje ki az elküldeni kívánt Teendő-tétel.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Küldés” pontot.
3. Válasszon ezek közül: „Üzenatként” vagy „Bluetooth-on”.

A „Bluetooth-on” opció esetében

Részletes leírás a „A Bluetooth funkció használata” c. részben a 144. oldalon.

Megjegyzés

- *Eszközök összekapcsolásakor meg kell adnia a jelkódot, amikor első alkalommal létesít kapcsolatot Bluetooth vezeték nélküli technológiára alkalmas eszközzel.*

A Memória állapot megtekintése

„Szervező/Kellékek” → „Szervező” fül → „Teendők”

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Memória állapota” pontot.

Tételek törlése




„Szervező/Kellékek” → „Szervező” fül → „Teendők”
→ [Opciók] → „Törlés”

1. Válassza ki a kívánt opciót.
„Ez a teendő”: A kiválasztott tétel törlése.
„Minden bef. Teendő”: Az összes kipipált tétel törlése.
„Összes teendő”: Az összes tétel törlése.

Világóra (M 7-5)

Időzóna beállítása

„Szervező/Kellékek” → „Szervező” fül → „Világóra”

1. Nyomja meg a [Módosít] gombot, majd válassza ki az „Időzóna beállítása” pontot.
A jelenlegi időzóna a világtérképen piros vonallal jelezve látható.
2. A  vagy a  gomb megnyomásával változtathatja meg az időzónát.
3. Nyomja meg a  gombot.

Egyéni időzóna beállítása

„Szervező/Kellékek” → „Szervező” fül → „Világóra”

1. Nyomja meg a [Módosít] gombot, majd válassza ki az „Időzóna beállítása” pontot.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Egyéni zóna beáll.” pontot.
3. Írja be kívánt város nevét és az időpontot.





A nyári időszámítás beállítása

„Szervező/Kellékek” → „Szervező” fül → „Világóra”

1. Nyomja meg a [Módosít] gombot, majd válassza ki a „Nyári időszámítás” pontot.
2. Válassza ki a „Be” vagy a „Ki” pontot.

Visszaszámláló (M 7-6)

„Szervező/Kellékek” → „Szervező” fül → „Visszaszámláló”

1. Írja be azt az időtartamot, amelyről a visszaszámlálást kezdi.
A beállítható idő 1 másodperc és 60 perc közötti időtartam lehet.
2. A visszaszámlálás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot.
3. A megszakításhoz nyomja meg a  gombot.
A visszaszámlálás folytatásához nyomja meg újra a  gombot.
4. A visszaszámlálás végeztével nyomja meg a [Mégsem] gombot, majd a visszaszámlálás újbóli megkezdéséhez nyomja meg a  gombot.

A visszaszámlálás időtartamának módosítása

1. A visszaszámlálás indítási képernyőjén nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Módosítás” pontot.
2. Végezz el az időtartam módosítását.


Számológép (M 7-1)

A számológép a négy számtani alpműveletet végzi el, max. 12 számjegyig.

„Szervező/Kellékek” → „Alkalmazások” fül → „Számológép”



Az alpműveletek az alábbi billentyűkkel végezhetőek el:

Tizedes vessző beviteléhez nyomja meg a  gombot.

A beírt szám vagy függvény törléséhez nyomja meg a [Törlés] gombot.

A számítás elvégzéséhez nyomja meg a © gombot.

Új számítás elvégzéséhez nyomja meg a [Törlés] gombot.

Árfolyamátváltás

A számológép a belföldi és külföldi pénznemek közötti átváltási számításokhoz is használható, a beírt árfolyamok alapján.

Az árfolyam beállítása

„Szervező/Kellékek” → „Alkalmazások” fül → „Számológép” → [Opciók] → „Pénznem változtat” → „Árfolyam”

1. Válassza ki a „Belföldi” vagy a „Külföldi” pontot.
2. Írja be az árfolyamot.

Értékek átváltása

„Szervező/Kellékek” → „Alkalmazások” fül → „Számológép”



1. Írja be az átváltandó értéket.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Pénznem változtat” pontot.
3. Válassza ki a „Konv. belföldire” vagy a „Konv. külföldire” pontot.

Diktafon (M 7--2)





E funkcióval hangjegyzet rögzíthető, melyet az ütemezett tételekre való emlékeztetőként, vagy MMS üzenethez csatoltan lehet használni. A felvett hangfájl elmentése a Saját mappák közé történik (Hangok és cs.hangok). A hangjegyzetek elmentése .amr formátumban történik.

Hangjegyzet felvétele

„Szervező/Kellékek” → „Alkalmazások” *fül* → „Diktafon”



1. A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a  gombot.
Ha a felvételi időtartam lejáratára előtt szeretné a felvételt befejezni, akkor nyomja meg a  gombot.
2. A hangjegyzet elmentéséhez válassza ki a „Mentés” pontot.

Megjegyzés

- A felvett fájl lejátszása során a  (vagy a ) , illetve a  (vagy a ) gomb megnyomásával lehet állítani a hangerőt.

Hangjegyzetek küldése

„Szervező/Kellékek” → „Alkalmazások” *fül* → „Diktafon”

1. A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a  gombot.
Ha a felvételi idő lejártára előtt le kívánja állítani a felvételt, nyomja meg a  gombot.
2. Válassza ki a „Mentés és küldés” pontot.

3. Válassza ki az „Üzenetként” vagy az „MMS Galéria” pontot.

Az üzenetek létrehozásáról olvassa el az „Új üzenet létrehozása” c. részt az 81. oldalon.

A felvétel idejének kiválasztása

„Szervező/Kellékek” → „Alkalmazások” *fül* → „Diktafon” → [Opciók] → „Felvétel ideje”

1. Válassza ki az „Üzenethez” vagy a „Hosszú hang” pontot.
A „Hosszú hang” kiválasztása esetén a hangjegyzetek elmentése automatikusan a memóriakártyára történik.

A tároló memória kijelölése

„Szervező/Kellékek” → „Alkalmazások” *fül* → „Diktafon” → [Opciók] → „Új hangok mentése”

1. Válassza ki a kívánt helyszínt.
A „Mindig kérdez” opció kiválasztása esetén a hangfájl mentése előtt kijelölheti a mentés helyét.

Kiadások jegyzet (M 7--3)

Kiadási jegyzetet előre meghatározott vagy módosított kategóriák közé jegyezhet be.

Adatok bejegyzése a kiadási jegyzetekhez (M 7--3-1)

„Szervező/Kellékek” → „Alkalmazások” fül → „Kiadások jegyzet” → „Új kiadás bevitele”

1. Írja be a kiadás összegét a számjegybillentyűk segítségével.
2. Válassza ki a kívánt kategóriát.
A kiadási jegyzet bejegyzése megtörténik.

Az összesítők megtekintése (M 7--3-2)

„Szervező/Kellékek” → „Alkalmazások” fül → „Kiadások jegyzet” → „Összesítők”

A feljegyzett kiadások megjelennek a képernyőn.

Kategória módosítása

1. Összesítők nézetben jelölje ki a kívánt tételt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Kategória változtat” opciót.
3. Válassza ki a kívánt kategóriát.

Az összeg módosítása

1. Összesítők nézetben jelölje ki a kívánt tételt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Összeg módosítása” pontot.
3. A számjegybillentyűk segítségével írja be a kívánt összeget.

Feljegyzett tétel vagy az összes tétel törlése

1. Összesítők nézetben jelölje ki a kívánt tételt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Tétel törlése” vagy az „Összeset törli” pontot.

Kategórianév módosítása (M 7--3-3)

„Szervező/Kellékek” → „Alkalmazások” fül → „Kiadások jegyzet” → „Kategória módosít”

1. Válassza ki a kívánt kategória nevét.
2. Végezze el a tétel módosítását.

Telefon sűgó (M 7--4)

A sűgó lista megtekintésével tájékozódhat a telefon funkcióról.

„Szervező/Kellékek” → „Alkalmazások” fül → „Telefon sűgó”

1. Nyomja meg a  vagy a  gombot.

SIM Applikáció (M 10)

A SIM-kártyán lévő információkról tájékozódhat. Erről további részleteket a szolgáltatójától tudhat meg.

Beállítások (M 12)

Profilok

Más-más hang- és rezgés-beállítás alakítható ki az egyes profilokhoz, a környezettől függően.

Hatféle profil létezik: „Normál”, „Tárgyalás”, „Utcai”, „Autó”, „Fülhallgató” és „Csendes”.

Profil aktiválása


„Beállítások” → „Profilok” fül

1. Válassza ki a kívánt profilt.

Megjegyzés

- *Valamely profil beállítása után a profilhoz tartozó kijelzés (lásd a 32. oldalon.) megjelenik a készenléti üzemmódban.*

Tipp

- *Készenléti üzemmódban a  gombot lenyomva tartva válthat át a Csendes profil és a legutóbb használt profil között.*

A profilbeállítások visszaállítása

„Beállítások” → „Profilok” fül

1. Jelölje ki a visszaállítani kívánt profilt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Alapbeállításra” pontot.
3. Írja be a készülék kódját.

A készülékkódról bővebben lásd „A készülékkód módosítása” c. részben a 143. oldalon.

Hangerő

A beérkező hívásokat, SMS/MMS/E-mail érkezését jelző vagy egyéb („Általános hangerő”) hangok hangerejét hat különböző szintre, vagy erősödő hangerőre lehet beállítani, kivéve az „Általános hangerő”.

„Beállítások” → „Profilok” fül

1. Jelölje ki a testre szabni kívánt profilt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Személyre szabás” pontot.
3. Válassza ki a „Hangerő” pontot.
4. Válassza ki a „Bejövő híváshoz”, „Új üzenethez” vagy „Általános hangerő” pontot.

5. A ▲ (vagy a ●) gombbal erősítheti, a ▼ (vagy a ●) gombbal pedig halkíthatja a hangerőt. A végén nyomja meg a © gombot.

Az „Emelkedő hangerő” kiválasztásához az 5. szinten nyomja meg az ▲ (vagy a ●) gombot. A „Csendes” kiválasztásához nyomja meg a ▼ (vagy a ●) gombot az 1. szinten.

Tipp

- A „Csendes” profil kiválasztása esetén két szint közül választhat, vagy választhatja az emelkedő hangerőt is.

Csengőhang csatolása bejövő híváshoz

Be lehet állítani, hogy mely csengőhang tartozzon a bejövő hang- és videóhívásokhoz. A csengőhangot különböző mintákat, hangeffektusokat és dallamokat magában hangzási módok közül lehet kiválasztani, vagy pedig alapértelmezett csengőhangként az Elmentett hangfájlok mappából is ki lehet választani hangfájlt.

„Beállítások” → „Profilok” fül

1. Jelölje ki a testre szabni kívánt profilt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Személyre szabás” pontot.
3. Válassza ki a „Cs.hangok/Cs.videók” pontot.

4. Válassza ki a „Hanghíváshoz” vagy „Videóhíváshoz” pontot.
5. Válassza ki a „Cs.hang csatolása” pontot.
6. Válassza ki az „Előre beáll. hangok” vagy „Saját hangok” pontot.
7. Jelölje ki a használni kívánt csengőhangot.
Ha előbb meg kívánja hallgatni, nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Lejátszás” pontot.
8. Nyomja le az [Opciók] gombot, majd válassza az „Csatolás” pontot az „Előre beáll. hangok” vagy a „Kijelölés” pontot a „Saját hangok” beállításához.

Megjegyzés

- Még ha olyan hangfájlt is törölne ki, amely csengőhangként szerepel, a beállítás változatlan marad, és az alapértelmezés szerinti csengőhang szólal meg.
- A dallamokat a „Saját hangok”, illetve az „Előre beáll. hangok” közül lehet kiválasztani.

Csengővideó csatolása bejövő híváshoz

Be lehet állítani, hogy mely csengővideó tartozzon a bejövő hang- és videóhívásokhoz. Videóklip fájlt az Elmentett videóik közül is beállíthat alapbeállítás szerinti csengővideóként.

„Beállítások” → „Profilok” fül

1. Jelölje ki a testre szabni kívánt profilt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Személyre szabás” pontot.
3. Válassza ki a „Cs.hangok/Cs.videók” pontot.
4. Válassza ki a „Hanghíváshoz” vagy „Videóhíváshoz” pontot.
5. Válassza ki a „Video csatolása” pontot.
6. Jelölje ki a használni kívánt csengővideó-fájlt.
A fájl meghallgatásához nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Lejátszás” pontot.
7. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza a „Kijelölés” pontot.

Üzenetértesítés

Üzenetek fogadásakor a telefon azok érkezéséről az Ön által megadott csengőhanggal vagy csengővideóval értesít.

„Beállítások” → „Profilok” fül

1. Jelölje ki a testre szabni kívánt profilt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Személyre szabás” pontot.
3. Válassza ki a „Cs.hangok/Cs.videók” pontot.
4. Válassza ki az „Új üzenethez” pontot.
5. Válassza ki a „Cs.hang csatolása” vagy „Video csatolása” pontot.
Ha a „Cs.hang csatolása” beállítás van kiválasztva, akkor válassza az „Előre beáll. hangok” vagy a „Saját hangok” opciót.
6. Jelölje ki a kívánt csengőhangot vagy csengővideót.
A csengőhang vagy csengővideó kiválasztásának részleteiről lásd a „Csengőhang csatolása bejövő híváshoz” c. részben a 131. oldalon vagy „Csengővideó csatolása bejövő híváshoz”.
7. Nyomja le az [Opciók] gombot, majd válassza a „Csatolás” pontot az „Előre beáll. hangok” kiválasztásához, illetve válassza a „Kijelölés” opciót.
8. Válassza az „Új üzenethez” pontot, majd az „Időtartam” beállítást.
9. A számbillentyűk segítségével írja be az üzenetértesítés kívánt időtartamát 2 számjegyben.

Billentyűhangok

Ha a billentyűk hangjának beállítása Be állapotú, akkor minden egyes billentyű megnyomásakor megerősítő hangjelzés hallható.

„Beállítások” → „Profilok” fül

1. Jelölje ki a testre szabni kívánt profilt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Személyre szabás” pontot.
3. Válassza ki a „Rendszerhangok” pontot.
4. Válassza ki a „Billentyűhangok” pontot.
5. Jelölje ki a kívánt csengőhang mintát.
6. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Csatolás” pontot.

Figyelmeztető hang

Beállíthatja, hogy telefonja hiba esetén figyelmeztető hangjelzést adjon.

„Beállítások” → „Profilok” fül

1. Jelölje ki a testre szabni kívánt profilt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Személyre szabás” pontot.
3. Válassza ki a „Rendszerhangok” pontot.
4. Válassza ki a „Figyelmeztető hang” pontot.

5. Válassza ki a „Csengőhang” vagy „Időtartam” pontot.

A „Csengőhang” opcióhoz válassza a „Ki”, „Előre beáll. hangok” vagy a „Saját hangok” beállítást. Az „Időtartam” esetén válassza ki a kívánt időt 0,5-től 2 másodpercig terjedően.

Bekapcsolási/Kikapcsolási hang

Beállíthatja, hogy telefonja be- és kikapcsoláskor hangjelzést adjon.

„Beállítások” → „Profilok” fül


1. Jelölje ki a testre szabni kívánt profilt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Személyre szabás” pontot.
3. Válassza ki a „Rendszerhangok” pontot.
4. Válassza a „Bekapcsolási hang” vagy a „Kikapcsolási hang” beállítást.
5. Válassza a „Dallam” vagy az „Időtartam” beállítást. A „Dallam” opcióhoz válassza a „Ki”, az „Előre beáll. hangok” vagy a „Saját hangok” beállítást. Az „Időtartam” opció beállításához a számbillentyűk segítségével írja be a hangjelzés kívánt időtartamát 2 számjegyen.

Rezgés

„Beállítások” → „Profilok” fül

1. Jelölje ki a testre szabni kívánt profilt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Személyre szabás” pontot.
3. Válassza ki a „Rezgés” pontot.
4. Válassza ki a „Bejövő hívás”, vagy az „Új üzenethez” opciót.
5. Válassza a „Be/Kikapcsolás” pontot, majd a „Be” opciót az aktiváláshoz.
Ha módosítani kívánja a rezgési mintát, akkor válassza a „Rezgési minta” pontot, majd a kívánt opciót.

Tipp

- Ha a „Be” opciót választja az 5. lépésben, akkor készenléti üzemmódban a „” jelenik meg a kijelzőn.

Eseményjelző fény

A Kis fényt beállíthatja úgy, hogy az villogjon bejövő hívás vagy új üzenet fogadásakor.

„Beállítások” → „Profilok” lap

1. Jelölje ki a testre szabni kívánt profilt.

2. Nyomja le az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Személyre szabás” pontot.
3. Válassza az „Eseményjelző fény” pontot.
4. Válassza ki a kívánt opciót.
„Hanghíváshoz”: Villog beérkező hanghívás vételekor.
„Videohíváshoz”: Villog beérkező videohívás vételekor.
„Új üzenethez”: Villog új üzenet vételekor.


Állapotjelző fény

„Beállítások” → „Profilok” fül

A Kis fényt beállíthatja úgy, hogy az villogjon nem fogadott bejövő hívásoknál vagy új üzenetknél.

1. Jelölje ki a testre szabni kívánt profilt.
2. Nyomja le az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Személyre szabás” pontot.
3. Válassza az „Állapotjelző fény” menüpontot.
4. Válassza ki a kívánt opciót.
„Nem fogadott hívásoknál”:
Villog, ha nem fogad egy beérkező hanghívást.
„Új üzenethez”: Villog, ha nem fogad egy új üzenetet.

Bármely gomb fogad

Hívást úgy fogadhat, ha a  vagy a [Foglalt] gombok kivételével bármely másik gombot megnyomja. A részleteket lásd a 36. oldalon.

„Beállítások” → „Profilok” fül

1. Jelölje ki a testre szabni kívánt profilt.
2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Személyre szabás” pontot.
3. Válassza ki a „Bármely gomb fogad” pontot.
4. Válassza ki a „Be” vagy „Ki” pontot.

Telefonbeállítások


Kijelző beállítása (M 12--1)

Módosíthatja a kijelző beállításait.

A háttérkép beállítása (M 12--1-1)

Az Ön telefonja előre beállított képeket tartalmaz, melyek készenléti üzemmódban háttérképként jeleníthetők meg. A telefon digitális kamerájával készített képek vagy a WAP oldalról letöltött képek szintén használhatók háttérképként.

„Beállítások” → „Telefon beállítások” fül → „Kijelző” → „Háttérkép”

1. Válassza azt a mappát, ahol a beállítani kívánt kép található.
A képeket a „Saját képek”, az „Elmentett képek” és az „Egyéb dokumentumok” közül lehet kiválasztani.
2. Válassza ki a kívánt képet.
3. A kép megjelenése után nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

- Egyes képek nem használhatók erre a célra a képfórmátum ill. a fájl típusa miatt.
- Ha már beállította a képet a Saját képek menüben, akkor az megjelenik az 1. lépésben. Nyomja le a [Változt.] gombot, majd válassza ki a kívánt képet.
- Háttérkép hozzárendelhető egy témához. Az első lépésben válassza a „Csatlós témához” pontot.

Témák (M 12-1-2)

A témafájlok segítségével könnyen testre szabhatja a kijelzőt.

Erre WAP-oldalokról letöltött témafájlok használhatók.

„Beállítások” → **„Telefon beállítások” fül** →
„Kijelző” → **„Témák”**

1. Válassza ki az „Előre beállított témák” vagy „Saját témák” pontot.
2. Válassza ki a kívánt témafájlt.

Tipp

- *A téma beállítása után is a beállított témától függetlenül választhat ki háttérképet. Ez esetben a többi elem követi a beállított témát.*

Rendszergrafika (M 12-1-3)

Képek jeleníthetők meg a készülék be- és kikapcsolásakor, bejövő hívás érkezésekor vagy riasztás alkalmával.

A telefon digitális kamerájával készített képek vagy a WAP oldalról letöltött képek használhatók.

Az előre beállított animációk használata

„Beállítások” → **„Telefon beállítások” fül** →
„Kijelző” → **„Rendszergrafika”**

1. Válassza ki, hogy mely funkcióhoz kívánja a képet beállítani.

2. Válassza az „Animáció” pontot, ha a „Bekapcsoláskor” opciót választja, vagy válassza a „Kikapcsoláskor” opciót az 1. lépésben.
Válassza az „1. Minta”, „2. Minta” vagy „3. Minta” opciót, ha a „Bejövő hívás” vagy a „Bejövő videohívás” beállítást választja az első lépésben.

Saját képek beállítása

„Beállítások” → **„Telefon beállítások” fül** →
„Kijelző” → **„Rendszergrafika”**

1. Válassza ki, hogy mely funkcióhoz kívánja a képet beállítani.
2. Válassza ki a „Saját képek” pontot.
3. Válassza ki a kívánt képet.
4. A kép megjelenése után nyomja meg a gombot.
5. A lapozó gombok segítségével határozza meg a megjeleníteni kívánt területet, majd nyomja meg a gombot.

Megjegyzés

- Egyes képek nem használhatók erre a célra a képformátum ill. a fájl típusa miatt.
- Ha már beállította a képet a Saját képek menüben, akkor az megjelenik az 2. lépésben. Nyomja le a [Változt.] gombot, majd válassza ki a kívánt képet.

A Készenléti megjelenítés beállítása (M 12-☺-1-4)

Beállíthatja a készenléti képernyő megjelenítését.

„Beállítások” → „Telefon beállítások” fül → „Kijelző” → „Készenléti megjelenítés”

1. Válassza ki az „Óra/Naptár” vagy „Ikonok megjelenítése” pontot.

Üdvözlő üzenet beállítása (M 12-☺-1-5)

Be lehet állítani a telefon bekapcsolásakor jelentkező üzenetet.

„Beállítások” → „Telefon beállítások” fül → „Kijelző” → „Üdvözlő üzenet”

1. Válassza ki a „Be/Kikapcsolás” pontot, majd válassza ki a „Be” vagy „Ki” pontot.

Tipp

- Ha szerkeszteni kívánja az üzenetet, akkor válassza az „Üzenet szerkesztése” beállítást az 1. lépésben, majd írja be az üzenetet (max. 10 karakter hosszúságig).

Háttérfény (M 12-☺-1-6)

A háttérfény kikapcsol, ha a billentyűzetet egy bizonyos ideig nem nyomja meg. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében meg lehet határozni, hogy a háttérfény mennyi idő után kapcsoljon ki.

Tipp

- A telefon vásárlásakor a Háttérfény értéke 15 másodpercre van beállítva.

Háttérfény időkorlátjának kiválasztása

„Beállítások” → „Telefon beállítások” fül → „Kijelző” → „Háttérfény” → „Időkorlát”

1. Válassza ki a kívánt időtartamot.

A kikapcsoláshoz válassza ki a „Ki” pontot.

A háttérfény fényerejének állítása

„Beállítások” → „Telefon beállítások” fül → „Kijelző” → „Háttérfény” → „Fényerő”

1. A ☀ (Világos) és a 🌑 (Sötét) gomb megnyomásával 4 fényerősségi szint közül választhat.

2. Nyomja meg a ☹ gombot.

Képernyőkímélő beállítása (M 12-☺-1-7)

A telefon képernyője automatikusan kikapcsol egy megadott idő után. A képernyőkímélő működésbe lépésének időtartama módosítható, ami segít az akkumulátor élettartamának meghosszabbításában.

„Beállítások” → „Telefon beállítások” fül → „Kijelző” → „Képernyőkímélő”

1. Válassza ki a kívánt időtartamot.

Alapbeállítás szerint a képernyőkímélő 2 perc elteltével lép működésbe.

Megjegyzés

- A képernyőkímélő nem működik WAP vagy program használata közben.
- A Képernyőkímélő törlése: A képernyőkímélő egészen addig marad bekapcsolva, amíg nem nyomja valamelyik billentyűt, vagy nem érkezik bejövő riasztás. Az első gombnyomásra csak ez a funkció tűnik el. Szám vagy szöveg beviteléhez egy újabb billentyűt kell megnyomnia.

Hangok és riasztások (M 12-☺-2)

Ezzel a menüponttal lehet az aktuális profilbeállításokat ellenőrizni és módosítani (kivéve a „Bármely gomb fogad” funkciót).

„Beállítások” → „Telefon beállítások” lap → „Hangok és riasztások”

Csúszka beállítások (M 12-☺-3)

Beállíthatja a telefon nyitott vagy zárt állapotba csúsztatásakor végrehajtandó műveletet.

„Beállítások” → „Telefon beállítások” fül → „Csúszka beállítás”

A nyitott állapotban végrehajtandó hívásra vonatkozó művelet beállítása

1. Válassza a „Hívások nyitva” beállítást, majd válassza a kívánt opciót.

„Fogadott hívás”: Lehetővé teszi bejövő hívás fogadását a telefon nyitott állapotba csúsztatásával.

„Nincs művelet”: Letiltja a bejövő hívások fogadását a telefon nyitott állapotba csúsztatásával.

A zárt állapotban végrehajtandó hívásra vonatkozó művelet beállítása

1. Válassza a „Hívások zárva” beállítást, majd válassza a kívánt opciót.

„Hívás vége”: Lehetővé teszi hívás befejezését a telefon zárt állapotba csúsztatásával.

„Nincs művelet”: Letiltja a hívás befejezését a telefon zárt állapotba csúsztatásával.

A zárt állapotban való reteszelés beállítása

1. Válassza a „Lezárás becsukáskor” pontot.

2. Válassza ki a kívánt időtartamot, amelynek el kell telnie, mielőtt a telefon - zárt állapotba való csúsztatását követően - reteszelődné.

A „Nincs művelet” pont kiválasztásakor a telefon zárt állapotba való csúsztatásakor az nem fog reteszelődni.



Dátum és idő (M 12--4)

A pontos idő és dátum beállítása szükséges ahhoz, hogy a telefon idővel kapcsolatos- funkciói helyesen működjenek.

„Beállítások” → „Telefon beállítások” fül → „Dátum és idő” → „Dátum/idő beállítása”

1. A számbillentyűk segítségével írja be a napot, hónapot, évet és a pontos időt.

Tipp

- Ha az időpontot 12 órás formátumban írta be, a  vagy a  gomb megnyomásával válthat a délelőtt/délután kijelzések között. A dátum és időpont kijelzésének sorrendje a formátum beállításától függ.

A Nyári időszámítás beállítása (M 12-☉-4-2)

„Beállítások” → „Telefon beállítások” fül → „Dátum és idő” → „Nyári időszámítás”

1. Válassza ki a „Be” vagy „Ki” pontot.

Időzóna beállítása (M 12-☉-4-3)

„Beállítások” → „Telefon beállítások” fül → „Dátum és idő” → „Időzóna beállítása”

1. A ☉ vagy ☺ gomb megnyomásával állítsa be a lakóhely szerinti várost.

2. Nyomja meg a ☉ gombot.

Időzóna testre szabása

„Beállítások” → „Telefon beállítások” fül → „Dátum és idő” → „Időzóna beállítása” → [Opciók] → „Egyéni zóna beáll.”

1. Írja be a város nevét.

2. Írja be az időzónák közti különbséget a számjegybilleentyűk segítségével.

A ☉ vagy a ☺ gomb megnyomásával lehet átváltani a – és a + jelzés között.

3. Nyomja meg a ☉ gombot.

Világóra (M 12-☉-4-4)

A részleteket lásd a 125. oldalon.

Az időformátum beállítása (M 12-☉-4-5)

„Beállítások” → „Telefon beállítások” fül → „Dátum és idő” → „Idő formátum”

1. Válassza ki a „24 órás” vagy „12 órás” pontot.

A dátumformátum kiválasztása (M 12-☉-4-6)

„Beállítások” → „Telefon beállítások” fül → „Dátum és idő” → „Dátum formátum”

1. Válassza a „N.H.É”, „H-N-É” vagy „É/H/N” pontot.

A naptár formátumának kiválasztása (M 12-☉-4-7)

„Beállítások” → „Telefon beállítások” fül → „Dátum és idő” → „Naptárformátum”

1. Válassza ki a „Vasárnap-szombat” vagy „Hétfő-vasárnap” pontot.

Nyelvi beállítás (M 12--5)

Meg lehet változtatni a telefon kijelzési nyelvét.

„Beállítások” → „Telefon beállítások” fül → „Nyelv”

1. Válassza ki a kívánt nyelvet.








Tipp

- A beviteli nyelv az adatbeviteli képernyőn (47. oldal) is módosítható.

Megjegyzés

- Ha az 1. lépésben az „Automatikus” pontot választja, akkor a SIM kártyán előre beállított nyelv lesz kiválasztva.
- Ha a SIM kártyán előre beállított nyelvet a készülék nem támogatja, akkor a készülék alapbeállítás szerinti nyelve lesz kiválasztva.

Gyorsbillentyűk (M 12--7)





A , , , ,  és  programgombokhoz, valamint magához a  gombhoz rendelt alapértelmezés szerinti gyorsbillentyűk kiosztását a Gyorsbillentyűk menüben lehet módosítani.

A menüben látható a fenti billentyűk mindegyikének jelenlegi kiosztása.

„Beállítások” → „Telefon beállítások” fül → „Gyorsbillentyűk”

1. Jelölje ki a módosítani kívánt billentyűt.

2. Nyomja meg a [Csatolás] gombot.

3. A  és a  gombokkal tételenként lehet görgetni. A  és a  gombokkal csoportonként lehet görgetni.

4. A [Kijelölés] gomb megnyomásával lehet a kijelölt tételhez tartozó billentyűt frissíteni.

Megjegyzés

- Ha saját hálózatának lefedettségi területén kívül tartózkodik, a hálózathoz kapcsolódó tételek nem elérhetők.

Tipp

- A beállítások törléséhez az 1. lépésben válassza ki az „Alapbeállításra” pontot.

Zárolások (M 12--8-1)

Különböző zárolásokat állíthat be a telefonon, pl. PIN bevitelét és Készülékzárólást.

„Beállítások” → „Telefon beállítások” fül → „Biztonsági beállítások” → „Zárolások”

PIN kód engedélyezése/letiltása

A PIN kód engedélyezése esetén a PIN kódot a készülék minden egyes bekapcsolásakor be kell írni. A PIN kód a SIM kártyán van tárolva. A PIN kódot a SIM kártya megvásárlásakor bocsátják az Ön rendelkezésére. További tájékoztatást a szolgáltatójától kaphat.

Válassza a „Be” beállítást a „PIN kérés” opcióhoz, majd írja be PIN-kódját, amennyiben aktiválni kívánja a PIN-zárolást.

Megjegyzés

- *Ha háromszor is rossz PIN kódot ad meg, akkor a SIM kártya zárolódik. A zárolás feloldásához lépjen kapcsolatba a helyi szolgáltatóval vagy a SIM kártya forgalmazójával.*

A PIN kód módosítása

Ezzel a funkcióval lehet módosítani a SIM kártyán tárolt PIN kódot. Mielőtt módosítaná a PIN-kódot, válassza a „Be” beállítást a „PIN kérés” opcióhoz. Írja be a meglévő PIN-kódot a „PIN2 módosítása” opcióhoz, miután kiválasztotta a „PIN kérés” pontot, majd kétszer írja be az új PIN-kódot.

A PIN2 kód módosítása

A PIN2 egy második PIN-kód, amellyel felszabadíthatja a SIM kártya bizonyos funkcióit, pl. a Rögzített tárcsázást és a Hívások költségének mérését. Nem minden SIM kártya alkalmas PIN2 kód használatára. A SIM-kártya típusától függően előfordulhat, hogy ez a menü nem jelenik meg. Írja be a meglévő PIN-kódot a „PIN2 módosítása” opcióhoz, miután kiválasztotta a „PIN kérés” pontot, majd kétszer írja be az új PIN2 kódot.

Készülékzárolás

A készülék zárolásával lehet megakadályozni a készülék, illetve bekapcsolt állapotban egyes funkciók jogosulatlan használatát. Az opció bekapcsolásával a készülék, illetve annak egyes funkciói egészen addig zárolva lesznek, amíg be nem írja a helyes készülékkódot.

Válassza a „Be” beállítást a „Készülékzárolás” opcióhoz, ha aktiválni kívánja a Készülékzárolás funkciót.

Funkciók zárolása

Az opció bekapcsolásával a telefon összes funkciója egészen addig zárolva lesz, amíg a helyes készülékkódot be nem írja.

Írja be készülékének kódját a „Funkciózárolás” menüpontba, ha aktiválni kívánja a Funkciózárolás funkciót.

A funkciók zárolásának kikapcsolása

A funkciózárolás feloldásához készenléti állapotban írja be a készülékkódot.

A Telefonkönyv zárolása

A Telefonkönyv zárolása funkció megakadályozza a Telefonkönyv adatainak jogosulatlan használatát.

Válassza a „Be” beállítást, ha zárolni, illetve a „Ki” beállítást, ha felszabadítani kívánja a „Tel.könyv. zárolása” funkciót, majd írja be készüléke kódját.

A készülékkódról bővebben lásd „A készülékkód módosítása”.

A titkos adatok megjelenítése

A funkció bekapcsolásával megjeleníthetők a titkos adatok.

Válassza a „Be” beállítást, ha megjeleníteni, illetve a „Ki” beállítást, ha elrejteni kívánja a „Titkos adatot mutat” menüpontban. A „Be” opció kiválasztása esetén be kell írnia a készülékkódot.

A készülékkódról bővebben lásd „A készülékkód módosítása”.

A készülékkód módosítása

A készülékkód alapbeállítása „9999”.

Válassza a „Készülékkód módosít” pontot, írja be a régi készülékkódot, majd írja be az új készülékkódot kétszer.

Beállítások törlése (M 12--8-2)

Visszaállíthatja az M1...M12 beállításait az alapértékekre.

„Beállítások” → „Telefon beállítások” fül → „Biztonsági beállítások” → „Beállítások törlése” → „Beállítások vissza”

1. Írja be a készülék kódját.

A készülékkódról bővebben lásd „A készülékkód módosítása”.

Megjegyzés

- *Egyes beállításokat ez a funkció nem töröl. A Telefonkönyvben, stb. tárolt adatok nem kerülnek törlésre.*

Az M1 és M12 közötti összes beállítás és az összes létrehozott fájl visszaállításához:

„**Beállítások**” → „**Telefon beállítások**” fül → „**Biztonsági beállítások**” → „**Beállítások törlése**” → „**Összes törlése**”

1. Írja be a készülék kódját.

A készülékkódról bővebben lásd „A készülékkód módosítása” c. részben a 143. oldalon.



Kapcsolat

A Bluetooth funkció használata

(M 12---1)


E menü beállításainak konfigurálásakor rákapcsolódhat a *Bluetooth* vezeték nélküli technológiához engedélyezett telefonokra, illetve számítógépekre (az USB csatlakozást az Adatkábel tartozékkal lehet megvalósítani).

A *Bluetooth* funkció használatához más *Bluetooth* vezeték nélküli technológiára alkalmas eszközöket kell keresnie, melyekkel kapcsolat hozható létre a telefontal. Keresés előtt tartsa a telefont 10 méteres távolságon belül.

A Bluetooth vezeték nélküli funkció be- vagy kikapcsolása (M 12---1-1)

„**Beállítások**” → „**Kapcsolat**” fül → „**Bluetooth**” → „**Be/Kikapcsolás**”

1. Válassza ki a „Kódolás” vagy „Nincs kódolás” pontot.

A „Kódolás” opció kiválasztása esetén a *Bluetooth* vezeték nélküli beállítás aktiválódik, és megjelenik a „” jelzés.

Saját telefon láthatósága vagy elrejtése

(M 12---1-2)

„**Beállítások**” → „**Kapcsolat**” fül → „**Bluetooth**” → „**Láthatóság**”

1. Válassza ki a kívánt láthatósági beállításokat.

„Telefont mutat”: Lehetővé teszi, hogy a többi eszköz felismerje az Ön telefonját.

„Nem mutat”: Elrejtí az Ön telefonját a többi eszköz elől.

Összekapcsolandó eszközök keresése

(M 12---1-3)

Legfeljebb 16 eszközt lehet kerestetni.

„**Beállítások**” → „**Kapcsolat**” fül → „**Bluetooth**” → „**Eszközök keresése**”

1. Válassza ki az összekapcsolni kívánt eszközt.

2. Írja be az eszközhöz tartozó jelszót.

Megjegyzés

- Az eszközök keresése kikapcsolt Bluetooth vezeték nélküli funkcióval is lehetséges. Az összekapcsolási folyamat megkezdésekor a telefon automatikusan bekapcsolja a Bluetooth vezeték nélküli funkciót.
- Csak egy eszköz választható ki az összekapcsoláshoz. Az összekapcsolt eszköz módosítását lásd „Az összekapcsolt eszköz aktiválása”.
- A párosítás azt jelenti, hogy hitelesített kapcsolat létesült két eszköz között.
- Két eszköz Bluetooth vezeték nélküli technológiával történő párosításához a felhasználóknak azonos jelszóban kell megállapodniuk mindkét készülékhez.
- A jelszót csak egyszer kell használni, úgy hogy nem kell megjegyezni azt. A jelszó mindannyiszor eltérő lehet, valahányszor a készülékek összekapcsolódnak egymással.
- A felhasználói interfésszel nem rendelkező készülékek (pl. fülhallgatók és autós berendezések) gyári beállítású jelszóval rendelkeznek. Lásd a készülék felhasználói kézikönyvét.

Tipp

- Takarékoskodni lehet az akkumulátor erejével, ha a Bluetooth vezeték nélküli funkciót kikapcsolja, amíg az nincsen használatban. A Bluetooth vezeték nélküli funkció kikapcsolását lásd „A Bluetooth vezeték nélküli funkció be- vagy kikapcsolása” c. részben

a 144. oldalon vagy „Automatikus kikapcsolás” c. részben a 147. oldalon.


- Hívás közben a hanghívásokat át lehet irányítani a kapcsolt eszközre. Nyomja le az [Opciók] gombot, válassza az „Audio átvitel” és a „Készülék” vagy „Bluetooth-hoz” pontot.

Az összekapcsolt eszköz aktiválása

(M 12--1-4)



Az összekapcsolt eszközök fülenként vannak felsorolva mint az összes eszköz, a kihangosító eszközök és az audio eszközök.

„Beállítások” → „Kapcsolat” fül → „Bluetooth” → „Kapcsolt eszközök”

1. A  gomb megnyomásával válthat át a kihangosító eszközök listájára.
2. Válassza ki az aktiválni kívánt eszközt.



A kapcsolt kihangosító eszközök kijelölése

„Beállítások” → „Kapcsolat” fül → „Bluetooth” → „Kapcsolt eszközök”

1. A  gomb megnyomásával válthat át a kihangosító eszközök listájára.
2. Jelölje ki a kívánt kihangosító eszközt.
3. Nyomja meg a  gombot a kihangosító bejelöléséhez.




Az audio eszköz ellenőrzése



„Beállítások” → **„Kapcsolat”** **fül** → **„Bluetooth”** → **„Kapcsolt eszközök”**

1. A  gomb kétszeri megnyomásával válthat át az audio eszközök listájára.
2. Jelölje ki a kívánt kihangosító eszközt.
3. Nyomja meg a  gombot az audio eszköz bejelöléséhez.

Az összekapcsolt eszközök átnevezése és törlése

„Beállítások” → **„Kapcsolat”** **fül** → **„Bluetooth”** → **„Kapcsolt eszközök”**

1. A  vagy a  gomb megnyomásával válthat át az összes összekapcsolt eszköz és a kihangosító eszközök között.
2. Jelölje ki a kívánt eszközt.
3. Nyomja meg az [Opciók] gombot.
4. Válassza ki a „Név módosítása” vagy „Törlés” pontot.
A kívánt eszköz kiválasztása után az átnevezéshez vagy a törléshez nyomja meg a  gombot.

Összes adat küldése más eszközökre
(M 12---1-5)

A kiválasztott eszközök bármilyen alkalmazásához (pl. Telefonkönyv, Naptár, Teendők) tartozó fájlt elküldhet.

„Beállítások” → **„Kapcsolat”** **fül** → **„Bluetooth”** → **„Összes küldése”**

1. Válassza ki a kívánt eszközt.
Ha nem jelöl ki konkrét eszközt, a keresés automatikusan megkezdődik.
2. Írja be a készülék kódját.
A készülékkódról bővebben lásd „A készülékkód módosítása” c. részben a 143. oldalon.
3. Válassza ki az elküldeni kívánt adatokat.
4. Az össze nem kapcsolt eszközökhöz írja be az eszköz jelkódját.

Megjegyzés

- *Ha a kihangosító eszköz van csatlakoztatva, akkor megjelenik egy megerősítési képernyő a kihangosító eszköz kikapcsolásáról. A kikapcsoláshoz nyomja meg az [Igen] gombot.*

Bluetooth vezeték nélküli beállítások **(M 12-1-6)**

Ezzel a beállítással új megnevezést adhat telefonjának, letilthatja, hogy másik készülék felismerje az Ön telefonját, illetve a *Bluetooth* vezeték nélküli funkció automatikus kikapcsolásával az akkumulátor erejével is takarékoskodni lehet, stb.

Az Ön telefonjának átnevezése

Telefonját át is nevezheti. Ezt a nevet jelzi ki a többi készülék, amikor észlelik az Ön telefonját.

„Beállítások” → „Kapcsolat” fül → „Bluetooth” → „Bluetooth beállítások” → „Eszköz neve”

1. Írja be az eszköz új nevét.

Automatikus kikapcsolás

„Beállítások” → „Kapcsolat” fül → „Bluetooth” → „Bluetooth beállítások” → „Bluetooth időtúllépés”

1. Válassza ki a kívánt időtartamot.

A telefon a funkciót automatikusan kikapcsolja a meghatározott idő múlva.

A hangkimenet kiválasztása

Beállítások” → „Kapcsolat” fül → “Bluetooth” → “Bluetooth beállítások” → “Hang kimenet”

1. Válassza a “Telef./Fülhallgató” vagy a “Bluetooth eszköz” lehetőséget.

A kihangosító beállításainak átváltása

A kihangosító készlet esetében két üzemmód közül választhat; beszélgetés a kihangosító készlettel vagy beszélgetés a telefonnal.

„Beállítások” → „Kapcsolat” fül → „Bluetooth” → „Bluetooth beállítások” → „Kihangosító beállítás”

1. Válassza a „Privát mód” vagy a „Kihangosító mód” üzemmódot.

„Privát mód”: Beszélgetés telefonnal

„Kihangosító mód”: Beszélgetés a kihangosító készlettel

A hitelesítési kérelem be- vagy kikapcsolása

Az adatok feladóját vagy fogadóját az eszközök összekapcsolása előtt felkérheti a jelkód hitelesítésére (vagyis a jelkódok kicserélésére).

„Beállítások” → „Kapcsolat” fül → „Bluetooth” → „Bluetooth beállítások” → „Hitelesítés”

1. Válassza ki a „Be” vagy „Ki” pontot.

Megjegyzés

- *Összekapcsolt eszközöknél nincsen szükség hitelesítésre.*
- *Még a „Ki” pont kiválasztása esetén is hitelesítheti a jelkódot, ha a küldő erre felkéri.*

A saját telefon adatainak megtekintése

„**Beállítások**” → „**Kapcsolat**” fül → „**Bluetooth**” → „**Bluetooth beállítások**” → „**Adatok**”

Háttértár (M 12---2)

Beálíthatja telefonját úgy, hogy az egy számítógéphez kapcsolódjon a Háttértár üzemmód segítségével.

„**Beállítások**” → „**Kapcsolat**” fül → „**Kártyaolvasó mód**”

1. Nyomja meg az [Igen] gombot.

Megjegyzés

- A Háttértár üzemmód aktiválásakor aktiválódik a kapcsolat nélküli üzemmód is.
- A Háttértár nem áll rendelkezésre, ha lemerült az akkumulátor, a Java™ alkalmazás futását felfüggesztették vagy működik a Zenelejátszó.

USB töltés (M 12---3)

Telefonját töltésre állíthatja számítógéphez kapcsolt USB csatlakozón keresztül.

„**Beállítások**” → „**Kapcsolat**” fül → „**USB-töltés**”

1. Válassza az „Engedélyez” vagy „Tilt” lehetőséget.

Biztonsági másolat készítése és visszatöltése memóriakártyára (M 12---4-1)

Ha memóriakártya van a telefonhoz csatlakoztatva, akkor biztonsági másolatokat készíthet a

memóriakártyára a Készülékmemóriában lévő Könyvjelzők, Szöveg, Nevek, Naptár és Teendők fájlokról. A memóriakártyán lévő biztonsági másolatokat elő is lehet hívni.

Biztonsági mentés készítése

„**Beállítások**” → „**Kapcsolat**” fül → „**Memóriakártya**” → „**Bizt.mentés/helyreáll**” → „**Biztonsági mentés**”

1. Írja be a készülék kódját.

A készülékkódról bővebben lásd „A készülékkód módosítása” c. részben a 143. oldalon.

2. Válassza ki a kívánt tételt a biztonsági mentésre vagy válassza az „Összes kijelölése” pontot, ha biztonsági másolatot akar készíteni az összes fájlról.

Biztonsági mentésű fájl helyreállítása

„**Beállítások**” → „**Kapcsolat**” fül → „**Memóriakártya**” → „**Bizt.mentés/helyreáll**” → „**Helyreállítás**”

1. Írja be a készülék kódját.

A készülékkódról bővebben lásd „A készülékkód módosítása” c. részben a 143. oldalon.

2. Válassza ki a helyreállítani kívánt tételt, vagy ha az összes fájl helyre kívánja állítani, akkor válassza ki az „Összes kijelölése” pontot.

- Válassza ki a helyreállítani kívánt fájlt.
A megjelenő megerősítési üzenet jelzi, hogy a készülékmemóriáról való törlés megtörtént.
- A helyreállítás megkezdéséhez nyomja meg az [Igen] gombot.

Megjegyzés

- Biztonsági mentés fájlok törléséhez jelölje ki a kívánt tételt, nyomja meg az [Opciók] gombot, majd az 1. és 3. közötti lépések elvégzése után válassza ki a „Törlés” pontot.*




A memóriakártya formázása (M 12---4-3)

„Beállítások” → „Kapcsolat” fül → „Memóriakártya” → „Kártya formázása”

- Írja be a készülék kódját.
A készülékkódról bővebben lásd „A készülékkód módosítása” c. részben a 143. oldalon.
- A formázás megkezdéséhez nyomja meg az [Igen] gombot.

Egyéb beállítások

Hálózati beállítások (M 12----5)

Szolgáltató automatikus kiválasztása
(M 12----5-1)

Minden egyes bekapcsoláskor a készülék automatikusan kiválaszt egy adott szolgáltatót.

„Beállítások” → „Egyéb beállítások” fül → „Hálózati beállítások” → „Szolgáltatás kijelölése”

- Válassz az „Automatikus” pontot.

Szolgáltató manuális kiválasztása

„Beállítások” → „Egyéb beállítások” fül → „Hálózati beállítások” → „Szolgáltatás kijelölése”

- Válassza ki a „GSM” pontot.

Megjegyzés

- Ha a mobiltelefon GSM-re van állítva, akkor nem lesz képes használni semmilyen, kizárólag 3G szolgáltatást (pl. videóhívást vagy nagysebességű adathozzáférést).*

Automatikus hálózátválasztás

Minden egyes bekapcsoláskor a készülék az elsődlegesen beállított hálózatra próbál meg csatlakozni.

Ha a telefon nem csatlakozik a hálózathoz, akkor közvetlenül ezután az alábbi lépéseket teheti meg az elsődlegesen beállított hálózathoz való csatlakozás érdekében.

„Beállítások” → „Egyéb beállítások” fül → „Hálózati beállítások” → „Hálózátválasztás” → „Automatikus”


Hálózat kiválasztása manuálisan


„Beállítások” → „Egyéb beállítások” fül → „Hálózati beállítások” → „Hálózátválasztás” → „Manuális”

1. Válassza ki a kívánt hálózatot.

Új hálózat bevitele

„Beállítások” → „Egyéb beállítások” fül → „Hálózati beállítások” → „Hálózátválasztás” → „Új hálózat bevitele”

Ha nem találhatók tételek, akkor nyomja meg a  gombot, és ugorjon a 2. lépésre.

Ha van tétel, nyomja meg a  gombot és végezze el az alábbi lépéseket.

1. Válassza a „Hozzáad” pontot.
2. Írja be az országkódot (max. 3 számjegy).

3. Írja be a hálózati kódot (max. 3 számjegy).

4. Írja be az új hálózat nevét (max. 25 karakter).


5. A hálózat típusánál adja meg a 2G (GSM) vagy a 3G opciót.

Elsődleges lista módosítása

„Beállítások” → „Egyéb beállítások” fül → „Hálózati beállítások” → „Hálózátválasztás” → „Elsőbbs. beáll.”

1. Válassza ki a módosítani kívánt hálózat nevét.
2. A kiválasztott helyre való beszúráshoz válassza ki a „Beszúrás” pontot, a végére való beszúráshoz a „Bevitel a végéhez” pontot, illetve a törléshez a „Törlés” pontot.

A Repülő üzemmód beállítása

(M 12----5-3)

Ha a Repülő üzemmód „Be” van kapcsolva, a telefon megszünteti az összes hálózati csatlakozást, és nem keres elérhető hálózatokat. Ebben az üzemmódban akár repülőgépen ülve is játszhat játékokat vagy hallgathat zenéket.

„Beállítások” → „Egyéb beállítások” fül → „Hálózati beállítások” → „Repülő üzemmód”

1. Válassza ki a „Be” vagy „Ki” pontot.

Cellaüzenetek (M 12--5-4)

Készülékén fogadhat ún. cellaüzeneteket: ezek általános üzenetek, pl. időjárás előrejelzések vagy forgalmi jelentések. Az ilyen információk bizonyos hálózati területen belül lévő előfizetőkhez jutnak el.

Elképzelhető, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden mobilhálózaton. További felvilágosítást a szolgáltatótól kaphat.

Cellaüzenetek engedélyezése/letiltása

„Beállítások” → „Egyéb beállítások” fül → „Hálózati beállítások” → „Cella üzenet” → „Be/Kikapcsolás”

1. Válassza ki a „Be” vagy a „Ki” pontot.

Cellaüzenetek olvasása-


„Beállítások” → „Egyéb beállítások” fül → „Hálózati beállítások” → „Cella üzenet” → „Üzenetek olvasása”

1. Válassza ki a kívánt témát.
2. Görgesse a képernyőt az üzenet olvasásához.
3. Nyomja meg a [Vissza] gombot.

Cellaüzenetek nyelvének beállítása

„Beállítások” → „Egyéb beállítások” fül → „Hálózati beállítások” → „Cella üzenet” → „Beállítások” → „Nyelv”

Megjelenik a jelenlegi nyelv.

1. Az ellenőrzéshez nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a [Mentés] gombot.

Előfizetés cellaüzenetekre

Jelölje ki a kívánt cella üzenet oldalát.

„Beállítások” → „Egyéb beállítások” fül → „Hálózati beállítások” → „Cella üzenet” → „Beállítások” → „Témák beállítása”

1. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza a „Bevitel/Töröl” pontot.
2. Válassza ki a kívánt témát.
3. Nyomja meg a [Mentés] gombot.

Tipp

- Ha a kívánt téma nem található a 2. lépésben megjelenő listában, akkor az 1. lépésben válassza az „Témát létrehoz” pontot, majd az oldal beviteléhez írja be a téma kódját. A témakódról bővebben a szolgáltatójától tájékozódhat.

Cella információ (M 12-5-5)

A Cella információ olyan üzenet, melyet az üzemeltető küld az egyes cellákon belül tartózkodó előfizetőknek. Cella információ fogadásakor az üzenet (Cella kód) a képernyőn jelenik meg.

Cella információk engedélyezése/letiltása

„Beállítások” → „Egyéb beállítások” fül → „Hálózati beállítások” → „Cella info”

1. Válassza ki a „Be” vagy „Ki” pontot.

Megjegyzés

- Elképzelhető, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden mobilhálózaton. További felvilágosítást a szolgáltatótól kaphat.
- Ha a Körzetiinformáció „Be” van kapcsolva, akkor a készenléti idő csökken.

Hálózati információk megjelenítése

(M 12-5-6)

„Beállítások” → „Egyéb beállítások” fül → „Hálózati beállítások” → „Hálózati infó”

Megjelennek a hálózati szolgáltatóra, a díjsomagra és a szolgáltatásokra vonatkozó információk.

Internetes beállítások (M 12-6-6)

Megjegyzés

- Normál működés során nem szükséges a beállításokat megváltoztatni.
- A telefon internetes beállításait a szolgáltató cég már elvégezte. A beállítások megtekintése, törlése, másolása vagy módosítása korlátozva lehet. További felvilágosítást a szolgáltatótól kaphat.

Böngésző beállítások (M 12-6-6)

„Beállítások” → „Egyéb beállítások” fül → „Internet beáll.” → „WAP beállítások” → „Újat létrehoz”

- „Profilnév”: WAP profil neve (Egyedi név)
- „Proxy”:
WAP-hoz tartozó proxybeállítás (Ha a „Proxy használata” be van kapcsolva)
- „Hozzáférési pont”:
WAP hozzáférési pont (Ha a „Proxy használata” ki van kapcsolva)
- „Proxy használata”:
Annak beállítása, hogy a készülék használjon-e proxyt, vagy sem
- „Kezdőlap”:
A kezdőlap URL címe (Ha a „Proxy használata” ki van kapcsolva)

Adatfolyam beállítások (M 12----6-2)

„Beállítások” → **„Egyéb beállítások”** **fül** → **„Internet beáll.”** → **„Adatfolyam beáll.”** → **„Újat létrehoz”**

- „Profilnév”: Az adatfolyamhoz tartozó profilnév (Egyedi név)
- „Proxy cím”: Proxy cím
- „Proxy port száma”: Port száma (1-65535)
- „Hozzáférési pont”: Hozzáférési pont

Proxy beállítások (M 12----6-3)

„Beállítások” → **„Egyéb beállítások”** **fül** → **„Internet beáll.”** → **„Proxybeállítások.”** → **„Újat létrehoz”**

- „Proxy neve”: Proxy neve (Egyedi név)
- „Proxy cím”: IP cím
- „Hozzáférési pont”: Hozzáférési pont
- „Kezdőlap”: A kezdőlap URL címe
- „Port száma”: A port száma (1-65535)
- „Hitelesítés típusa”: Hitelesítés típusa („HTTP-BASIC” vagy „HTTP-DIGEST”)
- „Felhasználó neve”: A hitelesítéshez használt felhasználónév
- „Jelszó”: A hitelesítéshez tartozó jelszó

Az APN beállítások (M 12----6-4)




„Beállítások” → **„Egyéb beállítások”** **fül** → **„Internet beáll.”** → **„APN beállítások”** → **„Újat létrehoz”**

- „Hozzáférési pont”: A hozzáférési pont neve (Egyedi név)
- „APN”: APN beállítás
- „Hitelesítés típusa”: Hitelesítés típusa („Egy sem”, „PAP” vagy „CHAP”)
- „Felhasználó neve”: A hozzáférési ponthoz tartozó felhasználói név
- „Jelszó”: A hozzáférési ponthoz tartozó jelszó
- „DNS”: DNS (Domain Name System - domain név rendszer)
- „Várakozási idő”: Eltelt idő (1-99999 másodperc)




Hálózat automatikus beállítása

(M 12----6-5)

„Beállítások” → **„Egyéb beállítások”** **fül** → **„Internet beáll.”** → **„Hálózat autom. beáll.”** → **„Végrehajtás függ.”**

A DNS cache ürítése (M 12----6-6)

„Beállítások” → **„Egyéb beállítások”** **fül** → **„Internet beáll.”** → **„DNS-gyorsítótár törlése”**

Fehér Lista (M 12----6-7)

„Beállítások” → **„Egyéb beállítások”** **fül** → **„Internet beáll.”** → **„Engedélyezett lista”** → **„Újat létrehoz”**

„SMSC cím”: SMSC cím

„SM-küldő cím”: SM kezdeményezési cím

A Böngésző/Adatfolyam profil aktiválása

„Beállítások” → **„Egyéb beállítások”** **fül** → **„Internet beáll.”**

1. Válassza ki a „WAP beállítások” vagy „Adatfolyam beáll.” pontot.
2. Válassza ki az aktiválni kívánt profilt.

A Böngésző/Adatfolyam/Proxy/Hozzáférési pont profil módosítása, másolása ill. törlése

„Beállítások” → **„Egyéb beállítások”** **fül** → **„Internet beáll.”**

1. Válassza ki a „WAP beállítások”, „Adatfolyam beáll.”, „Proxybeállítások” vagy „APN beállítások” pontot.
2. Jelölje ki a kívánt profilt.
3. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a kívánt opciót.

„Módosítás”: A kívánt tétel módosítása

„Másol”: Az új fájlnev beírása

„Törlés”: A törléshez nyomja le az [Igen] gombot

Telefónia (M 9)

Hívásnapló



A telefon rögzíti a 30 legutolsó nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívást.



Hívásnapló megtekintése

„Telefónia” → „Hívásnapló” fül


1. Válasszon a következőkből: „Minden hívás”, „Tárcsázott számok”, „Nem fogadott hívások” vagy „Fogadott hívások”.

Megjelenik a kiválasztott hívásnapló lista.

A naplók közötti váltáshoz nyomja meg a  vagy a  gombot.

2. Válassza ki a megtekinteni kívánt telefonszámot. Ha új számot kíván tárcsázni, nyomja meg a  gombot hanghíváshoz, vagy a  gombot videóhíváshoz.

Tipp

- A hívásnaplókat a  gomb készenléti módban való megnyomásával is megerősítheti.

Üzenet küldése

1. A hívásnaplók listájában jelölje ki azt a telefonszámot vagy nevet, amelyre üzenetet kíván küldeni.

2. Nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Új üzenet” pontot.

Az üzenetek létrehozását lásd az „Új üzenet létrehozása” c. részben a 81. oldalon.

Hívásnapló törlése

1. A hívásnaplók listájában nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki a „Törlés” vagy az „Összeset törli” pontot.

Hívásidő-mérők (M 9-5)

E funkció révén ellenőrizheti hívásai időtartamát.

A legutolsó hívás és minden hívás időtartamának ellenőrzése

„Telefónia” → „Hívásnapló” fül → „Hívásidő-mérők”

1. Válassza ki a „Tárcsázott hívások” vagy „Fogadott hívások” pontot.

A hívásidőmérők nullázása (M 9-5-3)

„Telefónia” → „Hívásnapló” fül → „Hívásidő-mérők” → „Időmérők törlése”

1. Írja be a készülék kódját.

A készülékkódról bővebben lásd „A készülékkód módosítása” c. részben a 143. oldalon.

Hívások költsége (M 9-6)

E funkció révén ellenőrizheti hívásai költségét. Egyes hálózatok nem támogatják a Díjszabási tanácsadást. Helyi szolgáltatójánál érdeklődjön, hogy rendelkezésre áll-e ez a szolgáltatás.

Az utolsó hívás költségének ellenőrzése (M 9-6-1)

„Telefónia” → „Hívásnapló” fül → „Hívások költsége” → „Utolsó hívás”

Minden hívás költségének ellenőrzése (M 9-6-2)

„Telefónia” → „Hívásnapló” fül → „Hívások költsége” → „Minden hívás”

Díjszabás beállítása (M 9-6-5)

Állítsa be a díjszabási tarifát a hívások költségének kiszámításához és a hívásköltségek felső korlátjának beállításához.

„Telefónia” → „Hívásnapló” fül → „Hívások költsége” → „Költségegységek” → „Egység beállítása”

1. Írja be PIN2 kódját.
2. Írja be a pénznemet (max. 3 karakter).

3. Írja be az egységnyi költséget.

Tizedes vessző beviteléhez nyomja meg a gombot.

Díjkorlát beállítása (M 9-6-6)

Ezzel a funkcióval biztosíthatja, hogy ne lépjen át egy bizonyos díjkorlátot.

„Telefónia” → „Hívásnapló” fül → „Hívások költsége” → „Max. költség” → „Korlát beállítása”

1. Írja be PIN2 kódját.
2. Írja be az értéket.

Maradék kredit ellenőrzése (M 9-6-3)

„Telefónia” → „Hívásnapló” fül → „Hívások költsége” → „Maradék kredit”

Összes hívásköltség nullázása (M 9-6-4)

„Telefónia” → „Hívásnapló” fül → „Hívások költsége” → „Költségek törlése”

1. Írja be PIN2 kódját.

Adatszámológ (M 9-7)

Ezzel a funkcióval lehet ellenőrizni a 3G (UMTS) és GSM forgalomban átvitt adatmennyiség mértékét.

„Telefónia” → „Hívásnapló” fül → „Adatszámológ”

1. Válasszon a következők közül: „Utolsó adatok” vagy „Összes adat”.

Összes adatszámológ nullázása (M 9-7-3)

„Telefónia” → „Hívásnapló” fül → „Adatszámológ”
→ „Számológ nullázás”

Híváskorlátozások

E funkcióval korlátozhatja a bejövő és a kimenő hívások körét. A funkció aktiválásához szüksége lesz egy jelszóra, amit a szolgáltató bocsát az Ön rendelkezésére.

„Telefónia” → „Hívás korlátozások” fül

1. Válassza ki a „Kimenő hívások” vagy „Bejövő hívások” pontot.
 - „Kimenő hívások”: A kimenő hívások korlátozása.
 - „Bejövő hívások”: A bejövő hívások korlátozása.

2. Válassza ki az alábbi opciók egyikét:

(A „Kimenő hívások” opcióhoz)

„Kimenő korlátozás”: A vészhívásokon kívül korlátozza az összes kimenő hívást.

„Nemzetközi hívások”:

Korlátozza az összes kimenő nemzetközi hívást.

„Csak helyi és haza”:

Az összes kimenő nemzetközi hívás korlátozása; kivéve a saját országba kezdeményeztetet.

(A „Bejövő hívások” opcióhoz)

„Bejövő korlátozás”: Az összes bejövő hívás korlátozása.

„Korlátozás külföldön”:

Az összes bejövő hívás korlátozása, amikor Ön a regisztrált szolgáltató területén kívül tartózkodik.

3. Válassza ki az alábbi opciók egyikét:
- „Össz szolgáltatás”: Az összes szolgáltatás korlátozása.
- „Hanghívások”: Az összes hanghívás korlátozása.
- „Videóhívások”: Az összes videóhívás korlátozása.
- „Adathívások”: Az összes adathívás korlátozása.
- „Fax”: Az összes faxhívás korlátozása.
- „Üzenetek”: Az összes üzenet korlátozása.
4. Válassza ki a „Be”, „Ki” vagy „Állapot” pontot.
5. Írja be a hálózat jelszót.

Beállítások törlése

„Telefónia” → „Hívás korlátozások” fül

1. Válassza ki a „Kimenő hívások” vagy „Bejövő hívások” pontot.
2. Válassza ki az „Összeset törli” pontot.
3. Írja be a hálózat jelszót.

Fix tárcsázású számok

Ez az opció rendelkezésre áll a legtöbb mobiltelefon SIM-kártyán. Segítségével a SIM-kártyát úgy lehet konfigurálni, hogy csak egy előre definiált listán szereplő számokat lehessen hívni.

Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás a SIM kártyától függ.

Fix tárcsázás engedélyezése

„Telefónia” → „Hívás korlátozások” fül → „Fix tárcsázású szám”

1. Írja be PIN2 kódját.
2. Válassza ki a „Be/kikapcsolás” pontot.
3. A funkció engedélyezéséhez válassza ki a „Be” pontot.

Új név bevitele

„Telefónia” → „Hívás korlátozások” fül → „Fix tárcsázású szám”

1. Írja be PIN2 kódját.
2. Válassza ki a „Lista módosítása” pontot.
3. Jelöljön ki egy üres tételt, nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza ki az „Új tárcsázás bev.” pontot.
4. Írja be az új nevet és a telefonszámot.
A név és a telefonszám bevitelét bővebben lásd a „Kapcsolatok hozzáadása” c. részben a 50. oldalon.
5. Nyomja meg a [Mentés] gombot.

Bejövő hívás elutasítása

Be lehet állítani, hogy mely telefonszámokat nem kívánja fogadni.

Bejegyzett telefonszám elutasítása

„Telefónia” → „Hívás korlátozások” fül → „Elutasított számok” → „Be/Kikapcsolás”

1. Válassza ki a „Be” vagy „Ki” pontot.

Az elutasított szám bejegyzése

„Telefónia” → „Hívás korlátozások” fül → „Elutasított számok” → „Elutasítandó szám”

1. Válasszon ki egy üres mezőt.
2. Írja be a kívánt számot.

Hívás elutasítása, ha a hívó fél' száma ismeretlen

„Telefónia” → „Hívás korlátozások” fül → „Visszatartott hívás”

1. Válassza ki a „Be” vagy „Ki” pontot.

A hálózati jelszó módosítása

„Telefónia” → „Hívás korlátozások” fül → „Hál. jelszó mód.”

1. Írja be a régi hálózati jelszót.
2. Írja be az új hálózati jelszót.
3. Írja be újra az új hálózati jelszót.
Ha helytelen jelszót ír be, a telefon újra kéri a jelszó megadását.
4. Nyomja meg a © gombot.

Hívásbeállítások

Tipp

- *Megjelenítheti az Hívás beállítások menüt is a következő eljárás alkalmazásával:
„Beállítások” → „Egyéb beállítások” fül → „Hívás beállítások”*

Videóhívás beállításai (M 9--1)

Itt történik a videóhívások különféle funkcióinak és szolgáltatásainak beállítása.

Kép kiválasztása másik képként

Kiválaszthatja, hogy a másik fél részére kijelzett kép a belső kamerával készített kép, vagy az elmentett képfájlok között lévő másik kép legyen.

„Telefónia” → „Hívás beállítások” fül → „Videóhívás beáll.” → „Kamera kép”

1. Válassza ki az „Alapbeáll. kép” vagy „Másik kép” pontot.

Az „Alapbeáll. kép” beállításához válassza a „Belső kamera”, „Külső kamera” vagy a „Másik kép” opciót.

A „Másik kép”, beállításához válassza a „Előre beáll. kép” vagy „Saját képek” opciót.

A hangszóró be- és kikapcsolása

**„Telefónia” → „Hívás beállítások” fül →
„Videóhívás beáll.” → „Erős hangsz.”**

1. A „Be” pont kiválasztásával kapcsolhatja be a hangszórót, illetve a „Ki” pont kiválasztásával kapcsolhatja ki azt.

Képmínőség kijelölése

A környezetnek megfelelően válassza ki kívánt adatformátumot.

**„Telefónia” → „Hívás beállítások” fül →
„Videóhívás beáll.” → „Bejövő képmínőség”**

**„Telefónia” → „Hívás beállítások” fül →
„Videóhívás beáll.” → „Kimenő képmínőség”**

1. Válassza ki a „Normál”, „Minőség első” vagy „Sebesség első” pontot.

A gyorsabb adatátvitel érdekében válassza ki a „Sebesség első” pontot.

A Háttérfény beállítása

Ha ez a beállítás Be állapotú, a telefon’ háttérfénye világít videóhívás közben.

**„Telefónia” → „Hívás beállítások” fül →
„Videóhívás beáll.” → „Háttérfény”**

1. Válassza ki a „Mindig bekapcsolva”, „Mindig kikapcsolva” vagy „Normál beállítás” pontot.
A „Normál beállítás” opció a kijelző háttérfényének beállításától függ (137. oldal).

A mikrofon elnémítása

Videóhívás során a mikrofont el is lehet némítani.

**„Telefónia” → „Hívás beállítások” fül →
„Videóhívás beáll.” → „Mikrofon néma”**

1. Válassza a „Be” beállítást az elnémításhoz vagy a „Ki” beállítást az elnémítás feloldásához.

Tartásjelző kép csatolása

Hívástartás esetén a kijelzőn a telefonban elmentett képet is meg lehet jeleníteni.

„Telefónia” → „Hívás beállítások” fül → „Videóhívás beáll.” → „Tartásjelző kép”

1. Válassza ki az „Előre beáll. kép” vagy „Saját képek” pontot.
2. Válassza ki a kívánt képet.

Hangposta és átirányítások (M 9----2)

Ezzel a szolgáltatással lehet átirányítani a nem fogadott hívásokat. Hívásait átirányíthatja egy másik telefonszámra vagy a saját Hangposta rendszerébe.

Megjegyzés

- *Elképzelhető, hogy ez a szolgáltatás nem áll rendelkezésre minden mobilhálózaton. További felvilágosítást a szolgáltatótól kaphat.*

A hangposta telefonszámok beállítása

A hívások a hálózati hangposta-központra is át lehet irányítani. Attól függően, hogy Ön a hálózati lefedettségi területen belül vagy kívül tartózkodik, két hangposta számot lehet beállítani: az egyiket a saját hálózati területére, a másikat pedig valamelyik barangolási területre.


Megjegyzés

- *Ez a szolgáltatás a SIM kártyától függ. További felvilágosítást a SIM kártya forgalmazójától kaphat.*

„Telefónia” → „Hívás beállítások” fül → „Rögzítő & átküld” → „Hangposta” → „Beállítások” → „Hangposta számok”

1. Válassza az „Otthoni postafiók száma” vagy a „Barangolás postafiók száma” opciót.
2. Írja be a kívánt telefonszámot.

A Hangposta központ elérése

1. Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva a  billentyűt.


A Hangposta szolgáltatás aktiválása

„Telefónia” → „Hívás beállítások” fül → „Rögzítő & átküld” → „Hangposta” → „Aktiválás”

1. Válassza ki az alábbi opciók egyikét:

- „Mindig”: Csengetés nélkül átirányítja az összes hívást.
- „Ha foglalt”: Mással való beszélgetés közben átirányítja a bejövő hívásokat.
- „Nem válaszol”: Átirányítja a bejövő hívásokat, ha egy bizonyos ideig nem válaszol a hívásra.
- „Nem elérhető”: Átirányítja a bejövő hívásokat, ha a telefon nem kapcsolódik hálózati szolgáltatáshoz vagy ha ki van kapcsolva.

A „Nem válaszol” kiválasztása esetén válassza ki az időtartamot 6 szint közül (05 - 30 másodperc).

2. Nyomja meg a  gombot.

Az átirányítási szolgáltatás újraaktiválása

Válassza ki a megfelelő opciót.

„Telefónia” → „Hívás beállítások” fül → „Rögzítő & átküld” → „Átirányítások”


1. Válassza ki az „Aktiválás” vagy „Szolg. szerint” pontot.

A „Szolg. szerint” pont kiválasztása esetén további átirányítási opciók közül választhat.


2. Válasszon a következők közül: „Mindig”, „Ha foglalt”, „Nem válaszol” vagy „Nem elérhető”.

A „Nem válaszol” kiválasztása esetén válassza ki az időtartamot 6 szint közül (05 - 30 másodperc).

3. Írja be a telefonszámot, amelyre a hívásokat át kívánja irányítani, vagy keresse azt ki a Telefonkönyvből (51. oldal).

4. Nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

- Ha az átirányítási beállítás „Hanghívások” vagy „Mindig”, akkor a  jelzés látható készenléti üzemmódban.

Az átirányítások állapotának ellenőrzése

„Telefónia” → „Hívás beállítások” fül → „Rögzítő & átküld” → „Állapot”

1. Válassza ki az ellenőrizni kívánt átirányítási opciót.

Az átirányítási és a hangposta szolgáltatás törlése
Az átirányítások beállítások módosítása után ezzel a szolgáltatással lehet a módosításokat visszavonni.

„Telefónia” → **„Hívás beállítások”** **fül** → **„Rögzítő & átküld”** → **„Összeset törli”**

Hívásvárakoztatás (M 9----3)

Megjegyzés

- *Elképzeltető, hogy ez a szolgáltatás nem áll rendelkezésre minden mobilhálózaton. További felvilágosítást a szolgáltatótól kaphat.*

Ha egy folyamatban lévő hívás alatt is meg akarja őrizni annak lehetőségét, hogy egy másik hívást is fogadjon, akkor aktiválnia kell a Hívásvárakoztatás szolgáltatást.

„Telefónia” → **„Hívás beállítások”** **fül** → **„Hívásvárakoztatás”**

1. Válassza ki a „Be”, „Ki” vagy „Állapot” pontot.

Saját telefonszám kijelzése (M 9----4)

E funkció révén állíthatja be, hogy egy másik fél hívása közben látható legyen-e az Ön telefonszáma.

„Telefónia” → **„Hívás beállítások”** **fül** → **„Saját számot mutat”**

1. Válassza ki a „Be”, „Ki” vagy „Állapot” pontot.

Megjegyzés

- *Egyes hálózatok nem támogatják ezt a szolgáltatást. Helyi szolgáltatójánál érdeklődjön, hogy rendelkezésre áll-e ez a szolgáltatás.*

Időtartam és költségek (M 9----5)

A hívások költségének megjelenítése

„Telefónia” → **„Hívás beállítások”** **fül** → **„Időtartam és költségek”** → **„Hívásköltség megjelenítése”**

1. Válassza ki a „Be” vagy „Ki” pontot.

A hívásidő számláló megjelenítése

„Telefónia” → **„Hívás beállítások”** **fül** → **„Időtartam és költségek”** → **„Hívásidőt mutat”**

1. Válassza ki a „Be” vagy „Ki” pontot.

Percenkénti jelzés (M 9----6)

A Percenkénti jelzés funkció emlékezteti Önt a beszélgetés idejére: percenként egy hangjelzést ad ki.

„Telefónia” → **„Hívás beállítások”** **fül** → **„Percenként jelzés”**

1. Válassza ki a „Be” vagy „Ki” pontot.

Automatikus újratárcsázás (M 9----7)

„Telefónia” → **„Hívás beállítások”** **fül** → **„Automata újrahívás”**

1. Válassza ki a „Be” vagy „Ki” pontot.

A 880SH összekapcsolása a számítógéppel

Az alábbi funkciók akkor válnak elérhetővé, ha 880SH készülékét USB-adatkábellel, vagy *Bluetooth* vezeték nélküli technológiával csatlakoztatja számítógépéhez:

- 3G/GSM modem
- Készülékkezelő (Handset Manager) a 880SH készülékhez
- A 880SH zenekezelője
- Sync Manager a 880SH készülékhez

Rendszerkövetelmények

Operációs rendszer:

Windows[®] 2000*, Windows[®] XP**,
Windows[®] Vista

- * Service Pack 4 vagy későbbi
- ** Service Pack 2 vagy későbbi

Támogatott szoftverek:

Microsoft[®] Outlook/Outlook Express

Interfész:

USB-port vagy *Bluetooth* vezeték nélküli port
CD-ROM meghajtó

A Zenekezelő használatához DirectX9 és Windows Media Player 9 vagy újabb verziója szükséges.

3G/GSM modem

A 880SH készüléket 3G/GSM modemként használva a számítógépéről az internethez is hozzáférhet.

Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez a *Bluetooth* vezeték nélküli technológia révén vagy USB kapcsolattal. Szükséges, hogy a szoftver telepítve legyen a számítógépre.

Modem USB adatkábellel

1. Helyezze a mellékelt CD-ROM lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába. Megjelenik a 880SH CD-ROM képernyője. Ha a 880SH CD-ROM képernyője nem jelenik meg, kattintson duplán a [Launcher.exe] elemre a CD-ROM meghajtón.
2. Válassza ki az USB-illesztőprogramot a CD-ROM képernyőn megjelenő utasításaiból, és kezdje meg az USB-illesztőprogramhoz tartozó szoftver telepítését a CD-ROM képernyőn megjelenő utasításai alapján.
 - Az USB-illesztőprogramhoz tartozó szoftver a <http://www.sharp-mobile.com> weboldalról is letölthető.
 - A telepítés során a képernyőn megjelenő utasítások arra kéri, hogy csatlakoztassa a telefont a számítógéphez. Kapcsolja be a telefont, és csatlakoztassa a számítógép USB-portjához az USB-adatkábellel (opcionális kiegészítő).
3. A telepítés befejezéséhez hajtja végre a képernyőn megjelenő utasításokat.

4. Válassza ki a modem illesztőprogramját a CD-ROM képernyőn megjelenő utasításából, és telepítse a modem illesztőprogramjához tartozó szoftvert a CD-ROM képernyőn megjelenő utasításai alapján.
 - A modem illesztőprogramjához tartozó szoftver a <http://www.sharp-mobile.com> weboldalról is letölthető.
5. A telefon modem-illesztőprogramként történő használatához hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Ha a képernyőn megjelenő utasítások rákérdeznek a modem illesztőprogramjának típusára, válassza ki a kábelt.

Modem funkció Bluetooth kapcsolattal

1. Kapcsolja ki a telefon *Bluetooth* vezeték nélküli funkcióját. A részleteket lásd „A Bluetooth vezeték nélküli funkció be- vagy kikapcsolása” c. részt a 144. oldalon.
2. Kapcsolja össze a számítógépet a telefonnal. A számítógép és a telefon párosítására vonatkozó részleteket lásd az „Összekapcsolandó eszközök keresése” c. részt a 144. oldalon.
3. Helyezze a mellékelt CD-ROM lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába. Megjelenik a 880SH CD-ROM képernyője. Ha a 880SH CD-ROM képernyője nem jelenik meg, kattintson duplán a [Launcher.exe] elemre a CD-ROM meghajtón.

4. Válassza ki a modem illesztőprogramját a CD-ROM képernyőn megjelenő utasításából, és telepítse a modem illesztőprogramjához tartozó szoftvert a CD-ROM képernyőn megjelenő utasításai alapján.
5. A telefon modem-illesztőprogramként történő használatához hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Ha a képernyőn megjelenő utasítások rákérdeznek a modem illesztőprogramjának típusára, válassza ki a *Bluetooth* lehetőséget.

Megjegyzés

- *A modemes adatátvitel nem lehetséges, miközben a Készülékkezelővel (Handset Manager) kommunikál Bluetooth vezeték nélküli technológia révén vagy USB kapcsolattal.*
- *Javasolt, hogy hívásokat ne kezdeményezzen és fogadjon, amikor a 880SH készüléket GSM/GPRS modemként használja. A hívás megszakíthatja az átvitel folyamatát.*
- *A számítógéphez csatlakoztatva a telefon gyorsan lemeríti az akkumulátort, még akkor is, ha adatátvitel nem is történik.*
- *A modem illesztőprogramjának részletes ismertetését a modem illesztőprogramjának kattintás után elérhető súgójában olvashatja.*
- *Ha a képernyőn megjelenő utasítások a GPRS-hálózathoz tartozó APN, Felhasználó Neve és Jelszó megadását kéri, használja az alábbi táblázatot.*

	APN (Access PointName) Post-paid	APN (Access PointName) Pre-paid	Felhasználó Neve	Jelszó
SFR (France)	wapsfr	wapsfr		
Swisscom (Switzerland)	gprs.swisscom.ch	gprs.swisscom.ch		
Vodafone Germany	web.vodafone.de	web.vodafone.de		
Vodafone Greece	wap.vodafone.gr	wapkarta.vodafone.gr	user	pass
Vodafone Hungary	wap.vodafone.net	vitamax.wap.vodafone.net	vodawap	vodawap
Vodafone Italy	web.omnitel.it	web.omnitel.it		
Vodafone Malta	wap.vodafone.com.mt	wap.vodafone.com.mt	wap	wap
Vodafone New Zealand	www.vodafone.net.nz			
Vodafone Portugal	internet.vodafone.pt	internet.vodafone.pt	vodafone	vodafone
Vodafone Spain	airtelnet.es	airtelnet.es	vodafone	vodafone
Vodafone UK	internet	pp.vodafone.co.uk	web	web
Cytamobile (Cyprus)	cytamobile	cytamobile		
Vodafone CZ	internet	ointernet		
Og Vodafone (Iceland)	live.gprs.is	live.gprs.is		
Vodafone Turkey	vflive	vflive	vodafone	vodafone

Készülékkezelő (Handset Manager)

A telefonja és a számítógépe között a következő típusú tételeket viheti át, továbbá felhasználhatja a számítógépén tárolt Telefonkönyv-tételeket is:

- Saját mappák fájlok (képek/Hangok és cs.hangok/ videók/egyéb dokumentumok)
- Telefonkönyv-tételek
- SMS üzenetek
- Ütemezett tételek

USB-adtakábel

1. Helyezze a mellékelt CD-ROM lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába.
Megjelenik a 880SH CD-ROM képernyője.
Ha a 880SH CD-ROM képernyőn nem jelenik meg, kattintson duplán a [Launcher.exe] elemre a CD-ROM meghajtón.
2. Válassza ki a Készülékkezelő (Handset Manager) lehetőséget a CD-ROM képernyőn megjelenő utasításából, és kezdje meg a Készülékkezelő (Handset Manager) szoftver telepítését a CD-ROM képernyőn megjelenő utasításai alapján.
 - A Készülékkezelő (Handset Manager) szoftver a <http://www.sharp-mobile.com> weboldalaról is letölthető.
 - Ha még nem telepítette az USB-illesztőprogramot, kövesse a 2. és 3. lépést a 165. oldalon.

3. A telepítés befejezéséhez hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - A telepítés során a képernyőn megjelenő utasítások arra kéri, hogy válasszon csatolófelületet. Válassza ki az USB-adtakábel csatolófelületként.
4. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez. Kapcsolja be a telefont, és csatlakoztassa a számítógép USB-portjához az USB-adtakábel (opcionális kiegészítő).
5. A Háttértár üzemmódhoz válassza az [Igen] beállítást.
Ezen üzemmód aktiválására vonatkozó részleteket lásd a „Háttértár” c. részt a 148. oldalon.
6. Indítsa el a Készülékkezelő (Handset Manager) programot a megfelelő mappából.
7. Hajtsa végre a Készülékkezelő (Handset Manager) képernyőn megjelenő utasításait.

Részletes információk a Készülékkezelő (Handset Manager) programmal együtt telepített használati útmutató szoftverben vagy a <http://www.sharp-mobile.com> weboldalon találhatók.

Bluetooth-on

1. Helyezze a mellékelt CD-ROM lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába.
Megjelenik a 880SH CD-ROM képernyője.
Ha a 880SH CD-ROM képernyője nem jelenik meg, kattintson duplán a [Launcher.exe] elemre a CD-ROM meghajtón.
2. Válassza ki a Készülékkezelő (Handset Manager) lehetőséget a CD-ROM képernyőn megjelenő utasításaiból, és kezdje meg a Készülékkezelő (Handset Manager) szoftver telepítését a CD-ROM képernyőn megjelenő utasításai alapján.
 - A Készülékkezelő (Handset Manager) szoftver a <http://www.sharp-mobile.com> weboldaról is letölthető.
3. A telepítés befejezéséhez hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - A telepítés során a képernyőn megjelenő utasítások arra kérik, hogy válasszon csatolófelületet. Válassza ki a *Bluetooth* lehetőséget csatolófelületként.
4. A Háttértár üzemmódhoz válassza az [Igen] beállítást.
Ezen üzemmód aktiválására vonatkozó részleteket lásd a „Háttértár” c. részt a 148. oldalon.

5. Indítsa el a Készülékkezelő (Handset Manager) programot a megfelelő mappából.
6. Hajtsa végre a Készülékkezelő (Handset Manager) képernyőn megjelenő utasításait.

Részletes információk a Készülékkezelő (Handset Manager) programmal együtt telepített használati útmutató szoftverben vagy a <http://www.sharp-mobile.com> weboldalon találhatók.

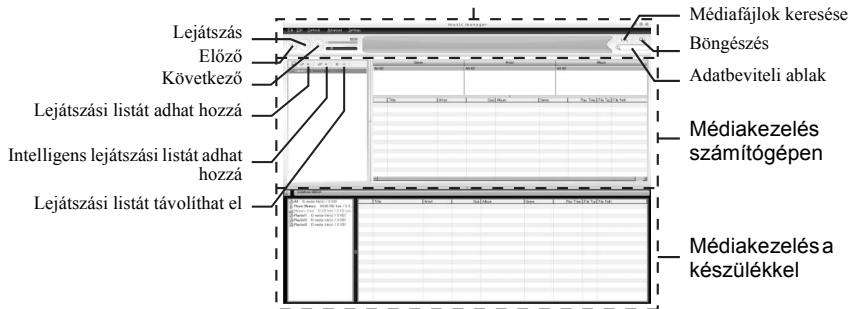
Megjegyzés

- *Egyes nagyobb fájlok nem továbbíthatók a számítógépről a telefonra.*
- *Ha a telefon Bluetooth vezeték nélküli kapcsolattal vagy USB adatkábellel csatlakozik a számítógéphez, az alkalmazások (pl. Kamera, Saját tételek stb.) nem futnak.*
- *Ha már telepítette a Sharp Készülékkezelő (Handset Manager) programot, el kell távolítania a korábbi verziót.*
- *Ha problémája van a telepítéssel, távolítsa el a Készülékkezelő (Handset Manager) programot, indítsa újra a számítógépet, telepítse újra a Készülékkezelő (Handset Manager) programot, és ismét indítsa újra a számítógépet.*

Zenekezelő

Kezelheti a lejátszási listát és hangfájlokat módosíthat számítógépén. A következő formátumú hangfájlok állnak rendelkezésre: MP3, AAC, 3GPP.

Fő kezelőtábla



Fő kezelőtábla

Az összes fő művelet innen vezérelhető.

- Lejátszás: Fájl lejátszása.
- Előző: Visszalép az aktuális fájl felső részéhez.
- Következő: Ugrás a következő fájlra.
- Médiafájlok keresése: Média fájl kereset.
- Böngészés: Végigböngészheti a műfaj/
előadó/album mappában
rendezett médiafájlokat.
- Adatbeviteli ablak: Kulcsszó bevitelével gyorsan
megtalálhatja a médiafájlokat a
megfelelő könyvtárban vagy a
lejátszási listán.

Médiakezelés számítógépen

A számítógépen a médiafájlok könnyen megvizsgálhatók két fő oszlopban.

- Lejátszási listát adhat hozzá:
Új lejátszási lista létrehozása.
- Intelligens lejátszási listát adhat hozzá:
Új intelligens lejátszási lista létrehozása.
- Lejátszási listát távolíthat el:
Eltávolítja a lejátszási listát.

Médiakezelés a készülékkel

A készüléken a médiafájlok könnyen megvizsgálhatók két fő oszlopban.

- A hűzás-elengedés művelettel feltöltheti hangfájljait és lejátszási listáit számítógépéről, illetve letöltheti azokat számítógépére.
- A hűzás-elengedés művelettel módosíthatja a zeneszámok sorrendjét a számítógépen lévő lejátszási listában.
- Létrehozhat új lejátszási listát és törölhet egy meglévőt.
- A hűzás-elengedés művelettel hozzáfűzhet egy hangfájlt a lejátszási listához, illetve törölhet egyet onnan.
- Módosíthatja a számítógépen található lejátszási lista nevét.
- Módosíthatja a zeneszám és az előadó nevét, továbbá a számítógépen található hangfájlok neveit. (csak MP3 formátumban kapható)

Tipp

- *Ha számítógépéről a Zenekezelő könyvtárába szeretne zeneszámokat másolni, akkor lépjen a „Speciális” menübe, majd keresse meg a zeneszámokat.*
- *Miután létrehozta lejátszási listáját, húzza azt az egerrel a 880SH zónájába a Zenekezelőn, mire a fájlok feltöltődnek a 880SH készülékre. Ha egy vagy több fájl már megtalálható a készüléken, akkor a*

Zenekezelő nem fogja azokat ismét feltölteni; a lejátszási listán az a már feltöltött zeneszám kerül lejátszásra.

- *A Zenekezelő segítségével importálhat olyan meglévő lejátszási listákat (M3U típusú fájlokat) is, amelyeket esetleg más médiaprogramok segítségével készített.*
- *Az intelligens lejátszási lista segítségével zeneszámokat fűzhet a lejátszási listához az Ön által kiválasztott kritériumok alapján.*

Sync Manager

A következő adatokat szinkronizálhatja a számítógépen lévő Microsoft® Outlook vagy Outlook Express program adataival.

- A Telefonkönyv-tételeket
- Az ütemezett tételeket

Tipp

- *Beállíthatja, hogy a Sync Manager automatikusan elinduljon és szinkronizálja az adatokat, miután a telefont USB-adtakábelrel a számítógéphez csatlakoztatta.*

Hibakeresés

Hibajelenség	Megoldás
A telefon nem kapcsol be.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy az akkumulátor helyesen legyen behelyezve és feltöltve.
A PIN vagy a PIN2 kódot nem fogadja el a készülék.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a helyes kódot adta-e meg (4 - 8 számjegy).A SIM kártya és a védett funkciók három sikertelen próbálkozás után zárolódnak.Keresse fel a SIM kártya forgalmazóját, ha nem jut az eszébe a helyes PIN kód.
A SIM kártya zárolódik.	<ul style="list-style-type: none">Írja be a szolgáltató által megadott 8 számjegyű PUK kódot (ha ezt támogatja a készülék).Sikeres próbálkozás esetén írja be az új PIN kódot és ellenőrizze, hogy a telefon ismét működőképes-e. Ha nem, keresse fel a forgalmazót.

Hibajelenség	Megoldás
Nehezen olvasható a kijelző.	<ul style="list-style-type: none">Állítsa be a kijelző háttérfényének fényerejét.
A telefon bekapcsolása után a funkciók nem működnek.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze a térerőt, mert lehet, hogy kikerült a szolgáltatással lefedett térségből.Ellenőrizze, nem látható-e valamilyen hibaüzenet a telefon bekapcsolásakor. Ha igen, keresse fel a forgalmazót.Ellenőrizze, hogy a SIM kártya helyesen legyen behelyezve.
Gyenge a hívás minősége.	<ul style="list-style-type: none">Lehet, hogy olyan helyen tartózkodik, ahol nem jók a vételi viszonyok (pl. gépkocsiban, vonaton). Keressen nagyobb térejét helyet.
Nem tud SMS üzenetet küldeni, ill. fogadni.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy megfelelően előfizetett-e az SMS szolgáltatásra, a hálózat támogatja-e ezt a szolgáltatást, és hogy pontosan állította-e be a hálózati központ hívószámát. Ha nem, keresse fel a hálózati szolgáltatót.

Hibajelenség	Megoldás
Nem lehet hívásokat fogadni vagy kezdeményezni.	<ul style="list-style-type: none"> • Ha a bekapcsoláskor a „SIM kártya hiba” hibaüzenet látható, akkor a SIM kártya nem használható, vagy a kártya sérült. Keresse fel a kártya forgalmazóját vagy a hálózatüzemeltetőt. • Ellenőrizze a híváskorlátozás, fix tárcsázás, a hívástovábbítás beállításait, valamint az akkumulátor töltöttségét. • Ellenőrizze, hogy a telefon nem folytat-e éppen adatátvitelt a <i>Bluetooth</i> vezeték nélküli technológia révén vagy USB-adatkábelen keresztül. • Ellenőrizze, hogy van-e elég egyenleg a feltöltős SIM kártyáján.
Nem érhető el a hálózati szolgáltatás.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy előfizetését hol vették nyilvántartásba és a szolgáltatás hol érhető el.
Nincs elegendő memória.	<ul style="list-style-type: none"> • Töröljön ki minden szükségtelen adatot.

Hibajelenség	Megoldás
Nem tud összeköttetést teremteni a multimédiás (MMS) szolgáltatóval.	<ul style="list-style-type: none"> • Lehet, hogy az MMS beállítások hiányoznak vagy helytelenek, vagy a hálózat nem támogatja a szolgáltatást. Ellenőrizze a szolgáltató APN (hozzáférési pont) számát. Keresse fel a szolgáltatót a beállítások helyességének ellenőrzésére.
A hívás váratlanul megszakad.	<ul style="list-style-type: none"> • Ha mágnesezett tárgy, pl. egészségügyi nyaklánc kerül a telefon mellé, az megszakíthatja a hívást. Tartsa távol a készüléket az ilyen tárgyaktól.
A Telefonkönyvben nem jelenik meg egyetlen tétel sem.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a Telefonkönyv helye (Készülék vagy SIM) helyesen van-e beállítva.
Nem képes OBEX fájlok fogadására.	<ul style="list-style-type: none"> • OBEX fájlok fogadása csak készenléti állapotban lehetséges.

<http://www.sharp-mobile.com>

Tárgymutató

Számjegyek

A kijelző jelzőlámpái 31

A, Á

Adatfolyam 71

Akkumulátor 14, 24

Azonnali üzenetküldő 87

Beállítások 96

B

Be- és kikapcsolás 29

Beállítások 130

Csúszka 138

Dátum és idő 139

Gyorsbillentyűk 141

Hálózat 149

Hangok és riasztások 138

Internet 152

Kapcsolat 144

Kijelző 135

Nyelv 141

Profilok 130

Zárolások 141

Beállítások törlése 143

Billentyűzár 30

Biztonsági előírások 4

Bluetooth 144

C

Cella információ 152

Cellaüzenetek 151

D

Diktafon 127

F

FM Rádió 67

Főmenü 49

H

Hangok és csengőhangok 103

Háttértár 148

Hibakeresés 172

Hívási funkciók 34, 155

A mikrofon elnémítása 39, 42

Adatszámoló 157

Automatikus újratárcsázás 164

Foglalt hangjelzés küldése 36,
42

Fülhallgató hangerejének
állítás 37

Gyorstárcsázás 35, 61

Hanghívás 34, 36

Hangposta és átirányítások 162

Hangszóró 37, 43, 161

Hívás elutasítása 36, 42, 159

Hívásidő-mérők 155, 164

Híváskorlátozások 157

Hívásnapló 155

Hívások költsége 156, 164

Hívásvárakoztatás 38, 164

Konferenciahívás 38

Másik hívás

kezdeményezése 37

Mikrofon elnémítása 161

Nemzetközi hívások 34

Percenkénti jelzés 164

Saját telefonszám kijelzése 164

Segélyhívások 34

Újratárcsázás 35

Videóhívás 42, 160

J

Játékok + Applikációk 111

Java™ beállítások 114

K

Kamera 72

A kijelzés iránya 74

Átváltás a fényképezőgép és a
videokamera üzemmódok
között 75

Beállítások 73

Digitális nagyítás 73
Expozíció 73
Felvételi idő 79
Fókusz üzemmód 74
Gyorsválasztó billentyűk 76
Képek készítése 72
Képméret 79
Képméret kijelölése 76
Képminőség 74
Sorozatkép 77
Videóklip felvétele 73
videóklip felvétele 79
Videó-kódolás 79
Videóminőség 74
Karakterek
 Beviteli mód 47
 Beviteli nyelv 47
 Karakterek bevitele 46
 Saját szótár 48
 Szöveg kivágása, másolása és
 beillesztése. 48
 Szövegsémák 48, 106
Képek 102
Képernyővédők 115
Készülékkód 143
Kiadások jegyzet 128

M

Memória állapota 61, 110, 121, 124
Memóriakártya 14, 27, 148
Mobil TV 68

N

Naptár 118
Navigációs funkciók 33

P

PC kapcsolat 165
PIN/PIN2 kód 142

R

Rádió DJ 68
Repülő üzemmód 150
Riasztások 117

S

Saját mappák 102
 Egyéb dokumentumok 106
SIM Applikáció 129
SIM kártya 24
Stopperóra 122
Sugó 128

Sz

Számológép 126
Szervező/Kellékek 117

T

Teendők 122

Telefónia 155

Telefonkönyv

 Bélyegkép 56
 Cím mentése 85
 Csoport 54
 Kategória 60
 Kép mentése 103
 Keresés a listában 51
 Tárcsázás bejegyzésből 52
 Tárolómemória 50
 Telefonszám mentése 51
 Tétel szerkesztése 55
 Tételek szinkronizálása 59
 Új név bevitele 50
 Üzenet küldése 54, 55
Telefonkönyv zárolása 143
Témák 105

U, Ú

USB töltés 148

Ü, Ű

Üzenetek 80

 A piszkozatok doboza 84
 Adatok hozzáfűzése 83
 Audióklip-üzenet 85
 Címlista 54
 E-mail 80, 95
 Küldési opciók 83

- MMS 80, 86, 93
- SMS 80, 92
- Üzenet beállítások 92
- Üzenet létrehozása 81
- Üzenet olvasása 85
- Üzenet továbbítása 86
- Válasz egy üzenetre 86
- Videóklip-üzenet 85

V

- Videó 64, 104
 - A lejátszani kívánt fájl keresése 65
 - Beállítások 66
 - Fájl hozzáadása 65
 - Új lejátszólista létrehozása 65
 - Videó lejátszása 64
 - Videó letöltése 66
- Világóra 125
- Visszaszámláló 125
- Vodafone live! 97
 - Böngésző-beállítások 99
 - Navigálás WAP- vagy weboldalon 98

Z

- Zene 62
- Zenelejátszó 62
 - Fájl hozzáadása 64

- Rendezés 63
- Új lejátszólista létrehozása 62
- Zene letöltése 64
- Zene visszajátszása 62

<http://www.sharp-mobile.com>