

Declaração de conformidade

Sharp Telecommunications of Europe Ltd declara que este GX10 está conforme com os requisitos essenciais e outras provisões da Directiva 1999/5/CE.

Pode obter-se uma cópia da declaração de conformidade original na Internet, em:
<http://www.sharp-mobile.com>

Em alternativa, contactar:

Sharp Telecommunications of Europe Ltd
Azure House,
Bagshot Road,
Bracknell, Berks, RG12 7QY, U.K.

Introdução

Parabéns e obrigado por preferir o GX10.

Sobre este Guia do Utilizador

Este Guia do Utilizador foi elaborado com todo o cuidado para ajudá-lo a conhecer as características e o funcionamento do seu telefone de forma rápida e eficiente.

AVISO

- Recomendamos vivamente que guarde sempre registos escritos em separado relativamente a todos os dados importantes. Praticamente todos os produtos de memória electrónica podem, em determinadas circunstâncias, registar perdas ou alterações de dados. Por esse motivo, não assumimos qualquer responsabilidade pela perda de dados ou pela inutilização dos mesmos, independentemente da forma, quer em resultado de utilização indevida, reparações, anomalias, substituição de bateria, utilização depois de a data de validade da bateria ter expirado, quer em resultado de qualquer outro factor.
- Não assumimos qualquer responsabilidade, directa ou indirecta, por prejuízos financeiros ou queixas levantadas por terceiros que resultem da utilização deste produto e respectivas funções, como por exemplo roubo de números de cartões de crédito, perda ou alteração de dados guardados, etc.
- Todos os nomes de empresas e/ou produtos são marcas e/ou marcas registadas dos respectivos detentores.

- Os visores ilustrados neste Guia do Utilizador podem apresentar um aspecto diferente do visor do seu equipamento.
A informação apresentada neste Guia do Utilizador pode ser alterada sem aviso prévio.
- As funções descritas neste Guia do Utilizador podem não ser suportadas por todas as redes.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por conteúdos, informação, etc. descarregados da rede.

Copyright

De acordo com as leis de Copyright, a reprodução, alteração e utilização de material protegido por Copyright (música, imagens, etc.) são autorizadas apenas se destinadas a utilização pessoal ou privada. Se o utilizador não possuir direitos de autor mais alargados ou não tiver recebido autorização explícita do detentor de Copyright para reproduzir, alterar ou utilizar uma cópia efectuada ou alterada desta forma, isso é entendido como violação das leis de Copyright, dando ao detentor de Copyright o direito de exigir indemnizações. Por esta razão, evite a utilização ilegal de material protegido por Copyright.

Windows é uma marca registada de Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Powered by JBlend®, ©1997-2002 Aplix Corporation. All rights reserved.

Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

JBlend and all JBlend-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Aplix Corporation in Japan and other countries.

In this product, JBlend® is incorporated.

JBlend® is a Java execution environment that Aplix developed for implementing advanced performance and fast operation on small-memory systems. JBlend and JBlend logo are trademarks or registered trademarks of Aplix Corporation in Japan and other countries.



Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™

Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation

©2002 HI Corporation. All Rights Reserved.

Licensed by Inter Digital Technology Corporation under one or more of the following United States Patents and/or their domestic or foreign counterparts and other patents pending, including U.S. Patents: 4,675,863; 4,779,262; 4,785,450 & 4,811,420.

Licensed under U.S. Patent 4,558,302 and foreign counterparts.

T9 Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Australian Pat. No. 727539; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL,PT,ES,SE,GB; Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1; and additional patents are pending worldwide.

Funções e serviços úteis do telefone

O seu telefone oferece-lhe as seguintes funções:

- A câmara digital incorporada pode tirar fotografias.
- Criar e ler SMS.
- O serviço de mensagens multimédia (Multimedia Messaging Service - MMS) pode personalizar o seu telefone de várias formas: pode enviar e receber mensagens multimédia com imagens gráficas, fotografias ou som em anexo.
- O Browser WAP ajuda-o a aceder a informação diversa na Internet móvel.
- Pode utilizar aplicações Java™. Pode também descarregar diversos tipos de aplicações Java™ da Vodafone através da Internet móvel.
- O visor principal LCD TFT a cores faz com que os ecrãs apresentem uma maior nitidez e sejam mais atraentes e fáceis de visualizar.
- O subvisor permite-lhe ver a identidade da pessoa que lhe está a telefonar e visualizar indicadores de mensagens novas.
- Pode criar diversas melodias para os seus toques de chamada originais utilizando até, no máximo, 16 acordes.
- A função Voice Memo permite-lhe gravar e reproduzir a sua mensagem vocal.

Índice

Introdução	1	Criar um Registo novo	25
Funções e serviços úteis do telefone	3	Encontrar um nome e número	28
Índice	4	Editar registos da Lista telefónica	28
O seu telefone	7	Apagar registos da Lista telefónica	29
Acessórios	7	Verificar os seus próprios números	29
Apresentação	8	Ver grupos	29
Inserir o cartão SIM e a bateria	10	Estado de memória	30
Carregar a bateria	13	Lista de marcação rápida	30
Ligar e desligar o seu telefone	15	Enviar mensagens	31
Indicadores no visor	15	Utilizar o Menu	32
Subvisor	17	Lista das funções dos menus	33
Funções de Chamadas	19	Câmara	34
Efectuar uma chamada	19	Utilizar o temporizador	36
Marcação rápida	19	Enviar fotografias	37
Remarcar	20	Apagar fotografias	37
Terminar uma chamada	20	Meu Telefone	38
Atender uma chamada	20	Java™	38
Menus de funções a utilizar durante uma chamada	21	Meus Jogos	39
Lista telefónica	24	Minhas Imagens	40
Introduzir caracteres	24	Meus toques	43
		Meus Favoritos	45

Meus Modelos	46	Relógio & Alarme	71
Estado memória	47	Voice Memo	75
Fun & Games	48	Ajuda	76
Jogos Java™	48	Chamadas	77
Outros jogos	51	Registo chamadas	77
Editor de toques	52	Duração chamadas	78
Editor de tons	59	Custos chamadas	79
Perfis	63	Contador de dados	81
Activar um perfil	63	Desviar	82
Personalizar perfis	63	Definições	84
Repor as definições de perfil	64	Definições telefone	84
Volume do toque	64	Definição de chamadas	89
Tipo de toque	64	Definições rede	93
Vibração	65	Definições Internet	94
Som das teclas	65	Infravermelhos	98
Tom de aviso	66	Segurança	99
Som ao ligar/desligar	66	Repor os valores de fábrica	103
Alerta de mensagens	67	Vodafone live!	104
Alerta de bateria	68	Visualizar o Browser WAP	104
Atender qualquer tecla	68	Navegar numa página WAP	104
Agenda	69	Mensagens	106
Calculadora	69	MMS (Serviço de mensagens	
Calendário	70	multimédia)	106

SMS (Serviço de mensagens curtas)	113
Difusão celular	117
Informação celular	118
Transmissão de dados	119
Requisitos do sistema	119
Instalação do software e configuração	119
Utilizar o software de configuração do modem	119
Resolução de problemas	121
Precauções de segurança e Condições de utilização	123
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	123
AMBIENTE	125
PRECAUÇÕES RELATIVAS A UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS	126
Índice remissivo	127
Referência Rápida	132

O seu telefone

Verifique cuidadosamente se o seu telefone vem acompanhado de:

- Telefone GSM 900/1800 GPRS
- Bateria Li-Ion recarregável
- Carregador de CA
- Mãos livres
- CD-ROM
- Guia do Utilizador




Acessórios (opção)

- Bateria Li-Ion de substituição (XN-1BT11)
- Carregador de ligação ao isqueiro (XN-1CL10)
- Suporte para o veículo (XN-1CH11)
- Cabo de dados (Cabo RS232C: XN-1DC10)

Alguns dos acessórios acima referidos podem não estar disponíveis, consoante a região.

Para mais informações contacte o seu fornecedor.

Apresentação

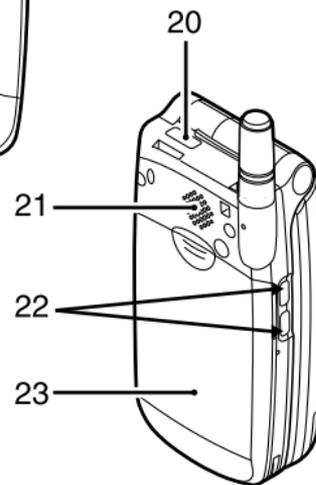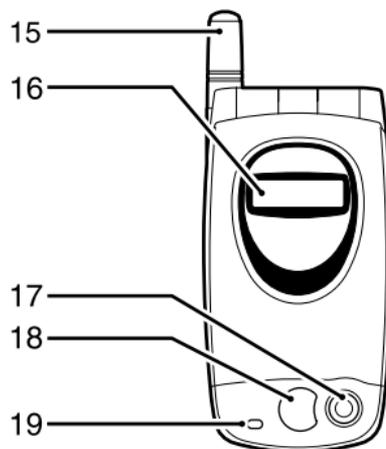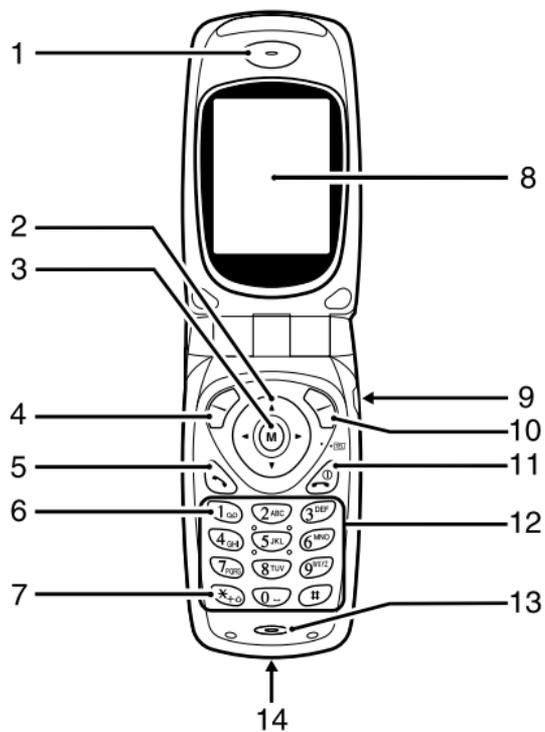

1. Auscultador

2. Teclas de navegação (Teclas de setas):

Deslocam o cursor para seleccionar os itens dos menus, ajustar o volume do auscultador, etc.

Setas para cima/para baixo: Procuram registos na Lista telefónica em modo de posição de espera.

Seta para a esquerda: Ajusta o volume do auscultador no modo de posição de espera.

Seta para a direita: Apresenta o menu Lista telefónica em modo de posição de espera.

3. **Tecla M:** Apresenta Menu principal e executa as funções.

4. **Botão de toque esquerdo:** Executa a função na parte inferior esquerda do ecrã.

5. **Tecla Enviar:** Efectua ou aceita chamadas, apresenta a última chamada efectuada no modo de posição de espera.

6. **Tecla Voice Mail:** Utilizada para ligar ao centro de Voice Mail (depende do cartão SIM).

7. **Tecla * /Shift:** Utilizada para introduzir * ou para alterar o modo de texto.

8. Visor principal

9. Tomada para equipamento mãos livres

10. **Botão de toque direito:** Executa a função na parte inferior direita do ecrã.

11. **Botão Terminar/Desligar:** Termina uma chamada, liga/desliga o telemóvel.

12. Teclado

13. Microfone

14. **Tomada para ligação externa:** Utilizada para ligar o carregador ou o cabo de dados.

15. Antena

16. Subvisor

17. Câmara

18. **Espelho:** Para fotografias tiradas ao próprio.

19. Indicador LED

20. **Porta de infravermelhos:** Envia e recebe dados através de infravermelhos.

21. Altifalante


22. Teclas laterais

Teclas para cima/para baixo: Deslocam o cursor para seleccionar itens de menus


23. Tampa da bateria

Inserir o cartão SIM e a bateria


1. Deslize a tampa da bateria para fora.

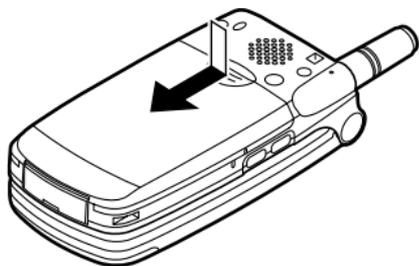


2. Introduza o cartão SIM no suporte do cartão SIM.

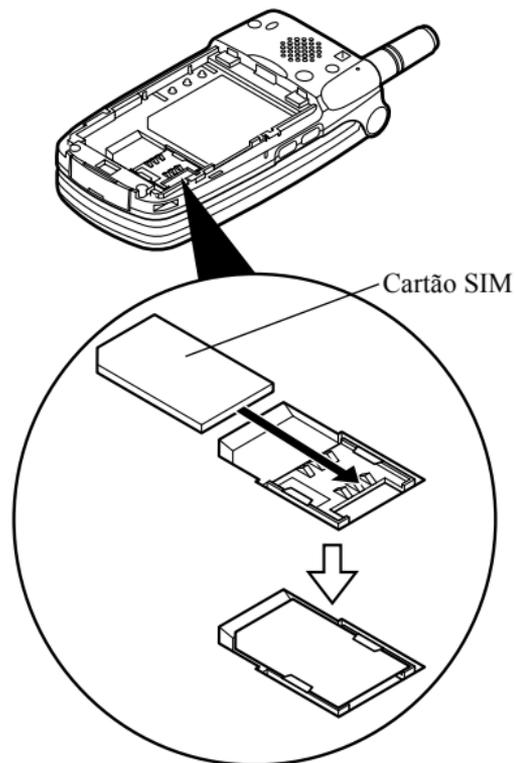

3. Segure a bateria de forma a que os contactos de metal da bateria fiquem virados para baixo; deslize as guias na parte superior da bateria para dentro das ranhuras da bateria ① e insira-a ②.

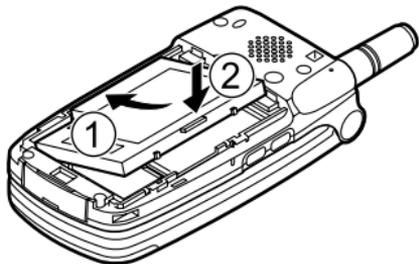

4. Coloque a tampa da bateria de forma a que as marcas fiquem alinhadas e deslize-a como indicado.

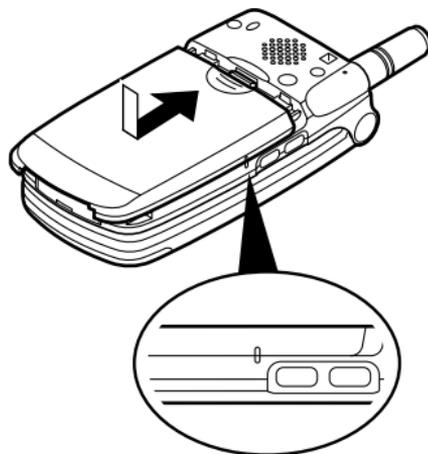


Nota


- *Certifique-se de que apenas utiliza cartões SIM 3 V.*
- *Utilize apenas a bateria aprovada (XN-1BT11).*

Retirar o cartão SIM e a bateria


1. Certifique-se de que desliga o telefone, o carregador e outros acessórios. Deslize a tampa da bateria para fora.

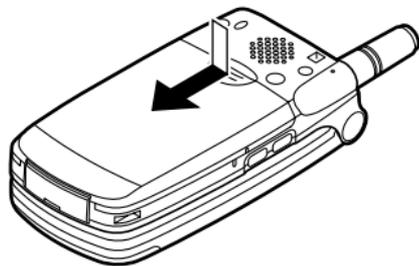

2. Pegue na bateria utilizando a extremidade saliente e retire a bateria do telefone.

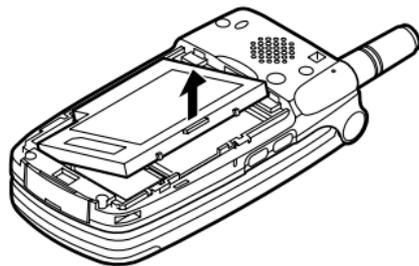

3. Deslize o cartão SIM empurrando a extremidade do cartão e retire-o do respectivo suporte.

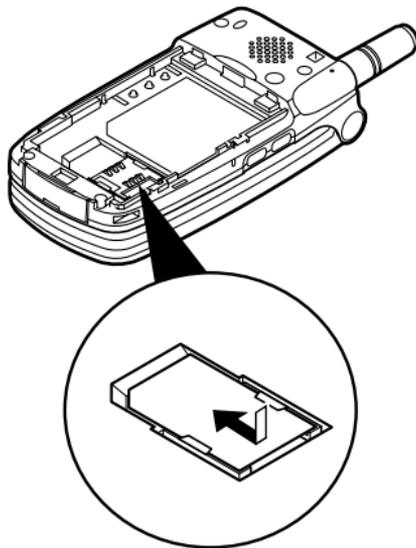

Eliminação da bateria

O dispositivo é alimentado por uma bateria. Para proteger o ambiente deve tomar as seguintes precauções relativamente à eliminação da bateria:


- Entregue a bateria usada no centro de recolha de resíduos mais próximo, no seu fornecedor ou no centro de atendimento ao cliente para que possa ser reciclada.
- Não exponha a bateria usada a chamas nuas, não a coloque em água e não a deite fora juntamente com resíduos domésticos.

Carregar a bateria

Antes de utilizar o telefone pela primeira vez, deve carregar a bateria durante pelo menos duas horas.

Para carregar com o carregador

1. Ligue o carregador à tomada externa, existente na parte inferior do telefone, com a indicação “PUSH TOP” do carregador virada para si; ligue o carregador a uma tomada de CA.

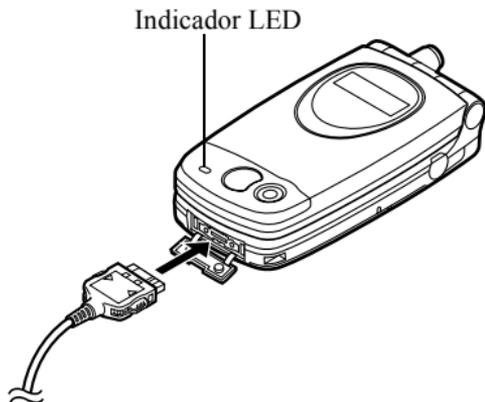

As luzes do indicador LED são vermelhas.
Tempo normal necessário para carregar a bateria:
Aproximadamente duas horas.

Nota

- O tempo normal necessário para carregar a bateria pode ser superior consoante o estado da bateria e a situação envolvente. (Consulte “Bateria” na página 124.)

Para desligar o carregador

1. Empurre os botões laterais do carregador e desligue o carregador da tomada externa do telefone.
2. Quando a bateria estiver totalmente carregada o indicador LED apaga-se. Desligue o carregador da tomada de CA e desligue a ficha do carregador do telefone.

Nota

- Não utilize qualquer carregador não aprovado; tal pode danificar o telefone e invalidar a garantia; consulte “Bateria” na página 124 para mais informações.
- Quando o telefone está a carregar, o ícone de estado da bateria animado () é visualizado na parte superior direita do visor e no subvisor.

Para carregar com o carregador ligado ao isqueiro O carregador de ligação ao isqueiro (opção) fornece carga a partir da tomada do isqueiro de um veículo.

Bateria fraca durante utilização

Quando a bateria fica fraca, soa um alarme e surge “” no visor e no subvisor.

Se estiver a utilizar o telefone e ouvir o sinal indicador de bateria fraca, ligue o carregador ao telefone o mais rapidamente possível. Se continuar a utilizar o telefone, este poderá deixar de funcionar normalmente. A bateria pode durar apenas cinco minutos antes de o telefone se desligar durante uma chamada.

Nível de carga	Indicadores
Bateria carregada (superior a 60%)	
Carga parcial (inferior a 60%)	
Carga parcial (inferior a 30%)	
Bateria fraca (inferior a 10%)	 Deve carregar a bateria.
Bateria sem carga	 Carregue a bateria.

Ligar e desligar o seu telefone

Para ligar, prima  e mantenha nessa posição durante aproximadamente dois segundos.

Surge o ecrã de posição de espera.

Para desligar, prima  e mantenha nessa posição durante aproximadamente dois segundos.

Introduzir o código PIN


Se essa função estiver activada, ser-lhe-á pedido para introduzir um código PIN (Número de Identificação Pessoal) depois de ligar o telefone.

1. Introduza o seu código PIN.
2. Prima .

Nota

- Se introduzir o código PIN errado três vezes seguidas, o cartão SIM é bloqueado. Consulte “Activar/desactivar o código PIN” na página 99.

Indicadores no visor

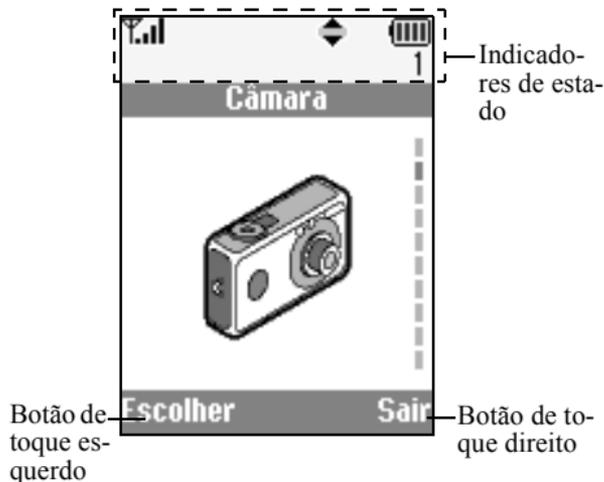

1.  : Indica a força do sinal recebido/ausência de cobertura de rede.
2.  : Surge durante uma chamada.
3. **Abc/ABC/abc/123** :
Indica o modo de introdução (Modos: Maiúscula no início da palavra/Tudo em maiúsculas/Tudo em minúsculas/Dígitos).
4.  : Surge quando está activado o modo de introdução de texto T9.
5.  /  /  : Surge quando chega alerta de SMS ou MMS nova ou alerta de WAP.
6.  /  : Surge quando está a ver um Browser WAP seguro.
7.  /  : Surge quando existe fotografia ou imagem/som anexa(o) a MMS.
8.  : Indica um registo de Lista telefónica guardado na memória do telefone.
9.  : Indica um registo de Lista telefónica guardado no cartão SIM.
10.  : Indica o nível de carga da bateria.
11.  : Surge quando o telefone está em ‘roaming’ fora da sua rede.
12.  : Surge quando o telefone está no modo de comunicação de dados.
13.  : Surge quando o telefone está no modo de comunicação de fax.
14.  : Surge quando o seu telefone está activado para GPRS e com cobertura. Pisca durante transmissão GPRS.
15.  : Surge quando está definida a função de alarme.
16.  : Surge quando a função “Desviar” (p. 82) está definida para “Todas as chamadas”.
17.  : Surge quando o cabo de dados está ligado ao seu telefone.
18.  : Surge quando a função “Volume do toque” (p. 64) está definida para “Silêncio”.
19.  : Surge quando está definido alerta com vibração.

20. (Nenhum ícone) /  /  /  /  /  :

Indica o modo do telefone (Modos: Normal/Reunião/Exterior/Carro/Silêncio).

21.  : Surge quando está guardada uma mensagem de Voice Mail.

22.  : Surge quando está disponível navegação para cima, para baixo para a direita ou para a esquerda.

23.  /  : Surge quando a função “Infravermelhos” está activada/durante a ligação.

24.  /  : Surge quando a aplicação Java™ é executada/suspensa.

Indicadores relativos a botões de toque

Para executar a operação indicada, prima o botão correspondente.

25. Área na parte inferior esquerda do ecrã:


Apresenta a operação executada pelo botão de toque esquerdo.

26. Área na parte inferior direita do ecrã:

Apresenta a operação executada pelo botão de toque direito.

Subvisor

Indicadores de estado



1.  : Indica a força do sinal recebido.
2.  : Surge quando o GPRS tem cobertura e pode ser utilizado. Pisca quando utilizado o modo de comunicação GPRS.
3.  : Surge quando chega alerta de SMS ou MMS nova ou alerta de WAP.
4.  : Surge quando está definida a função de alarme.
5.  : Indica o nível de carga da bateria.
6.  /  : Surge quando a função “Infravermelhos” está activada/durante a ligação.
7.  : Surge quando a função “Desviar” (p. 82) está definida para “Todas as chamadas”.

8.  : Surge quando o cabo de dados está ligado ao seu telefone.
9.  : Surge quando a função “Volume do toque” (p. 64) está definida para “Silêncio”.

Funções de Chamadas

Efectuar uma chamada

1. Introduza o indicativo e o número de telefone para onde deseja ligar.

Se introduzir o número errado, prima  [Apagar] para apagar o número à esquerda do cursor.

2. Prima  para ligar.

Chamadas de emergência

1. Introduza o número 112 (número de emergência internacional) utilizando o teclado.
2. Prima  para ligar.

Nota

- *As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes de telemóveis quando se estão a utilizar determinados serviços de rede e/ou determinadas funções de telefones. Contacte o seu operador de rede para obter mais informações.*
- *Este número de emergência normalmente pode ser utilizado para efectuar uma chamada de emergência em qualquer país, com ou sem cartão SIM inserido, se existir cobertura de rede GSM.*

Chamadas internacionais

1. Prima e mantenha nessa posição  até surgir um sinal “+” (indicativo internacional).
2. Introduza o indicativo do país, seguido do indicativo da região e do número.
3. Prima  para ligar.

Nota

- *Quando efectuar chamadas internacionais introduza o indicativo da região omitindo o primeiro 0, na maior parte dos casos. (Em alguns casos pode não ser assim)*

Marcação rápida

Na Lista de marcação rápida podem colocar-se até, no máximo, 9 números de telefone da Lista telefónica.

Pode ligar para esses números utilizando as teclas numéricas ( a  e .

Para detalhes sobre como definir a Lista de marcação rápida, consulte “Lista de marcação rápida” na página 30.

1. Prima e mantenha nessa posição qualquer uma das teclas numéricas ( a  e .

O número de telefone guardado na Lista de marcação rápida surge no ecrã sendo depois marcado.

Remarcar

Pode remarcar os números da lista de registo de chamadas não atendidas, recebidas ou efectuadas. Cada lista pode conter até 10 números.

1. Prima  com o telefone em posição de espera.
2. Prima  ou  para seleccionar uma das categorias: “Números marcados”, “Chamadas perdidas” ou “Chamadas recebidas”.
3. Selecciona o número para onde pretende ligar premindo  ou .
4. Prima  para marcar.

Remarcação automática

Esta definição permite-lhe remarcar o número de forma automática se não tiver conseguido estabelecer a ligação à primeira tentativa.

Se pretender parar a função de remarcar, prima  ou  [Fim].

Para definir a função Remarcação automática

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Definições”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Definição de chamadas”; em seguida prima .

4. Prima  ou  para seleccionar “Remarc. automática”; em seguida prima .
5. Selecciona “On” para activar a função Remarcação automática ou “Off” para desactivar essa mesma função; em seguida prima .

Nota

- Quando receber uma chamada a função Remarcação automática será interrompida.
- A Remarcação automática não está disponível para chamadas de fax e de dados.

Terminar uma chamada

1. Prima  para terminar a chamada.

Atender uma chamada

Quando uma chamada é detectada, o telefone toca e o indicador LED pisca uma luz verde.

1. Abra o seu telefone.
2. Prima  para atender a chamada.
ou
Prima uma tecla qualquer excepto ,  [Rejeitar],  e  quando a função “Atender qq tecla” estiver activada.

Defina a função Atender qualquer tecla no perfil em cada um dos modos. (p. 68)

Sugestão

- Quando o equipamento de mãos livres estiver ligado ao telefone, pode atender chamadas premindo as teclas laterais (para cima ou para baixo).
- Se tiver subscrito o serviço de Identificação de Chamadas (Calling Line Identification (CLI)) e a rede de quem está a efectuar a chamada enviar o número, esse número será apresentado no visor. Se o nome e o número de quem está a efectuar a chamada estiverem guardados na Lista telefónica, o nome dessa pessoa será apresentado no visor.
- Se o número for confidencial, o visor indica “Retido”.
- Quando receber uma chamada de uma pessoa cuja fotografia esteja registada na Lista telefónica, o visor de recepção e a fotografia são exibidos alternadamente.

Rejeitar uma chamada

Pode rejeitar uma chamada que não deseje atender.

1. Prima  ou  [Rejeitar] ou prima e mantenha nessa posição as teclas laterais (para cima ou para baixo) quando o telefone estiver a tocar.

Menus de funções a utilizar durante uma chamada

O seu telefone possui funções adicionais disponíveis durante uma chamada.

Ajustar o volume do auscultador

Pode ajustar o volume do auscultador durante uma chamada.

1. Durante uma chamada, prima .
2. Prima  para aumentar o volume do auscultador ou prima  para diminuir o volume do auscultador. Cada vez que prime  ou  ajusta o volume do auscultador para um dos 5 níveis.
3. Prima  [Aceitar].

Sugestão

- Pode também ajustar o volume do auscultador utilizando as teclas laterais (tecla de aumentar o volume ou tecla de diminuir o volume) durante uma chamada.

Reter uma chamada

Esta função permite-lhe gerir duas chamadas em simultâneo. Se pretender efectuar uma chamada com uma comunicação em curso, pode reter essa chamada e efectuar uma outra.

Para efectuar uma chamada com uma chamada em curso

1. Durante uma chamada, prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
2. Seleccione “Espera” e prima . A chamada em curso é retida. Para recuperar uma chamada, prima  [Opções] e seleccione “Retomar Chamada”; em seguida prima .

3. Introduza o número de telefone para onde pretende ligar e em seguida prima .

Sugestão

- *Pode também efectuar uma outra chamada introduzindo o número de telefone durante uma chamada, em vez de seguir as etapas 1 e 2. A chamada em curso é automaticamente retida.*

Chamadas em espera

Com uma chamada em curso, este serviço informa-o que uma outra chamada espera ser atendida.

1. Durante uma chamada, prima  [Atender] para atender a segunda chamada.
A primeira chamada é colocada em espera e pode nessa altura falar com quem efectuou a segunda chamada.
2. Prima  [Opções] e seleccione “Trocar” para passar de uma chamada para outra.
3. Prima  [Opções] e seleccione “Finalizar”; em seguida prima  para terminar a chamada actual e regressar à chamada colocada em espera.

Nota

- *Tem de colocar a função “Chamadas em espera” em “On” se utilizar o serviço Chamadas em espera (p. 89).*

- *O serviço Chamadas em espera pode não estar disponível em todas as redes. Contacte o seu operador de rede para obter mais informações.*
- *Se não desejar atender a segunda chamada, prima  [Rejeitar] na etapa 1. O registo de chamadas da segunda chamada será guardado como chamada não atendida.*

Chamada em conferência

Uma chamada em conferência é uma chamada com mais de 2 participantes. Pode incluir até 5 participantes numa chamada em conferência.

Efectuar uma chamada em conferência

Para efectuar uma chamada em conferência, deve ter uma chamada activa e uma chamada retida.

1. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
2. Prima  ou  para seleccionar “Conferência”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Subscrever todos” (agrupar todos); em seguida prima  para juntar à chamada em conferência.
4. Prima  para terminar a chamada em conferência.

Nota

- *O serviço Chamadas em conferência pode não estar disponível em todas as redes. Contacte o seu operador de rede para obter mais informações.*

Adicionar novos participantes à chamada em conferência

1. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
2. Prima  ou  para seleccionar “Ligar”; em seguida prima .
3. Introduza o número que pretende incluir na chamada em conferência.
4. Prima  para ligar.
5. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
6. Prima  ou  para seleccionar “Conferência”; em seguida prima .
7. Prima  ou  para seleccionar “Subscrever todos” (agrupar todos); em seguida prima  para juntar à chamada em conferência.

Se pretender adicionar outros participantes, repita as etapas 1 a 7.

Para terminar uma chamada com um participante na chamada em conferência

1. Durante uma chamada em conferência, seleccione qual a chamada que pretende terminar premindo  ou .
2. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
3. Prima  ou  para seleccionar “Finalizar”; em seguida prima .

Para ter uma Conversa em privado com um dos participantes

Se desejar ter uma conversa em privado com um dos participantes, pode seleccionar o participante a partir da lista de conferência e colocar os outros participantes em espera.

1. Durante uma chamada em conferência, seleccione a pessoa com quem deseja conversar premindo  ou .
2. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
3. Prima  ou  para seleccionar “Conferência”; em seguida prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “Particular”; em seguida prima .
5. Quando tiver terminado a conversa em privado, prima  [Opções] e seleccione “Conferência”; em seguida prima .
6. Prima  ou  para seleccionar “Subscrever todos” (agrupar todos); em seguida prima  para voltar à chamada em conferência.

Silenciar o microfone

1. Durante uma chamada, prima  [Sem som] para silenciar o microfone.

Para anular a função de silenciamento e voltar a ter som, prima  [Unmute].

Alterar o modo de introdução

Para alterar o modo de introdução, prima  durante aproximadamente dois segundos.

Introdução de texto com o método T9

O método de introdução de texto T9 permite introduzir texto de forma fácil e rápida.

1. Prima e mantenha nessa posição  até visualizar “T9”.

2. Prima uma vez cada uma das teclas que corresponde às letras que pretende introduzir.

Para introduzir a palavra “Como”, prima

   .

3. Prima  ou  até surgir a palavra correcta se a combinação de letras, apresentada inicialmente, não estiver correcta.

4. Prima  para seleccionar a palavra.

Nota

• Se a palavra correcta não for apresentada na etapa 3, introduza a palavra correcta novamente depois de voltar ao modo de introdução normal.

Sugestão

• Se premir  em vez de realizar o referido na etapa 4, insere um espaço a seguir à palavra seleccionada.

Símbolos e pontuação

Para introduzir símbolos ou pontuação, prima .

Utilizar Modelos de Texto

Quando introduzir caracteres pode utilizar as frases registadas em Meus Modelos.

Para detalhes sobre como criar modelos de texto, consulte “Adicionar frases a Meus Modelos” na página 46.

1. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.

2. Prima  ou  para seleccionar “Inserir modelo”; em seguida prima .

3. Selecciono o modelo de texto pretendido premindo  ou ; em seguida prima .

O modelo de texto seleccionado será introduzido.

Criar um Registo novo

Pode escolher locais de memória do telefone (até 500) ou do cartão SIM onde guardar o novo registo.

A quantidade de números de telefone que pode guardar no cartão SIM depende da capacidade do próprio cartão. Contacte o seu operador de rede para obter detalhes sobre o cartão SIM.

Memórias da Lista telefónica

Selecciono o local onde guardar a memória da Lista telefónica antes de guardar o registo novo.

1. Prima  para visualizar o menu Lista telefónica.

2. Prima  ou  para seleccionar “Definições”; em seguida prima .

3. Prima  ou  para seleccionar “Guardar n.ºs”; em seguida prima .
4. Selecciona “Cartão SIM” para guardar a entrada na memória SIM ou “Memória telef.” premindo  ou ; em seguida prima .
Ao seleccionar “Escolher”, pode seleccionar cartão SIM ou memória do telefone sempre que guarde um novo registo na Lista telefónica.

Guardar nomes e números

1. Prima  para visualizar o menu Lista telefónica.
2. Prima  ou  para seleccionar “Acresc. nome novo”; em seguida prima .
3. Se seleccionar “Escolher” na etapa 4 em “Memórias da Lista telefónica”:
Selecione “Cartão SIM” ou “Memória telef.” premindo  ou ; em seguida prima .
Surge o pedido de registo de nome.
4. Introduza um nome e em seguida prima .
Para detalhes sobre como introduzir caracteres, consulte “Introduzir caracteres” na página 24.
Surge o pedido de número de telefone.
5. Introduza o número de telefone; em seguida prima .
Pode introduzir até 40 dígitos.

6. Selecciona um tipo de número pretendido premindo  ou ; em seguida prima .
7. Prima  [Guardar].
Pode dividir os números de telefone da Lista telefónica em grupos. Pode também registar endereço de e-mail, dados pessoais e fotografias/imagens. (Consulte “Guardar dados opcionais” para mais detalhes.)

Guardar dados opcionais

Pode guardar dados opcionais depois de introduzir um número de telefone. (Consulte “Guardar nomes e números” na página 26 para mais detalhes.)

Nota

- *Os endereços de e-mail, dados pessoais e fotografias/imagens não podem ser guardados no cartão SIM.*

Seleccionar Nome do grupo

1. Prima  ou  para realçar o lado direito de “”; em seguida prima .
2. Selecciona o nome do grupo pretendido premindo  ou ; em seguida prima .
Pode definir o sistema de forma a ver os nomes de grupos disponíveis quando guarda/edita a Lista telefónica, consulte “Ver grupos” na página 29.

Introduzir endereço de e-mail

3. Prima  ou  para realçar o lado direito de “”; em seguida prima .
4. Introduza o endereço de e-mail; em seguida prima .
Pode introduzir até 60 caracteres.

Introduzir dados pessoais

5. Prima  ou  para realçar o lado direito de “”; em seguida prima .
6. Introduza os dados pessoais; em seguida prima .
Pode introduzir até 60 caracteres.

Guardar fotografias/imagens

Pode guardar uma imagem para utilizar juntamente com a Lista telefónica.

Quando receber uma chamada de uma pessoa com registo na Lista telefónica e com imagem associada, essa imagem é apresentada.

7. Prima  ou  para realçar o lado direito de “”; em seguida prima .
8. Selecciona a imagem pretendida; em seguida prima .
A imagem seleccionada aparecerá no visor.

9. Especifique a gama em que pretende visualizar a imagem premindo , ,  ou ; em seguida prima .
10. Prima  [Guardar].

Nota

- A imagem guardada é guardada automaticamente na secção “na Lista telefónica” das Imagens Guardadas.
- A imagem não pode ser apagada das Imagens Guardadas. Apague a imagem da Lista telefónica.

Adicionar número de telefone a partir das entradas do registo de chamadas

1. Visualize a entrada do registo de chamadas que pretende guardar (P. 77).
2. Prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Guardar lis. telef.”; em seguida prima .
4. Siga o procedimento a partir da etapa 3 em “Guardar nomes e números” na página 26.

Guardar após introduzir um número de telefone

1. Introduza o número de telefone; em seguida prima  [Guardar].
2. Siga o procedimento referido nas etapas 3 a 7 em “Guardar nomes e números” na página 26.

Encontrar um nome e número

Existem dois métodos para efectuar pesquisas na Lista telefónica:

Procura por nome

1. Prima  para visualizar o menu Lista telefónica.
2. Selecciona “Ver nomes”; em seguida prima .
3. Introduza um nome ou o(s) primeiro(s) caractere(s) do nome.

Os resultados correspondentes serão apresentados por ordem alfabética.

Se na Lista telefónica não existir qualquer entrada que corresponda exactamente aos critérios da procura, será apresentada a entrada que em termos alfabéticos mais se assemelhe.

4. Percorra a lista premindo  ou  para seleccionar o nome pretendido; em seguida prima  [Escolher].
Surge o ecrã detalhado da Lista telefónica.
5. Prima .
6. Prima  ou  para seleccionar o número de telefone pretendido; em seguida prima  para ligar.

Sugestão

- Se premir  e seleccionar “Procurar” após a etapa 2, pode também procurar o nome e o número.
- Pode também marcar o número de telefone pretendido premindo a tecla numérica correspondente ao número da lista em vez de efectuar a etapa 6.

Procura por ordem alfabética

1. Com o telefone em posição de espera, prima  ou  para abrir a Lista telefónica.
2. Percorra a lista premindo  ou  para encontrar o nome pretendido.
3. Se pretender efectuar uma procura por nome, siga as etapas 3 e 4 em “Procura por nome”.

Editar registos da Lista telefónica

Pode editar registos da Lista telefónica.

1. Procure o registo da Lista telefónica pretendido.
Para detalhes sobre como efectuar pesquisas na Lista telefónica, consulte “Encontrar um nome e número”.
2. Prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Editar”; em seguida prima .
4. Selecciona o registo que pretende alterar premindo  ou ; em seguida prima  [Editar].

5. Edite a entrada conforme necessário.
6. Prima .
Se pretender editar outro item, repita as etapas 4 a 6.
7. Prima  [Guardar] para guardar as alterações efectuadas.

Apagar registos da Lista telefónica

1. Procure os registos da Lista telefónica pretendidos.
Para detalhes sobre como efectuar pesquisas na Lista telefónica, consulte “Encontrar um nome e número” na página 28.
2. Prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Apagar”; em seguida prima .
4. Selecciona “Sim” e prima .
A entrada seleccionada será apagada.
Para cancelar a operação, selecciona “Não” na etapa 4; em seguida prima .

Verificar os seus próprios números

Pode verificar e editar na Lista telefónica os seus números de telefone referentes a voz, dados e fax.

1. Prima  para visualizar o menu Lista telefónica.

2. Prima  ou  para seleccionar “Números próprios”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar o número de telefone que pretende verificar de entre “Voz”, “Dados” ou “Fax”; em seguida prima .

Nota

- *Pode não visualizar “Dados” ou “Fax”, consoante o cartão SIM.*

Editar os seus números de telefone

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Verificar os seus próprios números”.
2. Prima .
3. Prima  [Apagar] para apagar o número de telefone e introduzir um número novo.
4. Prima  para guardar o número de telefone.

Ver grupos

Pode definir os nomes de grupos disponíveis quando guarda/edita a Lista telefónica.

1. Prima  para visualizar o menu Lista telefónica.
2. Prima  ou  para seleccionar “Definições”; em seguida prima .
3. Selecciona “Ver grupos”; em seguida prima .

4. Selecciono o nome do grupo pretendido premindo .
“” indica que o grupo foi seleccionado.
Para cancelar o grupo seleccionado, prima  novamente.
A caixa de verificação fica novamente em branco.

Estado de memória

Esta função ajuda-o a verificar o número de entradas guardadas na Lista telefónica.

1. Prima  para visualizar o menu Lista telefónica.
2. Prima  ou  para seleccionar “Definições”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Estado de memória”; em seguida prima .

Pode verificar os seguintes estados de memória.

“Cartão SIM	: xxx/xxx”
“Marc.Rápida	: xx/xx”
“Telefone	: xxx/500”

Nota

- O número de locais disponíveis no SIM depende da própria capacidade do SIM.

Lista de marcação rápida

Para a Lista de marcação rápida pode definir no máximo 9 números de telefone.

Utilize os registos da Lista telefónica do cartão SIM.

Adicionar registos da Lista telefónica à Lista de marcação rápida

1. Procure os registos da Lista telefónica pretendidos.
Para mais informações sobre como procurar registos na Lista telefónica, consulte as etapas 1 a 4 em “Procura por nome” na página 28.
2. Prima  ou  para seleccionar o número de telefone.
3. Prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “Assoc. marc. rápida”; em seguida prima .
5. Selecciono o número que pretende adicionar premindo  ou ; em seguida prima .

Ver Lista de marcação rápida

1. Prima  para visualizar o menu Lista telefónica.
2. Prima  ou  para seleccionar “Definições”; em seguida prima .

3. Prima  ou  para seleccionar “Lista marc. rápida”; em seguida prima .
Os nomes e números de telefone guardados na entrada seleccionada são visualizados por ordem.

Enviar mensagens

1. Procure os registos da Lista telefónica pretendidos.
Para mais informações sobre como procurar registos na Lista telefónica, consulte as etapas 1 a 4 em “Procura por nome” na página 28.
2. Prima  ou  para realçar o lado direito de “1:”, “2:” ou “3:”; em seguida prima 
ou
Prima  ou  para realçar o lado direito de “:”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Enviar mensagem”; em seguida prima .
Se realçar o lado direito de “1:”, “2:” ou “3:” na etapa 2:
4. Prima  ou  para seleccionar “MMS” ou “SMS”, em seguida prima .

5. Introduza a sua mensagem.
Para detalhes sobre como criar uma mensagem, consulte “Criar uma MMS nova” na página 106 ou “Criar uma SMS nova” na página 114.

Utilizar o Menu

Utilizar o Menu Principal

1. Prima  com o telefone em modo de espera.
2. Prima  ou  para avançar até ao local pretendido.
3. Prima  ou  para aceder à função.

Para seleccionar outro item em Menu Principal

Para voltar ao ecrã anterior depois de seleccionar uma função a partir de Menu Principal ou do Submenu, prima .

Sempre que premir , o ecrã retrocede ecrã a ecrã.

Guia de utilização

O seu telefone utiliza botões de toque para ajudá-lo a navegar através das funções existentes ( e ). A função destas teclas varia consoante a situação. A função de cada botão de toque em qualquer altura é realçada nas partes inferiores esquerda e direita do ecrã.

Teclas de atalho

Quando premir várias combinações de teclas durante o modo de posição de espera, pode passar de forma rápida para os menus especificados.

Para aceder ao menu pretendido directamente, prima  e as teclas numéricas correspondentes ao número do menu, durante o modo de posição de espera. Consulte a tabela a seguir como referência.

Exemplo: Para aceder ao submenu “Idioma” utilizando as teclas de atalho

Prima    .

Nota

- *As teclas de atalho funcionam apenas para os três primeiros níveis do menu.*

Teclas laterais

O funcionamento das teclas laterais (para cima ou para baixo) é igual ao das teclas  e .

Lista das funções dos menus

Menu nº/ Menu principal	Menu nº/ Submenu 1
1 Câmara	
2 Meu Telefone	1 Meus Jogos 2 Minhas Imagens 3 Meus toques 4 Meus Favoritos 5 Meus Modelos 6 Estado memória
3 Fun & Games	1 Jogos Java™ 2 Outros jogos 3 Editor de toques 4 Editor de tons
4 Perfis	1 Normal 2 Reunião 3 Exterior 4 Carro 5 Silêncio
5 Agenda	1 Calculadora 2 Calendário 3 Relógio&Alarme 4 Voice Memo 5 Ajuda
6 Chamadas	1 Lista telefónica 2 Registo chamadas 3 Desviar

Menu nº/ Menu principal	Menu nº/ Submenu 1
7 Definições	1 Definições telefone 2 Definição de chamadas 3 Definições rede 4 Def. Internet 5 Infravermelhos 6 Segurança 7 Repor val. fábrica
8 Vodafone live!	1 Vodafone live! 2 Novidades 3 Chat 4 Jogos 5 Encontrar 6 Notícias 7 Desporto 8 Shopping 9 Pesquisar
9 Info serviços*	
0 Mensagens	1 MMS 2 SMS 3 Difusão celular 4 Info. célula 5 Vodafone messenger 6 Vodafone mail

* Depende do conteúdo do cartão SIM.

Câmara(M 1)

O seu telefone possui uma câmara digital integrada.

Isto permite-lhe tirar e enviar fotografias onde quer que esteja.

Tirar fotografias

Para tirar uma fotografia coloque o telefone no modo de câmara.

Pode enviar juntamente com a sua mensagem as fotografias registadas nas Imagens Guardadas.

1. Prima e mantenha nessa posição  durante aproximadamente dois segundos quando em posição de espera.

O telefone passa para o modo de câmara.

A vista da câmara pode ser visualizada através do “Viewer” no ecrã.

2. Prima  ou as teclas laterais (para cima ou para baixo) para tirar a fotografia.

Ouve-se o disparo do obturador e é apresentada a imagem estática da fotografia tirada.

3. Prima  [Guardar].

Visualiza “A guardar...” e em seguida a fotografia é registada.

Para enviar uma fotografia por MMS, após tirar a fotografia prima  na etapa 3.

A câmara volta à etapa 1, repita o processo conforme desejado.

4. Prima  para voltar à posição de espera.

Sugestão

- Para sair do modo de câmara sem registar a fotografia tirada após a etapa 2 em “Tirar fotografias”: Prima  e seleccione “Sim”; em seguida prima .
- Para tirar uma fotografia a si próprio, prima  ou as teclas laterais (para cima ou para baixo) enquanto verifica a imagem reflectida no espelho na parte de trás do telefone. Coloque/mantenha o telefone a pelo menos 40 cm de distância de si próprio.

Utilizar a função de Zoom In/Out

Prima  [Zoom In] para aumentar o objecto fotográfico.

Prima  [Zoom Out] para voltar ao tamanho original.

Nota

- Quando “Tamanho de Imagem” está regulado para “Grande”, não pode utilizar a função de Zoom In.

Para seleccionar o tamanho de imagem

1. Prima  [Opções] antes da etapa 2 em “Tirar fotografias” para visualizar o Menu Opções.
2. Prima  ou  para seleccionar “Tamanho de Imagem”; em seguida prima .
3. Seleccione o tamanho de imagem premindo  ou ; em seguida prima .

Para seleccionar o modo

1. Para visualizar o Menu Opções prima  [Opções] antes da etapa 2 em “Tirar fotografias” na página 34.
2. Prima  ou  para seleccionar “Seleccionar Modo”; em seguida prima .
3. Selecciono o modo premindo  ou ; em seguida prima .

Nota

- Podem surgir riscas verticais reflectidas na fotografia devido a fonte de luz. Se for esse o caso, altere o modo.

Fotografar de novo

Após as etapas 1 e 2 em “Tirar fotografias” na página 34, prima  [Voltar].

Pode tirar mais fotografias.

Nota

- A câmara digital utiliza um sensor C-MOS. Apesar de esta câmara ter sido fabricada de acordo com as mais elevadas especificações, algumas fotografias podem, apesar disso, surgir demasiado claras ou demasiado escuras.
- Se o telefone tiver sido deixado em local quente durante muito tempo antes de tirar ou de registar uma fotografia, a qualidade das fotografias pode ser reduzida.

Se não existir memória disponível

Quando restarem apenas 5 ou menos fotografias a tirar, ou quando tiver apenas 27,5 Kbytes (quando se selecciona o tamanho de imagem “Médio”) ou menos, surgirá no visor “”. O visor volta à etapa 2 em “Tirar fotografias” na página 34. O número de fotografias ainda disponíveis é visualizado na parte superior esquerda do visor. (O número de fotografias ainda disponíveis é aproximado.)

Quando o número de fotografias disponíveis for de 0, se tentar tirar mais uma fotografia visualizará a mensagem “Não pode tirar foto. Capacidade Máxima.”.

Significado dos Indicadores em modo de câmara

Indicador do temporizador (p. 36)



Quando o temporizador está activado.

Indicadores de luz da fotografia (p. 36)



+2: Luz



+1: ↓



±0: Normal



-1: ↓



-2: Escuro

Indicadores de tamanho da fotografia (p. 34)



Grande: 288 × 352 pixels



Médio (predefinido): 120 × 160 pixels



Pequeno: 60 × 80 pixels

Indicador de modo (p. 35)

: Modo 1

: Modo 2

Efectuar ajustes consoante as condicións de luz

Ajustar a luz da fotografía

Ajuste a luz da fotografía premindo  ou .

Quando o telefone voltar para o ecrã de posição de espera as definições de luz passam para o valor predefinido.

Ver as fotografías tiradas

As fotografías tiradas podem ser visualizadas nas Imagens Guardadas.

1. No modo de câmara, prima  [Opções].
É visualizado o Menu Opções.
2. Selecciona “Imagens”; em seguida prima .
3. Selecciona o nome do ficheiro que pretende ver premindo  ou ; em seguida prima .
- Visualiza a fotografia seleccionada.
4. Quando tiver terminado, prima  [Voltar] para voltar à lista.

Sugestão

- As suas fotografías são atribuídos nomes de ficheiros que indicam a data e a hora a que a fotografia foi tirada.

Exemplo:

A fotografia tirada a 13 de Maio de 2002 recebe o nome de ficheiro “13-05-02_12-34-56”. Os nomes de ficheiros das suas fotografías podem ser alterados (p. 41).

Utilizar o temporizador

Tirar uma fotografia com o temporizador

1. No modo de câmara, prima  [Opções].
É visualizado o Menu Opções.
2. Prima  ou  para seleccionar “Temporizador”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “On” (activar); em seguida prima .
- No ecrã surge  e o telefone passa para o modo de câmara.
4. Prima  para tirar a fotografia.
O temporizador começa a funcionar.
Dez segundos depois o temporizador emite um aviso acústico e a câmara tira uma fotografia e emite um toque.

Nota

- Quando o temporizador está a funcionar, o indicador LED e o ícone piscam.
- Se premir  durante o funcionamento do temporizador, a fotografia é tirada instantaneamente.
- O funcionamento da câmara é cancelado se durante o funcionamento do temporizador receber uma chamada ou tiver início qualquer função de alarme, ou ainda se premir . Neste caso, o temporizador é cancelado.
- Durante o funcionamento do temporizador, a função de zoom com  [Zoom In] / [Zoom Out], ou de ajuste de brilho da fotografia com  ou , não está disponível.

Cancelar o temporizador

1. Prima  [Opções] quando o temporizador estiver activado.
É visualizado o Menu Opções.
2. Prima  ou  para seleccionar “Temporizador”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Off”; em seguida prima .
O ícone “” desaparece.

Enviar fotografias

Consulte “Enviar mensagens” na página 42 para mais instruções.

Apagar fotografias

Consulte “Apagar imagens” na página 42 para mais instruções.

Meu Telefone

Meu telefone contém diversos tipos de dados de imagem e de som juntamente com aplicações Java™, que podem ser controlados de forma colectiva. Em Meu telefone estão também frases de mensagens de texto usadas com frequência e páginas WAP a que acedeu (endereços), sendo possível usá-las e editá-las.

Java™

Utilizar aplicações Java™

Neste telefone podem utilizar-se diversos tipos de aplicações Java™ específicas da Vodafone.

Para utilizar aplicações Java™, descarregue as aplicações Java™ através da Internet móvel.

Algumas aplicações Java™ oferecem a possibilidade de ligar a uma rede a partir de um jogo ou de uma aplicação de rede.

Nota

- *As aplicações Java™ podem ser tanto localizadas (sem ligação) como de rede (utilizando a Internet móvel para actualizar informação/jogar jogos). A rede pode cobrar-lhe mais pela utilização de aplicações de rede. Contacte o seu fornecedor de serviço para obter mais informações.*

Descarregar aplicações Java™

Ecrã de confirmação

Antes de descarregar a aplicação Java™ ser-lhe-á pedido para confirmar o material que está prestes a receber. Depois de verificar a informação no ecrã de confirmação, a aplicação Java™ será descarregada.

Nota

- *Em alguns ecrãs de informação poderá ser necessário introduzir a autenticação do utilizador antes de descarregar a aplicação.*

Descarregar

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Meu Telefone”; em seguida prima .
3. Selecciona “Meus Jogos”; em seguida prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “Mais downloads”; em seguida prima .

Visualiza o local a partir de onde será descarregada a aplicação Java™.

5. Selecciona a aplicação Java™ que pretende descarregar.

Depois de surgirem vários ecrãs de um Browser WAP, o ecrã de confirmação aparece passado algum tempo.

6. Prima  [Obter].
Começa a descarregar.
7. Prima  [OK] mesmo se o Download tiver terminado.

Meus Jogos (M 2-1)

Tal como acontece com a aplicação Java™ pré-carregada, as aplicações descarregadas são guardadas em Jogos Guardados.

O seu telefone possui uma aplicação Java™ pré-carregada.

Nota

- *O telefone pode guardar aproximadamente 700 Kbytes de informação no conjunto de Jogos Guardados, Imagens Guardadas e Toques guardados. Jogos Guardados pode guardar até 50 aplicações.*

Executar aplicações Java™

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Meu Telefone”; em seguida prima .
3. Selecciona “Meus Jogos”; em seguida prima .
4. Selecciona “Jogos Guardados”; em seguida prima .

É apresentada a lista de Jogos Guardados.

As aplicações Java™ descarregadas são apresentadas sequencialmente a partir da mais recente.

5. Selecciona o título da aplicação Java™ que pretende executar  ou ; em seguida prima .
A aplicação Java™ é executada.
Quando se estiverem a utilizar aplicações Java™ do tipo ligação de rede, pode seleccionar-se a ligação à rede.

Para terminar a aplicação Java™

1. Prima .
2. Prima  ou  para seleccionar “Fim”; em seguida prima .
O visor volta ao ecrã de posição de espera.

Para suspender a aplicação Java™

1. Prima .
2. Prima  ou  para seleccionar “Suspender”; em seguida prima .
Para retomar a aplicação Java™, prima  durante a posição de espera e selecciona “Retomar”; em seguida prima .

Verificar informação da aplicação Java™

1. Siga as etapas 1 a 4 referidas em “Executar aplicações Java™”.
2. Selecciona a aplicação Java™ que pretende verificar; em seguida prima  [Opções].
É visualizado o Menu Opções.

3. Seleccione “Info ficheiro”; em seguida prima . É visualizado o ecrã de informação detalhada.
4. Prima  ou  para percorrer o ecrã.
5. Quando tiver terminado, prima  [Voltar] duas vezes.
O ecrã volta a Jogos Guardados.

Apagar aplicações Java™

1. Siga as etapas 1 a 4 referidas em “Executar aplicações Java™” na página 39.
2. Seleccione a aplicação Java™ que pretende apagar; em seguida prima  [Opções]. É visualizado o Menu Opções.
3. Prima  ou  para seleccionar “Apagar”; em seguida prima .
4. Seleccione “Sim” e prima .
A aplicação seleccionada é apagada.
Para cancelar a operação, seleccione “Não” na etapa 4; em seguida prima .

Nota

- Não pode apagar aplicações Java™ pré-carregadas.

Minhas Imagens (M 2-2)

É possível gerir fotografias tiradas com uma câmara digital ou imagens descarregadas de locais da Internet móvel.

- : É nesta pasta que são guardadas as imagens registadas na Lista telefónica.
- : Imagens em formato PNG
- : Imagens em formato JPEG
- : Ficheiro e-Animation (NEVA)
- : Imagens em formato GIF
- : Imagens em formato BMP
- : Imagens em formato WBMP
- : Imagens em formato WPNG

A data e a hora a que a fotografia foi tirada são apresentadas sob a forma de nome de ficheiro atribuído à fotografia.

Descarregar ficheiro de imagem

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Meu Telefone”; em seguida prima .
3. Seleccione “Minhas Imagens”; em seguida prima .
4. Seleccione “Mais downloads”; em seguida prima .
Visualiza o local a partir de onde será descarregado o ficheiro de imagem.

Ver imagens

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Meu Telefone”; em seguida prima .
3. Selecciona “Minhas Imagens”; em seguida prima .
4. Selecciona “Imagens Guardadas”; em seguida prima .
É apresentada a lista de Imagens Guardadas.
5. Selecciona o nome do ficheiro que pretende ver premindo  ou ; em seguida prima .
Visualiza a imagem seleccionada.
6. Quando tiver confirmado a imagem, prima  [Voltar] para voltar a Imagens Guardadas.

Verificar dados da imagem

Selecione os dados pretendidos na etapa 5, referida em “Ver imagens”; em seguida selecione “Info ficheiro” depois de premir  [Opções] para visualizar o Menu Opções.

São apresentados o tipo de ficheiro e o tamanho da imagem seleccionada. Surge também informação sobre se a imagem pode ser copiada, reenviada ou guardada.

Para voltar a Imagens Guardadas, prima  [Voltar] duas vezes.

Alterar o nome do ficheiro

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Ver imagens”.
2. Selecciona o nome do ficheiro que pretende alterar premindo  ou ; em seguida prima  [Opções].
É visualizado o Menu Opções.
3. Selecciona “Mudar nome” e prima .
4. Introduza um nome de ficheiro novo.
Para corrigir o último caractere, prima  [Apagar] de forma breve.
Prima e mantenha nessa posição  [Apagar] para apagar todos os caracteres.
5. Prima .

Nota

- *Os caracteres a seguir indicados não podem ser utilizados em nomes de ficheiros: /, \, :, *, ?, ", <, > e . (ponto final).*

Ajustar tamanho da imagem

As imagens registadas em Imagens Guardadas podem ser ajustadas para utilização como fundo (‘wallpaper’), quando em posição de espera, ou como indicadores de chamada.

Quando se altera o tamanho de uma imagem o Tamanho de Dados é actualizado.

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Ver imagens”.

2. Seleccione o nome do ficheiro que pretende ajustar premindo ou ; em seguida prima [Opções].

É visualizado o Menu Opções.

3. Prima ou para seleccionar “Ajustar tamanho”; em seguida prima .
4. Seleccione o tamanho da imagem que pretende alterar premindo ou ; em seguida prima .
5. Especifique a gama em que pretende visualizar a imagem premindo , , ou ; em seguida prima .
6. Prima .

Para cancelar o registo, prima [Voltar] em qualquer altura antes da etapa 6.

Nota

- “Ajustar tamanho” pode não estar disponível consoante o original da imagem e o Copyright emitido.

Enviar mensagens

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Ver imagens” na página 41.
2. Seleccione o nome do ficheiro que pretende enviar premindo ou ; em seguida prima [Opções].
É visualizado o Menu Opções.
3. Prima ou para seleccionar “Enviar mensagem”; em seguida prima .

4. Introduza a sua mensagem.

Para detalhes sobre como criar uma mensagem, consulte “Criar uma MMS nova” na página 106.

Nota

- *As imagens identificadas com um ícone vermelho não podem ser enviadas anexadas a uma mensagem.*

Apagar imagens

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Ver imagens” na página 41.
2. Seleccione o nome do ficheiro que pretende apagar premindo ou ; em seguida prima [Opções].
É visualizado o Menu Opções.
3. Prima ou para seleccionar “Apagar”; em seguida prima .
4. Seleccione “Sim” e prima .

A imagem seleccionada é apagada.

Para cancelar a operação, seleccione “Não” na etapa 4; em seguida prima .

Meus toques (M 2-3)

Os toques de chamada que não são criados através do Editor de toques e os dados WAVE gravados por Voice Memo são geridos em Toques guardados. Os toques predefinidos não estão aí contidos.

- : Ficheiro de som em formato SMAF
- : Toque de chamada original (composto em Editor de toques)
- : Ficheiro de som em formato MIDI padrão
- : Ficheiro de som em formato i Melody
- : Ficheiro de som em formato WAVE

Nota

- *SMAF (Synthetic music Mobile Application Format) é um formato de dados de música para telemóveis.*

Descarregar ficheiros de som

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Meu Telefone”; em seguida prima .
3. Selecciona “Meus toques”; em seguida prima .
4. Selecciona “Mais downloads”; em seguida prima .
Visualiza o local a partir de onde foi descarregado o ficheiro de som.

Reproduzir toques/sons

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Meu Telefone”; em seguida prima .
3. Selecciona “Meus toques”; em seguida prima .
4. Selecciona “Toques guardados”; em seguida prima .
Visualiza Toques guardados.
5. Selecciona o toque/som que pretende reproduzir premindo  ou ; em seguida prima .
O toque/som seleccionado é reproduzido.
Para parar a reprodução, prima  [Parar].

Verificar dados de som

Selecione o toque/som pretendido conforme indicado na etapa 5 em “Reproduzir toques/sons”; em seguida selecione “Info ficheiro” depois de premir  [Opções].

São apresentados o tipo de ficheiro e o tamanho do toque/som seleccionado. Surge também informação sobre se o toque/som pode ser copiado, reenviado ou guardado.

Para voltar a Toques guardados, prima  [Voltar] duas vezes.

Alterar o nome do ficheiro

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Reproduzir toques/sons” na página 43.
2. Selecciono o nome do ficheiro que pretende alterar premindo  ou ; em seguida prima  [Opções].
É visualizado o Menu Opções.
3. Selecciono “Mudar nome” e prima .
4. Introduza um nome de ficheiro novo.
Para apagar o último caractere, prima  [Apagar] de forma breve.
Prima e mantenha nessa posição  [Apagar] para apagar todos os caracteres.
5. Prima .

Nota

- *Os caracteres a seguir indicados não podem ser utilizados em nomes de ficheiros:
/, \, :, *, ?, ", <, > e . (ponto final).*

Sugestão

- *Pode editar o som (p. 57) quando, na etapa 2, visualizar no menu “Editar Toque”. Quando acabar de editar, o novo ficheiro gravado substitui o ficheiro antigo. Este ficheiro novo passa, então, a ser o toque de chamada original.*

Definir tom e volume

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Reproduzir toques/sons” na página 43.
2. Selecciono o nome do ficheiro que pretende editar premindo  ou ; em seguida prima  [Opções].
É visualizado o Menu Opções.
3. Prima  ou  para seleccionar “Tom” ou “Definir volume”; em seguida prima .
Para mais detalhes, consulte páginas 55 a 57.

Nota

- *Se na etapa 2 não visualizar no menu “Tom” e “Definir volume”, isso indica que não é possível alterar as definições.*

Enviar mensagens

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Reproduzir toques/sons” na página 43.
 2. Selecciono o nome do ficheiro que pretende enviar premindo  ou ; em seguida prima  [Opções].
É visualizado o Menu Opções.
 3. Prima  ou  para seleccionar “Enviar mensagem”; em seguida prima .
- Se seleccionar o seu toque de chamada original na etapa 2:
4. Prima  ou  para seleccionar o formato de ficheiro “SMAF”, “MIDI” ou “i Melody”; em seguida prima .

5. Introduza a sua mensagem.

Para detalhes sobre como criar uma mensagem, consulte “Criar uma MMS nova” na página 106.

Nota

- *Os sons identificados com um ícone vermelho não podem ser enviados anexados a uma mensagem.*
- *Se na etapa 4 seleccionar “i Melody”, apenas a primeira parte dos dados será convertida.*

Apagar toques/sons

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Reproduzir toques/sons” na página 43.
2. Selecciono o nome do ficheiro que pretende apagar premindo  ou ; em seguida prima  [Opções].
É visualizado o Menu Opções.
3. Prima  ou  para seleccionar “Apagar”; em seguida prima .
4. Selecciono “Sim” e prima .
O toque/som seleccionado foi apagado.
Para cancelar a operação, seleccione “Não” na etapa 4; em seguida prima .

Meus Favoritos (M 2-4)

Em Meus Favoritos pode guardar as páginas (ou endereços) que pretender (ou que utilize com maior frequência). Pode ajudá-lo a poupar tempo no acesso a locais de páginas WAP.

Adicionar favorito

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Meu Telefone”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Meus Favoritos”; em seguida prima .
É visualizada a lista Meus Favoritos.
4. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
Quando acrescentar um favorito pela primeira vez, prima  [Adicionar]; em seguida passe para a etapa 6.
5. Prima  ou  para seleccionar “Adicionar”; em seguida prima .
6. Introduza o título do favorito; em seguida prima .
7. Introduza o endereço URL; em seguida prima .

Aceder a páginas marcadas

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Adicionar favorito”.
2. Selecciono uma página marcada a que pretende aceder premindo  ou ; em seguida prima .

Editar favoritos

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Adicionar favorito” na página 45.
2. Selecciono o favorito que pretende editar premindo ou ; em seguida prima [Opções]. É visualizado o Menu Opções.
3. Prima ou para seleccionar “Editar”; em seguida prima .
4. Edite o título do favorito.
Para detalhes sobre como introduzir caracteres, consulte “Introduzir caracteres” na página 24.
5. Prima .
6. Edite o endereço URL.
7. Prima .

Apagar favoritos

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Adicionar favorito” na página 45.
 2. Selecciono o favorito que pretende apagar premindo ou ; em seguida prima [Opções]. É visualizado o Menu Opções.
 3. Prima ou para seleccionar “Apagar”; em seguida prima .
 4. Prima ou para seleccionar “Sim”; em seguida prima .
- O favorito seleccionado é apagado.

Para cancelar a operação e não apagar o favorito, seleccione “Não” na etapa 4 e prima .

Meus Modelos (M 2-5)

Pode registar até no máximo 20 modelos de texto para utilizar em SMS e MMS.

Pode introduzir mensagens ou outros de forma mais fácil registando para isso texto usado com frequência.

Pode registar 128 caracteres em qualquer modelo de texto.

Adicionar frases a Meus Modelos

1. Prima para visualizar Menu principal.
 2. Prima ou para seleccionar “Meu Telefone”; em seguida prima .
 3. Prima ou para seleccionar “Meus Modelos”; em seguida prima .
- É visualizada a lista Meus Modelos.
4. Selecciono o número que pretende registar premindo ou ; em seguida prima .
 5. Introduza o texto; em seguida prima .
- Para detalhes sobre como introduzir caracteres, consulte “Introduzir caracteres” na página 24.

Editar modelos de texto

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Adicionar frases a Meus Modelos”.

2. Selecione o número que pretende editar premindo  ou ; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Editar”; em seguida prima .
4. Introduza o novo texto.
Para corrigir o último caractere, prima  [Apagar] de forma breve.
Prima e mantenha nessa posição  [Apagar] para apagar todos os caracteres.
5. Prima .

Ver modelos de texto

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Adicionar frases a Meus Modelos” na página 46.
 2. Selecione o número que pretende visualizar premindo  ou ; em seguida prima .
 3. Prima  ou  para seleccionar “Confirmar”; em seguida prima .
- Visualiza o modelo de texto seleccionado.
4. Após confirmação, prima  [Voltar] para voltar à lista de modelos.

Apagar modelos de texto

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Adicionar frases a Meus Modelos” na página 46.

2. Selecione o modelo de texto que pretende apagar premindo  ou ; em seguida prima .
 3. Prima  ou  para seleccionar “Apagar”; em seguida prima .
 4. Selecione “Sim” e prima .
- O modelo de texto seleccionado é apagado.
Para cancelar a operação, selecione “Não” na etapa 4; em seguida prima .

Estado memória (M 2-6)

Esta função ajuda-o a verificar o estado da memória dos conteúdos do seu telefone.

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Meu Telefone”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Estado memória”; em seguida prima .

Fun & Games

Jogos Java™ (M 3-1)

Definições (M 3-1-2)

Prioridades

Pode definir o método de recepção de chamadas e de alarme durante o funcionamento de uma aplicação Java™.

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Fun & Games”; em seguida prima .
3. Selecciona “Jogos Java™”; em seguida prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “Definições”; em seguida prima .
5. Selecciona “Prioridades” e prima .
6. Selecciona a opção que pretende definir premindo  ou ; em seguida prima .

Estão disponíveis as seguintes opções:

- “Chamadas”
 - “Alarme”
7. Prima  ou  para seleccionar os métodos; em seguida prima .

- “Receber chamada”/“Alarme Prioritário”:
A aplicação Java™ é suspensa automaticamente e pode receber a chamada ou ouvir o alarme. Após a chamada ter terminado ou o alarme ter deixado de soar, surge o ícone de suspensão () indicando que uma aplicação Java™ está suspensa.
- “Aviso”:
O painel rolante é visualizado na primeira linha do ecrã enquanto a aplicação Java™ continua. Se premir , a aplicação Java™ é suspensa e pode receber a chamada. Depois de terminar a chamada, visualiza o ícone de suspensão () indicando que uma aplicação Java™ está suspensa.

Volume

Pode definir o volume de som da aplicação Java™, como por exemplo efeito de som, para um de cinco níveis ou, silenciar esse mesmo volume. Quando se define “Volume do toque” (p. 64) para “Silêncio”, a definição tem prioridade.

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Prioridades”.
2. Prima  ou  para seleccionar “Intensidade som”; em seguida prima .
É visualizado o nível de volume actual.
3. Prima  para aumentar o volume ou  para diminuir; em seguida prima .

Iluminação do visor

Pode seleccionar qual o método de iluminação do visor a utilizar durante a utilização de aplicações Java™, de entre os seguintes três tipos disponíveis:

- “On”: Iluminado enquanto está a utilizar a aplicação Java™
 - “Off”: Apagado enquanto está a utilizar a aplicação Java™ mesmo que se prima uma tecla.
 - “Definições normais”: Funciona com a principal definição de iluminação do visor. (p. 85)
1. Siga as etapas 1 a 4 em “Prioridades” na página 48.
 2. Prima  ou  para seleccionar “Iluminação visor”; em seguida prima .
 3. Selecciona “On/Off” e prima .
 4. Selecciona “On”, “Off” ou “Definições normais” premindo  ou ; em seguida prima .

Definir opção piscar

Pode definir se pretende que a opção Piscar, incorporada na aplicação Java™, seja activada.

1. Siga as etapas 1 e 2 em “Iluminação do visor”.
2. Prima  ou  para seleccionar “Piscar”; em seguida prima .

3. Selecciona “On” ou “Off” premindo  ou ; em seguida prima .

Vibração

Quando a opção Vibração está definida na aplicação Java™, pode escolher se pretende que essa opção seja activada ou desactivada.

Quando na aplicação Java™ está especificado um ficheiro SMAF, pode accionar a opção Vibração definida no ficheiro SMAF.

Nota

- *SMAF (Synthetic music Mobile Application Format) é um formato de dados de música para telemóveis.*

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Prioridades” na página 48.
2. Prima  ou  para seleccionar “Vibração”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “On”, “Off” ou “Associar toque”, em seguida prima .

Quando define “Associar toque”, a aplicação Java™ é sincronizada com a opção Vibração.

Definições de rede

Pode ajustar as definições de visualização do ecrã de confirmação quando uma aplicação Java™ tenta ligar à rede.

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Prioridades” na página 48.
2. Prima  ou  para seleccionar “Definições de rede”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Sim”; em seguida prima .
Para cancelar a confirmação, seleccione “Não”; em seguida prima .

Repor definições de aplicação Java™

Para repor todas as definições numa aplicação Java™.

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Prioridades” na página 48.
2. Prima  ou  para seleccionar “Apagar Java™”; em seguida prima .
3. Introduza o seu código; em seguida prima .
Se introduzir um código errado, o ecrã volta à etapa 4 em “Prioridades” na página 48.
4. Seleccione “Reiniciar Java™”; em seguida prima .

5. Prima  ou  para seleccionar “Sim”; em seguida prima .

Serão repostas todas as definições numa aplicação Java™.

Para cancelar a operação, seleccione “Não”; em seguida prima .

Para apagar todas as aplicações Java™

Todas as aplicações Java™ guardadas em Jogos Guardados serão apagadas. A aplicação Java™ pré-carregada não pode ser apagada.

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Prioridades” na página 48.
2. Prima  ou  para seleccionar “Apagar Java™”; em seguida prima .
3. Introduza o seu código; em seguida prima .
Se introduzir um código errado, o ecrã volta à etapa 4 em “Prioridades” na página 48.
4. Prima  ou  para seleccionar “Apagar tudo”; em seguida prima .
5. Prima  ou  para seleccionar “Sim”; em seguida prima .
São apagadas todas as aplicações Java™.
Para cancelar a operação e não apagar qualquer item, seleccione “Não”; em seguida prima .

Info Java™ (M 3-1-3)

A informação sobre a licença de Java™ pode ser visualizada.

Mais downloads (M 3-1-4)

Consulte “Descarregar” na página 38 para mais instruções.

Outros jogos (M 3-2)

O seu telefone está equipado com três jogos (PK Game, Collection Hunter, Air Hockey).

Pode igualmente usufruir de diversos jogos descarregando jogos de aplicação Java™ disponíveis em locais da Internet. (p. 38)

Iniciar jogos

1. Prima  para visualizar Menu principal.
 2. Prima  ou  para seleccionar “Fun & Games”; em seguida prima .
 3. Prima  ou  para seleccionar “Outros jogos”; em seguida prima .
- É apresentada a lista de jogos.
4. Prima  ou  para seleccionar o jogo pretendido; em seguida prima .
 5. Selecciona “Novo jogo” e prima .
 6. Quando tiver terminado de jogar, prima .

Nota

- Se for detectada uma chamada quando estiver a jogar, o jogo será interrompido.

Instruções dos jogos

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Iniciar jogos”.
 2. Prima  ou  para seleccionar “Instruções”; em seguida prima .
- Visualiza as instruções dos jogos.

Collection Hunter (M 3-2-2)

É possível verificar uma colecção e reiniciar um jogo em “Collection Hunter”.

Para verificar colecção

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Iniciar jogos”.
2. Prima  ou  para seleccionar “Collection Hunter”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Lista de Objectos”; em seguida prima .

Para reiniciar jogo

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Iniciar jogos”.
2. Prima  ou  para seleccionar “Collection Hunter”; em seguida prima .
3. Selecciona “Reiniciar jogo” e prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “Sim”; em seguida prima .

Air Hockey (M 3-2-3)

Pode escolher o nível do jogo em “Air Hockey”.

Para seleccionar um nível de jogo

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Iniciar jogos” na página 51.
2. Prima  ou  para seleccionar “Air Hockey”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Níveis”; em seguida prima .
4. Prima  ou  para seleccionar o nível; em seguida prima .

Definições jogos (M 3-2-4)

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Iniciar jogos” na página 51.
2. Prima  ou  para seleccionar “Definições jogos”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Iluminação visor” ou “Vibração On/Off” para alterar as definições; em seguida prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “On” (activar) ou “Off” (desactivar); em seguida prima .
5. Prima  ou  para seleccionar “Intensidade som” de forma a ajustar o volume de som; em seguida prima .
6. Prima  para aumentar o volume ou  para diminuir; em seguida prima .

Nota

- Se pretender silenciar o som durante um jogo, prima  . Prima  novamente para repor o volume.

Editor de toques (M 3-3)

Pode criar um toque de chamada original ou pode enviar um toque/som anexado a uma MMS.

Pode introduzir, por cada melodia/toque, 190 tons × 16 acordes ou 380 tons × 8 acordes.

O toque de chamada original é registado em Toques guardados.

Criar o seu toque de chamada original (M 3-3-1)

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Fun & Games”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Editor de toques”; em seguida prima .
4. Selecciona “Criar novo” e prima .
5. Introduza o título.
Pode introduzir até 24 caracteres.
Para detalhes sobre como introduzir caracteres, consulte “Introduzir caracteres” na página 24.
6. Prima .

7. Prima ou para seleccionar um tempo; em seguida prima .

O tempo musical é descrito abaixo.

- “Allegro (Fast)” : 150
- “Moderato (Normal)” : 125
- “Andante (Slow)” : 107
- “Adagio (Very Slow)” : 94

O tempo é definido pelo número de semínimas () tocadas por minuto.

8. Selecciona “8 tons” ou “16 tons” premindo ou ; em seguida prima .
9. Especifique a escala musical e a pausa utilizando as teclas numéricas.
- Para detalhes sobre como especificar o nível de som e a pausa, consulte “Especificar escala musical e pausa” na página 54.
10. Especifique os tipos de notas musicais ou de pausas utilizando a tecla ou .
- Para detalhes sobre como especificar as notas musicais e a pausa, consulte “Especificar tipos de notas e de pausas” na página 54.
11. Prima a tecla depois de introduzir uma nota.
- Introduza a nota seguinte depois de o cursor se deslocar para a direita.

12. Repita as etapas 9 a 11 para introduzir notas.

Quando prime durante a introdução, reproduz o toque/melodia introduzido(a).

Quando prime [Opções] e selecciona “Reprod. após cursor” enquanto introduz as notas, o toque/melodia visualizado(a) no ecrã é reproduzido até à posição do cursor.

Quando prime [Opções] e selecciona “Selec. acorde”, pode seleccionar outro acorde. Repita as etapas 9 a 11 para introduzir notas para o novo acorde.

13. Quando terminar a introdução, prima [Opções] para visualizar o Menu Opções.
14. Selecciona “Guardar” e prima .
15. Prima ou para seleccionar “A guardar”; em seguida prima .
- O seu toque de chamada original é registado em Toques guardados.

Nota

- *Se a capacidade ou a memória existente em Toques guardados se tornar insuficiente, surge, respectivamente, a mensagem “Capacidade Máxima: 80 Não registado.” ou “Não foi registado. Memória Cheia.”. Nessa altura, o visor volta ao ecrã da etapa 15. Tente de novo depois de apagar dados desnecessários (p. 45).*


Especificar escala musical e pausa

Utilizando as teclas abaixo, especifique a escala musical e a pausa.

Dó	Ré	Mi	Fá	Sol	Lá	Si	Pausa
1 _{AD}	2 _{ABC}	3 _{DEF}	4 _{GHI}	5 _{JKL}	6 _{MNO}	7 _{QRS}	0 _{..}


Quando prime as teclas acima uma vez, uma semínima é especificada no meio da escala (sem marca).

Quando prime a mesma tecla de forma repetida, a nota passará pelos registos de oitavas disponíveis.




Quando prime ou enquanto selecciona uma nota, a nota sobe ou baixa meio-tom.

Quando introduz pausa: introduz pausa de semínima.




Especificar tipos de notas e de pausas

Especifique notas e pausas premindo ou repetidamente.

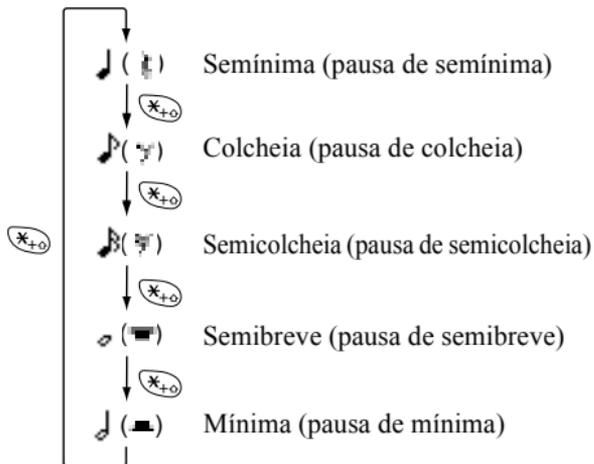

Quando fizer uma nota com ponto ou tercina, prima depois de seleccionar a nota alvo.



Nota

- Não pode efectuar uma semicolcheia com ponto (pausa de semicolcheia) ou uma semibreve com ponto (pausa de semibreve).
- Para uma tercina são necessárias três notas contínuas.

Para especificar uma ligadura, prima  depois de seleccionar as notas alvo.

Um traço de sublinhado () é visualizado a seguir à nota e a nota é ligada à seguinte.

Para introduzir a nota seguinte, prima  e desloque o cursor para a direita. Em seguida, repita a operação descrita na página anterior.

Se o cursor estiver colocado a seguir à nota, pode repetir a nota que se situe imediatamente à esquerda do cursor quando premir  ou .

Definir tom

O telefone pode tocar notas utilizando diferentes instrumentos.

1. Siga as etapas 1 a 13 em “Criar o seu toque de chamada original” na página 52.
2. Prima  ou  para seleccionar “Tom”; em seguida prima .
3. Selecciona uma categoria de tom premindo  ou .
4. Selecciona o tom premindo  ou ; em seguida prima .
Quando está seleccionada a opção “Reproduzir acorde”, a melodia introduzida é reproduzida no tom seleccionado.
Quando está seleccionada a opção “Ouvir Tons”, as notas são reproduzidas no tom seleccionado.
5. Selecciona “OK” e prima .
Pode então criar um toque/melodia.

Pode escolher entre os seguintes 128 tons.

Categoria	Tom	Categoria	Tom
Pianos	Piano	Chimes	Celesta
	Bright Piano		Glockenspiel
	E. Grand Piano		Music Box
	Honky-Tonk		Vibraphone
	Electric Piano 1		Marimba
Electric Piano 2	Xylophone		Tubular Bells
	Harpsichord		Dulcimer
	Clavi		
Organs	Drawbar Organ	Guitars	Nylon Guitar
	Perc. Organ		Steel Guitar
	Rock Organ		Jazz Guitar
	Church Organ		Clean Guitar
	Reed Organ		Muted Guitar
	Accordion		Overdriven Gtr.
	Harmonica		Distortion Gtr.
	Tango Accordion		Gtr. Harmonics
Basses	Acoustic Bass	Strings 1	Violin
	Finger Bass		Viola
	Pick Bass		Cello
	Fretless Bass		Contrabass
	Slap Bass 1		Tremolo Strings
	Slap Bass 2		Pizz. Strings
	Synth Bass 1		Harp
	Synth Bass 2		Timpani

Categoria	Tom	Categoria	Tom
Strings 2	Str. Ensemble 1	Brasses	Trumpet
	Str. Ensemble 2		Trombone
	Synth Strings 1		Tuba
	Synth Strings 2		Muted Trumpet
	Choir Aahs		French Horn
	Voice Oohs		Brass Section
	Synth Voice		Synth Brass 1
	Orchestra Hit		Synth Brass 2
Reeds	Soprano Sax	Flutes/ Pipes	Piccolo
	Alto Sax		Flute
	Tenor Sax		Recorder
	Baritone Sax		Pan Flute
	Oboe		Blown Bottle
	English Horn		Shakuhachi
	Bassoon		Whistle
	Clarinet		Ocarina
Synth Leads	Square Lead	Synth Pads	New Age Pad
	Sawtooth Lead		Warm Pad
	Calliope Lead		Polysynth Pad
	Chiff Lead		Choir Pad
	Charang Lead		Bowed Pad
	Voice Lead		Metallic Pad
	Fifth Lead		Halo Pad
Bass & Lead	Sweep Pad		

Categoria	Tom	Categoria	Tom
Synth Effects	Rain	Ethnics	Sitar
	Soundtrack		Banjo
	Crystal		Shamisen
	Atmosphere		Koto
	Brightness		Kalimba
	Goblins		Bagpipe
Echoes	Fiddle	Shanai	
Science Fiction			
Percussions	Tinkle Bell	Effects	Gtr. Fret Noise
	Agogo		Breath Noise
	Steel Drums		Seashore
	Woodblock		Bird Tweet
	Taiko		Telephone Ring
	Melodic Tom		Helicopter
	Synth Drum		Applause
	Reverse Cymbal		Gunshot
Original	Original 1 (Piano)*		
	Original 2 (Glockenspiel)*		
	Original 3 (Reed Organ)*		
	Original 4 (Nylon Guitar)*		
	Original 5 (Violin)*		

* Tom predefinido.

Para criar o seu toque/tom original “Criar o seu tom original” na página 61.

Definir o volume do toque de chamada original

O volume do toque de chamada original possui três níveis diferentes de definição para cada toque.

Quando adquire este telefone, o volume do toque de chamada original está definido para “Forte”.

1. Siga as etapas 1 a 13 em “Criar o seu toque de chamada original” na página 52.
2. Prima  ou  para seleccionar “Definir volume”; em seguida prima .
3. Selecciona um dos volumes do toque premindo  ou ; em seguida prima .
Quando está seleccionada a opção “Reproduzir acorde”, o toque de chamada original introduzido é reproduzido no volume seleccionado.
4. Selecciona “OK” e prima .

Agora pode criar um toque de chamada original.

Apagar um toque de chamada original

Siga as etapas 1 a 4 em “Apagar toques/sons” na página 45.

Editar toques de chamada originais

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Criar o seu toque de chamada original” na página 52.
2. Prima  ou  para seleccionar “Toques existentes”; em seguida prima .

3. Prima  ou  para seleccionar o toque de chamada original que pretende editar; em seguida prima  [Opções].
É visualizado o Menu Opções.
4. Prima  ou  para seleccionar “Editar Toque”; em seguida prima .
5. Edite o título e prima .
6. Prima  ou  para seleccionar um tempo; em seguida prima .
7. Prima  ou  para seleccionar número de acordes; em seguida prima .
8. Selecciona a nota que pretende alterar premindo  ou ; em seguida edite as notas.
Para mais detalhes sobre como editar tons, consulte “Editor de tons” na página 59.
Quando adicionar notas, introduza a nota de forma correcta no local do cursor.
Para apagar uma nota, prima  [Apagar] de forma breve.
Prima e mantenha nessa posição  [Apagar] para apagar todos os tons.
9. Quando terminar de editar, prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
10. Selecciona “Guardar” e prima .
11. Selecciona “A guardar”; em seguida prima .

12. Prima  ou  para seleccionar “Sobrescrita”; em seguida prima .

O toque de chamada original é alterado.

Se seleccionar “Novo”, o toque existente antes da alteração não é modificado. O toque de chamada original é registado como um novo toque de chamada original.

Nota

- Quando o número de acordes é alterado na etapa 7, o ecrã de confirmação pode ser visualizado. Quando selecciona “Sim”, uma parte do toque pode ser apagada.
- Quando pretender adicionar notas, na etapa 8, não poderá fazê-lo se já tiver introduzido 380 notas (para toques de 8 acordes) ou 190 notas (para toques de 16 acordes).

Sugestão

- Para apagar uma parte contínua do toque, prima  [Opções]; em seguida prima  depois de seleccionar “Apagar após cursor” ou “DEL antes Cursor”. Pode apagar o toque antes ou depois do cursor.

Copiar e colar notas

Pode copiar e deslocar uma parte de um toque para outra posição.

Só é possível copiar ou deslocar, toques de chamada originais ou toques/melodias passíveis de edição.

1. Siga as etapas 1 a 7 em “Editar toques de chamada originais” na página 57.
 2. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
 3. Prima  ou  para seleccionar “Copiar” ou “Cortar”; em seguida prima .
 4. Desloque o cursor até à primeira nota a copiar ou a cortar e prima .
 5. Desloque o cursor até à última nota para realçar a área e prima .
- A área realçada será temporariamente guardada na memória. Se na etapa 3 seleccionar “Cortar”, a área realçada será cortada.
6. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
 7. Prima  ou  para seleccionar “Colar”; em seguida prima .
 8. Desloque o cursor para o ponto onde pretende colar as notas e prima .

As notas guardadas são coladas.

Editor de tons (M 3-4)

Pode fazer um tom e utilizá-lo no toque de chamada original.

Podem registar-se até cinco tipos de tons para 8 acordes e 16 acordes, respectivamente.

Origem de som em FM

Podem compor-se diversos tipos de tons combinando as funções que produzem uma onda sinusoidal designada de “Operador”. A combinação do operador é designada de algoritmo.

O operador funciona como modulador (parte moduladora) ou portador (parte modulada) consoante o algoritmo.





Em cada operador podem definir-se diversos parâmetros, tais como ‘Multiple’ ou ‘Envelope’.

Definindo o ‘Feedback’ para o operador especificado, podem criar-se gamas de tons mais alargadas.

Definir um algoritmo

Defina a combinação do operador.

Selecione de entre 4 tipos de combinações em 8 tons e 2 tipos em 16 tons.

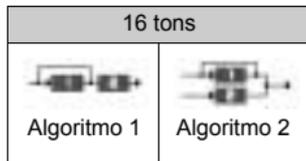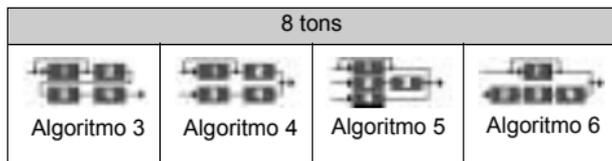

 (Número verde): O modulador (parte moduladora)

 (Número branco): O portador (parte modulada)

Definir o operador

O significado e conteúdo do parâmetro que pode ser definido para o operador é descrito abaixo.

Parâmetro	Significado
Multiple (13 níveis)	Quando o valor do portador é grande, o som torna-se mais elevado. Pode definir diversos tipos de notas alterando os valores do modulador.
Envelope (Contínuo/Decay)	Define a mesma nota como contínua ou de diminuição gradual.
Sustain (On/Off)	Define a nota de forma a que seja mantida depois de concluída. Se pretender ter uma nota com eco, active esta função.
Key Scale Rate (2 níveis)	Define a função para "2" se pretender uma nota breve.
Key Scale Level (4 níveis)	Esta função define a taxa de redução do volume à medida que a nota se torna mais elevada.
Total Level (64 níveis)	No portador o volume torna-se maior à medida que o nível aumenta. No modulador o toque torna-se mais claro à medida que este nível aumenta. O toque torna-se mais suave à medida que este nível diminui.
Attack Rate (15 níveis)	Define o tempo desde o início do som até ao volume máximo.

Parâmetro	Significado
Decay Rate (16 níveis)	Define o tempo desde o volume máximo até ao nível em que passa a ser mantido ('sustain level').
Sustain Level (16 níveis)	Em nota mantida, apresenta o volume do som que continua a produzir. Em nota de diminuição gradual, apresenta o volume em que a nota começa a diminuir.
Release Rate (16 níveis)	Em nota mantida, apresenta o tempo que essa nota é mantida desde o momento de conclusão até à ausência total de som. Em nota de diminuição gradual, apresenta o tempo que decorre entre o início da diminuição de som e a ausência total de som.
Wave Shape (8 tipos)	Selecione o tipo de onda básica entre os oito tipos disponíveis. <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div>Tipo 1 </div> <div>Tipo 2 </div> <div>Tipo 3 </div> <div>Tipo 4 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center; margin-top: 10px;"> <div>Tipo 5 </div> <div>Tipo 6 </div> <div>Tipo 7 </div> <div>Tipo 8 </div> </div>
Vibrato (4 níveis/Off)	Define o 'Vibrato'. Se o 'Vibrato' for utilizado, seleccione entre 4 níveis.
Trémolo (4 níveis/Off)	Define o 'trémolo'. Se o 'trémolo' for utilizado, seleccione entre 4 níveis.
Feedback (8 níveis)	Define o nível de modulação no 'feedback' do modulador para o Operador 1.

Definir o efeito de frequência

Defina a frequência do 'Vibrato' ou 'Tremolo'.

A frequência torna-se mais rápida à medida que o número aumenta.

Criar o seu tom original

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar "Fun & Games"; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar "Editor de tons"; em seguida prima .
4. Selecione "8 tons" ou "16 tons" premindo  ou ; em seguida prima .
5. Selecione o número que pretende registar e prima .
6. Prima  ou  para seleccionar "Mudar nome"; em seguida prima .
7. Introduza o título.
Pode introduzir até 16 caracteres.
Para detalhes sobre como introduzir caracteres, consulte "Introduzir caracteres" na página 24.
8. Prima .
9. Prima  ou  para seleccionar "Definição de tom base"; em seguida prima .
10. Selecione a categoria do tom premindo  ou .

11. Selecciona um tom base premindo  ou ; em seguida prima .
- Quando está seleccionada a opção “Ouvir Tons”, as notas são reproduzidas no tom seleccionado.
12. Selecciona “OK” e prima .
13. Prima  ou  para seleccionar “Definições do editor”; em seguida prima .
14. Prima  ou  para seleccionar “Algoritmo x”; em seguida prima .
15. Selecciona o algoritmo que pretende definir premindo  ou ; em seguida prima .
- Se não pretender alterar o operador, passe à etapa 20.
16. Selecciona o operador que pretende alterar premindo  ou ; em seguida prima .
- O parâmetro da nota básica é definido antecipadamente.
17. Selecciona o parâmetro que pretende alterar premindo  ou .
18. Prima  ou  para alterar o conteúdo do parâmetro.
Para detalhes sobre o parâmetro, consulte as páginas 60 a 61.
Quando prime , as notas são reproduzidas com o conteúdo seleccionado do parâmetro.
Repita as etapas 17 e 18 para alterar outro conteúdo do parâmetro.
19. Prima  ou  para seleccionar “Sair”; em seguida prima .
- Se não pretender alterar o efeito de frequência, passe à etapa 22.
20. Prima  ou  para seleccionar “Efeito de frequência”; em seguida prima .
21. Selecciona o efeito de frequência que pretende definir premindo  ou ; em seguida prima .
22. Prima  ou  para seleccionar “Fim definições”; em seguida prima .
23. Prima  ou  para seleccionar “Guardar”; em seguida prima .
- O seu tom original é registado.

Perfis (M 4)

Pode facilmente alterar o toque do telefone (por exemplo, volume do toque, som das teclas, etc.) de acordo com o ambiente em que se encontra.

A definição do som do tom e da vibração pode ser personalizada para cada perfil.

Existem 5 perfis incluindo um perfil a definir pelo utilizador:

- Normal
- Reunião
- Exterior
- Carro
- Silêncio

Activar um perfil

1. Prima  para visualizar Menu principal.
 2. Prima  ou  para seleccionar “Perfis”; em seguida prima .
 3. Selecciona o perfil que pretende activar premindo  ou ; em seguida prima .
 4. Prima  ou  para seleccionar “Activar”; em seguida prima .
- O perfil estará então activado.

Nota

- *Quando se define um perfil, o ícone que corresponde ao nome do perfil surge no ecrã de posição de espera:*
 -  *Normal:* É a configuração predefinida. (não visualizada no ecrã de posição de espera)
 -  *Reunião:* Para utilização quando necessita de descrição.
 -  *Exterior:* Para utilização em ambientes exteriores.
 -  *Carro:* Para utilização no carro. (ligado a um equipamento de mãos livres)
 -  *Silêncio:* Para utilização quando necessita de silêncio. Os sons são todos silenciados e é informado sobre chamadas através da opção Vibração.

Sugestão

- *Pode também activar um perfil premindo e mantendo nessa posição  durante aproximadamente dois segundos, em vez de seguir as etapas 1 e 2.*

Personalizar perfis

1. Siga as etapas 1 e 2 em “Activar um perfil”.
2. Selecciona o perfil que pretende personalizar premindo  ou ; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Editar”; em seguida prima .
4. Selecciona a definição que pretende personalizar premindo  ou ; em seguida prima .

5. Altere a definição que pretender.

Para detalhes sobre Definições, consulte as páginas 64 a 68.

Repor as definições de perfil

1. Siga as etapas 1 e 2 em “Activar um perfil” na página 63.
 2. Selecciono o perfil que pretende repor premindo  ou ; em seguida prima .
 3. Prima  ou  para seleccionar “Editar”; em seguida prima .
 4. Prima  ou  para seleccionar “Repor val. origem”; em seguida prima .
 5. Introduza o seu código; em seguida prima .
 6. Prima  ou  para seleccionar “Sim”; em seguida prima .
- Para cancelar a reposição, seleccione “Não”; em seguida prima .

Nota

- Se introduzir um código errado na etapa 5, o ecrã volta à etapa 4.

Volume do toque

Pode ajustar o volume do toque para um de 5 níveis. Quando definido para “Silêncio”, o volume de jogos e aplicações Java™ é silenciado.

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Personalizar perfis” na página 63.
2. Prima  ou  para seleccionar “Volume toque”; em seguida prima .
É visualizado o nível de volume actual.
3. Prima  para aumentar o volume do toque ou  para diminuir; em seguida prima .
Para seleccionar “Crescente”, prima  no nível 5. Para seleccionar “Silêncio”, prima  no nível 1.

Tipo de toque

Pode seleccionar o toque de chamada entre 30 toques, incluindo 5 padrões, 15 efeitos de som e 10 melodias. Como toque de chamada predefinido, pode também seleccionar um qualquer som existente em Toques guardados, à excepção de sons em formato WAVE.

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Personalizar perfis” na página 63.
2. Prima  ou  para seleccionar “Escolher toque”; em seguida prima .

3. Prima  ou  para seleccionar “Toques telefone” ou “Meus toques”; em seguida prima .
4. Selecione o toque de chamada que pretende utilizar premindo  ou .
Se pretender ouvir uma demonstração, prima  [Executar].
Para parar a reprodução, prima  [Parar].
5. Quando tiver terminado a selecção, prima .

Vibração

Quando a opção Vibração estiver activada, o telefone vibrará sempre que receber uma chamada, independentemente das definições de volume e de tom do toque.

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Personalizar perfis” na página 63.
2. Prima  ou  para seleccionar “Vibração”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “On”, “Off” ou “Associar toque”, em seguida prima .

Sugestão

- Quando selecciona “Associar toque” na etapa 3, os toques são sincronizados com a opção Vibração para o toque de chamada. No entanto, dependendo dos dados, esta função pode não funcionar.
- Quando selecciona “On” ou “Associar toque” na etapa 3, surge no ecrã de posição de espera .

Som das teclas

Quando o som das teclas é activado, ouvirá um tom de confirmação sempre que prima uma tecla numérica.

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Personalizar perfis” na página 63.
2. Prima  ou  para seleccionar “Som das teclas”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “On” (activar) ou “Off” (desactivar); em seguida prima .
Se seleccionar “Off”, o ecrã volta à etapa 1.
4. Defina “Volume” e prima .
5. Prima  para aumentar o volume ou  para diminuir; em seguida prima .
6. Prima  ou  para seleccionar “Toques”; em seguida prima .
7. Prima  ou  para seleccionar “Toques telefone”, “Meus toques” ou “Tom pré-definido”; em seguida prima .

Quando seleccionar “Toques telefone” ou “Meus toques” na etapa 7:

8. Selecciono o som das teclas.
Para detalhes sobre como seleccionar um toque de chamada, consulte “Tipo de toque” na página 64.
9. Prima  ou  para seleccionar “Duração”; em seguida prima .
10. Selecciono a duração premindo  ou ; em seguida prima .

Tom de aviso

Esta função permite que o seu telefone emita um tom de aviso quando ocorrer um erro.

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Personalizar perfis” na página 63.
2. Prima  ou  para seleccionar “Tom de aviso”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “On” (activar) ou “Off” (desactivar); em seguida prima .
Se seleccionar “Off”, o ecrã volta à etapa 1.
4. Selecciono “Volume” e prima .
5. Prima  para aumentar o volume ou  para diminuir; em seguida prima .

6. Prima  ou  para seleccionar “Toques”; em seguida prima .
7. Prima  ou  para seleccionar “Toques telefone” ou “Meus toques”; em seguida prima .
8. Selecciono o tom de aviso.
Para detalhes sobre como seleccionar um toque de chamada, consulte “Tipo de toque” na página 64.
9. Prima  ou  para seleccionar “Duração”; em seguida prima .
10. Selecciono a duração premindo  ou ; em seguida prima .

Som ao ligar/desligar

Pode definir o seu telefone para que emita um som quando é ligado ou desligado, podendo também seleccionar o tom, o volume e a duração desse som.

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Personalizar perfis” na página 63.
2. Prima  ou  para seleccionar “Som ao ligar” ou “Som ao desligar”; em seguida prima .

3. Prima  ou  para seleccionar “On” (activar) ou “Off” (desactivar); em seguida prima .
Se seleccionar “Off”, o ecrã volta à etapa 1.
4. Selecciona “Volume” e prima .
5. Prima  para aumentar o volume ou  para diminuir; em seguida prima .
6. Prima  ou  para seleccionar “Toques”; em seguida prima .
7. Prima  ou  para seleccionar “Toques telefone” ou “Meus toques”; em seguida prima .
8. Selecciona o toque de chamada.
Para detalhes sobre como seleccionar um toque de chamada, consulte “Tipo de toque” na página 64.
9. Prima  ou  para seleccionar “Duração”; em seguida prima .
10. Introduza a duração do toque de chamada com dois dígitos (01 a 10 segundos) utilizando as teclas numéricas; em seguida prima .

Alerta de mensagens

Pode definir toques especiais para quando receber mensagens.

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Personalizar perfis” na página 63.
2. Prima  ou  para seleccionar “Alerta mensagens”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “MMS”, “SMS” ou “WAP”; em seguida prima .
4. Selecciona “Volume” e prima .
5. Prima  para aumentar o volume ou  para diminuir; em seguida prima .
6. Prima  ou  para seleccionar “Toques”; em seguida prima .
7. Prima  ou  para seleccionar “Toques telefone” ou “Meus toques”; em seguida prima .
8. Selecciona o toque.
Para detalhes sobre como seleccionar um toque de chamada, consulte “Tipo de toque” na página 64.
9. Prima  ou  para seleccionar “Vibração”; em seguida prima .
10. Prima  ou  para seleccionar “On”, “Off” ou “Associar toque”, em seguida prima .

11. Prima  ou  para seleccionar “Duração”; em seguida prima .
12. Introduza a duração do toque com dois dígitos (01 a 99 segundos) utilizando as teclas numéricas; em seguida prima .

Alerta de bateria

Ajustar o volume do alerta indicador de bateria fraca.

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Personalizar perfis” na página 63.
2. Prima  ou  para seleccionar “Alerta bateria”; em seguida prima .
3. Prima  para aumentar o volume ou  para diminuir; em seguida prima .

Atender qualquer tecla

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Personalizar perfis” na página 63.
2. Selecciona “Atender qq tecla” e prima .
3. Selecciona “On” ou “Off” premindo  ou ; em seguida prima .

Agenda

Calculadora (M 5-1)

A função “Calculadora” efectua os 4 cálculos aritméticos utilizando até 12 dígitos.

1. Prima M para visualizar Menu principal.
2. Prima M ou M para seleccionar “Agenda”; em seguida prima M .
3. Selecciona “Calculadora” e prima M .
4. Selecciona “Calculadora” e prima M .
A calculadora surge no visor.
5. As operações principais relativas a cálculo são as seguintes.



Para introduzir um ponto decimal, prima # .
Para apagar o número introduzido ou a operação, prima C .

Para realizar os cálculos, prima M .

6. Se pretender iniciar um novo cálculo, prima C .
Quando o cálculo estiver concluído, prima M .

Conversão de taxas

Pode também utilizar a calculadora como conversor, para converter de/para uma taxa utilizando a taxa de conversão previamente introduzida por si.

Para definir uma taxa de conversão (M 5-1-2)

1. Siga as etapas 1 a 3 referidas em “Calculadora”.
2. Prima M ou M para seleccionar “Taxa de conversão”; em seguida prima M .
3. Prima M ou M para seleccionar “Estrang. \rightarrow Nac.” ou “Nac. \rightarrow Estrang.”; em seguida prima M .

Para apagar todos os dígitos, prima C [Apagar].

4. Introduza a taxa de conversão e prima M .

Para converter um valor

1. Siga as etapas 1 a 4 referidas em “Calculadora”.
2. Introduza o valor a converter e prima M .

3. Prima  ou  para seleccionar “Moeda nacional” ou “Moeda estrang.”; em seguida prima .
- É visualizado o resultado.
Se seleccionar “Taxa de conversão” na etapa 3, pode definir uma taxa de conversão.
4. Quando o cálculo estiver concluído, prima .

Nota

- Não pode seguir as instruções da etapa 2 quando um sinal dos quatro processos aritméticos fundamentais for visualizado.

Calendário (M 5-2)

A função “Calendário” permite-lhe organizar e gerir os seus compromissos. Pode ver os compromissos agendados para todo o mês.

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Agenda”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Calendário”; em seguida prima .
- Será visualizado o mês actual e a data actual será realçada.
4. Selecciona o dia a agendar premindo , ,  ou ; em seguida prima .

5. Prima  ou  para seleccionar o número da anotação; em seguida prima .
6. Introduza o conteúdo a agendar e prima .
- Pode guardar até três itens.
Para detalhes sobre como introduzir caracteres, consulte “Introduzir caracteres” na página 24.
Se pretender adicionar outro item, repita as etapas 5 e 6.
7. Quando tiver terminado, prima  [Voltar].
O ecrã volta ao calendário. As datas com tarefas/reuniões agendadas são sublinhadas.

Nota

- É possível visualizar o calendário para datas entre Janeiro de 2000 e Dezembro de 2099.

Encontrar uma data específica

Pode visualizar uma data específica no calendário.

1. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
2. Selecciona “Ir para data” e prima .
3. Introduza a data que pretende ver e prima .
- A data especificada é visualizada.

Apagar itens agendados

Para apagar itens agendados

1. Siga as etapas 1 a 3 referidas em “Calendário” na página 70.
2. Selecione o dia premindo , , ou ; em seguida prima .
3. Selecione o item que pretende apagar premindo ou ; em seguida prima [Opções].
É visualizado o Menu Opções.
4. Prima ou para seleccionar “Apagar”; em seguida prima .
5. Selecione “1 Nota” e prima .
6. Selecione “Sim” e prima .
Para cancelar a operação e não apagar qualquer item, selecione “Não” na etapa 6; em seguida prima .

Para apagar todas as tarefas/reuniões de um dia específico

1. Siga as etapas 1 a 3 referidas em “Calendário” na página 70.
2. Selecione o dia dos itens a apagar premindo , , ou , em seguida prima [Opções].
É visualizado o Menu Opções.
3. Prima ou para seleccionar “Apagar”; em seguida prima .
4. Selecione “1 dia” para apagar todos os itens do dia e prima .

5. Selecione “Sim” e prima .
Para cancelar a operação e não apagar qualquer item, selecione “Não” na etapa 5; em seguida prima .

Para apagar todos os itens agendados

1. Siga as etapas 1 a 3 referidas em “Calendário” na página 70.
2. Prima [Opções] para visualizar o Menu Opções.
3. Prima ou para seleccionar “Apagar” e apagar todos os itens agendados; em seguida prima .
4. Prima ou para seleccionar “Todos os dados” e apagar todos os itens agendados; em seguida prima .
5. Selecione “Sim” e prima .
Para cancelar a operação e não apagar qualquer item, selecione “Não” na etapa 3; em seguida prima .

Relógio & Alarme

Para que as diversas tarefas do seu telefone, relacionadas com a hora, funcionem de forma correcta, é necessário que defina a hora e data correctas.

Definir data e hora (M 5-3-4)

1. Prima para visualizar Menu principal.
2. Prima ou para seleccionar “Agenda”; em seguida prima .
3. Prima ou para seleccionar “Relógio&Alarme”; em seguida prima .

4. Prima  ou  para seleccionar “Definir data/hora”; em seguida prima .
5. Introduza o dia, o mês e o ano, utilizando as teclas numéricas; em seguida prima .

Quando introduzir a hora em formato de 12 horas, prima  e altere am/pm.

A ordem pela qual a data e a hora são visualizadas baseia-se nas definições de formato. Consulte “Para seleccionar o formato da data”.

Para seleccionar o sistema horário

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Definir data e hora” na página 71.
2. Prima  ou  para seleccionar “Definições Relógio”; em seguida prima .
3. Seccione “Formato hora” e prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “am/pm” ou “24 horas”; em seguida prima .

Para seleccionar o formato da data

O formato da data pode ser alternado entre “Dia-Mês-Ano”, “Mês-Dia-Ano” ou “Ano-Mês-Dia”.

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Definir data e hora” na página 71.
2. Prima  ou  para seleccionar “Definições Relógio”; em seguida prima .

3. Prima  ou  para seleccionar “Formato data”; em seguida prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “D-M-A”, “M-D-A” ou “A-M-D”; em seguida prima .

Para definir a apresentação do relógio

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Definir data e hora” na página 71.
2. Prima  ou  para seleccionar “Definições Relógio”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Mostrar no visor”; em seguida prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “Hora”; “Data” ou “Data&Hora”; em seguida prima .

Para ocultar o relógio, seccione “Off” (desactivar) na etapa 4 e prima .

Quando a opção “Wallpaper” (Fundo) está activada (posição “On”), a data não é visualizada no ecrã principal.

Para definir a Hora de Inverno/Verão

Pode passar para a hora de Inverno/Verão sem ter de alterar a hora no relógio.

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Definir data e hora” na página 71.

2. Prima ou para seleccionar “Definições Relógio”; em seguida prima .
3. Prima ou para seleccionar “Hora Inv/Ver”; em seguida prima .
4. Prima ou para seleccionar “On” (activar); em seguida prima .

Definir zona horária (M 5-3-3)

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Definir data e hora” na página 71.
2. Prima ou para seleccionar “Def. zona horária”; em seguida prima .
3. Selecciona “Mudar zona” e prima .
4. Prima ou para definir a cidade em que se encontra; em seguida prima .

Para personalizar a zona horária

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Definir data e hora” na página 71.
2. Prima ou para seleccionar “Def. zona horária”; em seguida prima .
3. Prima ou para seleccionar “Zona horária pp”; em seguida prima .
4. Introduza a hora utilizando as teclas numéricas e prima .
Premir uma vez alterna entre - e +.

Definir alarme (M 5-3-1)

A função de alarme permite-lhe ser alertado a determinada hora.

Note que o alarme pode não funcionar de forma correcta caso o relógio não tenha sido acertado.

1. Prima para visualizar Menu principal.
2. Prima ou para seleccionar “Agenda”; em seguida prima .
3. Prima ou para seleccionar “Relógio&Alarme”; em seguida prima .
4. Selecciona “Definir alarme” e prima .
5. Selecciona “Alarmes” e prima .
6. Prima ou para seleccionar o número do alarme pretendido; em seguida prima .
Pode especificar até, no máximo, 5 horas de alarme diferentes.
7. Selecciona “Definir hora” e prima .
8. Introduza a hora do alarme utilizando as teclas numéricas e prima .
Quando introduzir a hora do alarme em formato de 12 horas, prima e altere am/pm.
9. Prima ou para seleccionar “Repetição Diária”; em seguida prima .

10. Prima  ou  para seleccionar “On” (activar) ou “Off” (desactivar); em seguida prima .
11. Prima  ou  para seleccionar “Estado do alarme”; em seguida prima .
12. Prima  ou  para seleccionar “On” (activar); em seguida prima .
13. Prima  [Guardar].

Para alterar o tipo de tom do alarme

1. Siga as etapas 1 a 6 referidas em “Definir alarme” na página 73.
2. Prima  ou  para seleccionar “Tom de alarme”; em seguida prima .
3. Seccione “Toques” e prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “Toques telefone” ou “Meus toques”; em seguida prima .
5. Seccione o tom do alarme.
Se pretender ouvir uma demonstração, prima  [Executar].
Para parar a reprodução, prima  [Parar].
6. Quando tiver terminado a selecção, prima .

Para alterar a vibração do alarme

1. Siga as etapas 1 a 6 referidas em “Definir alarme” na página 73.
2. Prima  ou  para seleccionar “Tom de alarme”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Vibração”; em seguida prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “On”, “Off” ou “Associar toque”, em seguida prima .

Para alterar a duração do alarme

1. Siga as etapas 1 a 10 referidas em “Definir alarme” na página 73.
2. Prima  ou  para seleccionar “Tom de alarme”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Duração”; em seguida prima .
É visualizada a duração actual.
4. Introduza a duração utilizando dois dígitos (02 a 59 segundos) utilizando as teclas numéricas; em seguida prima .

Alterar as definições do alarme

1. Siga as etapas 1 a 5 referidas em “Definir alarme” na página 73.
2. Selecione o número que pretende alterar premindo ou ; em seguida prima .
3. Altere as definições do alarme.
Para detalhes sobre como alterar as definições do alarme, consulte “Para alterar o tipo de tom do alarme” na página 74.

Desactivar a função de alarme

1. Siga as etapas 1 e 2 em “Alterar as definições do alarme”.
2. Prima ou para seleccionar “Estado do alarme”; em seguida prima .
3. Prima ou para seleccionar “Off”; em seguida prima .
4. Prima [Guardar].
O ícone “ ” desaparece do ecrã.

Limpar uma definição de alarme

1. Siga as etapas 1 a 5 referidas em “Definir alarme” na página 73.
2. Selecione o número que pretende limpar premindo ou ; em seguida prima .
3. Prima ou para seleccionar “Limpar alarmes”; em seguida prima .

4. Prima ou para seleccionar “Sim”; em seguida prima .

Limpar todas as definições de alarmes

1. Siga as etapas 1 a 4 referidas em “Definir alarme” na página 73.
2. Prima ou para seleccionar “Apagar tudo”; em seguida prima .
3. Prima ou para seleccionar “Sim”; em seguida prima .

Voice Memo (M 5-4)

Esta função permite-lhe gravar uma mensagem de voz com duração máxima de 10 segundos; essa mensagem de voz pode ser utilizada para lembrá-lo de itens agendados ou para envio juntamente com uma MMS. Essa mensagem de voz gravada é registada em Meus toques.

Gravar uma mensagem de voz ‘Voice Memo’

1. Prima para visualizar Menu principal.
2. Prima ou para seleccionar “Agenda”; em seguida prima .
3. Prima ou para seleccionar “Voice Memo”; em seguida prima .

4. Prima  para começar a gravar.
Para parar de gravar antes do tempo de gravação terminar, prima  [Parar].
5. Selecciona “Guardar” para guardar a mensagem de voz; em seguida prima .
- Se pretender sair da função Voice Memo, prima  [Sair]; em seguida prima “Sim”.

Sugestão

- *Pode também gravar uma mensagem de voz ‘Voice Memo’ premindo  e  em vez de seguir as etapas 1 a 3.*
- *Se pretender gravar novamente uma mensagem de voz ‘Voice Memo’, selecciona “Gravar de novo” na etapa 5. O ecrã volta à etapa 4.*

Para reproduzir a mensagem de voz ‘Voice Memo’ gravada

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Gravar uma mensagem de voz ‘Voice Memo’” na página 75.
2. Prima  ou  para seleccionar “Reproduzir”; em seguida prima .
3. Prima .
- A mensagem de voz ‘Voice Memo’ gravada é reproduzida.
Para parar a reprodução, prima  [Parar].

Ajuda (M 5-5)

Pode consultar a Ajuda e utilizá-la para conhecer melhor as funções do telefone.

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Agenda”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Ajuda”; em seguida prima .
- É visualizada a Ajuda.
4. Verifique o funcionamento das teclas premindo  e .
5. Quando tiver terminado, prima  [Voltar].

Chamadas

Registo chamadas

O telefone grava as últimas 10 chamadas não atendidas, recebidas e números marcados.

Ver registo de chamadas

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Chamadas”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Registo chamadas”; em seguida prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “Chamadas perdidas”, “Chamadas recebidas” ou “Números marcados”; em seguida prima .

A lista do registo de chamadas seleccionado é visualizada.

5. Selecciono o número que pretende ver premindo  ou .
6. Prima  [Ver].

O registo “1” é o mais recente.

Quando prime , será visualizada o registo “2”. Se pretender ligar para esse número, prima .

7. Quando tiver terminado, prima  [Voltar] para voltar à etapa 4.

Sugestão

- Pode também confirmar os registos de chamadas premindo  no modo de posição de espera.
- Pode alternar entre históricos premindo  ou  na etapa 5 quando entrar através de  no modo de posição de espera.

Enviar mensagens

1. Siga as etapas 1 a 5 referidas em “Ver registo de chamadas”.
2. Selecciono o nome do ficheiro que pretende enviar premindo  ou ; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Enviar mensagem”; em seguida prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “MMS” ou “SMS”, em seguida prima .
5. Introduza a sua mensagem.

Para detalhes sobre como criar uma mensagem, consulte “Criar uma MMS nova” na página 106 ou “Criar uma SMS nova” na página 114.

Apagar registo de chamadas

Apagar um só registo de chamadas

1. Siga as etapas 1 a 5 referidas em “Ver registo de chamadas”.
2. Prima .

3. Prima  ou  para seleccionar “Apagar”; em seguida prima .
 4. Prima  ou  para seleccionar “Sim”; em seguida prima .
- O registo de chamadas seleccionado será apagado. Para cancelar a operação, seleccione “Não” na etapa 4; em seguida prima .

Para apagar todos os registos de chamadas (M 6-2-4)

1. Siga as etapas 1 a 3 referidas em “Ver registo de chamadas” na página 77.
 2. Prima  ou  para seleccionar “Limpar listas”; em seguida prima .
 3. Seleccione “Todas as chamadas”; em seguida prima .
 4. Prima  ou  para seleccionar “Sim”; em seguida prima .
- Todos os registo de chamadas serão apagados. Para cancelar a operação e não apagar qualquer item, seleccione “Não” na etapa 4; em seguida prima .

Sugestão

- *Se seleccionar “Chamadas perdidas”, “Chamadas recebidas” ou “Números marcados” na etapa 3, o registo de chamadas na categoria seleccionada será apagado.*

Duração chamadas (M 6-2-5)

Esta função permite-lhe verificar a duração das suas chamadas.

Verificar a duração da última chamada

1. Prima  para visualizar Menu principal.
 2. Prima  ou  para seleccionar “Chamadas”; em seguida prima .
 3. Prima  ou  para seleccionar “Registo chamadas”; em seguida prima .
 4. Prima  ou  para seleccionar “Duração chamadas”; em seguida prima .
 5. Seleccione “Última chamada”; em seguida prima .
- A duração da última chamada é visualizada.
6. Quando tiver terminado, prima  [Voltar] para voltar ao menu “Duração chamadas”.

Verificar o tempo total

1. Prima  ou  para seleccionar “Todas as chamadas”; em seguida prima  na etapa 5 em “Verificar a duração da última chamada”.
2. Quando tiver terminado, prima  [Voltar].

Repor a zero Duração das chamadas

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Verificar a duração da última chamada”.

2. Prima  ou  para seleccionar “Limpar registos”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Sim”; em seguida prima .
- Para cancelar a reposição, seleccione “Não”; em seguida prima .
4. Introduza o seu código e prima .
- A Duração das chamadas é colocada a zero.

Custos chamadas (M 6-2-6)

Esta função permite-lhe verificar os custos das suas chamadas.

Nota

- *Esta função de informação sobre os custos não é suportada em todas as redes. Consulte o seu fornecedor de serviço para saber se este serviço está disponível.*

Verificar o custo da última chamada

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Chamadas”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Registo chamadas”; em seguida prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “Custos chamadas”; em seguida prima .
5. Seleccione “Última chamada”; em seguida prima .
- O custo da última chamada é visualizado.
6. Quando tiver terminado, prima  [Voltar] para voltar ao menu “Custos chamadas”.

Verificar o custo total

1. Prima  ou  para seleccionar “Todas as chamadas”; em seguida prima  na etapa 5 em “Verificar o custo da última chamada”.

2. Quando tiver terminado, prima  [Voltar].

Definir a tarifa

Defina a tarifa para calcular o custo total e definir o custo máximo limite para custo de chamadas.

1. Siga as etapas 1 a 4 referidas em “Verificar o custo da última chamada” na página 79.
2. Prima  ou  para seleccionar “Unidades de custo”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Definir unidades”; em seguida prima .
4. Introduza o seu PIN2; em seguida prima .
5. Introduza um custo por minuto e em seguida prima .
Para introduzir um ponto decimal, prima .
6. Introduza uma unidade monetária (até três caracteres); em seguida prima .

Verificar a tarifa

1. Selecciona “Ler unidades”; em seguida prima  na etapa 3 em “Definir a tarifa”.
A tarifa é visualizada.
2. Quando tiver terminado, prima  [Voltar].

Definir limite de custo

Esta função é útil se pretender certificar-se que não excede um determinado limite de custo.

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Verificar o custo da última chamada” na página 79.
2. Prima  ou  para seleccionar “Custo máximo”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Definir limite”; em seguida prima .
4. Introduza o seu PIN2; em seguida prima .
5. Introduza um valor e em seguida prima .
Para introduzir um ponto decimal, prima .

Verificar o limite de custo

1. Selecciona “Ler limite”; em seguida prima  na etapa 3 em “Definir limite de custo”.
O valor do limite de custo é visualizado.
2. Quando tiver terminado, prima  [Voltar].

Repor a zero Custos das chamadas

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Verificar o custo da última chamada” na página 79.
2. Prima  ou  para seleccionar “Limpar registos”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Sim”; em seguida prima .

Para cancelar a reposição, seleccione “Não” e prima .

4. Introduza o PIN2 e prima .

Os Custos das chamadas são colocados a zero.

Verificar o crédito restante

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Verificar o custo da última chamada” na página 79.
2. Prima  ou  para seleccionar “Crédito Restante”; em seguida prima .
3. Quando tiver terminado, prima  [Voltar].

Contador de dados (M 6-2-7)

Pode confirmar o número de ‘bytes’ por si utilizados na transmissão GPRS.

1. Prima  para visualizar Menu principal.
 2. Prima  ou  para seleccionar “Chamadas”; em seguida prima .
 3. Prima  ou  para seleccionar “Registo chamadas”; em seguida prima .
 4. Prima  ou  para seleccionar “Contador de dados”; em seguida prima .
 5. Prima  ou  para seleccionar “Últimos dados” ou “Todos os dados”; em seguida prima .
- Pode então verificar o número de ‘bytes’.
6. Quando tiver terminado, prima  [Voltar].

Colocar a zero o contador de dados

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Contador de dados”.
2. Prima  ou  para seleccionar “Limpar contador”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Sim”; em seguida prima .

O Contador de dados é colocado a zero. Para cancelar a colocação a zero, seleccione “Não” na etapa 3; em seguida prima .

Desviar (M 6-3)

Este serviço é utilizado para reenviar chamadas para o seu serviço de Voice Mail ou para outro número, consoante determinadas situações em que não possa atender uma chamada.

Reenviar chamadas

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Chamadas”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Desviar”; em seguida prima .
4. Selecciona uma das opções de reenvio premindo  ou ; em seguida prima .

Estão disponíveis as seguintes opções de reenvio:

- “Todas as chamadas”: Reenvia todas as chamadas de voz sem tocar.
- “Ocupado”: Reenvia as chamadas quando está ocupado com uma chamada.
- “Não atende”: Reenvia as chamadas se não atender uma chamada num determinado período de tempo.
- “Inacessível”: Reenvia as chamadas quando o seu telefone estiver desligado ou numa zona não abrangida pela rede.

5. Selecciona “On” e prima .

6. Se pretender reenviar chamadas para um número existente na Lista telefónica, procure o respectivo registo na Lista telefónica.

Prima  ou  [Procurar] para seleccionar o número por nome ou prima  ou  para procurar por ordem alfabética; em seguida prima . Para detalhes sobre como efectuar pesquisas na Lista telefónica, consulte “Encontrar um nome e número” na página 28.

7. Se pretender reenviar as chamadas para um número que possa introduzir manualmente, introduza o número de telefone.

8. Prima .

Se seleccionar “Não atende” na etapa 4:

9. Introduza o período de tempo utilizando as teclas numéricas (05 a 30 segundos); em seguida prima .

Nota

- Quando o reenvio é definido para “Todas as chamadas”, surge no ecrã de posição de espera o ícone .

Sugestão

- Se seleccionar “Por tipo chamada” na etapa 5, pode refinar a opção de reenvio na etapa 4.

Verificar o estado do reenvio

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Reenviar chamadas” na página 82.
2. Selecciona a opção de reenvio que pretende verificar premindo  ou ; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Estado”; em seguida prima .
Pode então verificar o estado da opção de reenvio seleccionada.
4. Quando tiver terminado, prima  [Voltar].

Cancelar todas as definições de reenvio

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Reenviar chamadas” na página 82.
2. Prima  ou  para seleccionar “Cancelar todos”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Sim”; em seguida prima .
Para cancelar a operação de cancelamento, seleccione “Não” na etapa 3; em seguida prima .
4. Prima  [OK].
Todas as definições de reenvio são canceladas.

Para cancelar as definições de reenvio individualmente

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Reenviar chamadas” na página 82.
2. Selecciona a opção de reenvio que pretende cancelar premindo  ou ; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Off”; em seguida prima .
4. Prima  [OK].
A opção de reenvio seleccionada foi cancelada.

Definições

Definições telefone (M 7-1)

Alterar o idioma (M 7-1-1)

Pode alterar o idioma utilizado pelo telefone para apresentação de mensagens e introdução de texto.

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Definições”; em seguida prima .
3. Selecciona “Definições telefone”; em seguida prima .
4. Selecciona “Idioma” e prima .
5. Prima  ou  para seleccionar o idioma pretendido; em seguida prima .

Wallpaper (Fundo) para o ecrã de posição de espera (M 7-1-2)

Para o ecrã de posição de espera são fornecidas 3 imagens e uma animação.

Podem utilizar-se como fundos (“wallpaper”) fotografias tiradas com a câmara digital ou imagens descarregadas de um local WAP.

Para definir animações ou imagens incorporadas

1. Siga as etapas 1 a 3 referidas em “Alterar o idioma”.
2. Prima  ou  para seleccionar “Wallpaper” (Fundo); em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “On” (activar); em seguida prima .
4. Selecciona “Animação” ou “Imagem 1” a “Imagem 3” premindo  ou ; em seguida prima .
5. Prima  novamente para definir.

A animação ou imagem seleccionada é apresentada no ecrã de posição de espera.

Nota

- *Mesmo que seleccione uma animação, o ecrã de posição de espera apresentará uma imagem/fotografia estática quando deixar de utilizar o telefone durante cerca de 30 segundos (difere de acordo com os dados seleccionados).*

Sugestão

- *Para cancelar uma definição relativa a “Wallpaper” (Fundo), seleccione “Off” na etapa 3.*

Para definir Minhas Imagens para o ecrã de posição de espera

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Para definir animações ou imagens incorporadas” na página 84.
2. Prima  ou  para seleccionar “Minhas Imagens”; em seguida prima .
São visualizados os nomes dos ficheiros de fotografias/imagens registados em Imagens Guardadas.
3. Selecciona a imagem premindo  ou ; em seguida prima .
Visualiza a imagem seleccionada.
4. Especifique a gama em que pretende visualizar a imagem premindo , ,  ou ; em seguida prima .
A imagem seleccionada é apresentada no ecrã de posição de espera.

Nota

- *Algumas fotografias/imagens não podem ser utilizadas devido aos tipos de imagem e de dados.*

Iluminação visor (M 7-1-3)

Pode ligar ou desligar a iluminação do visor principal quando prime o teclado ou quando o carregador de ligação ao isqueiro, opcional, é ligado ao telefone.

Pode alterar ou especificar o tempo que a iluminação do visor deve permanecer ligada, contribuindo dessa forma para proteger a vida útil da bateria.

Para ligar/desligar a iluminação do visor

1. Siga as etapas 1 a 3 referidas em “Alterar o idioma” na página 84.
2. Prima  ou  para seleccionar “Iluminação visor”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “On/Off” (Ligar/Desligar); em seguida prima .
4. Selecciona “On” para ligar a iluminação do visor ou “Off” para desligar essa iluminação premindo  ou ; em seguida prima .

Quando seleccionar “On” (ligar) na etapa 4:

5. Introduza a duração da iluminação do visor utilizando dois dígitos; em seguida prima .

Para ligar/desligar a iluminação do visor enquanto recarrega utilizando o carregador ligado ao isqueiro

1. Siga as etapas 1 e 2 em “Para ligar/desligar a iluminação do visor”.
2. Prima  ou  para seleccionar “Carro”; em seguida prima .
3. Selecciona “On” para ligar a iluminação do visor ou “Off” para desligar essa iluminação premindo  ou ; em seguida prima .

Ajustar a iluminação do visor (M 7-1-4)

A iluminação do visor principal pode ser ajustada para quatro níveis,

1. Siga as etapas 1 a 3 referidas em “Alterar o idioma” na página 84.
2. Prima  ou  para seleccionar “Luz”; em seguida prima .
3. Prima  (Claro) ou  (Escuro) para ajustar a iluminação de forma a obter máxima nitidez.
4. Prima .

Nota

- *A iluminação do visor não afecta a do subvisor.*

Protecção visor (M 7-1-5)

Este ecrã do telefone apaga-se automaticamente após o telefone ter sido deixado aberto durante um determinado tempo. Esta função visa poupar a bateria.

Pode alterar o tempo após o qual a função “Protecção visor” entrará em funcionamento entre 2 e 20 minutos ou pode desactivar esta função.

Sugestão

- *Quando se adquire este telefone, a Protecção do visor está definida para entrar em funcionamento após 10 minutos.*

1. Siga as etapas 1 a 3 referidas em “Alterar o idioma” na página 84.
 2. Prima  ou  para seleccionar “Protecção visor”; em seguida prima .
 3. Selecciona “On” para activar a função “Protecção visor” ou “Off” para desactivar essa função premindo  ou ; em seguida prima .
- Quando seleccionar “On” (ligar) na etapa 3:
4. Introduza o tempo após o qual pretende que a função “Protecção visor” entre em funcionamento (02 a 20 minutos) utilizando dois dígitos; em seguida prima .

Nota

- *A função “Protecção visor” não funciona quando estiver ao telefone, a utilizar o sistema WAP ou a utilizar uma aplicação Java™.*

Para cancelar a função “Protecção visor”

A função “Protecção visor” mantém-se em funcionamento até se premir uma tecla ou surgir um alerta. A primeira pressão numa tecla cancela apenas a função de protecção. Para introduzir um dígito ou texto deve premir uma outra tecla.

Definir a saudação (M 7-1-6)

Pode definir a mensagem a ser visualizada quando liga o telefone.

1. Siga as etapas 1 a 3 referidas em “Alterar o idioma” na página 84.
2. Prima  ou  para seleccionar “Saudação”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “On” (activar); em seguida prima .
4. Introduza a mensagem; em seguida prima .

Nessa mensagem pode introduzir até, no máximo, 16 caracteres.

Para detalhes sobre como introduzir caracteres, consulte “Introduzir caracteres” na página 24.

Sugestão

- Para cancelar a saudação, seleccione “Off” na etapa 3.

Associar imagens (M 7-1-7)

Podem ser visualizadas fotografias/imagens quando se liga ou desliga o telefone, quando se recebe uma chamada ou quando o alarme começa a funcionar.

Podem utilizar-se fotografias tiradas com uma câmara digital ou imagens descarregadas de um local WAP.

Para definir fotografias/imagens incorporadas

1. Siga as etapas 1 a 3 referidas em “Alterar o idioma” na página 84.
2. Prima  ou  para seleccionar “Associar imagens”; em seguida prima .
3. Selecciono o ecrã onde pretende definir a imagem premindo  ou ; em seguida prima .
4. Selecciono “Animação 1” ou “Animação 2” premindo  ou ; em seguida prima .

ou

Selecciono “Imagem 1” ou “Imagem 2” premindo  ou ; em seguida prima  quando seleccionar “Alarme” na etapa 3.

Visualiza a imagem seleccionada.

5. Prima .

Sugestão

- Para cancelar a definição de imagem, seleccione “Off” na etapa 4.

Para definir Minhas Imagens

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Para definir fotografias/imagens incorporadas”.
2. Prima  ou  para seleccionar “Minhas Imagens”; em seguida prima .

São visualizados os nomes dos ficheiros de fotografias/imagens registados em Imagens Guardadas.

3. Selecione a imagem premindo  ou ; em seguida prima .
- Visualiza a imagem seleccionada.
4. Especifique a gama em que pretende visualizar a imagem premindo , ,  ou ; em seguida prima .

Nota

- *Algumas fotografias/imagens não podem ser utilizadas devido aos tipos de imagem e de dados.*

LCD (M 7-1-8)

Pode alterar as definições do subvisor.

Para ligar/desligar o subvisor

Pode ligar ou desligar o subvisor quando o telefone está fechado.

1. Siga as etapas 1 a 3 referidas em “Alterar o idioma” na página 84.
2. Prima  ou  para seleccionar “LCD”, em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “LCD On/Off”; em seguida prima .
4. Selecione “On” para ligar o subvisor ou “Off” para desligar, premindo  ou ; em seguida prima .

Para ligar/desligar a iluminação do subvisor

Pode ligar ou desligar a iluminação do subvisor quando o telefone está fechado.

Pode também alterar ou especificar a duração da iluminação do subvisor.

1. Siga as etapas 1 a 3 referidas em “Alterar o idioma” na página 84.
2. Prima  ou  para seleccionar “LCD”, em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Iluminação visor”; em seguida prima .
4. Selecione “On” para ligar a iluminação do visor ou “Off” para desligar essa iluminação premindo  ou ; em seguida prima .

Quando seleccionar “On” (ligar) na etapa 4:

5. Introduza a duração da iluminação do visor utilizando dois dígitos; em seguida prima .

Para ajustar o contraste LCD do subvisor

Pode, por vezes, ter necessidade de ajustar o contraste LCD do subvisor de forma a adequá-lo a determinadas condições de iluminação.

1. Siga as etapas 1 a 3 referidas em “Alterar o idioma” na página 84.

2. Prima  ou  para seleccionar “LCD”, em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Contraste LCD”; em seguida prima .
4. Prima  (Escuro) ou  (Claro) para ajustar o contraste de forma a obter máxima nitidez.
O contraste LCD dispõe de 9 níveis de ajuste.
5. Prima .

Repor definições do telefone (M 7-1-9)

As definições do telefone podem ser colocadas nas definições predefinidas.

1. Siga as etapas 1 a 3 referidas em “Alterar o idioma” na página 84.
2. Prima  ou  para seleccionar “Repor val. origem”; em seguida prima .
3. Introduza o seu código; em seguida prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “Sim”; em seguida prima .

Para cancelar a operação de reposição, seleccione “Não” na etapa 4; em seguida prima .

Todas as definições do telefone são repostas nos valores predefinidos.

Nota

- Se introduzir um código errado na etapa 3, a operação é cancelada.

Definição de chamadas (M 7-2)

Defina diversos tipos de funções e de serviços

Chamadas em espera (M 7-2-1)

Se pretender atender outra chamada com uma chamada em curso, deve activar o serviço Chamadas em espera.

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Definições”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Definição de chamadas”; em seguida prima .
4. Seleccione “Chamadas em espera”; em seguida prima .
5. Seleccione “On” para activar o serviço Chamadas em espera ou “Off” para desactivar premindo  ou ; em seguida prima .
6. Prima  [OK].

Nota

- O serviço Chamadas em espera pode não estar disponível em todas as redes de telemóveis. Contacte o seu operador de rede para obter mais informações.

Para verificar o estado do serviço Chamadas em espera

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Chamadas em espera” na página 89.
2. Prima  ou  para seleccionar “Estado”; em seguida prima .
3. Prima  [Voltar].

Mostrar contador (M 7-2-2)

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Chamadas em espera” na página 89.
2. Prima  ou  para seleccionar “Mostrar contador”; em seguida prima .
3. Selecciona “On” ou “Off” premindo  ou ; em seguida prima .

Identificação de chamadas (M 7-2-3)

Esta função permite-lhe determinar se pretende dar a conhecer o seu número de telefone quando efectua chamadas ou se pretende visualizar o número de telefone da pessoa que o contacta.

Nota

- *A função Identificação de chamadas não é suportada em todas as redes. Consulte o seu fornecedor de serviço para saber se este serviço está disponível.*
1. Siga as etapas 1 a 3 em “Chamadas em espera” na página 89.
 2. Prima  ou  para seleccionar “Identif. chamadas”; em seguida prima .
 3. Selecciona a opção que pretende definir premindo  ou ; em seguida prima .

Estão disponíveis as seguintes opções:

- “Mostrar chamador”: Indica se os números das pessoas que lhe telefonam são apresentados ou não.
- “Mostrar próprio nº”: Indica se o seu número de telefone é indicado às pessoas que lhe telefonam ou não. Nesta opção pode activar (On) ou desactivar (Off) esta função.
Selecione “On” para activar o serviço de Chamadas em espera ou “Off” para desactivar premindo  ou ; em seguida prima .
- “Mostrar nº ligado”: Indica se o número de telefone a que está ligado é indicado ou não, mesmo se a sua chamada estiver a ser reencaminhada para outro telefone.
- “Ocultar se chamado”: Indica se o seu número de telefone é omitido ou não no caso de a sua chamada ser reencaminhada para outro telefone.

Para verificar a Identificação de chamadas

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Identificação de chamadas”.
2. Prima  ou  para seleccionar “Estado”; em seguida prima .
3. Prima  [OK].

Chamadas pessoais (M 7-2-4)

Pode associar-se um número de telefone pré-registado a uma definição de toque de chamada ou à opção Vibração. Podem registar-se até, no máximo, 20 números de telefone.

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Chamadas em espera” na página 89.
2. Prima  ou  para seleccionar “Chamadas pessoais”; em seguida prima .
3. Selecciono o número que pretende definir premindo  ou ; em seguida prima .
4. Introduza o número de telefone; em seguida prima .
Se pretender seleccionar o número de telefone na Lista telefónica, procure o registo.
Prima  ou  [Procurar] para seleccionar o número por nome ou prima  ou  para procurar por ordem alfabética; em seguida prima . Para detalhes sobre como efectuar pesquisas na Lista telefónica, consulte “Encontrar um nome e número” na página 28.
5. Prima  ou  para seleccionar “Escolher toque”; em seguida prima .
6. Selecciono um toque de chamada.
Para detalhes sobre como seleccionar um toque de chamada, consulte “Tipo de toque” na página 64.

7. Prima  ou  para seleccionar “Vibração”; em seguida prima .
8. Prima  ou  para seleccionar “On”, “Off” ou “Associar toque”; em seguida prima .
Para detalhes sobre como definir o vibrador, consulte “Vibração” na página 65.
9. Quando tiver concluído a definição, seleccione “Sair”; em seguida prima .

Grupos (M 7-2-5)

Os números de telefone podem ser registados ou actualizados em grupos.

Para definir toque de Grupos

Pode definir toques de chamada diferentes para cada grupo. Quando adquire este telefone, os grupos estão desactivados. Se não definir um toque para Grupos será utilizado o toque de chamada predefinido.

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Chamadas em espera” na página 89.
2. Prima  ou  para seleccionar “Grupos”; em seguida prima .
3. Selecciono o grupo que pretende definir premindo  ou ; em seguida prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “On” (activar); em seguida prima .
5. Prima  ou  para seleccionar “Escolher toque”; em seguida prima .

6. Selecione um toque de chamada.
Para detalhes sobre como seleccionar um toque de chamada, consulte “Tipo de toque” na página 64.
7. Prima  ou  para seleccionar “Vibração”; em seguida prima .
8. Prima  ou  para seleccionar “On”, “Off” ou “Associar toque”; em seguida prima .

Para detalhes sobre como definir a vibração, consulte “Vibração” na página 65.

9. Quando tiver concluído a definição, selecione “Sair”; em seguida prima .

Sugestão

- Para cancelar a definição de toque de chamada, selecione “Off” na etapa 4.

Remarcação automática (M 7-2-6)

Sobre esta função, consulte “Remarcação automática” na página 20.

Alarme minuto (M 7-2-7)

A função “Alarme minuto” informa-o sobre o tempo de conversação soando um toque após cada minuto.

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Chamadas em espera” na página 89.
2. Prima  ou  para seleccionar “Alarme minuto”; em seguida prima .

3. Prima  ou  para seleccionar “On” (activar) ou “Off” (desactivar); em seguida prima .

Repor definição de chamadas (M 7-2-8)

A Definição de chamadas pode ser colocada nos valores predefinidos.

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Chamadas em espera” na página 89.
2. Prima  ou  para seleccionar “Repor val. origem”; em seguida prima .
3. Introduza o seu código; em seguida prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “Sim”; em seguida prima .

Para cancelar a reposição, selecione “Não” na etapa 4; em seguida prima .

A definição de chamadas é reposta nos valores predefinidos.

Nota

- Se, na etapa 3, introduzir o código errado, a operação é cancelada e o ecrã volta à etapa 3 em “Chamadas em espera” na página 89.

Definições rede (M 7-3)

Seleccionar uma rede de forma automática (M 7-3-1)

Sempre que liga o seu telefone, o sistema tentará ligar primeiro à rede que mais recentemente esteve disponível, em seguida à rede subscrita e por último à rede preferida.

Se nenhuma destas for encontrada, procurará qualquer outra rede GSM disponível.

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Definições”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Definições rede”; em seguida prima .
4. Selecciona “Seleccionar rede” e prima .
5. Selecciona “Automático” e prima .

Para seleccionar rede de forma manual

1. Tal como na etapa 5 em “Seleccionar uma rede de forma automática”, prima  ou  para seleccionar “Manual”; em seguida prima .
2. Selecciona a rede premindo  ou ; em seguida prima .

Adicionar rede

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Seleccionar uma rede de forma automática”.
2. Prima  ou  para seleccionar “Adicionar rede”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Adicionar”; em seguida prima .
4. Introduza o indicativo do país.
5. Prima .
6. Introduza o indicativo da rede.
7. Prima .
8. Introduza um nome de rede novo.
9. Prima  [OK].

Editar a lista de preferências

Para alterar a posição de uma rede na lista de preferências

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Seleccionar uma rede de forma automática”.
2. Prima  ou  para seleccionar “Def preferencias”; em seguida prima .
3. Selecciona o nome da rede cuja posição pretende alterar na lista premindo  ou ; em seguida prima .

4. Prima  ou  para seleccionar “Inserir” ou “Acrescentar fim”; em seguida prima .

Para apagar um rede da lista de preferências

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Para alterar a posição de uma rede na lista de preferências” na página 93.
2. Prima  ou  para seleccionar “Apagar”; em seguida prima .

Alterar a password da rede (M 7-3-2)

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Seleccionar uma rede de forma automática” na página 93.
2. Prima  ou  para seleccionar “Modificar Password”; em seguida prima .
3. Introduza a password antiga e prima .
4. Introduza uma password nova e em seguida prima .
5. Introduza novamente a password nova e em seguida prima .
Se introduzir a password incorrecta na etapa 5, o ecrã volta à etapa 4 e ser-lhe-á pedido que introduza a password novamente.
6. Prima .

Definições Internet (M 7-4)

Definições WAP/MMS

As definições WAP e as definições MMS podem efectuar diversas configurações, indicadas a seguir.

Definições WAP

Item	Descrição	Operação
Nome perfil*	Nome do perfil WAP (nome único)	Selecione “Nome perfil” e prima  . Introduza as cadeias que pretende e prima  .
Endereço IP*	Endereço IP	Selecione o “Endereço IP” e prima  . Introduza o endereço IP relativo a WAP e prima  .
Home page	Homepage	Selecione “Home page” e prima  . Introduza o URL da sua “Home page”, se necessário, e prima  .
Porto número*	Opção de segurança	Selecione “Porto número” e prima  . Introduza o número do porto (1024-65535) e prima  .

Item	Descrição	Operação
Perguntar GPRS/CSD	Perguntar GPRS/CSD	Selecione "Perguntar GPRS/CSD" e prima (M). Selecione "On" ou "Off" e prima (M).
Tipo de ligação	Tipo de ligação do portador	Selecione "Tipo de ligação" e prima (M). Selecione "GPRS depois CSD", "GPRS" ou "CSD" e prima (M).
Definições GPRS (Devem ser definidas se seleccionar como tipo de ligação "GPRS depois CSD" ou "GPRS")		
APN*	Nome do ponto de acesso	Selecione "APN" e prima (M). Introduza Nome do ponto de acesso e prima (M).
Utilizador	Utilizador	Selecione "Utilizador" e prima (M). Introduza o utilizador e prima (M).
Password	Password	Selecione "Password" e prima (M). Introduza a password e prima (M).

Item	Descrição	Operação
Time out	Time out	Selecione "Time out" e prima (M). Introduza o tempo em segundos (0-99999) e prima (M).
Definições CSD (Devem ser definidas se seleccionar como tipo de ligação "GPRS depois CSD" ou "CSD")		
Nº de acesso*	Número do ponto de acesso	Selecione "Nº de acesso"; em seguida prima (M). Introduza o Número do ponto de acesso e prima (M).
Tipo de ligação	RDIS ou analógica	Selecione "Tipo de ligação" e prima (M). Selecione "RDIS" ou "Analógica" e prima (M).
Utilizador	Utilizador	Selecione "Utilizador" e prima (M). Introduza o utilizador e prima (M).

Item	Descrição	Operação
Password	Password	Selecione "Password" e prima (M). Introduza a password e prima (M).
Time out	Time out	Selecione "Time out" e prima (M). Introduza o tempo em segundos (0-99999) e prima (M).

*: Item a ser definido como obrigatório.

Definições MMS

Item	Descrição	Operação
Nome perfil*	Nome do perfil MMS (nome único)	Selecione "Nome perfil" e prima (M). Introduza as cadeias que pretende e prima (M).
Endereço IP*	Endereço IP	Selecione o "Endereço IP" e prima (M). Introduza o endereço IP relativo a MMS e prima (M).

Item	Descrição	Operação
URL serv. mensag.*	Servidor de retransmissão (relay) de MMS	Selecione "URL serv. mensag." e prima (M). Introduza o URL do servidor de mensagens e prima (M).
Porto número*	Opção de segurança	Selecione "Porto número" e prima (M). Introduza o número do porto (1024-65535) e prima (M).
Tipo de ligação	Tipo de ligação do portador	Selecione "Tipo de ligação" e prima (M). Selecione "GPRS depois CSD", "GPRS" ou "CSD" e prima (M).
Definições GPRS (Devem ser definidas se seleccionar como tipo de ligação "GPRS depois CSD" ou "GPRS")		
APN*	Nome do ponto de acesso	Selecione "APN" e prima (M). Introduza Nome do ponto de acesso e prima (M).

Item	Descrição	Operação
Utilizador	Utilizador	Selecione "Utilizador" e prima (M). Introduza o utilizador e prima (M).
Password	Password	Selecione "Password" e prima (M). Introduza a password e prima (M).
Time out	Time out	Selecione "Time out" e prima (M). Introduza o tempo em segundos (0-99999) e prima (M).
Definições CSD (Devem ser definidas se seleccionar como tipo de ligação "GPRS depois CSD" ou "CSD")		
Nº de acesso*	Número do ponto de acesso	Selecione "Nº de acesso"; em seguida prima (M). Introduza Número do ponto de acesso e prima (M).
Tipo de ligação	RDIS ou analógica	Selecione "Tipo de ligação" e prima (M). Selecione "RDIS" ou "Analógica" e prima (M).

Item	Descrição	Operação
Utilizador	Utilizador	Selecione "Utilizador" e prima (M). Introduza o utilizador e prima (M).
Password	Password	Selecione "Password" e prima (M). Introduza a password e prima (M).
Time out	Time out	Selecione "Time out" e prima (M). Introduza o tempo em segundos (0-99999) e prima (M).

*: Item a ser definido como obrigatório.

Para configurar a informação da sua conta

Esta informação deve ser fornecida pelo seu fornecedor de serviço de Internet.

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Definições”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Def. Internet”; em seguida prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “Definições WAP” ou “Definições MMS”; em seguida prima .
5. Selecciono o Nome do perfil que pretende editar premindo  ou ; em seguida prima .
6. Prima  ou  para seleccionar “Editar”; em seguida prima .
7. Selecciono o item que pretende editar e prima .
8. Edite cada item.
9. Quando tiver terminado de editar, seccione “Sair”; em seguida prima .

Para seleccionar perfil da ligação de Rede

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Para configurar a informação da sua conta”.
2. Selecciono o Nome do perfil a utilizar premindo  ou ; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Activar; em seguida prima .

Infravermelhos (M 7-5)

Pode utilizar o modem de infravermelhos incorporado para estabelecer contacto entre o seu telefone e um PC equipado com porta de infravermelhos.

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Definições”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Infravermelhos”; em seguida prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “On” (activar); em seguida prima .

O ícone “” aparece no ecrã.

A definição de infravermelhos é desactivada quando não são transmitidos/recebidos dados através da comunicação por infravermelhos.

Segurança (M 7-6)

Activar/desactivar o código PIN (M 7-6-1)

Se o código PIN estiver activado ser-lhe-á pedido que introduza o código PIN sempre que ligar o telefone. O seu código PIN está armazenado no SIM e quando adquire o SIM deverá receber esse código. Para mais informações contacte o seu fornecedor de serviço.

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Definições”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Segurança”; em seguida prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “PIN” e prima .
5. Prima  ou  para seleccionar “On” (activar) ou “Off” (desactivar); em seguida prima .
6. Introduza o seu PIN; em seguida prima .

Nota

- Se introduzir o PIN errado três vezes na etapa 6, o SIM bloqueará. Para desbloquear, contacte o seu fornecedor de serviço/vendedor do SIM.

Alterar o código PIN

Permite-lhe alterar o código PIN armazenado no SIM.

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Activar/desactivar o código PIN”.
2. Prima  ou  para seleccionar “PIN”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Modificar PIN”; em seguida prima .
4. Introduza o seu PIN; em seguida prima .
5. Introduza um PIN novo e prima .
6. Introduza novamente o PIN novo e prima .

Se introduzir um código diferente do código introduzido na etapa 6, o ecrã volta à etapa 5. Introduza novamente o código correcto.

Bloquear telefone (M 7-6-2)

A função “Bloqueio telef.” é uma característica adicional que evita a utilização não autorizada do telefone ou de determinadas funções. O código de bloqueio do telefone predefinido é “0000”.

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Activar/desactivar o código PIN”.
2. Prima  ou  para seleccionar “Bloqueio telef.”; em seguida prima .

3. Prima  ou  para seleccionar “On” (activar) ou “Off” (desactivar); em seguida prima .
4. Introduza o seu código; em seguida prima .
Se introduzir um código errado, o ecrã fica em branco e ser-lhe-á pedido para introduzir o código novamente.

Alterar o código

O código predefinido é “0000”.

1. Siga as etapas 1 a 2 referidas em “Bloquear telefone” na página 99.
2. Prima  ou  para seleccionar “Alterar código”; em seguida prima .
3. Introduza o código antigo e prima .
4. Introduza o código novo e prima .
5. Introduza o código novo novamente e prima .
Se introduzir um código diferente do código introduzido na etapa 5, o ecrã volta à etapa 4. Introduza novamente o código correcto.

Alterar o Código PIN2 (M 7-6-3)

O código PIN2 é utilizado para proteger determinadas funções no telefone, como por exemplo N° marcação fixa e limites de custo de chamadas. Indica-se a seguir como alterar o PIN2.

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Activar/desactivar o código PIN” na página 99.
2. Prima  ou  para seleccionar “Modificar PIN 2”; em seguida prima .
3. Introduza o seu PIN2; em seguida prima .
4. Introduza um PIN2 novo e prima .
5. Introduza novamente o PIN2 novo e prima .
Se introduzir um código diferente do código introduzido na etapa 5, o ecrã volta à etapa 4. Introduza o código correcto.

Barrar chamadas (M 7-6-4)

Esta função permite-lhe colocar restrições nas chamadas a receber e a efectuar. Para activar o barramento de chamadas necessita de uma password própria, disponível através do seu fornecedor de serviço.

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Activar/desactivar o código PIN” na página 99.
2. Prima  ou  para seleccionar “Barrar chamadas”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar a opção de barrar chamadas; em seguida prima .

Estão disponíveis as seguintes funções de barramento de chamadas:

- “Internacionais”: Impede de efectuar chamadas internacionais.
- “Local&Home roaming”: Impede de efectuar chamadas internacionais excepto para o seu país.
- “Recebidas”: Impede de receber chamadas.
- “Recebidas roaming”: Impede de receber chamadas quando estiver em área não coberta pelo seu operador de rede registado.
- “Efectuadas”: Impede de efectuar chamadas, excepto chamadas de emergência.

4. Seleccione uma das opções de barramento de chamadas premindo  ou ; em seguida prima .

Estão disponíveis as seguintes opções de barramento de chamadas:

- “Todos os tipos”: Bloqueia todos os serviços.
- “Voz”: Bloqueia todas as chamadas de voz.
- “Dados”: Bloqueia todas as chamadas de dados.
- “Fax”: Bloqueia todas as chamadas de fax.
- “Msg. SMS”: Bloqueia todas as mensagens.
- “Tudo except. mens.”: Bloqueia todos os serviços excepto mensagens.

5. Seleccione “On” e prima .

Se seleccionar “Off”, a definição de barramento de chamadas é cancelada.

6. Introduza a password da rede e prima .
Para alterar a password da rede, consulte “Alterar a password da rede” na página 94.
7. Prima  [OK].
A função de barramento de chamadas seleccionada é activada.
Se introduzir uma password da rede errada, a password introduzida é apagada.

Verificar o estado da função “Barrar chamadas”

1. Siga as etapas 1 a 4 em “Barrar chamadas” na página 100.
2. Prima  ou  para seleccionar “Estado”; em seguida prima .
Pode então verificar o estado da opção de barramento seleccionada.
3. Quando tiver terminado a confirmação, prima  [Voltar].

Cancelar todas as definições de barramento de chamadas

1. Siga as etapas 1 a 2 em “Barrar chamadas” na página 100.
2. Prima  ou  para seleccionar “Cancelar todos”; em seguida prima .
3. Introduza a password da rede e prima .
4. Prima  [OK].
As definições de barramento de chamadas são todas canceladas.

Para cancelar a definição de barramento de chamadas individualmente

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Barrar chamadas” na página 100.
2. Selecciona a opção de barramento de chamadas que pretende cancelar premindo  ou ; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Off”; em seguida prima .
4. Introduza a password própria para a função de barramento e prima .

A definição de barramento de chamadas seleccionada é cancelada.

Nº marcação fixa (M 7-6-5)

Quando a função “Nº marcação fixa” está activada, pode telefonar apenas para números predefinidos.

Activar função “Nº marcação fixa”

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Activar/desactivar o código PIN” na página 99.
2. Prima  ou  para seleccionar “Nº marcação fixa”; em seguida prima .
3. Introduza o PIN2 e prima .
4. Selecciona “Definições” e prima .
5. Selecciona “On” e prima .

Se seleccionar “Off” a Marcação fixa é desactivada.

Adicionar novo nome

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Activar função “Nº marcação fixa””.
2. Prima  ou  para seleccionar “Editar lista”; em seguida prima .
3. Prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “Acresc. nome novo”; em seguida prima .
5. Adicione um nome e um número de telefone.

Para mais informações sobre como adicionar um nome e um número de telefone, consulte “Guardar nomes e números” na página 26.

Procurar um nome registado

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Adicionar novo nome”.
2. Prima  ou  para seleccionar “Procurar”; em seguida prima .
3. Procure o nome pretendido.

Para detalhes sobre como procurar um nome, consulte “Encontrar um nome e número” na página 28.

Editar um nome registado

1. Siga as etapas 1 e 2 em “Adicionar novo nome” na página 102.
2. Selecciono o nome que pretende editar e prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Editar”; em seguida prima .
4. Edite o nome seleccionado.
Para detalhes sobre como editar um nome, consulte “Editar registos da Lista telefónica” na página 28.

Apagar um nome registado

1. Siga as etapas 1 e 2 em “Adicionar novo nome” na página 102.
 2. Selecciono o nome que pretende apagar e prima .
 3. Prima  ou  para seleccionar “Apagar”; em seguida prima .
 4. Selecciono “Sim” e prima .
- O nome seleccionado será apagado.
Para cancelar a operação, seleccione “Não” na etapa 4; em seguida prima .

Repor os valores de fábrica (M 7-7)

As definições podem ser colocadas nas definições predefinidas.

1. Prima  para visualizar Menu principal.
2. Prima  ou  para seleccionar “Definições”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Repor val. fábrica”; em seguida prima .
4. Introduza o seu código; em seguida prima .
5. Prima  ou  para seleccionar “Sim”; em seguida prima .

Para cancelar a reposição, seleccione “Não” na etapa 5; em seguida prima .

Todas as definições são repostas nos valores predefinidos.

Nota

- Se introduzir um código errado na etapa 4, a operação é cancelada.

Vodafone live!

O seu telefone contém um Browser WAP utilizado para navegar na Internet móvel, onde pode obter muita informação útil. Normalmente as páginas são concebidas para telemóveis.

O seu telefone está já configurado para o site da Vodafone no que respeita a definições WAP/MMS.

BROWSER BY



OPENWAVE



Visualizar o Browser WAP

1. Prima [] com o telefone em posição de espera.
2. Selecciona o menu que pretende visualizar premindo ou ; em seguida prima .

Para sair do Browser WAP

1. Prima para sair do Browser.

Navegar numa página WAP

- :
Deslocam os realces pelo ecrã.
- / :
Utilizados para seleccionar uma acção visualizada no canto inferior esquerdo do ecrã.
- :
Utilizados para seleccionar uma acção visualizada no canto inferior direito do ecrã.
- (Premir e manter nessa posição):
Usada para iniciar a Ir para URL.
- a (Premir e manter nessa posição):
Usadas para iniciar Favoritos (WAP).
- :
Sair (pressão breve)
Desliga o telefone. (Premir e manter nessa posição)
- :
Menu da opção que permite iniciar o Browser.

Menu Browser

Quando tiver começado a navegar, pode aceder a opções do Browser premindo .

O Menu Browser contém o seguinte:

- Voltar:* Regressa ao ecrã anterior.
- Início:* Avança para a Homepage que definir nas definições WAP.
- Favoritos:* Adiciona o site que estiver a ver no momento à sua lista de favoritos, ou apresenta a lista de favoritos.
- Ir para URL:* Introduce o URL do site que pretende visitar e avança para esse local.
- Mostrar URL:* Apresenta o URL do site onde estiver a navegar.
- Guardar pag.:* Guarda a página em que estiver a navegar no momento à sua lista de Instantâneos, ou apresenta a lista de Instantâneos.
- Guardar itens:* Guarda imagens ou sons a Minhas Imagens ou Meus toques.
- Alerta Wap push:* Para visualizar a lista de mensagens push WAP. Pode receber mensagens push através de serviços WAP. Isto significa que um fornecedor de serviços envia conteúdo WAP para o seu telefone,

sem que seja necessária qualquer configuração.

Refresh:

Actualiza os conteúdos da página WAP.

Definições:

Inclui “Reiniciar o Browser”, algumas definições, etc.

Mensagens

O seu telefone permite-lhe enviar e receber mensagens curtas, MMS e WAP.

MMS (Serviço de mensagens multi-média)

Sobre MMS

MMS permite-lhe personalizar ainda mais as suas mensagens com imagens, sons e animações.

Nota

- *Algumas funções MMS podem não estar sempre disponíveis consoante a sua rede. Para mais informações contacte o seu operador de rede.*

Configurar MMS (M 0-1-5)

1. Prima  [] quando em posição de espera.
2. Selecciona “MMS” e prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Definições”; em seguida prima .
4. Selecciona o item que pretende definir e prima .

Estão disponíveis os seguintes itens:

- “Roam. Download”
- “Relat. de entrega”
- “Aut. aviso leitura”
- “Validade”
- “Ident. remetente”
- “Rejeitar anónimas”
- “Interv. Slide MMS”

5. Edite cada item.

6. Quando terminar a definição, prima  [Voltar].

Criar uma MMS nova (M 0-1-1)

1. Prima  [] quando em posição de espera.
2. Selecciona “MMS” e prima .
3. Selecciona “Compor” e prima .
4. Introduza a sua mensagem e prima .
5. Introduza o número de telefone ou o endereço de e-mail do destinatário; em seguida prima .

Se pretender seleccionar o número de telefone ou o endereço de e-mail na Lista telefónica, procure o registo da Lista telefónica que pretende.

Prima  ou  [Procurar] para procurar o número por nome ou prima  ou  para procurar por

ordem alfabética; em seguida prima . Para detalhes sobre como procurar registos na Lista telefónica, consulte “Encontrar um nome e número” na página 28.

6. Selecciona “Enviar” e prima .

É visualizado o ecrã de confirmação do tamanho do ficheiro.

7. Selecciona “Sim” e prima .

Depois da mensagem ter sido enviada, essa mensagem é adicionada à caixa de mensagens Enviadas.

Nota

- *Este telefone permite-lhe introduzir um máximo de 256 caracteres como assunto e um máximo de 10 endereços como destinatários de uma MMS. No entanto, estes números podem ser limitados consoante a rede. Nesse caso poderá não conseguir enviar uma MMS. Para mais informações contacte o seu operador de rede.*

Para introduzir o assunto de uma mensagem

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Criar uma MMS nova” na página 106.
2. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
3. Selecciona “Assunto” e prima .
4. Introduza o assunto da sua mensagem e prima .

Para adicionar destinatários

1. Siga as etapas 1 a 5 em “Criar uma MMS nova” na página 106.
2. Prima  ou  para seleccionar “Acresc. endereço”; em seguida prima .
3. Selecciona “Para” para adicionar destinatários ou “Cc” para enviar uma cópia desta MMS para outros destinatários, premindo  ou ; em seguida prima .
4. Selecciona o nome pretendido na lista premindo  ou ; em seguida prima .
5. Introduza o número de telefone ou o endereço de e-mail dos outros destinatários; em seguida prima .
6. Prima  [Voltar] duas vezes.

Para utilizar o modelo de texto

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Criar uma MMS nova” na página 106.
2. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
3. Prima  ou  para seleccionar “Inserir modelo”; em seguida prima .
4. Selecciona o modelo pretendido na lista premindo  ou ; em seguida prima .

Para guardar uma mensagem na caixa Por enviar
Pode guardar uma mensagem temporariamente na caixa Por enviar e enviá-la mais tarde, sem a enviar imediatamente.

1. Siga as etapas 1 a 5 em “Criar uma MMS nova” na página 106.
2. Prima  ou  para seleccionar “Guardar”; em seguida prima  para guardar a mensagem na caixa Por enviar.

Nota

- *Pode enviar a mensagem mais tarde seguindo as instruções em “Enviar uma mensagem da caixa Por enviar”.*

Activar ou desactivar a opção Apresentar Slide

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Criar uma MMS nova” na página 106.
2. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
3. Prima  ou  para seleccionar “Apresentar Slide”; em seguida prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “On” (activar) ou “Off” (desactivar); em seguida prima .

Se seleccionar “On”

- *Pode criar mensagens que tenham até, no máximo, três Slides. Cada Slide pode conter uma imagem, um ficheiro de som e até 512 caracteres de texto (até ao limite máximo da mensagem de 30 kb).*

- *Estão disponíveis as seguintes opções relativas a Slide:*
Acrescentar Slide: Para acrescentar um novo Slide.
Apagar Slide: Para apagar o Slide activo.
Slide anterior: Para passar para o Slide anterior.
Slide seguinte: Para passar para o Slide seguinte.
- *A uma mensagem não se podem anexar dados EVA como dados Slide.*

Se seleccionar “Off”

- *No total, pode anexar um máximo de 6 imagens ou sons.*
- *A uma mensagem não se podem anexar dados EVA como dados Slide.*

Inserir dados em anexo

Pode enviar imagens e sons, guardados em Imagens Guardadas ou Toques guardados, anexados a MMS.

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Criar uma MMS nova” na página 106.
2. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
3. Prima  ou  para seleccionar “Imagem” ou “Som”; em seguida prima .
4. Selecciono o nome do ficheiro que pretende anexar premindo  ou ; em seguida prima .
É anexado o som/imagem seleccionado.
5. Prima .

Para adicionar dados em anexo

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Inserir dados em anexo” na página 108.
É apresentada a lista de dados em anexo.
2. Selecciono o nome do ficheiro que pretende adicionar premindo  ou ; em seguida prima  [Opções].
3. Prima  ou  para seleccionar “Adicionar imagem” ou “Adicionar som”; em seguida prima .
4. Siga as etapas 4 e 5 em “Inserir dados em anexo” na página 108.

Para apagar dados em anexo

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Inserir dados em anexo” na página 108.
A lista de dados em anexo é visualizada.
2. Selecciono o nome do ficheiro que pretende apagar premindo  ou ; em seguida prima  [Opções].
3. Prima  ou  para seleccionar “Apagar”; em seguida prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “Sim”; em seguida prima .

Enviar uma mensagem da caixa Por enviar

1. Siga as etapas 1 e 2 em “Criar uma MMS nova” na página 106.
 2. Prima  ou  para seleccionar “Por enviar”; em seguida prima .
 3. Selecciono a mensagem que pretende enviar da caixa Por enviar premindo  ou ; em seguida prima  [Opções].
É visualizado o Menu Opções.
 4. Prima  ou  para seleccionar “Enviar”; em seguida prima .
 5. Selecciono “Sim” e prima .
- O telefone inicia o processo de envio e a MMS é enviada.

Ler MMS (M 0-1-2)

As mensagens que recebe são guardadas na caixa Recebidas e as mensagens a enviar são guardadas na caixa Por enviar até serem enviadas; depois de enviadas as mensagens passam para a caixa Enviadas.

Mensagens recebidas

O indicador MMS () aparece quando estiver a receber uma mensagem.

1. Siga as etapas 1 e 2 em “Criar uma MMS nova” na página 106.

2. Prima  ou  para seleccionar “Recebidas”; em seguida prima .
- As mensagens identificadas com “” indicam a existência de anexos.
3. Prima  ou  para seleccionar a mensagem pretendida; em seguida prima .
- A mensagem é visualizada.
4. Percorra o ecrã premindo  ou  para ler a mensagem.
5. Quando terminar de ver a mensagem, prima  [Voltar].

Para verificar o número de telefone ou endereço de e-mail do remetente e do destinatário

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Mensagens recebidas” na página 109.
2. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
3. Prima  ou  para seleccionar “Detalhes”; em seguida prima .
- São visualizados os seguintes dados: número de telefone ou endereço de e-mail do remetente, hora e data, assunto, anexo e tamanho.

Responder a uma mensagem do remetente a partir da caixa Recebidas

1. Siga as etapas 1 e 2 em “Criar uma MMS nova” na página 106.
2. Prima  ou  para seleccionar “Recebidas”; em seguida prima .
3. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
4. Prima  ou  para seleccionar “Responder”; em seguida prima .
5. Introduza a sua mensagem.
Para detalhes sobre como introduzir caracteres, consulte “Introduzir caracteres” na página 24.
6. Prima .
- O número de telefone ou endereço de e-mail do destinatário é automaticamente colocado como número de telefone ou endereço de e-mail do remetente, ou seja o destinatário de uma mensagem anterior passa a remetente da mensagem actual.
7. Prima .
- O campo “Assunto” é automaticamente preenchido com o assunto inicial, precedido de “Re:”.
8. Selecciona “Enviar” e prima .
- É visualizado o ecrã de confirmação do tamanho do ficheiro.
9. Selecciona “Sim” e prima .

Sugestão

- *Pode responder a uma mensagem enviando a resposta para todos os endereços da mensagem seleccionada, seleccionando “Responder a todos” na etapa 5.*

Reenviar uma mensagem

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Responder a uma mensagem do remetente a partir da caixa Recebidas” na página 110.
2. Prima ou para seleccionar “Reenviar”; em seguida prima .
3. Introduza o número de telefone ou o endereço de e-mail do destinatário, em seguida prima .
Se pretender seleccionar o número de telefone ou o endereço de e-mail na Lista telefónica, procure o registo da Lista telefónica que pretende.
Prima ou [Procurar] para procurar o número por nome ou prima ou para procurar por ordem alfabética; em seguida prima . Para detalhes sobre como procurar registos na Lista telefónica, consulte “Encontrar um nome e número” na página 28.
4. Selecciona “Enviar” e prima .
É visualizado o ecrã de confirmação do tamanho do ficheiro.
5. Selecciona “Sim” e prima .

Nota

- *Quando a mensagem com os dados anexados é reenviada, os dados são também enviados. No entanto, se o telefone reconhecer existir aí material com Copyright, esses dados não serão enviados.*
- *O campo “Assunto” é automaticamente preenchido com o assunto inicial, precedido de “Fw:”. A mensagem e o assunto iniciais não podem ser alterados.*

Alterar uma mensagem

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Responder a uma mensagem do remetente a partir da caixa Recebidas” na página 110.
2. Selecciona “Editar” e prima .
3. Altere a mensagem.
4. Prima .
5. Selecciona “Enviar” e prima .
É visualizado o ecrã de confirmação do tamanho do ficheiro.
6. Selecciona “Sim” e prima .

Nota

- *Não será possível editar mensagens que possuam determinados dados como por exemplo Slide Show, XHTML, Copyrights ou formato desconhecido.*

Guardar o número de telefone ou o endereço de e-mail de um remetente na Lista telefónica

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Responder a uma mensagem do remetente a partir da caixa Recebidas” na página 110.
2. Prima ou para seleccionar “Guardar lis. telef.”; em seguida prima .
Para detalhes sobre como introduzir um nome, consulte “Guardar nomes e números” na página 26.

Aceder a MMS

Quando surge “” na caixa Recebidas, pode fazer o seguinte.

1. Siga as etapas 1 e 2 em “Criar uma MMS nova” na página 106.
2. Prima  ou  para seleccionar “Recebidas”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar o alerta que pretende descarregar.
4. Prima  para visualizar o Menu Alerta.
5. Prima  ou  para seleccionar “Download”; em seguida prima .

Apagar mensagens

1. Siga as etapas 1 e 2 em “Criar uma MMS nova” na página 106.
2. Prima  ou  para seleccionar “Recebidas”, “Por enviar” ou “Enviadas”; em seguida prima .
3. Selecciona a mensagem que pretende apagar premindo  ou ; em seguida prima  [Opções]. É visualizado o Menu Opções.
4. Prima  ou  para seleccionar “Apagar Mensagem”; em seguida prima .
5. Prima  ou  para seleccionar “Uma Mensagem” ou “Todas as mens.”; em seguida prima .

6. Selecciona “Sim” e prima .

Para cancelar a operação, selecciona “Não”; em seguida prima .

Nota

- Não pode apagar mensagens bloqueadas.

Para bloquear mensagem

1. Siga as etapas 1 e 2 em “Criar uma MMS nova” na página 106.
2. Prima  ou  para seleccionar “Recebidas” ou “Enviadas”; em seguida prima .
3. Selecciona a mensagem que pretende bloquear premindo  ou ; em seguida prima  [Opções]. É visualizado o Menu Opções.
4. Prima  ou  para seleccionar “Bloq./Desbloquear”; em seguida prima .

Telefonar para quem lhe enviou uma mensagem

Pode telefonar para quem lhe enviou uma mensagem, existente na caixa Recebidas, cujo remetente seja um número de telefone.

1. Siga as etapas 1 e 2 em “Responder a uma mensagem do remetente a partir da caixa Recebidas” na página 110.
2. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
3. Prima  ou  para seleccionar “Chamanda”; em seguida prima .

SMS (Serviço de mensagens curtas)

Sobre SMS

O serviço de mensagens curtas (SMS) permite-lhe enviar mensagens de texto com, no máximo, 1024 caracteres, para outros utilizadores de GSM.

Utilizar o serviço SMS com o seu telefone

Podem compor-se mensagens que excedam 160 caracteres. Durante a operação de envio, a mensagem será dividida. Se o receptor possuir um telefone adequado, as mensagens serão reagrupadas durante a recepção; caso contrário a sua mensagem surgirá como uma série de mensagens individuais de 152 caracteres.

Pode enviar e receber SMS mesmo que esteja a falar ao telefone.

Para compor uma SMS pode também utilizar Meus Modelos.

Configurar SMS (M 0-2-4)

Antes de poder utilizar o serviço SMS para enviar e receber mensagens, é necessário configurar determinada informação pessoal e de sistema.

Para configurar o endereço do centro de mensagens

1. Prima  ou  enquanto em posição de espera para visualizar o menu Mensagens.
2. Prima  ou  para seleccionar “SMS”; em seguida prima .

3. Prima  ou  para seleccionar “Definições”; em seguida prima .

4. Selecciona “Centro mensagens” e prima .

5. Introduza o número do centro.

Se pretender introduzir um indicativo de país para uma mensagem destinada a um número internacional, prima e mantenha nessa posição  até visualizar o sinal “+”.

6. Prima .

Período de validade

Isto indica o número de dias e horas que uma mensagem, enviada por si, poderá estar sem ser entregue ao respectivo destinatário.

Durante esse período, o centro de mensagens tentará, de forma contínua, entregar a mensagem ao destinatário.

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Configurar SMS”.
2. Prima  ou  para seleccionar “Validade mensagem”; em seguida prima .
3. Selecciona o período de validade premindo  ou ; em seguida prima .

Formato da mensagem

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Configurar SMS”.
2. Prima  ou  para seleccionar “Formato mensagem”; em seguida prima .

3. Selecciono o formato da mensagem premindo ou ; em seguida prima .

Tipo de ligação

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Configurar SMS” na página 113.
2. Prima ou para seleccionar “Tipo de ligação”; em seguida prima .
3. Selecciono o tipo de ligação premindo ou ; em seguida prima .

Criar uma SMS nova (M 0-2-1)

1. Prima quando em posição de espera.
2. Prima ou para seleccionar “SMS”; em seguida prima .
3. Selecciono “Compor” e prima .
4. Introduza a sua mensagem.
Para detalhes sobre como introduzir caracteres, consulte “Introduzir caracteres” na página 24.
5. Prima .

Para utilizar o modelo de texto

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Criar uma SMS nova”.
2. Prima [Opções] para visualizar o Menu Opções.
3. Prima ou para seleccionar “Inserir modelo”; em seguida prima .

4. Selecciono o modelo pretendido na lista premindo ou ; em seguida prima .

Para guardar a mensagem na caixa Guardadas

1. Siga as etapas 1 a 5 em “Criar uma SMS nova”.
2. Introduza o número de telefone SMS do destinatário; em seguida prima .
3. Prima ou para seleccionar “Guardar”; em seguida prima .

Enviar uma mensagem

1. Siga as etapas 1 a 5 em “Criar uma SMS nova”.
 2. Introduza o número de telefone SMS do destinatário; em seguida prima .
 3. Se pretender seleccionar o número de telefone SMS na Lista telefónica, procure o registo.
Prima ou [Procurar] para procurar o número por nome ou prima ou para procurar por ordem alfabética; em seguida prima . Para detalhes sobre como procurar registos na Lista telefónica, consulte “Encontrar um nome e número” na página 28.
 4. Prima ou para seleccionar “Enviar”; em seguida prima .
- O telefone inicia o processo de envio e a SMS é enviada.

Ler uma SMS

Mensagens recebidas

O indicador SMS () surge quando recebe uma mensagem.

1. Quando receber uma SMS, prima  quando em posição de espera.
2. Prima  ou  para seleccionar a mensagem pretendida.

São visualizados o número de telefone do remetente e parte da mensagem. Quando o número de telefone do remetente é gravado na Lista telefónica, o nome da pessoa a quem esse número corresponde é apresentado em vez do número de telefone.

As mensagens identificadas com “” indicam que ainda não foram lidas. Se a caixa Recebidas ou Enviadas estiver cheia, o ícone “” pisca. Apague as mensagens que achar desnecessárias.

3. Prima .
4. Percorra o ecrã premindo  ou  para ler a mensagem.
5. Quando tiver terminado, prima .

Responder a quem lhe enviou uma mensagem

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Ler uma SMS”.
2. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
3. Prima  ou  para seleccionar “Responder”; em seguida prima .

4. Introduza a sua mensagem.

Para detalhes sobre como introduzir caracteres, consulte “Introduzir caracteres” na página 24.

5. Prima .

Siga o procedimento a partir da etapa 2 em “Enviar uma mensagem” na página 114.

Ligar para quem lhe enviou uma mensagem

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Ler uma SMS”.
2. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
3. Prima  ou  para seleccionar “Chamar remetente”; em seguida prima .

Reenviar uma mensagem

1. Siga as etapas 1 a 3 em “Ler uma SMS”.
2. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
3. Prima  ou  para seleccionar “Reenviar”; em seguida prima .
4. Introduza o número de telefone SMS do destinatário; em seguida prima .

Para detalhes sobre como procurar registos na Lista telefónica, consulte “Encontrar um nome e número” na página 28.

5. Prima  ou  para seleccionar “Enviar”; em seguida prima .

O telefone inicia o processo de envio e a SMS é enviada.

Alterar uma mensagem

1. Siga as etapas 1 e 2 em “Criar uma SMS nova” na página 114.
2. Prima  ou  para seleccionar “Guardadas”; em seguida prima .
3. Seccione, na caixa Guardadas, a mensagem que pretende alterar premindo  ou ; em seguida prima .
4. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
5. Seccione “Editar” e prima .
6. Altere a mensagem; em seguida prima .
Siga o procedimento a partir da etapa 2 em “Enviar uma mensagem” na página 114.

Apagar mensagens

1. Siga as etapas 1 e 2 em “Criar uma SMS nova” na página 114.
2. Prima  ou  para seleccionar “Recebidas” ou “Guardadas”; em seguida prima .
3. Seccione a mensagem que pretende apagar premindo  ou ; em seguida prima .
4. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
5. Prima  ou  para seleccionar “Apagar”; em seguida prima .
6. Prima  ou  para seleccionar “Sim”; em seguida prima .

A mensagem seleccionada é apagada.

Extrair Números de telefone de Mensagens recebidas e efectuar uma chamada

Pode efectuar uma chamada utilizando um número de telefone incorporado na SMS recebida.

1. Siga as etapas 1 e 2 em “Ler uma SMS” na página 115.
2. Prima  [Opções] para visualizar o Menu Opções.
3. Prima  ou  para seleccionar “Extrair números”; em seguida prima .
São listados quaisquer tipos de números.
4. Prima  ou  para seleccionar o número de telefone; em seguida prima .
5. Para efectuar uma chamada, prima .

Para guardar este número de telefone na Lista telefónica, prima  [Guardar].

Para detalhes sobre como introduzir um nome, consulte “Guardar nomes e números” na página 26.

Sugestão

- Seleccionar “Guardar lis. telef.” na etapa 3 permite-lhe passar para o pedido de registo de número de telefone com o número do remetente introduzido.
Para detalhes sobre como introduzir um nome, consulte “Guardar nomes e números” na página 26.

Difusão celular (M 0-3)

Pode receber mensagens de difusão celular ou mensagens de carácter geral, como por exemplo, boletins meteorológicos, notícias de trânsito, etc., enviadas a todos os assinantes de determinada área de rede.

Nota

• *Esta função pode não estar disponível em todas as redes de telemóveis. Para mais informações contacte o seu operador de rede.*

Activar/desactivar difusão celular (M 0-3-1)

1. Prima  [] quando em posição de espera.
2. Prima  ou  para seleccionar “Difusão celular”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “On/Off”; em seguida prima .
4. Selecciona “On” para activar a função de difusão celular ou “Off” para a desactivar premindo  ou ; em seguida prima .

Ler mensagens de difusão celular (M 0-3-2)

1. Quando receber uma mensagem de difusão celular, prima .
2. Percorra o ecrã premindo  ou  para ler a mensagem.

3. Quando terminar de ver a mensagem, prima .

Subscriver serviço de difusão celular

Seleccione a página da mensagem de difusão celular que pretende.

1. Prima  [] quando em posição de espera.
2. Prima  ou  para seleccionar “Difusão celular”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “Definições”; em seguida prima .
4. Prima  ou  para seleccionar “Def. Tópicos info”; em seguida prima .
5. Prima  ou  para seleccionar “Criar tema”; em seguida prima .
6. Prima  para adicionar o canal.
7. Introduza o código de canal apropriado, obtido junto do seu fornecedor de serviço, e um título para o canal.

Definir idiomas

Permite-lhe seleccionar o idioma preferido para a visualização de mensagens de difusão celular.

Informação celular (M 0-4)

A informação celular consiste em informação que os operadores enviam aos assinantes em determinadas áreas, usando para isso mensagens.

Quando recebe informação celular, a mensagem é visualizada no ecrã de posição de espera.

Nota

- *Esta função pode não estar disponível em todas as redes de telemóveis. Para mais informações contacte do seu operador de rede.*

Activar/desactivar informação celular

1. Prima  [] quando em posição de espera.
2. Prima  ou  para seleccionar “Info. célula”; em seguida prima .
3. Prima  ou  para seleccionar “On” (activar) ou “Off” (desactivar); em seguida prima .

Nota

- *Se a função de informação celular estiver activada (posição “On”), o tempo de autonomia diminui.*

Transmissão de dados

O seu PC pode ser configurado para utilizar o GX10 como modem. Pode utilizar o sistema de infravermelhos (IrDA) ou um cabo de dados “XN-1DC10” (opção) para ligar ao PC.

Consulte o manual XN-1DC10 anexo para mais informações sobre o método de ligação de um cabo de dados.

Requisitos do sistema

Sistema operativo: Windows[®]98*, Windows[®]Me, Windows[®]2000, Windows[®]Me,

* Windows[®]98 Segunda Edição, ou Windows[®]98 + Internet Explorer 5.01, ou posterior

Interface: Infravermelhos (IrDA) ou porta série (ficha de 9 pinos D-sub)

Unidade de CD-ROM

Instalação do software e configuração

1. Instale o software de configuração do modem a partir do CD-ROM incluído.
 - Introduza o CD-ROM e faça duplo clique em [setup.exe] para iniciar a instalação.
 - Siga as instruções no ecrã para completar a instalação.

Quando a instalação estiver concluída, surgirá no Painel de controlo o ícone relativo a “SHARP GSM GPRS”.

Quando efectuar as operações a seguir (etapas 2 a 4), consulte Ajuda em Opção Modem GSM/GPRS para executar [SHARP GSM GPRS] no Painel de controlo.

2. Instale o controlador do modem.
3. Efectue a ligação de acesso telefónico.
4. Defina Opção Modem GSM/GPRS, no Painel de controlo.

Se pretende utilizar GSM, preencha a coluna referente a ligação GSM.

Se pretende utilizar GPRS, preencha a coluna referente a ligação GPRS.


Nota

- *O software de configuração do modem pode não funcionar em determinados computadores pessoais (PC).*

Utilizar o software de configuração do modem

O software fornecido no CD-ROM é fornecido com base no ACORDO SOBRE LICENÇAS DO UTILIZADOR FINAL e pode ser utilizado e duplicado apenas de acordo com as condições estipuladas no ACORDO SOBRE LICENÇAS DO UTILIZADOR FINAL relevante.

O programa de instalação do software apresenta o ACORDO SOBRE LICENÇAS DO UTILIZADOR FINAL aquando do arranque.

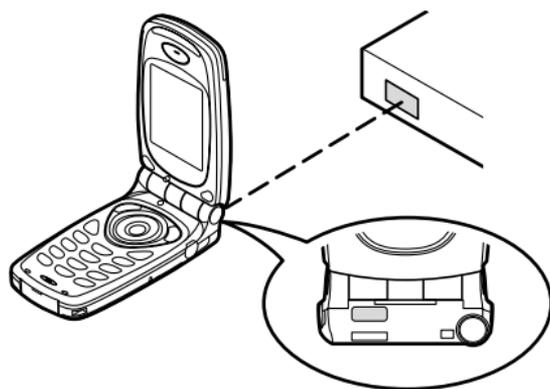

- *Durante a transmissão de dados não é aconselhável efectuar ou receber chamadas. A operação pode ser interrompida.*

- Quando utilizar a função do modem por infravermelhos para efectuar transmissão de dados, alinhe as portas de infravermelhos uma com a outra.

Nota

- *Para existir comunicação as entradas de infravermelhos não devem estar afastadas uma da outra mais de 20 cm num ângulo de 30°.*
- *Quando transmitir dados através de comunicação por infravermelhos, deve colocar a definição de infravermelhos para “On” (activo). (p. 98)*

Resolução de problemas

Problema	Solução
O telefone não liga.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a bateria está bem inserida e carregada.
O PIN ou PIN2 não é aceite.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que introduziu o código correcto (4 a 8 dígitos). • O seu cartão SIM/funções protegidas fica(m) bloqueado(as) após três tentativas mal sucedidas. • Contacte o fornecedor do seu cartão SIM se não possuir o PIN correcto.
Cartão SIM fica bloqueado.	<ul style="list-style-type: none"> • Introduza o PUK (8 dígitos) fornecido pelo seu fornecedor de serviço (se suportado). • Se a tentativa for bem sucedida, introduza o PIN novo e verifique se o seu telefone está novamente a funcionar bem. Caso contrário contacte o seu fornecedor.
É difícil ler o visor.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste o contraste LCD.

Problema	Solução
A funções do telefone não funcionam depois de ligar o telefone.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique o indicador da força do sinal, já que poderá estar numa área sem cobertura. • Verifique se surge alguma mensagem de erro quando liga o telefone. Se isso acontecer, contacte o seu fornecedor. • Verifique se o cartão SIM está bem introduzido.
Não se consegue fazer ou receber chamadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Se surgir a mensagem "Erro cartão SIM" aquando do arranque, isso significa que não é possível utilizar o seu cartão SIM ou que o cartão SIM está danificado. Contacte o seu fornecedor ou fornecedor de serviço de rede. • Verifique as definições de Barramento de chamadas, Marcação fixa e Reenvio de chamadas e verifique se existe bateria. • Verifique se o seu telefone está a efectuar comunicação de dados utilizando o sistema de infravermelhos (IrDA) ou um cabo de dados. • Se estiver a utilizar um cartão SIM pré-pago verifique o saldo existente.

Problema	Solução
Chamada com fraca qualidade.	<ul style="list-style-type: none"> O local onde está no momento pode não permitir uma chamada com boa qualidade (ex.: num automóvel ou num comboio). Desloque-se para um local onde o sinal seja mais forte.
Não se consegue aceder ao serviço de rede.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se a sua conta foi registada e se o serviço está disponível.
Não se consegue enviar ou receber SMS.	<ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que o serviço de mensagens curtas (SMS) foi bem subscrito e de que a rede suporta este serviço; verifique se o número do centro de mensagens está bem configurado. Em caso negativo, contacte o seu fornecedor de serviço de rede.

Problema	Solução
Não se consegue ligar ao fornecedor de serviço MMS.	<ul style="list-style-type: none"> As definições e a configuração MMS podem estar incompletas ou erradas; a rede pode não suportar este serviço. Verifique o número do ponto de acesso do seu fornecedor de serviço. Contacte o seu fornecedor de serviço para confirmar as definições correctas.
Pouca memória disponível.	<ul style="list-style-type: none"> Apague quaisquer dados desnecessários.

Precauções de segurança e Condições de utilização

O seu telefone respeita as normas internacionais desde que seja utilizado em condições normais e de acordo com as seguintes instruções.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Ondas electromagnéticas

- Não ligue o seu telefone a bordo de um avião (já que o seu telefone pode interferir com os sistemas electrónicos do avião). A legislação actual proíbe esta utilização e o utilizador que não a respeite pode ser punido legalmente.
- Não ligue o seu telefone num hospital, excepto em áreas designadas para o efeito.
- A utilização do seu telefone pode afectar o desempenho de equipamento médico electrónico (pacemakers, aparelhos de correcção auditiva, bombas de insulina, etc.). Quando o telefone estiver ligado, não o coloque junto de equipamento médico ou em áreas em que se utilize equipamento médico. Se possuir um aparelho de correcção auditiva ou um pacemaker, utilize o telefone do lado oposto ao lado em que esse dispositivo estiver instalado. O telefone deve ser mantido a, pelo menos, 15,24 cm de um pacemaker SEMPRE que o telefone esteja ligado.

- Não ligue o seu telefone perto de gás ou de substâncias inflamáveis.
- Cumpra as regras relativas à utilização de telemóveis em postos de abastecimento de combustível, instalações de produtos químicos e em todo e qualquer local em que exista risco de explosão.

Cuidados a ter com o seu telefone

- Não permita que quaisquer crianças utilizem o seu telefone sem supervisão.
- Não abra nem tente reparar o seu telefone. O produto pode ser reparado apenas por pessoal técnico autorizado.
- Não deixe cair o seu telefone e não o submeta a impactos de grandes dimensões. Dobrar o corpo do telefone e premir o visor ou as teclas com demasiada força pode causar danos no telefone.
- Não utilize solventes para limpar o telefone. Utilize um pano seco e macio.
- Não coloque o seu telefone em qualquer bolso traseiro já que poderá parti-lo quando se sentar. O visor é de vidro e é bastante frágil.
- Evite tocar na tomada para ligação externa na parte inferior do telefone, já que os delicados componentes podem ser danificados por electricidade estática.

Bateria

- Utilize o seu telefone apenas com baterias, carregadores e acessórios recomendados pelo fabricante. O fabricante não aceita quaisquer responsabilidades por danos causados na sequência da utilização de outros carregadores, baterias ou acessórios.
- A configuração de rede e a utilização do telefone afectam o tempo de conversação e de posição de espera. A utilização de jogos ou da câmara contribui para que a carga da bateria se esgote mais rapidamente.
- **Quando surgir no visor a indicação de que deve carregar a bateria, carregue a bateria assim que seja possível.** Se continuar a utilizar o telefone ignorando o alerta, o telefone pode deixar de funcionar e todos os dados e definições que tenha guardado podem perder-se a qualquer momento.
- Antes de retirar a bateria do telefone, certifique-se de que o telefone está desligado.
- Depois de retirar a bateria usada, substitua-a por uma nova e carregue essa bateria o mais rapidamente possível.
- Não toque nos terminais da bateria. As baterias podem causar danos, lesões ou queimaduras se um material condutor tocar nos terminais que estejam à vista. Quando retirar a bateria do telefone, cubra-a com um material não condutor para manter e transportar a bateria de forma segura.
- A temperatura recomendada em termos de funcionamento e armazenamento de baterias é de aproximadamente 20 °C.
- O desempenho das baterias é reduzido a temperaturas baixas, principalmente a temperaturas inferiores a 0 °C e o telefone

pode deixar de funcionar temporariamente, independentemente da quantidade de bateria ainda disponível.

- Expor o telefone a temperaturas extremas reduz a vida útil da bateria.
- A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes mas a sua vida útil também chegará ao fim. Quando o tempo de autonomia (tempo de conversação e tempo de espera) se tornar visivelmente inferior ao normal, será altura de adquirir uma bateria nova.

ATENÇÃO

RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UMA DE TIPO ERRADO,
ELIMINE BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES

Consulte “Eliminação da bateria” na página 13.

Cuidados a ter com a antena

- Não toque na antena desnecessariamente enquanto estiver a utilizar o telemóvel. Se tocar na antena de forma contínua, a qualidade da chamada pode ser afectada e o tempo de conversação e de posição de espera pode tornar-se mais reduzido, já que o telemóvel poderá ter de funcionar com uma potência superior à efectivamente necessária.
- Para o seu telemóvel, utilize apenas a antena fornecida ou uma antena aprovada pela Sharp. A utilização de antenas não autorizadas ou alteradas pode danificar o telemóvel. Além disso, o telemóvel poderá passar a violar as respectivas normas e apresentar um menor desempenho e exceder os limites dos níveis SAR.

- Para evitar a perda de desempenho, não danifique a antena do telemóvel.
- Enquanto estiver a falar directamente para o microfone, mantenha o telemóvel de forma a que a antena fique a apontar para cima por cima do seu ombro.
- Para evitar interferências com operações que envolvam explosões, desligue o seu telemóvel em áreas de explosões ou em locais onde exista indicação para desligar rádios de duas vias.
- Não retire a tampa RF da parte traseira.

Funcionamento da câmara

- Estude os formatos dos ficheiros, a qualidade da imagem, etc. antes de utilizar a câmara.
O visor suporta até 65 536 cores.
As fotografias tiradas podem ser guardadas em formato JPEG (JPEG 'high-colour').
- Tenha cuidado para não mexer a mão enquanto estiver a tirar fotografias.
Se existir qualquer movimento do telefone enquanto tira a fotografia, a fotografia pode ficar tremida. Enquanto estiver a tirar uma fotografia, segure o telefone com firmeza para evitar que exista qualquer movimento do mesmo, ou utilize o temporizador.
- Limpe a tampa da lente antes de tirar uma fotografia. Impressões digitais, substâncias gordurosas, etc. existentes na tampa da lente poderão impedir uma boa focagem. Elimine quaisquer marcas desse género com um pano macio antes de tirar a fotografia.

Outros

- A semelhança do que acontece com qualquer unidade de armazenamento electrónico, são várias as circunstâncias em que é possível perder ou danificar dados.
- Antes de ligar o telefone a um PC ou a uma unidade periférica, leia com atenção o manual de funcionamento do outro dispositivo.
- Se a bateria do telefone tiver estado retirada do telefone durante algum tempo, ou se o telefone tiver sido reiniciado, é possível que o relógio e os dados do calendário tenham sido também reiniciados e colocados a zero. Numa situação dessas deverá acertar a data e a hora.
- Utilize apenas o equipamento de mãos livres fornecido. Alguns telefones podem não funcionar quando se utilizam equipamentos de mãos livres não autorizados.

AMBIENTE

- Mantenha o seu telefone afastado de calor extremo. Não o deixe no tablier de um automóvel nem perto de um aquecedor. Não o deixe em locais demasiado húmidos ou poeirentos.
- Como este produto não é à prova de água, não o utilize nem o guarde em locais onde exista a possibilidade de derrame de líquidos. Pingos de chuva, salpicos de água, sumo, café, vapor e transpiração, etc. também causarão avarias.

PRECAUÇÕES RELATIVAS A UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS

- É da responsabilidade do utilizador verificar se a legislação local permite a utilização de um telemóvel num veículo. Preste total atenção à condução. Saia da faixa de rodagem e estacione o veículo em local próprio antes de efectuar ou atender uma chamada.
- Se a legislação local o permitir, recomendamos que utilize o seu telefone com o equipamento de mãos livres fornecido.
- A utilização do seu telefone pode interferir com os sistemas electrónicos do veículo, tais como ABS (travões antiblocação) ou airbags. Para assegurar que não ocorrerão problemas desse género, consulte o seu concessionário ou o fabricante do automóvel antes de ligar o telefone.
- Confie a instalação de acessórios do veículo apenas a pessoal técnico de manutenção qualificado.

O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por danos que possam surgir em resultado de utilização indevida ou contrária às instruções aqui contidas.

SAR

O seu telemóvel Sharp foi concebido, fabricado e testado de forma a não exceder os limites relativos a exposição a campos electromagnéticos, recomendados pelo Conselho da União Europeia. Estes limites fazem parte de linhas de orientação bastante completas elaboradas por organismos científicos independentes. As linhas de orientação incluem uma margem de segurança substancial que visa garantir a segurança do utilizador do telemóvel e de terceiros e ter em conta variações relativamente a idade e saúde, sensibilidades individuais e condições ambientais. As normas europeias permitem que a quantidade de energia electromagnética por radiofrequência absorvida pelo corpo, durante a utilização de um telemóvel, seja medida utilizando a SAR - taxa de absorção específica (Specific Absorption Rate). O limite SAR para o público em geral é actualmente de 2 watt por quilograma, medido em média sobre 10 gramas de tecido do corpo. O valor SAR do seu telemóvel Sharp é de 0,56 watt por quilograma. Este foi testado para assegurar que este limite não fosse excedido, nem mesmo quando o telefone está a funcionar com a respectiva potência máxima. No entanto, quando em utilização, o seu telemóvel Sharp poderá funcionar utilizando uma potência inferior à potência máxima, já que foi concebido para utilizar apenas a potência suficiente para comunicar com a rede.

Índice remissivo

A

Acessórios 7
Agenda 69
Ajuda 76
Altifalante 9
Auscultador 9

B

Bateria 10
 Carregar 13
 Eliminação 13
 Inserir 10
 Retirar 12
Botão Terminar/Desligar 9

C

Calculadora 69
 Conversão de taxas 69
Calendário 70
 Apagar itens agendados 71
 Encontrar uma data específica
 70
Câmara 9, 34
 Apagar 37
 Enviar 37
 Fotografar de novo 35

Função de Zoom In 34
Indicadores 35
Luz 36
Memória 35
Modo 35
Tamanho de imagem 34
Temporizador 36
Tirar fotografias 34
Ver 36

Cartão SIM 10

Inserir 10
Retirar 12

Chamada 19

Atender 20
Efectuar 19
Efectuar uma chamada com uma
 chamada em curso 21

Rejeitar 21

Reter 21

Terminar 20

Chamada em conferência 22

Adicionar novos participantes
 23

Conversa em privado 23

Efectuar 22

Terminar uma chamada com um
 participante 23

Chamadas 77

Chamadas de emergência 19

Chamadas em espera 22, 89

Chamadas internacionais 19

Código PIN 99

Código PIN2 100

Contador de dados 81

 Colocar a zero 81

Custos chamadas 79

 Definir a tarifa 80

 Definir limite de custo 80

 Repor a zero Custos das

 chamadas 81

 Verificar a tarifa 80

 Verificar crédito restante 81

 Verificar o custo da última

 chamada 79

 Verificar o custo total 79

 Verificar o limite de custo 80

D

Definição de chamadas 89

 Alarme minuto 92

 Chamadas em espera 89

 Chamadas pessoais 91

 Grupos 91

 Identificação de chamadas 90

 Mostrar contador 90

- Remarcação automática 92
- Repór 92
- Definição do relógio 71
 - Definir data e hora 71
- Definições 84
 - Definição de chamadas 89
 - Definições rede 93
 - Definições telefone 84
 - Infravermelhos 98
 - Segurança 99
- Definições Internet 94
 - Definições WAP/MMS 94
- Definições rede 93
 - Adicionar rede 93
 - Alterar a password da rede 94
 - Editar a lista de preferências 93
 - Seleccionar uma rede de forma automática 93
- Definições telefone 84
 - Alterar o idioma 84
- Animações/imagens incorporadas 84
- Associar imagens 87
- Iluminação visor 85, 86
- LCD 88
- Protecção visor 86
- Repór 89
- Saudação 87
- Wallpaper (Fundo) 84
- Desviar 82
 - Cancelar as definições de reenvio individualmente 83
 - Cancelar todas as definições de reenvio 83
 - Reenviar chamadas 82
 - Verificar o estado do reenvio 83
- Difusão celular 117
 - Activar/desactivar 117
 - Definir idiomas 117
 - Ler 117
 - Subscrever 117
- Duração chamadas 78
 - Repór a zero Duração das chamadas 78
 - Verificar a duração da última chamada 78
 - Verificar o tempo total 78
- E**
 - Editor de tons 59
 - Algoritmo 60
 - Criar o seu tom original 61
 - Efeito de frequência 61
 - Operador 60
 - Origem de som em FM 59
- Editor de toques 52
 - Apagar 57
 - Copiar/colar notas 59
 - Criar o seu toque de chamada original 52
 - Editar 57
 - Escala musical/pausa 54
 - Tipos de notas/pausas 54
 - Tom 55
 - Volume 57
- Espelho 9
- Estado memória 47
- F**
 - Fun & Games 48
- I**
 - Indicador LED 9
 - Indicadores 15
 - Subvisor 17
 - Visor principal 15
 - Informação celular 118
 - Activar/desactivar 118
 - Infravermelhos 98
 - Introduzir caracteres 24
 - Alterar o modo de introdução 25

- Introdução de texto com o método T9 25
- Modelos de Texto 25
- Símbolos e pontuação 25
- Tabela de caracteres 24

J

- Java™ 38
 - Descarregar 38
- Jogos Java™ 48
 - Apagar todas as aplicações 50
 - Definições 48
 - Definições de rede 50
 - Descarregar 51
 - Info 51
 - Repor 50

L

- Ligar e desligar o seu telefone 15
- Lista telefónica 24
 - Adicionar número de telefone a partir do registo de chamadas 27
 - Apagar 29
 - Criar registo novo 25
 - Editar 28
 - Enviar mensagens 31
 - Estado de memória 30

- Guardar número introduzido 27
- Nome do grupo 24, 26
- O seu próprio número 29
- Procurar 28
- Ver grupos 29

M

- Marcação rápida 19, 30
- Mensagens 106
 - MMS 106
 - SMS 113
- Menu 32
 - Guia de utilização 32
 - Lista das funções dos menus 33
 - Menu principal 32
 - Teclas de atalho 32
 - Teclas laterais 32
- Meu Telefone 38
- Meus Favoritos 45
 - Aceder 45
 - Adicionar 45
 - Apagar 46
 - Editar 46
- Meus Jogos 39
 - Apagar 40
 - Executar 39
 - Suspender 39
 - Terminar 39

- Verificar informação 39
- Meus Modelos 46
 - Adicionar frases 46
 - Apagar 47
 - Editar 46
 - Utilizar 25, 107, 114
 - Ver 47
- Meus toques 43
 - Alterar o nome do ficheiro 44
 - Apagar 45
 - Descarregar 43
 - Enviar mensagens 44
 - Reproduzir 43
 - Tom 44
 - Verificar 43
 - Volume 44
- Microfone 9
 - Silenciar 23
- Minhas Imagens 40
 - Ajustar tamanho 41
 - Alterar o nome do ficheiro 41
 - Apagar 42
 - Descarregar 40
 - Enviar mensagens 42
 - Ver 41
 - Verificar 41

MMS 106

- Aceder 112
- Activar ou desactivar a opção
 - Apresentar Slide 108
- Adicionar destinatários 107
- Alterar 111
- Apagar 112
- Configurar 106
- Criar 106
- Efectuar uma chamada 112
- Enviar uma mensagem da caixa
 - Por enviar 109
- Guardar na caixa Por enviar 108
- Guardar o número de telefone ou o endereço de e-mail de um remetente na Lista telefónica 111
- Inserir dados em anexo 108
- Ler 109
- Para verificar o número de telefone ou endereço de e-mail do remetente e do destinatário 110
- Reenviar 111
- Responder 110

O

- Outros jogos 51
 - Definir opções dos jogos 52
 - Iniciar 51

P

- Perfis 63
 - Activar 63
 - Alerta de bateria 68
 - Alerta de mensagens 67
 - Atender qualquer tecla 68
 - Personalizar 63
 - Repor 64
 - Som ao ligar/desligar 66
 - Som das teclas 65
 - Tipo de toque 64
 - Tom de aviso 66
 - Vibração 65
 - Volume do toque 64
- Porta de infravermelhos 9

R

- Referência Rápida 132
- Registo chamadas 77
 - Apagar 77
 - Enviar mensagens 77
 - Ver 77
- Relógio&Alarme 71

Alterar as definições do alarme 75

- Definir alarme 73
- Definir data e hora 71
- Definir zona horária 73
- Desactivar a função de alarme 75
- Limpar definição de alarme 75
- Limpar todas as definições de alarmes 75

Remarcar 20

- Remarcação automática 20
- Repor os valores de fábrica 103
- Resolução de problemas 121

S

SAR 126

Segurança 99

- Activar/desactivar o código PIN 99
- Alterar o código 100
- Alterar o código PIN 99
- Alterar o código PIN2 100
- Barrar chamadas 100
- Bloquear telefone 99
- Nº marcação fixa 102

SMS 113

- Alterar 116
- Apagar 116
- Configurar 113
- Criar 114
- Enviar 114
- Extraír Números de telefone de Mensagens recebidas e efectuar uma chamada 116
- Guardar na caixa Guardadas 114
- Ler 115
- Ligar 115
- Reenviar 115
- Responder 115

T

- Tecla M 9
- Tecla Menu 32
- Teclas de navegação (Teclas de setas) 9, 32
- Tomada para equipamento mãos livres 9
- Tomada para ligação externa 9
- Transmissão de dados 119
 - Configuração do modem 119
 - Instalação do software e configuração 119
 - Requisitos do sistema 119

V

- Visor principal 9
- Vodafone live! 104
 - Menu Browser 105
 - Navegar numa página WAP 104
 - Visualizar o Browser WAP 104
- Voice Memo 75
 - Gravar 75
 - Reproduzir 76
- Volume do auscultador 21

Referência Rápida GX10

Teclas de atalho

Para visualizar Menu principal.	
Para silenciar o microfone durante uma chamada e para anular essa função de silenciamento.	[Sem som]
Para ligar o modo Silêncio	

Funções especiais

Para ajustar o volume do auscultador.	Prima e ou as teclas laterais.
Para visualizar: Duração de chamadas individuais	 Selecione "Última chamada"
Função de reposição de Duração chamadas	 Selecione "Limpar registros"
Duração de chamadas acumulada	 Selecione "Todas as chamadas"

Mensagens

Prima quando em posição de espera.

Prima ou para percorrer.

Prima

MMS

- _____ Compor
- _____ Recebidas
- _____ Enviadas
- _____ Por enviar
- _____ Definições

SMS

- _____ Compor
- _____ Recebidas
- _____ Guardadas
- _____ Definições

Difusão celular

- _____ On/Off
- _____ Ler mensagem
- _____ Definições

Info. célula

- _____ On
- _____ Off


Vodafone messenger

Vodafone mail

- _____ Voice mail
- _____ Vodafone mail
- _____ Definições Vodafone

Percorrer menus

Prima para visualizar Menu principal.

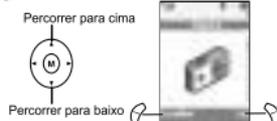

Funcionamento básico

Ligar/desligar	Prima e mantenha nessa posição
Efectuar uma chamada	Introduza o número, prima
Atender uma chamada	Prima
Finalizar uma chamada	Prima

Lista telefónica

Guardar nome e número

1. Prima e selecione "Acres. nome novo"; em seguida prima .
2. Selecione o destino pretendido e prima .
3. Introduza o nome; prima .
4. Introduza o número, prima .
5. Selecione o tipo de número; prima .

Câmara

Tirar fotografias

1. Prima continuamente durante aproximadamente 2 segundos.
2. Prima ou as teclas laterais para tirar uma fotografia.

MMS

1. Prima quando em posição de espera.
2. Selecione "MMS"; prima .
3. Selecione "Compor"; prima .
4. Introduza a sua mensagem; prima .
5. Introduza o número de telefone ou o endereço de e-mail; prima .
6. Selecione "Enviar"; prima .

GX10 Menu de Referência Rápida



Prima **M** quando em posição de espera.
Prima **↻** ou **↺** para percorrer e os
menus e prima **M** para aceder à função.



Câmara



Meu Telefone

- 1 Meus Jogos
- 2 Minhas Imagens
- 3 Meus toques
- 4 Meus Favoritos
- 5 Meus Modelos
- 6 Estado memória



Fun & Games

- 1 Jogos Java™
- 2 Outros jogos
- 3 Editor de toques
- 4 Editor de tons



Perfis

- 1 Normal
- 2 Reunião
- 3 Exterior
- 4 Carro
- 5 Silêncio



Agenda

- 1 Calculadora
- 2 Calendário
- 3 Relógio&Alarme
- 4 Voice Memo
- 5 Ajuda



Mensagens

- 1 MMS
- 2 SMS
- 3 Difusão celular
- 4 Info. célula
- 5 Vodafone messenger
- 6 Vodafone mail



Info serviços

(Depende do conteúdo do cartão SIM.)



Vodafone live!

- 1 Vodafone live!
- 2 Novidades
- 3 Chat
- 4 Jogos
- 5 Encontrar
- 6 Notícias
- 7 Desporto
- 8 Shopping
- 9 Pesquisar



Definições

- 1 Definições telefone
- 2 Definição de chamadas
- 3 Definições rede
- 4 Def. Internet
- 5 Infravermelhos
- 6 Segurança
- 7 Repor val. fábrica



Chamadas

- 1 Lista telefónica
- 2 Registo chamadas
- 3 Desviar

Quick Reference GX10

Function Key shortcuts

To display the Main Menu.	
To mute and unmute the microphone during call.	[Mute]
To turn Silent mode on.	

Special Features

To adjust earpiece volume.	Press and or Side keys.
To display: Individual Call Timer	 Select "Last Call"
Resettable Call Timer	 Select "Clear Timers"
Cumulative Call Timer	 Select "All Calls"

Messages

Press during stand-by.
Press or to scroll.
Press .

MMS

- _____ Compose
- _____ Inbox
- _____ Sent
- _____ Drafts
- _____ Settings

SMS

- _____ Compose
- _____ Inbox
- _____ Outbox
- _____ Settings

Cell Broadcast

- _____ On/Off
- _____ Read Messages
- _____ Settings

Cell Info

- _____ On
- _____ Off

Vodafone Messenger

Vodafone Mail

- _____ Call Vodafone Mail
- _____ See Vodafone Mail
- _____ Vodafone Settings

Navigating Menus

Press to display the Main Menu.



Basic Operation

Power On/Off	Press and hold .
Make a call	Enter number, press .
Answer a call	Press .
End a call	Press .

Phonebook

Storing name and number

1. Press ; select "Add New Name", then press .
2. Select the desired destination, then press .
3. Enter name, press .
4. Enter number, press .
5. Select number type, press .

Camera

Taking Pictures

1. Press and hold for approximately 2 seconds.
2. Press or the Side keys to take picture.

MMS

1. Press .
2. Select "MMS", press .
3. Select "Compose", press .
4. Enter your message, press .
5. Enter phone number or E-mail address, press .
6. Select "Send", press .

GX10 Quick Reference Menu



Press **M** during stand-by mode.
Press **A** or **M** to scroll and press **M** to access function.



Camera



My Phone

- 1 My Java™ Games
- 2 My Pictures
- 3 My Sounds
- 4 My Bookmarks
- 5 My Text Templates
- 6 Memory Status



Fun & Games

- 1 Java™ Games
- 2 Other Games
- 3 Melody Editor
- 4 Tone Editor



Profiles

- 1 Normal
- 2 Meeting
- 3 Activity
- 4 Car
- 5 Silent



Organiser

- 1 Calculator
- 2 Calendar
- 3 Clock & Alarm
- 4 Voice Memo
- 5 Help List



Messages

- 1 MMS
- 2 SMS
- 3 Cell Broadcast
- 4 Cell Info
- 5 Vodafone Messenger
- 6 Vodafone Mail



Info-Service

(Depends on the contents of SIM card.)



Vodafone live!

- 1 Vodafone live!
- 2 New
- 3 Chat
- 4 Games
- 5 Find & Seek
- 6 News
- 7 Sport
- 8 Shopping
- 9 Search



Settings

- 1 Phone Settings
- 2 Call Settings
- 3 Network Settings
- 4 Internet Settings
- 5 Infrared
- 6 Security
- 7 Master Reset



Call Manager

- 1 Phonebook
- 2 Call Register
- 3 Diverts

Kurzanleitung GX10

Tastenkombinationen

Hauptmenü aufrufen	
Mikrofon während eines Gespräches auf stumm/laut schalten	[Lautlos]
Modus „Lautlos“ anschalten	

Spezielle Funktionen

Hörerlautstärke einstellen	und oder Seitentasten drücken
Zum Anzeigen von: Gesprächsdauer	 „Letzter Anruf“ wählen
Gesprächsdauer zurücksetzen	 „Zähler löschen“ wählen
Gesamtgesprächsdauer	 „Alle Anrufe“ wählen

Nachrichten

- im Standby drücken
- oder zum Blättern drücken
- drücken

MMS

- Schreiben
- Eingang
- Gesendet
- Entwürfe
- Einstellungen

SMS

- Schreiben
- Eingang
- Ausgang
- Einstellungen

Cell Broadcast

- Ein/Aus
- Nachrichten lesen
- Einstellungen

Zelleninfo

- Ein
- Aus

Vodafone Messenger

Mailbox & eMail

- Mailbox anrufen
- Vodafone eMail
- Vodafone-Einstell.

Navigation in den Menüs

- Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.



Grundlegende Aktionen

- Ein-/Ausschalten gedrückt halten
- Anruf tätigen Nummer eingeben, drücken
- Gespräch entgegennehmen drücken
- Gespräch beenden drücken

Telefonbuch

- Name und Nummer speichern
- 1. drücken „Namen hinzufügen“ wählen, dann drücken
- 2. Speichermedium wählen, dann drücken
- 3. Name eingeben, drücken
- 4. Nummer eingeben, drücken
- 5. Nummernart wählen, drücken


Kamera

- Bilder aufnehmen
- 1. ca. 2 Sek. gedrückt halten
- 2. oder Seitentasten drücken, um Bild aufzunehmen

MMS

- 1. drücken
- 2. „MMS“ wählen, drücken
- 3. „Schreiben“ wählen, drücken
- 4. Nachricht eingeben, drücken
- 5. Rufnummer oder E-Mail-Adresse eingeben, drücken
- 6. „Senden“ wählen, drücken

GX10 Menü-Kurzanleitung



im Standby drücken
 oder zum Blättern und zum Funktionsaufruf drücken



Kamera



Mein Telefon

- 1 Load-A-Game
- 2 Bilder
- 3 Klingeltöne
- 4 Bookmarks
- 5 Textvorlagen
- 6 Speicherstatus



Spiel & Spaß

- 1 Load-A-Game
- 2 Vorinst. Spiele
- 3 Melodieneditor
- 4 Toneditor



Profile

- 1 Normal
- 2 Besprechung
- 3 Aktiv
- 4 Kfz
- 5 Lautlos



Organizer

- 1 Rechner
- 2 Kalender
- 3 Uhr & Alarm
- 4 Voice Memo
- 5 Hilfe



Nachrichten

- 1 MMS
- 2 SMS
- 3 Cell Broadcast
- 4 Zelleninfo
- 5 Vodafone Messenger
- 6 Mailbox & eMail



Info-Services

(Je nach Inhalt der Vodafone-Karte)



Vodafone live!

- 1 Vodafone live!
- 2 Neu
- 3 Chat
- 4 Spiele
- 5 Unterwegs
- 6 News
- 7 Sport
- 8 Shopping
- 9 Suche & Hilfe



Einstellungen

- 1 Telefon-Einstellungen
- 2 Anruf-Einstellungen
- 3 Netzwerkeinstellungen
- 4 Internet-Einstellungen
- 5 Infrarot
- 6 Sicherheit
- 7 Standardeinstellungen



Anrufmanager

- 1 Telefonbuch
- 2 Anrufliste
- 3 Rufumleitungen

Guida di consultazione rapida-GX10

Tasti di accesso rapido

Visualizzazione Menu principale.	
Disattivazione e riattivazione dell'audio del microfono durante una chiamata.	[Muto]
Attivazione della modalità Silenzioso.	

Funzioni speciali

Regolazione del volume dell'auricolare.	Premere e o i tasti laterali.
Visualizzazione delle seguenti funzioni:	 Selezionare "Ultima chiamata"
Timer chiamate azzerabile	 Selezionare "Azzer Timer"
Timer durata totale chiamate	 Selezionare "Tutte le chiamate"

Messaggi

Premere con il telefono in modalità Stand-by.
Premere o per scorrere la schermata.
Premere .

MMS

- Componi
- MMS ricevuti
- MMS inviati
- Bozze
- Impostazioni

SMS

- Componi
- SMS ricevuti
- SMS inviati
- Impostazioni

Cell Broadcast

- Abilitato/Disabilitato
- Leggi messaggi
- Impostazioni

Info cella

- Abilita
- Disabilita

Vodafone Messenger

Vodafone Mail

- Segreteria OmniBox
- Vodafone Mail
- Impostaz. OmniBox

Come spostarsi nei menu

Premere per visualizzare il Menu Principale.



Operazioni di base

Accensione / Spegnimento Tenere premuto .

Effettuare una chiamata Digitare un numero, premere .

Rispondere a una chiamata Premere .

Terminare una chiamata Premere .

Rubrica

Memorizzazione di nomi e numeri

1. Premere , selezionare "Aggiungi nuovo nome", quindi premere .
2. Selezionare la destinazione desiderata, quindi premere .
3. Digitare un nome, premere .
4. Digitare un numero, premere .
5. Selezionare un tipo di numero, premere .

Fotocamera digitale


Scattare le foto

1. Tenere premuto per circa 2 secondi.
2. Per scattare premere o i tasti laterali.

MMS

1. Premere [].
2. Selezionare "MMS", premere .
3. Selezionare "Componi", premere .
4. Digitare il messaggio, premere .
5. Digitare il numero telefono o indirizzo di posta elettronica, quindi premere .
6. Selezionare "Invia", premere .

GX10 Menu di guida rapida



Premere **M** con il telefono in modalità Stand-by.
Premere **A** o **B** per scorrere e premere **M** per accedere alla funzione.



Fotocamera digitale



Archivio Personale

- 1 Le mie applicazioni
- 2 Le mie immagini
- 3 I miei suoni
- 4 I miei bookmark
- 5 I miei modelli
- 6 Stato memoria



Giochi e Applicazioni

- 1 Giochi e Applicazioni
- 2 Altri giochi
- 3 Editor Melodia
- 4 Editor Toni



Profili

- 1 Normale
- 2 Riunione
- 3 Attività
- 4 Automobile
- 5 Silenzioso



Organiser

- 1 Calcolatrice
- 2 Calendario
- 3 Orologio e appuntam.
- 4 Promemoria vocale
- 5 Scelte rapide



Messaggi

- 1 MMS
- 2 SMS
- 3 Cell Broadcast
- 4 Info cella
- 5 Vodafone Messenger
- 6 Vodafone Mail



Servizi informazioni

(Varia a seconda dei contenuti della carta SIM).



Vodafone live!

- 1 Vodafone live!
- 2 Novità
- 3 Chat
- 4 Giochi
- 5 In Giro
- 6 Notizie&Meteo
- 7 Sport
- 8 Shopping
- 9 Cerca&vai



Impostazioni

- 1 Configuraz. telefono
- 2 Configuraz. chiamata
- 3 Configuraz. reti
- 4 Configuraz. servizi
- 5 Infrarossi
- 6 Sicurezza
- 7 Ripristino completo



Gestione chiamate

- 1 Rubrica
- 2 Registro chiamate
- 3 Trasferimenti

Referencia rápida GX10

Función de accesos directos

Visualizar el menú principal.	
Silenciar y recuperar el sonido del micrófono durante llamada.	[Sin Voz]
Encender modo de silencio.	

Funciones especiales

Ajustar volumen de auricular.	Pulse y o teclas laterales.
Visualizar: Durac. llam. individual Durac. llam. restaurable Durac. llam. acumulativa	 "Última llamada" "Borrar contadores" "Todas las llamadas"

Mensajes

Pulse en espera.
Pulse o para desplazarse.
Pulse .

MMS

- _____ Mensaje nuevo
- _____ Bandeja de entrada
- _____ Bandeja de salida
- _____ Borradores
- _____ Ajustes

SMS

- _____ Mensaje nuevo
- _____ Bandeja de entrada
- _____ Bandeja de salida
- _____ Ajustes

Difusión celda

- _____ Activar/Desactivar
- _____ Leer mensajes
- _____ Ajustes

Info. celda

- _____ Activado
- _____ Desactivado

Vodafone Messenger

Vodafone Mail

- _____ Contestador
- _____ Vodafone Mail
- _____ Ajustes Vodafone

Navegación por los menús

Pulse para ver menú principal.

Desplaz. arriba



Desplaz. abajo



Funcionamiento básico

Encendido/Apagado Mantenga pulsado .

Llamar Introduzca nº, pulse .

Responder Pulse .

Finalizar llamada Pulse .

Agenda de teléfonos

Almacenamiento de nombres y números

1. Pulse ; seleccione "Añadir nombre" y pulse .
2. Seleccione el destino deseado y pulse .
3. Introduzca nombre, pulse .
4. Introduzca nº, pulse .
5. Seleccione tipo nº, pulse .

Cámara


Toma de fotografías

1. Pulse durante aprox. 2 segundos.
2. Pulse o teclas laterales para tomar foto.

MMS

1. Pulse en espera.
2. Seleccione "MMS", pulse .
3. Seleccione "Mensaje nuevo", pulse .
4. Escriba mensaje, pulse .
5. Escriba nº teléfono o dirección correo electrónico y pulse .
6. Seleccione "Enviar", pulse .

Menú de referencia rápida GX10



Pulse durante el modo de espera.
Pulse o para desplazarse y pulse para acceder a la función.



Cámara



Mi teléfono

- 1 Mis Juegos Java™
- 2 Mis imágenes
- 3 Mis sonidos
- 4 Favoritos
- 5 Plantillas de texto
- 6 Estado de la memoria



Juegos y ocio

- 1 Juegos Java™
- 2 Otros juegos
- 3 Editor de melodía
- 4 Editor de tonos



Modo

- 1 Normal
- 2 Reunión
- 3 Activo
- 4 Coche
- 5 Silencio



Organizador

- 1 Calculadora
- 2 Calendario
- 3 Reloj&Alarma
- 4 Memo de voz
- 5 Lista de ayuda



Mensajes

- 1 MMS
- 2 SMS
- 3 Difusión celda
- 4 Info. celda
- 5 Vodafone Messenger
- 6 Vodafone Mail



Servicios de información

(Depende del contenido de la tarjeta SIM.)



Vodafone live!

- 1 Vodafone live!
- 2 Novedades
- 3 Chatea
- 4 Juegos y Humor
- 5 Cerca de mí
- 6 Noticias y Tiempo
- 7 Deportes
- 8 De compras
- 9 Buscador



Ajustes

- 1 Ajustes del teléfono
- 2 Opciones de llamada
- 3 Ajustes de red
- 4 Ajustes de internet
- 5 Infrarrojos
- 6 Seguridad
- 7 Reestablecer valores



Admin, llamadas

- 1 Agenda de teléfonos
- 2 Registro de llamadas
- 3 Desvíos de llamadas

Beknopt overzicht GX10

Sneltoetsen

Om het hoofdmenu op te roepen.	
Om tijdens een gesprek de microfoon te dempen of de demping op te heffen.	[Mic. uit]
Om de stille modus in te schakelen.	

Speciale functies

Om het volume van het luistergedeelte in te stellen.	Druk op de toetsen en of de toetsen aan de zijkant.
Voor weergave van: Afzonderlijke gesprekstimers	 Selecteer "Laatste gesprek"
Resetbare gesprekstimers	 Selecteer "Timers wissen"
Gesprekstimers in totaal	 Selecteer "Alle oproepen"

Berichten

Druk tijdens standby op [].
Druk op of om de tekst te verschuiven.
Druk op .

MMS

- _____ Opstellen
- _____ Postvak IN
- _____ Postvak UIT
- _____ Drafts
- _____ Instellingen

SMS

- _____ Opstellen
- _____ Postvak IN
- _____ Postvak UIT
- _____ Instellingen

Cell Broadcast

- _____ Aan/Uit
- _____ Berichten lezen
- _____ Instellingen

Cell Info

- _____ Aan
- _____ Uit

Vodafone Messenger

Vodafone Mail

- _____ Voice-mail
- _____ E-mail
- _____ Vodafone Instellingen

Navigatiemenu's

Druk op om het hoofdmenu op te roepen.

Omhoog schuiven



Omlaag schuiven



Meest voorkomende bedieningsfuncties

Inschakelen/Uitschakelen Houd ingedrukt.
Bellen Voer nummer in en druk op .
Een oproep beantwoorden Druk op .
Een gesprek beëindigen Druk op .

Telefoonboek

- Naam en nummer opslaan
1. Druk op , selecteer "Nwe. naam toevoegen", en druk vervolgens op .
 2. Selecteer de gewenste opslaglocatie, en druk vervolgens op .
 3. Voer naam in, en druk op .
 4. Voer nummer in en druk op .
 5. Selecteer nummertype en druk op .

Camera

- Foto's nemen
1. Houd ongeveer 2 seconden ingedrukt.
 2. Druk op of op de toetsen aan de zijkant om de foto te nemen.

MMS

1. Druk op [].
2. Selecteer "MMS" en druk op .
3. Selecteer "Opstellen" en druk op .
4. Voer uw bericht in en druk op .
5. Voer het telefoonnummer of e-mailadres in, en druk op .
6. Selecteer "Verzenden" en druk op .

Beknopt menu-overzicht GX10

Druk tijdens de standby-modus op .
Druk op  of  om te verschuiven en
druk op  om de functie te openen.



Camera



Mijn telefoon

- 1 Mijn games
- 2 Mijn afbeeldingen
- 3 Mijn ringtones
- 4 Mijn bookmarks
- 5 Mijn sjablonen
- 6 Geheugenstatus



Fun & Games

- 1 Mijn games
- 2 Andere games
- 3 Ringtone-editor
- 4 Toon-editor



Profielen

- 1 Normaal
- 2 Vergadering
- 3 Actief
- 4 Auto
- 5 Stil



Organiser

- 1 Rekenmachine
- 2 Kalender
- 3 Klok & Alarm
- 4 Memorecorder
- 5 Help



Berichten

- 1 MMS
- 2 SMS
- 3 Cell Broadcast
- 4 Cell Info
- 5 Vodafone Messenger
- 6 Vodafone Mail



Infoservices

(Hangt af van de inhoud van de SIM-kaart.)



Vodafone live!

- 1 Vodafone live!
- 2 Nieuw
- 3 Chat
- 4 Games
- 5 Zoek & vind
- 6 Nieuws
- 7 Sport
- 8 Shopping
- 9 Help & zoeken



Instellingen

- 1 Telefooninstellingen
- 2 Oproepinstellingen
- 3 Netwerkinstellingen
- 4 Internet-instellingen
- 5 Infrarood
- 6 Beveiliging
- 7 Fabrieksinstellingen



Gespreksbeheer

- 1 Telefoonboek
- 2 Gespreksregister
- 3 Doorschakelen