

## Dichiarazione di conformità

Con la presente Sharp Telecommunications of Europe Limited dichiara che questo GX17 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Per ottenere una copia della dichiarazione di conformità originale visitare il sito Internet:  
<http://www.sharp-mobile.com>

# **Introduzione**

Congratulazioni e grazie per aver scelto il telefono GX17.

## **Informazioni sulla Guida Utente**

Questa Guida Utente è stata appositamente studiata per consentire agli utenti di imparare a utilizzare tutte le funzioni del telefono in modo rapido ed efficace.

## **AVVERTENZA**

- Si consiglia di trascrivere tutti i dati importanti anche su un altro supporto. Infatti, in particolari circostanze tutti i supporti elettronici possono determinare la perdita o il deterioramento dei dati. Pertanto il produttore non si assumerà alcuna responsabilità qualora i dati dell'utente dovessero andare persi o comunque divenire inutilizzabili, questo in seguito a uso improprio, riparazioni, difetti, sostituzione della batteria, uso successivo alla data di scadenza della batteria o a qualunque altra causa.
- Inoltre, il produttore non si assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, per perdite finanziarie o danni incorsi a terzi in seguito all'uso del prodotto o di una delle sue funzioni, ad esempio in caso di furto dei numeri delle carte di credito, perdita o alterazione dei dati memorizzati, ecc.
- Tutti i nomi delle aziende e/o dei prodotti sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati di proprietà dei relativi possessori.
- La struttura del display illustrata nella presente Guida Utente può differire da quella effettiva del telefono.

Le informazioni contenute in questa Guida Utente sono soggette a modifica senza preavviso.

- Le funzioni descritte in questa Guida Utente potrebbero non essere supportate da tutte le reti.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità in relazione a materiali, informazioni, ecc. scaricati dalla rete.
- È possibile che sullo schermo compaiano occasionalmente piccoli pixel scuri o più luminosi. Ciò non influisce sul corretto funzionamento e le prestazioni del monitor.

## **Copyright**

Come previsto dalle leggi sul copyright, la riproduzione, la modifica e l'utilizzo dei materiali protetti da copyright (musica, immagini, ecc.) sono consentiti solo per uso personale o privato. Qualora l'utente non sia in possesso di diritti di copyright più ampi o non abbia ricevuto un'autorizzazione specifica dal titolare dei diritti per poter riprodurre, modificare o utilizzare una copia del materiale realizzato o modificato secondo tali modalità, tale atto verrà considerato come una violazione dei diritti di copyright, e il titolare dei diritti potrà richiedere un risarcimento danni. Per questa ragione gli utenti sono invitati a utilizzare i materiali protetti da copyright solo per gli scopi previsti dalla legge.

Windows è un marchio di proprietà della Microsoft Corporation registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

Powered by JBlend™ Copyright 2002-2005 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlend and all JBlend-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Aplix Corporation in Japan and other countries.



Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™  
Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation  
©2002-2005 HI Corporation. All Rights Reserved.

Licensed by Inter Digital Technology Corporation under one or more of the following United States Patents and/or their domestic or foreign counterparts and other patents pending, including U.S. Patents: 4,675,863; 4,779,262; 4,785,450 & 4,811,420.

T9 Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Australian Pat. No. 727539; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL,PT,ES,SE,GB; Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1; and additional patents are pending worldwide.

Bluetooth is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

#### CP8 PATENT

Questo prodotto viene concesso in licenza in conformità con la MPEG-4 Visual Patent Portfolio License per uso personale e non commerciale. L'utente è autorizzato a svolgere attività di (i) codifica video in conformità con il MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") e/o di (ii) decodifica di MPEG-4 Video codificato da un consumatore per uso personale e non commerciale e/o ricevuto da un fornitore di prodotti video in possesso di licenza. Non vengono concesse licenze implicite o esplicite per altre forme di utilizzo. Per ulteriori informazioni rivolgersi a MPEG LA. Si consiglia di visitare il sito <http://www.mpegla.com>.

Questo prodotto viene concesso in licenza in conformità con la MPEG-4 Systems Patent Portfolio License per la codifica in conformità con il MPEG-4 Systems Standard, eccezion fatta per i seguenti casi, per i quali è richiesta una licenza aggiuntiva con il versamento di royalty: codifica in relazione a (i) dati memorizzati o duplicati su supporti fisici che vengono acquistati per un utilizzo singolo ("title-by-title") e/o (ii) dati acquistati per un utilizzo singolo ("title-by-title") che vengono trasmessi da un utente finale per archiviazione e/o uso permanente. Per richiedere questo tipo di licenza aggiuntiva rivolgersi a MPEG LA, LLC. Per ulteriori informazioni visitare il sito <http://www.mpegla.com>.

## Funzionalità e servizi

Il telefono comprende le seguenti funzioni:

- Una fotocamera digitale incorporata per scattare foto e registrare video.
- Una funzione di messaggistica per la lettura e la creazione di messaggi di testo (SMS).
- Il servizio Multimedia Messaging Services (MMS), che consente di personalizzare il telefono in vari modi.
- Un browser WAP per accedere alle informazioni dei siti Internet per telefoni cellulari.
- Applicazioni Java™. Collegandosi a Internet con il telefono è inoltre possibile scaricare varie applicazioni Vodafone.
- Posta elettronica per l'invio di messaggi contenenti fino a 2000 caratteri e la ricezione di email con allegati.
- Un editor per melodie che consente di creare suonerie personalizzate utilizzando fino a 32 voci.
- Un registratore vocale per la registrazione e la riproduzione di brani vocali.
- Un'interfaccia wireless *Bluetooth*® per la connessione e lo scambio di dati con altri dispositivi. Con questo sistema è possibile trasmettere immagini, suoni e video a telefoni che supportano il protocollo OBEX.

- Un'interfaccia a infrarossi per la comunicazione dati. Con questo sistema è possibile trasmettere immagini, suoni e video a telefoni che supportano il protocollo OBEX.
- Una funzione di sincronizzazione dati per la sincronizzazione delle voci della Rubrica e degli appuntamenti con Microsoft Outlook o Outlook Express su un PC.
- Un Allarme Agenda per la creazione e l'invio di appuntamenti con i relativi allarmi impostati.

# Sommario

<b>Introduzione .....</b>	<b>1</b>	Cambiare la modalità di scrittura .....	25
Funzionalità e servizi .....	3	Uso dei modelli di testo .....	26
<b>Presentazione del telefono .....</b>	<b>7</b>	<b>Uso del Menu .....</b>	<b>27</b>
Accessori opzionali .....	7	Elenco delle funzioni dei Menu .....	28
<b>Guida introduttiva .....</b>	<b>8</b>	<b>Rubrica .....</b>	<b>30</b>
Inserimento della carta SIM e della batteria .....	10	Selezione della memoria per il salvataggio .....	30
Caricamento della batteria .....	12	Cambiare l'elenco visualizzato .....	30
Accensione e spegnimento del telefono ....	13	Come cambiare l'ordine dei nomi .....	31
Blocco tastiera .....	14	Aggiungi nuovo nome .....	31
Indicatori del display .....	15	Copia delle voci della Rubrica dalla carta SIM al cellulare e viceversa .....	32
<b>Uso delle funzioni .....</b>	<b>17</b>	Ricerca di un nome o numero di telefono .....	32
<b>Funzioni per le chiamate .....</b>	<b>18</b>	Composizione di un numero dalla schermata della Rubrica .....	33
Come effettuare una chiamata .....	18	Modifica delle voci della Rubrica .....	33
Composizione rapida .....	18	Eliminazione delle voci della Rubrica .....	33
Ricomposizione di un numero precedentemente chiamato .....	19	Visualizzazione dei gruppi .....	33
Come rispondere a una chiamata .....	19	Chiamata di gruppo .....	34
Menu delle chiamate in arrivo .....	20		
<b>Digitazione dei caratteri .....</b>	<b>24</b>		
Cambiare la lingua di scrittura .....	25		

Assegnazione di una suoneria ai contatti della Rubrica .....	34	Suoni .....	65
Stato memoria .....	35	Video .....	67
Numeri brevi .....	35	Modelli di testo .....	69
Invio di una voce della Rubrica .....	35	Stato memoria .....	70
Ricezione di una voce della Rubrica .....	36	<b>Giochi &amp; altro .....</b>	<b>71</b>
Invio di messaggi .....	36	Applicazioni salvate .....	71
Composizione di un numero di telefono di servizio .....	37	Screensavers .....	72
<b>Fotocamera .....</b>	<b>38</b>	Download .....	72
Come scattare le foto .....	38	Impostazioni .....	73
Registrazione di video .....	42	Info su Java™ .....	74
<b>Messaggi .....</b>	<b>46</b>	<b>Applicazioni .....</b>	<b>75</b>
MMS .....	46	Vodafone SIM .....	75
SMS .....	52	Sveglia .....	75
Email .....	55	Calcolatrice .....	76
Cell Broadcast .....	57	Registratore voce .....	77
<b>Vodafone live! .....</b>	<b>58</b>	Editor melodia .....	78
Avvio del browser WAP .....	58	Guida telefono .....	82
Esplorazione di una pagina WAP .....	59	<b>Agenda .....</b>	<b>83</b>
<b>Archivio .....</b>	<b>62</b>	<b>Rubrica e altro .....</b>	<b>86</b>
Immagini .....	62	Lista chiamate .....	86
Giochi & altro .....	64	Numeri brevi .....	87
		Numeri personali .....	87
		Contatori chiamate .....	87

Contatore dati .....	87
Costo chiamate .....	88
<b>Impostazioni .....</b>	<b>89</b>
Connettività .....	89
Profili .....	92
Impostazione del display .....	97
Suoni .....	100
Configurazione delle chiamate .....	100
Data e ora .....	104
Modifica della lingua .....	105
Rete .....	105
Sicurezza .....	109
Ripristino totale .....	110
<b>Connessione del GX17 al PC .....</b>	<b>111</b>
Requisiti di sistema .....	111
Modem GSM/GPRS .....	111
Handset Manager .....	112
Installazione del software .....	112
Nota .....	112
<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>114</b>
<b>Istruzioni di sicurezza e condizioni</b>	
<b>di utilizzo .....</b>	<b>116</b>
CONDIZIONI DI UTILIZZO .....	116

CONDIZIONI AMBIENTALI .....	119
PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO	
IN AUTOMOBILE .....	119
SAR .....	120
INFORMAZIONI PER UN CORRETTO	
SMALTIMENTO .....	121
PRECAUZIONI PER L'USO NEGLI	
STATI UNITI .....	122
<b>Indice analitico .....</b>	<b>125</b>

## **Presentazione del telefono**

Si prega di verificare attentamente quanto segue. La confezione del telefono deve comprendere:

- Telefono 900/1800/1900 GPRS
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile
- Caricatore CA
- CD-ROM
- Guida Utente
- Guida Rapida




### **Accessori opzionali**

- Batteria di riserva Li-ion (XN-1BT30)
- Caricabatterie con adattatore per accendisigari (XN-1CL30)
- Cavo dati USB (XN-1DC30)
- Caricatore CA (XN-1QC31)
- Corredo viva voce personale (XN-1ER20)

I suddetti accessori potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Per informazioni dettagliate rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

# Guida introduttiva

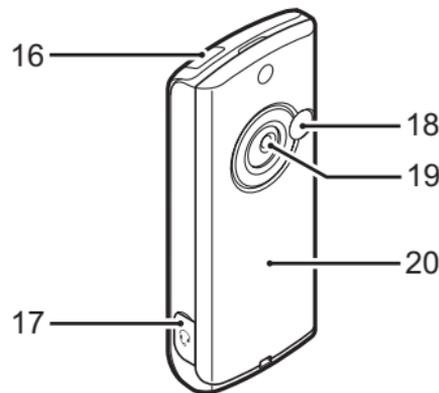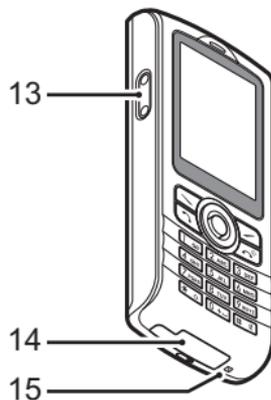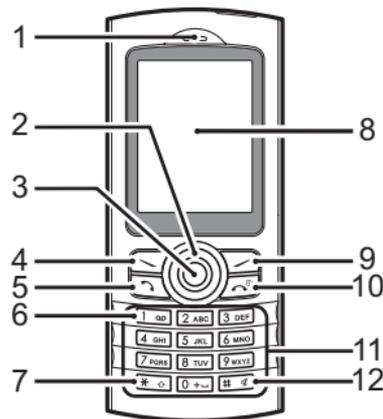

## 1. Auricolare

## 2. Tasti di navigazione (tasti freccia):

servono per portare il cursore sulle opzioni di menu da selezionare, ecc.

Tasti freccia Su/Giù:



servono per visualizzare le voci della Rubrica in modalità Stand-by.

Nel presente manuale, questi tasti vengono indicati con  e .

Tasto freccia sinistro:



serve per visualizzare l'elenco delle Applicazioni

Tasto freccia destro:



## 3. Tasto centrale:




servono per visualizzare l'elenco delle Immagini salvate in modalità Stand-by. Nel presente manuale, questo tasto viene indicato con .

serve per visualizzare il Menu principale in modalità Stand-by ed eseguirne le funzioni.


- 4. Softkey sinistro:**  consente di eseguire la funzione indicata in basso a sinistra nella schermata.
- 5. Tasto Invia:**  consente di effettuare o di rispondere alle chiamate, visualizza la lista delle chiamate in modalità Stand-by.
- 6. Tasto Segreteria:**  tenendolo premuto è possibile collegarsi automaticamente alla segreteria telefonica (la funzione varia a seconda dei contenuti della carta SIM).
- 7. Tasto \* /Shift:**  consente di cambiare modalità di scrittura dei caratteri scegliendo fra le seguenti quattro opzioni: Abc, ABC, 123 e abc.
- 8. Display**
- 9. Softkey destro:**  consente di eseguire la funzione indicata in basso a destra nella schermata. Serve per accedere a “Vodafone live!” aprendo il browser in modalità Stand-by.
- 10. Tasto Fine/Accensione:**  consente di terminare una chiamata e di accendere o spegnere il telefono.
- 11. Tastiera**
- 12. Tasto #:**  consente di passare da una schermata dei simboli all'altra. Tenendo premuto questo tasto nella schermata di immissione testo è possibile scegliere il metodo di scrittura (modalità Normale o T9). Tenendo premuto questo tasto in modalità Stand-by è possibile cambiare le impostazioni dei Profili passando da Normale a Silenzioso e viceversa. Premere  e quindi  in modalità Stand-by per attivare la funzione Registratore voce.
- 13. Tasti laterali Su/Giù:**  servono per portare il cursore sulle voci di menu da selezionare, regolare il volume dell'auricolare, ecc.
- 14. Connettore esterno:** consente di collegare il telefono al caricabatterie o al cavo dati USB.
- 15. Microfono**
- 16. Porta a infrarossi:** serve per inviare e ricevere dati tramite collegamento a infrarossi.
- 17. Connettore per viva voce**
- 18. Connettore RF**
- 19. Fotocamera**
- 20. Coperchio batteria**

## Inserimento della carta SIM e della batteria


1. Rimuovere il coperchio della batteria come indicato in basso.

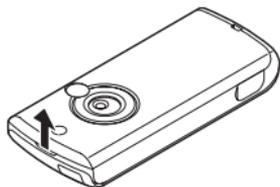


2. Fare scorrere la carta SIM per inserirla nell'apposito alloggiamento.

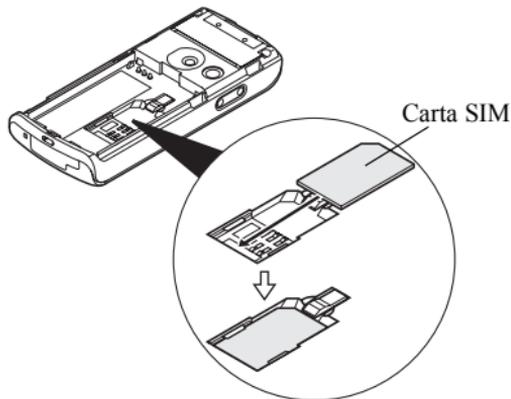

3. Impugnare la batteria in modo che i contatti metallici siano rivolti verso il basso e le guide situate sulla parte superiore della batteria siano in corrispondenza delle apposite scanalature ①, quindi inserire ②.

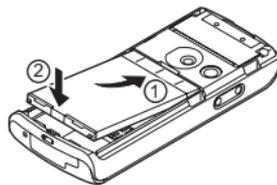

4. Sostituire il coperchio della batteria (① ②).

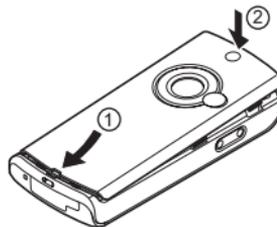


### Nota


- Utilizzare sempre con il coperchio della batteria chiuso.
- Verificare che la SIM utilizzata sia da 3V.
- Utilizzare esclusivamente la batteria standard (XN-1BT30).

## Rimozione della carta SIM e della batteria


1. Spegner il telefono, scollegare il caricabatterie e gli eventuali altri accessori. Rimuovere il coperchio della batteria.

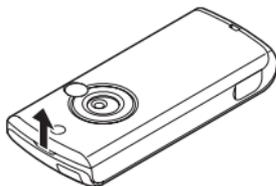

2. Estrarre la batteria dal telefono impugnandola dalla parte sporgente.

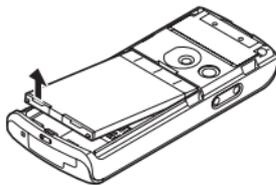

3. Tenere premuto delicatamente il tasto ① durante l'estrazione della carta SIM dall'apposito alloggiamento ②.

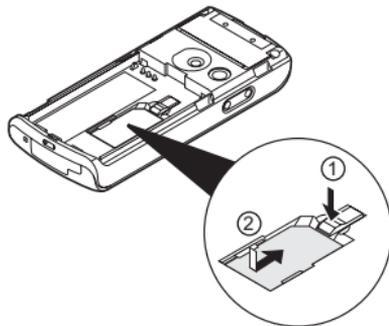

## Smaltimento delle batterie

Il telefono funziona a batteria. Al fine di tutelare l'ambiente, leggere attentamente le seguenti note inerenti allo smaltimento delle batterie.


- Si raccomanda di portare le batterie usate al centro di smaltimento locale o di consegnarle a un rivenditore o centro di assistenza clienti affinché vengano riciclate.
- Non portare le batterie usate in prossimità di fiamme libere e non immergere in acqua. Le batterie non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici.

## Caricamento della batteria

Per utilizzare il telefono per la prima volta occorre lasciare in carica la batteria per almeno 2 ore.

### Uso del caricabatterie

1. Rimuovere il coperchio del connettore esterno, quindi collegare il caricabatteria premendo entrambi i lati indicati dalle frecce.
2. Collegare il caricabatterie a una presa di corrente CA.

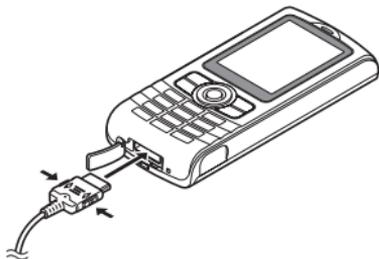

Quando il telefono è in carica, nell'angolo in alto a destra della schermata viene visualizzata l'icona di stato della batteria (  ), che indica il livello attuale. Tempo di carica standard: ca. 2 ore.

### Nota

- Il tempo di carica dipende dallo stato della batteria e da altre condizioni (vedere "Batteria" a pag. 117).

### Scollegamento del caricabatterie

Al completamento della carica, l'icona che indica la batteria mostra lo stato di carica completa.

1. Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente CA.
2. Scollegare il caricabatterie dal connettore esterno.
3. Richiudere il coperchio.

### Nota

- Si raccomanda di non utilizzare modelli di caricabatterie diversi da quello specificato, poiché si rischia di danneggiare il telefono comportando il decadimento della garanzia. Per ulteriori informazioni vedere "Batteria" a pag. 117.

Caricamento con il caricabatterie con adattatore per accendisigari

Il caricabatterie con adattatore per accendisigari (opzionale) consente di caricare il telefono utilizzando l'accendisigari dell'auto.

### Indicatore livello di carica batteria

L'indicatore del livello di carica della batteria è visualizzato nell'angolo in alto a destra della schermata.

### Cosa fare quando la batteria si scarica

Quando la batteria sta per scaricarsi, il telefono emette una segnalazione acustica e sul display compare l'icona “”.

Se si sta utilizzando il telefono quando viene emesso il segnale acustico di “batteria scarica”, collegare il caricabatterie il più presto possibile. Continuando a utilizzare il telefono, quest'ultimo potrebbe non essere più in grado di funzionare normalmente. Se si sta utilizzando il telefono, la batteria potrebbe durare solo cinque minuti circa, dopodiché il telefono si spegnerà automaticamente.

Indicatori della batteria	Livello di carica
	Carica sufficiente
	Carica parziale
	Si consiglia di ricaricare
	È necessario ricaricare
	Batteria completamente scarica

## Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono premere  e mantenere premuto per circa 2 secondi.

Viene quindi visualizzata la schermata di Stand-by.

Per spegnere il telefono premere  e mantenere premuto per circa 2 secondi.

### Inserimento del codice PIN

Se il codice PIN (Personal Identification Number) è attivato, all'accensione del telefono ne verrà richiesta la digitazione.

1. Digitare il proprio codice PIN.
2. Premere .

### Nota

- *Digitando un codice PIN errato per tre volte consecutive si provoca il blocco della carta SIM. Vedere “Attivazione/disattivazione del codice PIN” a pag. 109.*

## Copia delle voci della Rubrica dalla carta SIM

Utilizzando la funzione Rubrica al primo inserimento della carta SIM nel telefono, all'utente verrà chiesto se desidera copiare le voci della Rubrica sulla SIM (nel caso di una SIM usata in precedenza). Per procedere seguire le istruzioni visualizzate a display. In alternativa, l'operazione può essere eseguita successivamente dal menu Rubrica, attenendosi alla procedura seguente.

**“Rubrica” → “Rubrica” → [Opzioni] → “Avanzate” → “Copia tutte le voci”**

1. Selezionare “Da SIM a telefono”.

## Blocco tastiera

È possibile bloccare la tastiera per evitare di premere i tasti per errore.


### Blocco della tastiera

1. Premere **[\*o]**, quindi [Bloc tast] con il telefono in modalità Stand-by.  
Se la tastiera è bloccata, il tasto centrale e i softkey non sono visualizzati.  
Per sbloccare premere **[\*o]** e quindi [Si].

### Suggerimento

- I numeri di emergenza (112, ecc.) possono essere composti anche con la tastiera bloccata.
- Per informazioni sul blocco automatico della tastiera vedere “Blocco automatico tastiera” a pag. 109.

## Indicatori del display

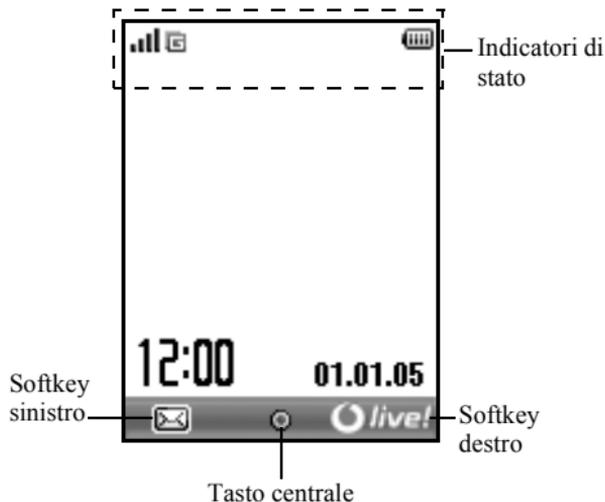

## Indicatori di stato

1. / : potenza del segnale in ricezione / Assenza di campo.
2. : servizio GPRS abilitato e disponibile - lampeggia durante le trasmissioni GPRS.
3. / : avvisi per SMS [non letti/casella piena].
4. / : avvisi per MMS [non letti/casella piena].
5. / : avvisi per email [non letti/casella piena].
6. : avviso WAP.
7. / : applicazione Java™ [in esecuzione (colorato) / sospesa (grigio)].
8. (Nessuna visualizzazione) / / / / / : profilo corrente [Normale / Riunione / Attività / Automobile / Cuffia auricolare / Silenzioso].
9. : scrittura facilitata T9 attivata.
10. / / / : metodo di scrittura corrente [Prima lettera maiuscola / Lettere maiuscole / Lettere minuscole / Numeric].

11. : i trasferimenti di “Tutte le chiamate” sono impostati su “Abilita” (pag. 100).
12. / : visualizzato quando si accede a una pagina WAP sicura.
13. : chiamata in arrivo.
14. : chiamata in corso.
15. / : modalità di comunicazione WAP o MMS corrente [CSD / GPRS].
16. : livello di carica della batteria.
17. : telefono in roaming al di fuori della rete del gestore prescelto.
18. : “Volume della suoneria” (pag. 92) impostato su “No audio”.
19. : funzione di avviso con vibrazione (pag. 93) abilitata.
20. : cavo dati USB collegato.
21. / : connessione “Infrarossi” [attiva (grigio) / comunicazione in corso (rosso)].
22. / : impostazione wireless *Bluetooth* [abilitato / in comunicazione].
23. : modalità di comunicazione dati attivata.
24. : modalità di comunicazione fax attivata.
25. : la casella In uscita contiene messaggi MMS ancora da inviare.
26. : avviso messaggio in Segreteria.
27. : sveglia giornaliera abilitata.
28. / : appuntamento programmato abilitato [con/senza allarme di promemoria].
29. : blocco automatico tastiera (pag. 14, pag. 109) abilitato.

## Uso delle funzioni

Per accedere a tutte le applicazioni è necessario passare attraverso il Menu principale. Per aprire il Menu principale premere il tasto centrale (●) con il telefono in modalità Stand-by.

Per avviare le applicazioni è necessario evidenziare le voci di menu corrispondenti per selezionarle. Per selezionare una voce di menu (indicata fra virgolette), spostare il cursore utilizzando ▲, ▼, ● e ●, quindi premere ● per confermare la selezione.

Durante alcune procedure può essere necessario premere uno dei softkey (indicati in parentesi quadre) visualizzati nell'angolo in basso a sinistra e a destra della schermata. In tal caso, premere il softkey corrispondente alla funzione prescelta (☞ o ☜).

Per tornare alla schermata precedente, premere il softkey destro se in corrispondenza di quest'ultimo è riportata l'indicazione "Indietro". Per chiudere il Menu principale, premere il softkey destro se in corrispondenza di quest'ultimo è riportata l'indicazione "Esci".

Ogni capitolo di questa Guida Utente si apre con un elenco delle voci da selezionare (indicate in *corsivo*) per eseguire le procedure descritte. Selezionare le varie voci per visualizzare le voci di menu successive. Aprire le voci corrispondenti ai sottoparagrafi dopo aver aperto quelle elencate nella sezione principale.

Esempio:

**"Rubrica"** → **"Rubrica"** → **[Opzioni]** → **"Avanzate"**

# Funzioni per le chiamate

## Come effettuare una chiamata

1. Digitare il prefisso e il numero telefonico desiderato e premere .  
Se si digita un numero sbagliato, premere [Cancella] per cancellare il numero che si trova a sinistra del cursore.

## Chiamate di emergenza

1. Digitare il numero 112 (numero di emergenza internazionale) sulla tastiera e premere  per comporre.

### Nota

- *Alcune reti di telefonia mobile non consentono di effettuare chiamate di emergenza quando si utilizzano certi servizi di rete e/o funzionalità speciali del telefono. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio gestore.*
- *Componendo il numero di emergenza è possibile effettuare chiamate di emergenza in qualunque paese con o senza carta SIM inserita, a patto che la zona sia coperta da una rete GSM.*

## Chiamate internazionali

1. Mantenere premuto il tasto  fino a quando non comparirà il simbolo “+” (prefisso per le chiamate internazionali).
2. Digitale il prefisso nazionale, il prefisso locale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono, quindi premere .

## Composizione rapida

Con la funzione di composizione rapida è possibile associare dei numeri brevi a un massimo di 8 numeri telefono presenti nella Rubrica del cellulare o della carta SIM. Per comporre i numeri si utilizzano i tasti numerici (da  a .

Per ulteriori informazioni sui Numeri brevi, vedere “Numeri brevi” a pag. 35.

1. Per comporre un numero mediante la funzione di composizione rapida, tenere premuto un tasto numerico qualunque (da  a ).  
Verrà composto il numero memorizzato nell’elenco dei Numeri brevi.

## Ricomposizione di un numero precedentemente chiamato

Il telefono consente di ricomporre i numeri memorizzati nella Lista chiamate. Selezionare il numero desiderato in una categoria specifica o nella sezione “Tutte le chiam.”. La lista di ciascuna categoria specifica può contenere fino a 10 numeri, mentre la sezione “Tutte le chiam.” può contenere fino a 30 numeri.

1. Premere  con il telefono in modalità Stand-by.
2. Selezionare la categoria “Tutte le chiam.”, “Chiam. effett.”, “Chiamate perse” o “Chiamate ricev.”. Per passare da una lista all'altra premere  o .
3. Selezionare il numero di telefono che si desidera chiamare.
4. Premere  per ricomporre il numero.

### Ricomposizione automatica

Questa funzione consente di ricomporre automaticamente un numero che al primo tentativo risultava occupato. Per interrompere la ricomposizione, premere  o [Termina].

Impostazione della funzione di Ricomposizione automatica

“Impostazioni” → “Config. chiamate” → “Ricomposizione auto.”

1. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.

#### Nota

- Se si risponde a una chiamata in arrivo, la funzione di Ricomposizione automatica viene annullata.

- La funzione di Ricomposizione automatica non è disponibile per le chiamate fax o di trasmissione dati.

## Come rispondere a una chiamata

Quando rileva una chiamata in arrivo, il telefono squilla.

1. Premere ,  o [Rispondi] per rispondere alla chiamata.  
In alternativa, se la funzione “Risposta quals. tasto” è attiva, è possibile premere qualunque tasto eccetto  e [Rifiuta]. Impostare la funzione “Risposta quals. tasto” nel profilo delle varie modalità. (pag. 96)

### Suggerimento

- Quando il Corredo viva voce personale (opzionale) è connesso al telefono è possibile rispondere alle chiamate premendo il tasto Rispondi.
- Se è stato sottoscritto il servizio CLI (Presentazione e restrizione delle chiamate) e la rete del chiamante invia il numero, sul display viene visualizzato il numero del chiamante. Se il nome e il numero del chiamante sono registrati nella Rubrica, verranno visualizzati sul display.
- Se il chiamante ha scelto di non rivelare il proprio numero, sul display verrà visualizzata la scritta “Num. sconosc.”.
- Se si riceve una chiamata da una persona di cui si possiede la foto registrata in Rubrica, sul display verranno visualizzati alternativamente la schermata di ricezione e l'immagine.

## Rifiuto di una chiamata in arrivo

1. Se non si desidera rispondere a una chiamata in arrivo, premere  oppure mantenere premuto il tasto laterale Su/Giù mentre il telefono squilla.

## Come far sapere che si è impossibilitati a rispondere

1. Per far sapere a chi chiama che si è impossibilitati a rispondere è possibile premere [Rifiuta] mentre il telefono sta squillando. In questo modo il chiamante sentirà il suono di occupato.

## Menu delle chiamate in arrivo

Il telefono dispone di altre funzionalità utilizzabili quando è in corso una chiamata.

### Regolazione del volume dell'auricolare

Durante una chiamata è possibile regolare il volume dell'auricolare (e del viva voce, se collegato).

1. Premere il tasto laterale Su/Giù per visualizzare la schermata Volume auricolare.
2. Premere il tasto laterale Su (o ) per alzare il volume della chiamata oppure il tasto laterale Giù (o ) per abbassarlo.  
Si può scegliere fra cinque livelli (da 1 a 5).
3. Quando si raggiunge il volume desiderato, premere



Se non si effettua nessuna operazione il telefono torna automaticamente alla schermata della chiamata in arrivo.

## Mettere una chiamata in attesa

Questa funzione consente di gestire due chiamate contemporaneamente. Se si desidera effettuare un'altra chiamata mentre si sta parlando con qualcuno, è possibile mettere in attesa la chiamata in corso per chiamare l'altra persona.

### Effettuare una seconda chiamata con una chiamata in corso

1. Premere [Opzioni] durante una chiamata.
2. Selezionare "Metti in attesa".  
La chiamata in corso viene messa in attesa.
3. Per riprendere una chiamata in attesa, premere [Opzioni] e selezionare "Ricevi".
4. Per effettuare la seconda chiamata, digitare il numero di telefono desiderato, quindi premere .

### Suggerimento

- In alternativa alle operazioni descritte ai punti 1 e 2, per effettuare una seconda chiamata è possibile digitare direttamente il numero telefonico desiderato. La chiamata in corso verrà automaticamente messa in attesa.

## Avviso di chiamata

Questo servizio consente di ricevere un avviso che segnali l'arrivo di una seconda chiamata mentre si è impegnati in un'altra conversazione.

1. Durante una chiamata, premere [Opzioni] e selezionare "In attesa e risp." per rispondere alla seconda chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa, quindi è possibile parlare con il secondo chiamante.
2. Premere [Opzioni] e selezionare "Cambia chiamate" per passare da una chiamata all'altra.
3. Premere [Opzioni] e selezionare "Chiudi chiamata" per terminare la chiamata corrente e ritornare a quella in attesa.

### Nota

- Se si desidera utilizzare il servizio di Avviso di chiamata occorre impostare "Avviso di chiamata" su "Abilita" (pag. 101).
- Il servizio di Avviso di chiamata non è disponibile su tutte le reti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio gestore.
- Se non si desidera rispondere alla seconda chiamata, premere [Rifiuta] oppure premere [Opzioni] e selezionare "Occupato" o "Rifiuta" al punto 1. Se si seleziona "Rifiuta", la seconda chiamata verrà registrata come chiamata persa.

## Accesso al Menu SMS durante una chiamata

1. Premere [Opzioni] durante una chiamata e selezionare “SMS”.

Sono disponibili le seguenti opzioni: “Crea messaggio” per la composizione degli SMS, e “SMS ricevuti”, “SMS inviati” e “Bozze” che consentono di accedere alle cartelle corrispondenti. Per ulteriori informazioni sul servizio SMS, vedere “SMS” a pag. 52.

## Teleconferenza

La teleconferenza è una chiamata con più di 2 partecipanti. Il numero massimo di partecipanti è 5.

### Come effettuare una teleconferenza

Per poter attivare una teleconferenza occorre avere una chiamata attiva e una in attesa.

1. Durante una chiamata, premere [Opzioni] e selezionare “Teleconferenza” per rispondere alla seconda chiamata.
2. Selezionare “Tutte in teleconf.” per partecipare alla teleconferenza.
3. Premere  per terminare la teleconferenza.

## Nota

- *Il servizio di teleconferenza potrebbe non essere disponibile su tutte le reti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio gestore.*
- *Al punto 2 è possibile utilizzare anche altre opzioni per le teleconferenze:*
  - *Per mettere in attesa tutti i partecipanti, selezionare “Tutte in attesa”.*
  - *Per mettere in attesa tutti i partecipanti tranne la persona la cui chiamata è attualmente in attesa, selezionare “Privato”.*
  - *Per terminare la conversazione con tutti i partecipanti, selezionare “Chiudi tutte”.*
  - *Per disconnettersi da una teleconferenza e lasciare che gli altri partecipanti continuino la conversazione, selezionare “Trasferisci”.*
  - *Per mettere in attesa la chiamata in corso e proseguire la teleconferenza con gli altri partecipanti, selezionare “Escludi”.*
  - *Per impedire ad altri partecipanti di aggiungersi al gruppo attualmente in conversazione, selezionare “Rifiuta”. In alternativa, è possibile inviare un suono di occupato selezionando “Occupato”.*

## Come aggiungere nuovi partecipanti a una teleconferenza

1. Premere [Opzioni] e selezionare “Componi”.
2. Selezionare il numero dell’interlocutore che si desidera far partecipare alla teleconferenza e premere .
3. Premere [Opzioni] e selezionare “Teleconferenza”.
4. Selezionare “Tutte in teleconf.” per partecipare alla teleconferenza.  
Per aggiungere altri partecipanti, ripetere le operazioni descritte ai punti 1-4.

## Conclusione della conversazione con uno dei partecipanti

1. Durante una teleconferenza, evidenziare la persona che si desidera disconnettere dalla teleconferenza.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Chiudi chiamata”.

## Conversazione privata con uno dei partecipanti

Per attivare una conversazione privata con uno dei partecipanti occorre selezionare la persona in questione dall’elenco dei partecipanti alla teleconferenza e mettere gli altri partecipanti in attesa.

1. Durante una teleconferenza, evidenziare la persona con cui si desidera parlare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Teleconferenza”.
3. Selezionare “Privato”.
4. Quando la conversazione privata sarà terminata, premere [Opzioni] e selezionare “Teleconferenza”.
5. Selezionare “Tutte in teleconf.” per ritornare alla teleconferenza.

## Disattivazione del microfono

1. Durante una chiamata, premere [Muto] per disattivare il microfono.  
Per riattivare il microfono, premere [Non Muto].

## Digitazione dei caratteri

Per digitare i caratteri per l'inserimento di nuove voci in Rubrica o la composizione di messaggi SMS, MMS ecc. è sufficiente premere i tasti corrispondenti.

Se si usa il metodo di scrittura Normale, premere un tasto fino a quando non compare il carattere desiderato. Per esempio occorre premere **2 ABC** una volta per digitare la lettera "A" o due volte per digitare la lettera "B".

### Tabella dei caratteri

Premendo i singoli tasti verranno visualizzati i caratteri indicati in tabella, elencati in ordine di visualizzazione. L'ordine cambia a seconda della lingua selezionata.

### Modalità Italiano

Tasto	Caratteri maiuscoli	Caratteri minuscoli	Numeri
<b>1</b> ∞	. (punto), (virgola) - (trattino) ? ! ' (apostrofo) @ :1		1
<b>2</b> ABC	ABCÀ2	abcà2	2
<b>3</b> DEF	DEFÈÈ3	defèè3	3
<b>4</b> GHI	GHIÌ4	ghii4	4
<b>5</b> JKL	JKL5	jkl5	5
<b>6</b> MNO	MNOÒ6	mnoò6	6

Tasto	Caratteri maiuscoli	Caratteri minuscoli	Numeri
<b>7</b> PQRS	PQRS7	pqrs7	7
<b>8</b> TUV	TUVÛ8	tuvù8	8
<b>9</b> WXYZ	WXYZ9	wxyz9	9
<b>0</b> +↵	(spazio) +=<>€£\$¥%&0		0
<b>* ↵</b>	Consente di cambiare modalità di scrittura, scegliendo fra le seguenti opzioni: Abc, ABC, 123 e abc.		
<b># ↵</b>	. , ? ! : ; - + # * @ ' " ( ) _ & € £ \$ % / ~ < > § = \   ¥ ÷ î ^ [ ] { } □ Å Ä Æ å ä æ à Ç È é ê ì Ñ ñ Ö Ø ö ø ò ß Ü ü ù Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ Ξ (spazio) ↵		

**1 ∞** - **9 WXYZ** : mantenere premuto per digitare i numeri 0 - 9.

**0 +↵**

**\* ↵** : mantenere premuto per digitare il simbolo \*.

**# ↵** : mantenere premuto per passare da modalità Normale a T9 e viceversa.

## Cambiare la lingua di scrittura

La lingua di scrittura può essere cambiata anche dalla schermata di immissione del testo.

1. Dalla schermata di immissione testo premere [Opzioni].
2. Selezionare “Lingua”.  
Se l’opzione “Lingua” non compare, selezionare “Opzioni T9” e quindi “Lingua”.
3. Selezionare la lingua desiderata.

## Cambiare la modalità di scrittura

### Scrittura facilitata T9

La funzione T9 consente di comporre i testi in modo semplice e rapido, utilizzando delle “scorciatoie”.

1. Dalla schermata di immissione testo, tenere premuto  per passare in modalità T9.
2. Premere [Opzioni].
3. Selezionare “Modalità scrittura”.  
Se l’opzione “Modalità scrittura” non compare, selezionare “Opzioni T9” e quindi “Modalità scrittura”.
4. Selezionare la modalità di scrittura desiderata (Abc, ABC, abc, 123).
5. I tasti vanno premuti una volta per ogni lettera ad essi associata.  
Ad esempio, per digitare la parola “Come” occorre premere    .

6. Se la parola visualizzata non è quella desiderata, premere  o  fino a quando non verrà evidenziata quella giusta.
7. Per selezionare la parola, premere .

### Nota

- Se eseguendo l’operazione descritta al punto 6 non viene visualizzata la parola giusta, digitare nuovamente la parola dopo aver reimpostato la modalità di scrittura Normale.

### Suggerimento

- Se si preme  invece del tasto indicato al punto 7, di seguito alla parola selezionata verrà inserito uno spazio.

## Simboli e punteggiatura

1. Dalla schermata di immissione testo premere [Opzioni].
2. Selezionare “Aggiungi simbolo”.  
Se l’opzione “Aggiungi simbolo” non compare, selezionare “Opzioni T9” e quindi “Aggiungi simbolo”.
3. Selezionare il simbolo desiderato.

## Dizionario personale

Il telefono consente di creare un elenco di parole personalizzato per la scrittura in modalità T9.

1. Nella schermata di immissione testo in modalità T9, premere [Opzioni].
2. Selezionare “Diz. personale”.  
Se l’opzione “Diz. personale” non compare, selezionare “Opzioni T9” e quindi “Diz. personale”.
3. Selezionare “Aggiungi nuova parola” e immettere una nuova parola.

Modifica di una parola dell’elenco

1. Nella schermata di immissione testo in modalità T9, premere [Opzioni].
2. Selezionare “Diz. personale”.  
Se l’opzione “Diz. personale” non compare, selezionare “Opzioni T9” e quindi “Diz. personale”.
3. Evidenziare la parola desiderata.
4. Premere [Opzioni] e selezionare “Modifica”.
5. Modificare la parola.

## Uso dei modelli di testo

Per digitare i testi si possono utilizzare delle frasi precostituite, registrate nella sezione “Modelli di testo”.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di un modello di testo, vedere “Aggiunta di frasi ai modelli di testo” a pag. 69.

1. Dalla schermata di immissione testo portare il cursore nel punto in cui si desidera inserire il modello.
2. Premere [Opzioni].
3. Selezionare “Modelli di testo”.  
Se l’opzione “Modelli di testo” non compare, selezionare “Opzioni T9” e quindi “Modelli di testo”.
4. Selezionare il modello desiderato.  
Il testo del modello selezionato viene quindi inserito.

## Uso del Menu

### Apertura delle applicazioni



1. Premere  con il telefono in modalità Stand-by. Viene quindi visualizzato il Menu principale.
2. Raggiungere la sezione desiderata.
3. Per accedere a una funzione premere .

### Tasti di accesso rapido

Per accedere rapidamente ai menu è possibile premere  e i tasti numerici corrispondenti al numero del menu indicato nel Menu principale. Per informazioni specifiche, consultare la tabella riportata più avanti.

Le combinazioni dei tasti di accesso rapido sono riportate nelle intestazioni di questo manuale, per esempio: “M 9-7”.

Esempio: per accedere al sottomenu “Lingua” usando i tasti di accesso rapido premere  **9** **WXYZ** **7** **POHS**.

#### *Nota*

- *I tasti di accesso rapido servono solo per i primi tre livelli dei menu.*

## Elenco delle funzioni dei Menu

No. Menu/ Menu principale	No. Menu/ Sottomenu1
<b>1</b> Giochi & altro	<b>1</b> Applicaz. salvate <b>2</b> Screensavers <b>3</b> Download <b>4</b> Impostazioni <b>5</b> Info su Java™
<b>2</b> Vodafone live!	<b>1</b> Vodafone live! <b>2</b> Giochi <b>3</b> Suonerie <b>4</b> Immagini&loghi <b>5</b> News&info <b>6</b> Sport <b>7</b> In Giro <b>8</b> Community <b>9</b> Cerca&vai
<b>3</b> Applicazioni	<b>1</b> Vodafone SIM* <b>2</b> Sveglia <b>3</b> Calcolatrice <b>4</b> Registratore voce <b>5</b> Editor melodia <b>6</b> Guida telefono
<b>4</b> Messaggi	<b>1</b> Crea messaggio <b>2</b> MMS <b>3</b> SMS <b>4</b> Email <b>5</b> My Gallery <b>6</b> Vodafone Mail <b>7</b> Messenger <b>8</b> Cell Broadcast <b>9</b> Info cella

No. Menu/ Menu principale	No. Menu/ Sottomenu1
<b>5</b> Fotocamera	<b>1</b> Scatta foto <b>2</b> Registrazione video
<b>6</b> Archivio	<b>1</b> Immagini <b>2</b> Giochi & altro <b>3</b> Suoni <b>4</b> Video <b>5</b> Modelli di testo <b>6</b> Bookmarks <b>7</b> Stato memoria
<b>7</b> Agenda	
<b>8</b> Rubrica	<b>1</b> Rubrica <b>2</b> Agg. nuovo nome <b>3</b> Lista chiamate <b>4</b> Numeri brevi <b>5</b> Numeri personali <b>6</b> Contatori chiamate <b>7</b> Contatore dati <b>8</b> Costo chiamate * <b>9</b> No. servizio *

No. Menu/ Menu principale	No. Menu/ Sottomenu1
<b>9</b> Impostazioni	<b>1</b> Connettività <b>2</b> Profili <b>3</b> Display <b>4</b> Suoni <b>5</b> Config. chiamate <b>6</b> Data e ora <b>7</b> Lingua <b>8</b> Rete <b>9</b> Sicurezza <b>0</b> Ripristino totale

\* Variabile a seconda del contenuto della carta SIM.

## **Rubrica (M 8-1)**

Nella Rubrica è possibile memorizzare i numeri telefonici e gli indirizzi email di amici, famigliari e colleghi.

A seconda delle dimensioni della voce, il telefono consente di memorizzare fino a 640 voci. La Rubrica può contenere i dati sotto descritti.

### **Dati registrati nella memoria del cellulare**

Nome

Cognome

Tel cell privato

Tel privato

Tel ufficio

Email personale

Email lavoro

Gruppo

Indirizzo

Nota

### **Dati registrati nella memoria della carta SIM**

Nome: il numero di caratteri memorizzabili dipende dalla carta SIM in uso.

Telefono: fino a 40 cifre

Utilizzando il collegamento a infrarossi o wireless *Bluetooth* è possibile inviare le voci della Rubrica a un PC per sincronizzare la Rubrica del telefono con quella del computer.

## **Selezione della memoria per il salvataggio**

***“Rubrica” → “Rubrica” → [Opzioni] → “Avanzate” → “Salva nuovi cont.”***

1. Selezionare la posizione della Rubrica tra “Memoria telefono”, “Memoria SIM” o “Sel. prima di salv.”.

### ***Suggerimento***

- *Selezionando “Sel. prima di salv.”, verrà chiesto di scegliere la memoria ogni volta che si salva una nuova voce.*

## **Cambiare l’elenco visualizzato**

***“Rubrica” → “Rubrica” → [Opzioni] → “Avanzate” → “Posizione rubrica”***

1. Selezionare una delle seguenti opzioni: “Memoria telefono”, “Memoria SIM” o “Tutte e due”.

## Come cambiare l'ordine dei nomi

“Rubrica” → “Rubrica” → [Opzioni] → “Avanzate” → “Ordina come”

1. Selezionare “Nome Cognome” o “Cognome Nome”.

## Aggiungi nuovo nome (M 8-2)

Quando si crea una nuova voce è possibile salvarla nella memoria del telefono o sulla carta SIM. Per passare da una memoria all'altra, vedere “Selezione della memoria per il salvataggio” a pag. 30.

Il numero di voci e numeri telefonici memorizzabili sulla SIM dipende dalla sua capacità. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio gestore.

“Rubrica” → “Agg. nuovo nome”

Se si seleziona l'opzione “Sel. prima di salv.” per la memoria da utilizzare, è possibile selezionare “Memoria telefono” o “Memoria SIM”.

1. Selezionare il campo che si desidera compilare e inserire le informazioni corrispondenti.
2. Al termine dell'operazione premere [Salva].

### Suggerimento

- Per creare una voce è necessario compilare almeno un campo. Se si crea una nuova voce sulla carta SIM, è necessario specificare un numero di telefono.

## Assegnazione di un'immagine in miniatura alle voci

“Rubrica” → “Rubrica”

1. Evidenziare la voce desiderata.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Modifica”.
3. Premere [Opzioni] e selezionare “Immagine”.
4. Selezionare l'immagine desiderata.
5. Al termine dell'operazione premere [Salva].

### Nota

- Se si elimina un'immagine dalla sezione “Immagini salvate”, anche l'eventuale miniatura associata a una voce della Rubrica verrà eliminata.
- Se l'immagine è di dimensioni superiori a 120 punti [L] o 160 punti [H], specificare l'area che si desidera visualizzare.

## Copia delle voci della Rubrica dalla carta SIM al cellulare e viceversa

“Rubrica” → “Rubrica” → [Opzioni] → “Avanzate” → “Copia tutte le voci”

1. Selezionare “Da SIM a telefono” o “Da telefono a SIM”.

### Nota

- Utilizzando la funzione Rubrica al primo inserimento della carta SIM nel telefono, si apre automaticamente una schermata di conferma in cui viene chiesto se si desidera copiare le voci. Il numero di voci della Rubrica da copiare dipende dalla capacità della carta SIM.

## Copia di una singola voce dal telefono alla carta SIM

“Rubrica” → “Rubrica”

1. Selezionare la voce desiderata.
2. Evidenziare il numero di telefono desiderato.
3. Premere [Opzioni] e selezionare “Copia su SIM”.

## Ricerca di un nome o numero di telefono

“Rubrica” → “Rubrica”

1. Digitare le prime lettere del nome.  
I risultati della ricerca vengono visualizzati in ordine alfabetico.

### Suggerimento

- Prima di effettuare la ricerca è possibile selezionare la posizione della Rubrica scegliendo fra le seguenti opzioni: “Memoria telefono”, “Memoria SIM” o “Tutte e due”.
- Per visualizzare i dettagli di una voce (per esempio l'indirizzo), evidenziare la voce desiderata, premere [Opzioni], quindi selezionare “Visualizza”.

## Composizione di un numero dalla schermata della Rubrica

**“Rubrica”** → **“Rubrica”**

1. Evidenziare la voce desiderata e premere .

### Suggerimento

- Se la voce della Rubrica contiene più di un numero di telefono, selezionare il numero di telefono desiderato dopo aver eseguito le operazioni descritte al punto 1, quindi premere . In alternativa, per comporre il numero di telefono desiderato è possibile premere il tasto numerico corrispondente al numero d'ordine con cui tale numero è stato registrato nell'elenco.
- In alternativa, è possibile comporre il numero direttamente dalla schermata dei dettagli della Rubrica. Dalla schermata dei dettagli, selezionare il numero di telefono desiderato e premere .
- Se si seleziona “Memoria SIM” come “Posizione rubrica” nel menu Rubrica (pag. 30), verrà visualizzato un solo numero telefonico.

## Modifica delle voci della Rubrica

**“Rubrica”** → **“Rubrica”** → [Opzioni] → **“Modifica”**

1. Selezionare il campo che si desidera correggere, quindi modificare i dati.
2. Al termine dell'operazione premere [Salva].

## Eliminazione delle voci della Rubrica

### Eliminazione di tutte le voci della Rubrica

**“Rubrica”** → **“Rubrica”** → [Opzioni] → **“Avanzate”** → **“Elim. tutte le voci”**

1. Digitare il codice del cellulare.
2. Selezionare “Voci Cell” o “Voci SIM”.  
Il codice predefinito è “0000”. Per ulteriori informazioni sulla modifica del codice del cellulare vedere “Modifica del codice del cellulare” a pag. 110.

### Eliminazione di una voce dalla Rubrica

**“Rubrica”** → **“Rubrica”**

1. Evidenziare la voce desiderata.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Elimina”.

## Visualizzazione dei gruppi

Quando si memorizzano le voci della Rubrica è possibile impostare delle icone di gruppo per poterle trovare e modificare più facilmente.

**“Rubrica”** → **“Rubrica”** → [Opzioni] → **“Avanzate”** → **“Gruppo”** → **“Visualizza gruppi”**

1. Selezionare il gruppo desiderato.  
Accanto al gruppo selezionato appare il simbolo . Per annullare selezionare nuovamente il gruppo; in questo modo la casella verrà deselezionata.

### **Suggerimento**

- Premere [Opzioni] e selezionare “Solo corrente” per visualizzare solo il gruppo selezionato oppure “Selez. tutto” per visualizzare tutti i gruppi.

## **Chiamata di gruppo**

È possibile associare suonerie diverse a ciascun gruppo. All’acquisto del telefono, i gruppi sono disabilitati. Se non si imposta una suoneria di gruppo, verrà utilizzata la suoneria assegnata nel menu Impostazioni.

**“Rubrica”** → **“Rubrica”** → **[Opzioni]** → **“Avanzate”** → **“Gruppo”** → **“Chiam. di gruppo”**

1. Selezionare il gruppo desiderato.
2. Selezionare “Accens./spegnim.”.
3. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.
4. Selezionare “Assegna suoneria”.
5. Selezionare “Suoni predefiniti” o “I miei suoni”.
6. Selezionare la suoneria desiderata.  
Per ulteriori informazioni sulla selezione di una suoneria, vedere “Assegnazione delle suonerie” a pag. 93.
7. Selezionare “Vibrazione”, quindi selezionare una delle seguenti opzioni: “Abilita”, “Disabilita” o “Vibra e suona”.  
Per ulteriori dettagli sulla selezione della vibrazione, vedere “Vibrazione” a pag. 93.

8. Premere [OK].

## **Assegnazione di una suoneria ai contatti della Rubrica**

Il telefono consente di associare una suoneria o una vibrazione specifica a una voce precedentemente registrata.

**“Rubrica”** → **“Rubrica”**

1. Selezionare la voce desiderata.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Modifica”.
3. Premere [Opzioni] e selezionare “Suonerie”.
4. Selezionare “Accens./spegnim.”.
5. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.
6. Selezionare “Assegna suoneria”.
7. Selezionare “Suoni predefiniti” o “I miei suoni”.
8. Selezionare la suoneria desiderata.  
Per ulteriori informazioni sulla selezione di una suoneria, vedere “Assegnazione delle suonerie” a pag. 93.
9. Selezionare “Vibrazione”, quindi selezionare una delle seguenti opzioni: “Abilita”, “Disabilita” o “Vibra e suona”.  
Per ulteriori dettagli sulla selezione della vibrazione, vedere “Vibrazione” a pag. 93.
10. Premere [OK].
11. Premere [Salva].

## Stato memoria

Questa funzione consente di controllare la memoria utilizzata nella Rubrica.

**“Rubrica”** → **“Rubrica”** → [Opzioni] → **“Avanzate”** → **“Stato memoria”**

## Numeri brevi

Il telefono consente di programmare fino a 8 numeri di telefono associandovi dei numeri brevi per la composizione rapida (pag. 87).

### Assegnazione delle voci della Rubrica ai Numeri brevi

**“Rubrica”** → **“Rubrica”**

1. Selezionare la voce desiderata.
2. Evidenziare il numero di telefono desiderato.
3. Premere [Opzioni] e selezionare “Agg. a Num. brevi”.
4. Selezionare il numero desiderato.

### Suggerimento

- I nove tasti numerici corrispondono ai numeri dell’elenco.
- Per la visualizzazione dei Numeri brevi, vedere pag. 87.

## Invio di una voce della Rubrica

**“Rubrica”** → **“Rubrica”**

1. Evidenziare la voce desiderata.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Invia voce”.
3. Selezionare “Via Bluetooth” o “Via infrarossi”.

Per “Via Bluetooth”

Il telefono inizia a cercare i dispositivi abilitati alla tecnologia wireless *Bluetooth* entro un raggio di 10 metri. Quando vengono rilevati, compare un elenco in cui è possibile scegliere uno dei dispositivi abilitati. Una volta stabilita la connessione, i dati verranno inviati.

Per “Via infrarossi”

Il telefono inizia a cercare un dispositivo abilitato agli infrarossi entro un raggio di 20 centimetri. Una volta rilevato, viene stabilita la connessione a infrarossi e i dati verranno inviati.

### Nota

- *Quando si esegue l’accoppiamento, occorre immettere il proprio codice quando si stabilisce per la prima volta il contatto con un dispositivo abilitato alla tecnologia wireless Bluetooth.*

## Ricezione di una voce della Rubrica

Quando il telefono riceve una voce della Rubrica, nella schermata della modalità di Stand-by appare un messaggio di conferma.

**1.** Premere [Si].

La voce ricevuta viene salvata nella Rubrica. Per rifiutare premere [No].

### **Suggerimento**

- Per ulteriori informazioni sulle impostazioni per le connessioni a infrarossi o wireless Bluetooth, vedere “Connettività” a pag. 89.

## Invio di messaggi

### **“Rubrica” → “Rubrica”**

- 1.** Scegliere la voce desiderata comprensiva di numero di telefono o indirizzo email.
- 2.** Premere [Opzioni] e selezionare “Crea messaggio”.
- 3.** Selezionare “MMS”, “SMS”, “Messaggio vocale”, “Video MMS” o “Cartoline MMS”.
- 4.** Digitare il messaggio.  
Per informazioni sulla creazione dei messaggi, vedere “Messaggi” a pag. 46.

### **Suggerimento**

- Se al punto 1 è stato evidenziato l'indirizzo Email, sul display verrà visualizzato “Email” anziché “SMS” al punto 3.

## Composizione di un numero di telefono di servizio

Alcune carte SIM contengono numeri telefonici di servizio che è possibile chiamare. Per ulteriori informazioni rivolgersi al produttore della carta SIM. Nella schermata Rubrica, la voce “No. servizio” compare in basso all’elenco.

### “Rubrica”

1. Selezionare “No. servizio”.
2. Selezionare il numero di telefono desiderato.

### Suggerimento

- Se la carta SIM contiene solo un numero di servizio, è possibile chiamarlo al punto 1 premendo .
- Se nella carta SIM non è memorizzato alcun numero di servizio, questo menu non viene visualizzato.

## **Fotocamera (M 5)**

Il telefono è dotato di una fotocamera digitale incorporata, grazie alla quale è possibile scattare e inviare foto o video da qualunque luogo.

### **Come scattare le foto (M 5-1)**

Per scattare una foto occorre portare il telefono in modalità Fotocamera. Le immagini vengono salvate nella sezione “Immagini salvate” in formato JPEG e possono avere le seguenti tre risoluzioni.

-  Grande: 480 × 640 punti
-  Media: 240 × 320 punti
-  Piccola: 120 × 160 punti

### **Come scattare le foto**

“Fotocamera” → “Scatta foto”

Sul display viene visualizzata un’anteprima.

1. Premere  per scattare la foto.  
Si sentirà il suono dello scatto, dopodiché verrà visualizzata l’immagine scattata. Per ripetere lo scatto premere [Annulla].
2. Premere [Salva].  
Sul display appare la scritta “Salva (nome file)...”, quindi la foto viene salvata in memoria.
3. Premere  per ritornare in modalità Stand-by.

Indicatore del numero di immagini rimanenti  
123:           indica il numero di foto che è ancora possibile scattare.

### **Suggerimento**

- Per inviare la foto via MMS dopo averla scattata, premere  prima del punto 2. Quindi selezionare “MMS” o “Cartoline MMS”. Se il messaggio MMS risultante è di dimensioni eccessive, è possibile che le dimensioni delle immagini allegate vengano ridotte.

### **Uso della modalità Schermo intero**

È possibile vedere un’anteprima a schermo intero della foto, escludendo l’area di visualizzazione dei softkey e gli indicatori.

“Fotocamera” → “Scatta foto” → [Opzioni] → “Schermo intero”

1. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.

### **Suggerimento**

- È possibile anche attivare o disattivare la modalità a schermo intero premendo .

## Uso della funzione Zoom

Per cambiare ingrandimento premere  o .

Indicatori della percentuale di ingrandimento

   : indica l'ingrandimento.

### Nota

- Se in corrispondenza di “Dimens. immagine” è stata selezionata l’opzione “P (120\*160)”, la funzione Zoom consente di scegliere fra tre ingrandimenti (x1, x2, x4).
- Se in corrispondenza di “Dimens. immagine” è stata selezionata l’opzione “M (240\*320)”, la funzione Zoom consente di scegliere fra due ingrandimenti (x1, x2).

## Selezione delle dimensioni della foto

“Fotocamera” → “Scatta foto” → [Opzioni] → “Dimens. immagine”

1. Selezionare il formato desiderato.

## Selezione della qualità della foto

“Fotocamera” → “Scatta foto” → [Opzioni] → “Qualità immagine”

1. Selezionare “Normale” o “Ottima”.

Indicatori della qualità dell’immagine

 : Ottima

 : Normale

## Selezione della modalità Anti-sfarfallio

“Fotocamera” → “Scatta foto” → [Opzioni] → “Anti-sfarfallio”

1. Selezionare “Modo 1: 50Hz” o “Modo 2: 60Hz”.

### Nota

- A volte l’immagine potrebbe presentare delle strisce verticali dovute alle caratteristiche della sorgente luminosa. Cambiare la modalità Anti-sfarfallio per risolvere questo inconveniente.
- La fotocamera digitale funziona con un sensore C-MOS. Anche se è stata realizzata in base agli standard qualitativi più elevati, alcune immagini potrebbero risultare troppo chiare o troppo scure.
- Se il telefono viene lasciato in un luogo molto caldo per periodi prolungati prima di scattare o salvare una foto, la qualità dell’immagine potrebbe risultare scadente.

## Esaurimento della memoria

Quando il numero di immagini registrabili si riduce a 3 o meno, l'indicatore delle immagini rimaste, posto in alto a sinistra nella schermata, diventa rosso (il numero di immagini indicato è approssimativo).

Se il numero di immagini indicato scende a 0 e si cerca di scattare un'altra foto, sulla schermata viene visualizzata la scritta "Non registrato. Memoria piena."

## Regolazione della luminosità dell'immagine in base alle condizioni di illuminazione

Per regolare la luminosità della foto premere  o .

Indicatori della luminosità dell'immagine (esposizione)

: (Chiaro → Normale → Scuro)

Quando si ritorna alla schermata di Stand-by vengono ripristinate le impostazioni di luminosità predefinite.

## Visualizzazione delle immagini scattate

"Fotocamera" → "Scatta foto" → [Opzioni] → "Le mie immagini"

Viene quindi visualizzato l'elenco delle immagini salvate.

### 1. Selezionare l'immagine desiderata.

L'immagine selezionata viene quindi visualizzata a display.

### Suggerimento

- Le foto vengono denominate con il seguente formato: "pictureNNN.jpg" (dove "NNN" è un numero progressivo).

Nell'elenco sono indicati il nome del file (senza estensione), la data e le dimensioni delle foto.

## Uso dell'autoscatto (Timer autoscatto)

"Fotocamera" → "Scatta foto" → [Opzioni] → "Timer autoscatto"

### 1. Selezionare "Abilita" o "Disabilita".

Sul display appare l'icona "📷" o "🕒", quindi il telefono ritorna in modalità Fotocamera.

### 2. Premere per avviare il timer autoscatto.

10 secondi dopo l'emissione della segnalazione acustica di inizio conteggio si sente il suono dello scatto. La macchina fotografica ha scattato la foto.

## Nota

- Durante il conto alla rovescia dell'autoscatto il telefono emette un'apposita segnalazione acustica.
- Se si preme  con il timer dell'autoscatto in funzione, la foto viene scattata immediatamente.
- Quando l'autoscatto è in funzione non è possibile attivare la funzione Zoom con  o  né la funzione di regolazione della luminosità della foto con  o .
- Per interrompere il conteggio dell'autoscatto premere [Annulla] mentre il timer è attivo.

## Ripresa continua

Questa funzione consente di scattare quattro foto in successione. Sono disponibili le funzioni di Ripresa automatica e Ripresa manuale.

Indicatori di Ripresa continua



questi indicatori vengono visualizzati quando si scatta in modalità Ripresa continua.

- \* Se si selezionano le funzioni Autoscatto e Ripresa continua contemporaneamente sul display viene visualizzato l'indicatore .

**“Fotocamera” → “Scatta foto” → [Opzioni] → “Ripresa continua”**

1. Selezionare “Ripresa autom.” o “Ripresa man.”.  
Per annullare selezionare “Disabilita”.

2. Premere  per avviare la funzione di Ripresa continua.

Ripresa autom.: verranno scattate quattro foto in successione.

Ripresa man.: premendo  le foto vengono scattate singolarmente.

Le immagini scattate vengono salvate automaticamente.

Per interrompere la Ripresa continua premere [Annulla].

## Nota

- Se in corrispondenza di “Dimens. immagine” è stata selezionata l'opzione “G (480\*640)” o “M (240\*320)”, la funzione Ripresa continua non può essere utilizzata.
- Se si seleziona una cornice per scattare le foto, la funzione Ripresa continua non può essere utilizzata.
- Il timer dell'autoscatto non può essere utilizzato se è impostata l'opzione Ripresa manuale.

## Selezione di una cornice

È possibile scegliere una cornice fra vari modelli disponibili. La cornice può anche essere scelta tra le immagini presenti in “Immagini salvate”.

“**Fotocamera**” → “**Scatta foto**” → [Opzioni] → “**Aggiungi cornice**”

1. Selezionare “Cornici predefinite” o “Le mie immagini”.
2. Selezionare la cornice desiderata.  
La selezione effettuata viene confermata a display.
3. Premere .

### Nota

- Se in corrispondenza di “Dimens. immagine” è stata selezionata l’opzione “G (480\*640)” o “M (240\*320)”, la funzione Cornice non può essere utilizzata.
- Se si attiva la funzione Ripresa continua, la funzione Cornice non può essere utilizzata.
- Se al punto 1 si seleziona “Le mie immagini”, come cornice è possibile utilizzare solo immagini in formato PNG. Non è però possibile usare immagini più grandi di 120 [L] × 160 [H] punti.

## Selezione del suono di scatto

È possibile impostare un suono da associare allo scatto scegliendo tra i 3 tipi disponibili.

“**Fotocamera**” → “**Scatta foto**” → [Opzioni] → “**Suono scatto**”

1. Selezionare il suono di scatto desiderato.  
Per riprodurre il suono di scatto, premere [Esegui].

### Nota

- La Ripresa continua utilizza un suono di scatto speciale che non può essere modificato per le impostazioni descritte in precedenza.

## Registrazione di video (M 5-2)

Per registrare un video, portare il telefono in modalità Registrazione video.

I video vengono salvati come file “.3gp” nelle due modalità seguenti:

indicatori tempo di registrazione



: modalità video breve attivata



: modalità video lungo attivata

## Registrazione di video

Insieme al video è possibile registrare anche l’audio.

“**Fotocamera**” → “**Registrazione video**”

Sul display viene visualizzata un’anteprima.

1. Premere  per avviare la registrazione del video.  
Quindi si sentirà il suono di inizio registrazione.  
Il suono che indica la fine della registrazione viene emesso quando si preme nuovamente  oppure al completamento della registrazione. Sul display verrà visualizzato quanto descritto al punto 2.

## 2. Selezionare “Salva”.

Viene visualizzata la scritta “Salva (nome file)...”, dopodiché il video verrà salvato.

Per visualizzare l’anteprima del video prima di salvarlo, selezionare “Anteprima”.

Per inviare un video registrato in allegato a un messaggio MMS, selezionare “Salva e invia”.

Per registrare di nuovo un video, premere [Annulla].

Indicatore del numero di video rimasti

123:            indica quanti video è ancora possibile registrare.

## Uso della funzione Zoom

Per cambiare ingrandimento premere  o .

Indicatori della percentuale di ingrandimento

   : indica l’ingrandimento.

## Selezione del formato di registrazione

Il telefono consente di selezionare il formato di registrazione.

“Fotocamera” → “Registrazione video” → [Opzioni] → “Tempo registr.”

1. Selezionare “Video lungo” o “Video breve”.

## Nota

- Se si seleziona “Video breve”, il formato del video registrabile dipende dalle dimensioni dei messaggi MMS definite nelle impostazioni del servizio MMS (pag. 50).
- Se il Formato messaggi descritto a pag. 50 è impostato su “100 KB”, l’opzione “Tempo registr.” non è visualizzata.
- L’opzione “Salva e invia” non viene visualizzata dopo una registrazione in modalità video lungo.

## Selezione della qualità del video

“Fotocamera” → “Registrazione video” → [Opzioni] → “Qualità video”

1. Selezionare “Normale” o “Ottima”.

Indicatori della qualità del video

 : Ottima

 : Normale

## Selezione della modalità Anti-sfarfallio

“Fotocamera” → “Registrazione video” → [Opzioni] → “Anti-sfarfallio”

1. Selezionare “Modo 1: 50Hz” o “Modo 2: 60Hz”.

### Nota

- Sulla schermata di anteprima potrebbero comparire delle righe verticali causate dalla luce. Cambiare la modalità Anti-sfarfallio per risolvere questo inconveniente.

## Esaurimento della memoria

Quando il numero di video registrabili si riduce a 3 o meno, l'indicatore dei video rimasti, posto in alto a sinistra nella schermata, diventa rosso (il numero di video indicato è approssimativo).

Se il numero di video indicato scende a 0 e si cerca di registrare un altro video, sulla schermata viene visualizzata la scritta “Non registrato. Memoria piena.”.

## Regolazione della luminosità dei video in base alle condizioni di illuminazione

Premere  o  per regolare la luminosità del video.

Indicatori della luminosità dell'immagine (esposizione)

    : (Chiaro → Normale → Scuro)

Quando si ritorna alla schermata di Stand-by vengono ripristinate le impostazioni di luminosità predefinite.

## Visualizzazione dei video registrati

“Fotocamera” → “Registrazione video” → [Opzioni] → “Video personali”

Viene quindi visualizzato l'elenco dei video.

1. Selezionare il file che si desidera visualizzare.

2. Premere .

Il video selezionato viene quindi riprodotto.

Per interrompere temporaneamente la riproduzione premere .

Per riprendere la riproduzione premere nuovamente .

Per arrestare la riproduzione premere [Indietro].

### Suggerimento

- I video salvati in memoria vengono denominati con il seguente formato: “videoNNN.3gp” (dove “NNN” è un numero progressivo).  
Nell'elenco sono indicati il nome del file (senza estensione), la data e le dimensioni del video.
- Se il video è stato registrato con l'audio, è possibile regolare il volume premendo  (o /tasto laterale Su) o  (o /tasto laterale Giù).
- Il volume varia a seconda delle impostazioni effettuate nella sezione “Volume suoni” (pag. 95). Il suono è disattivato se “Volume suoni” è impostato su “No audio”.

## Uso dell'autoscatto (Timer autoscatto)

Registrazione di un video con l'autoscatto

*“Fotocamera”* → *“Registrazione video”* → [Opzioni] → *“Timer autoscatto”*

1. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.  
Sul display appare l'icona “”, quindi il telefono ritorna in modalità Registrazione video.
2. Premere  per avviare il timer autoscatto.  
10 secondi dopo l'emissione della segnalazione acustica di inizio conteggio la fotocamera inizia a registrare il video.

### *Nota*

- *Durante il conto alla rovescia dell'autoscatto il telefono emette un'apposita segnalazione acustica.*
- *Se si preme  con il timer dell'autoscatto in funzione, il video viene registrato immediatamente.*
- *Quando l'autoscatto è attivo non è possibile attivare la funzione Zoom con  o  né la funzione di regolazione della luminosità del video con  o .*
- *Se si desidera interrompere la registrazione del video con l'autoscatto, premere [Annulla] mentre il timer è in funzione.*

## Registrazione di video con l'audio

*“Fotocamera”* → *“Registrazione video”* → [Opzioni] → *“Registra voce”*

1. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.

## **Messaggi (M 4)**

Il telefono consente di inviare e ricevere messaggi SMS, MMS, email e di ricevere avvisi WAP.

### **MMS (M 4-2)**

#### **Informazioni sul servizio MMS**

Il servizio MMS (Multimedia Messaging Service) consente di inviare e ricevere messaggi multimediali con immagini, fotografie, suoni, animazioni e video in allegato.

##### *Nota*

- Alcune funzioni MMS potrebbero non essere sempre disponibili: ciò dipende dalla rete a cui si è connessi.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio gestore.

#### **Creazione di un nuovo messaggio MMS (M 4-2-1)**

 → “MMS” → “Crea messaggio”

1. Digitare il messaggio.  
Per utilizzare un modello di testo portare il cursore nel punto in cui si desidera inserire il modello. Premere [Opzioni] e selezionare “Opzioni T9”. Selezionare “Modelli di testo”, quindi selezionare il modello desiderato.
2. Inserire il numero di telefono o l’indirizzo email del destinatario.

3. Selezionare “Invia”.

Una volta inviato, il messaggio viene inserito nella casella “MMS inviati”.

##### *Nota*

- *Le dimensioni del messaggio indicate durante la composizione sono approssimative.*
- *Se per qualche ragione non viene inviato, il messaggio rimane nella casella “In uscita” e nella schermata di Stand-by compare l’icona “✉”.*

##### *Suggerimento*

- *È possibile utilizzare i numeri di telefono o indirizzi email contenuti nella Rubrica. (pag. 32)  
Per utilizzare un numero di telefono o un indirizzo email nella Rubrica, premere [Opzioni] e selezionare “Rubrica” al punto 2.*
- *Invece, se si desidera salvare il messaggio senza inviarlo, selezionare “Salva in Bozze” al punto 3.*
- *Per immettere l’oggetto del messaggio, selezionare “Oggetto” al punto 3 e digitarlo. È possibile inserire fino a 40 caratteri nella riga dell’oggetto e fino a un massimo di 20 indirizzi di destinatari (nei campi “A:” e “Cc:”). Tuttavia, potrebbero essere presenti ulteriori limitazioni definite dal gestore della rete in uso, pertanto in tal caso l’invio del messaggio MMS potrebbe non riuscire. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio gestore.*

- Per inserire altri destinatari selezionare “*Aggiungi contatto*” al punto 3. Selezionare i campi “*A*” o “*Cc*”, quindi scegliere la posizione desiderata per il destinatario. Quindi inserire il numero di telefono o l’indirizzo email.

### Invio di un messaggio vocale o di un videomessaggio

È possibile inviare rapidamente un messaggio vocale o un video senza digitare il messaggio.

Selezionare l’opzione appropriata.

 → “**Crea messaggio**” → “**Messaggio vocale**”

 → “**Crea messaggio**” → “**Video MMS**”

1. Premere  per avviare la registrazione.
2. Premere  per arrestare la registrazione.
3. Scegliere “*Accetta*” per allegare il file al nuovo messaggio.
4. Digitare il numero di telefono o l’indirizzo email del destinatario.
5. Selezionare “*Invia*”.

### Invio di un MMS utilizzando un modello di messaggio

Per facilitare la creazione di messaggi, il telefono comprende una serie di modelli di messaggi, completi di immagine e allegati vocali.

 → “**MMS**” → “**Crea messaggio**” → [Opzioni] → “**Modello mess.**”

Sul display compare una schermata in cui viene chiesto di confermare l’eliminazione del testo attuale.

1. Confermare selezionando [Si] o [No].
2. Selezionare il modello desiderato.
3. Digitare il messaggio.
4. Inserire il numero di telefono o l’indirizzo email del destinatario.
5. Selezionare “*Invia*”.

#### Nota

- Selezionando “*Modello mess.*”, i messaggi composti o le immagini allegate vengono eliminati. Per evitare eliminazioni involontarie, selezionare “*Modello mess.*” prima di comporre il messaggio.

## Attivazione e disattivazione della funzione Presentazione

☑ → “MMS” → “Impostazioni” → “Presentazione”

1. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.

### Se si seleziona “Abilita”

- È possibile creare messaggi contenenti fino a un massimo di 10 diapositive. Ciascuna diapositiva può contenere un'immagine, un file audio e fino a 1000 caratteri di testo (le dimensioni totali del messaggio non devono superare il limite di 30 KB o 100 KB).

- Per aggiungere un'altra diapositiva a una diapositiva singola premere [Opzioni] e selezionare “Aggiungi pagina”.

Per operare su più diapositive contemporaneamente premere [Opzioni] e selezionare “Controllo pagina”.

Sono disponibili le seguenti opzioni di gestione:

Aggiungi: per aggiungere una nuova diapositiva.

Elimina: per eliminare la diapositiva attiva.

Precedente: per passare alla diapositiva precedente.

Successivo: per passare alla diapositiva successiva.

- I video non possono essere allegati ai messaggi sotto forma di diapositiva.

### Se si seleziona “Disabilita”

- È possibile allegare fino a 20 immagini, suoni o video e fino a 2000 caratteri di testo (le dimensioni totali del messaggio non devono superare il limite di 30 KB o 100 KB).

## Inserimento di dati in allegato

Il telefono consente di inviare immagini, suoni o video in allegato ai messaggi MMS, prelevandoli dalla memoria. Se si allega un video, la funzione “Presentazione” deve essere impostata su “Disabilita”.

☑ → “MMS” → “Crea messaggio” → [Opzioni]

1. Selezionare “Immagine”, “Suono” o “Video”.

2. Selezionare “Immagini salvate”, “Suoni salvati” o “Video salvati”.

3. Selezionare il file desiderato.

L'immagine, il suono o il video selezionato verranno quindi allegati al messaggio.

Dopo aver allegato gli elementi desiderati, premere [Indietro] per tornare alla schermata di composizione del messaggio.

- Per aggiungere altri file premere [Opzioni] e selezionare “Aggiungi immagine”, “Aggiungi suono” o “Aggiungi video”. Selezionare “Immagini salvate”, “Suoni salvati” o “Video salvati” e selezionare il file desiderato.
- Per eliminare i file allegati premere [Opzioni] e selezionare “Elimina”.

### Nota

- *A un messaggio non è possibile allegare immagini, suoni o video protetti da copyright.*
- *Invece di eseguire le operazioni descritte al punto 2, è possibile inviare i dati registrati mediante le opzioni “Scatta foto”, “Registra voce” o “Registraz. video”.*

### Letture di messaggi MMS

I messaggi ricevuti vengono memorizzati nella casella “MMS ricevuti”.

### Messaggi in arrivo

All’arrivo di un messaggio MMS sul display viene visualizzato l’apposito indicatore (  ).

 → “MMS” → “MMS ricevuti”

1. Selezionare il messaggio che si desidera visualizzare.  
Il messaggio verrà visualizzato a display.
2. Per leggere il messaggio scorrere la schermata.
3. Al termine dell’operazione premere .

### Suggerimento

- *Il volume varia a seconda delle impostazioni effettuate nella sezione “Volume suoni” (pag. 95). Il suono è disattivato se “Volume suoni” è impostato su “No audio”.*

### Salvataggio in Rubrica del numero di telefono o dell’indirizzo email di un mittente

 → “MMS” → “MMS ricevuti”

1. Evidenziare il messaggio da cui si desidera prelevare il numero di telefono o l’indirizzo email da salvare in Rubrica.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Salva mittente”.  
Per ulteriori informazioni sulla procedura di inserimento dei nomi, vedere “Aggiungi nuovo nome” a pag. 31.

### Download di messaggi MMS

 → “MMS” → “MMS ricevuti”

Quando compare l’icona “” nella casella “MMS ricevuti”, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

1. Evidenziare l’avviso di ricezione del messaggio che si desidera scaricare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Download”.

### Suggerimento

- *Invece di eseguire le operazioni descritte al punto 2, è possibile premere  per avviare il download.*

## Conferma della ricezione del rapporto di consegna

☒ → “MMS” → “MMS inviati”

1. Evidenziare il messaggio per il quale si desidera confermare la ricezione del rapporto di consegna.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Rapp. consegna”.  
Questo menu è disponibile se la funzione “Rapp. consegna” è impostata su “Abilita”. Per ulteriori informazioni sulla selezione di “Rapp. consegna”, vedere “Impostazione del servizio MMS”.

## Impostazione del servizio MMS

☒ → “MMS” → “Impostazioni”

1. Selezionare l'elemento che si desidera impostare.
  - Ricezione in roaming (Immediato, Differito): consente di specificare i tempi di scaricamento dei messaggi MMS quando il telefono è in roaming al di fuori della rete del gestore prescelto.  
Immediato: scarica immediatamente gli MMS dal server.  
Differito: chiede se si desidera eseguire lo scaricamento dal server.
  - Consenti rapp. cons. (Abilita, Disabilita): abilita la funzione Rapporto di consegna quando viene ricevuto un messaggio compatibile con questa funzione.

- Blocco anonimi (Abilita, Disabilita): rifiuta i messaggi provenienti da un mittente sconosciuto o il cui nome non viene visualizzato.
- Elimin. Automatica (Disabilita, MMS ricevuti, MMS inviati, Tutte e due): elimina automaticamente il messaggio più vecchio quando le caselle “MMS ricevuti” e “MMS inviati” o “Tutte e due” (“MMS ricevuti” e “MMS inviati”) sono piene.
- Presentazione (Abilita, Disabilita): abilita la funzione Presentazione quando si invia un messaggio.
- Formato messaggi (30 KB, 100 KB): consente di specificare la dimensione massima dei messaggi in uscita. Il formato massimo dei messaggi che si possono inviare dipende dall'operatore di rete. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio gestore.

- Avanzate
    - **Priorità:**  
consente di impostare la priorità dei messaggi composti.
    - **Rapp. consegna:**  
consente di abilitare la funzione Rapporto di consegna.
    - **Periodo di scadenza:**  
consente di impostare il periodo durante il quale il messaggio rimarrà memorizzato sul server.
    - **Visualizza mittente:**  
consente di visualizzare le informazioni relative al mittente.
    - **Interv. Diapositiva:**  
consente di impostare il tempo di visualizzazione delle diapositive di una presentazione quando si invia un messaggio.
2. Modificare le voci desiderate.

### **Invio di un file immagine in allegato a una Cartolina MMS**

Il telefono consente di inviare messaggi MMS al centro servizi Vodafone specifico per le Cartoline MMS, che provvederà a stampare l'immagine e a inviarla all'indirizzo postale del destinatario specificato nel messaggio MMS (nel telefono è già programmato l'indirizzo di un centro servizi Vodafone specifico per il servizio Cartoline MMS; tale indirizzo non può essere modificato).

### **Creazione di una nuova Cartolina MMS**

 → **“MMS”** → **“Cartoline MMS”**

1. Selezionare “Immagini salvate”.
2. Selezionare l'immagine che si desidera utilizzare per la creazione della cartolina.
3. Digitare il messaggio.
4. Inserire i seguenti dati relativi al destinatario.  
Per informazioni dettagliate leggere la nota sotto.
  - Nome e cognome
  - C.a.p. e città
  - c/o
  - Provincia
  - Indirizzo
  - Stato
5. Premere [Opzioni] e selezionare “Invia”.

#### **Nota**

- *Invece di eseguire le operazioni descritte al punto 1, è possibile utilizzare i dati registrati mediante l'opzione “Scatta foto”.*
- *I dati Nome e cognome, Indirizzo e C.a.p e città sono obbligatori per l'invio delle cartoline MMS.*
- *Informazioni relative al destinatario*  
*Nome e cognome (obbligatorio):*  
*nome del destinatario della cartolina*  
*(max. 50 caratteri)*  
*c/o (facoltativo):*  
*informazioni aggiuntive relative al destinatario*  
*(max. 50 caratteri)*  
*Indirizzo (obbligatorio):*  
*via e numero civico (max. 50 caratteri)*

*C.a.p. e città (obbligatorio):*

*CAP e città (max. 60 caratteri)*

*Provincia (facoltativo):*

*provincia o regione (max. 50 caratteri)*

*Stato (facoltativo):*

*stato (max. 20 caratteri)*

- *Le voci visualizzate variano a seconda del servizio. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio provider. Se la voce “Stato” non viene visualizzata, non è possibile inviare cartoline MMS all'estero.*
- *Non è possibile utilizzare immagini GIF animate con il servizio Cartoline MMS.*
- *La qualità delle immagini delle Cartoline MMS varia a seconda delle dimensioni delle immagini.*

## **SMS (M 4-3)**

### **Informazioni sul servizio SMS**

Il servizio SMS (Short Message Service) consente di inviare messaggi di testo di lunghezza massima di 1024 caratteri ad altri utenti GSM.

### **Uso del servizio SMS**

Il telefono consente di comporre messaggi di lunghezza maggiore di 160 caratteri, tuttavia al momento dell'invio essi verranno suddivisi in messaggi più brevi. Se il destinatario dispone di un telefono che supporta questa funzione, al momento della ricezione i messaggi verranno ricomposti. In caso contrario, il messaggio originale verrà visualizzato in più messaggi separati della lunghezza massima di 152 caratteri.

Il telefono consente di inviare o ricevere messaggi SMS anche quando si è impegnati in una conversazione. Inoltre, è possibile utilizzare i modelli di testo per accelerare la composizione dei messaggi.

### **Creazione e invio di un nuovo messaggio SMS (M 4-3-1)**

 → “SMS” → “Crea messaggio”

1. Digitare il messaggio.  
Per utilizzare un modello di testo portare il cursore nel punto in cui si desidera inserire il modello. Premere [Opzioni] e selezionare “Modelli di testo”, quindi selezionare il modello desiderato.
2. Inserire il numero di telefono del destinatario.

### 3. Selezionare “Invia”.

Il telefono dà inizio alla procedura di invio, quindi il messaggio SMS viene inviato. Una volta inviato, il messaggio viene inserito nella casella “SMS inviati”. Per salvare il messaggio nella casella “Bozze” senza inviarlo, selezionare “Salva in Bozze”.

#### **Nota**

- *Se si cerca di inviare un messaggio di lunghezza maggiore di 160 caratteri viene visualizzata una richiesta di conferma.*

#### **Suggerimento**

- *È possibile utilizzare un numero di telefono memorizzato in Rubrica. (pag. 32)  
Per salvare il numero di telefono nella Rubrica, premere [Rubrica] al punto 2.*
- *Per inserire altri destinatari selezionare “Aggiungi contatto” al punto 3. Per inserire il numero del destinatario desiderato selezionare il numero della voce corrispondente. Quindi inserire il numero di telefono.*

## **Letture di messaggi SMS**

### **Messaggi in arrivo**

All'arrivo di un messaggio SMS sul display viene visualizzato l'apposito indicatore (  ).

1. Alla ricezione di un messaggio SMS, premere  con il telefono in Stand-by.

2. Selezionare il messaggio che si desidera visualizzare. Verranno quindi visualizzati il numero di telefono del mittente e una parte del messaggio. Se il numero di telefono del mittente è memorizzato in Rubrica, sul display verrà visualizzato il nome del mittente anziché il numero di telefono.

I messaggi contrassegnati dal simbolo “” sono ancora da leggere. Se una delle caselle “SMS ricevuti”, “SMS inviati” o “Bozze” è piena, il simbolo “” lampeggia. Eliminare i messaggi non necessari.

3. Per leggere il messaggio scorrere la schermata.
4. Al termine dell'operazione premere .

### **Estrazione dei numeri di telefono dai messaggi ricevuti e modalità di chiamata dei mittenti**

Il telefono consente di chiamare il mittente di un messaggio ricavandone il numero di telefono dall'SMS ricevuto.

 → “SMS” → “SMS ricevuti”

1. Selezionare il messaggio da cui si desidera estrarre i numeri di telefono.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Estrai numeri”. Vengono visualizzati i numeri di telefono inseriti nel messaggio.
3. Evidenziare il numero di telefono desiderato.
4. Premere [Opzioni] e selezionare “Effettua chiamata”. Per salvare questo numero di telefono nella Rubrica, selezionare “Salva numero”.

## Impostazione del servizio SMS (M 4-3-5)

Impostazione del numero del centro servizi

☒ → **“SMS”** → **“Impostazioni”** → **“Centro messaggi”**

1. Digitare il numero del centro servizi.

Se si desidera digitare un prefisso internazionale per inviare un messaggio in un altro paese, mantenere premuto il tasto  fino a quando non compare il segno “+”.

### Durata messaggio

Indica il numero di giorni e ore durante i quali il messaggio inviato può rimanere in sospenso, in attesa di raggiungere il destinatario.

Durante tale periodo il centro servizi continuerà a cercare di inviare il messaggio al destinatario.

☒ → **“SMS”** → **“Impostazioni”** → **“Durata messaggio”**

1. Selezionare il periodo di validità.

### Formato dei messaggi

☒ → **“SMS”** → **“Impostazioni”** → **“Formato messaggio”**

1. Selezionare il formato del messaggio.

Tipo di connessione

☒ → **“SMS”** → **“Impostazioni”** → **“Tipo di connessione”**

1. Selezionare il tipo di connessione.

### Ottimizzazione

Se questa funzione è impostata su “Abilita” (predefinita), i caratteri a due byte (come i caratteri accentati europei) verranno convertiti in caratteri a un byte e quindi inviati.

Se la funzione è impostata su “Disabilita”, i caratteri a due byte verranno inviati così come sono visualizzati.

Quando la funzione Ottimizzazione è impostata su “Disabilita” è possibile che venga applicata una tariffa doppia per i caratteri a due byte contenuti negli SMS.

☒ → **“SMS”** → **“Impostazioni”** → **“Ottimizzazione”**

1. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.

## Email (M 4-4)

### Informazioni sulla posta elettronica

Il servizio email consente di inviare e ricevere messaggi email ed è compatibile con la maggior parte di provider che utilizzano il protocollo POP3. I messaggi possono contenere fino a 2000 caratteri. Le dimensioni dei messaggi che si ricevono dipendono dalle impostazioni del servizio.

### Prima di iniziare

Occorre inserire le impostazioni specifiche del proprio provider di posta. Se non si dispone di un provider, contattare il proprio gestore di rete che può eventualmente fornire le corrette impostazioni POP3. Le impostazioni di posta elettronica potrebbero già essere state installate dal proprio gestore.

Per inserire le impostazioni, scegliere “Impostazioni”, “Rete”, “Config. Email”.

Se si desidera utilizzare il proprio provider POP3, scegliere un profilo vuoto ed inserire le impostazioni.

Al termine della configurazione, scegliere “Messaggi”, “Email”, “Controlla posta” per scaricare nuovi messaggi. L’arrivo di nuovi messaggi verrà segnalato dal telefono.

### Nota

- Non è possibile inviare messaggi con allegati. Se si inoltrano messaggi con file allegati, questi ultimi verranno eliminati.

## Creazione di un Nuovo messaggio email

 → “Email” → “Crea messaggio”

1. Digitare il messaggio.
2. Digitare l’indirizzo email del destinatario.
3. Selezionare “Invia”.  
Una volta inviato, il messaggio viene inserito nella casella Email inviate.

### Nota

- Se, per qualche motivo, non è possibile inviare un messaggio, quest’ultimo rimane nella casella In uscita. Per inviare nuovamente il messaggio, procedere come segue:

 → “Email” → “In uscita”

1. Evidenziare il messaggio desiderato.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Rispedire”.

### Suggerimento

- Invece, se si desidera salvare il messaggio senza inviarlo, selezionare “Salva in Bozze” al punto 3.
- Per inserire l’oggetto, selezionare “Oggetto” al punto 3. È possibile inserire fino a 40 caratteri nella riga dell’oggetto.
- Per aggiungere altri destinatari, selezionare “Aggiungi contatto” al punto 3 (fino a 30 destinatari in tutto per i campi A, Cc, Ccn). Selezionare i campi, “A”, “Cc” o “Ccn”, quindi selezionare o inserire l’indirizzo dei destinatari.

- La notifica SMS di nuovi messaggi email presenti sul server è una funzionalità che dipende dal proprio gestore.
- È possibile utilizzare l'indirizzo email che si trova nella Rubrica. (pag. 32)  
Per utilizzare un indirizzo email nella Rubrica, premere [Opzioni], quindi scegliere "Rubrica" al punto 2.

### Scaricamento di messaggi email

☑ → "Email" → "Controlla posta"

1. Una volta scaricati i messaggi email sul telefono, aprire la casella "Email ricevute" in "Email" per leggerli.

### Letture di un messaggio email

#### Messaggi in arrivo

Se sono presenti messaggi non letti, verrà visualizzato l'indicatore di email (📧).

☑ → "Email" → "Email ricevute"

1. Selezionare il messaggio che si desidera visualizzare.
2. Scorrere lo schermo per leggere il messaggio.

#### Suggerimento

- Se si riscontrano problemi nello scaricamento dei messaggi, controllare nuovamente le impostazioni inserite in "Prima di iniziare" a pag. 55.

### Memorizzazione degli indirizzi email di un mittente nella Rubrica

☑ → "Email" → "Email ricevute"

1. Evidenziare il messaggio da cui si desidera prelevare l'indirizzo email da salvare in Rubrica.
2. Premere [Opzioni] e selezionare "Salva mittente". Per ulteriori dettagli sull'inserimento di un nome, vedere "Aggiungi nuovo nome" a pag. 31.

### Impostazione delle email (M 4-4-7)

☑ → "Email" → "Impostazioni"

1. Selezionare l'elemento che si desidera impostare.
  - Dimensioni download (Messaggio intero, Primi 20 KB):  
controlla le dimensioni del messaggio scaricato. L'opzione "Messaggio intero" è limitata a un massimo di 100 KB.
  - Modifica firma:  
apre la schermata dei modelli di testo per modificare la firma.
  - Elimin. Automatica (Disabilita, Email ricevute, Email inviate, Tutte e due):  
elimina automaticamente il messaggio più vecchio quando le caselle "Email ricevute", "Email inviate" o "Tutte e due" ("Email ricevute" e "Email inviate") sono piene.
  - Risposta (Includi mess. orig., Escludi mess. orig.):  
include o esclude il messaggio originale nella risposta.

## Cell Broadcast (M 4-8)

Il telefono consente di ricevere messaggi Cell Broadcast o messaggi informativi in genere, come bollettini meteo e informazioni sul traffico. Questi messaggi vengono inviati in automatico a tutti gli iscritti di una certa area della rete.

Questo servizio potrebbe non essere disponibile su tutte le reti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio gestore.

### Attivazione/disattivazione del servizio Cell Broadcast (M 4-8-1)

☑ → “Cell Broadcast” → “Accens./spegnim.”

1. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.

### Lettura dei messaggi Cell Broadcast (M 4-8-2)

☑ → “Cell Broadcast” → “Leggi messaggi”

1. Selezionare l’argomento desiderato.
2. Scorrere il messaggio per leggerlo.
3. Premere [Indietro].

## Impostazione della lingua

Il telefono consente di selezionare una lingua preferenziale per la visualizzazione dei messaggi Cell Broadcast.

☑ → “Cell Broadcast” → “Impostazioni” → “Lingua”  
Verrà visualizzata la lingua attualmente impostata.

1. Premere .  
Così facendo verrà visualizzato l’elenco delle lingue.
2. Selezionare la lingua desiderata.
3. Premere [Salva].

### Sottoscrizione al servizio Cell Broadcast

Selezionare la pagina del tipo di messaggio Cell Broadcast desiderato.

☑ → “Cell Broadcast” → “Impostazioni” → “Imposta argomenti”

1. Selezionare “Aggiungi/Elimina”.
2. Selezionare la pagina desiderata.
3. Premere [Salva].

### Suggerimento

- Se la pagina desiderata non è presente nell’elenco descritto al punto 2, selezionare “Crea Argomento” al punto 1, quindi inserire il codice dell’argomento per aggiungere una pagina. Per informazioni sui codici degli argomenti rivolgersi al proprio Service Provider.

## Vodafone live! (M 2)

Il telefono è già configurato per l'accesso a Vodafone live! e al Mobile Internet\*.

Personalizzato  
per



Vodafone live! è un nuovo portale Mobile Internet da cui è possibile accedere a un vero universo di informazioni, giochi, musica e servizi.

Poiché il telefono utilizza la rete GPRS, un sistema che consente di ottenere le informazioni tramite telefonia mobile in maniera molto più veloce che in passato, l'utente dovrà pagare solo i dati ricevuti o inviati e non la durata della connessione. Inoltre, la connessione è 'sempre attiva', pertanto non è più necessario attendere che il telefono componga il numero e si connetta alla rete.

\* Se si verificano dei problemi di connessione, si prega di contattare il Servizio Clienti Vodafone.

Il telefono contiene un browser WAP che consente di navigare nel Mobile Internet alla ricerca di svariate informazioni utili. Normalmente, le pagine sono appositamente progettate per i telefoni cellulari.

Il telefono è già configurato per la connessione diretta a un sito Vodafone per le Impostazioni WAP/MMS.

BROWSER BY



OPENWAVE



## Avvio del browser WAP

1. Premere  con il telefono in modalità Stand-by.

## Chiusura del browser WAP

1. Premere  per chiudere il browser.

## Esplorazione di una pagina WAP

- : per spostarsi nella schermata.
- : per eseguire l'operazione corrispondente all'opzione visualizzata in basso al centro della schermata.
- : per aprire il menu delle opzioni del browser.
- : per selezionare un'azione indicata nell'angolo in basso a destra della schermata. Per accedere a "Vodafone live!" aprendo il browser.
-  (mantenere premuto): per aprire la pagina desiderata specificando l'URL ("Vai all'URL").
-  -  (mantenere premuto): per aprire una pagina salvata come Bookmark (WAP).
- : per chiudere il browser (premere brevemente).  
Per spegnere il telefono. (mantenere premuto)

## Menu Browser

Dopo aver avviato il browser è possibile visualizzare le opzioni di navigazione premendo [Opzioni].

- **Seleziona:**  
per selezionare il link del sito desiderato (la dicitura "Seleziona" è visualizzata solo quando il link è evidenziato).
- **Home:**  
per passare alla homepage specificata in "Config. WAP".
- **Aggiungi bookmark:**  
per inserire il sito attualmente visualizzato nel proprio elenco di bookmark.
- **Visualizza bookmark:**  
per visualizzare un elenco di bookmark.
- **Salva voci:**  
per salvare immagini, suoni o video nella cartella corrispondente della sezione "Archivio".
- **Vai all'URL:**  
per immettere l'URL (indirizzo) del sito che si desidera visualizzare.
- **Cronologia:**  
per visualizzare l'elenco dei siti visitati.
- **Inoltra:**  
per passare all'URL successivo nell'elenco della cronologia.

- Ricarica pagina:  
per aggiornare i contenuti della pagina WAP.
- Avanzate...:
  - Mostra URL:  
per visualizzare l'URL (indirizzo) del sito attualmente visitato.
  - Salva pagina:  
per salvare la pagina del sito attualmente visualizzato nell'elenco di Snapshot salvate.
  - Snapshot:  
per visualizzare un elenco di Snapshot salvate.
  - Avvisi posta in arrivo:  
per visualizzare un elenco di messaggi Push WAP. I servizi WAP consentono di ricevere messaggi "Push", ossia messaggi inviati dai provider di servizi WAP senza richiedere impostazioni specifiche.
  - Impostazioni:  
comprende "Download", ecc.
  - Protezione:  
per impostare il livello di sicurezza.
  - Cancella...:  
per cancellare la cronologia, la cache, ecc.
  - Riavvia browser:  
per riavviare il browser.

## Bookmark

Durante la navigazione, premere [Opzioni] e selezionare l'opzione desiderata.

### Come aggiungere un bookmark

1. Selezionare "Aggiungi bookmark".

### Come accedere alle pagine salvate nei bookmark

1. Selezionare "Visualizza bookmark".
2. Selezionare il bookmark desiderato.

### Modifica dei bookmark

1. Selezionare "Visualizza bookmark".
2. Selezionare "Altro...".
3. Evidenziare il bookmark della pagina che si desidera modificare.
4. Premere [Opzioni] e selezionare "Info".
5. Modificare il titolo, quindi premere .
6. Modificare l'URL, quindi premere .
7. Selezionare "Salva".

## Eliminazione dei bookmark

1. Selezionare “Visualizza bookmark”.
2. Selezionare “Altro...”.
3. Evidenziare il bookmark della pagina che si desidera eliminare.
4. Premere [Opzioni] e selezionare “Elimina”.
5. Premere [Opzioni] e selezionare “OK”.

## Assegnazione di tasti di scelta rapida ai bookmark

Associando delle scorciatoie (tasti di scelta rapida) ai bookmark è possibile accedere più rapidamente alle pagine Web preferite. Per assegnare i tasti di scelta rapida attenersi alla procedura seguente.

1. Selezionare “Visualizza bookmark”.
2. Selezionare “Altro...”.
3. Evidenziare il bookmark della pagina che si desidera modificare.
4. Premere [Opzioni] e selezionare “Tasti di scelta rapida”.  
Viene quindi visualizzato l’elenco dei tasti di scelta rapida.
5. Selezionare il numero da assegnare per la scelta rapida.  
Viene quindi visualizzato l’elenco dei bookmark registrati.
6. Selezionare il bookmark desiderato.

## **Archivio (M 6)**

La sezione “Archivio” contiene vari tipi di immagini, suoni e video. Inoltre vi vengono salvate le frasi utilizzate più frequentemente negli SMS e le pagine WAP (indirizzi) più visitate, allo scopo di semplificare le attività. È inoltre possibile trasmettere immagini, suoni o video via infrarossi o wireless *Bluetooth* a cellulari che supportano il protocollo OBEX.

### **Nota**

- *Il telefono può contenere circa 1,8 MB di dati totali, suddivisi fra le sezioni “Immagini” “Giochi & altro”, “Suoni” e “Video”.*

## **Immagini (M 6-1)**

Il telefono consente di gestire le immagini scattate con la fotocamera digitale integrata o scaricate dai siti Mobile Internet. È possibile registrare immagini nei seguenti formati: JPEG, PNG, BMP, GIF, WBMP e WPNG.

### **Visualizzazione delle immagini**

*“Archivio” → “Immagini” → “Immagini salvate”*

1. Selezionare il file che si desidera visualizzare.  
L'immagine selezionata viene quindi visualizzata a display.

### **Uso di immagini come sfondo**

*“Archivio” → “Immagini” → “Immagini salvate”*

Viene visualizzato l'elenco delle immagini salvate.

1. Evidenziare il file che si desidera utilizzare come sfondo.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Imp. come sfondo”.
3. Selezionare l'area che si desidera visualizzare utilizzando i tasti di navigazione.

## Salvataggio in Rubrica

Questa opzione può essere utilizzata solo per le immagini salvate nella memoria del telefono.

“Archivio” → “Immagini” → “Immagini salvate”

1. Evidenziare il file che si desidera inserire nella Rubrica.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Aggiungi in rubrica”. Per sovrascrivere selezionare “Voce esistente” e selezionare i dati da sostituire. Se l’immagine supera i 120 punti di larghezza o 160 punti di altezza, specificare l’area che si desidera visualizzare. Per salvare creando una nuova voce selezionare “Nuova voce”. Per ulteriori informazioni sulla procedura di inserimento dei nomi, vedere “Aggiungi nuovo nome” a pag. 31.

## Modifica delle immagini

“Archivio” → “Immagini” → “Immagini salvate”

1. Evidenziare il file che si desidera modificare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Modifica”.
3. Selezionare l’opzione desiderata:
  - “Ruota”: l’immagine viene ruotata di 90° in senso antiorario. Per ruotare di altri 90° premere un’altra volta [Ruota].
  - “Adatta dimensioni”: selezionare l’opzione desiderata.
  - “Fotoritocco”: selezionare l’opzione di fotoritocco desiderata.
  - “Aggiungi cornice”: selezionare il tipo di cornice desiderato.

“Aggiungi timbri”:

premere [Timbri] per selezionare il tipo di timbro desiderato. Ripetere questo passaggio per aggiungere altri elementi.

## Nota

- *Le dimensioni delle immagini che possono essere ritoccate sono 52 punti [L] × 52 punti [H] (minimo).*
- *Le dimensioni delle immagini a cui si possono aggiungere dei timbri sono 24 punti [L] × 24 punti [H] (minimo).*
- *Le immagini che superano i 120 punti [L] o 160 punti [H] vengono salvate come immagini di 120 punti [L] × 160 punti [H], indipendentemente dalle loro dimensioni originali.*
- *La funzione “Adatta dimensioni” potrebbe non essere disponibile. Ciò dipende dalle caratteristiche dell’immagine di partenza e dal copyright.*

## Invio di un file immagine

“Archivio” → “Immagini” → “Immagini salvate”

1. Evidenziare il file che si desidera inviare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Invia”.
3. Selezionare “MMS” o “Cartolina MMS”. Per ulteriori informazioni sulla creazione dei messaggi, vedere “Creazione di un nuovo messaggio MMS” a pag. 46.

### **Nota**

- *I suoni protetti da copyright non possono essere allegati a un messaggio.*

### **Suggerimento**

- *Per ulteriori informazioni sulla procedura di trasmissione dei dati contenuti nella cartella “Archivio”, vedere “Invio dei dati in Archivio” a pag. 68.*

### **Caricamento di file immagine**

Con questa procedura è possibile caricare le proprie immagini personali in My Gallery.

**“Archivio” → “Immagini” → “Immagini salvate”**

1. Evidenziare il file che si desidera caricare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Invia”.
3. Selezionare “In My Gallery”.
4. Premere [Si].

### **Nota**

- *Non è possibile caricare le immagini protette da copyright.*

### **Download di file immagine (M 6-1-3)**

**“Archivio” → “Immagini” → “Download immagini”**

Viene quindi visualizzato il sito dal quale scaricare il file immagine.

### **Giochi & altro (M 6-2)**

La sezione “Applicazioni salvate” contiene tutte le applicazioni scaricate, oltre all’applicazione precaricata nel telefono.

### **Nota**

- *La sezione “Applicazioni salvate” può contenere fino a 50 applicazioni.*

### **Uso delle applicazioni**

Questo telefono consente di utilizzare vari tipi di applicazioni specifiche per Vodafone.

Per utilizzare queste applicazioni, scaricarle dal Mobile Internet.

Alcune applicazioni consentono di connettersi a una rete: possono essere giochi o applicazioni che richiedono il collegamento alla rete per funzionare.

### **Nota**

- *Le applicazioni possono essere di due tipi: applicazioni locali, che non consentono la connessione, e applicazioni basate sulla rete, che richiedono l’accesso al Mobile Internet per l’aggiornamento delle informazioni o per giocare. Con alcuni gestori la connessione a Internet per l’esecuzione delle applicazioni è a pagamento. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio gestore.*

## Download delle applicazioni

### Schermata di conferma

Prima di scaricare un'applicazione viene chiesto se si desidera effettivamente eseguire il download.

Dopo aver controllato le informazioni visualizzate sulla schermata di conferma sarà quindi possibile scaricare l'applicazione.

### Nota

- *In alcune schermate di questo tipo potrebbe essere richiesta l'autenticazione dell'utente per poter eseguire il download dell'applicazione.*

## Esecuzione delle applicazioni (M 6-2-1)

“Archivio” → “Giochi & altro” → “Applicazioni salvate”

Le applicazioni vengono visualizzate in ordine cronologico inverso, a partire dall'ultima scaricata.

1. Selezionare il nome dell'applicazione da eseguire. L'applicazione selezionata viene quindi avviata. Se si scelgono applicazioni basate sulla rete, è possibile stabilire la connessione.
2. Per chiudere l'applicazione, premere  e selezionare “Fine”.

## Download giochi (M 6-2-2)

“Archivio” → “Giochi & altro” → “Download giochi”

1. Selezionare l'applicazione che si desidera scaricare. Alcuni istanti dopo l'apertura di una schermata del browser WAP verrà visualizzata la schermata di conferma.
2. Premere  per avviare il download.
3. Al termine dell'operazione premere .

## Suoni (M 6-3)

Nella sezione “Suoni salvati” è possibile gestire le suonerie create con l'Editor melodia e i dati AMR registrati con il Registratore voce. La sezione “Suoni salvati” non contiene le suonerie predefinite.

-  SMF: formato SMAF
-  : suoneria personalizzata (composta con l'Editor melodia)
-  MID: formato MIDI standard
-  IMV: formato i Melody
-  WAV: formato WAVE
-  AMR: formato AMR
- : messaggio vocale originale (formato AMR registrato in Registratore voce)

### Suggerimento

- *Lo SMAF (Synthetic Music Mobile Application Format) è un formato audio per telefoni cellulari.*

## Riproduzione di file audio

“Archivio” → “Suoni” → “Suoni salvati”

1. Selezionare il file che si desidera riprodurre.  
Per interrompere la riproduzione premere .

### Nota

- *Questa opzione potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.*
- *Il volume varia a seconda delle impostazioni effettuate nella sezione “Volume suoni” (pag. 95). Il suono è disattivato se “Volume suoni” è impostato su “No audio”.*

## Uso dei file audio come suonerie

“Archivio” → “Suoni” → “Suoni salvati”

1. Evidenziare il file che si desidera utilizzare come suoneria.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Imposta suoneria”.  
Il suono selezionato viene automaticamente impostato come suoneria nei Profili attivi.

### Nota

- *I file in formato AMR o WAVE non possono essere utilizzati come suonerie.*

## Invio di un file audio in allegato a un messaggio MMS

“Archivio” → “Suoni” → “Suoni salvati”

1. Evidenziare il file che si desidera inviare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Invia”.
3. Selezionare “MMS”.  
Se al punto 1 è stata selezionata una suoneria personalizzata, eseguire le operazioni descritte di seguito.
4. Selezionare il formato “SMAF”, “MIDI” o “i Melody”.

Per ulteriori informazioni sulla creazione dei messaggi, vedere “Creazione di un nuovo messaggio MMS” a pag. 46.

### Nota

- *I suoni protetti da copyright non possono essere allegati a un messaggio.*
- *Se al punto 4 si seleziona “i Melody” verrà convertita solo la prima parte dei dati.*

## Caricamento di file audio

Con questa procedura è possibile caricare i propri file audio personali in My Gallery.

“Archivio” → “Suoni” → “Suoni salvati”

1. Evidenziare il file che si desidera caricare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Invia”.
3. Selezionare “In My Gallery”.

Se si seleziona una suoneria personalizzata al punto 1, eseguire le operazioni descritte di seguito; diversamente, passare al punto 5.

4. Selezionare il formato “SMAF”, “MIDI” o “i Melody”.
5. Premere [Si].

### Nota

- I suoni protetti da copyright non possono essere caricati.

## Download di file audio (M 6-3-4)

“Archivio” → “Suoni” → “Download suoni”

Viene visualizzato il sito dal quale scaricare il file audio.

## Video (M 6-4)

Il telefono consente di gestire video registrati con una videocamera o scaricati dai siti Mobile Internet.

### Riproduzione di video

“Archivio” → “Video” → “Video salvati”

1. Selezionare il file che si desidera riprodurre.
2. Premere .  
Per riprendere la riproduzione premere nuovamente .  
Per arrestare la riproduzione premere [Indietro].

### Nota

- Il volume varia a seconda delle impostazioni effettuate nella sezione “Volume suoni” (pag. 95). Il suono è disattivato se “Volume suoni” è impostato su “No audio”. Per regolare il volume premere  (o /tasto laterale Su) o  (o /tasto laterale Giù).
- I video che superano i 128 punti [L] o 96 punti [H] vengono visualizzati nella dimensioni originali o dimezzate premendo [ $\times 1$ ] o [ $\times 1/2$ ].

## Invio di un video in allegato a un messaggio MMS

“Archivio” → “Video” → “Video salvati”

1. Evidenziare il file che si desidera inviare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Invia”.
3. Selezionare “MMS”.

Per ulteriori informazioni sulla creazione dei messaggi, vedere “Creazione di un nuovo messaggio MMS” a pag. 46.

### Nota

- I video protetti da copyright non possono essere allegati a un messaggio.

## Caricamento di video

Con questa procedura è possibile caricare i propri video personali in My Gallery.

“Archivio” → “Video” → “Video salvati”

1. Evidenziare il file che si desidera caricare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Invia”.
3. Selezionare “In My Gallery”.
4. Premere [Si].

### Nota

- I video protetti da copyright non possono essere caricati.

## Download di video (M 6-4-3)

“Archivio” → “Video” → “Download video”

Viene quindi visualizzato il sito dal quale scaricare il video.

## Invio dei dati in Archivio

Scegliere il menu appropriato.

“Archivio” → “Immagini” → “Immagini salvate”

“Archivio” → “Suoni” → “Suoni salvati”

“Archivio” → “Video” → “Video salvati”

1. Evidenziare il file desiderato.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Invia”.
3. Selezionare “Via Bluetooth” o “Via infrarossi”.

### Per “Via Bluetooth”

Il telefono inizia a cercare i dispositivi abilitati alla tecnologia wireless *Bluetooth* entro un raggio di 10 metri. Quando vengono rilevati, compare un elenco in cui è possibile scegliere uno dei dispositivi abilitati. Una volta stabilita la connessione, il file verrà inviato.

### Per “Via infrarossi”

Il telefono inizia a cercare un dispositivo abilitato agli infrarossi entro un raggio di 20 centimetri.

Una volta rilevato, viene stabilita la connessione a infrarossi e il file verrà inviato.

#### **Nota**

- *Non è possibile inviare le immagini, i suoni o i video protetti da copyright.*
- *Quando si esegue l'accoppiamento, occorre immettere il proprio codice quando si stabilisce per la prima volta il contatto con un dispositivo abilitato alla tecnologia wireless Bluetooth.*

### Ricezione di dati nell'Archivio

Quando il telefono riceve una voce dell'Archivio, nella schermata della modalità di Stand-by appare un messaggio di conferma.

#### **1.** Premere [Si].

I dati ricevuti vengono registrati nella cartella corrispondente dell'archivio.

#### **Suggerimento**

- *Per ulteriori informazioni sulle impostazioni per le connessioni a infrarossi o Bluetooth, vedere “Connettività” a pag. 89.*

### Modelli di testo (M 6-5)

È possibile registrare fino a 20 modelli di testo da utilizzare per la composizione di messaggi SMS e MMS.

Ciascun modello di testo può contenere fino a un massimo di 120 caratteri.

#### **Aggiunta di frasi ai modelli di testo**

“Archivio” → “Modelli di testo”

1. Selezionare il numero del modello da registrare.
2. Digitare il testo, quindi premere .

#### **Modifica dei modelli di testo**

“Archivio” → “Modelli di testo”

1. Evidenziare il modello di testo che si desidera modificare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Modifica”.
3. Digitare il nuovo testo, quindi premere .

#### **Visualizzazione dei modelli di testo**

“Archivio” → “Modelli di testo”

Viene visualizzato l'elenco dei modelli di testo.

1. Evidenziare il modello di testo che si desidera visualizzare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Visualizza”.

## **Eliminazione di modelli di testo**

*“Archivio”* → *“Modelli di testo”*

1. Evidenziare il modello di testo che si desidera eliminare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Elimina”.

## **Stato memoria (M 6-7)**

Questa funzione consente di verificare lo stato della memoria dell'Archivio. La funzione considera lo spazio occupato nelle sezioni “Applicazioni”, “Immagini”, “Suoni” e “Video”.

*“Archivio”* → *“Stato memoria”*

## Giochi & altro (M 1)

### Applicazioni salvate (M 1-1)

Viene visualizzato l'elenco delle applicazioni Java™.

Le applicazioni scaricate vengono visualizzate in ordine cronologico a partire da quella scaricata più recentemente.

### Esecuzione delle applicazioni

Per ulteriori informazioni sull'esecuzione delle applicazioni, vedere "Esecuzione delle applicazioni" a pag. 65.

### Impostazione delle autorizzazioni

Se si utilizzano applicazioni Java™ che accedono alla rete, la protezione online per le transazioni monetarie può essere impostata con questa opzione.

Selezione della funzione e del metodo di conferma

*"Giochi & altro" → "Applicaz. salvate"*

1. Evidenziare l'applicazione Java™ desiderata.
2. Premere [Opzioni] e selezionare "Autorizzazione".
3. Selezionare "Accesso alla rete" per impostare in che modo l'applicazione Java™ accede alla rete.
4. Selezionare il metodo di conferma desiderato.

Connetti sempre: l'applicazione Java™ potrà accedere alla rete senza richiesta di conferma.

Generale: informa l'utente quando l'applicazione Java™ accede alla rete per la prima volta. Se l'accesso è consentito, non vengono richieste altre conferme fino a quando non si elimina l'applicazione.

Sessione: informa l'utente quando l'applicazione Java™ accede alla rete per la prima volta. Se l'accesso è negato, non vengono richieste altre conferme fino a quando l'applicazione non si chiude.

Singola: informa l'utente quando l'applicazione Java™ accede alla rete indipendentemente dal fatto che l'accesso sia consentito o no.

Non connettere: impedisce che l'applicazione Java™ acceda alla rete e non viene eseguita alcuna conferma.

### Azzeramento delle autorizzazioni

È possibile azzerare tutte le impostazioni relative alle autorizzazioni.

**“Giochi & altro”** → **“Applicaz. salvate”**

1. Evidenziare le applicazioni Java™ desiderate.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Autorizzazione”.
3. Selezionare “Azzerà autorizzazioni”.

### Screensavers (M 1-2)

Il telefono consente di scaricare delle applicazioni screensaver per la schermata di Stand-by.

**“Giochi & altro”** → **“Screensavers”** → **“Accens./spegnim.”**

1. Selezionare “Abilitato” o “Disabilitato”.

#### Nota

- *Se si seleziona “Abilitato” e non è stata impostata alcuna applicazione screensaver, viene visualizzato un elenco di tutti gli screensaver disponibili, con un messaggio in cui si richiede di selezionare l’opzione desiderata.*

### Imposta applicazione (M 1-2-2)

**“Giochi & altro”** → **“Screensavers”** → **“Imposta applicazione”**

Vengono visualizzate le applicazioni scaricate.

1. Selezionare l’applicazione screensaver desiderata.

### Riattiva dopo (M 1-2-3)

Questa opzione consente di stabilire dopo quanto tempo deve essere attivato lo screensaver.

**“Giochi & altro”** → **“Screensavers”** → **“Riattiva dopo”**

1. Impostare il tempo di riattivazione con un numero a 2 cifre utilizzando i tasti numerici.

### Download (M 1-3)

Il telefono consente di scaricare nuove applicazioni.

**“Giochi & altro”** → **“Download”**

Viene quindi visualizzato il sito da cui effettuare il download.

1. Selezionare l’applicazione che si desidera scaricare. Alcuni istanti dopo l’apertura di una schermata del browser WAP verrà visualizzata la schermata di conferma.
2. Per avviare il download premere .
3. Al termine dell’operazione premere .

## Impostazioni (M 1-4)

### Chiamate e appuntamenti (M 1-4-1)

Da questa sezione è possibile impostare le priorità di ricezione da applicare mentre si sta eseguendo un'applicazione. È possibile dare la priorità alle chiamate in arrivo o agli allarmi.

**“Giochi & altro” → “Impostazioni” → “Chiamate e appun.”**

1. Selezionare “Chiamata in arrivo” o “Allarme”.
  2. Selezionare i metodi desiderati.
- “Priorità chiamata” o “Priorità allarme”:  
l'esecuzione dell'applicazione viene sospesa automaticamente, consentendo di ricevere la chiamata o di far partire la segnalazione acustica. Al termine della chiamata o della segnalazione acustica viene visualizzata l'icona di sospensione (🔴) che indica la presenza di un'applicazione in sospenso.
  - “Mess. di chiamata” o “Mess. di allarme”:  
sul lato superiore dello schermo vengono visualizzati i dati del chiamante, mentre l'esecuzione dell'applicazione prosegue. Premendo  l'esecuzione dell'applicazione viene sospesa, consentendo di ricevere la chiamata. Al termine della chiamata viene visualizzata l'icona di sospensione (🔴) che indica la presenza di un'applicazione in sospenso.

### Volume suono (M 1-4-2)

Il telefono consente di impostare il volume dell'audio delle applicazioni. Sono previsti cinque livelli più la modalità di azzeramento dell'audio. Se l'opzione “Volume suoni” (pag. 95) è impostata su “No audio”, questa impostazione ha la precedenza.

**“Giochi & altro” → “Impostazioni” → “Volume suono”**

Viene visualizzato il livello attualmente impostato.

1. Premere  (o ) per alzare il volume, oppure premere  (o ) per abbassarlo, quindi premere .

### Retro-illuminazione (M 1-4-3)

**“Giochi & altro” → “Impostazioni”**

**→ “Retro-illuminazione” → “Accens./spegnim.”**

1. Selezionare “Sempre accesa”, “Sempre spenta” o “Impost. predef.”.
- “Sempre accesa”: l'illuminazione è attiva mentre l'applicazione è in funzione.
  - “Sempre spenta”: l'illuminazione non viene attivata quando l'applicazione è in funzione, nemmeno se si preme un tasto.
  - “Impost. predef.”: attivazione dell'impostazione di retro-illuminazione principale. (pag. 99)

## Impostazione del lampeggio

Selezionando questa funzione la retro-illuminazione viene controllata dall'applicazione. Se impostata su "Disabilitato", la retro-illuminazione non può essere attivata dall'applicazione.

**"Giochi & altro" → "Impostazioni"**

**→ "Retro-illuminazione" → "Lampeggia"**

1. Selezionare "Abilitato" o "Disabilitato".

## Vibrazione (M 1-4-4)

Se per l'applicazione è prevista la funzione di vibrazione, da questa sezione è possibile abilitarla o disabilitarla. Se il programma in uso prevede l'attivazione di una vibrazione salvata in un file SMAF specifico, da questa sezione è possibile impostarla.

### Nota

- *Lo SMAF (Synthetic music Mobile Application Format) è un formato audio per telefoni cellulari.*

**"Giochi & altro" → "Impostazioni" → "Vibrazione"**

1. Selezionare una delle seguenti opzioni: "Abilitato", "Disabilitato" o "Vibra e suona".

Impostando "Vibra e suona", la vibrazione viene sincronizzata con il suono del file SMAF nell'applicazione.

## Ripristino configurazione (M 1-4-5)

Ripristino di tutte le voci del Menu Impostazioni

**"Giochi & altro" → "Impostazioni" → "Ripristino config."**

1. Digitare il codice del cellulare.

Il codice predefinito è "0000". Per ulteriori informazioni sulla modifica del codice del cellulare vedere "Modifica del codice del cellulare" a pag. 110.

## Info su Java™ (M 1-5)

In questa sezione vengono visualizzate informazioni relative alle licenze delle applicazioni Java™.

## Applicazioni (M 3)

### Vodafone SIM (M 3-1)

Fare riferimento alle informazioni contenute nella carta SIM. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio gestore.

### Sveglia (M 3-2)

#### Impostazione della sveglia

La funzione di sveglia consente di impostare una segnalazione acustica all'ora desiderata.

Se l'ora non è stata impostata correttamente, la sveglia potrebbe non funzionare correttamente.

#### Nota

- *La segnalazione acustica viene attivata anche se il telefono è spento.*
- *La sveglia non suonerà se "Volume suoneria" (pag. 92) è impostato su "No audio".*

#### "Applicazioni" → "Sveglia"

1. Selezionare un campo vuoto per l'impostazione di una sveglia.
2. Inserire l'ora desiderata.

#### Modifica del tono della sveglia

3. Selezionare "Imposta tono Sveglia".
4. Selezionare "Tono".
5. Selezionare "Suoni predefiniti" o "I miei suoni".

6. Selezionare il tono desiderato.

Per ulteriori informazioni sulla selezione di un tono, vedere "Assegnazione delle suonerie" a pag. 93.

#### Modifica della vibrazione della sveglia

7. Selezionare "Vibrazione".

8. Selezionare una delle seguenti opzioni: "Abilita", "Disabilita" o "Vibra e suona".

Per ulteriori dettagli sulla selezione della vibrazione, vedere "Vibrazione" a pag. 93.

#### Modifica della durata della sveglia

9. Selezionare "Durata".

10. Inserire il tempo desiderato (02-59).

11. Premere [Indietro].

#### Impostazione dell'opzione di ripetizione

12. Selezionare "Ripeti ogni giorno".

13. Selezionare "Abilita" o "Disabilita".

14. Premere [Salva].

## Modifica delle sveglie impostate

“Applicazioni” → “Sveglia”

1. Selezionare l'impostazione desiderata e modificarla.

## Azzeramento di una sveglia

“Applicazioni” → “Sveglia”

1. Selezionare la sveglia da reimpostare.
2. Selezionare “Reimposta Sveglia”.

## Azzeramento di tutte le sveglie

“Applicazioni” → “Sveglia” → “Cancella tutto”

## Calcolatrice (M 3-3)

La calcolatrice incorporata nel telefono consente di eseguire le quattro operazioni aritmetiche con numeri composti da un massimo di 12 cifre.

“Applicazioni” → “Calcolatrice” → “Calcolatrice”

Sul display verrà visualizzata la calcolatrice.

Per eseguire i calcoli si utilizzano i tasti sotto riprodotti.



Per digitare il punto decimale, premere  $\boxed{\cdot}$ .

Per cancellare il numero o l'operando digitato, premere [Cancella].

Per eseguire i calcoli, premere  $\bigcirc$ .

Per eseguire un nuovo calcolo, premere [Cancella].

## Conversioni fra valute (M 3-3-2)

La calcolatrice può essere anche utilizzata per le conversioni fra valute, applicando il tasso di cambio specificato.

Impostazione del tasso di cambio

**“Applicazioni” → “Calcolatrice” → “Tasso di cambio”**

1. Selezionare “Estera -> Nazionale” o “Nazionale -> Estera”.
2. Inserire il tasso di cambio.  
Per cancellare tutte le cifre digitate, premere [Cancella].

Conversione di un valore

**“Applicazioni” → “Calcolatrice” → “Calcolatrice”**

1. Inserire il valore da convertire.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “In valuta nazionale” o “In valuta estera”.  
Sul display comparirà il risultato.  
Selezionando “Tasso di cambio” al punto 2, è possibile impostare il tasso di cambio per la conversione.

**Nota**

- *Quando compare un simbolo aritmetico (+, -, × o ÷) non è possibile eseguire l'operazione descritta al punto 2.*

## Registratore voce (M 3-4)

Questa operazione consente di registrare un messaggio vocale di una durata massima di 30 secondi, che può essere inviato all'interno di un MMS. Il messaggio registrato viene salvato nella sezione “Suoni salvati”. I messaggi vocali vengono salvati in formato “.amr”.

**Registrazione di un messaggio vocale**

**“Applicazioni” → “Registratore voce”**

1. Premere  per avviare la registrazione.  
Per interrompere la registrazione prima dello scadere del tempo massimo previsto, premere .
2. Per salvare il messaggio vocale premere “Salva”.  
Per riprodurre il messaggio vocale registrato, selezionare “Riproduci”.  
Per ripetere la registrazione del messaggio vocale, premere [Annulla].

**Nota**

- *Per modificare il tempo di registrazione prima di iniziare a registrare, premere [Opzioni] e selezionare “Tempo registr.”. Selezionare “Vocale lungo” o “Vocale breve”.*
- *Se il Formato messaggi descritto a pag. 50 è impostato su “100 KB”, l'opzione “Tempo registr.” non viene visualizzata.*

- Il volume varia a seconda dalle impostazioni nella sezione *Volume suoni* (pag. 95). Il suono è disattivato se “Volume suoni” è impostato su “No audio”. Per regolare il volume premere  (o /tasto laterale Su) o  (o /tasto laterale Giù).

### Suggerimento

- In alternativa, per attivare il Registratore voce è possibile premere  e quindi  con il telefono in modalità Stand-by.

### Invio di messaggi vocali

“Applicazioni” → “Registratore voce”

1. Premere  per avviare la registrazione.
2. Premere  per fermare la registrazione.
3. Selezionare “Salva e invia”.

Per ulteriori informazioni sulla creazione dei messaggi, vedere “Creazione di un nuovo messaggio MMS” a pag. 46.

### Nota

- L’opzione “Salva e invia” non viene visualizzata dopo una registrazione in modalità *Vocale lungo*.

## Editor melodia (M 3-5)

Il telefono consente di creare suonerie personalizzate e di inviarle in allegato a un messaggio MMS.

È possibile registrare fino a 95 toni × 32 voci, 190 toni × 16 voci, o 380 toni × 8 voci per ciascuna melodia.

La suoneria personalizzata viene registrata nella sezione “Suoni salvati”.

### Creazione di una suoneria personalizzata (M 3-5-1)

“Applicazioni” → “Editor melodia” → “Crea nuovo”

1. Digitare il titolo.

È possibile inserire fino a 24 caratteri.

2. Selezionare un ritmo.

I ritmi disponibili sono i seguenti:

- “Allegro”:  150
- “Moderato”:  125
- “Andante”:  107
- “Adagio”:  94

3. Selezionare una delle seguenti opzioni: “8 voci”, “16 voci” o “32 voci”.
4. Premere i tasti numerici per impostare la scala musicale e le pause.  
Per ulteriori informazioni sull’impostazione del livello del suono e delle pause vedere “Impostazione della scala musicale e delle pause” a pag. 80.

5. Premere  o  per specificare i tipi di note musicali e le pause.  
Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle note musicali e delle pause vedere "Impostazione dei tipi di note e delle pause" a pag. 80.
6. Premere  dopo aver inserito una nota.  
Quando il cursore si sarà spostato verso destra, inserire la nota successiva.
7. Ripetere le operazioni descritte ai punti da 4-6 per inserire le varie note.

Durante l'inserimento delle note è possibile procedere come segue:

- Premere  per riprodurre tutte le note immesse.
- Premere [Opzioni] e selezionare:  
 "Ripr. prima curs." per riprodurre le note fino alla posizione in cui si trova il cursore.  
 "Seleziona pezzo" per selezionare un'altra voce.  
 "Imposta toni" per impostare o cambiare il tono usando strumenti diversi. (pag. 81)  
 "Imposta potenza" per impostare la potenza del tono. (pag. 81)
- 8. Al termine dell'operazione di inserimento, premere [Opzioni] e selezionare "Salva".
- 9. Selezionare "Salva".

### **Nota**

- *Il volume varia a seconda dalle impostazioni nella sezione Volume suoni (pag. 95). Il suono è disattivato se "Volume suoni" è impostato su "No audio".*
- *Se la memoria della sezione "Suoni salvati" si esaurisce, verrà visualizzato il messaggio: "Capacità massima: 200 Non registrato." o "Non registrato. Memoria piena.". Quindi viene nuovamente visualizzata la schermata descritta al punto 9. Provare nuovamente dopo l'eliminazione dei dati non necessari (la suoneria corrente verrà cancellata).*
- *Le melodie composte da troppe note brevi (semicrome e terzine) non possono essere riprodotte al punto 8. In tal caso viene visualizzato il seguente messaggio: "Impossibile eseguire. Troppe note per sec." Quindi viene nuovamente visualizzata la schermata descritta al punto 5. Potrebbe essere visualizzato anche il messaggio "Impossibile salvare. Troppe note per sec." Quindi viene nuovamente visualizzata la schermata descritta al punto 5. Per risolvere il problema, ridurre il numero di melodie, sostituire le note brevi, cancellare le terzine, ecc.*


## Impostazione della scala musicale e delle pause

Premere i tasti indicati di seguito per impostare la scala musicale e le pause.

Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	Pausa
1	2	3	4	5	6	7	0


Premendo una sola volta uno dei tasti sopra indicati verrà inserita una semiminima in scala normale (nessun segno).

Premendo ripetutamente lo stesso tasto è possibile passare ciclicamente alle varie ottave.




Premendo o mentre è selezionata una nota, il valore di quest'ultima verrà alzato o abbassato di un semitono.

Le pause inserite hanno un valore di un quarto.




## Impostazione dei tipi di note e delle pause

Premere ripetutamente o .

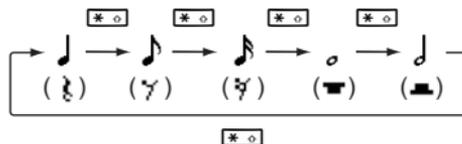

Per inserire una nota col punto o terzina, premere dopo aver selezionato la nota desiderata.



### Nota

- Non è possibile inserire una semicroma con punto (pausa di semicroma con punto) o semibreve con punto (pausa di semibreve con punto).
- Per inserire una terzina occorrono tre note continue.

Per inserire una legatura, premere dopo aver inserito le note desiderate.

In tal caso a fianco della nota verrà visualizzato un trattino basso ( \_ ), e la nota in questione risulterà legata a quella successiva.

Per inserire la nota successiva, premere per spostare il cursore verso destra. Quindi ripetere l'operazione descritta nelle pagine precedenti.

Se il cursore si trova accanto a una nota è possibile ripetere la nota che si trova alla sua sinistra premendo ▲ o ▼.

## Impostazione del tono

Il telefono consente di riprodurre le note imitando strumenti diversi.

È possibile scegliere fra 128 toni base (8 tipi di: Pianoforti, Campane, Organi, Chitarre, Bassi, Archi 1, Archi 2, Ottoni, Anee, Flauti/Fiati, Synth Lead, Synth Pad, Effetti synth, Suoni etnici, Percussioni ed Effetti) e 61 toni estesi (40 tipi di Drums (FM) e 21 tipi di Drums (WT)).

1. Premere [Opzioni] e selezionare “Imposta toni” al punto 8 a pag. 79.
2. Premere ◀ o ▶ per evidenziare una categoria di tono.
3. Premere ▲ o ▼ per evidenziare un tono.
4. Premere ●.

A questo punto è possibile creare una suoneria personalizzata.

### Suggerimento

- È possibile riprodurre la melodia nel tono selezionato premendo [Opzioni] e selezionando “Suona pezzo corr.” al punto 4, oppure riprodurre la scala musicale nel tono selezionato scegliendo “Ascolta Tono”.

## Impostazione della potenza del tono

Il telefono consente di impostare la potenza del tono, scegliendo fra 3 livelli per ciascuna melodia.

Al momento dell’acquisto, la potenza del tono è impostato su “Alto”.

1. Premere [Opzioni] e selezionare “Imposta potenza” al punto 8 a pag. 79.
2. Selezionare un livello.  
A questo punto è possibile creare una suoneria personalizzata.

## Modifica delle suonerie personalizzate (M 3-5-2)

“Applicazioni” → “Editor melodia” → “Melodie esistenti”

1. Evidenziare la suoneria personalizzata che si desidera modificare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Modifica melodia”.
3. Modificare il titolo.
4. Selezionare il tempo e il numero di voci.
5. Modificare i dati.
6. Al termine dell’operazione di modifica, premere [Opzioni] e selezionare “Salva”.
7. Selezionare “Salva”.
8. Selezionare “Sovrascrivi” o “Nuovo”.

### **Nota**

- Se al punto 4 si modifica il numero delle voci, potrebbe comparire un messaggio di conferma. Premendo [Si] una parte della melodia potrebbe venire eliminata.

### **Suggerimento**

- Per cancellare la melodia prima o dopo il cursore premere [Opzioni] e selezionare “Elimina dopo curs.” o “Elim. prima curs.”.

### **Copiare e incollare le note**

Il telefono consente di copiare una parte della melodia e spostarla in un'altra posizione.

La procedura di copia e spostamento è disponibile solo per le suonerie personalizzate e per le melodie modificabili.

1. Nella schermata Inserisci partitura, premere [Opzioni] e selezionare “Copia” o “Taglia”.
2. Portare il cursore in corrispondenza della prima nota da copiare o tagliare.
3. Portare il cursore in corrispondenza dell'ultima nota per evidenziare l'area.
4. Premere [Opzioni] e selezionare “Incolla”.
5. Portare il cursore nel punto in cui si desidera incollare le note.

## **Guida telefono (M 3-6)**

Il telefono contiene una guida studiata per semplificare l'utilizzo delle varie funzioni.

“Applicazioni” → “Guida telefono”

1. Premere  o .

## **Agenda (M 7)**

L'Agenda è una pratica funzione che consente di programmare eventi e appuntamenti specificandone la data e l'ora.

Utilizzando la connessione a infrarossi o wireless *Bluetooth* è possibile inviare questi dati a un PC per sincronizzare le agende degli appuntamenti.

### **Creazione di una nuova voce**

#### ***“Agenda”***

1. Evidenziare il giorno in cui si desidera programmare un appuntamento.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Nuova voce”.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:  
“Appuntamento”, “Tutto il giorno” o “Anniversario”.

#### **Impostazione di un appuntamento**

1. Selezionare il campo dell'oggetto e digitare l'oggetto del messaggio.
2. Selezionare il campo dell'ora di inizio e immettere l'ora desiderata.
3. Selezionare la durata.
4. Selezionare il campo del promemoria e selezionare l'opzione desiderata.  
Se si seleziona “Disabilita” per l'opzione di promemoria, andare al punto 11.
5. Selezionare “Tono”.

6. Selezionare “Suoni predefiniti” o “I miei suoni”.
7. Selezionare il tono desiderato.  
Per ulteriori informazioni sulla selezione di un tono, vedere “Assegnazione delle suonerie” a pag. 93.
8. Selezionare “Vibrazione” e quindi un'opzione tra “Abilita”, “Disabilita” o “Vibra e suona”.  
Per ulteriori dettagli sulla selezione della vibrazione, vedere “Vibrazione” a pag. 93.
9. Selezionare “Durata” e specificare l'ora desiderata.
10. Premere [OK].
11. Selezionare il campo del luogo e immettere il luogo.
12. Premere [Salva].

#### ***Nota***

- *Il promemoria funziona anche se il telefono è spento.*
- *Il promemoria non suonerà se “Volume suoneria” (pag. 92) è impostato su “No audio”.*

## Impostazione di un appuntamento della durata di un giorno intero

1. Selezionare il campo dell'oggetto e digitare l'oggetto del messaggio.
2. Selezionare il campo della data e selezionare la data desiderata.
3. Selezionare il campo del luogo e immettere il luogo.
4. Premere [Salva].

## Impostazione di un anniversario

1. Selezionare un'opzione: "Anniv. per data" o "Anniv. per giorno".
2. (Per l'opzione "Anniv. per data")  
Selezionare il campo dell'oggetto e digitare l'oggetto del messaggio.  
Selezionare il campo della data e selezionare la data desiderata (mese e giorno).  
Selezionare il campo del luogo e immettere il luogo.  
(Per l'opzione "Anniv. per giorno")  
Selezionare il campo dell'oggetto e digitare l'oggetto del messaggio.  
Selezionare il campo del giorno e selezionare il giorno desiderato (giorno della settimana, numero della settimana e mese).  
Selezionare il campo del luogo e immettere il luogo.
3. Premere [Salva].

## Invio di una voce in agenda

### "Agenda"

1. Selezionare il giorno in cui è stato programmato l'appuntamento che si desidera inviare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare "Invia".
3. Selezionare "Via Bluetooth" o "Via infrarossi".

### Per "Via Bluetooth"

Il telefono inizia a cercare i dispositivi abilitati alla tecnologia wireless *Bluetooth* entro un raggio di 10 metri. Quando vengono rilevati, compare un elenco in cui è possibile scegliere uno dei dispositivi abilitati. Una volta stabilita la connessione, i dati verranno inviati.

### Per "Via infrarossi"

Il telefono inizia a cercare un dispositivo abilitato agli infrarossi entro un raggio di 20 centimetri. Una volta rilevato, viene stabilita la connessione a infrarossi e i dati verranno inviati.

### Nota

- *Quando si esegue l'accoppiamento, occorre immettere il proprio codice quando si stabilisce per la prima volta il contatto con un dispositivo abilitato alla tecnologia wireless Bluetooth.*

## Ricezione di una voce in agenda

Se il telefono riceva una voce nell'agenda degli appuntamenti, compare un messaggio di conferma nella schermata di Stand-by.

**1.** Premere [Si].

La voce ricevuta viene registrata nell'Agenda.

Premere [No] per rifiutare.

### Suggerimento

- Per ulteriori informazioni su come impostare la connessione a infrarossi o Bluetooth, vedere "Connettività" a pag. 89.

## Visualizzazione di una voce

### "Agenda"

- 1.** Selezionare il giorno che si desidera visualizzare.  
Verrà quindi visualizzata la schermata giornaliera.

### Ricerca per data

- 1.** Nella visualizzazione del mese o del giorno, premere [Opzioni].
- 2.** Selezionare "Vai a".
- 3.** Per visualizzare la giornata odierna selezionare "Oggi"; in alternativa selezionare "Digita data" per specificare la data desiderata.

### Ricerca per oggetto

- 1.** Nella visualizzazione del mese o del giorno, premere [Opzioni].
- 2.** Selezionare "Trova".

- 3.** Inserire il testo desiderato.

## Per passare al formato Settimana

- 1.** Nella visualizzazione del mese premere [Opzioni].
- 2.** Selezionare "Formato settim.".
- 3.** Selezionare "Lunedì-Domenica" o "Domenica-Sabato".

## Eliminazione delle voci

- 1.** Nella visualizzazione del mese o del giorno, premere [Opzioni].
- 2.** Selezionare "Elimina".
- 3.** Selezionare l'opzione desiderata.
- "Questo appuntam." (solo nella visualizzazione del giorno): per eliminare l'appuntamento selezionato.
  - "Tutto il giorno": per eliminare tutte le voci del giorno selezionato.
  - "Tutto il mese": per eliminare tutte le voci del mese selezionato.
  - "Fino al mes scorso": elimina tutte le voci prima di questo mese.
  - "Tutti gli impegni": per eliminare tutte le voci registrate con questa applicazione.

## **Rubrica e altro (M 8)**

### **Lista chiamate (M 8-3)**

Il telefono memorizza le ultime 10 chiamate, indipendentemente dal fatto che si tratti di chiamate perse, chiamate effettuate o chiamate ricevute.

#### **Visualizzazione della Lista chiamate**

**“Rubrica” → “Lista chiamate”**

1. Selezionare la categoria “Tutte le chiam.”, “Chiam. effett.”, “Chiamate perse” o “Chiamate ricev.”.  
Viene quindi visualizzata la Lista chiamate selezionata.  
Per passare da una lista all’altra, premere  o .
2. Selezionare il numero di telefono da visualizzare.  
Per comporre il numero visualizzato, premere .

#### **Suggerimento**

- *In alternativa, è possibile visualizzare i dati premendo  in modalità Stand-by.*

#### **Invio di messaggi**

1. Nella Lista chiamate, selezionare il numero a cui si desidera inviare un messaggio.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Crea messaggio”.
3. Selezionare “MMS”, “SMS”, “Messaggio vocale”, “Video MMS” o “Cartoline MMS”.  
Per informazioni sulla creazione dei messaggi, vedere “Creazione di un nuovo messaggio MMS” a pag. 46 o “Creazione e invio di un nuovo messaggio SMS” a pag. 52.

#### **Eliminazione di una Lista chiamate**

1. Nella Lista chiamate premere [Opzioni] e selezionare “Elimina”.

## Numeri brevi (M 8-4)

In questa sezione è possibile visualizzare i Numeri brevi registrati ed eseguire altre operazioni di gestione.

**“Rubrica”** → **“Numeri brevi”**

Sul display verranno visualizzati i nomi e i numeri di telefono registrati nell’elenco dei Numeri brevi.

## Numeri personali (M 8-5)

Eseguendo le operazioni sotto descritte è possibile verificare il proprio numero per chiamate vocali, fax e trasmissione dati.

**“Rubrica”** → **“Numeri personali”**

1. Selezionare il numero di telefono che si desidera controllare scegliendo fra le opzioni “Voce”, “Dati” o “Fax”.

### **Nota**

- *I numeri vengono visualizzati solo se salvati precedentemente nella Rubrica.*
- *I numeri per le connessioni “Dati” o “Fax” potrebbero non essere visualizzati; ciò dipende dalla carta SIM utilizzata.*

## Contatori chiamate (M 8-6)

Questa funzione permette di verificare la durata delle chiamate.

### **Verifica della durata dell’ultima chiamata e di tutte le chiamate**

**“Rubrica”** → **“Contatori chiamate”**

1. Selezionare “Chiamate ricev.” o “Chiam. effett.”. Vengono visualizzate la durata dell’ultima e tutte le chiamate.

## Contatore dati (M 8-7)

In questa sezione è possibile controllare la quantità di byte scambiati durante le trasmissioni in modalità GPRS.

**“Rubrica”** → **“Contatore dati”**

1. Selezionare una delle seguenti opzioni: “Ultimi dati” o “Tutti i dati”.

### **Azzeramento del Contatore dati**

**“Rubrica”** → **“Contatore dati”** → **“Azzeramento contatore”**

## Costo chiamate (M 8-8)

Questa funzione permette di verificare il costo delle chiamate. Alcune reti non supportano la funzione di verifica delle tariffe. Per informazioni rivolgersi al proprio gestore.

### Verifica del costo dell'ultima chiamata

**“Rubrica” → “Costo chiamate” → “Ultima chiamata”**

Così facendo viene visualizzato il costo dell'ultima chiamata.

### Verifica del costo totale delle chiamate

**“Rubrica” → “Costo chiamate” → “Tutte le chiamate”**

Così facendo viene visualizzato il costo di tutte le chiamate.

### Impostazione della tariffa

In questa sezione è possibile impostare la tariffa da applicare per calcolare il costo delle chiamate e indicare un limite di costo massimo.

**“Rubrica” → “Costo chiamate” → “Unità di costo” → “Imposta unità”**

1. Digitare il proprio codice PIN2.
2. Inserire il costo dello scatto.

Per digitare il punto decimale, premere **[# .]**.

3. Inserire la valuta (max. 3 caratteri).

### Impostazione di un limite di costo

Questa funzione è utile per contenere le spese telefoniche, poiché consente di definire un limite di costo massimo per le singole chiamate.

**“Rubrica” → “Costo chiamate” → “Costo massimo” → “Imposta Limite”**

1. Digitare il proprio codice PIN2.
2. Inserire un valore.

Per digitare il punto decimale, premere **[# .]**.

### Azzeramento di tutti i contatori dei costi delle chiamate

**“Rubrica” → “Costo chiamate” → “Cancella costi”**

1. Digitare il proprio codice PIN2.

### Verifica del credito residuo

**“Rubrica” → “Costo chiamate” → “Credito residuo”**

## Impostazioni (M 9)

### Connettività (M 9-1)

Configurando le impostazioni di questo menu, è possibile collegarsi a telefoni abilitati alla tecnologia wireless *Bluetooth* o agli infrarossi mediante la relativa connessione oppure a un PC mediante la tecnologia wireless *Bluetooth*, gli infrarossi o un cavo USB.

#### Uso della funzione wireless Bluetooth (M 9-1-1)

Attivazione o disattivazione

“*Impostazioni*” → “*Connettività*” → “*Bluetooth*” → “*Accens./spegnim.*”

1. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.  
Se l’opzione di connessione tramite interfaccia a infrarossi è attiva, viene richiesto se si desidera disattivarla o meno. Premere [Si].  
L’impostazione wireless *Bluetooth* è attivata e viene visualizzato “”.

Ricerca di dispositivi per la connessione  
Per poter utilizzare la funzione wireless *Bluetooth* è necessario effettuare la ricerca di periferiche wireless *Bluetooth* da connettere al telefono. Per effettuare la ricerca tenere il telefono entro un raggio di 10 metri dai dispositivi in questione.

“*Impostazioni*” → “*Connettività*” → “*Bluetooth*” → “*Ricerca dispositivi*”

Il telefono quindi comincia a ricercare i dispositivi che si trovano in un raggio di 10 metri.

1. Selezionare il dispositivo desiderato per la connessione.
2. Inserire il codice del dispositivo.

*Nota*

- *Se la funzione wireless Bluetooth è disattivata quando si dà inizio alla ricerca, il telefono attiva automaticamente l’interfaccia wireless Bluetooth e avvia la ricerca.*
- *Se la funzione a infrarossi è attiva, viene visualizzata la schermata di conferma in cui si chiede se si desidera disattivarla. Premere [Si] per disattivare.*
- *Il telefono consente di selezionare un solo dispositivo per l’accoppiamento. Per cambiare il dispositivo accoppiato, vedere il paragrafo “Vivavoce” a pag. 90.*

## Vivavoce

È possibile attivare, rinominare ed eliminare il vivavoce accoppiato nell'elenco.

### Attivazione di un dispositivo

**“Impostazioni”** → **“Connettività”** → **“Bluetooth”** → **“Dispositivi vivavoce”**

1. Selezionare il dispositivo che si desidera attivare.

### Suggerimento

- *Per prolungare la durata della batteria si consiglia di disattivare l'interfaccia wireless Bluetooth quando non è in uso. Per disattivare la funzione wireless Bluetooth procedere come indicato al paragrafo “Attivazione o disattivazione” a pag. 89 o al paragrafo “Disattivazione automatica” a pag. 91.*
- *Quando è in corso una chiamata vocale, è possibile trasferire altre chiamate a un dispositivo con cui è stata stabilita una connessione. Premere [Opzioni] e selezionare “Attiva Bluetooth”. Per disconnettere il dispositivo accoppiato selezionare “Dis. Bluetooth”.*

### Ridenominazione di un dispositivo

**“Impostazioni”** → **“Connettività”** → **“Bluetooth”** → **“Vivavoce”**

1. Evidenziare il dispositivo che si desidera rinominare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Cambia nome”.
3. Rinominare il dispositivo.

### Cancellazione del nome di un dispositivo

**“Impostazioni”** → **“Connettività”** → **“Bluetooth”** → **“Vivavoce”**

1. Evidenziare il dispositivo che si desidera eliminare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Elimina”.

### Dispositivi accoppiati

È possibile rinominare ed eliminare il dispositivo accoppiato nell'elenco.

### Impostazioni Bluetooth

Con questa impostazione è possibile assegnare un nome diverso al telefono, fare in modo che il proprio cellulare non venga riconosciuto da altri dispositivi, disattivare automaticamente la funzione *Bluetooth* per risparmiare l'energia della batteria e altro ancora.

### Ridenominazione del telefono

È possibile assegnare un nuovo nome al telefono. Il nome viene mostrato negli altri dispositivi quando viene rilevato il proprio telefono.

**“Impostazioni”** → **“Connettività”** → **“Bluetooth”** → **“Impostaz. Bluetooth”** → **“Nome dispositivo”**

1. Digitare il nuovo nome del dispositivo.

Visibilità del telefono nei confronti di altri dispositivi Bluetooth

**“Impostazioni”** → **“Connettività”** → **“Bluetooth”** → **“Impostaz. Bluetooth”** → **“Visibilità”**

1. Selezionare le impostazioni di visibilità desiderate.  
“Mostra telefono”: selezionando questa impostazione il telefono può essere rilevato da altri apparecchi.  
“Nascondi telefono”: il telefono non può essere rilevato da altri apparecchi.

Disattivazione automatica

**“Impostazioni”** → **“Connettività”** → **“Bluetooth”** → **“Impostaz. Bluetooth”** → **“Timeout Bluetooth”**

1. Selezionare il tempo desiderato.  
La funzione verrà disattivata automaticamente una volta scaduto il tempo specificato.

**Uso della funzione Infrarossi (M 9-1-2)**

**“Impostazioni”** → **“Connettività”** → **“Infrarossi”**

1. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.  
Se la funzione wireless *Bluetooth* è attiva, viene richiesto se si desidera disattivarla o meno. Premere [Si].  
Sul display verrà quindi visualizzata l'icona “S”.  
Se non viene trasmesso/ricevuto alcun dato tramite infrarossi, la connessione verrà disabilitata.

**PC Software (M 9-1-3)**

Collegando il telefono a un PC è possibile trasmettere immagini, suoni, video e voci della Rubrica. Attenersi alla procedura seguente per selezionare il metodo di connessione (*Bluetooth*, USB o Infrarossi). Per ulteriori dettagli sul reperimento del software da utilizzare per la connessione, vedere a pag. 112.

**“Impostazioni”** → **“Connettività”** → **“PC Software”**

Se l'opzione di connessione tramite *Bluetooth* o infrarossi è attiva, viene richiesto se si desidera disattivarla o meno. Premere [Si].

1. Selezionare il tipo di connessione desiderato scegliendo fra le opzioni “Cavo dati”, “Infrarossi” o “Bluetooth”.

## Profili (M 9-2)

Le impostazioni della suoneria e della vibrazione possono essere personalizzate per ciascun profilo in base alle caratteristiche dell'ambiente in cui ci si trova.

Sono previsti 6 profili, di cui uno definibile dall'utente: Normale, Riunione, Attività, Automobile, Cuffia auricolare e Silenzioso.

### Attivazione di un profilo

**“Impostazioni”** → **“Profili”**

1. Selezionare il profilo desiderato.

#### Nota

- *Quando si imposta un profilo, nella schermata di Stand-by viene visualizzata l'icona corrispondente, descritta a pag. 15.*

#### Suggerimento

- *Tenendo premuto  in modalità Stand-by è possibile cambiare Profilo passando da Normale a Silenzioso e viceversa.*

### Personalizzazione dei profili

**“Impostazioni”** → **“Profili”**

1. Evidenziare il profilo che si desidera personalizzare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Personalizza”.

3. Selezionare il profilo che si desidera personalizzare o modificare.

Per ulteriori dettagli sulle impostazioni, vedere da pag. 92 a pag. 96.

4. Al termine dell'operazione premere [Salva].

### Ripristino delle impostazioni dei profili

**“Impostazioni”** → **“Profili”**

1. Evidenziare il profilo che si desidera ripristinare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Ripristino config.”.
3. Digitare il codice del cellulare.

Il codice predefinito è “0000”. Per ulteriori informazioni sulla modifica del codice del cellulare vedere “Modifica del codice del cellulare” a pag. 110.

### Volume della suoneria

È possibile impostare il volume della suoneria scegliendo fra 6 livelli o un tono graduale.

**“Impostazioni”** → **“Profili”**

1. Evidenziare il profilo che si desidera personalizzare.
  2. Premere [Opzioni] e selezionare “Personalizza”.
  3. Selezionare “Volume suoneria”.
- Viene visualizzato il livello attualmente impostato.

4. Premere  (o ) per alzare il volume della suoneria, oppure premere  (o ) per abbassarlo, quindi premere .
- Per selezionare “Tono graduale”, premere  (o ) al livello 5.
- Per selezionare “No audio”, premere  (o ) al livello 1.

### Assegnazione delle suonerie

Per configurare la suoneria si può scegliere fra 28 toni con 5 motivi, 3 avvisi, 10 effetti sonori e 10 melodie. In alternativa, come suoneria predefinita è possibile impostare un suono registrato nella sezione “Suoni salvati”. Si può scegliere qualunque tipo di suono, esclusi i file in formato AMR o WAVE.

#### “Impostazioni” → “Profili”

1. Evidenziare il profilo che si desidera personalizzare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Personalizza”.
3. Selezionare “Assegna suoneria”.
4. Selezionare “Suoni predefiniti” o “I miei suoni”.
5. Selezionare la suoneria che si desidera utilizzare.  
Se si desidera ascoltare il demo, premere . Per interrompere la riproduzione premere nuovamente .
6. Premere [Opzioni] e selezionare “Assegna”.

#### Nota

- Se si elimina una suoneria basata su un suono presente nella sezione “Suoni salvati”, verrà impostata la suoneria predefinita.

### Vibrazione

Se si attiva l’opzione Vibrazione, all’arrivo di una chiamata il telefono vibra sempre, indipendentemente dal volume della suoneria impostata e dalla configurazione dei suoni.

#### “Impostazioni” → “Profili”

1. Evidenziare il profilo che si desidera personalizzare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Personalizza”.
3. Selezionare “Vibrazione”.
4. Selezionare una delle seguenti opzioni: “Abilita”, “Disabilita” o “Vibra e suona”.

#### Suggerimento

- Se si seleziona l’opzione “Vibra e suona” al punto 4, la vibrazione viene sincronizzata con la melodia selezionata. Si noti che non tutte le melodie sono compatibili con l’opzione “Vibra e suona”. Se si seleziona una melodia non compatibile, la funzione di vibrazione sarà disponibile solo selezionando l’opzione “Abilita” al punto 4.
- Selezionando “Abilita” o “Vibra e suona” al punto 4, nella schermata di Stand-by viene visualizzata l’icona .

## Avvisi

Il telefono consente di personalizzare gli avvisi, classificati nelle seguenti categorie: Suono di avviso, Avviso messaggio e Batteria scarica.

### Suono di avviso

Il telefono emette una segnalazione acustica di avvertimento quando si verifica un errore.

#### *“Impostazioni” → “Profili”*

1. Evidenziare il profilo che si desidera personalizzare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Personalizza”.
3. Selezionare “Avvisi”.
4. Selezionare “Suono di avviso”.
5. Selezionare “Accens./spegnim.”.
6. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.
7. Selezionare “Volume”, quindi selezionare una delle seguenti opzioni: “Alto”, “Medio” o “Basso”.
8. Selezionare “Tono”, quindi “Suoni predefiniti” o “I miei suoni”.
9. Selezionare il tono desiderato.  
Per ulteriori informazioni sulla selezione di un tono, vedere “Assegnazione delle suonerie” a pag. 93.
10. Selezionare “Durata” e il tempo desiderato.

## Avviso messaggio

Il telefono consente di impostare delle suonerie specifiche per segnalare l’arrivo di un messaggio.

#### *“Impostazioni” → “Profili”*

1. Evidenziare il profilo che si desidera personalizzare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Personalizza”.
3. Selezionare “Avvisi”.
4. Selezionare “Avviso messaggio”.
5. Selezionare una delle seguenti opzioni: “MMS”, “SMS” o “WAP”.
6. Selezionare “Volume” e impostare il volume desiderato.
7. Selezionare “Melodia”, quindi “Suoni predefiniti” o “I miei suoni”.
8. Selezionare la suoneria desiderata.  
Per ulteriori informazioni sulla selezione di una suoneria, vedere “Assegnazione delle suonerie” a pag. 93.
9. Selezionare “Vibrazione”, quindi selezionare una delle seguenti opzioni: “Abilita”, “Disabilita” o “Vibra e suona”.  
Per ulteriori dettagli sulla selezione della vibrazione, vedere “Vibrazione” a pag. 93.
10. Selezionare “Durata” e specificare l’ora desiderata.

## Batteria scarica

Questa funzione consente di impostare il volume della segnalazione acustica emessa dal telefono quando la batteria sta per scaricarsi.

### “Impostazioni” → “Profili”

1. Evidenziare il profilo che si desidera personalizzare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Personalizza”.
3. Selezionare “Avvisi”.
4. Selezionare “Batteria scarica”.
5. Scegliere “Alto”, “Basso” o “No audio”.

## Tono tasti

Se si attiva la funzione Tono tasti, ogni volta che si preme un tasto il telefono emette un suono di conferma.

### “Impostazioni” → “Profili”

1. Evidenziare il profilo che si desidera personalizzare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Personalizza”.
3. Selezionare “Tono tasti”.
4. Selezionare “Accens./spegnim.”.
5. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.
6. Selezionare “Volume”, quindi selezionare una delle seguenti opzioni: “Alto”, “Medio” o “Basso”.

7. Selezionare “Tono”, quindi selezionare una delle seguenti opzioni: “Suoni predefiniti”, “I miei suoni” o “Suoneria Predefinita”.

Se si seleziona “Suoneria Predefinita”, passare al punto 9.

8. Selezionare il tono desiderato.  
Per ulteriori informazioni sulla selezione del tono, vedere “Assegnazione delle suonerie” a pag. 93.
9. Selezionare “Durata” e il tempo desiderato.

## Volume suoni

Il telefono consente di impostare il volume di riproduzione per le seguenti funzioni: Registrazione video, Registratore voce, Editor melodia, Archivio, browser e messaggi MMS.

### “Impostazioni” → “Profili”

1. Evidenziare il profilo che si desidera personalizzare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Personalizza”.
3. Selezionare “Volume suoni”.  
Viene visualizzato il livello attualmente impostato.
4. Premere  (o ) per alzare il volume, oppure premere  (o ) per abbassarlo, quindi premere .  
Per selezionare “No audio”, premere  (o ) al livello 1.

## Melodia accensione/Melodia spegnimento

Il telefono consente di scegliere una segnalazione acustica che verrà emessa al momento dell'accensione e dello spegnimento. È possibile definire il volume, la durata e la melodia da impostare per la segnalazione.

### **“Impostazioni” → “Profili”**

1. Evidenziare il profilo che si desidera personalizzare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Personalizza”.
3. Selezionare “Melodia accensione” o “Melodia spegnimento”.
4. Selezionare “Accens./spegnim.”.
5. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.
6. Selezionare “Volume” e impostare il volume desiderato.
7. Selezionare “Melodia”, quindi “Suoni predefiniti” o “I miei suoni”.
8. Selezionare il suono desiderato.  
Per ulteriori informazioni sulla selezione di un suono, vedere “Assegnazione delle suonerie” a pag. 93.
9. Selezionare “Durata” e specificare l'ora desiderata.

## Soppressione eco

Questa funzione è stata studiata per ridurre gli echi che possono risultare particolarmente fastidiosi quando si utilizza il kit viva voce.

### **“Impostazioni” → “Profili”**

1. Evidenziare il profilo che si desidera personalizzare.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Personalizza”.
3. Selezionare “Soppressione eco”.
4. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.

## Risposta con qualsiasi tasto

Attivando questa funzione, per rispondere a una chiamata è possibile premere qualsiasi tasto tranne  o [Rifiuta]. Per ulteriori informazioni, vedere pag. 19.

### **“Impostazioni” → “Profili”**

1. Evidenziare “Automobile”.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Personalizza”.
3. Selezionare “Risposta quals. tasto”.
4. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.

### **Risposta automatica (solo per kit vivavoce)**

Questa funzione consente di rispondere automaticamente alle chiamate collegando il kit viva voce per auto al telefono mediante la tecnologia wireless *Bluetooth*.

E' possibile impostare il tempo allo scadere del quale il telefono dovrà rispondere alla chiamata.

**“Impostazioni” → “Profili”**

1. Evidenziare “Automobile”.
2. Premere [Opzioni] e selezionare “Personalizza”.
3. Selezionare “Risposta automatica”.
4. Selezionare la durata desiderata.  
Selezionare “Disabilita” per disattivare la funzione.

### **Impostazione del display (M 9-3)**

Il telefono consente di modificare le impostazioni del display.

#### **Sfondo (M 9-3-1)**

Il telefono comprende 3 immagini che possono essere visualizzate nella schermata di Stand-by.

Anche le foto scattate con la fotocamera digitale e le immagini scaricate dai siti WAP possono essere utilizzate come sfondi.

#### **Impostazione di immagini provenienti dalla sezione “Le mie immagini”**

**“Impostazioni” → “Display” → “Sfondo” → “Le mie immagini”**

1. Selezionare l'immagine desiderata.
2. Dopo aver visualizzato l'immagine, premere .
3. Selezionare l'area che si desidera visualizzare utilizzando i tasti di navigazione.

#### **Nota**

- *Alcune immagini potrebbero non essere idonee per questo scopo, a causa delle loro caratteristiche intrinseche o del formato di salvataggio dei dati.*

## Assegnazione di immagini (M 9-3-2)

Il telefono consente di assegnare delle immagini alle varie operazioni, come l'accensione e lo spegnimento, la ricezione di una chiamata o l'attivazione della sveglia.

A questo scopo si possono utilizzare foto scattate con una fotocamera digitale o immagini scaricate dai siti WAP.

### Impostazione delle immagini incorporate

#### **“Impostazioni”** → **“Display”** → **“Grafica”**

1. Selezionare la situazione a cui si desidera associare l'immagine.
2. Se è stato selezionato “In accensione” o “In spegnimento” al punto 1 selezionare “Preimpostata”.  
Se si seleziona “Chiamata in arrivo” o “Allarme” al punto 1, scegliere fra le opzioni “Motivo 1”, “Motivo 2” o “Motivo 3”.

### Impostazione di immagini provenienti dalla sezione “Le mie immagini”

#### **“Impostazioni”** → **“Display”** → **“Grafica”**

1. Selezionare la situazione a cui si desidera associare l'immagine.
2. Selezionare “Le mie immagini”.
3. Selezionare l'immagine desiderata.
4. Dopo aver visualizzato l'immagine, premere .
5. Selezionare l'area che si desidera visualizzare utilizzando i tasti di navigazione.

#### **Nota**

- *Alcune immagini potrebbero non essere idonee per questo scopo, a causa delle loro caratteristiche intrinseche o del formato di salvataggio dei dati.*

## Impostazione di un messaggio di benvenuto (M 9-3-3)

Il telefono consente di impostare un messaggio che verrà visualizzato all'accensione.

#### **“Impostazioni”** → **“Display”** → **“Messagg di benvenuto”**

1. Selezionare “Accens./spegnim.”.
2. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.
3. Selezionare “Modifica messaggio” e digitare il messaggio.

È possibile inserire fino a 16 caratteri.

Per ulteriori informazioni sulla digitazione dei caratteri, vedere “Digitazione dei caratteri” a pag. 24.

## Visualizzazione dell'orologio (M 9-3-4)

Il telefono consente di visualizzare la data e/o l'ora sulla schermata di Stand-by.

#### **“Impostazioni”** → **“Display”** → **“Mostra orologio”**

1. Selezionare una delle seguenti opzioni: “Solo Ora”, “Data e ora” o “Disabilita”.

## Retro-illuminazione (M 9-3-5)

Il telefono consente di stabilire se la funzione di retro-illuminazione del display deve essere attivata o meno quando si utilizza la tastiera o il caricabatterie con adattatore per accendisigari opzionale.

Inoltre, è possibile modificare il tempo di attivazione della retro-illuminazione per prolungare la durata della batteria.

### **Suggerimento**

- *All'acquisto del telefono, la funzione di retro-illuminazione è impostata su 15 secondi.*

Impostazione del timeout della retro-illuminazione

**“Impostazioni” → “Display” → “Retro-illuminazione” → “Timeout”**

1. Selezionare la durata desiderata.  
Selezionare “Disabilitato” per disattivare la funzione.

Attivazione/disattivazione della retro-illuminazione durante la carica con il caricabatterie con adattatore per accendisigari

Se questa funzione è impostata su “Abilitato”, la retro-illuminazione del telefono entra in funzione quando si collega il caricabatterie con adattatore per accendisigari.

**“Impostazioni” → “Display” → “Retro-illuminazione” → “In automobile”**

1. Selezionare “Abilitato” o “Disabilitato”.

## Regolazione della luminosità della retro-illuminazione (M 9-3-6)

Il telefono consente di impostare l'intensità della luce del display scegliendo fra quattro livelli.

**“Impostazioni” → “Display” → “Luminosità”**

1. Regolare la luminosità premendo ☀ (Chiaro) e ☿ (Scuro) in modo da ottenere condizioni di visibilità ottimali.
2. Premere ●.

## Impostazione della funzione Salva schermo (M 9-3-7)

Lo schermo di questo telefono si spegnerà automaticamente dopo un tempo determinato.

Il telefono consente di impostare il lasso di tempo che deve trascorrere prima che il display venga disattivato, al fine di prolungare la durata della batteria.

### **Suggerimento**

- *All'acquisto del telefono la funzione Salva schermo è impostata su 2 minuti.*

**“Impostazioni” → “Display” → “Salva schermo”**

1. Selezionare il tempo desiderato.

### **Nota**

- *La funzione Salva schermo non funziona durante le chiamate, né quando si utilizza il servizio WAP o un'applicazione.*

- *Disattivazione della funzione Salva schermo: il display rimane disattivato fino a quando non si preme un tasto o non compare un avviso di ricezione. Premendo un tasto, la funzione viene disattivata, dopodiché occorre premere un altro tasto per digitare un numero o una lettera.*

### **Ripristino delle impostazioni del display (M 9-3-8)**

È possibile azzerare tutte le impostazioni ripristinando le impostazioni predefinite.

**“Impostazioni”** → **“Display”** → **“Ripristino config.”**

1. Digitare il codice del cellulare.  
Il codice predefinito è “0000”. Per ulteriori informazioni su come cambiare il codice del telefono, vedere “Modifica del codice del cellulare” a pag. 110.

### **Suoni (M 9-4)**

Utilizzare questo menu per controllare o modificare le impostazioni correnti dei profili.

## **Configurazione delle chiamate (M 9-5)**

In questa sezione è possibile configurare vari tipi di funzioni e servizi.

### **Trasferimenti (M 9-5-1)**

Questo servizio consente di trasferire le chiamate in arrivo alla propria casella vocale o a un altro numero, a seconda delle condizioni in cui si è impossibilitati a rispondere.

#### **Trasferimento delle chiamate**

**“Impostazioni”** → **“Config. chiamate”** → **“Trasferimenti”**

1. Selezionare una delle opzioni seguenti.
  - “Tutte le chiamate”: il telefono trasferisce tutte le chiamate vocali senza squillare.
  - “Quando occupato”: il telefono trasferisce le chiamate quando si è impegnati in una conversazione.
  - “Nessuna risposta”: il telefono trasferisce le chiamate se non si risponde entro un certo periodo di tempo.
  - “Non trovato”: il telefono trasferisce le chiamate se è spento o non raggiungibile.
2. Selezionare “Abilita”.
3. Digitare il numero di telefono a cui dovranno essere trasferite le chiamate oppure cercarlo in Rubrica. (pag. 32)  
Per utilizzare un numero di telefono nella Rubrica, premere [Rubrica].

4. Premere .  
Se si seleziona “Nessuna risposta” al punto 1, procedere come segue:
5. Selezionare un periodo di tempo fra le sei opzioni disponibili (da 05 a 30 secondi).

#### **Nota**

- Se il trasferimento di “Tutte le chiamate” è impostato su “Abilita”, sullo schermo viene visualizzato “” in modalità Stand-by.

#### **Suggerimento**

- Selezionando “Per Servizio” al punto 2 è possibile selezionare altre opzioni di trasferimento.

Verifica dello stato della funzione di trasferimento chiamate

“Impostazioni” → “Config. chiamate” → “Trasferimenti”

1. Selezionare l’opzione di trasferimento da verificare.
2. Selezionare “Stato”.  
È quindi possibile verificare lo stato dell’opzione di trasferimento selezionata.

Annullamento di tutte le impostazioni di trasferimento chiamate

“Impostazioni” → “Config. chiamate” → “Trasferimenti” → “Annulla tutto”

#### **Avviso di chiamata (M 9-5-2)**

Il servizio di Avviso di chiamata consente di ricevere una seconda chiamata mentre si è già impegnati in un’altra conversazione.

“Impostazioni” → “Config. chiamate” → “Avviso di chiamata”

1. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.

#### **Nota**

- Il servizio di Avviso di chiamata potrebbe non essere disponibile su tutte le reti di telefonia mobile. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio gestore.

#### **Visualizzazione del proprio numero di telefono (M 9-5-3)**

Questa funzione consente di stabilire se rendere visibile o meno il proprio numero telefonico quando si chiama un’altra persona.

“Impostazioni” → “Config. chiamate” → “Mostra il tuo numero”

1. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.

#### **Nota**

- Alcune reti non supportano questo servizio. Per informazioni rivolgersi al proprio gestore.

## Blocco delle chiamate (M 9-5-4)

Questa funzione permette di impostare delle restrizioni da applicare alle chiamate in arrivo e in uscita. Per attivare questa opzione occorre una password specifica, fornita dal proprio gestore.

**“Impostazioni” → “Config. chiamate” → “Blocco chiamate”**

1. Selezionare “Chiamate in uscita” o “Chiamata in arrivo”.

- Chiamate in uscita: blocco di tutte le chiamate vocali in uscita.
- Chiamata in arrivo: blocco di tutte le chiamate vocali in arrivo.

2. Selezionare una delle seguenti opzioni.

(Per l’opzione “Chiamate in uscita”)

- Blocca internazionale: blocco di tutte le chiamate internazionali in uscita.
- Blocca chia. in uscita: blocco di tutte le chiamate in uscita eccetto quelle di emergenza.
- Solo locale/nazionale: blocco di tutte le chiamate internazionali in uscita eccetto quelle verso il proprio paese.

(Per l’opzione “Chiamata in arrivo”)

- Blocca chia. in arrivo: blocco di tutte le chiamate in arrivo.

- Blocca se all’estero: blocco di tutte le chiamate in arrivo quando ci si trova al di fuori della rete del proprio gestore.
3. Selezionare una delle opzioni seguenti.
- “Tutti i servizi”: blocco di tutti i servizi.
  - “Chiamate vocali”: blocco di tutte le chiamate vocali.
  - “Dati”: blocco di tutte le chiamate di trasmissione dati.
  - “Fax”: blocco di tutte le chiamate fax.
  - “Messaggi”: blocco di tutti i messaggi.
  - “Tutte tranne mess”: blocco di tutti i servizi tranne i messaggi.
4. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.
5. Digitare la password di rete.

## Annullamento delle impostazioni

**“Impostazioni” → “Config. chiamate” → “Blocco chiamate”**

1. Selezionare “Chiamate in uscita” o “Chiamata in arrivo”.
2. Selezionare “Annulla tutto”.
3. Digitare la password di rete.

## Numero Autorizzato

Attivando questa funzione è possibile chiamare solo alcuni numeri predefiniti.

Abilitazione della funzione Numero Autorizzato

*“Impostazioni”* → *“Config. chiamate”* → *“Blocco chiamate”* → *“Num. Autorizzato”*

1. Digitare il proprio codice PIN2.
2. Selezionare “Accens./spegnim.”.
3. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.

Aggiunta di un nuovo nome

*“Impostazioni”* → *“Config. chiamate”* → *“Blocco chiamate”* → *“Num. Autorizzato”*

1. Digitare il proprio codice PIN2.
2. Selezionare “Modifica El. Compos.”.
3. Premere [Opzioni] e selezionare “Agg. nuovo nome”.
4. Aggiungere un nome e un numero di telefono.  
Per informazioni dettagliate sulla procedura da eseguire per aggiungere un nome e numero telefonico, vedere “Aggiungi nuovo nome” a pag. 31.
5. Premere [Salva].

## Modifica della password di rete

*“Impostazioni”* → *“Config. chiamate”* → *“Blocco chiamate”* → *“Modifica password”*

1. Digitare la vecchia password di rete.
2. Digitare la nuova password di rete.
3. Digitare nuovamente la nuova password di rete.  
Se si digita una password errata, viene richiesto di ripetere la digitazione.
4. Premere .

## Ricomposizione automatica (M 9-5-5)

Vedere “Ricomposizione automatica” a pag. 19.

## Segnalazione acustica minuti (M 9-5-6)

Questa funzione consente all'utente di tenere costantemente sotto controllo la durata della chiamata in corso, poiché il telefono emette una segnalazione acustica allo scattare di ogni minuto.

*“Impostazioni”* → *“Config. chiamate”* → *“Segnal. acust. minuti”*

1. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.

## Ripristino delle impostazioni di chiamata (M 9-5-7)

Il telefono consente di azzerare tutte le impostazioni di chiamata ripristinando le impostazioni predefinite.

**“Impostazioni”** → **“Config. chiamate”** → **“Ripristino config.”**

1. Digitare il codice del cellulare.  
Il codice predefinito è “0000”. Per ulteriori informazioni su come cambiare il codice del telefono, vedere “Modifica del codice del cellulare” a pag. 110.

## Data e ora (M 9-6)

Affinché tutte le funzioni orarie del telefono possano funzionare correttamente, occorre impostare la data e l'ora esatte.

**“Impostazioni”** → **“Data e ora”** → **“Imposta Data/Ora”**

1. Digitare il giorno, il mese, l'anno e l'ora con i tasti numerici.

### Suggerimento

- Se si sceglie di impostare l'ora in formato 12 ore, premere **[\* 0]** per passare da am a pm e viceversa. L'ordine di visualizzazione della data e dell'ora dipende dal formato prescelto.

## Selezione del formato di visualizzazione dell'ora

**“Impostazioni”** → **“Data e ora”** → **“Formato Ora”**

1. Selezionare “12 ore” o “24 ore”.

## Selezione del formato di visualizzazione della data

**“Impostazioni”** → **“Data e ora”** → **“Formato Data”**

1. Selezionare una delle seguenti opzioni:  
“GG.MM.AAAA”, “MM-GG-AAAA”, o “AAAA/MM/GG”.

## Impostazione dell'ora legale

**“Impostazioni”** → **“Data e ora”** → **“Ora legale”**

1. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.

## Impostazione del fuso orario

**“Impostazioni”** → **“Data e ora”** → **“Fuso orario”** → **“Modifica zona”**

1. Premere  o  per selezionare la città di residenza da impostare.

## Personalizzazione del fuso orario

**“Impostazioni”** → **“Data e ora”** → **“Fuso orario”** → **“Fuso orario pers.”**

1. Inserire le differenze di fuso orario con i tasti numerici. Premendo **[\* 0]** è possibile passare alternativamente da – a +.

## Modifica della lingua (M 9-7)

In questa sezione è possibile modificare la lingua dei messaggi visualizzati a display.

**“Impostazioni”** → **“Lingua”**

1. Selezionare la lingua desiderata.

### **Suggerimento**

- È possibile cambiare anche la lingua utilizzata per la scrittura dei caratteri nella schermata di immissione testo (pag. 25).

### **Nota**

- Selezionando **“Automatico”** al punto 1, viene selezionata la lingua preimpostata nella carta SIM.
- Se la lingua preimpostata nella carta SIM non è supportata, verrà selezionata la lingua predefinita.

## Rete (M 9-8)

### Configurazione delle reti (M 9-8-1)

#### Selezione automatica della rete

All'accensione il telefono cerca sempre di connettersi alla rete preferenziale.

Se il telefono non si connette alla rete, è possibile eseguire le operazioni descritte di seguito per stabilire il collegamento con la rete preferenziale.

**“Impostazioni”** → **“Rete”** → **“Seleziona rete”** → **“Automatico”**

#### Selezione manuale della rete

**“Impostazioni”** → **“Rete”** → **“Seleziona rete”** → **“Manuale”**

1. Selezionare la rete desiderata.

#### Aggiunta di una nuova rete

**“Impostazioni”** → **“Rete”** → **“Seleziona rete”** → **“Aggiungi nuova rete”**

Se non viene indicata nessuna rete, premere  quindi passare al punto 2.

Invece, se viene visualizzata una rete, premere  ed eseguire la procedura sotto descritta.

1. Selezionare **“Aggiungi”**.
2. Digitare il prefisso del paese.
3. Digitare il codice della rete.
4. Digitare il nome della nuova rete.

Modifica della posizione di una rete nella lista di reti preferite

**“Impostazioni”** → **“Rete”** → **“Seleziona rete”** → **“Imposta preferito”**

1. Selezionare il nome della rete per modificarne la posizione nell’elenco.
2. Selezionare “Inserisci” o “Aggiungi alla fine”.

Eliminazione di una rete dalla lista di reti preferite

**“Impostazioni”** → **“Rete”** → **“Seleziona rete”** → **“Imposta preferito”**

1. Selezionare il nome della rete da eliminare.
2. Selezionare “Elimina”.

## Configurazione WAP/MMS/Email

### Nota

- *Per il normale uso del cellulare non è necessario modificare le impostazioni.*

Config. WAP (\*: impostazione obbligatoria)

“Nome profilo”\*: nome del profilo WAP (nome univoco)

“Indirizzo IP”\*: indirizzo IP per WAP

“Homepage”: homepage

“Numero di porta”\*: opzione di sicurezza (1024-65535)

“Suggerisci circuito”: indicazione circuito (“Abilita” o “Disabilita”)

“Tipo di connessione”: tipo di connessione per i servizi di rete (“GPRS, poi CSD”, “GPRS” o “CSD”)

“Configurazione GPRS”:

“APN”\*: nome del punto di accesso (APN)

“Nome utente”: nome utente

“Password”: password

“Periodo di attesa”:  
tempo di attesa (0-99999 sec.)

“Configurazione CSD”:

“N. di telefono”\*: numero del punto di accesso

“Tipo di linea”: tipo di linea (“ISDN” o “Analogica”)

“Nome utente”: nome utente

“Password”: password

“Periodo di attesa”:  
tempo di attesa (0-99999 sec.)

### Config. MMS (\*: impostazione obbligatoria)

“Nome profilo”\*: nome del profilo MMS (nome univoco)

“Indirizzo IP”\*: indirizzo IP per MMS

“URL Relay Server”\*: relay server MMS

“Numero di porta”\*: opzione di sicurezza (1024-65535)

“Tipo di connessione”\*: tipo di connessione per i servizi di rete (“GPRS, poi CSD”, “GPRS” o “CSD”)

#### “Configurazione GPRS”:

“APN”\*: nome del punto di accesso (APN)

“Nome utente”\*: nome utente

“Password”\*: password

“Periodo di attesa”\*:  
tempo di attesa (0-99999 sec.)

#### “Configurazione CSD”:

“N. di telefono”\*: numero del punto di accesso

“Tipo di linea”\*: tipo di linea (“ISDN” o “Analogica”)

“Nome utente”\*: nome utente

“Password”\*: password

“Periodo di attesa”\*:  
tempo di attesa (0-99999 sec.)

### Config. Email (\*: impostazione obbligatoria)

“Nome profilo”\*: nome profilo email (nome univoco)

“Indirizzo Email”\*: indirizzo email

“Indirizzo risposta”\*: indirizzo email a cui viene rinviato il messaggio quando non è stato possibile recapitarlo.

“Server POP3”\*: server per la ricezione dei messaggi email

“Nome server”\*: nome del server

“User ID”\*: identificativo utente

“Password”\*: password

“Numero di porta”\*: opzione di sicurezza (0-65535)

“Server SMTP”\*: server per l’invio dei messaggi email

“Nome server”\*: nome del server

“User ID”\*: identificativo utente

“Password”\*: password

“Numero di porta”\*: opzione di sicurezza (0-65535)

“Autenticazione”\*:  
autenticazione (Disabilita, POP  
prima di SMTP, SMTP-Autenticaz.)

“DNS primario”\*: DNS primario

“DNS secondario”\*: DNS secondario

“Tipo di connessione”:

tipo di connessione per i servizi di rete (“GPRS, poi CSD”, “GPRS” o “CSD”)

“Configurazione GPRS”:

“APN”\*: nome del punto di accesso (APN)

“Nome utente”: nome utente

“Password”: password

“Periodo di attesa”:  
periodo di attesa (0-99999 sec.)

“Configurazione CSD”:

“N. di telefono”\*: numero telefonico

“Tipo di linea”: tipo di linea (“ISDN” o “Analogica”)

“Nome utente”: nome utente

“Password”: password

“Periodo di attesa”:  
periodo di attesa (0-99999 sec.)

Attivazione del profilo WAP/MMS/Email

“**Impostazioni**” → “**Rete**”

1. Scegliere tra “Config. WAP”, “Config. MMS” o “Config. Email”
2. Selezionare il profilo desiderato.

Modifica del profilo WAP/MMS/Email

“**Impostazioni**” → “**Rete**”

1. Scegliere tra “Config. WAP”, “Config. MMS” o “Config. Email”
2. Evidenziare il profilo desiderato.
3. Premere [Opzioni] e selezionare “Modifica”.
4. Modificare la voce desiderata.

Copia del profilo WAP/MMS/Email

“**Impostazioni**” → “**Rete**”

1. Scegliere tra “Config. WAP”, “Config. MMS” o “Config. Email”
2. Evidenziare il profilo desiderato.
3. Premere [Opzioni] e selezionare “Copia”.
4. Modificare il nome del profilo.

Eliminazione del profilo WAP/MMS/Email  
**“Impostazioni”** → **“Rete”**

1. Scegliere tra “Config. WAP”, “Config. MMS” o “Config. Email”
2. Evidenziare il profilo desiderato.
3. Premere [Opzioni] e selezionare “Elimina”.

## Sicurezza (M 9-9)

### Blocco automatico tastiera (M 9-9-1)

Abilitando questa opzione, se dopo il periodo di tempo desiderato non viene eseguita alcuna operazione, la tastiera si bloccherà automaticamente.

**“Impostazioni”** → **“Sicurezza”** → **“Blocco auto tastiera”**

1. Selezionare la durata desiderata.  
Selezionare “Disabilita” per disattivare la funzione.

### Attivazione/disattivazione del codice PIN (M 9-9-2)

Se il codice PIN è stato attivato, all’accensione del telefono ne viene sempre richiesta la digitazione. Il codice PIN è memorizzato sulla carta SIM e deve essere comunicato all’utente al momento dell’acquisto. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio gestore.

**“Impostazioni”** → **“Sicurezza”** → **“Richiesta PIN”**

1. Selezionare “Abilita” per attivare il codice PIN.  
Per disattivare selezionare “Disabilita”.
2. Digitare il proprio codice PIN.

#### **Nota**

- *Se il codice PIN non viene immesso correttamente per tre volte di seguito quando si esegue l’operazione descritta al punto 2, la carta SIM verrà bloccata. Per sbloccarla, contattare il proprio gestore o il rivenditore della SIM.*

## Modifica del codice PIN

Questa procedura consente di modificare il codice PIN memorizzato sulla carta SIM. Prima di cambiare il codice PIN, selezionare “Abilita” al punto 1 di “Attivazione/ disattivazione del codice PIN” a pag. 109.

**“Impostazioni”** → **“Sicurezza”** → **“Richiesta PIN”** → **“Modifica PIN”**

1. Digitare il codice PIN attualmente in uso.
2. Digitare un nuovo codice PIN.
3. Ripetere la digitazione del nuovo codice PIN.

## Modifica del codice PIN2(M 9-9-3)

Il codice PIN2 serve a impedire la modifica di alcune impostazioni del telefono, come i numeri autorizzati e i limiti di costo delle chiamate. Per modificare il codice PIN2 procedere come segue:

**“Impostazioni”** → **“Sicurezza”** → **“Modifica PIN2”**

1. Digitare il codice PIN2 attualmente in uso.
2. Digitare un nuovo codice PIN2.
3. Ripetere la digitazione del nuovo codice PIN2.

## Blocca cellulare (M 9-9-4)

Il blocco del telefono è una funzione di sicurezza aggiuntiva, che consente di proteggere il telefono tutelandosi da eventuali usi non autorizzati, oppure di escludere alcune funzioni.

**“Impostazioni”** → **“Sicurezza”** → **“Blocca cellulare”**

1. Selezionare “Abilita” o “Disabilita”.
2. Digitare il codice del cellulare.

## Modifica del codice del cellulare

Prima di cambiare il codice del cellulare, selezionare “Abilita” al punto 1 del paragrafo “Blocca cellulare”. Il codice predefinito è “0000”.

**“Impostazioni”** → **“Sicurezza”** → **“Blocca cellulare”** → **“Modifica codice”**

1. Digitare il vecchio codice del cellulare.
2. Digitare un nuovo codice.
3. Ripetere la digitazione del nuovo codice.

## Ripristino totale (M 9-0)

Questa funzione consente di azzerare tutte le impostazioni ripristinando quelle predefinite.

**“Impostazioni”** → **“Ripristino totale”**

1. Digitare il codice del cellulare.

## **Connessione del GX17 al PC**

Per collegare il telefono GX17 al PC mediante una porta a infrarossi, una porta USB\* o una porta per la tecnologia wireless *Bluetooth* si possono utilizzare le seguenti funzioni:

- Modem GSM/GPRS
- Handset Manager per GX17

\* Per la connessione alla porta USB è necessario il cavo dati USB opzionale XN-1DC30.

### **Requisiti di sistema**

Sistema operativo:

Windows® 98\*, Windows® Me, Windows® 2000\*\*,  
Windows® XP\*\*\*

- \* Windows® 98 Second Edition, Windows® 98 Service Pack 1 con Internet Explorer 5.01 o successivo
- \*\* Service Pack 4
- \*\*\*Service Pack 1a

Software supportato:

Microsoft® Outlook/Outlook Express

Interfaccia:

porta a infrarossi, porta USB o porta per tecnologia wireless *Bluetooth*

Unità CD-ROM

## **Modem GSM/GPRS**

Il telefono GX17 può essere utilizzato come modem GSM/GPRS per accedere a Internet da un PC. Collegare il telefono al PC mediante la tecnologia wireless *Bluetooth*, gli infrarossi o il cavo USB. Sul PC è necessario installare il software richiesto. Per ulteriori informazioni, vedere “Installazione del software” a pag. 112.

### **Modem con connessione a infrarossi**

Per utilizzare il telefono come modem sfruttando la connessione a infrarossi, vedere “Uso della funzione Infrarossi” a pag. 91 e attivare la funzione modem.

### **Modem con cavo USB**

Per sfruttare la funzione modem utilizzando un cavo USB, procurarsi il cavo sopra descritto e attenersi alle istruzioni riportate nella documentazione del cavo.

### **Modem con connessione Bluetooth**

Per usare la funzionalità modem mediante l’interfaccia della tecnologia wireless *Bluetooth*, vedere “Uso della funzione wireless Bluetooth” a pag. 89 e attivare la funzionalità modem.

Per informazioni sull’assistenza software, visitare il seguente sito Web:

<http://www.sharp-mobile.com>

### **Nota**

- *Non è possibile utilizzare la funzionalità modem se si sta comunicando con l'Handset Manager attraverso la tecnologia wireless Bluetooth, gli infrarossi o il cavo USB.*

## **Handset Manager**

Con questo programma è possibile trasferire i seguenti tipi di dati dal telefono al PC e viceversa. Inoltre, è possibile attingere alle voci della Rubrica del telefono dal PC.

- File in Archivio (immagini/suoni/video)
- Voci della Rubrica
- Messaggi brevi
- Appuntamenti programmati  
(è possibile inviare appuntamenti programmati con Microsoft Outlook al telefono.)

Per utilizzare la funzione Handset Manager, vedere “PC Software” a pag. 91 e impostare il cellulare in modalità Trasferimento dati.

Per informazioni sull'assistenza software, visitare il seguente sito Web:

<http://www.sharp-mobile.com>

## **Installazione del software**


1. Inserire il CD-ROM fornito in dotazione nell'unità CD-ROM.  
Viene quindi visualizzata la schermata GX17 CD-ROM.  
Se questa schermata non compare, fare doppio clic su [Launcher.exe] nella schermata dei contenuti del CD-ROM.
2. Premere il pulsante desiderato.  
L'installazione ha inizio.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per portare a termine l'installazione.

### **Nota**

- *Il telefono potrebbe non riconoscere i dati del cavo dati USB, se quest'ultimo viene collegato durante l'esecuzione di un'applicazione (Fotocamera, Archivio, ecc.). Collegare il cavo dati USB con il telefono in modalità Stand-by.*

### **Connessione a infrarossi**

- *Le porte a infrarossi devono essere allineate tra loro.*

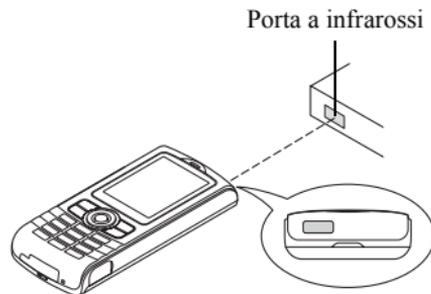

- *Le porte a infrarossi devono essere a non più di 20 cm l'una dall'altra, con un angolo massimo di 30°.*

### **Modem GSM/GPRS**

- *Si consiglia di non effettuare o ricevere chiamate mentre si utilizza il GX17 come modem GSM/GPRS, poiché l'operazione potrebbe venire interrotta.*

### **Handset Manager**

- *Potrebbe non essere possibile trasmettere file di grandi dimensioni dal PC al telefono.*
- *Quando si collega il telefono a un PC, occorre selezionare il metodo di connessione per PC Software. (pag. 91)*

- *Le applicazioni (Fotocamera, Archivio ecc.) non vengono eseguite se il telefono è collegato al PC mediante l'interfaccia della tecnologia wireless Bluetooth, la porta a infrarossi o il cavo USB.*

## Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il telefono non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente e che sia carica.</li> </ul>
Il codice PIN o PIN2 non viene accettato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurarsi di aver inserito il codice giusto (4-8 cifre).</li> <li>Se si digita un codice errato per tre volte consecutive, la carta SIM e le funzioni protette vengono bloccate.</li> <li>Se non si possiede il codice PIN, rivolgersi al rivenditore presso cui è stata acquistata la carta SIM.</li> </ul>
La carta SIM è bloccata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Digitare il codice PUK (8 cifre) fornito dal gestore (se previsto).</li> <li>Se l'operazione va a buon fine, digitare il nuovo codice PIN e verificare che il telefono funzioni correttamente. Diversamente, contattare il rivenditore.</li> </ul>
Il display si legge con difficoltà.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare la luminosità della retro-illuminazione per il display.</li> </ul>

Problema	Soluzione
Il telefono non consente di accedere alle varie funzioni in seguito all'accensione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare l'indicatore dell'intensità del segnale radio: è possibile che ci si trovi in un'area non coperta dai servizi sottoscritti.</li> <li>Verificare se all'accensione viene visualizzato qualche messaggio di errore. In caso affermativo, contattare il rivenditore.</li> <li>Verificare che la carta SIM sia inserita correttamente.</li> </ul>
Non è possibile effettuare o ricevere chiamate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se all'accensione del telefono viene visualizzato il messaggio "Errore SIM" significa che la carta SIM è bloccata o danneggiata. Contattare il rivenditore o il gestore della rete.</li> <li>Verificare le impostazioni delle funzioni "Blocca chiamate", "Num. Autorizzato" e "Deviazione chiamate", e controllare il livello di carica della batteria.</li> <li>Verificare che il telefono non sia impegnato in un'operazione di trasmissione dati via infrarossi (IrDA), mediante l'interfaccia per la tecnologia wireless <i>Bluetooth</i> o tramite il cavo dati.</li> <li>Se si utilizza una carta SIM prepagata, verificare il credito residuo.</li> </ul>

Problema	Soluzione
La qualità della ricezione è scarsa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La qualità del segnale può essere dovuta alla scarsa copertura del luogo in cui ci si trova (ad esempio in macchina o in treno). Spostarsi in un luogo in cui il segnale sia più forte.</li> </ul>
Impossibile accedere alla rete.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che l'account sia registrato e controllare le località in cui il servizio è disponibile.</li> </ul>
Impossibile inviare o ricevere SMS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che la registrazione al servizio SMS sia stata effettuata correttamente, assicurarsi che la rete supporti il servizio e controllare che il numero del centro servizi sia stato impostato correttamente. In caso negativo, contattare il proprio gestore.</li> </ul>
Impossibile connettersi al provider dei servizi MMS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La configurazione del servizio MMS potrebbe non essere stata effettuata correttamente o in modo completo, oppure la rete potrebbe non supportare il servizio. Verificare il numero del punto di accesso del provider. Contattare il provider per verificare la configurazione.</li> </ul>

Problema	Soluzione
Memoria insufficiente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminare i dati non necessari.</li> </ul>
La chiamata viene interrotta in maniera imprevista.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se nelle vicinanze del telefono si trovano oggetti magnetizzati (es. collane per magnetoterapia), è possibile che le chiamate vengano interrotte. Si raccomanda di non lasciare il telefono in prossimità di questo tipo di oggetti.</li> </ul>
Nella Rubrica non compare alcuna voce.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che la posizione della Rubrica sia stata selezionata correttamente (memoria del cellulare o della carta SIM) e che le impostazioni della sezione "Visualizza gruppi" siano corrette.</li> </ul>
Errore di trasmissione fax.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prima di trasmettere dati via fax, occorre configurare il software di trasmissione fax attivando la funzione software di controllo flusso.</li> <li>Per la trasmissione di dati via fax si consiglia di utilizzare il cavo dati opzionale.</li> </ul>
Non è possibile ricevere i dati OBEX.	<ul style="list-style-type: none"> <li>È possibile ricevere dati OBEX solo in modalità Stand-by. Viene visualizzato il messaggio "Ritorna in standby".</li> </ul>

## **Istruzioni di sicurezza e condizioni di utilizzo**

Il telefono è conforme alle norme internazionali, tuttavia dovrà essere utilizzato in condizioni normali e in conformità con le istruzioni sotto riportate.

### **CONDIZIONI DI UTILIZZO**

#### **Onde elettromagnetiche**

- Non accendere il telefono a bordo degli aerei, poiché potrebbe interferire con la strumentazione elettronica di bordo. L'uso dei telefoni a bordo degli aerei è proibito dalla legge. I trasgressori verranno puniti.
- Non accendere il telefono negli ospedali, a meno che non siano previste delle aree apposite.
- Questo telefono è stato testato per il funzionamento in vicinanza del corpo e soddisfa i requisiti delle linee guida per l'esposizione alla radiofrequenza se usato con un accessorio che non contiene metallo e posizionando il cellulare ad una distanza minima dal corpo di 15 mm. L'utilizzo di altri accessori non garantisce la conformità alle linee guida per l'esposizione alla radiofrequenza.
- I telefoni cellulari possono influire sul funzionamento di alcune apparecchiature mediche (pacemaker, apparecchi acustici, pompe per insulina, ecc.). Se il telefono è acceso, non portarlo in prossimità di apparecchiature mediche o in zone in cui vengono utilizzate apparecchiature di questo

tipo. I portatori di apparecchio acustico o pacemaker dovranno utilizzare il telefono sul lato del corpo opposto a quello in cui si trova l'apparecchio. All'accensione, il telefono deve essere SEMPRE mantenuto a una distanza di almeno 15,24 cm dal pacemaker.

- Non accendere il telefono in presenza di gas o sostanze infiammabili.
- Nelle stazioni di servizio, industrie chimiche o altri luoghi a rischio di esplosione si raccomanda di osservare le norme in vigore.

#### **Cura del prodotto**

- Non permettere ai bambini di utilizzare il telefono senza la supervisione di un adulto.
- Non tentare di smontare o riparare il telefono. Le riparazioni possono essere effettuate solo dal personale dei centri di assistenza autorizzati.
- Non lasciare cadere il telefono ed evitare gli urti. Evitare di piegare il guscio e di premere il display o i tasti con troppa forza, poiché si rischia di danneggiare il telefono.
- Non usare solventi per pulire il telefono. Per la pulizia, utilizzare solo un panno morbido e asciutto.
- Non tenere il telefono in tasca, poiché si rischia di danneggiarlo quando ci si siede. Il display è di vetro ed è molto fragile.
- Evitare di toccare il connettore esterno del telefono, poiché i componenti più delicati possono venire danneggiati dall'elettricità statica.

## **Batteria**

- Si raccomanda di utilizzare il telefono solo con batterie, caricabatterie e accessori consigliati dal produttore. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni provocati dall'uso di caricabatterie, batterie o accessori diversi da quelli specificati.
- **La configurazione della rete e l'utilizzo del telefono influiscono sull'autonomia sia in conversazione che in stand-by.**  
L'utilizzo dei giochi o della fotocamera comporta un consumo maggiore della batteria.
- **Quando compare la segnalazione di batteria scarica, provvedere a ricaricarla il più presto possibile.** Se si continua a utilizzare il telefono ignorando la segnalazione, il telefono potrebbe cessare di funzionare e i dati e le impostazioni memorizzati potrebbero andare persi.
- Prima di estrarre la batteria, verificare che il telefono sia spento.
- Dopo aver sostituito la batteria, provvedere a ricaricarla il più presto possibile dopo aver rimosso quella vecchia.
- Non toccare i terminali della batteria. Se si toccano i terminali scoperti con un materiale conduttivo, le batterie possono provocare danni o ustioni. Quando non è inserita nel telefono, la batteria deve essere protetta con una custodia realizzata in materiale non conduttivo al fine di conservarla e trasportarla in modo sicuro.

- La temperatura ottimale per l'uso e la conservazione delle batterie è di circa 20°C.
- Le prestazioni delle batterie diminuiscono con le basse temperature, soprattutto se inferiori a 0°C. In tali condizioni il telefono potrebbe risultare temporaneamente inutilizzabile, indipendentemente dalla carica residua delle batterie.
- L'uso del telefono a temperature estreme riduce la vita utile delle batterie.
- La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma è comunque un prodotto soggetto a usura. Se l'autonomia si riduce notevolmente (sia in conversazione che in stand-by), è opportuno acquistare una batteria nuova.

### PERICOLO

SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UN MODELLO  
NON IDONEO  
SI POTREBBERO PROVOCARE ESPLOSIONI.  
ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI  
PER LO SMALTIMENTO

Vedere paragrafo "Smaltimento delle batterie" a pag. 11.

### **Istruzioni per l'uso dell'antenna**

- Durante l'uso del telefono, evitare di coprirne la parte superiore con la mano poiché ciò potrebbe ridurre le prestazioni dell'antenna incorporata. La qualità del suono può risultare inferiore; inoltre, l'autonomia si riduce notevolmente, sia in conversazione che in stand-by, poiché il telefono consuma più energia del necessario.
- Si raccomanda di utilizzare solo l'antenna fornita da Sharp, o comunque un modello consigliato da Sharp per questo telefono. Utilizzando modelli non consigliati o modificati si rischia di danneggiare il telefono. Inoltre, il funzionamento potrebbe non risultare conforme a quanto previsto dalla legge, e le radiazioni emesse potrebbero essere superiori ai livelli SAR previsti; inoltre si potrebbe determinare un calo delle prestazioni generali del telefono.
- Se l'antenna viene danneggiata, le prestazioni del telefono potrebbero risultare inferiori.
- Parlando direttamente nel microfono, l'utente dovrà impugnare il telefono in modo che l'antenna sia direzionata verso l'alto puntandola oltre la sua spalla.
- Si raccomanda di spegnere il telefono nelle zone a rischio di esplosione o in zone in cui è richiesto di disattivare i sistemi di comunicazione radio bilaterali.

### **Funzionamento della fotocamera**

- Si raccomanda di leggere quanto indicato in merito alla qualità d'immagine, al formato dei file ecc. prima di utilizzare il prodotto.

Le immagini scattate possono essere salvate in formato JPEG.

- Si raccomanda di mantenere la mano ferma mentre si scatta.  
In caso contrario, l'immagine potrebbe risultare mossa. Per scattare le foto, impugnare bene il telefono oppure usare l'autoscatto.
- Pulire il copriobiettivo prima di scattare.  
Le ditate, macchie di unto ecc. impediscono una messa a fuoco corretta. Per pulire l'obiettivo prima di scattare utilizzare un panno morbido.

### **Varie**

- Come con qualunque altra unità di memorizzazione dati elettronica, in condizioni particolari i dati possono andare persi o risultare inutilizzabili.
- Prima di collegare il telefono a un PC o periferica, leggere attentamente il manuale di istruzioni dell'altro apparecchio.
- Se si lascia il telefono senza batteria per periodi prolungati o si azzerano le impostazioni del telefono, può essere necessario ripetere l'inizializzazione dell'orologio e del calendario. In tal caso occorre correggere manualmente l'impostazione di data e ora.
- Utilizzare solo il Corredo viva voce personale (in opzione). Se si utilizza un dispositivo viva voce diverso da quello previsto, alcune funzionalità del telefono potrebbero non essere disponibili.

## **CONDIZIONI AMBIENTALI**

- Si raccomanda di non lasciare il telefono in prossimità di fonti di calore. Non lasciarlo sul cruscotto della macchina o vicino a stufe o simili. Non lasciarlo in luoghi molto umidi o polverosi.
- Il prodotto non è a tenuta stagna: non utilizzarlo o lasciarlo in luoghi in cui può essere soggetto a spruzzi di liquidi come l'acqua. Il telefono può venire danneggiato anche da pioggia, acqua nebulizzata, succhi, caffè, vapore, sudore, ecc.

## **PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO IN AUTOMOBILE**

- Sarà cura dell'utente verificare le norme del codice della strada del paese in cui ci si trova circa l'uso dei telefoni cellulari in auto. Durante la marcia, concentrarsi completamente sulla guida. Prima di effettuare o rispondere a una chiamata, si consiglia di fermarsi, parcheggiare la macchina e spegnere il motore.
- Il telefono può interferire con la strumentazione elettronica dell'auto (ad es. dispositivi di sicurezza come l'ABS o gli air-bag). Onde evitare problemi, si raccomanda di chiedere informazioni al proprio rivenditore o alla casa costruttrice dell'auto prima di collegare il telefono.
- L'installazione degli accessori da macchina deve essere effettuata da tecnici qualificati.

Il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio o non conforme alle istruzioni qui riportate.

## SAR

Questo telefono cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato progettato per non superare i limiti di esposizione ai segnali a radiofrequenze raccomandati dalle linee guida internazionali. Queste linee guida sono state sviluppate dall'ente scientifico indipendente ICNIRP (Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti), e garantiscono un elevato margine di sicurezza, mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le linee guida utilizzano un'unità di misura detta "Grado di assorbimento specifico" (SAR, Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato per i cellulari è di 2 W/kg. Il più alto valore di SAR registrato con questo telefono cellulare quando utilizzato nella posizione normale contro l'orecchio è stato di 0,813 W/kg\*. Tuttavia, i telefoni cellulari offrono una vasta gamma di funzioni, e possono essere utilizzati anche in altre posizioni, ad esempio indossati sul corpo, come descritto nella presente Guida Utente\*\*. In questo caso il valore SAR massimo registrato è stato di 0,621 W/kg. Il SAR viene misurato in base al massimo livello di potenza certificato, pertanto il SAR di questo apparecchio in condizioni di utilizzo normale di norma è molto inferiore ai valori sopra indicati. Infatti, il dispositivo è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza, in modo da utilizzare soltanto la potenza necessaria per collegarsi alla rete.

La World Health Organization (WHO) ha affermato che, sulla base dei dati scientifici attualmente disponibili non è necessario adottare precauzioni specifiche per l'uso dei telefoni cellulari, facendo notare che, se si desidera ridurre l'esposizione, è possibile limitare la durata delle chiamate o utilizzare un apparecchio vivavoce per tenere il telefono cellulare a distanza dal capo e dal corpo.

- 
- \* I test sono stati condotti in base alle linee guida internazionali applicabili.
  - \*\* Per informazioni sull'uso del cellulare indossato sul corpo, si rimanda alla sezione CONDIZIONI DI UTILIZZO a pag. 116.

## INFORMAZIONI PER UN CORRETTO SMALTIMENTO



Attenzione: il dispositivo è contrassegnato da questo simbolo, che segnala di non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ai normali rifiuti domestici. Per tali prodotti è previsto un sistema di raccolta a parte.

### A. Informazioni sullo smaltimento per gli utenti (privati)

#### 1. Nell'Unione europea

Attenzione: per smaltire il presente dispositivo, non utilizzare il normale bidone della spazzatura!

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere gestite a parte e in conformità alla legislazione che richiede il trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti.

In seguito alle disposizioni attuate dagli Stati membri, i privati residenti nella UE possono conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate a centri di raccolta designati\*. In alcuni paesi\*, anche il rivenditore

locale può ritirare gratuitamente il vecchio prodotto se l'utente acquista un altro nuovo di tipologia simile.

\*) Per maggiori informazioni si prega di contattare l'autorità locale competente.

Se le apparecchiature elettriche o elettroniche usate hanno batterie o accumulatori, l'utente dovrà smaltirli a parte preventivamente in conformità alle disposizioni locali. Lo smaltimento corretto del presente prodotto contribuirà a garantire che i rifiuti siano sottoposti al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari prevenendone il potenziale impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana, che potrebbe derivare da un'adeguata gestione dei rifiuti.

#### 2. In paesi che non fanno parte dell'UE

Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorità locali e informarsi sul metodo di smaltimento corretto.

Per la Svizzera:

le apparecchiature elettriche o elettroniche usate possono essere restituite gratuitamente al rivenditore, anche se non si acquista un prodotto nuovo. Altri centri di raccolta sono elencati sulle homepage di [www.swico.ch](http://www.swico.ch) o di [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

## **B. Informazioni sullo smaltimento per gli utenti commerciali**

### **1. Nell'Unione europea**

Se il prodotto è impiegato a scopi commerciali, procedere come segue per eliminarlo.

Contattare il proprio rivenditore SHARP che fornirà informazioni circa il ritiro del prodotto. Potrebbero essere addebitate le spese di ritiro e riciclaggio. Prodotti piccoli (e quantitativi ridotti) potranno essere ritirati anche dai centri di raccolta locali.

Per la Spagna:

contattare il sistema di raccolta ufficiale o l'ente locale preposto al ritiro dei prodotti usati.

### **2. In paesi che non fanno parte dell'UE**

Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorità locali e informarsi sul metodo di smaltimento corretto.

## **PRECAUZIONI PER L'USO NEGLI STATI UNITI**

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### **Exposure to Radio Waves**

#### **THIS MODEL PHONE MEETS THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.**

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.\* Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.352 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.544 W/kg. Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use

accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the phone. The use of belt-clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID APYHRO00035.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) web-site at <http://www.phonefacts.net>.

\* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give

additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

# Indice analitico

## **A**

Accensione e spegnimento del telefono 13  
Accessori 7  
Agenda 83  
Applicazioni Java™ 71

## **B**

Batteria 10  
Blocca cellulare 110  
Blocco tastiera 14

## **C**

Calcolatrice 76  
Carta SIM 10  
Cell Broadcast 57  
Chiamate di emergenza 18  
Chiamate internazionali 18  
Codice cellulare 110  
Codice PIN 109  
Codice PIN2 110  
Configurazione delle chiamate 100  
    Avviso di chiamata 101  
    Blocco chiamate 102  
    Mostra il tuo numero 101  
    Ricomposizione automatica 103

Ripristino 104  
    Segnalazione acustica minuti 103  
    Trasferimenti 100

Configurazione delle reti 105  
Connessione al PC 111  
Contatore dati 87  
Contatori chiamate 87  
Costo chiamate 88

## **D**

Data e ora 104

## **E**

Editor melodia 78  
Email 55  
    Creazione di un nuovo messaggio 55  
Impostazione 56  
Lettura messaggi 56  
Memorizzazione degli indirizzi di un mittente nella Rubrica 56

## **F**

Fotocamera 38  
Funzione Infrarossi 91

Funzione wireless Bluetooth 89  
Funzioni per le chiamate 18  
    Avviso di chiamata 21  
    Composizione rapida 18  
    Disattivazione del microfono 23  
    Effettuare una chiamata 18  
    Mettere in attesa 21  
    Regolazione del volume dell'auricolare 20  
    Ricomposizione 19  
    Risposta 19  
    Teleconferenza 22

## **G**

Guida telefono 82

## **I**

Immagini 62  
Impostazione del display  
    Luminosità della retro-illuminazione 99  
Messaggio di benvenuto 98  
Retro-illuminazione 99  
Ripristino 100  
Salva schermo 99  
Sfondo 97

Visualizzazione dell'orologio  
98

Indicatori del display 15

## **L**

Lingua 105

Lingue di scrittura 25

Lista chiamate 86

## **M**

Menu e tasti di accesso rapido 27

Messaggi MMS 46

Attivazione e disattivazione  
della funzione  
Presentazione 48

Conferma della ricezione del  
rapporto di consegna 50

Creazione 46

Download 49

Impostazione 50

Inserimento di dati in allegato 48

Invio con cartolina MMS 51

Lettura 49

Salvataggio in Rubrica del  
numero di telefono o  
dell'indirizzo email di un  
mittente 49

Messaggi SMS 52

Creazione 52

Estrazione dei numeri di  
telefono 53

Impostazione 54

Lettura 53

Modalità di scrittura 25

Modelli di testo 69

## **N**

Numeri brevi 87

Numeri personali 87

## **P**

PC Software 91

Porta a infrarossi 9

Profili

Attivazione 92

Avvisi 94

Melodia di accensione 96

Melodia di spegnimento 96

Personalizzazione 92

Ripristino 92

Risposta con qualsiasi tasto 96

Suppressione eco 96

Suonerie 93

Tono tasti 95

Vibrazione 93

Volume suoneria 92

Volume suoni 95

## **R**

Registratore voce 77

Registrazione video 42

Ripristino totale 110

Risoluzione dei problemi 114

Rubrica 30

Assegnazione di una suoneria 34

Cambiare l'elenco 30

Chiamata di gruppo 34

Come cambiare l'ordine dei  
nomi 31

Composizione 33

Copia 32

Creazione 31

Eliminazione 33

Invio 35

Invio di messaggi 36

Modifica 33

Ricerca 32

Ricezione 36

Selezione della memoria per il  
salvataggio 30

Stato memoria 35

Visualizzazione dei gruppi 33

## **S**

Screensavers 72

Sicurezza 109

- Attivazione/disattivazione del  
codice PIN 109

- Blocca cellulare 110

- Blocco automatico tastiera 109

- Modifica del codice PIN2 110

Softkey destro 9

Softkey sinistro 9

Stato memoria 70

Suoni 65

Sveglia 75

## **T**

Tasti di navigazione 8

Tasto centrale 8, 15

Tasto Segreteria 9

## **V**

Video 67

Vodafone live! 58

Vodafone SIM 75

Volume dell'auricolare 20