

Δήλωση συμμόρφωσης

CE 0168

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Sharp Telecommunications of Europe Limited ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ GX29 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Στην παρακάτω διεύθυνση Internet μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο της αυθεντικής δήλωσης συμμόρφωσης:
<http://www.sharp-mobile.com>

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε που επιλέξατε το GX29.

Σχετικά με αυτόν τον Οδηγό Χρήστη

Αυτός ο Οδηγός Χρήσης σχεδιάστηκε προσεκτικά για να σας βοηθήσει να γνωρίσετε τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας, γρήγορα και αποτελεσματικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σας συνιστούμε να κρατήσετε χωριστά αντίγραφα από όλα τα σημαντικά δεδομένα που περιέχονται στη συσκευή σας. Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να χαθούν ή να τροποποιηθούν δεδομένα σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης. Για το λόγο αυτό, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για απώλεια ή αχρήστευση δεδομένων, ως συνέπεια είτε μη προβλεπόμενης χρήσης, επισκευής, βλαβών, αντικατάστασης μπαταρίας, χρήσης μετά τη λήξη της καθορισμένης διάρκειας ζωής της μπαταρίας είτε οποιασδήποτε άλλης αιτίας.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, έμμεσα ή άμεσα, για οικονομικές απώλειες ή διεκδικήσεις τρίτων από τη χρήση αυτού του προϊόντος και των λειτουργιών του, όπως κλοπή αριθμών πιστωτικών καρτών, απώλεια ή τροποποίηση αποθηκευμένων δεδομένων, κλπ.
- Όλες οι επωνυμίες εταιρειών ή/και προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και κατατεθέντα σήματα των αντίστοιχων κατόχων.
- Οι απεικονίσεις της οθόνης που παρουσιάζονται σε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές. Οι πληροφορίες που περιγράφονται σε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

- Ορισμένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από όλα τα δίκτυα.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για περιεχόμενο, πληροφορίες, κλπ. που έχουν ληφθεί από το δίκτυο.
- Είναι πιθανό, περιστασιακά, να παρουσιαστούν στην οθόνη μερικά μαύρα ή φωτεινά pixels. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι αυτό δεν επηρεάζει καμία από τις λειτουργίες ή την απόδοση.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, η αναπαραγωγή, τροποποίηση και χρήση υλικού που προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων (μουσική, φωτογραφίες, κλπ.) επιτρέπεται μόνον για προσωπική ή ιδιωτική χρήση. Εάν ο χρήστης δεν είναι κάτοχος εκτεταμένων πνευματικών δικαιωμάτων ή δε διαθέτει ρητή έγκριση από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων για αναπαραγωγή, τροποποίηση ή χρήση αντιγράφων που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν κατ' αυτό τον τρόπο, τότε η αναπαραγωγή, τροποποίηση και χρήση του υλικού θεωρείται ότι αντιτίθεται στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και παρέχεται στον ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων το δικαίωμα έγερσης απαιτήσεων αποζημίωσης. Για το λόγο αυτό, συνιστάται η αποφυγή παράνομης χρήσης του υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Τα Windows αποτελούν σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες.

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2004 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlend and all JBlend-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Aplix Corporation in Japan and other countries.



Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™
Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation
©2002-2007 HI Corporation. All Rights Reserved.

Licensed by Inter Digital Technology Corporation under one or more of the following United States Patents and/or their domestic or foreign counterparts and other patents pending, including U.S. Patents: 4,675,863; 4,779,262; 4,785,450 & 4,811,420.

T9 Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Australian Pat. No. 727539; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1; and additional patents are pending worldwide.

Bluetooth is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

CP8 PATENT

Το προϊόν αυτό έχει αδειοδοτηθεί από την MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για προσωπική και μη εμπορική χρήση από τον καταναλωτή για (α) κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") ή/και (β) αποκωδικοποίηση MPEG-4 Video το οποίο έχει κωδικοποιηθεί από τον καταναλωτή στα πλαίσια προσωπικής και μη εμπορικής δραστηριότητας ή/και αποκτήθηκε από έναν αδειοδοτημένο παροχέα βίντεο. Δεν παρέχεται ούτε υπονοείται καμία άδεια για καμία άλλη χρήση. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να δοθούν από την MPEG LA. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://www.mpegla.com>.

Το προϊόν έχει αδειοδοτηθεί από την MPEG-4 Systems Patent Portfolio License για κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το MPEG-4 Systems Standard, εκτός εάν απαιτείται πρόσθετη άδεια και καταβολή δικαιωμάτων για την κωδικοποίηση σχετικά με (α) δεδομένα αποθηκευμένα ή αντιγραμμένα σε φυσικά μέσα τα οποία είναι πληρωμένα σε μία βάση τίτλο προς τίτλο ή/και (β) δεδομένα τα οποία αποτελούν βοήθεια σε μία βάση τίτλο προς τίτλο και μεταδίδονται στον τελικό χρήστη για μόνιμη αποθήκευση ή/και χρήση. Τέτοιες πρόσθετες άδειες μπορούν να δοθούν από την MPEG LA, LLC. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://www.mpegla.com> για πρόσθετες πληροφορίες.

Χρήσιμες Λειτουργίες και Υπηρεσίες

Το τηλέφωνο σας προσφέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Μία ενσωματωμένη ψηφιακή βιντεοκάμερα για τη λήψη φωτογραφιών και video clips.
- Μία λειτουργία για την ανάγνωση και τη δημιουργία μηνυμάτων SMS.
- Μηνύματα MMS (Multimedia Messaging Services) για την προσαρμογή του τηλεφώνου σας με πολλούς τρόπους.
- Έναν WAP browser για πρόσβαση στις πληροφορίες του mobile Internet.
- Εφαρμογές Java™. Μπορείτε ακόμη να κατεβάσετε διάφορες εφαρμογές της Vodafone μέσω του mobile Internet.
- Την εξωτερική οθόνη (μπλε) για τον γρήγορο έλεγχο των πληροφοριών εισερχομένων κλήσεων ή μηνυμάτων.
- Email για την αποστολή μέχρι και 2,000 χαρακτήρων και τη λήψη μηνυμάτων με συνημμένα.
- Μία λειτουργία επεξεργασίας μελωδιών για τη δημιουργία πρωτότυπων ήχων με τη χρήση έως και 32 φωνών.
- Μία λειτουργία ηχογράφησης φωνής για την αναπαραγωγή και την ηχογράφηση φωνητικών αποσπασμάτων.
- Μία θύρα ασύρματης σύνδεσης *Bluetooth*® για την επικοινωνία και τη μεταφορά δεδομένων με διάφορες συσκευές. Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες, ήχους και video clips σε τηλέφωνα με χαρακτηριστικά OBEX.
- Μία λειτουργία συγχρονισμού δεδομένων για το συγχρονισμό της Λίστας Επαφών και των καταχωρήσεων χρονοδιαγράμματος με το Microsoft Outlook ή το Outlook Express σε έναν υπολογιστή.
- Μία λειτουργία χρονοδιαγράμματος για τη δημιουργία και την αποστολή καταχωρήσεων χρονοδιαγράμματος με ρυθμίσεις ειδοποίησης.

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή	1	Χρήση του Μενού	28
Χρήσιμες Λειτουργίες και Υπηρεσίες	3	Λίστα των Λειτουργιών Μενού	29
Το Τηλέφωνό σας	7	Λίστα Επαφών	31
Προαιρετικά αξεσουάρ	7	Επιλογή της Μνήμης Αποθήκευσης	31
Ξεκινώντας	8	Αλλαγή της Λίστας που Εμφανίζεται	31
Τοποθέτηση της Κάρτας SIM και		Αλλαγή Κατάταξης Ονομάτων	32
της Μπαταρίας	11	Προσθήκη Νέας Επαφής	32
Φόρτιση της Μπαταρίας	13	Αντιγραφή Καταχωρήσεων Λίστας Επαφών	
Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση του		μεταξύ Κάρτας SIM και Συσκευής	33
Τηλεφώνου σας	14	Εύρεση Ονόματος και Αριθμού	33
Ενδείξεις οθόνης (Κύρια Οθόνη)	15	Κλήση από τη Λίστα Επαφών	34
Ενδείξεις οθόνης (Εξωτερική Οθόνη)	17	Επεξεργασία Καταχωρήσεων της	
Λειτουργίες Πλοήγησης	18	Λίστας Επαφών	34
Λειτουργίες Κλήσης	19	Διαγραφή Καταχωρήσεων της	
Πραγματοποίηση μίας Κλήσης	19	Λίστας Επαφών	34
Ταχεία Κλήση	19	Προβολή Ομάδων	34
Επανάκληση	20	Ομαδική Κλήση	35
Απάντηση μίας Κλήσης	20	Αντιστοίχιση Ήχου Κουδουνίσματος σε κάθε	
Μενού Κλήσεων	21	Καταχώρηση της Λίστας Επαφών	36
Εισαγωγή Χαρακτήρων	25	Κατάσταση Μνήμης	36
Αλλαγή των Γλωσσών Εισαγωγής	26	Λίστα Ταχείας Κλήσης	36
Αλλαγή της Μεθόδου Εισαγωγής	26	Αποστολή μίας Καταχώρησης	
Χρήση Πρότυπων Κειμένων	27	Λίστας Επαφών	37

Λήψη μίας Καταχώρησης Λίστας Επαφών	37	Ρυθμίσεις	74
Κλήση ενός Αριθμού Υπηρεσίας	38	Πληροφορίες Java™	75
Φωτογραφική Μηχανή	39	Εφαρμογές	76
Λήψη Φωτογραφίας	39	Vodafone Menu	76
Εγγραφή Video	43	Ξυπνητήρια	76
Μηνύματα	47	Αριθμομηχανή	77
MMS	47	Ηχογράφηση Φωνής	78
SMS	53	Επεξεργαστής Μελωδίας	79
Email	56	Βοήθεια Τηλεφώνου	83
Εκπομπή Κυψέλης	58	Ημερολόγιο	84
Vodafone live!	59	Επαφές	87
Εκκίνηση του WAP Browser	59	Αρχείο Κλήσεων	87
Περιήγηση σε μία σελίδα WAP	60	Λίστα Ταχείας Κλήσης	88
Το υλικό μου	63	Οι αριθμοί μου	88
Φωτογραφίες	63	Μετρητές Κλήσεων	88
Λήψεις Java™	65	Μετρητής Δεδομένων	88
Ήχοι	66	Κόστος Κλήσεων	89
Videos	68	Ρυθμίσεις	90
Πρότυπα Κείμενα	71	Συνδεσιμότητα	90
Κατάσταση Μνήμης	71	Προφίλ	93
Λήψεις Java™	72	Ρύθμιση της Οθόνης	99
Java™ Εφαρμογές	72	Ήχοι	102
Screensavers	73	Ρυθμίσεις Κλήσεων	102
Φόρτωση άλλων	73	Ημερομηνία & Ωρα	106

Αλλαγή της Γλώσσας	107
Δίκτυο	107
Ασφάλεια	111
Επαναφορά Ρυθμίσεων	112
Σύνδεση του GX29 με τον	
Υπολογιστή σας	113
Απαιτήσεις Συστήματος	113
Μόντεμ GSM/GPRS	113
Handset Manager	114
Εγκατάσταση Λογισμικού	114
Αντιμετώπιση Προβλημάτων	116
Υποδείξεις Ασφαλείας και Όροι Χρήσης	118
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ	118
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	121
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ	
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ	121
SAR	122
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ	
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	123
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ	
ΣΤΙΣ ΗΠΑ	124
Ευρετήριο	126

Το Τηλέφωνό σας

Παρακαλούμε, ελέγξτε προσεκτικά τα παρακάτω. Το πλήρες αντικείμενο παράδοσης του τηλεφώνου σας πρέπει να περιέχει τα εξής:

- Τηλέφωνο GSM 900/1800/1900 GPRS
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-ion)
- Φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
- Κιτ φορητών ακουστικών
- CD-ROM
- Οδηγός Χρήσης
- Γρήγορος Οδηγός Έναρξης*

* Τα εξαρτήματα αυτά δεν παρέχονται σε κάποιες περιοχές.





Προαιρετικά αξεσουάρ

- Εφεδρική μπαταρία ιόντων λιθίου (XN-1BT30)
- Φορτιστής αυτοκινήτου (XN-1CL30)
- Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB (XN-1DC30)
- Φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) (XN-1QC31)
- Προσωπικό κιτ φορητών ακουστικών (XN-1ER20)

Τα προαναφερόμενα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

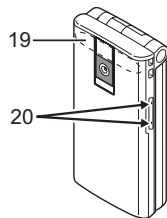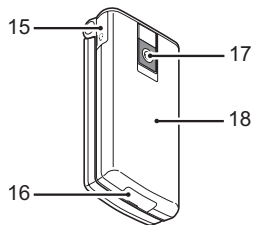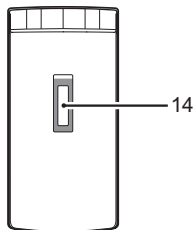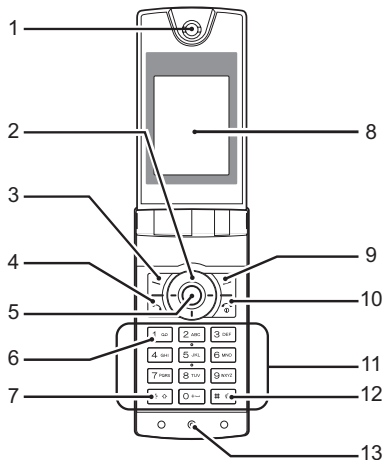

1. Ακουστικό/Ηχείο

2. Πλήκτρα Πλοήγησης (Πλήκτρα Βέλους):

Μετακινεί το δρομέα για την επιλογή στοιχείων του μενού κλπ.

Πλήκτρα βέλους Επάνω/Κάτω:



Εμφανίζουν καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών στην κατάσταση αναμονής. Τα και υποδεικνύουν σε αυτό εγχειρίδιο τα πλήκτρα αυτά.

Αριστερό πλήκτρο βέλους:



Εμφανίζει τη λίστα Java™ εφαρμογών σε κατάσταση αναμονής. Το υποδεικνύει σε αυτό το εγχειρίδιο το πλήκτρο αυτό.

Δεξί πλήκτρο βέλους:



Εμφανίζει τη λίστα Αποθηκευμένων Φωτογραφιών στην κατάσταση αναμονής. Το υποδεικνύει σε αυτό το εγχειρίδιο το πλήκτρο αυτό.

3. Αριστερό Πλήκτρο Ελέγχου:



Εκτελεί τη λειτουργία στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης.

4. Πλήκτρο Αποστολής:



Κάνει ή αποδέχεται κλήσεις, προβάλλει το αρχείο κλήσεων σε κατάσταση αναμονής.

5. Κεντρικό Πλήκτρο:



Εμφανίζει το Κύριο μενού στην κατάσταση αναμονής και εκτελεί λειτουργίες.

6. Πλήκτρο Τηλεφωνητή:



Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο αυτό το πλήκτρο για να συνδεθείτε αυτόματα με το Κέντρο τηλεφωνητή. (Εξαρτάται από την κάρτα SIM.)

7. Πλήκτρο */Εναλλαγής:



Εναλλάσσει τον τύπο των χαρακτήρων μεταξύ τεσσάρων επιλογών: Abc, ABC, 123 και abc. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο αυτό στην οθόνη εισαγωγής κειμένου για την αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου από λειτουργία πολλαπλής πίεσης πλήκτρων σε λειτουργία T9.

8. Κύρια Οθόνη

9. Δεξί Πλήκτρο Ελέγχου:



Εκτελεί τη λειτουργία στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης. Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με το "Vodafone live!" ανοίγοντας τον browser στην κατάσταση αναμονής.

10. Πλήκτρο Τερματισμού και Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης:





Τερματίζει μια κλήση, ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο.

11. Πληκτρολόγιο

12. Πλήκτρο #Σιωπηλού:



Εναλλάσσει τα σύμβολα οθόνης.
Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο αυτό στην οθόνη εισαγωγής κειμένου για να εμφανιστεί η οθόνη επιλογών γλώσσας.
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο αυτό το πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής για να εναλλαγή μεταξύ των Προφίλ Κανονικό και Σιωπηλό.
Πιέστε , μετά  κατά την αναμονή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία *Bluetooth*.

13. Μικρόφωνο

14. Εξωτερική Οθόνη

15. Υποδοχή Κιτ Φορητών Ακουστικών

16. Εξωτερική Υποδοχή: Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του φορτιστή ή του Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB.

17. Φωτογραφική μηχανή

18. Κάλυμμα Μπαταρίας

19. Ενσωματωμένη κεραία:

Προειδοποίηση: Μην καλύπτετε με το χέρι σας την περιοχή άρθρωσης του τηλεφώνου όταν βρίσκεται σε χρήση, καθώς αυτό μπορεί να παρεμποδίσει την απόδοση της ενσωματωμένης κεραίας.


20. Πλευρικά Πλήκτρα Επάνω/Κάτω:




Μετακινούν το δρομέα για την επιλογή στοιχείων του μενού, ρυθμίζουν την ένταση του ήχου του ακουστικού, κλπ.

Τοποθέτηση της Κάρτας SIM και της Μπαταρίας


1. Σύρετε και αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας (① ②).

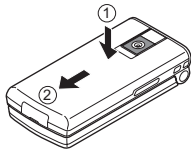


2. Σύρετε και τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM.

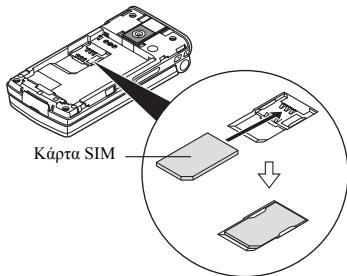

3. Κρατήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι μεταλλικοί ακροδέκτες της μπαταρίας να κοιτάζουν προς τα κάτω, σύρετε τους οδηγούς που βρίσκονται στο επάνω μέρος της μπαταρίας στις αντίστοιχες υποδοχές ① και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την ②.

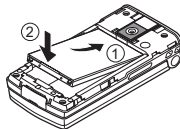

4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας και σπρώξτε το όπως δείχνει η εικόνα.

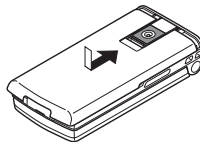


Σημείωση


- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο κάρτα SIM των 3V.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την μπαταρία του βασικού εξοπλισμού (XN-1BT30).

Αφαίρεση της Κάρτας SIM και της Μπαταρίας


1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το τηλέφωνο και αποσυνδέσει το φορτιστή και τα άλλα αξεσουάρ. Σύρετε και αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας (① ②).

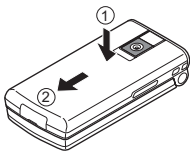

2. Ανασηκώστε την μπαταρία από την προεξοχή και αφαιρέστε την από το τηλέφωνο.

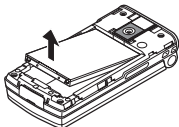

3. Πιέστε απαλά προς τα κάτω την κάρτα SIM και σύρετέ την έξω από την υποδοχή της, όπως φαίνεται παρακάτω.

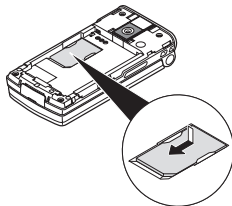

Απόρριψη της Μπαταρίας

Η συσκευή λειτουργεί με μπαταρία. Παρακαλούμε, διαβάστε τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν στην απόρριψη της μπαταρίας προκειμένου να προστατέψετε το περιβάλλον:


- Παραδώστε για ανακύκλωση τη μεταχειρισμένη μπαταρία στο κέντρο αποκομιδής απορριμμάτων της περιοχής σας, στο κατάστημα αγοράς ή στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε ακάλυπτες φλόγες, μην την πετάτε μέσα σε νερό και μην την απορρίψετε στα κοινά οικιακά απορρίμματα.


Φόρτιση της Μπαταρίας

Θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία τουλάχιστον για 2 ώρες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το τηλέφωνό σας.

Χρήση του Φορτιστή

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της εξωτερικής υποδοχής και συνδέστε το φορτιστή στην εξωτερική επαφή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου πιέζοντας τα δύο άκρα που επισημαίνονται με τα βέλη. Συνδέστε το φορτιστή σε μία ηλεκτρική πρίζα. Φυλάξτε το κάλυμμα σε ένα ασφαλές μέρος για να μην το χάσετε.

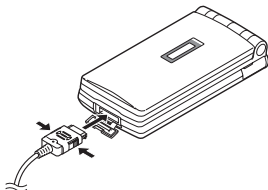

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης του τηλεφώνου, το κινούμενο εικονίδιο κατάστασης μπαταρίας () στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης δείχνει την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης.

Τυπικός χρόνος φόρτισης: Περίπου 2 ώρες.

Σημείωση

- Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας ή ανάλογα με τις διάφορες συνθήκες. (Δείτε "Μπαταρία" στη σελίδα 119.)

Αποσύνδεση του Φορτιστή

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένα τα πλευρικά πλήκτρα του φορτιστή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το φορτιστή από την εξωτερική υποδοχή του τηλεφώνου.

2. Όταν ολοκληρώνεται η φόρτιση, το εικονίδιο ένδειξης της μπαταρίας εμφανίζει την κατάσταση πλήρους φόρτισης. Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα AC και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το συνδετήρα του φορτιστή από το τηλέφωνο. Βάλτε πάλι το κάλυμμα στη θέση του.

Σημείωση


- Μη χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένους φορτιστές, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο τηλέφωνο με αποτέλεσμα να ακρωθεί η εγγύηση. Παρακαλούμε, δείτε "Μπαταρία" στη σελίδα 119 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Φόρτιση με Χρήση του Φορτιστή Αυτοκινήτου
Ο προαιρετικός Φορτιστής αυτοκινήτου τροφοδοτεί το τηλέφωνο με ρεύμα από τον αναπτήρα του αυτοκινήτου.






Ένδειξη Στάθμης Φόρτισης Μπαταρίας

Η τρέχουσα στάθμη της μπαταρίας εμφανίζεται στο επάνω δεξί μέρος της κύριας οθόνης και στην εξωτερική οθόνη.


Χαμηλή Μπαταρία κατά τη Χρήση

Όταν η μπαταρία εξαντλείται, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και στην κύρια οθόνη και την εξωτερική οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "".


Όταν, ενώ χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, ακούσετε την ηχητική προειδοποίηση "χαμηλής μπαταρίας", συνδέστε το φορτιστή σας το συντομότερο δυνατό. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, ενδεχομένως να μη λειτουργήσει σωστά. Η μπαταρία μπορεί να κρατήσει ακόμη πέντε λεπτά περίπου πριν το τηλέφωνο τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια μίας κλήσης.

Ενδείξεις Μπαταρίας	Στάθμη Φόρτισης
	Πλήρης φόρτιση της μπαταρίας
	Μερική φόρτιση της μπαταρίας
	Συνιστάται φόρτιση της μπαταρίας
	Απαιτείται φόρτιση της μπαταρίας
	Άδεια

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση του Τηλεφώνου σας


Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το  για 2 περίπου δευτερόλεπτα.

Εμφανίζεται η οθόνη αναμονής.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το  για 2 περίπου δευτερόλεπτα.

Εισαγωγή του Κωδικού PIN

Αν ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) είναι ενεργοποιημένος, κάθε φορά που θέτετε το τηλέφωνο σε λειτουργία θα σας ζητείται να εισάγετε τον κωδικό PIN. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση του κωδικού PIN, ανατρέξτε στην "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Κωδικού PIN" στη σελίδα 111.


1. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN.
2. Πιέστε .

Σημείωση







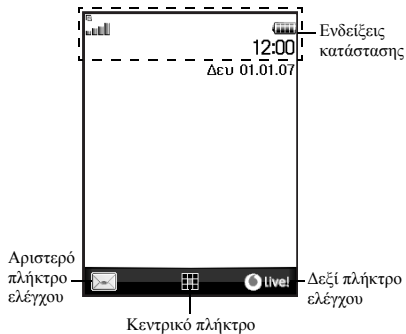













- Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό PIN σας τρεις φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM κλειδώνεται. Δείτε "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Κωδικού PIN" στη σελίδα 111.


















Αντιγραφή της Λίστας Επαφών από την Κάρτα SIM
Όταν τοποθετήσετε την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και ξεκινήσετε την εφαρμογή της Λίστας Επαφών, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αντιγράψετε τις καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών που περιέχονται στην κάρτα SIM. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης ή πραγματοποιήστε την αντιγραφή αργότερα χρησιμοποιώντας το μενού Λίστας Επαφών ως εξής:
"Επαφές" → "Λίστα Επαφών" → [Επιλ.] → "Προηγμένες" → "Αντιγραφή Όλων"
1. Επιλέξτε "Από SIM σε Συσκευή".








Ενδείξεις οθόνης (Κύρια Οθόνη)




Ενδείξεις Κατάστασης

1.  /  : Ισχύς λαμβανόμενου σήματος/Υπηρεσία εκτός δικτύου
 /  /  :
GPRS εντός εμβέλειας και ενεργοποιημένο/Περιορισμένη/Περιορισμένη εκτός δικτύου/GPRS εντός εμβέλειας, ενεργοποιημένο και περιορισμένη
2.  : Εισερχόμενη κλήση
3.  : Κλήση σε εξέλιξη
4.  /  : CSD/GPRS σε εξέλιξη
5.  : Επικοινωνία φωνής σε εξέλιξη
6.  : "Εκτροπές" (σελ. 102) ρύθμιση για "Όλες οι Κλήσεις"
7.  /  : Εμφάνιση ασφαλούς σελίδας WAP
8.  /  : Ειδοποιήσεις μηνυμάτων κειμένου [μη αναγνωσμένα/θυρίδα πλήρης]
9.  /  : Ειδοποιήσεις MMS μηνυμάτων [μη αναγνωσμένα/θυρίδα πλήρης]
10.  /  : Ειδοποιήσεις Email [μη αναγνωσμένα/θυρίδα πλήρης]
11.  : Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB συνδεδεμένο






12.  /  : Ρύθμιση ασύρματου *Bluetooth* [ενεργοποιημένο/σε επικοινωνία]
13.  /  : Εφαρμογή Java™ [εκτελείται (χρώμα)/σε αναστολή (γκρι)]
14. (Καμία ένδειξη) /  /  /  /  /  : Τρέχον προφίλ [Κανονικό/Συνάντηση/Δραστηριότητα/Αυτοκίνητο/Ακουστικό/Σιωπηλό]
15.  : Μέθοδος εισαγωγής κειμένου T9 ενεργοποιημένη
16.  /  /  /  : Τρέχουσα μέθοδος εισαγωγής κειμένου [Πρώτο γράμμα κεφαλαίο/Κεφαλαία/Πεζά/Αριθμοί]
17.  /  /  : Η "Ένταση Μελωδίας" (σελ. 94) έχει τεθεί ως "Σιωπηλό"/Ενεργοποιημένη δόνηση (σελ. 95)/Ενεργοποιημένη δόνηση και απενεργοποιημένος ήχος.

- 18.  : Στάθμη μπαταρίας
- 19.  : Ημερήσιο ξυπνητήρι ενεργοποιημένο
- 20.  /  : Καταχώρηση χρονοδιαγράμματος ενεργοποιημένη [με/χωρίς ξυπνητήρι υπενθύμισης]
- 21.  : Τα Εξερχόμενα περιέχουν μη απεσταλμένα μηνύματα MMS
- 22.  : Ειδοποίηση WAP
- 23.  : Ειδοποίηση φωνητικών μηνυμάτων

Ενδείξεις οθόνης (Εξωτερική Οθόνη)



Ενδείξεις κατάστασης

- 1.  : Ισχύς λαμβανόμενου σήματος
- 2.  : Στάθμη μπαταρίας
- 3.  : Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB συνδεδεμένο
- 4.  /  : Σύνδεση ασύρματου *Bluetooth* [ενεργοποιημένη/σε επικοινωνία]

Λειτουργίες Πλοήγησης

Η πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές πραγματοποιείται από το Κύριο μενού. Για να ανοίξετε το Κύριο μενού πιάστε το κεντρικό πλήκτρο (⊙) στην κατάσταση αναμονής.

Για να εκκινήσετε τις εφαρμογές θα πρέπει να μαρκάρετε τα στοιχεία του μενού και να επιλέξετε. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο του μενού (εμφανίζεται σε εισαγωγικά), μετακινήστε το δρομέα χρησιμοποιώντας ⬆, ⬇, ⬅ και ➡ και στη συνέχεια πιάστε ⊙ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Σε ορισμένες διαδικασίες θα χρειαστεί να πιάσετε ένα από τα πλήκτρα ελέγχου (εμφανίζονται σε αγκύλες), που εμφανίζεται στην κάτω δεξιά ή αριστερή πλευρά της οθόνης. Πιάστε το αντίστοιχο πλήκτρο ελέγχου (⏏ ή ⏏).

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πιάστε το δεξί πλήκτρο ελέγχου εάν αυτό εμφανίζει την ένδειξη "Πίσω".

Για να κλείσετε το Κύριο μενού, πιάστε το δεξί πλήκτρο ελέγχου εάν αυτό εμφανίζει την ένδειξη "Εξοδος".


Κάθε ενότητα σε αυτό τον Οδηγός Χρήσης ξεκινά με μία λίστα των στοιχείων (εμφανίζονται με πλάγια γραφή) που πρέπει να επιλέξετε πριν εκτελέσετε τη διαδικασία που. Επιλέξτε κάθε στοιχείο για να αποκαλύψετε την επόμενη ομάδα στοιχείων που πρέπει να επιλέξετε. Ανοίξτε τα στοιχεία της υποενότητας αφού προηγουμένως ανοίξετε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην κύρια ενότητα.

Παράδειγμα:


"Επαφές" → "Λίστα Επαφών" → [Επιλ.] → "Προηγμένες"

Λειτουργίες Κλήσης

Πραγματοποίηση μίας Κλήσης

1. Εισαγάγετε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε και πιέστε  για να καλέσετε.
Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο αριθμό, πιέστε [Διαγρ.] για να διαγράψετε τον αριθμό αριστερά από το δρομέα.



Κλήσεις Έκτακτης Ανάγκης

1. Εισάγετε τον αριθμό 112 (διεθνής αριθμός έκτακτης ανάγκης) χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και πιέστε  για να καλέσετε.



Σημείωση

- Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό τον Αριθμό έκτακτης ανάγκης για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης σε οποιαδήποτε χώρα, με ή χωρίς κάρτα SIM τοποθετημένη στο τηλέφωνο, εφ' όσον βρίσκεστε εντός εμβέλειας ενός δικτύου GSM.



Διεθνείς Κλήσεις

1. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το  μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο "+" (πρόθεμα διεθνών κλήσεων).
2. Εισάγετε τον κωδικό χώρας, ακολουθούμενο από τον κωδικό περιοχής (χωρίς το αρχικό μηδέν) και τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε  για να καλέσετε.

Ταχεία Κλήση





Μπορείτε να καταχωρήσετε για ταχεία κλήση έως και 8 αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη Λίστας Επαφών (μνήμη Συσκευής και Κάρτας SIM). Μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα ( έως .

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάρτιση της Λίστας Ταχ. Κλήσης, δείτε "Λίστα Ταχείας Κλήσης" στη σελίδα 36.

1. Για να καλέσετε έναν αριθμό χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ταχείας κλήσης, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα ( έως .
- Ο αριθμός τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στη Λίστα Ταχ. Κλήσης καλείται.


Επανάκληση

Μπορείτε να κάνετε επανάκληση αριθμών από το αρχείο κλήσεων. Επιλέξτε από μία συγκεκριμένη κατηγορία ή "Όλες οι κλήσεις". Κάθε μία από τις κατηγορίες περιέχει έως και 10 αριθμούς, στη λίστα "Όλες οι κλήσεις" περιέχονται έως 30 αριθμοί.

1. Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής.
2. Πιέστε  ή  για να μετακινηθείτε μεταξύ των αρχείων "Όλες οι κλήσεις", "Κληθέντες Αριθμοί", "Αναπάντ. Κλήσεις" και "Εισερχόμενες".
3. Μαρκάρετε τον τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε να καλέσετε.
4. Πιέστε  για να ξανακαλέσετε τον αριθμό.

Αυτόματη Επανάκληση

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την αυτόματη επανάκληση του αριθμού εάν η πρώτη προσπάθεια κλήσης ήταν ανεπιτυχής επειδή ο καλούμενος συνδρομητής ήταν απασχολημένος.

Εάν θέλετε να διακόψετε την επανάκληση πιέστε  ή [Τέλος].

Ενεργοποίηση της Λειτουργίας Αυτόματης Επανάκλησης

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Αвт. Επανάκλ."



1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".


Σημείωση

- Όταν λαμβάνετε μία εισερχόμενη κλήση, η λειτουργία Αυτόματης Επανάκλησης διακόπτεται.
- Η Αυτόματη Επανάκληση δε διατίθεται για τις κλήσεις φαξ και δεδομένων.

Απάντηση μίας Κλήσης

Όταν εντοπίζεται μια εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο χτυπά.


1. Πιέστε  ή  ή [Απάντηση] για να απαντήσετε στην κλήση.

Η πίεση οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός των  και [Απασχολ.] όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Απάντ. με κάθε Πλήκτ.". Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Απάντησης με Κάθε Πλήκτρο στο προφίλ κάθε τρόπου λειτουργίας. (σελ. 98)

Συμβουλή

- Όταν έχετε συνδέσει το Προσωπικό κιτ φορητών ακουστικών (προαιρετικός εξοπλισμός) στο τηλέφωνο, μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις πιέζοντας το πλήκτρο Απάντησης.
- Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI) και το δίκτυο του καλούντος μεταδίδει τον αριθμό τηλεφώνου, τότε ο αριθμός του καλούντος θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εάν ο αριθμός και το όνομα του καλούντος είναι αποθηκευμένα στη Λίστα Επαφών, τότε στην οθόνη του τηλεφώνου θα εμφανιστεί ο αριθμός αλλά και το όνομα του καλούντος.
- Εάν πρόκειται για έναν περιορισμένο αριθμό, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "Απόκρ. αριθμού".
- Όταν δέχστε μια κλήση από ένα άτομο του οποίου τη φωτογραφία έχετε καταχωρήσει στη Λίστα Επαφών, τότε η ένδειξη εισερχόμενης κλήσης και η φωτογραφία θα εμφανίζονται εναλλάξ στην οθόνη.

Απόρριψη μιας Εισερχόμενης Κλήσης

1. Πιέστε  ή πιέστε και κρατήστε πιεσμένο ένα από τα πλευρικά πλήκτρα, επάνω ή κάτω, ενώ το τηλέφωνο κουδουνίζει, για να απορρίψετε την κλήση που δε θέλετε να απαντήσετε.

Ενημέρωση του Καλούντος ότι είστε Απασχολημένος






1. Πιέστε [Απασχολ.] όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει για να στείλετε έναν τόνο απασχολημένου, ώστε να ενημερώσετε τον καλούντα ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση.

Μενού Κλήσεων

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πρόσθετες λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν μια κλήση είναι σε εξέλιξη.

Ρύθμιση της Έντασης του Ακουστικού


Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού (και την ένταση των φορητών ακουστικών, εφόσον είναι συνδεδεμένα).

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε το επάνω ή κάτω πλευρικό πλήκτρο για να εμφανιστεί η οθόνη Έντασης Ακουστικού.
2. Πιέστε το επάνω πλευρικό πλήκτρο (ή /) για να αυξήσετε την ένταση του ήχου κατά την κλήση, ή πιέστε το κάτω πλευρικό πλήκτρο (ή /) για να μειώσετε την ένταση.
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πέντε επίπεδα έντασης ήχου (επίπεδο 1 έως 5).
3. Πιέστε  εάν η ένταση έχει ρυθμιστεί στο επίπεδο που επιθυμείτε.
Το τηλέφωνο επιστρέφει στην οθόνη κλήσης αυτόματα εάν δεν εκτελεστεί κάποια ρύθμιση.

Θέση μίας Κλήσης σε Αναμονή

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαχειριστείτε ταυτόχρονα δύο κλήσεις. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια δεύτερη κλήση ενώ συνομιλείτε ήδη με κάποιον, μπορείτε να θέσετε την τρέχουσα συνομιλία σε αναμονή για να καλέσετε έναν άλλο αριθμό.

Πραγματοποίηση Δεύτερης Κλήσης κατά τη Διάρκεια μίας Κλήσης

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης πιέστε [Επιλ.]
2. Επιλέξτε "Αναμονή".
Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή.
Για να ανακτήσετε μία κλήση πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ανάκτηση".
3. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε ταυτόχρονα και, στη συνέχεια, πιέστε .

Συμβουλή

- Μπορείτε, επίσης, αντί να εκτελέσετε τα βήματα 1 και 2, να πραγματοποιήσετε μία δεύτερη κλήση πληκτρολογώντας τον αριθμό τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης. Η τρέχουσα κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

Αναμονή Κλήσης

Αυτή η υπηρεσία σας ειδοποιεί για μία δεύτερη εισερχόμενη κλήση ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη.

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αναμ. & Απάντ." για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.
Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή και μπορείτε τώρα να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Εναλλαγή Κλήσ." για να αλλάξετε μεταξύ των δύο κλήσεων.
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Τερματ. Κλήσης" για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να επιστρέψετε στην κλήση που έχει τεθεί σε αναμονή.

Σημείωση

- Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Αναμονής Κλήσης, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τη λειτουργία "Αναμονή Κλήσ." στην επιλογή "Ενεργό" (σελ. 103).
- Η υπηρεσία Αναμονής Κλήσης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.
- Εάν δεν επιθυμείτε να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση πιέστε [Απασχολ.] ή πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Απασχολημένο" ή "Απόρριψη" στο βήμα 1. Εάν επιλέξετε "Απόρριψη" η δεύτερη κλήση αποθηκεύεται στο αρχείο κλήσεων ως αναπάντητη κλήση.

Πρόσβαση στο Μενού SMS κατά τη Διάρκεια μίας Κλήσης


1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "SMS".
Υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές: "Δημ. Μηνύματος" για να δημιουργήσετε ένα SMS, ή "Εισερχόμενα", "Σταλμένα", ή "Πρόχειρα" για να έχετε πρόσβαση σε αυτούς τους φακέλους. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα SMS, δείτε "SMS" στη σελίδα 53.

Κλήση Συνδιάσκεψης

Η Κλήση συνδιάσκεψης είναι μία κλήση με περισσότερους από 2 συμμετέχοντες. Μπορείτε να συμπεριλάβετε έως και 5 συμμετέχοντες σε μία κλήση συνδιάσκεψης.

Πραγματοποίηση μίας Κλήσης Συνδιάσκεψης


Για να πραγματοποιήσετε μία κλήση συνδιάσκεψης, θα πρέπει να έχετε μία ενεργή κλήση και να έχετε θέσει μία άλλη σε αναμονή.

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Πολλοί συνομιλ." για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.
2. Επιλέξτε "Συνδιάσκ. Όλοι" για να συμμετάσχετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
3. Πιέστε  για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Σημείωση

- Η υπηρεσία κλήσης συνδιάσκεψης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.
- Στο βήμα 2, έχετε τις παρακάτω εναλλακτικές επιλογές για την Κλήση συνδιάσκεψης:
 - Για να θέσετε όλους τους συμμετέχοντες σε αναμονή, επιλέξτε "Αναμονή Όλοι".
 - Για να θέσετε όλους τους συμμετέχοντες σε αναμονή εκτός αυτού της τρέχουσας κλήσης, επιλέξτε "Ιδιωτική".
 - Για να τερματίσετε την κλήση με όλους τους συμμετέχοντες, επιλέξτε "Τερματ. Όλων".
 - Για να αποσυνδεθείτε από την κλήση συνδιάσκεψης επιτρέποντας όμως στους υπόλοιπους συμμετέχοντες να συνεχίσουν τη συνομιλία, επιλέξτε "Μεταφορά".
 - Για να θέσετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση και να συνεχίσετε την κλήση συνδιάσκεψης με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, επιλέξτε "Εξαίρεση".
 - Για να απορρίψετε την προσθήκη νέων συμμετεχόντων στην τρέχουσα συνδιάσκεψη, επιλέξτε εναλλακτικά "Απόρριψη" ή μπορείτε να στείλετε τόνο απασχολημένου επιλέγοντας "Απασχολημένο".

Προσθήκη Νέων Συμμετεχόντων σε μία Κλήση Συνδιάσκεψης

1. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Κλήση".
2. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να συμπεριλάβετε στην κλήση συνδιάσκεψης και πιέστε  για να καλέσετε.
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Πολλοί συνομιλ.".
4. Επιλέξτε "Συνδιάσκ. Όλοι" για να συμμετάσχετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
Εάν θέλετε να προσθέσετε κι άλλους συμμετέχοντες, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4.

Τερματισμός της Κλήσης με ένα Συμμετέχοντα στην Κλήση Συνδιάσκεψης

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης συνδιάσκεψης, μαρκάρετε το άτομο που θέλετε να αποσυνδέσετε από την κλήση συνδιάσκεψης.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Τερματ. Κλήσης".

Πραγματοποίηση Ιδιωτικής Συνομιλίας με Έναν από τους Συμμετέχοντες

Εάν θέλετε να έχετε μια ιδιωτική συνομιλία με κάποιον από τους συμμετέχοντες, μπορείτε να επιλέξετε το συμμετέχοντα από τη λίστα συνδιάσκεψης και να θέσετε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες σε αναμονή.

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης συνδιάσκεψης επιλέξτε το άτομο με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Πολλοί συνομιλ.".
3. Επιλέξτε "Ιδιωτική".
4. Όταν τελειώσετε την ιδιωτική συνομιλία, πιέστε [Επιλ.] και μαρκάρετε "Πολλοί συνομιλ.".
5. Επιλέξτε "Συνδιάσκ. Όλοι" για να επιστρέψετε στην κλήση συνδιάσκεψης.

Σίγαση του Μικροφώνου

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε [Σιωπηλό] για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.
Για να καταργήσετε τη σίγαση του μικροφώνου, πιέστε [Μη Σιωπ.].







Εισαγωγή Χαρακτήρων







Για να εισαγάγετε χαρακτήρες όταν δημιουργείτε καταχωρήσεις Λίστας Επαφών, γραπτά μηνύματα ή μηνύματα πολυμέσων κλπ., πιάστε τα αντίστοιχα πλήκτρα. Στη μέθοδο εισαγωγής με πολλαπλή πίεση πλήκτρων, πιάστε επανειλημμένα κάθε πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Για παράδειγμα, πιάστε το [Z=] μία φορά για να εμφανιστεί το γράμμα "A" ή δύο φορές για να εμφανιστεί το γράμμα "B".

Πίνακας Χαρακτήρων

Πιέζοντας κάθε πλήκτρο, οι χαρακτήρες αλλάζουν με την παρακάτω σειρά. Η σειρά διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.

Ελληνικά

Πλήκτρο	Κεφαλαίοι Χαρακτήρες	Πεζοί Χαρακτήρες	Αριθμοί
	. (τελεία) , (κόμμα) - (παύλα) ; ! ' (απόστροφος) @ : !		1
	ΑΒΓΑΑΒС2	αβγάabc2	2
	ΔΕΖΕΔΕF3	δεζέdef3	3
	ΗΘΗΗΗGHИ4	ηθήήghi4	4
	ΚΛΜJKL5	κλμjk15	5
	ΝΞΟΟMNO6	νξοόmno6	6

Πλήκτρο	Κεφαλαίοι Χαρακτήρες	Πεζοί Χαρακτήρες	Αριθμοί
	ΠΡΣΡQRS7	πρσρqrs7	7
	ΤΥΦΥΨΤUV8	τυφύψtuv8	8
	ΧΨΩΩWXYZ9	χψωώwxyz9	9
	(κενό)+ = < > € £ \$ ¥ % & 0		0
	Εναλλάσσει τον τύπο των χαρακτήρων μεταξύ τεσσάρων επιλογών: Abc, ABC, 123 και abc.		
	. , ? ! : ; - + # * @ " () _ & € £ \$ % / ^ < > § = \ ¥ ¿ ¡ ¨ ^ [] { } □ Å Ä Æ å ä æ à Ç È è é ì Ñ ñ Ò Ó Ô õ ø ß Ù ü ù Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ Ξ (κενό) ␣		

Πιάστε και κρατήστε πιεσμένα τα πλήκτρα για να εισαγάγετε τους αριθμούς 0 – 9.





Πιάστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ της μεθόδου εισαγωγής κειμένου με πολλαπλή πίεση πλήκτρων και της μεθόδου εισαγωγής T9.




Πιάστε και κρατήστε πιεσμένο για να εμφανιστεί η οθόνη των επιλογών γλώσσας.

Αλλαγή των Γλωσσών Εισαγωγής

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής στην οθόνη εισαγωγής κειμένου.

1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου πιάστε [Επιλ.].
2. Επιλέξτε "Γλώσσα Εισαγωγ.". Εάν δεν εμφανίζεται η "Γλώσσα Εισαγωγ." επιλέξτε "Επιλογές Κειμέν." και στη συνέχεια επιλέξτε "Γλώσσα Εισαγωγ.".
3. Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε.


Συμβουλή







- Για να εμφανιστεί η οθόνη των επιλογών γλώσσας, μπορείτε αντί των βημάτων 1 και 2 να πιάσετε και να κρατήσετε πατημένο το .

Αλλαγή της Μεθόδου Εισαγωγής

Μέθοδος Εισαγωγής Κειμένου T9

Η μέθοδος εισαγωγής κειμένου T9 επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη εισαγωγή κειμένου.


1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου πιάστε και κρατήστε πιεσμένο το  για να ενεργοποιήσετε τη μέθοδο εισαγωγής T9.
2. Πιάστε [Επιλ.].
3. Επιλέξτε "Μέθοδ. Εισαγωγής". Εάν δεν εμφανίζεται η "Μέθοδ. Εισαγωγής" επιλέξτε "Επιλογές Κειμέν." και στη συνέχεια επιλέξτε "Μέθοδ. Εισαγωγής".
4. Επιλέξτε τη μέθοδο εισαγωγής (Abc, ABC, abc, 123).

5. Πιάστε κάθε πλήκτρο μία φορά για το γράμμα που θέλετε να εισαγάγετε και το οποίο αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο πλήκτρο. Για να εισαγάγετε τη λέξη "Πώς", πιάστε   . Εάν η λέξη που εμφανίζεται δεν είναι αυτή που θέλετε, πιάστε  ή  μέχρι να μαρκάρετε τη σωστή λέξη.
7. Πιάστε  για να επιλέξετε τη λέξη.

Σημείωση

- Εάν η σωστή λέξη δεν εμφανίζεται στο βήμα 6, εισαγάγετε τη σωστή λέξη ξανά αφού προηγουμένως επιστρέψετε στη μέθοδο εισαγωγής κειμένου με πολλαπλή πίεση πλήκτρων.

Συμβουλή

- Εάν πιάσετε  αντί του βήματος 7, εισάγεται κενό διάστημα μετά την επιλεγμένη λέξη.

Σύμβολα και Σημεία Στίξης

1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου πιάστε [Επιλ.].
2. Επιλέξτε "Προσθήκη Συμβόλου". Εάν δεν εμφανίζεται η "Προσθήκη Συμβόλου" επιλέξτε "Επιλογές Κειμέν." και στη συνέχεια επιλέξτε "Προσθήκη Συμβόλου".
3. Επιλέξτε το σύμβολο που επιθυμείτε.

Το Λεξικό μου

Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας λίστα λέξεων για τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου T9.

1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου, στη μέθοδο εισαγωγής κειμένου T9 πιάστε [Επιλ.].
2. Επιλέξτε "Το Λεξικό μου".
Εάν δεν εμφανίζεται "Το Λεξικό μου" επιλέξτε "Επιλογές Κειμέν." και στη συνέχεια επιλέξτε "Το Λεξικό μου".
3. Επιλέξτε "Προσθήκη νέας λέξης" και εισάγετε τη λέξη που επιθυμείτε.

Για να εισάγετε μία λέξη στη λίστα

1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου, στη μέθοδο εισαγωγής κειμένου T9 πιάστε [Επιλ.].
2. Επιλέξτε "Το Λεξικό μου".
Εάν δεν εμφανίζεται "Το Λεξικό μου" επιλέξτε "Επιλογές Κειμέν." και στη συνέχεια επιλέξτε "Το Λεξικό μου".
3. Μαρκάρετε τη λέξη που επιθυμείτε.
4. Πιάστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".
5. Επεξεργαστείτε τη λέξη.

Συμβουλή

- Για να καταχώσετε μια νέα λέξη στη λίστα για την εισαγωγή κειμένου T9 μπορείτε επίσης να εκτελέσετε τα ακόλουθα βήματα.
 1. Σε λειτουργία T9, εισάγετε μια (μέρος) λέξη που επιθυμείτε να καταχωρήσετε.
 2. Πιάστε [Επιλ.].

3. Επιλέξτε "Το Λεξικό μου".

Εάν δεν εμφανιστεί "Το Λεξικό μου", επιλέξτε "Επιλογές Κειμέν." και στη συνέχεια επιλέξτε "Το Λεξικό μου".

4. Τροποποιήστε τη λέξη.

Χρήση Πρότυπων Κειμένων


Όταν εισάγετε χαρακτήρες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προτάσεις που έχουν καταχωρηθεί στα Πρότυπα Κείμενα.



Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία πρότυπων κειμένων, δείτε "Προσθήκη Φράσεων σε Πρότυπα Κείμενα" στη σελίδα 71.

1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου μετακινήστε το δρομέα στη θέση που θέλετε να εισάγετε το πρότυπο.
2. Πιάστε [Επιλ.].
3. Επιλέξτε "Προσθ. Πρότυπ. Κειμέν."
Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή "Προσθ. Πρότυπ. Κειμέν." επιλέξτε "Επιλογές Κειμέν." και στη συνέχεια επιλέξτε "Προσθ. Πρότυπ. Κειμέν.".
4. Επιλέξτε το πρότυπο κείμενο που επιθυμείτε.
Το επιλεγμένο πρότυπο κείμενο εισάγεται.


Χρήση του Μενού

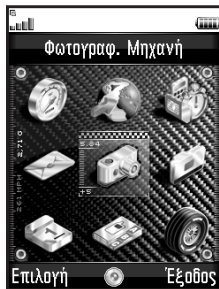Πρόσβαση σε Εφαρμογές




1. Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής. Εμφανίζεται το Κύριο μενού.
2. Μετακινηθείτε στη θέση που θέλετε.
3. Πιέστε  για πρόσβαση στην εκάστοτε λειτουργία.

Πλήκτρα Συντόμευσης

Μπορείτε να έχετε συντομότερη πρόσβαση στα καθορισμένα μενού, πιέζοντας  και τα αριθμητικά πλήκτρα που αντιστοιχούν στον αριθμό που έχει το κάθε μενού μέσα στο Κύριο μενού. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για παραπομπή.

Οι συντομεύσεις αναφέρονται στις επικεφαλίδες του παρόντος εγχειριδίου. Για παράδειγμα: "M 9-7".

Παράδειγμα: Πρόσβαση στο Υπομενού "Γλώσσα" με Χρήση Πλήκτρων Συντόμευσης
Πιέστε   .

Σημείωση

- Τα πλήκτρα συντόμευσης λειτουργούν μόνον για τα τρία πρώτα επίπεδα του μενού.

Λίστα των Λειτουργιών Μενού

Αρ. Μενού/ Κύριο μενού	Αρ. Μενού/ Υπομενού 1
1 Λήψεις Java™	1 Java™ Εφαρμογές 2 Screensavers 3 Φόρτωση άλλων 4 Ρυθμίσεις 5 Πληροφ. Java™
2 Vodafone live!	1 Vodafone live! 2 Παιχνίδια 3 Ringtones 4 Wallpapers 5 Ενημέρωση 6 Αθλητικά 7 Find & Seek 8 Chat 9 Αναζήτηση
3 Εφαρμογές	1 Vodafone Menu* 2 Ξυπνητήρια 3 Αριθμομηχανή 4 Ηχογράφηση Φωνής 5 Επεξ. Μελωδίας 6 Βοήθεια Τηλεφώνου
4 Μηνύματα	1 Δημ. Μηνύματος 2 MMS 3 SMS 4 Email 5 MMS Photo Album** 6 Vodafone Mail 7 VF Messenger 8 Εκπομπή Κυψέλης 9 Πληρ. Κυψέλης

Αρ. Μενού/ Κύριο μενού	Αρ. Μενού/ Υπομενού 1
5 Φωτογραφ. Μηχανή	1 Λήψη Φωτογραφ. 2 Εγγραφή Video
6 Το υλικό μου	1 Φωτογραφίες 2 Λήψεις Java™ 3 Ήχοι 4 Videos 5 Πρότυπα Κείμενα 6 Σελιδοδείκτες 7 Κατάστ. Μνήμης
7 Ημερολόγιο	
8 Επαφές	1 Λίστα Επαφών 2 Αρχείο κλήσεων 3 Λίστα Ταχ. Κλήσ 4 Οι αριθμοί μου 5 Μετρητές Κλήσ. 6 Μετρητής Δεδομ. 7 Κόστος Κλήσεων* 8 Αρ. Κλήσης Υπηρ.*

* Εξαρτάται από την κάρτα SIM και τα περιεχόμενα.

** Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο από ορισμένους παροχείς υπηρεσιών.

Αρ. Μενού/ Κύριο μενού	Αρ. Μενού/ Υπομενού 1
9 Ρυθμίσεις	1 Συνδεσιμότητα 2 Προφίλ 3 Οθόνη 4 Ήχοι 5 Ρυθμ. Κλήσεων 6 Ημ/νια & Ωρα 7 Γλώσσα 8 Δίκτυο 9 Ασφάλεια 0 Επαναφ. Ρυθμ.

Λίστα Επαφών (Μ 8-1)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς και τις διευθύνσεις Email των φίλων σας, της οικογένειας και των συναδέλφων σας στη Λίστα Επαφών.

Στο τηλέφωνό σας μπορούν να αποθηκευτούν έως και 640 καταχωρήσεις, ανάλογα με το μέγεθος της καταχώρησής. Σε μία Λίστα Επαφών, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα παρακάτω στοιχεία.

Στοιχεία που αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου

Όνομα

Επώνυμο

Προσωπικό Κινητό

Προσωπικό Τηλέφ.

Τηλέφωνο Γραφείου

Προσωπικό Email

Επαγγελματικό Email

Ομάδα

Διεύθυνση (Οδός & αριθμός, Ταχ. κώδικας, Πόλη, Νομός/
Δήμος, Χώρα)

Σημείωση

Στοιχεία που αποθηκεύονται στη μνήμη της κάρτας SIM

Όνομα:

Ο αριθμός χαρακτήρων που μπορούν να αποθηκευτούν διαφέρει ανάλογα με την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.

Τηλέφωνο:

Εως 40 ψηφία

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ασύρματης σύνδεσης *Bluetooth*, μπορείτε να στείλετε μία καταχώρηση της Λίστας Επαφών σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή για κοινή χρήση των ίδιων καταχωρήσεων.

Επιλογή της Μνήμης Αποθήκευσης

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών" → [Επιλ.] →

"Προηγμένες" → "Αποθ. Ν. Επαφ. σε"

1. Επιλέξτε μία θέση Επαφών από "Στη μνήμη Συσκ.", "Στη μνήμη SIM" ή "Επιλογή πριν Αποθήκ."

Συμβουλή

- Η "Επιλογή πριν Αποθήκ." σας προτρέπει να επιλέγετε τη μνήμη κάθε φορά που αποθηκεύετε μία νέα καταχώρηση.

Αλλαγή της Λίστας που Εμφανίζεται

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών" → [Επιλ.] →

"Προηγμένες" → "Θέση Επαφών"

1. Επιλέξτε "Μνήμη Συσκευής", "Μνήμη SIM" ή "Και τα δύο".

Αλλαγή Κατάταξης Ονομάτων

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών" → [Επιλ.] →

"Προηγμένες" → "Μορφή ονόματος"

1. Επιλέξτε "Όνομα - Επώνυμο" ή "Επώνυμο - Όνομα".

Προσθήκη Νέας Επαφής

Μπορείτε να επιλέξετε είτε τη μνήμη του τηλεφώνου είτε τη μνήμη της κάρτας SIM για να αποθηκεύσετε τη νέα καταχώρηση. Για αλλαγή της θέσης αποθήκευσης, δείτε "Επιλογή της Μνήμης Αποθήκευσης" στη σελίδα 31.

Το πλήθος των αριθμών τηλεφώνου που μπορείτε να αποθηκεύσετε στην κάρτα SIM εξαρτάται από τη χωρητικότητά της. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών" → "Προσθήκη Νέας Επ."

Εάν επιλέξετε "Επιλογή πριν Αποθήκ." για τη μνήμη που θα χρησιμοποιηθεί, τότε μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα "Στη μνήμη Συσκ." ή "Στη μνήμη SIM".

1. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να συμπληρώσετε και εισάγετε τη σχετική πληροφορία.
2. Πιέστε [Αποθήκ.] όταν τελειώσετε.

Συμβουλή

- Για να δημιουργήσετε μία καταχώρηση θα πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον ένα πεδίο. Εάν δημιουργήσετε μία νέα καταχώρηση στην κάρτα SIM, θα πρέπει να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

Προσθήκη μιας Μικρογραφίας Φωτογραφίας (Σύνοψη) σε μια Καταχώρηση

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Μαρκάρετε την επιθυμητή καταχώρηση της συσκευής.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξ./Προσθ. Στοιχείων".
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Εικόνα".
4. Επιλέξτε τη φωτογραφία που επιθυμείτε.
5. Πιέστε [Αποθήκ.] όταν τελειώσετε.

Σημείωση

- Μόνο στις καταχωρήσεις που έχουν αποθηκευθεί στη μνήμη της συσκευής μπορούν να προστεθούν μικρογραφίες.
- Από την καταχώρηση της Λίστας Επαφών που έχει μια μικρογραφία, μπορείτε να την αλλάξετε ή να την διαγράψετε επιλέγοντας μετά από το βήμα 3 "Αλλαγή" ή "Αφαίρεση".
- Εάν διαγράψετε από τις Αποθηκευμένες Φωτογραφίες μία φωτογραφία, θα διαγραφεί και η αντίστοιχη μικρογραφία φωτογραφίας.

Αντιγραφή Καταχωρήσεων Λίστας Επαφών μεταξύ Κάρτας SIM και Συσκευής

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών" → [Επιλ.] → "Προηγμένες" → "Αντιγραφή Όλων"

1. Επιλέξτε "Από SIM σε Συσκευή" ή "Από Συσκευή σε SIM".

Σημείωση

- Όταν τοποθετήσετε την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και ξεκινήσετε την εφαρμογή της Λίστας Επαφών, θα εμφανιστεί αυτόματα η οθόνη επιβεβαίωσης και θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να προχωρήσετε ή όχι στην αντιγραφή. Ο αριθμός των καταχωρήσεων Λίστας Επαφών που μπορούν να αντιγραφούν εξαρτάται από τη χωρητικότητα της κάρτας SIM.

Αντιγραφή Μεμονωμένης Καταχώρησης από τη Συσκευή στην Κάρτα SIM

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
2. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε.
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αντιγρ. στη SIM".

Εύρεση Ονόματος και Αριθμού

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος.
Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται σε αλφαβητική σειρά.

Συμβουλή

- Μπορείτε να επιλέξετε τη θέση Επαφών από "Μνήμη Συσκευής", "Μνήμη SIM" ή "Και τα δύο" πριν την αναζήτηση.
- Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες του στοιχείου, όπως τη διεύθυνση, μαρκάρετε το στοιχείο που θέλετε, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προβολή".

Κλήση από τη Λίστα Επαφών

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Μαρκάρετε την καταχώρηση που επιθυμείτε και πιέστε



Συμβουλή

- Εάν έχουν καταχωρηθεί περισσότεροι αριθμοί, επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε μετά το βήμα 1 και πιέστε . Μπορείτε, επίσης, να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε πιέζοντας το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στη θέση της καταχώρησης στη λίστα.
- Μπορείτε ακόμη να καλέσετε από την οθόνη λεπτομερειών της Λίστας Επαφών. Στην οθόνη λεπτομερειών, επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πιέστε .

Επεξεργασία Καταχωρήσεων της Λίστας Επαφών

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών" → [Επιλ.] →

"Επεξ./Προσθ. Στοιχείων"

1. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να επεξεργαστείτε και τροποποιήστε την πληροφορία.
2. Πιέστε [Αποθήκ.] όταν τελειώσετε.

Διαγραφή Καταχωρήσεων της Λίστας Επαφών

Διαγραφή Όλων των Καταχωρήσεων Επαφών

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών" → [Επιλ.] →

"Προηγμένες" → "Διαгр. Καταχωρ."

1. Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.
2. Επιλέξτε "Καταχωρ. Συσκευής" ή "Καταχωρήσεις SIM".

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "0000". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 112.

Διαγραφή μίας Καταχώρησης Επαφής

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Μαρκάρετε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".

Προβολή Ομάδων

Μπορείτε να ορίσετε εικονίδια ομάδων όταν αποθηκεύετε καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών, έτσι ώστε να μπορείτε να τις βρίσκετε και να τις επεξεργάζεστε εύκολα.

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών" → [Επιλ.] →

"Προηγμένες" → "Ομάδα" → "Προβ. Ομάδων"

1. Επιλέξτε την ομάδα που επιθυμείτε.
 εμφανίζεται δίπλα από την επιλεγμένη ομάδα. Επιλέξτε πάλι την ομάδα για να την ακυρώσετε, το πλαίσιο επιλογής είναι πάλι κενό.

Σημείωση

- Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο όταν η θέση των Θέση Επαφών έχει ρυθμιστεί στη "Μνήμη Συσκευής".

Συμβουλή

- Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επιλ. Τρεχ. Μόνο" για να δείτε μόνον την επιλεγμένη ομάδα ή "Επιλογή Όλων" για να δείτε όλες τις ομάδες.

Ομαδική Κλήση

Για κάθε ομάδα μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς ήχους κουδουνίσματος. Κατά την αγορά αυτού του τηλεφώνου, η λειτουργία ομάδων είναι απενεργοποιημένη. Εάν δεν ορίσετε έναν ήχο κουδουνίσματος για μία ομάδα, τότε θα χρησιμοποιηθεί ο ήχος κουδουνίσματος που έχει οριστεί στο μενού Ρυθμίσεων.

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών" → [Επιλ.] → "Προηγμένες" → "Ομάδα" → "Ομαδική Κλήση"

1. Επιλέξτε την ομάδα που επιθυμείτε.
2. Επιλέξτε "Ενεργοπ./Απενεργοπ."
3. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".
4. Επιλέξτε "Αντιστοίχ. Κουδουνιού".

5. Επιλέξτε "Προρυθμισμένοι Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου".
6. Επιλέξτε τον ήχο κουδουνίσματος που επιθυμείτε. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή ήχου κουδουνίσματος, δείτε "Αντιστοίχιση ήχου κουδουνίσματος" στη σελίδα 94.
7. Επιλέξτε "Δόνηση" και επιλέξτε "Ενεργό", "Μη ενεργό" ή "Εν. & Σύνδ. με ήχο". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή δόνησης, δείτε "Δόνηση" στη σελίδα 95.
8. Πιέστε [OK].

Σημείωση

- Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο όταν η θέση των Θέση Επαφών έχει ρυθμιστεί στη "Μνήμη Συσκευής".

Αντιστοίχιση Ήχου Κουδουνίσματος σε κάθε Καταχώρηση της Λίστας Επαφών

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν ξεχωριστό ήχο κουδουνιού ή δόνηση σε μια καταχώρηση που έχετε ήδη αποθηκεύσει.

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξ./Προσθ. Στοιχείων".
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μελωδία".
4. Επιλέξτε "Ενεργοπ./Απενεργοπ.".
5. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".
6. Επιλέξτε "Αντιστοιχ. Κουδουνιού".
7. Επιλέξτε "Προρυθμισμένοι Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου".
8. Επιλέξτε τον ήχο κουδουνίσματος που επιθυμείτε.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή ήχου κουδουνίσματος, δείτε "Αντιστοίχιση ήχου κουδουνίσματος" στη σελίδα 94.
9. Επιλέξτε "Δόνηση" και επιλέξτε "Ενεργό", "Μη ενεργό" ή "Εν. & Σύνδ. με ήχο".
Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή δόνησης, βλέπε "Δόνηση" στη σελίδα 95.
10. Πιέστε [OK].
11. Πιέστε [Αποθήκ.].

Κατάσταση Μνήμης

Αυτή η λειτουργία σας βοηθά να ελέγχετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται από τη Λίστα Επαφών.

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών" → [Επιλ.] → "Προηγμένες" → "Κατάστ. Μνήμης"

Λίστα Ταχείας Κλήσης

Στη Λίστα Ταχείας Κλήσης, μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 8 αριθμούς τηλεφώνου (σελ. 88).

Εισαγωγή Καταχωρήσεων της Λίστας Επαφών στη Λίστα Ταχείας Κλήσης

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
2. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε.
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθ. Ταχ. Κλήσ.".
4. Επιλέξτε τον αριθμό που επιθυμείτε.

Συμβουλή

- Τα εννέα αριθμητικά πλήκτρα αντιστοιχούν στους αριθμούς της λίστας.
- Για να προβάλλετε τη λίστα ταχείας κλήσης, δείτε σελίδα 88.

Αποστολή μίας Καταχώρησης Λίστας Επαφών

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Μαρκάρετε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστ. Επαφής".
3. Επιλέξτε "Με Bluetooth".

Για "Με Bluetooth"

Το τηλέφωνο ξεκινά την αναζήτηση για συσκευές με ασύρματη τεχνολογία *Bluetooth* που βρίσκονται σε ακτίνα 10 μέτρων.

Όταν ανιχνευθεί, εμφανίζεται μία λίστα ενεργοποιημένων συσκευών που σας επιτρέπει να επιλέξετε τη συσκευή που επιθυμείτε. Η σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί και η καταχώρηση έχει αποσταλεί.

Σημείωση

- Για τη σύζευξη, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό σας κατά τη δημιουργία επικοινωνίας για πρώτη φορά με μια συσκευή ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth*, εκτός εάν η "Έλεγχος Ταυτότητας" (σελ. 92) είναι στο "Μη ενεργό".

Συμβουλή

- Μπορείτε να αποστείλετε την δικιά σας καταχώρηση της Λίστας Επαφών. Επιλέξτε "Η Κάρτα Μου" στο βήμα 1. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αποθήκευση των πληροφοριών σας στην επιλογή μενού *Η κάρτα μου*, ανατρέξτε στην ενότητα "Καταχώρηση των Πληροφοριών Σας ως Καταχώρηση της Λίστας Επαφών" στη σελίδα 38.

Λήψη μίας Καταχώρησης Λίστας Επαφών

Όταν το τηλέφωνο λαμβάνει μια καταχώρηση της Λίστας Επαφών, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

1. Πιέστε [Ναι].

Η ληφθείσα καταχώρηση αποθηκεύεται στη Λίστα Επαφών. Πιέστε [Όχι] για απόρριψη.

Συμβουλή

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις της ασύρματης σύνδεσης *Bluetooth*, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδεσιμότητα" στη σελίδα 90.

Καταχώρηση Των Πληροφοριών Σας ως Καταχώρηση της Λίστας Επαφών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σας στη Λίστα Επαφών.

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών" → "Η Κάρτα Μου"

1. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξ./Προσθ. Στοιχείων".
2. Επιλέξτε το πεδίο που επιθυμείτε να συμπληρώσετε, και εισάγετε τις σχετικές πληροφορίες.
3. Όταν τελειώσετε πιέστε [Αποθήκ.].


Κλήση ενός Αριθμού Υπηρεσίας

Ορισμένες κάρτες SIM περιέχουν αριθμούς υπηρεσιών που μπορούν να κληθούν. Επικοινωνήστε με τον παροχέα της κάρτας σας SIM για περισσότερες πληροφορίες. Στην οθόνη Επαφών, εμφανίζεται το μήνυμα "Αρ. Κλήσης Υπηρεσ." στο κάτω μέρος της λίστας.

"Επαφές"

1. Επιλέξτε "Αρ. Κλήσης Υπηρεσ.".
2. Επιλέξτε τον αριθμό υπηρεσιών που επιθυμείτε.

Συμβουλή

- Εάν η κάρτα SIM περιέχει μόνον έναν αριθμό υπηρεσιών, μπορείτε να τον καλέσετε στο βήμα 1 πιέζοντας .
- Εάν δεν έχει αποθηκευτεί κανένας αριθμός υπηρεσιών στην κάρτα SIM, δεν θα εμφανίζεται αυτό το μενού.

Φωτογραφική Μηχανή (M 5)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει μία ενσωματωμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

Η φωτογραφική μηχανή σας επιτρέπει να βγάζετε και να στέλνετε φωτογραφίες ή να γράφετε video clips, οπουδήποτε και εάν βρίσκεστε.

Λήψη Φωτογραφίας (M 5-1)

Θέστε το τηλέφωνο σε λειτουργία ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής για να βγάλετε φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στις Αποθηκευμένες Φωτογραφίες σε μορφή JPEG και τα διαθέσιμα μεγέθη φωτογραφίας είναι τα εξής τρία:



Μεγάλο: 480 × 640 κουκίδες

Μεσαίο: 240 × 320 κουκίδες

Μικρό: 120 × 160 κουκίδες

Λήψη Φωτογραφιών

"Φωτογραφ. Μηχανή" → "Λήψη Φωτογραφ."

Η προεπισκόπηση εμφανίζεται στην οθόνη.

1. Πιέστε ή το (κάτω πλευρικό πλήκτρο) για να φωτογραφήσετε.
Ακούγεται ο ήχος του κλείστρου και στην οθόνη προβάλλεται η φωτογραφία που τραβήξατε. Πιέστε [Ακύρωση] για να τραβήξετε πάλι τη φωτογραφία.
2. Πιέστε [Αποθήκ.].
Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Αποθήκευση (όνομα αρχείου) στα υλικά μου...", στη συνέχεια η φωτογραφία καταχωρείται.
3. Πιέστε για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Ένδειξη υπολειπόμενων λήψεων

123: Δείχνει τον υπολειπόμενο αριθμό φωτογραφιών που μπορούν να ληφθούν.

Συμβουλή

- Εάν θέλετε να στείλετε μία φωτογραφία με ένα μήνυμα πολυμέσων μετά τη λήψη της, πιέστε πριν το βήμα 2. Σε μεγάλα μηνύματα πολυμέσων (MMS) μπορεί να απαιτείται η μείωση του μεγέθους της επισυναπτόμενης φωτογραφίας.

Χρήση της Πλήρους Οθόνης

Η προεπισκόπηση μπορεί να εμφανιστεί στην πλήρη οθόνη χωρίς να εμφανίζεται η περιοχή των πλήκτρων ελέγχου και των ενδείξεων.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → "Λήψη Φωτογραφ." → [Επιλ.] → "Πλήρες Εικονοσκ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Το στοιχείο [Επιλ.] δεν εμφανίζεται αν έχετε επιλέξει "Ενεργό". Όταν χρειαστείτε το μενού των επιλογών, πιέστε .



Σημείωση

- Όταν το "Μέγεθος Φωτογρ." έχει τεθεί στο "Μικ (120 * 160)", δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη οθόνη.




Συμβουλή

- Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προβολή πλήρους οθόνης πιέζοντας .

Χρήση της Λειτουργίας Zoom

Πιέστε  ή  για να αλλάξετε το επίπεδο zoom.

Ενδείξεις επιπέδων zoom

   :Μεγέθυνση.

Σημείωση

- Όταν το "Μέγεθος Φωτογρ." είναι ρυθμισμένο στην επιλογή "Μικ (120 * 160)", η λειτουργία zoom έχει 3 επίπεδα (x1, x2, x4).
- Όταν το "Μέγεθος Φωτογρ." είναι ρυθμισμένο στην επιλογή "Μεσ (240 * 320)", η λειτουργία zoom έχει 2 επίπεδα (x1, x2).

Επιλογή του Μεγέθους Φωτογραφίας

"Φωτογραφ. Μηχανή" → "Λήψη Φωτογραφ." → [Eπιλ.] → "Μέγεθος Φωτογρ."

1. Επιλέξτε το μέγεθος φωτογραφίας που επιθυμείτε.


Επιλογή της Ποιότητας της Φωτογραφίας

"Φωτογραφ. Μηχανή" → "Λήψη Φωτογραφ." → [Eπιλ.] → "Ποιότητα Φωτογρ."

1. Επιλέξτε "Κανονική" ή "Υψηλή".

Ενδείξεις ποιότητας φωτογραφίας

 : Υψηλή

 : Κανονική

Επιλογή Λειτουργίας κατά του Τρεμοπαίγματος

"Φωτογραφ. Μηχανή" → "Λήψη Φωτογραφ." → [Eπιλ.] → "Anti-flicker"

1. Επιλέξτε "Λειτουργία 1: 50Hz" ή "Λειτουργία 2: 60Hz".

Σημείωση



- Ενδέχεται να εμφανίζονται κάθετες γραμμές στη φωτογραφία λόγω της φωτεινής πηγής. Αλλάξτε τη λειτουργία προστασίας τρεμοπαίγματος για διόρθωση.
- Η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα C-MOS. Παρόλο που αυτή η φωτογραφική μηχανή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές, ενδέχεται ορισμένες φωτογραφίες να εμφανίζονται πολύ φωτεινές ή πολύ σκοτεινές.
- Εάν το τηλέφωνο παρέμεινε πριν τη φωτογράφιση ή την καταχώρηση της φωτογραφίας σε κάποιο ζεστό σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται η ποιότητα της φωτογραφίας να είναι χαμηλή.

Στην Περίπτωση Μη Διαθεσιμής Μνήμης






Όταν ο αριθμός των φωτογραφιών που μπορούν να ληφθούν γίνει 3 ή μικρότερος, τότε η ένδειξη υπολειπόμενων φωτογραφιών στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης γίνεται κόκκινη. (Ο αριθμός των φωτογραφιών που μπορούν να ληφθούν είναι προσεγγιστικός.)

Όταν ο αριθμός των φωτογραφιών που μπορούν να ληφθούν γίνει 0 και εσείς επιχειρήσετε να βγάλετε ξανά μία φωτογραφία, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Μη καταχωρημένο. Μνήμη πλήρης".

Ρύθμιση Φωτεινότητας της Φωτογραφίας Ανάλογα με τις Συνθήκες Φωτισμού

Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της φωτογραφίας.

Ενδείξεις φωτεινότητας (επιπέδων έκθεσης) φωτογραφίας

     : (Φωτεινή → Κανονική → Σκούρα)

Όταν το τηλέφωνο επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής, η φωτεινότητα επανέρχεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Προβολή των Φωτογραφιών

"Φωτογραφ. Μηχανή" → "Λήψη Φωτογραφ." → [Επιλ.] → "Οι Φωτογρ. Μου"

Εμφανίζεται η λίστα φωτογραφιών.

1. Επιλέξτε τη φωτογραφία που επιθυμείτε.

Η επιλεγμένη φωτογραφία εμφανίζεται στην οθόνη.

Συμβουλή




• Στις φωτογραφίες σας δίνονται ονόματα αρχείων της μορφής "pictureNNN.jpg" (όπου NNN είναι ένας αύξων αριθμός).


Το όνομα αρχείου (χωρίς επέκταση), η ημερομηνία και το μέγεθος των φωτογραφιών σας εμφανίζονται στη λίστα.

Χρήση του Χρονοδιακόπτη (Χρονοδιακόπτης Καθυστερήσης)






"Φωτογραφ. Μηχανή" → "Λήψη Φωτογραφ." → [Επιλ.] → "Χρονοδ. Καθυστ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Όταν επιλέξετε "Ενεργό", στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο  και το τηλέφωνο επιστρέφει σε λειτουργία ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Σημειώστε, ωστόσο, ότι αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Συνεχής Λήψη" στη σελίδα 42, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο  αντί του εικονιδίου .

2. Πιέστε  ή το κάτω πλευρικό πλήκτρο για την εκκίνηση του χρονοδιακόπτη καθυστέρησης. 10 δευτερόλεπτα μετά τον ήχο του χρονοδιακόπτη, ακούγεται ο ήχος του κλειστρου και η φωτογραφική μηχανή βγάζει τη φωτογραφία.

Σημείωση

- Η αντίστροφη μέτρηση ακούγεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του χρονοδιακόπτη καθυστέρησης.
- Εάν πιεστεί το  ή το κάτω πλευρικό πλήκτρο ενώ λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης καθυστέρησης, η φωτογράφιση πραγματοποιείτε αμέσως.
- Η λειτουργία zoom με τα  ή  ή η ρύθμιση της φωτεινότητας της φωτογραφίας με τα  ή , δεν είναι διαθέσιμες για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης καθυστέρησης.
- Εάν θέλετε να σταματήσετε τη λήψη φωτογραφιών με το χρονοδιακόπτη, πιέστε [Ακύρωση] όταν ο χρονοδιακόπτης καθυστέρησης βρίσκεται σε λειτουργία.

Συνεχής Λήψη

Λαμβάνονται διαδοχικά τέσσερις φωτογραφίες. Οι επιλογές Αυτόματη Λήψη και Χειροκίνητη Λήψη είναι διαθέσιμες.


Ενδείξεις συνεχών λήψεων




Όταν πραγματοποιείτε συνεχείς λήψεις φωτογραφιών, αυτές οι ενδείξεις εμφανίζονται στην οθόνη.

- * Όταν οι λειτουργίες του χρονοδιακόπτη καθυστέρησης και της συνεχούς λήψης ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα, εμφανίζεται "📷".

"Φωτογραφ. Μηχανή" → **"Λήψη Φωτογραφ."** → [Επιλ.] → **"Συνεχής Λήψη"**

1. Επιλέξτε "Αυτόματη Λήψη" ή "Χειροκίνητη Λήψη".
Επιλέξτε "Μη ενεργό" για να ακυρώσετε.
2. Πιέστε  ή το κάτω πλευρικό πλήκτρο για την έναρξη Συνεχούς Λήψης.

Αυτόματη Λήψη: Λαμβάνονται διαδοχικά τέσσερις φωτογραφίες.

Χειροκίνητη Λήψη: Οι φωτογραφίες λαμβάνονται μια-μια πιέζοντας  ή το κάτω πλευρικό πλήκτρο.

Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται αυτόματα.

Για να σταματήσετε τη Συνεχή Λήψη, πιέστε [Ακύρωση].


Σημείωση

- Όταν το "Μέγεθος Φωτογρ." έχει οριστεί στο "Μεγ (480 * 640)", δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Συνεχής Λήψη.
- Όταν επιλέγετε ένα πλαίσιο για τη λήψη φωτογραφιών, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Συνεχή Λήψη.
- Ο χρονοδιακόπτης καθυστέρησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη λειτουργία Χειροκίνητη Λήψη.

Επιλογή ενός Πλαισίου

Μπορείτε να επιλέξετε ένα πλαίσιο από προρυθμισμένα μοτίβα. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε ένα πλαίσιο από τις Αποθηκευμένες Φωτογραφίες.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → **"Λήψη Φωτογραφ."** → [Επιλ.] → **"Προσθ. Πλαίσιο"**

1. Επιλέξτε "Προρυθμ. Πλαίσια" ή "Οι Φωτογρ. Μου".
2. Επιλέξτε το πλαίσιο που επιθυμείτε.
Το επιλεγμένο πλαίσιο επιβεβαιώνεται στην οθόνη.
3. Πιέστε .

Σημείωση

- Όταν το "Μέγεθος Φωτογρ." έχει οριστεί στο "Μεγ (480 * 640)", δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Καρέ.
- Εάν ενεργοποιήσετε τη Συνεχή Λήψη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Πλαίσιο.
- Μπορείτε να επιλέξετε μόνον εικόνες σε μορφή PNG ως πλαίσιο εάν στο βήμα 1 επιλέξετε "Οι Φωτογρ. Μου". Ωστόσο, οι εικόνες που είναι μεγαλύτερες από το μέγεθος φωτογραφίας, το οποίο έχετε επιλέξει δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Επιλογή του Ήχου Κλείστρου

Μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο κλείστρου από 3 προρυθμισμένα μοτίβα.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → "Λήψη Φωτογραφ." → [Επιλ.] → "Ήχος Κλείστρου"

1. Επιλέξτε τον ήχο κλείστρου που επιθυμείτε.
Για να αναπαράγετε τον ήχο κλείστρου πιέστε [Αναπαρ.].

Σημείωση

- Για τη Συνεχή Λήψη χρησιμοποιείται ένας ξεχωριστός ήχος κλείστρου ο οποίος δεν μπορεί να αλλάξει στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις.

Εγγραφή Video (M 5-2)

Θέστε το τηλέφωνο σε λειτουργία βιντεοκάμερας για να γράψετε ένα video.

Τα video clips αποθηκεύονται με μορμά ".3gp" στις δύο ακόλουθες λειτουργίες:

Ενδείξεις μεγέθους εγγραφής



: Λειτουργία αποστολής δεδομένων ενεργή





: Λειτουργία μεγάλου video ενεργή

Εγγραφή Video Clips

Μαζί με το video clip μπορείτε να εγγράψετε και ήχο.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → "Εγγραφή Video"

Η προεπισκόπηση εμφανίζεται στην οθόνη.



1. Πιέστε  ή το (κάτω πλευρικό πλήκτρο) για την έναρξη εγγραφής του βίντεο κλιπ.
Ακούγεται ο ήχος εγγραφής του video clip.
Εάν πιέσετε πάλι  ή το (κάτω πλευρικό πλήκτρο), ή όταν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή, ακούγεται ο ήχος για τον τερματισμό εγγραφής του βίντεο κλιπ και η οθόνη μεταφέρεται στο βήμα 2.
2. Επιλέξτε "Αποθήκευση".
Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Αποθήκευση (όνομα αρχείου) στο υλικό μου..." και, στη συνέχεια, το video clip καταχωρείται.
Εάν θέλετε να κάνετε προεπισκόπηση ενός video clip πριν το αποθηκεύσετε, επιλέξτε "Προεπισκόπηση".
Εάν θέλετε να στείλετε ένα video clip με μήνυμα πολυμέσων (MMS) μετά την εγγραφή του, επιλέξτε "Αποθήκευση & Αποστολή".
Για να μαγνητοσκοπήσετε πάλι ένα video clip πιέστε [Ακύρωση].

Ένδειξη υπολειπόμενων video clips




123

: Δείχνει τα υπολειπόμενα video clips που μπορούν να εγγραφούν ακόμη.

Χρήση της Λειτουργίας Zoom

Πιέστε  ή  για να αλλάξετε το επίπεδο zoom.

Ενδείξεις επιπέδων zoom

   : Μεγέθυνση.

Επιλογή της Λειτουργίας Μεγέθους Εγγραφής

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία μεγέθους εγγραφής.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → "Εγγραφή Video" → [Επιλ.]
→ "Μέγεθ. Εγγραφής"

1. Επιλέξτε "Μεγάλο Video" ή "Για Αποστ. Μηνύμ."

Σημείωση

- Εάν επιλέξετε "Για Αποστ. Μηνύμ.", τότε το μέγεθος του video clip που μπορείτε να γράψετε εξαρτάται από το μέγεθος του μηνύματος που έχετε ορίσει στις ρυθμίσεις MMS (σελ. 53).
- Όταν το Μέγεθος Μηνύματος που περιγράφεται στη σελίδα 53 έχει οριστεί σε "100 KB", δεν εμφανίζεται το "Μέγεθ. Εγγραφής".
- Το μήνυμα "Αποθήκευση & Αποστολή" δεν εμφανίζεται μετά την εγγραφή ενός μεγάλου video.


Επιλογή Ποιότητας Ταινίας

"Φωτογραφ. Μηχανή" → "Εγγραφή Video" → [Επιλ.]
→ "Ποιότητα Ταινίας"

1. Επιλέξτε "Κανονική" ή "Υψηλή".

Ενδείξεις ποιότητας video

 : Υψηλή

 : Κανονική

Επιλογή Λειτουργίας κατά του Τρεμοπαίγματος

"Φωτογραφ. Μηχανή" → "Εγγραφή Video" → [Επιλ.]
→ "Anti-flicker"

1. Επιλέξτε "Λειτουργία 1: 50Hz" ή "Λειτουργία 2: 60Hz".

Σημείωση



- Ενδέχεται να εμφανίζονται κάθετες γραμμές στην οθόνη προεπισκόπησης λόγω της φωτεινής πηγής. Αλλάξτε τη λειτουργία προστασίας τρεμοπαίγματος για να διορθωθεί.

Στην Περίπτωση Μη Διαθέσιμης Μνήμης






Εάν ο αριθμός των video clips που μπορούν να εγγραφούν γίνει 3 ή μικρότερος, τότε η ένδειξη υπολειπόμενων video clips στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης γίνεται κόκκινη. (Ο αριθμός των video clips που μπορούν να εγγραφούν είναι προσεγγιστικός.)

Όταν ο αριθμός των video clips που μπορούν να γραφτούν γίνει 0 και εσείς επιχειρήσετε να γράψετε ξανά ένα video clip, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Μη καταχωρημένο. Μνήμη πλήρης".

Ρύθμιση Φωτεινότητας των Video Clips Φωτογραφίας Ανάλογα με τις Συνθήκες Φωτισμού

Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του video clip.

Ενδείξεις φωτεινότητας (επιπέδων έκθεσης) φωτογραφίας


     : (Φωτεινή → Κανονική → Σκούρα)

Όταν το τηλέφωνο επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής, η φωτεινότητα επανέρχεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.


Προβολή Γραμμένων Video Clips


"Φωτογραφ. Μηχανή" → "Εγγραφή Video" → [Επιλ.] → "Τα Videos μου"

Εμφανίζεται η λίστα των video clips.

1. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να δείτε.
2. Πιέστε .





Το επιλεγμένο video clip αναπαράγεται.

Για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πιέστε .

Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε ξανά .
Για να σταματήσετε εντελώς την αναπαραγωγή, πιέστε [Πίσω].

Για να εμφανίσετε το βίντεο κλιπ στο αρχικό του μέγεθος, πιέστε [x1].


Συμβουλή

- Στα video clips σας δίνονται ονόματα αρχείων της μορφής "videoNNN.3gp" (όπου NNN είναι ένας αύξων αριθμός). Το όνομα αρχείου (χωρίς επέκταση), η ημερομηνία και το μέγεθος των video clips σας εμφανίζονται στη λίστα.
- Εάν το video clip γράφτηκε με ήχο, η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί πιέζοντας  (ή /επάνω πλευρικό πλήκτρο) ή  (ή /κάτω πλευρικό πλήκτρο).
- Η ένταση εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της Έντασης Πολυμέσων (σελ. 97). Ο ήχος απενεργοποιείται όταν η "Ένταση Πολυμέσ." ρυθμιστεί σε "Σιωπηλό".






Χρήση του Χρονοδιακόπτη (Χρονοδιακόπτης Καθυστερήσης)

Εγγραφή ενός Video Clip με χρήση του Χρονοδιακόπτη

"Φωτογραφ. Μηχανή" → "Εγγραφή Video" → [Επιλ.] → "Χρονοδ. Καθυστ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".
Όταν επιλέξετε "Ενεργό", στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο "📷" και το τηλέφωνο επιστρέφει σε λειτουργία βιντεοκάμερας.
2. Πιέστε  ή το κάτω πλευρικό πλήκτρο για την εκκίνηση του χρονοδιακόπτη καθυστέρησης. 10 δευτερόλεπτα μετά τον ήχο του χρονοδιακόπτη, η βιντεοκάμερα ξεκινά την εγγραφή του video clip.

Σημείωση

- Η αντίστροφη μέτρηση ακούγεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του χρονοδιακόπτη καθυστέρησης.
- Η εγγραφή του βίντεο κλιπ πραγματοποιείτε αμέσως εάν πιεστεί το  ή το κάτω πλευρικό πλήκτρο ενώ λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης καθυστέρησης.
- Η λειτουργία zoom με τα  ή , ή η ρύθμιση της φωτεινότητας ταινίας με τα  ή , δεν είναι διαθέσιμες για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης καθυστέρησης.
- Εάν θέλετε να σταματήσετε την εγγραφή video clips με το χρονοδιακόπτη, πιέστε [Ακύρωση] ενώ ο χρονοδιακόπτης καθυστέρησης βρίσκεται σε λειτουργία.

Εγγραφή Video Clips με Ήχο

"Φωτογραφ. Μηχανή" → "Εγγραφή Video" → [Επιλ.] → "Ηχογράφηση Φωνής"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Μηνύματα (M 4)

Το τηλέφωνο σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα ή μηνύματα πολυμέσων, αλλά και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις WAP.

MMS (M 4-2)


Σχετικά με τα Μηνύματα Πολυμέσων

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (Multimedia Messaging Service/MMS) σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα πολυμέσων με συνημμένες εικόνες γραφικών, φωτογραφίες, ήχους, κινούμενες εικόνες ή video clips.

Σημείωση

- **Ορισμένες λειτουργίες MMS ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες πάντοτε, πράγμα που εξαρτάται από το δίκτυό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.**

Δημιουργία ενός Νέου Μηνύματος MMS (M 4-2-1)

 → "MMS" → "Δημ. Μηνύματος"

1. Εισάγετε το μήνυμα.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο κείμενο μετακινήστε το δρομέα στη θέση που θέλετε να εισάγετε το πρότυπο. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επιλογές Κειμέν.". Επιλέξτε "Προσθ. Πρότυπ. Κειμέν." και στη συνέχεια επιλέξτε το πρότυπο που επιθυμείτε.

2. Επιλέξτε τον επιθυμητό παραλήπτη από τις καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών.

Εάν η επιθυμητή καταχώρηση δεν υπάρχει, επιλέξτε "Εισαγωγή Αριθμού" ή "Εισαγ. Διεύθ. Email" και εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό ή τη διεύθυνση Email.

3. Επιλέξτε "Αποστολή".

Μετά την αποστολή του, το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο Σταλμένα.

Σημείωση

- Το τρέχον μέγεθος μηνύματος που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια δημιουργίας του μηνύματος είναι προσεγγιστικό.
- Εάν ένα μήνυμα δεν μπορεί να αποσταλεί για κάποιο λόγο, τότε αυτό παραμένει στα Εξερχόμενα και στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται το εικονίδιο "✉".

Συμβουλή

- Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα χωρίς να το στείλετε επιλέξτε "Αποθ. στα Πρόχειρα" στο βήμα 3.
- Για να εισάγετε το θέμα, επιλέξτε "Θέμα" στο βήμα 3 και εισάγετέ το. Μπορείτε να εισάγετε έως και 40 χαρακτήρες ως θέμα (και έως 20 παραλήπτες (για Προς και Cc)). Σ' αυτή την περίπτωση, είναι πιθανό να μην έχετε τη δυνατότητα να στείλετε MMS. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.
- Για να προσθέσετε περισσότερους παραλήπτες, επιλέξτε "Προσθ. Παραλήπτη" στο βήμα 3. Επιλέξτε "Προς" ή "Cc" και επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό του παραλήπτη. Εισάγετε στη συνέχεια τον τηλεφωνικό αριθμό ή τη διεύθυνση Email.

Αποστολή Ευχετήριας Κάρτας

Το τηλέφωνό σας παρέχει πρότυπα μηνύματα με επισύναψη μιας εικόνας και φωνής που σας βοηθούν να δημιουργήσετε εύκολα MMS.

☑ → "MMS" → "Δημ. Μηνύματος" → [Επιλ.] → "Ευχετήρ. Κάρτες"

Εμφανίζεται μία οθόνη επιβεβαίωσης, η οποία σας ρωτά εάν θέλετε να απορρίψετε το υπάρχον κείμενο.

1. Επιβεβαιώστε επιλέγοντας [Ναι] ή [Όχι].
2. Επιλέξτε το πρότυπο που επιθυμείτε.
3. Εισάγετε το μήνυμα.
4. Επιλέξτε τον επιθυμητό παραλήπτη από τις καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών. Εάν η επιθυμητή καταχώρηση δεν υπάρχει, επιλέξτε "Εισαγωγή Αριθμού" ή "Εισαγ. Διεύθ. Email" και εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό ή τη διεύθυνση Email.
5. Επιλέξτε "Αποστολή".

Σημείωση

- Επιλέγοντας "Ευχετήρ. Κάρτες", διαγράφονται τα μηνύματα ή οι εικόνες που έχετε εισάγει ή επισυνάψει. Για να μην πραγματοποιηθεί διαγραφή, επιλέξτε πρώτα "Ευχετήρ. Κάρτες" και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το μήνυμά σας.

Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση του Slide Show

☑ → "MMS" → "Ρυθμίσεις" → "Slide Show"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Εάν επιλέξετε "Ενεργό"

- Μπορείτε να δημιουργήσετε μηνύματα που θα περιέχουν έως και 10 slides. Κάθε slide μπορεί να περιέχει μία φωτογραφία, ένα αρχείο ήχου και κείμενο με έως και 1000 χαρακτήρες (έως και 30 Kbytes ή ανώτατο συνολικό μέγεθος μηνύματος έως και 100 Kbytes).

• Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα ακόμη slide σε ένα μεμονωμένο slide πιάστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθήκη Slide".

Εάν θέλετε να εκτελέσετε και άλλες ενέργειες για πολλαπλά slides πιάστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Έλεγχος Slide".

Οι διαθέσιμες επιλογές για τον έλεγχο slide είναι οι εξής:
Προσθήκη: Για να προσθέσετε ένα νέο slide.

Αφαίρεση: Για να αφαιρέσετε το ενεργό slide.

Προηγ.: Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο slide.

Επόμενο: Για να μετακινηθείτε στο επόμενο slide.

- Δε μπορούν να επισυναφθούν δεδομένα video clip σε ένα μήνυμα ως δεδομένα slide.

Εάν Επιλέξετε "Μη ενεργό"

- Μπορείτε να επισυνάψετε έως και 20 φωτογραφίες, ήχους ή video clips και κείμενο με έως και 2,000 χαρακτήρες (έως και 30 Kbytes ή ανώτατο συνολικό μέγεθος μηνύματος έως και 100 Kbytes).

Εισαγωγή Συνημμένων Δεδομένων

Μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες, ήχους και video clips που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη της συσκευής επισυνάπτοντας τα στοιχεία αυτά στα μηνύματα πολυμέσων. Για την επισύναψη video clips, το "Slide Show" θα πρέπει να είναι ρυθμισμένο σε "Μη ενεργό".

☑ → "MMS" → "Δημ. Μηνύματος" → [Επιλ.]

1. Επιλέξτε "Φωτογραφία", "Ήχος" ή "Video".

2. Επιλέξτε από "Αποθηκευμ. Φωτογρ.", "Αποθηκευμένα Ήχοι" ή "Αποθηκευμένα Video".

3. Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε.

Η επιλεγμένη φωτογραφία/ήχος/video clip επισυνάπτεται.

Όταν ολοκληρωθεί η επισύναψη, πιάστε [Πίσω] για να επιστρέψετε στην οθόνη δημιουργίας μηνύματος.

- Για να προσθέσετε περισσότερα αρχεία πιάστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθήκη Φωτο.", "Προσθήκη Ήχου" ή "Προσθήκη Video". Στη συνέχεια επιλέξτε από "Αποθηκευμ. Φωτογρ.", "Αποθηκευμένα Ήχοι" ή "Αποθηκευμένα Video" και επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε.

- Για να αφαιρέσετε τα συνημμένα αρχεία πιάστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αφαίρεση".

Σημείωση

- Οι Φωτογραφίες/Ήχοι/Video clips που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορούν να αποσταλούν ως συνημμένα σε ένα μήνυμα.
- Αντί να ακολουθήσετε το βήμα 2, μπορείτε να στείλετε τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει με τις επιλογές "Λήψη Φωτογραφ.", "Ήχογράφ. Φωνής" ή "Εγγραφή Video".

Ανάγνωση MMS

Τα μηνύματα που λαμβάνετε αποθηκεύονται στα Εισερχόμενα.

Εισερχόμενα Μηνύματα

Όταν λαμβάνετε ένα εισερχόμενο μήνυμα, στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζεται η ένδειξη MMS (☰).

☑ → "MMS" → "Εισερχόμενα"

1. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να δείτε.
Το μήνυμα εμφανίζεται.
2. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να διαβάσετε το μήνυμα.

Συμβουλή


- Η ένταση εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της Έντασης Πολυμέσων (σελ. 97). Ο ήχος απενεργοποιείται όταν η "Ένταση Πολυμέσ." ρυθμιστεί σε "Σιωπηλό".


Αποθήκευση του Αριθμού Τηλεφώνου ή της Διεύθυνσης Email ενός Αποστολέα στη Λίστα Επαφών

 → "MMS" → "Εισερχόμενα"

1. Επιλέξτε το μήνυμα από το οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τον τηλεφωνικό αριθμό ή τη διεύθυνση Email.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποθ. Αποστολέα". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή ενός ονόματος, δείτε "Προσθήκη Νέας Επαφής" στη σελίδα 32.


Ανάκτηση MMS

 → "MMS" → "Εισερχόμενα"

Όταν στα Εισερχόμενα εμφανιστεί το εικονίδιο "", μπορείτε να κάνετε το εξής:

1. Μαρκάρετε την ειδοποίηση που θέλετε να "κατεβάσετε".
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Φόρτωση".

Συμβουλή

- Μπορείτε να πιέσετε  αντί να προχωρήσετε στο βήμα 2 για να ξεκινήσει η λήψη.

Επιβεβαίωση Άφιξης Αναφοράς Παράδοσης

☑ → "MMS" → "Σταλμένα"

1. Μαρκάρετε το μήνυμα για το οποίο θέλετε να επιβεβαιώσετε την άφιξη της αναφοράς παράδοσης.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αναφορά Παράδοσης". Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνον για τα σταλμένα μηνύματα για τα οποία η "Αναφορά Παράδοσης" έχει ρυθμιστεί σε "Ενεργό". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή του στοιχείου "Αναφορά Παράδοσης", δείτε "Ρυθμίσεις MMS".

Ρυθμίσεις MMS

☑ → "MMS" → "Ρυθμίσεις"

1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.
 - Φόρτωση Περιαγ. (Άμεσα, Συμμόρφωση):
Ελέγχει το χρονισμό λήψης MMS όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή εκτός του οικείου δικτύου σας.
Άμεσα: Άμεση λήψη MMS από το διακομιστή.
Συμμόρφωση: Σας ρωτά εάν θέλετε να κατεβάσετε από το διακομιστή.
 - Αποστ. Αναφ. Παράδ. (Ενεργό, Μη ενεργό):
Ενεργοποιεί την Αναφορά Παράδοσης όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα που χρησιμοποιεί τη λειτουργία Αναφοράς Παράδοσης.
 - Απόρ. Ανώνυμων (Ενεργό, Μη ενεργό):
Απορρίπτει μηνύματα από άγνωστο ή κενό όνομα διεύθυνσης.
 - Αυτόματη Διαγραφή (Μη ενεργό, Εισερχόμενα, Σταλμένα, Και τα δύο):
Διαγράφει αυτόματα τα πιο παλιά μηνύματα από τους φακέλους Εισερχόμενα, Σταλμένα ή και τα δύο (Εισερχόμενα και Σταλμένα), όταν αυτοί γεμίσουν.

- Slide Show (Ενεργό, Μη ενεργό):
Ενεργοποιεί τη λειτουργία Slide Show όταν στέλνετε ένα μήνυμα.
 - Μέγεθος Μηνύματος (30 KB, 100 KB):
Ορίζει το μέγιστο μέγεθος μηνύματος που μπορεί να σταλεί.
 - Ειδικές Ρυθμ.
 - Προτεραιότητα:
Δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία μηνυμάτων.
 - Αναφορά Παράδοσης:
Ενεργοποιεί την Αναφορά Παράδοσης.
 - Χρόνος Λήξης:
Ορίζει το Χρόνο Λήξης μέχρι τον οποίο ένα μήνυμα θα παραμένει αποθηκευμένο στο Διακομιστή.
 - Ορατ. Αποστολέα:
Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα.
 - Χρόνος slide:
Ορίζει το χρόνο εμφάνισης slide όταν αποστέλλεται ένα μήνυμα.
2. Επεξεργαστείτε κάθε ένα από τα στοιχεία.

SMS (M 4-3)

Σχετικά με τα Γραπτά Μηνύματα

Η Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (Short Message Service/SMS) σας επιτρέπει να στέλνετε γραπτά μηνύματα με έως και 1024 χαρακτήρες σε άλλους χρήστες GSM.

Χρήση των SMS με το Τηλέφωνό σας

Μπορείτε να συνθέσετε μηνύματα με περισσότερους από 160 χαρακτήρες. Κατά την αποστολή, το μήνυμα θα χωριστεί σε μικρότερα μηνύματα. Εάν ο παραλήπτης διαθέτει ένα κατάλληλο τηλέφωνο, τότε το μήνυμα θα συνδεθεί πάλι κατά τη λήψη του, ενώ εάν ο παραλήπτης δεν διαθέτει τηλέφωνο με τις αντίστοιχες δυνατότητες τότε θα λάβει μία σειρά χωριστών μηνυμάτων με μέγεθος 152 χαρακτήρων το καθένα.

Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα SMS ακόμη και όταν μιλάτε στο τηλέφωνο.

Μπορείτε, ακόμη, να χρησιμοποιήσετε τα Πρότυπα Κείμενα για να συνθέσετε ένα μήνυμα SMS.

Δημιουργία και Αποστολή ενός Νέου SMS (M 4-3-1)

☞ → "SMS" → "Δημ. Μηνύματος"

1. Εισαγάγετε το μήνυμά σας.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο κείμενο μετακινήστε το δρομέα στη θέση που θέλετε να εισάγετε το πρότυπο. Επιλέξτε [Επιλ.], επιλέξτε "Προσθ. Πρότυπ. Κειμέν." και στη συνέχεια το πρότυπο που επιθυμείτε.

2. Επιλέξτε τον επιθυμητό παραλήπτη από τις καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών.

Εάν η επιθυμητή καταχώρηση δεν υπάρχει, επιλέξτε "Εισαγωγή Αριθμού" και εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό.

3. Επιλέξτε "Αποστολή".

Το τηλέφωνο ξεκινά τη διαδικασία αποστολής και το SMS αποστέλλεται. Μετά την αποστολή του, το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο Σταλμένα. Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στα Πρόχειρα χωρίς να το στείλετε, επιλέξτε "Αποθ. στα Πρόχειρα".

Σημείωση

- Όταν στέλνετε ένα μήνυμα το οποίο αποτελείται από περισσότερους από 160 χαρακτήρες, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.




Συμβουλή

- Για να προσθέσετε περισσότερους παραλήπτες, επιλέξτε "Προσθ. Παραλήπτη" στο βήμα 3. Επιλέξτε τον αριθμό ενός στοιχείου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τον αριθμό του παραλήπτη. Στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.

Ανάγνωση SMS

Εισερχόμενα Μηνύματα

Η ένδειξη SMS (☞) εμφανίζεται μόλις λάβετε ένα εισερχόμενο μήνυμα.

1. Όταν λάβετε ένα μήνυμα SMS, πιάστε  στην κατάσταση αναμονής.
2. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να δείτε. Εμφανίζονται ο αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα και ένα μέρος του μηνύματος. Εάν ο αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα είναι αποθηκευμένος στη Λίστα Επαφών, τότε εμφανίζεται το όνομα του αποστολέα αντί του αριθμού τηλεφώνου. Τα μηνύματα που φέρουν το εικονίδιο  υποδηλώνουν μη αναγνωσμένα μηνύματα. Εάν οι φάκελοι Εισερχόμενα, Σταλμένα ή Πρόχειρα γεμίσουν, τότε εμφανίζεται το εικονίδιο . Διαγράψτε μηνύματα που δεν χρειάζεστε.
3. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να διαβάσετε το μήνυμα.

Εξαγωγή Αριθμών Τηλεφώνου από τα Ληφθέντα Μηνύματα και Πραγματοποίηση Κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία κλήση προς έναν αριθμό τηλεφώνου, ο οποίος εμπεριέχεται σε ένα μήνυμα SMS που λάβατε.

☞ → "SMS" → "Εισερχόμενα"

1. Επιλέξτε το μήνυμα από το οποίο θέλετε να εξαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Εξαγ. Αριθμών".
Εμφανίζονται οι αριθμοί τηλεφώνου που εμπεριέχονται στο μήνυμα.
3. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου.
4. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Κλήση".
Για να αποθηκεύσετε αυτό τον αριθμό τηλεφώνου στη Λίστα Επαφών, επιλέξτε "Αποθήκ. Αριθμού".

Ρυθμίσεις SMS (M 4-3-5)

Καθορισμός της Διεύθυνσης του Κέντρου Μηνυμάτων

☑ → "SMS" → "Ρυθμίσεις" → "Κέντρο Μηνυμ."

1. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου.
Εάν θέλετε να εισαγάγετε έναν κωδικό χώρας για την αποστολή ενός μηνύματος σε έναν διεθνή αριθμό τηλεφώνου, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το ☐➔ μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο "+".

Διάρκεια Μηνύματος

Υποδηλώνει τις ημέρες και ώρες που μπορεί να παραμείνει ένα μήνυμα που στέλνεται στο κέντρο μηνυμάτων χωρίς να παραδοθεί στον παραλήπτη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το κέντρο μηνυμάτων θα προσπαθεί συνεχώς να παραδώσει στον παραλήπτη το μήνυμα.

☑ → "SMS" → "Ρυθμίσεις" → "Διάρκεια Μηνύμ."

1. Επιλέξτε την περίοδο ισχύος.

Μορφή Μηνύματος

☑ → "SMS" → "Ρυθμίσεις" → "Μορφή Μηνύμ."

1. Επιλέξτε τη μορφή μηνύματος.

Τύπος σύνδεσης

☑ → "SMS" → "Ρυθμίσεις" → "Τύπος σύνδεσης"

1. Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης.

Βελτιστοποίηση

Όταν ρυθμιστεί σε "Ενεργό" (προεπιλογή), οι χαρακτήρες διπλού byte, όπως είναι οι ευρωπαϊκοί χαρακτήρες με τόνο, μετατρέπονται σε χαρακτήρες μονού byte και αποστέλλονται.

Όταν ρυθμιστεί σε "Μη ενεργό", οι χαρακτήρες διπλού byte αποστέλλονται στη μορφή που εμφανίζονται.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι ενδέχεται να χρεωθείτε διπλά για τους χαρακτήρες διπλού byte σε ένα SMS όταν έχετε ρυθμίσει τη Βελτιστοποίηση σε "Μη ενεργό".

☑ → "SMS" → "Ρυθμίσεις" → "Βελτιστοποίηση"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Email (M 4-4)

Πληροφορίες για τα Μηνύματα Email

Η υπηρεσία Email σας επιτρέπει να αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα Email. Μπορεί να αποσταλούν μηνύματα Email έως 2,000 χαρακτήρες. Το μέγεθος των μηνυμάτων Email που μπορούν να παραληφθούν εξαρτάται από τις ρυθμίσεις Email.

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να αποστείλετε μηνύματα Email με συνημμένα αρχεία. Εάν προωθήσετε μηνύματα Email με συνημμένα αρχεία, τα συνημμένα αρχεία διαγράφονται.

Δημιουργία ενός Νέου Μηνύματος Email

☑ → "Email" → "Δημ. Μηνύματος"

- Εισάγετε το μήνυμα.
- Επιλέξτε τον επιθυμητό παραλήπτη από τις καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών.
Εάν η επιθυμητή καταχώρηση δεν υπάρχει, επιλέξτε "Εισαγ. Διεύθ. Email" και εισάγετε τη διεύθυνση Email.
- Επιλέξτε "Αποστολή".
Μετά την αποστολή του μηνύματος, το μήνυμα μεταφέρεται στα Σταλμένα.

Σημείωση

- Εάν ένα μήνυμα δεν μπορεί για κάποιο λόγο να αποσταλεί, το μήνυμα παραμένει στα Εξερχόμενα. Για να στείλετε πάλι το μήνυμα, κάντε τα ακόλουθα:

☑ → "Email" → "Εξερχόμενα"

- Μαρκάρετε το επιθυμητό μήνυμα.
- Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επαναποστολή".

Συμβουλή

- Για να κάνετε ευκολότερη την ολοκλήρωση του μηνύματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα κείμενα, και μπορείτε να προσθέσετε την υπογραφή σας στο τέλος του μηνύματος.
Για να χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα κείμενα, μετακινήστε το δρομέα στο σημείο που επιθυμείτε να εισάγετε το πρότυπο. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθ. Πρότυπ. Κειμέν.". Επιλέξτε το επιθυμητό πρότυπο. Για να προσθέσετε την υπογραφή, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθήκη Υπογραφής". Επιλέξτε την επιθυμητή υπογραφή.
- Επιλέξτε αντ' αυτού στο βήμα 3 "Αποθ. στα Πρόχειρα" για να αποθηκεύσετε το μήνυμα χωρίς να το αποστείλετε.
- Επιλέξτε "Θέμα" στο βήμα 3 για να εισάγετε το θέμα. Έως και Μπορούν να εισαχθούν 40 χαρακτήρες για το θέμα.
- Για να προσθέσετε περισσότερους παραλήπτες επιλέξτε αντ' αυτού στο βήμα 3 "Προσθ. Παραλήπτη" (έως 30 παραλήπτες (για Προς, Cc και Ιδιαίτ. κοιν.)). Επιλέξτε τα "Προς", "Cc" ή "Ιδιαίτ. κοιν." και επιλέξτε ή εισάγετε την επιθυμητή διεύθυνση των παραληπτών.

Ανάγνωση ενός Μηνύματος Email

Εισερχόμενα Μηνύματα

Όταν υπάρχουν μη αναγνωσμένα μηνύματα θα εμφανιστεί η ένδειξη Email (📧).

☑ → "Email" → "Εισερχόμενα"

1. Επιλέξτε το μήνυμα που επιθυμείτε να δείτε.
2. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να διαβάσετε το μήνυμα.

Συμβουλή

- Εάν επιθυμείτε να κατεβάσετε μηνύματα Email, πιάστε κατά τη διάρκεια της αναμονής ☑ και επιλέξτε "Email". Στη συνέχεια επιλέξτε "Έλεγχος Email".

Αποθήκευση της διεύθυνσης Email ενός Αποστολέα στην Λίστα Επαφών

☑ → "Email" → "Εισερχόμενα"

1. Επιλέξτε το μήνυμα από το οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση Email.
2. Πιάστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποθ. Αποστολέα". Για λεπτομέρειες σχετικά με την καταχώρηση ενός ονόματος, βλέπε "Προσθήκη Νέας Επαφής" στη σελίδα 32.

Ρυθμίσεις Email (M 4-4-7)

☑ → "Email" → "Ρυθμίσεις"

1. Επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
 - Μέγεθος Λήψης (Ολόκληρο το Μήνυμα, Πρώτα 20KB):
Ελέγχει το μέγεθος λήψης του Email. Η επιλογή "Ολόκληρο το Μήνυμα" περιορίζεται σε μέγιστο μέγεθος 100 KB.
 - Επεξεργασία Υπογραφής:
Εμφανίζει την οθόνη των πρότυπων κείμενων για να επεξεργαστείτε την υπογραφή.
 - Αυτόματη Διαγραφή (Μη ενεργό, Εισερχόμενα, Σταλμένα, Και τα δύο):
Διαγράφει αυτόματα το παλαιότερο μήνυμα όταν τα Εισερχόμενα, τα Σταλμένα, ή και τα δύο (Εισερχόμενα και Σταλμένα) είναι πλήρη.
 - Απάντηση (Συμπεριλ. αρχικ. μηνύμ., Εξαιρ. αρχικ. μηνύμ.):
Περιλαμβάνει ή εξαιρεί το αρχικό μήνυμα κατά την απάντηση.

Εκπομπή Κυψέλης (M 4-8)

Μπορείτε να λάβετε μηνύματα Εκπομπής Κυψέλης ή γενικά μηνύματα όπως δελτία πρόγνωσης καιρού ή δελτία κυκλοφορίας. Οι πληροφορίες αυτές εκπέμπονται στους συνδρομητές σε ορισμένες περιοχές του δικτύου.

Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Εκπομπής Κυψέλης (M 4-8-1)

☒ → "Εκπομπή Κυψέλης" → "Ενεργ./Απενεργ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Ανάγνωση Μηνυμάτων Εκπομπής Κυψέλης (M 4-8-2)

☒ → "Εκπομπή Κυψέλης" → "Ανάγνωση Μηνυμ."


1. Επιλέξτε το αντικείμενο που επιθυμείτε.
2. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να διαβάσετε το μήνυμα.
3. Πιέστε [Πίσω].

Ρυθμίσεις Γλωσσών

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία προτιμάτε να εμφανίζονται τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

☒ → "Εκπομπή Κυψέλης" → "Ρυθμίσεις" → "Γλώσσα"

Εμφανίζεται η τρέχουσα γλώσσα.

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε.
3. Πιέστε [Αποθήκ.].

Εγγραφή στην Υπηρεσία Εκπομπής Κυψέλης

Επιλέξτε τη σελίδα από το μήνυμα εκπομπής κυψέλης που θέλετε.

☒ → "Εκπομπή Κυψέλης" → "Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Θέμ. Πληρ."

1. Επιλέξτε "Προσθ./Αφαίρεση".
2. Επιλέξτε τη σελίδα που επιθυμείτε.
3. Πιέστε [Αποθήκ.].

Συμβουλή

- Εάν η σελίδα που επιθυμείτε δεν περιλαμβάνεται στη λίστα που εμφανίζεται στο βήμα 2, επιλέξτε "Δημιουργ. Θέμ." στο βήμα 1 και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον κωδικό θέματος για να προστεθεί η σελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό θέματος, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Vodafone live! (M 2)

Το τηλέφωνό σας έχει ήδη προσαρμοστεί κατάλληλα για την πρόσβαση στην υπηρεσία Vodafone live! και το mobile internet*.

**Προσαρμογή
για το**



Το Vodafone live! είναι μία νέα πύλη του mobile internet που σας εισάγει σε έναν νέο κόσμο της πληροφορίας, των παιχνιδιών, της μουσικής και των υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί το GPRS, ένα σύστημα για τη λήψη πληροφοριών που είναι σημαντικά ταχύτερο από τα παλαιότερα συστήματα. Επίσης, η σύνδεση είναι 'πάντοτε ενεργή' γεγονός που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον για τα δεδομένα που λαμβάνετε ή στέλνετε και όχι για όση ώρα παραμένετε συνδεδεμένοι.

* Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεσή σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών της Vodafone.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει έναν WAP browser που χρησιμοποιείται για το σερφάρισμα στο Mobile Internet, από όπου μπορείτε να αποκτήσετε χρήσιμες πληροφορίες. Οι σελίδες έχουν σχεδιαστεί να προβάλλονται κανονικά σε ένα κινητό τηλέφωνο.

Το τηλέφωνό σας έχει ήδη ρυθμιστεί για τη σελίδα της Vodafone με τις ρυθμίσεις WAP/MMS.


BROWSER BY




OPENWAVE











Εκκίνηση του WAP Browser

1. Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής.

Έξοδος από τον WAP Browser

1. Πιέστε  για να τερματίσετε τον browser.

Περιήγηση σε μία σελίδα WAP

- : Μετακίνηση των μαρκαρισμένων στοιχείων στην οθόνη.
- : Εκτελεί την επιλογή που εμφανίζεται στη μέση της κάτω πλευράς της οθόνης.
- : Εκκινεί το μενού επιλογών του browser.
- : Επιλέγει μία ενέργεια που εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με το "Vodafone live!" ανοίγοντας τον browser.
-  (πιέστε και κρατήστε πιεσμένο): Εκκινεί τη "Μετάβαση στη URL".
-  έως  (πιέστε και κρατήστε πιεσμένο): Εκκινεί το Σελιδοδείκτη (WAP) μετά την αντιστοίχιση στα "Πλήκτρα πρόσβασης" στην επιλογή "Προβ. σελιδοδ." του browser. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση των Πλήκτρων Πρόσβασης, δείτε "Ρύθμιση των Πλήκτρων Πρόσβασης σε Σελιδοδείκτες Ιστοσελίδων" στη σελίδα 62.
- : Έξοδος από τον browser (πιέστε στιγμιαία). Απενεργοποιεί το τηλέφωνο. (πιέστε και κρατήστε πιεσμένο)

Μενού Browser

Όταν ξεκινήσετε την περιήγηση μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές περιήγησης πιέζοντας [Επιλ.].

- **Επιλογή:**
Επιλέγει το σύνδεσμο που θέλετε να προβάλετε. (Η "Επιλογή" εμφανίζεται μόνον εάν έχει μαρκαριστεί ο σύνδεσμος.)
- **Αρχική Σελίδα:**
Μεταβαίνει στην αρχική σελίδα που έχετε ορίσει στις ρυθμίσεις WAP.
- **Προσθ. σελιδοδείκτη:**
Προσθέτει τη σελίδα που προβάλετε τώρα στη λίστα σελιδοδεικτών.
- **Προβ. σελιδοδ.:**
Εμφανίζει τη λίστα των σελιδοδεικτών.
- **Αποθήκ. Στοιχείων:**
Αποθηκεύει εικόνες, ήχους ή video clips στον αντίστοιχο φάκελο Το υλικό μου.
- **Μετάβαση στη URL:**
Εισαγωγή του URL της σελίδας στην οποία θέλετε να μεταβείτε.
- **Ιστορικό:**
Εμφανίζει τη λίστα του ιστορικού σας.
- **Προώθηση:**
Μεταβαίνει στην επόμενη URL της λίστας ιστορικού.

- Επαναφόρτ. σελίδας:
Ανανεώνει το περιεχόμενο της σελίδας WAP.
- Ειδικές...:
 - Εμφάνιση URL:
Προβάλλει την URL της σελίδας στην οποία βρίσκεστε αυτή τη στιγμή.
 - Αποθήκευση Σελίδας:
Αποθηκεύει τη σελίδα στην οποία βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στη λίστα με τα Στιγμιότυπα.
 - Στιγμιότυπα:
Εμφανίζει τη λίστα με τα Στιγμιότυπα.
 - Εισερχ. με προειδοπ.:
Εμφανίζει τη λίστα με τα μηνύματα WAP push. Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα push μέσω των υπηρεσιών WAP. Αυτό σημαίνει ότι ο φορέας υπηρεσιών στέλνει περιεχόμενο WAP στο τηλέφωνό σας χωρίς να απαιτείται καμία ρύθμιση.
 - Ρυθμίσεις:
Περιλαμβάνει "Λήψεις" κλπ.
 - Ασφάλεια:
Ρυθμίζει την ασφάλεια.
 - Διαγραφή...:
Διαγράφει το ιστορικό, τη μνήμη cache, κλπ.
 - Επανεκκίνηση:
Επανεκκινεί τον browser.

Σελιδοδείκτες

Όταν βρίσκεστε σε περιήγηση πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.



Για να Προσθέσετε έναν Σελιδοδείκτη

1. Επιλέξτε "Προσθ. σελιδοδείκτη".

Για να Μεταβείτε σε Σελίδες για τις οποίες έχετε ορίσει Σελιδοδείκτη

1. Επιλέξτε "Προβ. σελιδοδ.".
2. Επιλέξτε το σελιδοδείκτη που επιθυμείτε.

Για να Επεξεργαστείτε τους Σελιδοδείκτες

1. Επιλέξτε "Προβ. σελιδοδ.".
2. Επιλέξτε "Περισσότερο...".
3. Μαρκάρετε έναν σελιδοδείκτη μίας σελίδας που θέλετε να επεξεργαστείτε.
4. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Λεπτομέρειες".
5. Επεξεργαστείτε τον τίτλο, στη συνέχεια πιέστε .
6. Επεξεργαστείτε την URL, στη συνέχεια πιέστε .
7. Επιλέξτε "Αποθήκευση".

Για να Διαγράψετε Σελιδοδείκτες

1. Επιλέξτε "Προβ. σελιδοδ.".
2. Επιλέξτε "Περισσότερο...".
3. Μαρκάρετε έναν σελιδοδείκτη μίας σελίδας που θέλετε να διαγράψετε.
4. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".
5. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "OK".

Ρύθμιση των Πλήκτρων Πρόσβασης σε Σελιδοδείκτες Ιστοσελίδων

Μπορείτε να μεταβείτε σε ιστοσελίδες άμεσα πιέζοντας τα πλήκτρα συντόμευσης (πλήκτρα πρόσβασης). Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αντιστοιχήσετε συντομεύσεις.

1. Επιλέξτε "Προβ. σελιδοδ.".
2. Επιλέξτε "Περισσότερο...".
3. Μαρκάρετε έναν σελιδοδείκτη μίας σελίδας που θέλετε να επεξεργαστείτε.
4. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Πλήκτρα πρόσβασης". Εμφανίζεται η λίστα με τα πλήκτρα πρόσβασης.
5. Επιλέξτε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να αντιστοιχήσετε τα πλήκτρα πρόσβασης. Εμφανίζεται η λίστα των καταχωρημένων σελιδοδεικτών.
6. Επιλέξτε το σελιδοδείκτη που επιθυμείτε.

Το υλικό μου (M 6)

Στο υλικό μου περιέχονται διάφορα δεδομένα φωτογραφιών, ήχων και video clip. Ακόμη, στο μενού Το υλικό μου περιλαμβάνονται και φράσεις κειμένου που χρησιμοποιούνται συχνά σε μηνύματα καθώς και σελίδες (διευθύνσεις) WAP που επισκέπτεστε συχνά και τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να μεταδώσετε δεδομένα φωτογραφιών, ήχου και video clip μέσω της ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth* σε τηλέφωνα με χαρακτηριστικά OBEX.

Σημείωση

- Το τηλέφωνο μπορεί να αποθηκεύσει περίπου 2100 KB δεδομένων σε Φωτογραφίες, Λήψεις Java™, Ήχοι και Videos.

Φωτογραφίες (M 6-1)

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις φωτογραφίες που βγάξετε με την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή τις εικόνες που "κατεβάζετε" από διάφορες ιστοσελίδες του mobile Internet. Μπορείτε να αποθηκεύσετε φωτογραφίες στα εξής φορμά: JPEG, PNG, BMP, GIF, WBMP, και WPNG.

Προβολή Φωτογραφιών

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες" → "Αποθηκευμ. Φωτογραφιών"

1. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να δείτε.
Η επιλεγμένη φωτογραφία εμφανίζεται στην οθόνη.

Χρήση Φωτογραφιών ως Εικόνες Φόντο

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες" → "Αποθηκευμ. Φωτογραφιών"

Εμφανίζεται η λίστα φωτογραφιών.

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως φόντο.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρύθμιση ως Φόντο".
3. Καθορίστε την περιοχή που θέλετε να εμφανίζεται χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

Αποθήκευση στη Λίστα Επαφών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή μόνον για τις φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη της συσκευής.

"Το υλικό μου" → **"Φωτογραφίες"** → **"Αποθηκευμ.**

Φωτογραφιών"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε στη Λίστα Επαφών.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθήκη σε Επαφές".
Για να αντικαταστήσετε επιλέξτε "Υπάρχ. επαφή" και επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να αποθηκεύσετε.
Εάν το μέγεθος φωτογραφίας είναι μεγαλύτερο από 240 κουκίδες σε πλάτος ή 320 κουκίδες στο ύψος, καθορίστε την περιοχή που θέλετε να εμφανίζεται.
Για να αποθηκεύσετε ως νέα καταχώρηση επιλέξτε "Νέα επαφή".
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή ενός ονόματος, δείτε "Προσθήκη Νέας Επαφής" στη σελίδα 32.

Επεξεργασία Φωτογραφιών

"Το υλικό μου" → **"Φωτογραφίες"** → **"Αποθηκευμ.**

Φωτογραφιών"

1. Μαρκάρετε τον αριθμό που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".
3. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε:
"Περιστροφή": Η φωτογραφία περιστρέφεται 90° αριστερόστροφα. Πιέστε [Περιστροφή] για να περιστρέψετε για άλλες 90°.
"Διόρθ. Μεγέθους": Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.
"Ρετουσάρισμα": Επιλέξτε την επιλογή ρετουσαρίσματος.
"Προσθ. Πλαισίου": Επιλέξτε το μοτίβο πλαισίου που επιθυμείτε.

"Προσθ. Σφραγίδας":

Πιέστε [Σφραγ] και επιλέξτε το μοτίβο σφραγίδας που επιθυμείτε. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να προσθέσετε περισσότερα μοτίβα.

Σημείωση

- Το μέγεθος των φωτογραφιών τις οποίες μπορείτε να ρετουσάρετε είναι 52 κουκίδες [Π] × 52 κουκίδες [Υ] το ελάχιστο.
- Το μέγεθος των φωτογραφιών στις οποίες μπορείτε να προσθέσετε σφραγίδες είναι 48 κουκίδες [Π] × 48 κουκίδες [Υ] το ελάχιστο.
- Οι φωτογραφίες που είναι μεγαλύτερες από 240 [Π] ή 320 [Υ] αποθηκεύονται στο μέγεθος 240 [Π] × 320 [Υ] ανεξάρτητα από το αρχικό μέγεθος.
- Η "Διόρθ. Μεγέθους" μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την πρωτότυπη φωτογραφία και την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως διαθέτει.

Αποστολή ενός Αρχείου Φωτογραφίας

"Το υλικό μου" → **"Φωτογραφίες"** → **"Αποθηκευμ.**

Φωτογραφιών"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να στείλετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".
3. Επιλέξτε "Ως MMS".
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός μηνύματος, δείτε "Δημιουργία ενός Νέου Μηνύματος MMS" στη σελίδα 47.

Σημείωση

- Οι Φωτογραφίες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορούν να αποσταλούν ως συνημμένα σε ένα μήνυμα.

Συμβουλή

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων από Το υλικό μου δείτε "Αποστολή Δεδομένων από Το υλικό μου" στη σελίδα 70.

Φόρτωση Αρχείων Φωτογραφίας

Μπορείτε να φορτώσετε τις φωτογραφίες σας στο MMS Photo Album.

Σημείωση

- Η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη από ορισμένους παρόχους υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες" → "Αποθηκευμ. Φωτογραφιών"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να φορτώσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".
3. Επιλέξτε στο "MMS Photo Album".
4. Πιέστε [Ναι].

Σημείωση

- Οι φωτογραφίες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορούν να φορτωθούν.

Φόρτωση Αρχείων Φωτογραφίας (M 6-1-3)

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες" → "Περισσότερες Εικόνες"

Εμφανίζεται η σελίδα φόρτωσης αρχείων φωτογραφίας.

Λήψεις Java™ (M 6-2)

Στις Java™ εφαρμογές, εκτός από την προεγκατεστημένη εφαρμογή, υπάρχουν αποθηκευμένες και εφαρμογές που έχετε κατεβάσει.

Σημείωση

- Στις Java™ Εφαρμογές μπορούν να αποθηκευτούν έως και 50 εφαρμογές.

Χρήση Java™ Εφαρμογών

Σ' αυτό το τηλέφωνο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες εφαρμογές της Vodafone.

Για να χρησιμοποιήσετε τις Java™ εφαρμογές, θα χρειαστεί να κατεβάσετε τις εφαρμογές από το mobile Internet.

Ορισμένες εφαρμογές προσφέρουν τη δυνατότητα σύνδεσης σε κάποιο δίκτυο κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού ή μίας εφαρμογής που υποστηρίζει λειτουργίες δικτύου.

Σημείωση

- Οι εφαρμογές μπορεί να εκτελούνται τόσο τοπικά (καμία συνδεσιμότητα), όσο και μέσω δικτύου (χρησιμοποιώντας το mobile Internet για την ενημέρωση πληροφοριών/παιζιμο παιχνιδιών). Υπάρχει περίπτωση το δίκτυο να σας χρεώνει πρόσθετα για τη χρήση εφαρμογών που υποστηρίζουν λειτουργίες δικτύου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

Φόρτωση Εφαρμογών (Downloading)

Οθόνη Επιβεβαίωσης

Πριν κατεβάσετε μία εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την εφαρμογή που πρόκειται να λάβετε.

Αφού ελέγξετε τις πληροφορίες στην οθόνη επιβεβαίωσης, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή.


Σημείωση

- Σε ορισμένες οθόνες πληροφοριών, είναι πιθανό να απαιτείται πιστοποίηση χρήστη πριν τη φόρτωση της εφαρμογής.

Εκτέλεση Εφαρμογών (M 6-2-1)



"Το υλικό μου" → "Λήψεις Java™" → "Java™ Εφαρμογές"

Οι εφαρμογές που έχετε "κατεβάσει" εμφανίζονται με τη σειρά, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη.

1. Επιλέξτε τον τίτλο της εφαρμογής που θέλετε να εκτελέσετε.
Η επιλεγμένη εφαρμογή εκτελείται.
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που υποστηρίζουν σύνδεση σε δίκτυο, μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση στο δίκτυο.
2. Για να τερματίσετε την εφαρμογή πιέστε  και επιλέξτε "Τέλος".

Περισσότερα Παιχνίδια (M 6-2-2)

"Το υλικό μου" → "Λήψεις Java™" → "Περισσότερα Παιχνίδια"

1. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να κατεβάσετε.
Ο WAP browser ξεκινά και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης που θα ζητά επιβεβαίωση της μεταφόρτωσης.
2. Πιέστε  για να ξεκινήσει η φόρτωση.
3. Πιέστε  όταν τελειώσετε.

Ήχοι (M 6-3)

Η διαχείριση των ήχων κουδουνίσματος που δημιουργούνται με τον Επεξεργαστή Μελωδίας και των αρχείων AMR που ηχογραφούνται με τη λειτουργία Ηχογράφησης Φωνής γίνεται από το υπομενού Αποθηκευμένα Ήχοι. Οι προεπιλεγμένοι ήχοι κουδουνίσματος δεν περιέχονται στους Αποθηκευμένους Ήχους.



Φορμά SMAF



Πρωτότυπος ήχος κουδουνίσματος (που δημιουργήθηκε με τον Επεξεργαστή Μελωδίας)



Στάνταρ φορμά MIDI



Φορμά i Melody



Φορμά WAVE




Φορμά AMR

Συμβουλή





- Το SMAF (Synthetic music Mobile Application Format) είναι ένα φορμά δεδομένων μουσικής για κινητά τηλέφωνα.

Αναπαραγωγή Αρχείων Ήχου

"Το υλικό μου" → "Ήχοι" → "Αποθηκευμένα Ήχοι"

1. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε.
Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πιέστε .

Σημείωση

- Η ένταση εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της Έντασης Πολυμέσων (σελ. 97). Ο ήχος απενεργοποιείται όταν η "Ένταση Πολυμέσ." ρυθμιστεί σε "Σιωπηλό". Για να ρυθμίσετε την ένταση, πιέστε  (ή /επάνω πλευρικό πλήκτρο) ή  (ή /κάτω πλευρικό πλήκτρο).

Χρήση των Ήχων ως Ήχοι Κουδουνίσματος

"Το υλικό μου" → "Ήχοι" → "Αποθηκευμένα Ήχοι"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως ήχο κουδουνίσματος.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρύθμ. ως Μελωδία".
Ο επιλεγμένος ήχος ενεργοποιείται αυτόματα ως ήχος κουδουνίσματος για το τρέχον Προφίλ.

Σημείωση

- Αρχεία με μορφή AMR ή WAVE δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ήχοι κουδουνίσματος.

Αποστολή ενός Αρχείου Ήχου με MMS

"Το υλικό μου" → "Ήχοι" → "Αποθηκευμένα Ήχοι"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να στείλετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".
3. Επιλέξτε "Ως MMS".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός μηνύματος, δείτε "Δημιουργία ενός Νέου Μηνύματος MMS" στη σελίδα 47.

Εάν επιλέξετε ένα αρχείο ήχου που έχει δημιουργηθεί με τον Επεξ. Μελωδίας, προσθέστε το ακόλουθο βήμα 4.

4. Επιλέξτε το μορφή αρχείων "SMAF", "MIDI" ή "i Melody".

Σημείωση

- Οι Ήχοι που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορούν να αποσταλούν ως συνημμένα σε ένα μήνυμα.
- Εάν επιλέξετε το μορφή "i Melody" στο βήμα 4, μετατρέπεται μόνο το πρώτο τμήμα των δεδομένων.

Φόρτωση Αρχείων Ήχου

Μπορείτε να φορτώσετε τους ήχους σας στο MMS Photo Album.

Σημείωση

- Η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη από ορισμένους παρόχους υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

"Το υλικό μου" → "Ήχοι" → "Αποθηκευμένα Ήχοι"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να φορτώσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".
3. Επιλέξτε στο "MMS Photo Album".
Εάν επιλέξετε τον πρωτότυπο ήχο κουδουνίσματος στο βήμα 1, εκτελέστε τα ακόλουθα, διαφορετικά, πηγαίνετε απευθείας στο βήμα 5.
4. Επιλέξτε το φορμά αρχείων "SMAF", "MIDI" ή "i Melody".
5. Πιέστε [Ναι].

Σημείωση

- Οι ήχοι που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορούν να φορτωθούν.

Φόρτωση Αρχείων Ήχου (M 6-3-4)

"Το υλικό μου" → "Ήχοι" → "Περισσότεροι Ήχοι"



Εμφανίζεται η σελίδα φόρτωσης αρχείων ήχου.

Videos (M 6-4)





Μπορείτε να χειριστείτε τα video clips που έχετε γράψει με μία βιντεοκάμερα ή τα video clips που έχετε "κατεβάσει" από ιστοσελίδες του mobile Internet.

Αναπαραγωγή Αρχείων Βιντεοκλίπ

"Το υλικό μου" → "Videos" → "Αποθηκευμένα Video"

1. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε.
2. Πιέστε .
Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε ξανά .
Για να σταματήσετε εντελώς την αναπαραγωγή, πιέστε [Πίσω].
Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, πιέστε [x1].

Σημείωση

- Η ένταση εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της Έντασης Πολυμέσων (σελ. 97). Ο ήχος απενεργοποιείται όταν η "Ένταση Πολυμέσ." ρυθμιστεί σε "Σιωπηλό". Για να ρυθμίσετε την ένταση πιέστε  (ή /επάνω πλευρικό πλήκτρο) ή  (ή /κάτω πλευρικό πλήκτρο).

Αποστολή ενός Αρχείου Βιντεοκλίπ με MMS

"Το υλικό μου" → "Videos" → "Αποθηκευμένα Video"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να στείλετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".
3. Επιλέξτε "Ως MMS".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός μηνύματος, δείτε "Δημιουργία ενός Νέου Μηνύματος MMS" στη σελίδα 47.

Σημείωση

- Τα Video clips που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορούν να αποσταλούν ως συνημμένα σε ένα μήνυμα.

Φόρτωση Αρχείων Βιντεοκλίπ

Μπορείτε να φορτώσετε τα βιντεοκλίπ σας στο MMS Photo Album.

Σημείωση

- Η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη από ορισμένους παρόχους υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

"Το υλικό μου" → "Videos" → "Αποθηκευμένα Video"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να φορτώσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".
3. Επιλέξτε στο "MMS Photo Album".
4. Πιέστε [Ναι].

Σημείωση

- Τα Video Clips που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορούν να φορτωθούν.

Φόρτωση Αρχείων Video Clip (M 6-4-3)

"Το υλικό μου" → "Videos" → "Περισσότερα Video"

Εμφανίζεται η σελίδα φόρτωσης αρχείων video clip.

Αποστολή Δεδομένων από Το υλικό μου

Επιλέξτε το κατάλληλο μενού.

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες" → "Αποθηκευμ. Φωτογραφιών"

"Το υλικό μου" → "Ήχοι" → "Αποθηκευμένα Ήχοι"

"Το υλικό μου" → "Videos" → "Αποθηκευμένα Video"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".
3. Επιλέξτε "Με Bluetooth".

"Με Bluetooth"

Το τηλέφωνο ξεκινά την αναζήτηση για συσκευές με ασύρματη τεχνολογία *Bluetooth* που βρίσκονται σε ακτίνα 10 μέτρων.

Όταν ανιχνευθεί, εμφανίζεται μία λίστα ενεργοποιημένων συσκευών που σας επιτρέπει να επιλέξετε τη συσκευή που επιθυμείτε. Η σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί και το αρχείο έχει αποσταλεί.

Σημείωση

- Οι Φωτογραφίες/Ήχοι/Video clips που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορούν να αποσταλούν.
- Για τη σύζευξη, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό σας κατά τη δημιουργία επικοινωνίας για πρώτη φορά με μια συσκευή ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth*, εκτός εάν η "Έλεγχος Ταυτότητας" (σελ. 92) είναι στο "Μη ενεργό".

Λήψη Δεδομένων από Το υλικό μου

Όταν το τηλέφωνο λαμβάνει τα δεδομένα για Το Υλικό Μου, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

1. Πιέστε [Ναι].

Τα ληφθέντα δεδομένα αποθηκεύονται στον αντίστοιχο φάκελο, Το υλικό μου.

Πιέστε [Όχι] για απόρριψη.

Συμβουλή

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις της ασύρματης σύνδεσης *Bluetooth*, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεσιμότητα" στη σελίδα 90.


Πρότυπα Κείμενα (M 6-5)

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 20 πρότυπα κείμενα για να τα χρησιμοποιήσετε σε γραπτά μηνύματα ή μηνύματα πολυμέσων.

Σε κάθε πρότυπο κείμενο μπορείτε να εισαγάγετε έως και 120 χαρακτήρες.


Προσθήκη Φράσεων σε Πρότυπα Κείμενα

"Το υλικό μου" → *"Πρότυπα Κείμενα"*

1. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καταχωρήσετε.
2. Εισαγάγετε το κείμενο και πιέστε .

Επεξεργασία Προτύπων Κειμένων

"Το υλικό μου" → *"Πρότυπα Κείμενα"*

1. Μαρκάρετε το πρότυπο κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".
3. Εισαγάγετε το νέο κείμενο και πιέστε .

Προβολή Προτύπων Κειμένων

"Το υλικό μου" → *"Πρότυπα Κείμενα"*

Εμφανίζεται η λίστα Προτύπων Κειμένων.

1. Μαρκάρετε το πρότυπο κείμενο που θέλετε να δείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προβολή".

Διαγραφή Προτύπων Κειμένων

"Το υλικό μου" → *"Πρότυπα Κείμενα"*

1. Μαρκάρετε το πρότυπο κείμενο που θέλετε να διαγράψετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".

Κατάσταση Μνήμης (M 6-7)

Αυτή η λειτουργία σας βοηθά να ελέγχετε την κατάσταση μνήμης του μενού "Το υλικό μου". Η κατάσταση μνήμης καλύπτει τις Java™ Εφαρμογές, τις Φωτογραφίες, τους Ήχους και τα Videos.

"Το υλικό μου" → *"Κατάστ. Μνήμης"*

Λήψεις Java™ (M 1)

Java™ Εφαρμογές (M 1-1)

Εμφανίζεται η λίστα εφαρμογών Java™.

Οι εφαρμογές που έχετε κατεβάσει εμφανίζονται με τη σειρά, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη.

Εκτέλεση Εφαρμογών

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση εφαρμογών, δείτε "Εκτέλεση Εφαρμογών" στη σελίδα 66.

Εμφάνιση Λεπτομερειών Java™ Εφαρμογών

"Λήψεις Java™" → "Java™ Εφαρμογές"

1. Επιλέξτε την επιθυμητή εφαρμογή Java™.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Λεπτ. Java™ Εφαρμ.". Εμφανίζονται αναλυτικές πληροφορίες.

Καθορισμός Πρόσβασης

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές Java™ που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο, μπορείτε με αυτή την επιλογή να ορίσετε την ασφάλεια σύνδεσης για τις χρηματικές συναλλαγές σας.

Επιλογή Λειτουργίας και Μέθοδος Επιβεβαίωσης

"Λήψεις Java™" → "Java™ Εφαρμογές"

1. Μαρκάρετε την εφαρμογή Java™ που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Πρόσβαση".

3. Επιλέξτε "Πρόσβαση στο Δίκτυο" για να ρυθμίσετε με ποιο τρόπο η εφαρμογή Java™ θα συνδέεται στο δίκτυο.

4. Επιλέξτε τη μέθοδο επιβεβαίωσης που επιθυμείτε.

Πάντα σύνδεση:

Επιτρέπει στην εφαρμογή Java™ να συνδεθεί χωρίς επιβεβαίωση.

Γενικό:

Σας ενημερώνει όταν η εφαρμογή Java™ συνδέεται στο δίκτυο για πρώτη φορά. Εάν επιτρέπεται η πρόσβαση, δεν θα πραγματοποιηθούν νέες επιβεβαιώσεις μέχρι να διαγράψετε την εφαρμογή.

Σύνυδος:

Σας ενημερώνει όταν η εφαρμογή Java™ συνδέεται στο δίκτυο για πρώτη φορά. Εάν επιτρέπεται η πρόσβαση, δεν θα πραγματοποιηθούν νέες επιβεβαιώσεις μέχρι να τερματιστεί η λειτουργία της εφαρμογής.

Απευθείας:

Σας ενημερώνει κάθε φορά που η εφαρμογή Java™ συνδέεται με το δίκτυο ανεξάρτητα εάν επιτρέπεται ή όχι η πρόσβαση.

Χωρίς σύνδεση:

Απαγορεύει στην εφαρμογή Java™ να συνδεθεί στο δίκτυο χωρίς επιβεβαίωση.

Επαναφορά Προσβάσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις προσβάσεις που έχετε ορίσει.

"Λήψεις Java™" → "Java™ Εφαρμογές"

1. Επιλέξτε την επιθυμητή εφαρμογή Java™.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Πρόσβαση".
3. Επιλέξτε "Επαναφ. Προσβάσεων".

Screensavers (M 1-2)

Μπορείτε να "κατεβάσετε" εφαρμογές screensaver για την οθόνη αναμονής.

"Λήψεις Java™" → "Screensavers" → "Ενεργ./ Απενεργ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Σημείωση

- Εάν επιλέξετε "Ενεργό" και δεν έχετε ορίσει μία εφαρμογή screensaver, θα εμφανιστεί μία λίστα με όλους τους διαθέσιμους screensavers, προτρέποντάς σας να προχωρήσετε στην επιλογή σας.

Ορισμός Εφαρμογής (M 1-2-2)

"Λήψεις Java™" → "Screensavers" → "Ορισμός Εφαρμογής"

Εμφανίζονται οι εφαρμογές που έχετε κατεβάσει.

1. Επιλέξτε την εφαρμογή screensaver που επιθυμείτε.

Χρόνος Αδράνειας (M 1-2-3)

Μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστημα, μετά την εκπνοή του οποίου θα ενεργοποιείται η εφαρμογή screensaver.

"Λήψεις Java™" → "Screensavers" → "Χρόνος Αδράνειας"



1. Εισαγάγετε το χρόνο αδράνειας με διψήφιο αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

Φόρτωση άλλων (M 1-3)

Μπορείτε να κατεβάσετε πρόσθετες εφαρμογές.

"Λήψεις Java™" → "Φόρτωση άλλων"

Εμφανίζεται η σελίδα φόρτωσης εφαρμογών.




1. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να κατεβάσετε. Ο WAP browser ξεκινά και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης που θα ζητά επιβεβαίωση της λήψης.
2. Πιέστε  για να ξεκινήσει η λήψη.
3. Πιέστε  όταν τελειώσετε.

Ρυθμίσεις (M 1-4)

Κλήσεις & Ξυπνητήρια (M 1-4-1)

Μπορείτε να ορίσετε την προτεραιότητα για τις εισερχόμενες κλήσεις και το ξυπνητήρι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μίας εφαρμογής.

"Λήψεις Java™" → "Ρυθμίσεις" → "Κλήσεις & Ξυπνητήρια"






1. Επιλέξτε "Εισερχόμενη" ή "Ξυπνητήρι".
2. Επιλέξτε μεθόδους.
 - "Προτερ. Κλήσης" ή "Προτερ. Ξυπνητ.":
Η εφαρμογή τίθεται αυτόματα σε αναμονή και μπορείτε να απαντήσετε σε μία κλήση ή θα ακουστεί το ξυπνητήρι, αντίστοιχα. Αφού τερματιστεί η κλήση ή το ξυπνητήρι, εμφανίζεται το εικονίδιο αναμονής () για να γνωρίζετε ότι έχει τεθεί σε αναμονή μία εφαρμογή.
 - "Ειδοπ. Κλήσης" ή "Ειδοπ. Ξυπνητ.":
Στην πρώτη γραμμή της οθόνης εμφανίζεται μια "μαρκίζα" (κυλιόμενοι χαρακτήρες) ενώ συνεχίζεται η εκτέλεση της εφαρμογής. Εάν πιέσετε , η εφαρμογή τίθεται σε αναμονή και μπορείτε να δεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση. Αφού τερματιστεί η κλήση, εμφανίζεται το εικονίδιο αναμονής () για να γνωρίζετε ότι έχει τεθεί σε αναμονή μία εφαρμογή.

Ένταση Ήχου (M 1-4-2)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου της εφαρμογής, όπως π.χ. ένα ηχητικό εφέ, σε ένα από τα πέντε επίπεδα ή στο σιωπηλό. Όταν το στοιχείο μενού "Ένταση Πολυμέσ." (σελ. 97) είναι ρυθμισμένο στην επιλογή "Σιωπηλό", τότε αυτή η ρύθμιση έχει προτεραιότητα.

"Λήψεις Java™" → "Ρυθμίσεις" → "Ένταση Ήχου"

Το τρέχον επίπεδο έντασης εμφανίζεται στην οθόνη.

1. Πιέστε  (ή ) για να αυξήσετε την ένταση ή πιέστε  (ή ) για να μειώσετε την ένταση και στη συνέχεια πιέστε .

Φωτισμός (M 1-4-3)

"Λήψεις Java™" → "Ρυθμίσεις" → "Φωτισμός" → "Ένεργ./Απενεργ."

1. Επιλέξτε "Πάντα ανοικτός", "Πάντα κλειστός" ή "Τρέχ. Ρυθμίσεις".
 - "Πάντα ανοικτός": Με φωτισμό κατά την εκτέλεση της εφαρμογής.
 - "Πάντα κλειστός": Χωρίς φωτισμό κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εφαρμογής ακόμη και εάν πιεστεί κάποιο πλήκτρο.
 - "Τρέχ. Ρυθμίσεις": Λειτουργία με την κύρια ρύθμιση φωτισμού. (σελ. 100)

Ενεργοποίηση της Λειτουργίας Διακεκομμένου Φωτισμού

Με αυτή τη ρύθμιση, η ενεργοποίηση του φωτισμού ελέγχεται από την εφαρμογή. Εάν οριστεί σε "Μη ενεργό", τότε ο φωτισμός δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί από την εφαρμογή.

"Λήψεις Java™" → "Ρυθμίσεις" → "Φωτισμός" → "Τρεμόπαιγμα"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Δόνηση (M 1-4-4)

Όταν η εφαρμογή περιλαμβάνει λειτουργία δόνησης, μπορείτε να επιλέξετε εάν αυτή η λειτουργία θα είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Εάν προδιαγράφεται ότι η εφαρμογή χρησιμοποιεί ένα αρχείο SMAF, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης που έχει οριστεί στο αρχείο SMAF.

Σημείωση

- Το SMAF (*Synthetic music Mobile Application Format*) είναι ένα φορμά δεδομένων μουσικής για κινητά τηλέφωνα.

"Λήψεις Java™" → "Ρυθμίσεις" → "Δόνηση"

1. Επιλέξτε "Ενεργό", "Μη ενεργό" ή "Εν. & Σύνδ. με ήχο".

Εάν επιλέξετε "Εν. & Σύνδ. με ήχο", τότε ο ήχος του αρχείου SMAF στην εφαρμογή συγχρονίζεται με τη λειτουργία δόνησης.

Ορισμός Ως Προεπιλογή (M 1-4-5)

Επαναφορά όλων των Στοιχείων του Μενού Ρυθμίσεων

"Λήψεις Java™" → "Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. ως Προεπ."

1. Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "0000". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 112.

Πληροφορίες Java™ (M 1-5)

Προβάλλονται οι πληροφορίες σχετικά με τις άδειες χρήσης του Java™.

Εφαρμογές (M 3)

Vodafone Menu (M 3-1)

Μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες που περιέχονται στην κάρτα SIM. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Ξυπνητήρια (M 3-2)

Ρύθμιση των Ξυπνητηριών

Το ξυπνητήρι σας ειδοποιεί μία συγκεκριμένη ώρα που έχετε ορίσει.

Σημειώστε ότι το ξυπνητήρι μπορεί να μη λειτουργήσει σωστά εάν δεν έχετε ρυθμίσει το ρολόι.

Σημείωση

- Οι λειτουργίες του ξυπνητηριού είναι διαθέσιμες ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.
- Η ειδοποίηση δεν ενεργοποιείται όταν η "Ένταση Μελωδίας" (σελ. 94) ρυθμιστεί σε "Σιωπηλό".

"Εφαρμογές" → "Ξυπνητήρια"

1. Επιλέξτε την κενή ρύθμιση.
2. Εισαγάγετε την ώρα που επιθυμείτε.

Αλλαγή του Τύπου του Ήχου Ξυπνητηριού

3. Επιλέξτε "Τόνος Ξυπνητ."
4. Επιλέξτε "Τόνος".
5. Επιλέξτε "Προρυθμισμένοι Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου".

6. Επιλέξτε τον τόνο που επιθυμείτε.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή ενός ήχου, δείτε "Αντιστοίχιση ήχου κουδουνίσματος" στη σελίδα 94.

Αλλαγή της Δόνησης για τον Ήχο Ξυπνητηριού

7. Επιλέξτε "Δόνηση".
8. Επιλέξτε "Ενεργό", "Μη ενεργό" ή "Εν. & Σύνδ. με ήχο".
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή δόνησης δείτε "Δόνηση" στη σελίδα 95.

Αλλαγή της Διάρκειας του Ήχου Ξυπνητηριού

9. Επιλέξτε "Διάρκεια".
10. Εισαγάγετε την ώρα που επιθυμείτε (02-59).
11. Πιέστε [Πίσω].

Ρύθμιση Επιλογής Επανάληψης

12. Επιλέξτε "Επανάλ. Καθημερ."
13. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".
14. Πιέστε [Αποθήκ.].

Επεξεργασία Ρύθμισης Ξυπνητηριού

"Εφαρμογές" → "Ξυπνητήρια"

1. Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε και επεξεργαστείτε την.

Επαναφορά μιας Ρύθμισης Ξυπνητηριού

"Εφαρμογές" → "Ξυπνητήρια"

1. Επιλέξτε το ξυπνητήρι που θέλετε να επαναφέρετε.
2. Επιλέξτε "Επαναφ. Ξυπνητ."

Επαναφορά των Ρυθμίσεων Όλων των Ξυπνητηριών

"Εφαρμογές" → "Ξυπνητήρια" → "Διαγραφή Όλων"

Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση ενός Ξυπνητηριού

"Εφαρμογές" → "Ξυπνητήρια"

1. Μαρκάρετε το ξυπνητήρι που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Απενεργοποίηση" ή "Ενεργοποίηση".


Αριθμομηχανή (M 3-3)

Με την αριθμομηχανή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις 4 αριθμητικές πράξεις χρησιμοποιώντας έως και 12 ψηφία.

"Εφαρμογές" → "Αριθμομηχανή"

Στην οθόνη εμφανίζεται η αριθμομηχανή.

Οι λειτουργίες των πλήκτρων για τις αριθμητικές πράξεις έχουν ως εξής.

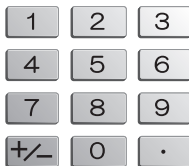

Για να εισαγάγετε υποδιαστολή, πιέστε $\boxed{=}$.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό ή ένα σύμβολο αριθμητικής πράξης που έχετε εισαγάγει, πιέστε [Διαγρ.].

Για να εκτελέσετε τις αριθμητικές πράξεις, πιέστε \odot .

Για να ξεκινήσετε μία νέα αριθμητική πράξη, πιέστε [Διαγρ.].

Μετατροπή Νομισμάτων

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή ως μετατροπέα νομισμάτων χρησιμοποιώντας μία ισοτιμία που εισάγετε.

Ορισμός μιας Ισοτιμίας Νομίσματος

"Εφαρμογές" → "Αριθμομηχανή" → [Επιλ.] → "Ισοτιμία"

1. Επιλέξτε "Ξένο -> Τοπικό" ή "Τοπικό -> Ξένο".
2. Εισαγάγετε την ισοτιμία νομίσματος.
Για να διαγράψετε όλα τα ψηφία, πιέστε [Διαγρ.].

Μετατροπή μίας Τιμής

"Εφαρμογές" → "Αριθμομηχανή"

1. Εισάγετε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Σε Τοπικό" ή "Σε Ξένο".
Εμφανίζεται το αποτέλεσμα.

Σημείωση



- Δεν μπορείτε να εκτελέσετε το βήμα 2 όταν στην οθόνη εμφανίζεται ένα αριθμητικό σύμβολο (+, -, × ή ÷).

Ηχογράφηση Φωνής (M 3-4)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε ένα φωνητικό απόσπασμα διάρκειας έως 60 δευτερολέπτων, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως υπενθύμιση για καταχωρήσεις του χρονοδιαγράμματος ή να στείλετε με ένα μήνυμα πολυμέσων (MMS). Το ηχογραφημένο φωνητικό απόσπασμα καταχωρείται στους Αποθηκευμένους Ήχους. Τα φωνητικά αποσπάσματα αποθηκεύονται με φορμά ".amr".

Εγγραφή ενός Φωνητικού Αποσπάσματος

"Εφαρμογές" → "Ηχογράφηση Φωνής"

1. Πιέστε  για να ξεκινήσει η ηχογράφηση.
Για να διακόψετε την ηχογράφηση πριν τελειώσει ο χρόνος ηχογράφησης, πιέστε .
2. Επιλέξτε "Αποθήκευση" για να αποθηκεύσετε το φωνητικό απόσπασμα.
Για αναπαράγετε το φωνητικό απόσπασμα που έχετε ηχογραφήσει επιλέξτε "Αναπαραγωγή".
Για να ηχογραφήσετε πάλι ένα φωνητικό απόσπασμα πιέστε [Ακύρωση].

Σημείωση

- Για να αλλάζετε το μέγεθος πριν την εγγραφή, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μέγεθ. Εγγραφής". Στη συνέχεια επιλέξτε "Μεγάλης διάρκειας" ή "Για Αποστ. Μηνύμ."
- Όταν το Μέγεθος Μηνύματος που περιγράφεται στη σελίδα 53 έχει οριστεί σε "100 KB", δεν εμφανίζεται το "Μέγεθ. Εγγραφής".

- Η ένταση εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της Έντασης Πολυμέσων (σελ. 97). Ο ήχος απενεργοποιείται όταν η "Ένταση Πολυμέσ." ρυθμιστεί σε "Σιωπηλό". Για να ρυθμίσετε την ένταση πιέστε Ⓢ (ή Ⓣ/επάνω πλευρικό πλήκτρο) ή Ⓣ (ή Ⓢ/κάτω πλευρικό πλήκτρο).

Αποστολή Φωνητικού Αποσπάσματος

"Εφαρμογές" → "Ηχογράφηση Φωνής"

1. Πιέστε Ⓢ για να ξεκινήσει η ηχογράφηση.
2. Πιέστε Ⓢ για να σταματήσει η ηχογράφηση.
3. Επιλέξτε "Αποθήκευση & Αποστολή".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός μηνύματος, δείτε "Δημιουργία ενός Νέου Μηνύματος MMS" στη σελίδα 47.

Σημείωση

- Το μήνυμα "Αποθήκευση & Αποστολή" δεν εμφανίζεται μετά την εγγραφή ενός φωνητικού αποσπάσματος μεγάλης διάρκειας.

Επεξεργαστής Μελωδίας (M 3-5)

Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνοι σας πρωτότυπους ήχους κουδουνίσματος ή να στείλετε μία μελωδία συνημμένη σε ένα μήνυμα πολυμέσων (MMS).

Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 95 ήχους × 32 φωνές ή 190 ήχους × 16 φωνές ή 380 ήχους × 8 φωνές για κάθε μελωδία.

Οι πρωτότυποι ήχοι κουδουνίσματος καταχωρούνται στους Αποθηκευμένους Ήχους.

Δημιουργία Πρωτότυπου Ήχου Κουδουνίσματος (M 3-5-1)

"Εφαρμογές" → "Επεξ. Μελωδίας" → "Δημιουργία Νέου"

1. Εισαγάγετε τον τίτλο.
Μπορείτε να εισαγάγετε μέχρι και 24 χαρακτήρες.
2. Επιλέξτε ένα tempo.
Τα μουσικά tempo περιγράφονται παρακάτω.
 - "Allegro (Γρήγορο)": ♩ 150
 - "Moderato (Κανονικό)": ♩ 125
 - "Andante (Αργό)": ♩ 107
 - "Adagio (Πολύ αργό)": ♩ 94
3. Επιλέξτε "8 Συγχορδίες", "16 Συγχορδίες" ή "32 Συγχορδίες".
4. Επιλέξτε τα αριθμητικά πλήκτρα για να καθορίσετε τη μουσική κλίμακα και τις παύσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό του επιπέδου ήχου και των παύσεων, δείτε "Καθορισμός της Μουσικής Κλίμακας και των Παύσεων" στη σελίδα 80.

5. Πιέστε **[F#]** ή **[E#]** για να ορίσετε τους τύπους μουσικών νότων ή τις παύσεις.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον καθορισμό των μουσικών νοτών και της παύσης, βλέπε επίσης "Καθορισμός των Τύπων Νότας και Παύσης" στη σελίδα 81.

6. Πιέστε **[C]** μετά την εισαγωγή μίας νότας.
Εισαγάγετε την επόμενη νότα, αφού προηγουμένως ο δρομέας μετακινηθεί προς τα δεξιά.
7. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 6 για να εισαγάγετε νότες.

Όταν εισαγάγετε νότες μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Πιέστε **[C]** για να αναπαράγετε όλες τις νότες που έχετε εισάγει.
 - Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε:
"Αναπαρ. προ Δρομέα" για να αναπαράγετε τις νότες που έχετε εισάγει μέχρι τη θέση του δρομέα.
"Επιλογή Τμήματος" για να επιλέξετε μία άλλη συγχορδία.
"Ρύθμιση Τόνου" για να καθορίσετε ή να αλλάξετε τον τόνο χρησιμοποιώντας διαφορετικά όργανα. (σελ. 82)
"Ρύθμιση Έντασης" για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. (σελ. 82)
8. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποθήκευση".
9. Επιλέξτε "Απ. Στα Στοιχεία μου".

Σημείωση

- Η ένταση εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της Έντασης Πολυμέσων (σελ. 97). Ο ήχος απενεργοποιείται όταν η "Ένταση Πολυμέσ." ρυθμιστεί σε "Σιωπηλό".
- Εάν η χωρητικότητα ή η μνήμη των Αποθηκευμένων Ήχων δεν επαρκεί πλέον για αποθήκευση, εμφανίζεται αντίστοιχα το μήνυμα "Μέγιστη Χωρητικ.: 250 Δεν καταχ." ή "Μη καταχωρημένο. Μνήμη πλήρης.". Η οθόνη επιστρέφει στο βήμα 9. Δοκιμάστε ξανά αφού προηγουμένως διαγράψετε δεδομένα που δε χρειάζεστε.
- Οι μελωδίες που αποτελούνται από πολύ σύντομες νότες (όγδοα ή τρίηχα) δεν μπορούν να αναπαραχθούν στο βήμα 8 και εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: "Αδύνατη η αναπαραγωγή λόγω υπερβολικών νότων ανά δευτερόλεπτο." Η οθόνη επιστρέφει στο βήμα 5. Μπορεί ακόμη να εμφανιστεί το μήνυμα "Αδύνατη η αναπαραγωγή λόγω υπερβολ. νότων ανά δευτερόλεπτο." Η οθόνη επιστρέφει στο βήμα 5. Μειώστε τον αριθμό μελωδιών, αντικαταστήστε τις σύντομες νότες, ακυρώστε τα τρίηχα κλπ. για να διορθώσετε.

Καθορισμός της Μουσικής Κλίμακας και των Παύσεων

Καθορίστε τη μουσική κλίμακα και τις παύσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα που παρουσιάζονται παρακάτω.

Ντο	Ρε	Μι	Φα	Σολ	Λα	Σι	Παύση
1 [D]	2 [E]	3 [F]	4 [G]	5 [A]	6 [B]	7 [C]	0 [+]


Όταν πιέζετε μία φορά το πλήκτρο που παρουσιάζεται παραπάνω, ορίζεται ένα τέταρτο της νότας στη μεσαία κλίμακα (χωρίς σήμανση).

Όταν πιέζετε επανειλημμένα το ίδιο πλήκτρο, η νότα εναλλάσσεται κυκλικά σε όλες τις διαθέσιμες οκτάβες.



Όταν πιέζετε ⊕ ή ⊖ αφού έχετε επιλέξει μία νότα, αυτή αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα κατά ένα ημιτόνιο.

Όταν εισάγετε μία παύση, τοποθετείται μία παύση ενός τετάρτου.




Καθορισμός των Τύπων Νότας και Παύσης

Πιέστε ⊗ ή ⊙ επανειλημμένα.



Όταν θέλετε να εισαγάγετε μία νότα με παρεστιγμένο ή ένα τρίγχο, πιέστε ⏏ αφού προηγουμένως επιλέξετε τη νότα που θέλετε.



Σημείωση

- Δεν μπορείτε να εισαγάγετε ένα δέκατο έκτο (παύση δέκατου έκτου) με παρεστιγμένο ή ένα ολόκληρο (παύση ολόκληρου) με παρεστιγμένο.
- Για ένα τρίγχο, απαιτούνται τρεις συνεχόμενες νότες.

Για να ορίσετε μια σύζευξη, πιέστε ⏏ αφού προηγουμένως επιλέξετε τις νότες που θέλετε.

Εμφανίζεται μία υπογράμμιση () μετά τη νότα, και αυτή η νότα συνδέεται με την επόμενη.

Για να εισαγάγετε την επόμενη νότα, πιέστε ⊕ για να μετακινήσετε το δρομέα προς τα δεξιά. Στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία των προηγούμενων σελίδων.

Εάν ο δρομέας τοποθετηθεί δίπλα από μία νότα, μπορείτε να επαναλάβετε τη νότα που βρίσκεται ακριβώς αριστερά από το δρομέα πιέζοντας ⊕ ή ⊖ .

Καθορισμός του Τόνου

Το τηλέφωνο μπορεί να αναπαράγει νότες χρησιμοποιώντας διάφορα μουσικά όργανα.

Μπορείτε να επιλέξετε από 128 βασικούς τόνους (8 τύπους: Πιάνο, Chimes, Όργανα, Κιθάρες, Μπάσα, Έγχορδα 1, Έγχορδα 2, Χάλκινα, Πνευστά, Φλάουτ./ Πνευστά, Leads Συνθ., Pads Συνθ., Εμφέ Συνθ., Έθνικ, Κρουστά και Εμφέ) και από 61 εξειδικευμένους τόνους (40 τύπους Drums (FM) και 21 τύπους Drums (WT)).

1. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρύθμιση Τόνου" στο βήμα 7 στη σελίδα 80.
2. Πιέστε ☹ ή ☺ για να μαρκάρετε μία κατηγορία τόνου.
3. Πιέστε ☺ ή ☹ για να μαρκάρετε έναν τόνο.
4. Πιέστε ●.

Τώρα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πρωτότυπο ήχο κουδουνίσματος.

Συμβουλή

- Μπορείτε να αναπαράγετε τη μελωδία στον επιλεγμένο τόνο πιέζοντας [Επιλ.] και επιλέγοντας "Αναπ. Τρέχ. Κομματιού", ή να αναπαράγετε τις μουσικές σκάλες στον επιλεγμένο τόνο επιλέγοντας "Επιβεβ. Τόνων".

Ρύθμιση της Έντασης του Ήχου

Η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 επίπεδα για κάθε μουσικό κομμάτι.

Όταν παραλάβετε το τηλέφωνο, η αρχική ρύθμιση για την ένταση του ήχου είναι "Δυνατή".

1. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρύθμιση Έντασης" στο βήμα 7 στη σελίδα 80.
2. Επιλέξτε την ένταση ενός τόνου.
Τώρα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πρωτότυπο ήχο κουδουνίσματος.

Επεξεργασία Πρωτότυπων Ήχων Κουδουνίσματος (M 3-5-2)

"Εφαρμογές" → "Επεξ. Μελωδίας" → "Υπάρχ.
Μελωδίες"

1. Μαρκάρετε έναν πρωτότυπο ήχο κουδουνίσματος που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξετε "Επεξ. Μελωδίας".
3. Επεξεργαστείτε τον τίτλο.
4. Επιλέξετε τέμπο και αριθμό φωνών.
5. Επεξεργαστείτε τα δεδομένα.
6. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία πιέστε [Επιλ.] και επιλέξετε "Αποθήκευση".
7. Επιλέξετε "Απ. Στα Στοιχεία μου".
8. Επιλέξετε "Επικάλυψη" ή "Νέο".

Σημείωση

- Όταν στο βήμα 4 τροποποιείται ο αριθμός φωνών, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Εάν πιέσετε το [Ναι], μπορεί να διαγραφεί ένα τμήμα της μελωδίας.




Συμβουλή

- Μπορείτε να διαγράψετε τη μελωδία πριν ή μετά τη θέση του δρομέα πιέζοντας [Επιλ.] και επιλέγοντας "Διαгр. μετά Δρομ" ή "Διαгр. πριν Δρομ".

Αντιγραφή και Επικόλληση Νότων

Μπορείτε να αντιγράψετε και να μεταφέρετε ένα τμήμα μίας μελωδίας σε ένα άλλο σημείο.



Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε μόνο πρωτότυπους ήχους κουδουνίσματος ή μελωδίες που μπορούν να δεχθούν επεξεργασία.

1. Στην οθόνη εισαγωγής Θέματος πιέστε [Επιλ.] και επιλέξετε "Αντιγραφή" ή "Αποκοπή".
2. Μετακινήστε το δρομέα στην πρώτη νότα που θέλετε να αντιγράψετε ή να αποκόψετε και στη συνέχεια πιέστε .
3. Μετακινήστε το δρομέα στην τελευταία νότα για να μαρκάρετε την περιοχή και στη συνέχεια πιέστε .
4. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξετε "Επικόλληση".
5. Μετακινήστε το δρομέα στο σημείο που επιθυμείτε να επικολλήσετε τις νότες και στη συνέχεια πιέστε .

Βοήθεια Τηλεφώνου (M 3-6)

Μπορείτε να προβάλλετε τη λίστα βοήθειας και να τη χρησιμοποιήσετε ως οδηγό για τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

"Εφαρμογές" → "Βοήθεια Τηλεφώνου"

1. Πιέστε  ή .

Ημερολόγιο (Μ 7)

Το Ημερολόγιο σας επιτρέπει να προγραμματίσετε εύκολα συναντήσεις, οι οποίες συνδυάζονται με την ημερομηνία και την ώρα.

Αυτές οι καταχωρήσεις μπορούν επίσης να σταλούν μέσω ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth* σε κάποιον υπολογιστή για κοινή χρήση των ίδιων χρονοδιαγραμμάτων.

Δημιουργία μίας Νέας Καταχώρησης

"Ημερολόγιο"

1. Μαρκάρετε την ημέρα στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα νέο συμβάν.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Νέα Καταχώρηση".
3. Εισάγετε το θέμα.
4. Εισάγετε την θέση.
5. Επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία.
6. Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης.
7. Εισάγετε την ώρα έναρξης.
8. Επιλέξτε την επιθυμητή διάρκεια.
9. Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή υπενθύμισης.

Σημείωση

- Ο ήχος της λειτουργίας υπενθύμισης ακούγεται ακόμα κι αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.
- Η υπενθύμιση δεν ενεργοποιείται όταν η "Ένταση Μελωδίας" (σελ. 94) ρυθμιστεί σε "Σιωπηλό".
- Επιλέγοντας "Άλλες" στο βήμα 8, μπορείτε να εισάγετε την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα λήξης.
- Κατά την επιλογή "Άλλες" στο βήμα 9, μπορείτε να εισάγετε την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα.
- Στην οθόνη εισαγωγής ημερομηνίας κατά την καταχώρηση της "Ημερομηνία Έναρξης" στο βήμα 6 ή στην επιλογή "Άλλες" στο βήμα 8 και 9 και ούτω καθ' εξής, Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ανατρ. στο Ημερολ." για να καταστήσετε ευκολότερη την ανεύρεση της επιθυμητής ημερομηνίας από το μηνιαίο ημερολόγιο που εμφανίζεται.

Επεξεργασία του Τόνου Υπενθύμισης

"Ημερολόγιο"

1. Επιλέξτε την ημέρα συμπεριλαμβανομένων των καταχωρήσεων του χρονοδιαγράμματος, τον τόνο υπενθύμισης των οποίων επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".
4. Επιλέξτε το πεδίο της υπενθύμισης και επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή.
Εάν επιλέξετε "Καμία Υπενθύμιση", η υπενθύμιση απενεργοποιείται.
5. Επιλέξτε "Τόνος" και επιλέξτε "Προρυθμισμένοι Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου".
6. Επιλέξτε τον επιθυμητό τόνο.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή τόνου, βλέπε "Αντιστοίχιση ήχου κουδουνίσματος" στη σελίδα 94.
7. Επιλέξτε "Δόνηση" και επιλέξτε "Ενεργό", "Μη ενεργό" ή "Εν. & Σύνδ. με ήχο".
Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή δόνησης, βλέπε "Δόνηση" στη σελίδα 95.
8. Επιλέξτε "Διάρκεια" και εισάγετε τον επιθυμητό χρόνο.
9. Πιέστε [OK].
10. Πιέστε [Αποθήκ.].

Αποστολή μίας Καταχώρησης Χρονοδιαγράμματος

"Ημερολόγιο"

1. Επιλέξτε την ημέρα που περιλαμβάνει τις καταχωρήσεις χρονοδιαγράμματος που θέλετε να αποστείλετε.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση που επιθυμείτε να αποστείλετε.
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".
4. Επιλέξτε "Με Bluetooth".

Για "Με Bluetooth"

Το τηλέφωνο ξεκινά την αναζήτηση για συσκευές με ασύρματη τεχνολογία *Bluetooth* που βρίσκονται σε ακτίνα 10 μέτρων.

Όταν ανιχνευθεί, εμφανίζεται μία λίστα ενεργοποιημένων συσκευών που σας επιτρέπει να επιλέξετε τη συσκευή που επιθυμείτε. Η σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί και η καταχώρηση έχει αποσταλεί.

Σημείωση

- Για τη σύζευξη, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό σας κατά τη δημιουργία επικοινωνίας για πρώτη φορά με μια συσκευή ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth*, εκτός εάν η "Ελεγχος Ταυτότητας" (σελ. 92) είναι στο "Μη ενεργό".

Λήψη μίας Καταχώρησης Χρονοδιαγράμματος

Όταν το τηλέφωνο λαμβάνει μια καταχώρηση χρονοδιαγράμματος, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

1. Πιέστε [Ναι].

Η ληφθείσα καταχώρηση αποθηκεύεται στο Ημερολόγιο.

Πιέστε [Όχι] για απόρριψη.

Συμβουλή

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις της ασύρματης σύνδεσης Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδεσιμότητα" στη σελίδα 90.

Προβολή μίας Καταχώρησης

"Ημερολόγιο"

1. Επιλέξτε την ημέρα που θέλετε να προβάλετε. Εμφανίζεται η λίστα των καταχωρήσεων.

2. Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. Πιέστε ☹ για να αλλάξετε, κατά περίπτωση, καταχώρηση στην επιλεγμένη ημέρα.

Αναζήτηση Κατά Ημερομηνία

1. Στην μηνιαία ή ημερήσια προβολή πιέστε [Επιλ.].

2. Επιλέξτε "Μετάβαση".

3. Επιλέξτε "Σήμερα" για να εμφανίσετε τη σημερινή ημέρα ή "Εισαγ. ημερομ." για να εισάγετε την ημερομηνία που επιθυμείτε.

Αναζήτηση Κατά Θέμα

1. Στην μηνιαία ή ημερήσια προβολή πιέστε [Επιλ.].

2. Επιλέξτε "Εύρεση".

3. Εισαγάγετε το κείμενο που επιθυμείτε.

Αλλαγή της Εβδομαδιαίας Μορφής

1. Στη μηνιαία προβολή πιέστε [Επιλ.].

2. Επιλέξτε "Μορφή Εβδομάδας".

3. Επιλέξτε "Δευτέρα-Κυριακή" ή "Κυριακή-Σάββατο".

Διαγραφή Καταχωρήσεων

1. Στην μηνιαία ή ημερήσια προβολή πιέστε [Επιλ.].

2. Επιλέξτε "Διαγραφή".

3. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

- "Καταχώρηση" (προβολή ημέρας μόνο):

Διαγράφει την επιλεγμένη καταχώρηση.

- "Ολόκλ. Ημέρας": Διαγράφει όλες τις καταχωρήσεις της επιλεγμένης ημέρας.

- "Όλα αυτού του Μήνα":

Διαγράφει όλες τις καταχωρήσεις του επιλεγμένου μήνα.

- "Όλα έως Τελευτ Μήνα":

Διαγράφει όλες τις καταχωρήσεις πριν από αυτό τον μήνα.

- "Όλες τις Καταχωρήσεις":

Διαγράφει όλες τις καταχωρήσεις αυτής της εφαρμογής.




Επαφές (M 8)

Αρχείο Κλήσεων (M 8-2)

Το τηλέφωνο καταγράφει τις τελευταίες 10 αναπάντητες, εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις.

Προβολή του Αρχείου Κλήσεων

"Επαφές" → "Αρχείο κλήσεων"

1. Πιέστε  ή  για να μετακινηθείτε μεταξύ των αρχείων "Όλες οι κλήσεις", "Κληθέντες Αριθμοί", "Αναπάντ. Κλήσεις" και "Εισερχόμενες".
Το επιλεγμένο αρχείο κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη.
2. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να προβάλετε.
Εάν θέλετε να καλέσετε τον αριθμό, πιέστε .

Συμβουλή

- Μπορείτε, επίσης, να επιβεβαιώσετε τα αρχεία κλήσεων πιέζοντας  στην κατάσταση αναμονής.

Αποστολή Μηνυμάτων

1. Στη λίστα αρχείου κλήσεων μαρκάρετε το αρχείο κλήσης στο οποίο θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Δημ. Μηνύματος".
3. Επιλέξτε "MMS" ή "SMS".
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία μηνυμάτων, δείτε "Δημιουργία ενός Νέου Μηνύματος MMS" στη σελίδα 47 ή "Δημιουργία και Αποστολή ενός Νέου SMS" στη σελίδα 54.

Διαγραφή Καταχωρήσεων από το Αρχείο Κλήσης

1. Στην λίστα αρχείων κλήσεων, επιλέξτε το αρχείο κλήσεων που επιθυμείτε να διαγράψετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".

Λίστα Ταχείας Κλήσης (M 8-3)

Μπορείτε να προβάλετε και να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες, για τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι καταχωρημένοι στη Λίστα Ταχείας Κλήσης.

"Επαφές" → "Λίστα Ταχ. Κλήσ"

Τα αποθηκευμένα ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου στη Λίστα Ταχείας Κλήσης εμφανίζονται με τη σειρά.

Οι αριθμοί μου (M 8-4)

Μπορείτε να ελέγξετε τους αριθμούς τηλεφώνου σας για τις κλήσεις ομιλίας, δεδομένων και φαξ.

"Επαφές" → "Οι αριθμοί μου"

1. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να ελέγξετε από "Φωνή", "Δεδομένα" ή "Fax".

Σημείωση

- Οι επιλογές "Δεδομένα" ή "Fax" είναι πιθανό να μην εμφανίζονται, ανάλογα με την κάρτα SIM.

Μετρητές Κλήσεων (M 8-5)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγξετε τη διάρκεια των κλήσεών σας.

Έλεγχος της Διάρκειας της Τελευταίας Κλήσης και Όλων των Κλήσεων

"Επαφές" → "Μετρητές Κλήσ."

1. Επιλέξτε "Εισερχόμενες" ή "Κληθέντες Αριθμοί".
Εμφανίζεται η διάρκεια της τελευταίας κλήσης ή όλων των κλήσεων.

Μετρητής Δεδομένων (M 8-6)

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό των bytes που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη μετάδοση GPRS.

"Επαφές" → "Μετρητής Δεδομ."

1. Επιλέξτε από "Τελεут. Δεδομένα" ή "Όλα τα Δεδομ."

Μηδενισμός Όλων των Μετρητών Δεδομένων

"Επαφές" → "Μετρητής Δεδομ." → "Μηδενισμ. Μετρητή"

Κόστος Κλήσεων (M 8-7)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε τις χρεώσεις των κλήσεών σας.

Η Υπηρεσία Χρεώσεων δεν υποστηρίζεται από όλα τα δίκτυα. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για να ελέγξετε εάν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία.

Έλεγχος του Κόστους της Τελευταίας Κλήσης

"Επαφές" → "Κόστος Κλήσεων" → "Τελευτ. Κλήση"

Εμφανίζεται το κόστος της τελευταίας κλήσης.

Έλεγχος του Συνολικού Κόστους των Κλήσεων

"Επαφές" → "Κόστος Κλήσεων" → "Όλες οι Κλήσεις"

Εμφανίζεται το κόστος όλων των κλήσεων.

Ρύθμιση της Χρέωσης

Ρυθμίστε τη χρέωση για να υπολογίσετε το κόστος κλήσης και ορίστε το ανώτατο όριο του κόστους κλήσης.

"Επαφές" → "Κόστος Κλήσεων" → "Μονάδες Κόστους" → "Ρύθμιση Μονάδων"

1. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN2.

2. Εισαγάγετε το κόστος ανά μονάδα.

Για να εισαγάγετε υποδιαστολή, πιάστε

3. Εισαγάγετε μία μονάδα νομίσματος (έως 3 χαρακτήρες).

Ρύθμιση του Ορίου Χρέωσης

Αυτή η λειτουργία αποδεικνύεται χρήσιμη εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο χρέωσης.

"Επαφές" → "Κόστος Κλήσεων" → "Μεγ. Κόστος" → "Ρύθμιση ορίου"

1. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN2.

2. Εισαγάγετε μία τιμή.

Για να εισαγάγετε υποδιαστολή, πιάστε .

Μηδενισμός του Κόστους Όλων των Κλήσεων

"Επαφές" → "Κόστος Κλήσεων" → "Διαγρ. Κόστους"

1. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN2.

Έλεγχος του Υπόλοιπου Πιστωτικού Ορίου

"Επαφές" → "Κόστος Κλήσεων" → "Υπολ. Πιστ. Όριον"

Ρυθμίσεις (M 9)

Συνδεσιμότητα (M 9-1)


Διαμορφώνοντας τις ρυθμίσεις σ' αυτό το μενού, μπορείτε να συνδεθείτε με τηλέφωνα που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία *Bluetooth* μέσω αυτής της σύνδεσης, καθώς και με κάποιον υπολογιστή μέσω ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth* ή συνδέσεων USB.

Χρήση της Ασύρματης Λειτουργίας Bluetooth (M 9-1-1)



Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση

"Ρυθμίσεις" → "Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Ενεργ./Απενεργ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Όταν επιλέξετε "Ενεργό", ενεργοποιείται η ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης *Bluetooth* και εμφανίζεται το εικονίδιο .

Συμβουλή

• Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία *Bluetooth* πιέζοντας , στη συνέχεια  κατά την αναμονή.

Αναζήτηση Συσκευών για Σύνδεση

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία *Bluetooth*, θα χρειαστεί να αναζητήσετε συσκευές με λειτουργία ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth* για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση με το τηλέφωνό σας. Κρατήστε το τηλέφωνο σας σε απόσταση έως 10 μέτρων από τις συσκευές πριν από την αναζήτηση.

"Ρυθμίσεις" → "Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth"


1. Επιλέξτε "Αναζήτηση Συσκευών".

Το τηλέφωνο ξεκινά την αναζήτηση για συσκευές που βρίσκονται σε ακτίνα 10 μέτρων.

2. Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε για σύνδεση.

3. Εισάγετε τον κωδικό της συσκευής.

Σημείωση

- Εάν η ασύρματη λειτουργία *Bluetooth* είναι απενεργοποιημένη πριν την αναζήτηση, το τηλέφωνο ενεργοποιεί αυτόματα την ασύρματη λειτουργία *Bluetooth* και ξεκινά την αναζήτηση.
- Όταν επιθυμείτε να εκτελέσετε πάλι την αναζήτηση συσκευών, όταν επιλέξετε πάλι την "Αναζήτηση Συσκευών" στο βήμα 1, θα εμφανιστεί η λίστα συσκευών με όλες τις συσκευές, όπου θα γίνει η αναζήτηση. Επιλέγοντας "Νέες Συσκευές" στην κορυφή της λίστας και πιέζοντας  η νέα αναζήτηση θα επαναληφθεί και η λίστα θα ανανεωθεί.
- Μπορείτε να επιλέξετε μόνον μία συσκευή για σύνδεση. Για να αλλάξετε τη συζευγμένη συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα "Συσκευές φορητών ακουστικών" στη σελίδα 91.

Συσκευές φορητών ακουστικών

Μπορείτε να ενεργοποιησετε, να μετονομάσετε και να διαγράψετε τις συνδεδεμένες συσκευές που εμφανίζονται στη λίστα.

Ενεργοποίηση μίας Συσκευής

"Ρυθμίσεις" → "Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Handsfree"

1. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Συμβουλή

- Μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση της μπαταρίας εάν απενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Απενεργοποίηση ασύρματης λειτουργίας Bluetooth στην "Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση" στη σελίδα 90 ή στην "Αυτόματη Απενεργοποίηση" στη σελίδα 92.
- Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης μπορείτε να εκτρέψετε φωνητικές κλήσεις σε συνδεδεμένες συσκευές. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ενεργοπ. Bluetooth". Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη συνδεδεμένη συσκευή επιλέξτε "Απενεργ. Bluetooth".

Μετονομασία μίας Συσκευής

"Ρυθμίσεις" → "Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Handsfree"

1. Μαρκάρετε τη συσκευή που θέλετε να μετονομάσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αλλαγή Ονόματος".
3. Μετονομάστε τη συσκευή.

Διαγραφή ενός Ονόματος Συσκευής

"Ρυθμίσεις" → "Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Handsfree"

1. Μαρκάρετε τη συσκευή που θέλετε να διαγράψετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".

Συνδεδεμένες Συσκευές

Μπορείτε να μετονομάσετε και να διαγράψετε τις συνδεδεμένες συσκευές που εμφανίζονται στη λίστα.

Ρυθμίσεις Ασύρματης Τεχνολογίας Bluetooth

Με τη ρύθμιση αυτή μπορείτε να μετονομάσετε το τηλέφωνό σας, να απαγορεύσετε σε άλλες συσκευές να αναγνωρίσουν το τηλέφωνό σας, να απενεργοποιήσετε αυτόματα την ασύρματη λειτουργία Bluetooth για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας της μπαταρίας, κλπ.

Μετονομασία του Τηλεφώνου Σας

Μπορείτε να μετονομάσετε το τηλέφωνό σας. Το όνομα του τηλεφώνου σας εμφανίζεται σε άλλες συσκευές όταν ανιχνευθεί από αυτές.

"Ρυθμίσεις" → "Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Ρυθμίσεις Bluetooth" → "Όνομα Συσκευής"

1. Εισαγάγετε το νέο όνομα συσκευής.

Εμφάνιση ή Απόκρυψη του Τηλεφώνου Σας

"Ρυθμίσεις" → "Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Εμφάνιση"

1. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις εμφάνισης που επιθυμείτε.

"Ανιχνεύσιμο": Επιτρέπει σε άλλες συσκευές να αναγνωρίζουν το τηλέφωνό σας.

"Μή ανιχνεύσιμο": Αποκρύπτει το τηλέφωνό σας από άλλες συσκευές.

Αυτόματη Απενεργοποίηση

"Ρυθμίσεις" → "Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Ρυθμίσεις Bluetooth" → "Λήξη Χρόνου Bluetooth"

1. Επιλέξτε την ώρα που επιθυμείτε.

Το τηλέφωνό σας ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Αίτημα Ταυτοποίησης

Μπορείτε να ζητήσετε από τον αποστολέα ή τον αποδέκτη των δεδομένων OBEX την επαλήθευση του κωδικού (αντάλλαξη του κωδικού) πριν από τη σύζευξη των συσκευών.

"Ρυθμίσεις" → "Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Ρυθμίσεις Bluetooth" → "Έλεγχος Ταυτότητας"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Σημείωση

- Για τις συνδεδεμένες συσκευές δεν απαιτείται ταυτοποίηση.
- Ακόμα κι αν επιλέξετε "Μη ενεργό", μπορείτε να επαληθεύσετε τον κωδικό όταν το ζητά ο αποστολέας.

Λογισμικό PC (M 9-1-2)

Συνδέοντας το τηλέφωνό σας με ένα PC, μπορείτε να διαβιβάσετε εικόνες, ήχους, βιντεοκλίπ, καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών και καταχωρήσεις χρονοδιαγράμματος. Ακολουθήστε τη διαδικασία για να επιλέξετε μία μέθοδο σύνδεσης (Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή USB). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απόκτηση λογισμικού σύνδεσης δείτε σελίδα 114.

"Ρυθμίσεις" → "Συνδεσιμότητα" → "Λογισμικό PC"

1. Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης που επιθυμείτε μεταξύ "Καλώδ. Δεδομένων" ή "Bluetooth".

Προφίλ (M 9-2)

Σε κάθε προφίλ, μπορείτε να διαμορφώσετε τους ήχους και τη δόνηση ανάλογα με το περιβάλλον.

Υπάρχουν 6 προκαθορισμένα προφίλ και ένα προσωπικό προφίλ που ορίζεται από το χρήστη: Κανονικό, Συνάντηση, Δραστηριότητα, Αυτοκίνητο, Ακουστικό και Σιωπηλό.

Ενεργοποίηση ενός Προφίλ


"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Επιλέξτε το προφίλ που επιθυμείτε.

Σημείωση

- Όταν οριστεί κάποιο προφίλ, τότε το αντίστοιχο εικονίδιο που περιγράφεται στη σελίδα 16, εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Συμβουλή

- Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το  στην κατάσταση αναμονής για εναλλαγή μεταξύ των Προφίλ Κανονικό και Σιωπηλό.

Προσαρμογή των Προφίλ

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".

3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να προσαρμόσετε και αλλάξτε την ανάλογα με τις επιθυμίες σας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, δείτε σελίδες 94 έως 98.
4. Πιέστε [Αποθήκ.] όταν τελειώσετε.

Επαναφορά Ρυθμίσεων των Προφίλ










"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να επαναφέρετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρυθμ. ως Προεπ.".
3. Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.
Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "0000". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 112.

Ένταση Κουδουνιού

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του κουδουνιού σε ένα από τα 6 διαθέσιμα επίπεδα ή να επιλέξετε βαθμιαίο τόνο.



"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Ένταση Μελωδίας".
Το τρέχον επίπεδο έντασης εμφανίζεται στην οθόνη.
4. Πιέστε  (ή ) για να αυξήσετε την ένταση του κουδουνιού, ή πιέστε  (ή ) για να μειώσετε την ένταση του κουδουνιού και στη συνέχεια πιέστε .
Για να επιλέξετε "Βαθμ. Τόνος", πιέστε  (ή ) στο επίπεδο 5.
Για να επιλέξετε "Σιωπηλό", πιέστε  (ή ) στο επίπεδο 1.

Αντιστοίχιση ήχου κουδουνίσματος

Ως ήχο κουδουνίσματος μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους 23 ήχους, στους οποίους περιλαμβάνονται και 5 μοτίβα, 3 ήχοι προειδοποίησης, 10 ηχητικά εφέ και 5 μελωδίες. Μπορείτε, επίσης να επιλέξετε έναν ήχο από τους Αποθηκευμένους Ήχους ως προεπιλεγμένο ήχο κουδουνίσματος, εκτός από τους ήχους με μορφή AMR ή WAVE.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Αντιστοίχ. Κουδουνιού".
4. Επιλέξτε "Προρυθμισμένοι Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου".
5. Επιλέξτε τον ήχο κουδουνίσματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Για να ακούσετε το δείγμα, πιέστε . Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πιέστε πάλι .
6. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αντιστοίχιση".

Σημείωση

- Εάν διαγράψετε έναν ήχο κουδουνίσματος που χρησιμοποιεί έναν ήχο από τους Αποθηκευμένους Ήχους, θα οριστεί ξανά ο προεπιλεγμένος ήχος κουδουνίσματος.

Δόνηση

Όταν η λειτουργία δόνησης είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις με δόνηση, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις έντασης κουδουνιού και τόνων.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Δόνηση".
4. Επιλέξτε "Ενεργό", "Μη ενεργό" ή "Εν. & Σύνδ. με ήχο".

Συμβουλή

- Εάν έχετε επιλέξει "Εν. & Σύνδ. με ήχο" στο βήμα 4, η δόνηση συγχρονίζεται με την επιλεγμένη μελωδία. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι δεν υποστηρίζουν όλες οι μελωδίες την επιλογή "Εν. & Σύνδ. με ήχο". Εάν επιλέξετε μία τέτοια μελωδία, στο βήμα 4 μόνον η επιλογή "Ενεργό" θα επιτρέπει τη λειτουργία δόνησης.
- Όταν επιλέγετε "Ενεργό" ή "Εν. & Σύνδ. με ήχο" στο βήμα 4, στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται "|||".

Ειδοποιήσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προφίλ για τις προειδοποιήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τόνο ειδοποίησης, ειδοποίηση μηνύματος και προειδοποίηση μπαταρίας.

Τόνος Προειδοποίησης

Το τηλέφωνό σας αναπαράγει τον τόνο ειδοποίησης όταν παρουσιαστεί ένα σφάλμα.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Ειδοποιήσεις".
4. Επιλέξτε "Τόνος Προειδοπ.".
5. Επιλέξτε "Ενεργοπ./Απενεργοπ.".
6. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".
7. Επιλέξτε "Ένταση" και επιλέξτε "Υψηλή", "Μεσαία" ή "Χαμηλή".
8. Επιλέξτε "Τόνος" και επιλέξτε "Προρυθμισμένοι Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου".
9. Επιλέξτε τον τόνο που επιθυμείτε.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή ενός ήχου, δείτε "Αντιστοίχιση ήχου κουδουνίσματος" στη σελίδα 94.
10. Επιλέξτε "Διάρκεια" και επιλέξτε τη χρονική διάρκεια που επιθυμείτε.

Ειδοποίηση Μηνύματος

Μπορείτε να ορίσετε έναν ειδικό ήχο κουδουνίσματος, ο οποίος θα ακούγεται όταν λαμβάνετε νέα μηνύματα.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Ειδοποιήσεις".
4. Επιλέξτε "Ειδοπ. Μηνυμ."
5. Επιλέξτε "MMS", "SMS" ή "WAP".
6. Επιλέξτε "Ένταση" και επιλέξτε την ένταση που επιθυμείτε.
7. Επιλέξτε "Μελωδία" και επιλέξτε "Προρυθμισμένοι Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου".
8. Επιλέξτε τον ήχο κουδουνίσματος που επιθυμείτε. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή ήχου κουδουνίσματος, δείτε "Αντιστοίχιση ήχου κουδουνίσματος" στη σελίδα 94.
9. Επιλέξτε "Δόνηση" και επιλέξτε "Ενεργό", "Μη ενεργό" ή "Εν. & Σύνδ. με ήχο". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή δόνησης δείτε "Δόνηση" στη σελίδα 95.
10. Επιλέξτε "Διάρκεια" και εισάγετε τον επιθυμητό χρόνο.

Προειδοποίηση Μπαταρίας

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου προειδοποίησης για την αποφόρτιση της μπαταρίας.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Ειδοποιήσεις".
4. Επιλέξτε "Προειδ. Μπαταρίας".
5. Επιλέξτε από "Υψηλή", "Χαμηλή" ή "Σιωπηλό".

Τόνοι Πληκτρολογίου

Όταν οι τόνοι πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένοι, θα ακούτε έναν ήχο επιβεβαίωσης κάθε φορά που θα πιέζετε ένα αριθμητικό πλήκτρο.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"








1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Τόνοι Πληκτρ."
4. Επιλέξτε "Ενεργοπ./Απενεργοπ."
5. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".
6. Επιλέξτε "Ένταση" και επιλέξτε "Υψηλή", "Μεσαία" ή "Χαμηλή".

7. Επιλέξτε "Τόνος" και επιλέξτε "Προρυθμισμένοι Ήχοι", "Οι Ήχοι Μου" ή "Προεπιλ. Τόνος". Όταν επιλέξετε "Προεπιλ. Τόνος", μεταβείτε στο βήμα 9.
8. Επιλέξτε τον τόνο που επιθυμείτε. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή του ήχου, δείτε "Αντιστοίχιση ήχου κουδουνίσματος" στη σελίδα 94.
9. Επιλέξτε "Διάρκεια" και επιλέξτε τη χρονική διάρκεια που επιθυμείτε.

Ένταση Πολυμέσων

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση για τη Βιντεοκάμερα, την Ηχογράφηση Φωνής, τον Επεξεργαστή Μελωδίας, Το υλικό μου, τον browser ή τα μηνύματα MMS.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Ένταση Πολυμέσ.". Το τρέχον επίπεδο έντασης εμφανίζεται στην οθόνη.
4. Πιέστε  (ή ) για να αυξήσετε την ένταση ή πιέστε  (ή ) για να μειώσετε την ένταση και στη συνέχεια πιέστε . Για να επιλέξετε "Σιωπηλό", πιέστε  (ή ) στο επίπεδο 1.

Ήχος Ενεργοποίησης/Ήχος Απενεργοποίησης

Το τηλέφωνο μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αναπαράγει έναν ήχο κατά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίησή του. Μπορείτε να καθορίσετε την ένταση, τη διάρκεια και τη μελωδία που θα χρησιμοποιηθεί για αυτή τη λειτουργία.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Ήχος Ενεργοπ." ή "Ήχος Απενεργοπ.".
4. Επιλέξτε "Ενεργοπ./Απενεργοπ.".
5. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".
6. Επιλέξτε "Ένταση" και επιλέξτε την ένταση που επιθυμείτε.
7. Επιλέξτε "Μελωδία" και επιλέξτε "Προρυθμισμένοι Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου".
8. Επιλέξτε τον ήχο που επιθυμείτε. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή ενός ήχου, δείτε "Αντιστοίχιση ήχου κουδουνίσματος" στη σελίδα 94.
9. Επιλέξτε "Διάρκεια" και επιλέξτε τη χρονική διάρκεια που επιθυμείτε.


Ακύρωση Ηχούς

Η λειτουργία αυτή είναι για την απόσβεση ενοχλητικών αντηχήσεων, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε το kit handsfree για το αυτοκίνητο.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Ακύρωση Ήχων".
4. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Απάντηση με Κάθε Πλήκτρο

Μπορείτε, επίσης, να απαντήσετε σε μία κλήση πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τα πλήκτρα  ή [Απασχολ.]. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 20.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Απάντ. με κάθε Πλήκτ".
4. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Αυτόματη Απάντηση (μόνον για το kit ανοικτής συνομιλίας αυτοκινήτου)

Η λειτουργία Αυτόματης Απάντησης σας επιτρέπει να απαντάτε αυτόματα στις κλήσεις, συνδέοντας το kit ανοικτής συνομιλίας αυτοκινήτου για Bluetooth στο τηλέφωνό σας μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

Μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο μετά τον οποίο θα απαντήσει το τηλέφωνό σας.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε "Αυτοκίνητο".
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Αυτόματη Απάντηση".
4. Επιλέξτε την ώρα που επιθυμείτε.
Επιλέξτε "Μη ενεργό" για να την απενεργοποιήσετε.

Ρύθμιση της Οθόνης (M 9-3)

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης.

Ρύθμιση της Κύριας Οθόνης (M 9-3-1)

Για τη Ρύθμιση της Εικόνας Φόντου


Για την οθόνη της κατάστασης αναμονής παρέχονται 3 προεγκατεστημένες φωτογραφίες.

Ως φόντο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και φωτογραφίες που έχετε βγάλει με την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή εικόνες που έχετε "κατεβάσει" από σελίδες WAP.

Για τη Ρύθμιση των Φωτογραφιών Μου

"Ρυθμίσεις" → "Οθόνη" → "Κύρια Οθόνη" →

"Φόντο" → "Οι Φωτογρ. Μου"

1. Επιλέξτε τη φωτογραφία που επιθυμείτε.
2. Αφού εμφανιστεί η φωτογραφία πιέστε .
3. Καθορίστε την περιοχή που θέλετε να εμφανίζεται χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

Σημείωση

- Ορισμένες φωτογραφίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εξαιτίας του τύπου τους και του τύπου δεδομένων τους.
- Όταν χρησιμοποιείτε ένα αρχείο σε μορφή κίνησης GIF, απενεργοποιείστε την επιλογή "Ημερολόγιο Αναμονής".

Για την Εμφάνιση του Μηνιαίου Ημερολογίου
Μπορείτε να εμφανίσετε το μηνιαίο ημερολόγιο κατά τη διάρκεια της αναμονής.

"Ρυθμίσεις" → "Οθόνη" → "Κύρια Οθόνη" → "Ημερολόγιο Αναμονής"

1. Επιλέξτε "Ένας Μήνας" ή "Δύο Μήνες".

Επιλέξτε "Μη ενεργό" για να το απενεργοποιήσετε.

Σημείωση

- Εάν επιλέξετε "Ένας Μήνας" ή "Δύο Μήνες" όταν χρησιμοποιείται για την εικόνα φόντου το αρχείο σε μορφή κίνησης GIF, η ρύθμιση της εικόνας φόντου επαναφέρεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση. Όταν χρησιμοποιείται το αρχείο στη μορφή κίνησης GIF, επιλέξτε "Μη ενεργό".

Συμβουλή

- Η εβδομαδιαία μορφή του μηνιαίου ημερολογίου εξαρτάται από την ρύθμιση της επιλογής "Μορφή Εβδομάδας" (σελ. 86).

Για την Αντιστοίχιση των Φωτογραφιών

Το τηλέφωνο μπορεί να εμφανίζει φωτογραφίες κατά την ενεργοποίηση/απενεργοποίησή του, όταν δέχετε μία εισερχόμενη κλήση ή όταν ενεργοποιείται το ξυπνητήρι. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και φωτογραφίες που έχετε βγάλει από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή εικόνες που έχετε κατεβάσει από σελίδες WAP.


Επιλογή Φωτογραφίας από τις Προεγκατεστημένες Φωτογραφίες

"Ρυθμίσεις" → "Οθόνη" → "Κύρια Οθόνη" → "Γραφικά"

1. Επιλέξτε την κατάσταση για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφία.
2. Επιλέξτε "Preset Animation" εάν επιλέξετε "Ενεργοποίηση" ή "Απενεργοποίηση" στο βήμα 1. Επιλέξτε "Σχέδιο 1", "Σχέδιο 2" ή "Σχέδιο 3" εάν επιλέξετε "Εισερχόμενη" ή "Ξυπνητήρι" στο βήμα 1.

Επιλογή Φωτογραφίας από το Υπομενού Οι Φωτογραφίες Μου

"Ρυθμίσεις" → "Οθόνη" → "Κύρια Οθόνη" → "Γραφικά"

1. Επιλέξτε την κατάσταση για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφία.
2. Επιλέξτε "Οι Φωτογρ. Μου".
3. Επιλέξτε τη φωτογραφία που επιθυμείτε.
4. Αφού εμφανιστεί η φωτογραφία πιέστε .
5. Καθορίστε την περιοχή που θέλετε να εμφανίζεται χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

Σημείωση

- *Ορισμένες φωτογραφίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εξαιτίας του τύπου τους και του τύπου δεδομένων τους.*

Για τη Ρύθμιση του Μηνύματος Χαιρετισμού

Μπορείτε να ορίσετε ένα μήνυμα το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

"Ρυθμίσεις" → "Οθόνη" → "Κύρια Οθόνη" → "Μήνυμ. Χαιρετισμού"

1. Επιλέξτε "Ενεργοπ./Απενεργοπ."
2. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".
3. Επιλέξτε "Επεξ. Μηνύματος" και Εισαγάγετε το μήνυμα.
Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 16 χαρακτήρες για το μήνυμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε "Εισαγωγή Χαρακτήρων" στη σελίδα 25.

Για την Εμφάνιση του Ρολογιού

Μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα ημερομηνία ή/και την ώρα στην οθόνη αναμονής.

"Ρυθμίσεις" → "Οθόνη" → "Κύρια Οθόνη" → "Εμφάνιση Ρολογιού"

1. Επιλέξτε "Μόνο Ωρα", "Ημ/νια & Ωρα" ή "Μη ενεργό".

Για τη Ρύθμιση του Φωτισμού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης όταν πιέζετε κάποιο πλήκτρο ή όταν το τηλέφωνο συνδέεται με τον προαιρετικό φορτιστή αυτοκινήτου.

Μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα που θα παραμένει ενεργός ο φωτισμός, πράγμα που συμβάλλει στην διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

Συμβουλή

- *Στο τηλέφωνο αυτό, ο Φωτισμός έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο να ενεργοποιείται μετά από 15 δευτερόλεπτα.*

Επιλογή Διάρκειας του Φωτισμού

"Ρυθμίσεις" → "Οθόνη" → "Κύρια Οθόνη" → "Φωτισμός" → "Λήξη Χρόνου"

1. Επιλέξτε τη διάρκεια που επιθυμείτε.

Επιλέξτε "Μη ενεργό" για να την απενεργοποιήσετε.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Φωτισμού κατά τη Διάρκεια Φόρτισης της Μπαταρίας με το Φορτιστή Αυτοκινήτου

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ρυθμισμένη σε Ενεργό, ο φωτισμός του τηλεφώνου ενεργοποιείται όταν συνδέσετε το Φορτιστή αυτοκινήτου.

"Ρυθμίσεις" → "Οθόνη" → "Κύρια Οθόνη" → "Φωτισμός" → "Στο Αυτοκίνητο"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Για τη Ρύθμιση της Φωτεινότητας του Φωτισμού Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του φωτισμού της οθόνης σε 4 επίπεδα.

"Ρυθμίσεις" → "Οθόνη" → "Κύρια Οθόνη" → "Φωτισμός" → "Φωτεινότητα"

1. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα πιέζοντας ☺ (Φωτ.) και ☹ (Σκούρο) για μέγιστη ευκρίνεια.

2. Πιέστε ☹.

Για τη Ρύθμιση της Προστασίας Οθόνης

Η οθόνη του τηλεφώνου αυτού σβήνει αυτόματα.

Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο μετά τον οποίο θα ενεργοποιείται η Προστασία Οθόνης, πράγμα που συμβάλλει στην διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

Συμβουλή

• Στο τηλέφωνο αυτό, η Προστασία Οθόνης έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο να ενεργοποιείται μετά από 10 λεπτά.

"Ρυθμίσεις" → "Οθόνη" → "Κύρια Οθόνη" → "Προστασία Οθόνης"

1. Επιλέξτε την ώρα που επιθυμείτε.

Σημείωση

- Η Προστασία Οθόνης δεν λειτουργεί όταν πραγματοποιείτε κλήσεις, χρησιμοποιείτε το WAP ή εκτελείτε μία εφαρμογή.
- Ακύρωση της Λειτουργίας Προστασίας Οθόνης: Η προστασία οθόνης παραμένει ενεργή μέχρι να πιέσετε κάποιο πλήκτρο ή μέχρι να δεχθείτε μία εισερχόμενη ειδοποίηση. Πιέζοντας ένα πλήκτρο για πρώτη φορά, απλώς ακυρώνετε αυτή τη λειτουργία. Θα πρέπει να πιέσετε ξανά κάποιο πλήκτρο εάν θέλετε να εισαγάγετε ένα αριθμητικό ψηφίο ή ένα χαρακτήρα.

Ρύθμιση της Εξωτερικής Οθόνης (M 9-3-2)

Για την Επιλογή της Λήξης Χρόνου του Φωτισμού Μπορείτε να επιλέξετε την λήξη χρόνου του φωτισμού για την εξωτερική οθόνη.

"Ρυθμίσεις" → "Οθόνη" → "Εξωτερική Οθόνη" → "Φωτισμός"




1. Επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο.

Επιλέξτε "Μη ενεργό" για να την απενεργοποιήσετε.

Για να Ρυθμίσετε την Αντίθεση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση LCD της εξωτερικής οθόνης μεταξύ 9 επιπέδων.

"Ρυθμίσεις" → "Οθόνη" → "Εξωτερική Οθόνη" → "Αντίθεση LCD"

1. Ρυθμίστε την αντίθεση πιέζοντας  (Υψηλή) και  (Χαμηλή) για μέγιστη διαύγεια.
2. Πιέστε .

Επαναφορά Ρύθμισης Οθόνης (M 9-3-3)

Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της οθόνης.

"Ρυθμίσεις" → "Οθόνη" → "Ρυθμ. ως Προεπ."

1. Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.
Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "0000". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 112.

Ήχοι (M 9-4)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού για να ελέγξετε ή να επεξεργαστείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις του προφίλ.

Ρυθμίσεις Κλήσεων (M 9-5)

Ρυθμίστε τους διάφορους τύπους λειτουργιών και υπηρεσιών.


Εκτροπές (M 9-5-1)

Αυτή η υπηρεσία χρησιμοποιείται για την εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων προς το σύστημα τηλεφωνητή σας ή προς έναν άλλο αριθμό, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες που δεν σας επιτρέπουν να απαντήσετε στις κλήσεις.


Εκτροπή Κλήσεων

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Εκτροπές"

1. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές.
 - "Όλες οι Κλήσεις": Εκτρέπει όλες τις κλήσεις ομιλίας χωρίς κουδούνισμα.
 - "Όταν είναι κατ.": Εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις όταν έχετε σε εξέλιξη μία άλλη κλήση.
 - "Δεν Απαντά": Εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις εάν δεν απαντήσετε εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
 - "Εκτός Δικτύου": Εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου ή όταν είναι απενεργοποιημένο.
2. Επιλέξτε "Ενεργό".

3. Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση της Λίστα Επαφών, συμπεριλαμβανομένου ενός τηλεφωνικού αριθμού που επιθυμείτε να εκτρέψετε.
Εάν η επιθυμητή καταχώρηση δεν υπάρχει, επιλέξτε "Εισάγετε Αριθμού" και εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό.
4. Πιέστε .
Εάν επιλέξετε "Δεν Απαντά" στο βήμα 1:
5. Επιλέξτε τη χρονική περίοδο μεταξύ 6 επιπέδων (05 έως 30 δευτερόλεπτα).

Σημείωση

- Όταν μια εκτροπή ρυθμιστεί στην επιλογή "Όλες οι Κλήσεις", εμφανίζεται το εικονίδιο  στην κατάσταση αναμονής.

Συμβουλή

- Εάν επιλέξετε "Ανά Υπηρεσία" στο βήμα 2, μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετες δυνατότητες εκτροπής.

Έλεγχος της Κατάστασης Εκτροπών

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Εκτροπές"

1. Επιλέξτε την επιλογή εκτροπής που θέλετε να ελέγξετε.
2. Επιλέξτε "Κατάσταση".
Τώρα, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της επιλεγμένης λειτουργίας εκτροπής.

Αναμονή Κλήσης (M 9-5-2)

Εάν θέλετε να δέχεστε μία δεύτερη εισερχόμενη κλήση ενώ έχετε ήδη σε εξέλιξη μία άλλη κλήση, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Αναμονής Κλήσης.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Αναμονή Κλήσ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Σημείωση

- Η υπηρεσία Αναμονής Κλήσης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

Εμφάνιση του Αριθμού Τηλεφώνου Σας (M 9-5-3)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εμφανίζετε ή όχι τον αριθμό τηλεφώνου σας όταν καλείτε άλλα άτομα.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Εμφ. Αριθμού σας"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Σημείωση

- Ορισμένα δίκτυα δεν υποστηρίζουν αυτή την υπηρεσία. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για να ελέγξετε εάν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία.

Περιορισμός Κλήσεων (M 9-5-4)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ορίσετε περιορισμούς για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία θα χρειαστείτε τον αντίστοιχο κωδικό, τον οποίο σας δίνει ο παροχέας υπηρεσιών.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Περιορισμός Κλήσεων"

1. Επιλέξτε από "Εξερχόμ. Κλήσεις" ή "Εισερχόμενη".

- Εξερχόμ. Κλήσεις: Απαγορεύει τις εξερχόμενες κλήσεις.
- Εισερχόμενη: Απαγορεύει τις εισερχόμενες κλήσεις.

2. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές.

(Για "Εξερχόμ. Κλήσεις")

- Φρα. Κλ. από Εξωτ.: Περιορίζει όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις.
- Φραγή Όλων Εξερχ.: Απαγορεύει όλες τις εξερχόμενες κλήσεις εκτός από τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης.
- Μόνο Τοπικό & Σπίτι: Απαγορεύει όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις εκτός αυτές προς τη χώρα σας.

(Για "Εισερχόμενη")

- Φραγή Όλων Εισερχ.: Απαγορεύει όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.

- Φρα. εάν στο Εξωτ.: Απαγορεύει όλες τις εισερχόμενες κλήσεις όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης του οικείου δικτύου σας.

3. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές.

- "Όλες οι Υπηρ.": Απαγορεύει όλες τις υπηρεσίες.
- "Φωνητ. Κλήσεις": Απαγορεύει όλες τις φωνητικές κλήσεις.
- "Δεδομένα": Απαγορεύει όλες τις κλήσεις δεδομένων.
- "Fax": Απαγορεύει όλες τις κλήσεις fax.
- "Μηνύματα": Απαγορεύει όλα τα μηνύματα.
- "Όλα εκτός Μην.": Απαγορεύει όλες τις υπηρεσίες εκτός από τα μηνύματα.

4. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

5. Εισαγάγετε τον κωδικό δικτύου.

Ακύρωση Ρυθμίσεων

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Περιορισμός Κλήσεων"

1. Επιλέξτε "Εξερχόμ. Κλήσεις" ή "Εισερχόμενη".
2. Επιλέξτε "Ακύρωση Όλων".
3. Εισαγάγετε τον κωδικό δικτύου.

Αριθμοί Σταθερής Κλήσης

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Αριθμών Σταθερής Κλήσης, μπορείτε να καλείτε μόνον προεπιλεγμένους αριθμούς.

Σημείωση

- *Ορισμένοι παροχείς υπηρεσιών ή κάποιες κάρτες SIM δεν διαθέτουν τη λειτουργία Αριθμοί Σταθερής Κλήσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.*

Ενεργοποίηση Αριθμών Σταθερής Κλήσης

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Περιορισμός Κλήσεων" → "Αριθμ. Σταθ. Κλ."

1. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN2.
2. Επιλέξτε "Ενεργ./Απενεργ."
3. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".


Προσθήκη Νέου Ονόματος

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Περιορισμός Κλήσεων" → "Αριθμ. Σταθ. Κλ."

1. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN2.
2. Επιλέξτε "Επεξ. Λίστ. Κλήσεων".
3. Επιλέξτε "Προσθήκη Νέας Επ."
4. Προσθέστε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες σχετικά με την προσθήκη ενός ονόματος και ενός αριθμού τηλεφώνου, δείτε "Προσθήκη Νέας Επαφής" στη σελίδα 32.
5. Πιέστε [Αποθήκ.].

Αλλαγή του Κωδικού Πρόσβασης στο Δίκτυο

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Περιορισμός Κλήσεων" → "Αλλ. Κωδ. Πρόσβ."

1. Εισαγάγετε τον παλιό κωδικό δικτύου.
2. Εισαγάγετε έναν νέο κωδικό δικτύου.
3. Εισαγάγετε πάλι έναν νέο κωδικό δικτύου. Εάν εισαγάγετε έναν λανθασμένο κωδικό θα σας ζητηθεί να εισάγετε πάλι τον κωδικό πρόσβασης.
4. Πιέστε .

Αυτόματη Επανάκληση (M 9-5-5)

Δείτε "Αυτόματη Επανάκληση" στη σελίδα 20.

Υπενθύμιση Λεπτών (M 9-5-6)

Η λειτουργία Υπενθύμισης Λεπτών σας ενημερώνει για το χρόνο συνομιλίας με έναν ήχο κάθε λεπτό.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Υπενθ. Λεπτών"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Επαναφορά Ρυθμίσεων Κλήσεων (M 9-5-7)

Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις κλήσεων.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Ρυθμ. ως Προεπ."

1. Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "0000". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 112.

Ημερομηνία & Ώρα (M 9-6)

Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των διάφορων λειτουργιών του τηλεφώνου σας που βασίζονται στην ώρα, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και ημερομηνία.

"Ρυθμίσεις" → "Ώρα & Ημερ." → "Ρυθμ. Ημερ./Ώρας"

1. Εισαγάγετε την ημέρα, το μήνα, το χρόνο και την ώρα χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

Συμβουλή

- Όταν εισάγετε την ώρα υπό τη μορφή 12ωρης ένδειξης, πιέστε **[*0]** για εναλλαγή μεταξύ πμ και μμ. Η σειρά με την οποία εμφανίζονται η ημερομηνία και η ώρα εξαρτάται από τη ρύθμιση της μορφής τους.

Επιλογή της Μορφής Ώρας

"Ρυθμίσεις" → "Ώρα & Ημερ." → "Μορφή Ώρας"

1. Επιλέξτε "12 ώρες" ή "24 ώρες".

Επιλογή της Μορφής Ημερομηνίας

"Ρυθμίσεις" → "Ώρα & Ημερ." → "Μορφή Ημερ."

1. Επιλέξτε "H.M.E.", "M-H-E" ή "E/M/H".

Ρύθμιση Θερινής Ώρας

"Ρυθμίσεις" → "Ώρα & Ημερ." → "Θερινή Ώρα"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Ρύθμιση της Ζώνης Ώρας

"Ρυθμίσεις" → "Ώρα & Ημερ." → "Ζώνη Ώρας" → "Αλλαγή Ζώνης"

1. Πιέστε ☹ ή ☺ για να επιλέξετε την πόλη σας που θέλετε να ορίσετε.

Προσαρμογή της Ζώνης Ώρας

"Ρυθμίσεις" → "Ώρα & Ημερ." → "Ζώνη Ώρας" → "Ρυθμ. Ζώνης"

1. Εισαγάγετε τη διαφορά ζωνών ώρας χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

Πιέζοντας το **[*+]** γίνεται εναλλαγή μεταξύ - και +.

Αλλαγή της Γλώσσας (M 9-7)

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται από το τηλέφωνο για τα μηνύματα οθόνης.

"Ρυθμίσεις" → "Γλώσσα"

1. Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε.

Συμβουλή

- Μπορείτε, ακόμη, να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής στην οθόνη εισαγωγής κειμένου (σελ. 26).

Σημείωση

- Εάν επιλέξετε "Αυτόματο" στο βήμα 1, επιλέγεται η προρρυθμισμένη γλώσσα της κάρτας SIM.
- Εάν δεν υποστηρίζεται η προρρυθμισμένη γλώσσα της κάρτας SIM, τότε επιλέγεται η προεπιλεγμένη γλώσσα του τηλεφώνου.

Δίκτυο (M 9-8)

Ρυθμίσεις Δικτύου (M 9-8-1)

Αυτόματη Επιλογή Δικτύου

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, αυτό πάντοτε προσπαθεί να συνδεθεί με το προτιμώμενο δίκτυο.

Εάν το τηλέφωνό σας δε συνδεθεί με το δίκτυο, μπορείτε άμεσα να πραγματοποιήσετε τα ακόλουθα για να συνδεθείτε με το προτιμώμενο δίκτυο.

"Ρυθμίσεις" → "Δίκτυο" → "Επιλογή Δικτύου" → "Αυτόματο"


Χειροκίνητη Επιλογή Δικτύου


"Ρυθμίσεις" → "Δίκτυο" → "Επιλογή Δικτύου" → "Χειροκίνητο"

1. Επιλέξτε το δίκτυο που επιθυμείτε.

Προσθήκη ενός Νέου Δικτύου

"Ρυθμίσεις" → "Δίκτυο" → "Επιλογή Δικτύου" → "Προσθήκη Δικτ."

Εάν δεν υπάρχει μία καταχώρηση πιέστε  και μεταβείτε στο βήμα 2.

Εάν υπάρχει μία καταχώρηση πιέστε  και εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.

1. Επιλέξτε "Προσθήκη".
2. Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας.
3. Εισαγάγετε τον κωδικό δικτύου.
4. Εισαγάγετε ένα νέο όνομα δικτύου.

Αλλαγή της Θέσης ενός Δικτύου στη Λίστα Προτιμώμενων Δικτύων

"Ρυθμίσεις" → **"Δίκτυο"** → **"Επιλογή Δικτύου"** → **"Ρυθμ. Προτιμ."**

1. Επιλέξτε το όνομα του δικτύου για το οποίο θέλετε να αλλάξετε θέση στη λίστα.
2. Επιλέξτε "Εισαγωγή" ή "Προσθ. στο τέλος".

Διαγραφή ενός Δικτύου από τη Λίστα Προτιμώμενων Δικτύων

"Ρυθμίσεις" → **"Δίκτυο"** → **"Επιλογή Δικτύου"** → **"Ρυθμ. Προτιμ."**

1. Επιλέξτε το όνομα του δικτύου που θέλετε να διαγράψετε.
2. Επιλέξτε "Διαγραφή".

Ρυθμίσεις WAP/MMS/Email

Σημείωση

- Για συνήθη χρήση, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις Ρυθμίσεις WAP/MMS.

Ρυθμίσεις WAP (*: Στοιχείο που πρέπει να ρυθμιστεί υποχρεωτικά)

"Όνομα Προφίλ"*:	Όνομα προφίλ WAP (Μοναδικό όνομα)
"Διεύθυνση IP"*:	Διεύθυνση IP για το WAP
"Αρχική Σελίδα":	Αρχική Σελίδα
"Αριθμός θύρας"*:	Επιλογή Ασφαλείας (1024-65535)
"Circuit Prompt":	Προτροπή κυκλώματος ("Ενεργοποίηση" ή "Απενεργοποίηση")
"Τύπος σύνδεσης":	Τύπος Σύνδεσης του Φορέα ("GPRS και Μετά CSD", "GPRS" ή "CSD")
"Ρυθμίσεις GPRS":	
"APN"*:	Όνομα σημείου πρόσβασης
"Όνομα Χρήστη":	Όνομα Χρήστη
"Κωδ. Πρόσβασης":	Κωδικός Πρόσβασης
"Χρόνος υστέρησης":	Χρόνος υστέρησης (0-99999 δευτερόλεπτα)
"Ρυθμίσεις CSD":	
"Αριθμ. τηλεφώνου"*:	Αριθμός σημείου πρόσβασης
"Τύπος γραμμής":	Τύπος γραμμής ("ISDN" ή "Αναλογικό")
"Όνομα Χρήστη":	Όνομα Χρήστη
"Κωδ. Πρόσβασης":	Κωδικός Πρόσβασης
"Χρόνος υστέρησης":	Χρόνος υστέρησης (0-99999 δευτερόλεπτα)

Ρυθμίσεις MMS (*: Στοιχείο που πρέπει να ρυθμιστεί υποχρεωτικά)

"Όνομα Προφίλ"*:	Όνομα προφίλ MMS (Μοναδικό όνομα)
"Διεύθυνση IP"*:	Διεύθυνση IP για το MMS
"URL εφεδρ server"*:	Εφεδρικός Server MMS
"Αριθμός θύρας"*:	Επιλογή ασφαλείας (1024-65535)
"Τύπος σύνδεσης":	Τύπος Σύνδεσης του Φορέα ("GPRS και Μετά CSD", "GPRS" ή "CSD")
"Ρυθμίσεις GPRS":	
"APN"*:	Όνομα σημείου πρόσβασης
"Όνομα Χρήστη":	Όνομα Χρήστη
"Κωδ. Πρόσβασης":	Κωδικός Πρόσβασης
"Χρόνος υστέρησης":	Χρόνος υστέρησης (0-99999 δευτερόλεπτα)
"Ρυθμίσεις CSD":	
"Αριθμ. τηλεφώνου"*:	Αριθμός σημείου πρόσβασης
"Τύπος γραμμής":	Τύπος γραμμής ("ISDN" ή "Αναλογικό")
"Όνομα Χρήστη":	Όνομα Χρήστη
"Κωδ. Πρόσβασης":	Κωδικός Πρόσβασης
"Χρόνος υστέρησης":	Χρόνος υστέρησης (0-99999 δευτερόλεπτα)

Ρυθμίσεις Email (*: Στοιχείο που πρέπει να ρυθμιστεί υποχρεωτικά)

"Όνομα Προφίλ"*:	Όνομα προφίλ Email (μοναδικό όνομα)
"Διεύθ. Email"*:	Διεύθυνση Email
"Διεύθυνση Αποστολέα":	Η διεύθυνση Email στην οποία επιστρέφεται το μήνυμα Email όταν αποτυγχάνει η αποστολή.
"Διακομιστής POP3":	Διακομιστής για τη λήψη των μηνυμάτων Email
"Όνομα Διακομιστή"*:	Όνομα διακομιστή
"Ταυτ. Χρήστη"*:	Ταυτότητα χρήστη
"Κωδ. Πρόσβασης"*:	Κωδικός πρόσβασης
"Αριθμός θύρας":	Επιλογή ασφαλείας (0-65535)
"Διακομιστής SMTP":	Διακομιστής για την αποστολή των μηνυμάτων Email
"Όνομα Διακομιστή"*:	Όνομα διακομιστή
"Ταυτ. Χρήστη":	Ταυτότητα χρήστη
"Κωδ. Πρόσβασης":	Κωδικός πρόσβασης
"Αριθμός θύρας":	Επιλογή ασφαλείας (0-65535)
"Έλεγχος Ταυτότητας":	Έλεγχος Ταυτότητας (Μη ενεργό, POP πριν από SMTP, SMTP-Έλεγχος Ταυτ.)
"Πρωτεύων διακομ. DNS":	Πρωτεύων διακομιστής DNS
"Δευτερ. διακομ. DNS":	Δευτερεύων διακομιστής DNS

"Τύπος σύνδεσης": Τύπος σύνδεσης φορέα ("GPRS και Μετά CSD", "GPRS" ή "CSD")

"Ρυθμίσεις GPRS":

"APN"*: Όνομα σημείου πρόσβασης

"Όνομα Χρήστη": Όνομα χρήστη

"Κωδ. Πρόσβασης": Κωδικός πρόσβασης

"Χρόνος υστέρησης": Χρόνος υστέρησης (0-99999 δευτ.)

"Ρυθμίσεις CSD":

"Αριθμ. τηλεφώνου"*:

Αριθμός τηλεφώνου

"Τύπος γραμμής": Τύπος γραμμής ("ISDN" ή "Αναλογικό")

"Όνομα Χρήστη": Όνομα χρήστη

"Κωδ. Πρόσβασης": Κωδικός πρόσβασης

"Χρόνος υστέρησης": Χρόνος υστέρησης (0-99999 δευτ.)

Για την ενεργοποίηση του προφίλ WAP/MMS/Email
"Ρυθμίσεις" → "Δίκτυο"

1. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις WAP", "Ρυθμίσεις MMS" ή "Ρυθμίσεις Email".
2. Επιλέξτε το προφίλ που επιθυμείτε.

Για την επεξεργασία του προφίλ WAP/MMS/Email
"Ρυθμίσεις" → "Δίκτυο"

1. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις WAP", "Ρυθμίσεις MMS" ή "Ρυθμίσεις Email".
2. Μαρκάρετε το προφίλ που επιθυμείτε.
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".
4. Επεξεργαστείτε το στοιχείο που επιθυμείτε.

Για την αντιγραφή του προφίλ WAP/MMS/Email
"Ρυθμίσεις" → "Δίκτυο"

1. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις WAP", "Ρυθμίσεις MMS" ή "Ρυθμίσεις Email".
2. Μαρκάρετε το προφίλ που επιθυμείτε.
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αντιγραφή".
4. Επεξεργαστείτε το νέο όνομα προφίλ.

Για τη διαγραφή του προφίλ WAP/MMS/Email
"Ρυθμίσεις" → "Δίκτυο"

1. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις WAP", "Ρυθμίσεις MMS" ή "Ρυθμίσεις Email".
2. Μαρκάρετε το προφίλ που επιθυμείτε.
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".

Ασφάλεια (M 9-9)

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Κωδικού PIN (M 9-9-1)

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον κωδικό PIN, το τηλέφωνο σας ζητά να τον εισαγάγετε κάθε φορά που το θέτετε σε λειτουργία. Ο κωδικός PIN είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM και τον μαθαίνετε κατά την απόκτηση της κάρτας σας SIM. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

"Ρυθμίσεις" → "Ασφάλεια" → "Εισαγωγή PIN"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" για να ενεργοποιήσετε τον κωδικό PIN.

Επιλέξτε "Μη ενεργό" για να τον απενεργοποιήσετε.

2. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN.

Σημείωση

- Εάν πληκτρολογήσετε τρεις φορές λανθασμένο κωδικό PIN στο βήμα 2, η κάρτα SIM κλειδώνεται. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/της κάρτας SIM, για να ξεκλειδώσετε την κάρτα.

Αλλαγή του Κωδικού PIN

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN που είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM. Πριν αλλάξετε τον κωδικό PIN, επιλέξτε "Ενεργό" στο βήμα 1 "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Κωδικού PIN".

"Ρυθμίσεις" → "Ασφάλεια" → "Εισαγωγή PIN" → "Αλλαγή PIN"

1. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN.
2. Εισαγάγετε ένα νέο κωδικό PIN.
3. Εισαγάγετε πάλι το νέο κωδικό PIN.

Αλλαγή του Κωδικού PIN2 (M 9-9-2)

Ο κωδικός PIN2 χρησιμοποιείται για την προστασία συγκεκριμένων λειτουργιών του τηλεφώνου όπως π.χ. είναι οι Αριθμοί Σταθερών Κλήσεων ή το Όριο Κόστους Κλήσεων. Παρακάτω, παρουσιάζεται ο τρόπος αλλαγής του κωδικού PIN2.

"Ρυθμίσεις" → "Ασφάλεια" → "Αλλαγή PIN2"

1. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN2.
2. Εισαγάγετε ένα νέο κωδικό PIN2.
3. Εισαγάγετε πάλι το νέο κωδικό PIN2.

Κλείδωμα Συσκευής (M 9-9-3)

Το Κλείδωμα Συσκευής είναι μια πρόσθετη λειτουργία ασφαλείας που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου ή συγκεκριμένων λειτουργιών του.

"Ρυθμίσεις" → "Ασφάλεια" → "Κλείδωμα Συσκ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".
2. Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.

Αλλαγή Κωδικού Συσκευής

Πριν αλλάξετε τον κωδικό συσκευής, επιλέξτε "Ενεργό" στο βήμα 1 της παραγράφου "Κλείδωμα Συσκευής". Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "0000".

"Ρυθμίσεις" → "Ασφάλεια" → "Κλείδωμα Συσκ." → "Αλλαγή Κωδικού"

1. Εισαγάγετε τον παλιό κωδικό συσκευής.
2. Εισαγάγετε ένα νέο κωδικό συσκευής.
3. Εισαγάγετε πάλι ένα νέο κωδικό συσκευής.

Επαναφορά Ρυθμίσεων (M 9-0)

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις αρχικές ρυθμίσεις του τηλεφώνου.

"Ρυθμίσεις" → "Επαναφ. Ρυθμ."

1. Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.

Σύνδεση του GX29 με τον Υπολογιστή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, συνδέοντας το GX29 στον υπολογιστή σας μέσω θύρας USB ή θύρας ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth*:

- Μόντεμ GSM/GPRS
- Handset Manager για το GX29
- * Απαιτείται ένα προαιρετικό Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB XN-1DC30 για σύνδεση μέσω θύρας USB.

Απαιτήσεις Συστήματος

Λειτουργικό Σύστημα:

Windows[®] 2000*, Windows[®] XP**

- * Service Pack 4
- ** Service Pack 1a ή μεταγενέστερο

Υποστηριζόμενο Λογισμικό:

Microsoft[®] Outlook/Outlook Express

Διασύνδεση:

θύρα USB ή θύρα ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth*

Μονάδα δίσκου CD-ROM

Μόντεμ GSM/GPRS

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το GX29 ως μόντεμ GSM/GPRS για να έχετε πρόσβαση στο Internet από τον υπολογιστή σας. Συνδέστε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή σας μέσω διασύνδεσης ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth* ή USB. Απαιτείται η εγκατάσταση λογισμικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε "Εγκατάσταση Λογισμικού" στη σελίδα 114.

Μόντεμ μέσω του καλωδίου δεδομένων USB

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μόντεμ χρησιμοποιώντας ένα Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB, χρησιμοποιήστε το καλώδιο που αναφέρεται παραπάνω (XN-1DC30) και ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το καλώδιο.

Μόντεμ μέσω σύνδεσης Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μόντεμ μέσω της θύρας ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth*, δείτε τη "Χρήση της Ασύρματης Λειτουργίας Bluetooth" στη σελίδα 90 και ενεργοποιήστε τη λειτουργία του μόντεμ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υποστήριξη λογισμικού, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:

<http://www.sharp-mobile.com>

Σημείωση

- Η επικοινωνία μέσω μόντεμ δεν είναι εφικτή κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με το Handset Manager μέσω διασύνδεσης ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth* ή USB.

Handset Manager

Μπορείτε να ανταλλάσετε τα παρακάτω στοιχεία μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή, μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε τις καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών στον υπολογιστή.

- Αρχεία από Το υλικό μου (φωτογραφίες/ήχους/video clips)
- Καταχωρήσεις Λίστας Επαφών
- Σύντομα μηνύματα
- Καταχωρήσεις χρονοδιαγράμματος

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Handset Manager δείτε "Λογισμικό PC" στη σελίδα 92 και ρυθμίστε στο τηλέφωνό σας τη λειτουργία Μεταφοράς Δεδομένων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υποστήριξη λογισμικού, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:

<http://www.sharp-mobile.com>

Εγκατάσταση Λογισμικού

1. Εισαγάγετε το παρεχόμενο CD-ROM στη μονάδα δίσκου CD-ROM.
Εμφανίζεται η οθόνη CD-ROM GX29.
Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη CD-ROM GX29, κάντε διπλό κλικ στο [Launcher.exe] στο CD-ROM σας.
2. Πιέστε το κουμπί που θέλετε.
Η εγκατάσταση ξεκινά.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Σημείωση

- *Το τηλέφωνο μπορεί να μην αναγνωρίσει το Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB εάν συνδεθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας μίας εφαρμογής (φωτογραφική μηχανή, Το υλικό μου κλπ). Συνδέστε το Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB στην κατάσταση αναμονής.*

Μόντεμ GSM/GPRS

- Σας συνιστούμε να αποφεύγετε να πραγματοποιείτε ή να απαντάτε σε κλήσεις ενώ χρησιμοποιείτε το GX29 ως μόντεμ GSM/GPRS. Η λειτουργία μπορεί να διακοπεί.

Handset Manager

- Ορισμένα μεγάλα αρχεία μπορεί να μην είναι δυνατό να μεταφερθούν από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.
- Όταν συνδέετε το τηλέφωνό σας σε έναν υπολογιστή, πρέπει να επιλέξετε τον τύπο σύνδεσης για το λογισμικό PC. (σελ. 92)
- Οι εφαρμογές (Φωτογραφ. Μηχανή, Το υλικό μου, κλπ.) δεν λειτουργούν όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή με διασύνδεση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Το τηλέφωνο δεν ενεργοποιείται.	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι είναι φορτισμένη.
Οι κωδικοί PIN ή PIN2 απορρίπτονται.	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε το σωστό κωδικό (4 έως 8 ψηφίων). Η κάρτα SIM/οι προστατευόμενες λειτουργίες σας κλειδώνονται μετά από 3 ανεπιτυχείς προσπάθειες. Επικοινωνήστε με τον πάροχά της κάρτας SIM εάν δεν διαθέτετε το σωστό κωδικό PIN.
Η κάρτα SIM έχει κλειδωθεί.	<ul style="list-style-type: none"> Εισαγάγετε τον κωδικό PUK (8 ψηφία) που σας έχει δώσει ο πάροχός υπηρεσιών (εάν υποστηρίζεται). Εάν η προσπάθεια ήταν επιτυχής, εισαγάγετε ένα νέο κωδικό PIN και επιβεβαιώστε ότι το τηλέφωνό σας λειτουργεί όπως πριν. Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο.
Δυσκολία στην ανάγνωση της οθόνης.	<ul style="list-style-type: none"> Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του φωτισμού για την οθόνη και ρυθμίστε την αντίθεση LCD για την εξωτερική οθόνη.

Πρόβλημα	Λύση
Οι λειτουργίες του τηλεφώνου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν αυτό ενεργοποιείται.	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε την ισχύ του σήματος λήψης, καθώς ενδέχεται να βρίσκεστε εκτός εμβέλειας του δικτύου. Ελέγξτε εάν εμφανίζεται στην οθόνη κάποιο μήνυμα σφάλματος όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Εάν συμβαίνει αυτό, επικοινωνήστε με τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά.
Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να δεχθείτε κλήσεις.	<ul style="list-style-type: none"> Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Σφάλμα κάρτας SIM" κατά την ενεργοποίηση, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη κάρτα SIM ή η κάρτα SIM έχει υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο ή τον πάροχά δικτύου. Ελέγξτε τις φραγές κλήσεων, τις ρυθμίσεις αριθμών σταθερής κλήσης, την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας και τις ρυθμίσεις προώθησης κλήσης. Ελέγξτε αν αυτή τη στιγμή το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί επικοινωνία δεδομένων με διασύνδεση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB. Ελέγξτε το διαθέσιμο υπόλοιπο εάν χρησιμοποιείτε μία προπληρωμένη κάρτα SIM.

Πρόβλημα	Λύση
Η ποιότητα συνομιλίας είναι χαμηλή.	<ul style="list-style-type: none"> • Η τοποθεσία που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή δεν προσφέρει καλή ποιότητα συνομιλίας (π.χ. μέσα σε αυτοκίνητο ή τρένο). Μετακινηθείτε σε ένα σημείο όπου το σήμα λήψης είναι ισχυρότερο.
Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου.	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε εάν ο λογαριασμός σύνδεσής σας έχει εγγραφεί για τις υπηρεσίες και εάν αυτές είναι διαθέσιμες.
Δεν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε Γραπτά Μηνύματα.	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί σωστά στην υπηρεσία SMS, ότι το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία και ότι έχετε καταχωρήσει το σωστό αριθμό του κέντρου υπηρεσιών. Εάν όχι, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.
Δεν μπορείτε να συνδεθείτε με τον παροχέα υπηρεσιών Μηνυμάτων Πολυμέσων.	<ul style="list-style-type: none"> • Οι ρυθμίσεις και η διαμόρφωση MMS μπορεί να μην είναι εγκατεστημένες ή να είναι εσφαλμένες ή η υπηρεσία να μην υποστηρίζεται από το δίκτυο. Ελέγξτε τον αριθμό σημείου πρόσβασης του παροχέα υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να επιβεβαιώσετε τις σωστές ρυθμίσεις.

Πρόβλημα	Λύση
Περιορισμένη διαθέσιμη μνήμη.	<ul style="list-style-type: none"> • Διαγράψτε δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον.
Η κλήση τερματίζεται απρόσμενα.	<ul style="list-style-type: none"> • Μαγνητισμένα αντικείμενα, όπως θεραπευτικά περιλαίμια, που βρίσκονται κοντά στο τηλέφωνο ενδέχεται να έχουν ως συνέπεια τον τερματισμό μιας κλήσης. Φυλάξτε το τηλέφωνο μακριά από τέτοια αντικείμενα.
Καμία καταχώρηση δεν εμφανίζεται στη Λίστα Επαφών.	<ul style="list-style-type: none"> • Επιβεβαιώστε ότι η ρύθμιση Θέσεων Επαφών (Συσκευή ή SIM) και η ρύθμιση Προβολής Ομάδων έχουν γίνει σωστά.
Αποτυχία μετάδοσης fax.	<ul style="list-style-type: none"> • Πριν τη μετάδοση δεδομένων fax, διαμορφώστε το λογισμικό fax έτσι ώστε να χρησιμοποιεί έλεγχο ροής από το λογισμικό. • Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το προαιρετικό καλώδιο μεταφοράς δεδομένων για τη μετάδοση δεδομένων fax.

Πρόβλημα	Λύση
Δεν είναι δυνατή η λήψη δεδομένων OBEX.	<p>Τα δεδομένα OBEX δεν μπορούν να παραληφθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εισερχόμενη κλήση, εξερχόμενη κλήση, κλήση σε εξέλιξη • Η εφαρμογή Java™ έχει εκτελεστεί • Η λειτουργία επικοινωνίας WAP έχει ενεργοποιηθεί • Κατά τη διαβίβαση μηνυμάτων πολυμέσων • Κατά τη διαβίβαση μηνυμάτων Email • Κατά την αναζήτηση συσκευών ασύρματης τεχνολογίας <i>Bluetooth</i> και την εμφάνιση της λίστας συσκευών (M 9-1-1) • Κατά τη σύνδεση με συσκευή με την επιλεγμένη μέθοδο σύνδεσης (M 9-1-2)

Υποδείξεις Ασφαλείας και Όροι Χρήσης

Το τηλέφωνό σας πληροί τους διεθνείς κανονισμούς εφ' όσον χρησιμοποιείται υπό φυσιολογικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε μέσα σε αεροσκάφη (το τηλέφωνό σας ενδέχεται να δημιουργήσει παρεμβολές στα ηλεκτρονικά συστήματα του αεροσκάφους). Η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει αυτή τη χρήση και κάθε παράβαση διώκεται ποινικά.
- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας μέσα σε νοσοκομεία. Εξαιρούνται οι χώροι που έχουν σημανθεί κατάλληλα.
- Το κινητό σας τηλέφωνο έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) όσον αφορά τις σωματικές βλάβες, όταν χρησιμοποιείται με ένα αξεσουάρ που δεν περιέχει μέταλλο και κρατά τη συσκευή τηλεφώνου τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον 15 mm από το σώμα. Η χρήση άλλων αξεσουάρ ενδέχεται να μη διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).
- Η χρήση του τηλεφώνου μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών μηχανημάτων (βηματοδότες, ακουστικά βαρηκοΐας, αντλίες ινσουλίνης κλπ.). Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, μην

πλησιάζετε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό ή σε περιοχές που χρησιμοποιείται ιατρικός εξοπλισμός. Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικό βαρηκοΐας ή βηματοδότη, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο στην άλλη πλευρά του σώματός σας από αυτή που υπάρχει το αντίστοιχο ιατρικό βοήθημα. Το τηλέφωνο θα πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 15,24 cm από το βηματοδότη ΠΑΝΤΟΤΕ, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.

- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κοντά σε αέρια ή εύφλεκτα υλικά.
- Τηρείτε τους κανονισμούς για τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε πρατήρια καυσίμων, χημικά εργοστάσια και σε όλες τις περιοχές με αυξημένο κίνδυνο εκρήξεων.

Φροντίδα του τηλεφώνου σας

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό σας χωρίς εποπτεία.
- Μην ανοίγετε και μην προσπαθείτε να επισκευάσετε μόνοι σας το τηλέφωνο. Το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί μόνον από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.
- Μην αφήνετε το τηλέφωνο να πέσει κάτω και μην το υποβάλετε σε ισχυρά χτυπήματα. Το πάτημα της οθόνης ή των πλήκτρων με μεγάλη δύναμη και η κάμψη του περιβλήματος μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στο τηλέφωνο.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνό σας. Χρησιμοποιήστε μόνον ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Μη μεταφέρετε το τηλέφωνό σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού, καθώς αυτό μπορεί να υποστεί ζημιές εάν καθίσετε. Η οθόνη είναι κατασκευασμένη από γυαλί και είναι ιδιαίτερα εύθραυστη.

- Αποφύγετε την επαφή με την εξωτερική υποδοχή σύνδεσης στο κάτω μέρος του τηλεφώνου, καθώς υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσετε ζημιά στα ευαίσθητα εσωτερικά εξαρτήματα λόγω στατικού ηλεκτρισμού.

Μπαταρία

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας μόνον με τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ που προτείνει ο κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για φθορές ή βλάβες που θα προκληθούν από τη χρήση άλλων φορτιστών, μπαταριών ή αξεσουάρ.
- **Η διαμόρφωση του δικτύου και η συχνότητα χρήσης του τηλεφώνου επηρεάζουν το χρόνο ομιλίας και το χρόνο αναμονής.**
Η χρήση των παιχνιδιών ή της φωτογραφικής μηχανής αυξάνει σημαντικά την κατανάλωση της μπαταρίας.
- **Φορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατόν, όταν εμφανιστεί στην οθόνη η προειδοποίηση φόρτισης της μπαταρίας.** Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε αγνοώντας τη σχετική προειδοποίηση, το τηλέφωνο ανά πάσα στιγμή μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί και να χαθούν όλα τα δεδομένα ή οι ρυθμίσεις που έχετε αποθηκεύσει σε αυτό.
- Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, βεβαιωθείτε ότι το έχετε απενεργοποιήσει.
- Αντικαταστήστε και φορτίστε τη νέα μπαταρία το συντομότερο δυνατόν μετά την αφαίρεση της παλιάς μπαταρίας.

- Μην ακουμπάτε τους ακροδέκτες της μπαταρίας. Οι μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές, τραυματισμό ή εγκαύματα, εάν κάποιο αγώγιμο υλικό έρθει σε επαφή με τους ακροδέκτες. Όταν η μπαταρία αφαιρεθεί από το τηλέφωνο, χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα από μη αγώγιμο υλικό για να τη φυλάξετε ή να τη μεταφέρετε με ασφάλεια.
- Η συνιστώμενη θερμοκρασία για τη χρήση και τη φύλαξη των μπαταριών είναι περίπου 20°C.
- Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται στις χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κάτω του 0°C, και το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργήσει προσωρινά, ανεξάρτητα από την υπολειπόμενη ενέργεια της μπαταρίας.
- Η έκθεση του τηλεφώνου σε ακραίες θερμοκρασίες μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί και να επαναφορτιστεί εκατοντάδες φορές αλλά αυτό έχει ως συνέπεια τη σταδιακή μείωση της απόδοσής της. Όταν ο χρόνος χρήσης της μπαταρίας (χρόνος ομιλίας και χρόνος αναμονής) μειωθεί αισθητά θα χρειαστεί να αγοράσετε μία νέα μπαταρία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
 ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΜΗ ΕΝΔΕΞΕΙΓΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
 ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
 ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Δείτε "Απόρριψη της Μπαταρίας" στη σελίδα 12.

Φροντίδα Κεραίας

- Μην καλύπτετε το επάνω μέρος του τηλεφώνου (σελ. 8 και σελ. 10, Αρ. 19) με το χέρι σας όταν το χρησιμοποιείτε γιατί μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της ενσωματωμένης κεραίας. Η ποιότητα συνομιλίας ενδέχεται να περιοριστεί και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα μειωμένους χρόνους ομιλίας και αναμονής επειδή το κινητό τηλέφωνο ενδεχομένως να χρειαστεί να λειτουργήσει με περισσότερη ισχύ από την απαιτούμενη.
- Χρησιμοποιήστε μόνον την κεραία που παραδίδεται με τη συσκευή ή μία κεραία εγκεκριμένη από τη Sharp για τη χρήση με το κινητό σας τηλέφωνο. Η χρήση τροποποιημένων ή μη εγκεκριμένων κεραιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο κινητό σας τηλέφωνο. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να παραβιαστούν οι ισχύοντες κανονισμοί, να μειωθεί η απόδοση του κινητού τηλεφώνου ή αυτό να υπερβεί τις οριακές τιμές SAR.
- Για να αποφύγετε τη μειωμένη απόδοση, μην προκαλείτε ζημιές στην κεραία του κινητού σας τηλεφώνου.
- Όταν μιλάτε απευθείας στο μικρόφωνο, κρατήστε το κινητό τηλέφωνο έτσι ώστε η κεραία να έχει κατευθυνση επάνω από τον ώμο σας.
- Για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές σε χώρους όπου πραγματοποιούνται χειρισμοί εκρηκτικών ή σε περιοχές όπου υπάρχει σήμανση "υποχρεωτικής απενεργοποίησης πομποδεκτών" παρακαλούμε απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο.

Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής

- Μάθετε για την ποιότητα των φωτογραφιών, τα φορμά αρχείων κλπ. Οι φωτογραφίες που λήφθηκαν μπορούν να αποθηκευτούν σε φορμά JPEG.

- Κρατήστε σταθερό το χέρι σας όταν φωτογραφίζετε. Εάν το τηλέφωνο κουνηθεί κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, η φωτογραφία θα είναι θολή. Όταν φωτογραφίζετε, κρατήστε σταθερά το τηλέφωνο ή χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη καθυστέρησης.
- Καθαρίστε το κάλυμμα του φακού πριν τραβήξετε μία φωτογραφία.
Τα δακτυλικά αποτυπώματα, οι λιπαροί λεκέδες κλπ. επάνω στο κάλυμμα του φακού εμποδίζουν τη σωστή εστίαση. Καθαρίστε το κάλυμμα του φακού με ένα μαλακό πανί πριν τραβήξετε μία φωτογραφία.

Διάφορα

- Όπως συμβαίνει και σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης δεδομένων έτσι και εδώ, υπάρχει περίπτωση να χαθούν ή να καταστραφούν δεδομένα υπό ορισμένες συνθήκες.
- Πριν συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν υπολογιστή ή μία περιφερειακή μονάδα, διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας της άλλης συσκευής.
- Εάν η μπαταρία αφαιρέθηκε από το τηλέφωνο για αρκετό χρονικό διάστημα, ή εάν πραγματοποιήθηκε επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου πιθανόν να απαιτείται επαναρρύθμιση του ρολογιού και του ημερολογίου. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ενημερωθεί η ημερομηνία και η ώρα.
- Χρησιμοποιήστε μόνον το Προσωπικό kit φορητών ακουστικών (προαιρετικός εξοπλισμός). Ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου ενδέχεται να μην ενεργοποιηθούν όταν χρησιμοποιηθεί μη εγκεκριμένο kit φορητών ακουστικών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Φυλάξτε το τηλέφωνο μακριά από πηγές έντονης θερμότητας. Μην το αφήνετε στο ταμπλό αυτοκινήτου ή κοντά σε ένα θερμαντικό σώμα. Μην το αφήνετε σε χώρους με υπερβολική υγρασία ή σκόνη. Το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο.
- Για το λόγο αυτό, μην το χρησιμοποιείτε και μην το φυλάσσετε σε σημεία όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με υγρά, π.χ. να βραχεί με νερό. Οι σταγόνες βροχής, τα σταγονίδια νερού, ο χυμός, ο καφές, οι υδρατμοί, τα σπρέι κλπ. μπορούν, επίσης, να προκαλέσουν δυσλειτουργίες της συσκευής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ

- Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να ελέγξει τις κατά τόπους νομοθεσίες που διέπουν τη χρήση του τηλεφώνου μέσα σε οχήματα. Δώστε τη μέγιστη προσοχή στην οδήγηση. Σταματήστε στην άκρη του δρόμου, σταθμεύστε το όχημα, σβήστε τον κινητήρα πριν απαντήσετε ή πραγματοποιήσετε κάποια κλήση.
- Η χρήση του τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος όπως είναι π.χ. το σύστημα ABS ή ο αερόσακος. Για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή του οχήματος πριν συνδέσετε το τηλέφωνο.
- Αναθέστε την εγκατάσταση των αξεσουάρ αυτοκινήτου μόνο σε εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.

Η Sharp και η Vodafone δε φέρουν καμία ευθύνη για φθορές ή βλάβες που ενδεχομένως να προκληθούν από τη μη προβλεπόμενη χρήση ή τη μη τήρηση των υποδείξεων που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες.

SAR

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας πομποδέκτης ραδιοφωνικών συχνοτήτων. Σχεδιάστηκε ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοφωνικά κύματα που συνιστούν οι διεθνείς κανονισμοί. Αυτοί οι κανονισμοί θεσπίστηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν ουσιαστικές υποδείξεις που σχεδιάστηκαν ειδικά για την προστασία όλων των προσώπων, ανεξάρτητα από ηλικία και κατάσταση υγείας.

Οι κανονισμοί χρησιμοποιούν μία μονάδα μέτρησης γνωστή ως Specific Absorption Rate ή SAR. Το όριο SAR για συσκευές κινητών ορίζεται στα 2 W/kg και η μέγιστη τιμή SAR γι' αυτή τη συσκευή όταν δοκιμάστηκε στο αυτί ήταν 0,535 W/kg*. Καθώς οι συσκευές κινητών προσφέρουν μία σειρά λειτουργιών, μπορούν να χρησιμοποιούνται και σε άλλες θέσεις, όπως για παράδειγμα στο σώμα σύμφωνα με την περιγραφή του οδηγού χρήσης**. Σε αυτή την περίπτωση, η μέγιστη ελεγχόμενη τιμή SAR είναι 1,114 W/kg.

Από τη στιγμή που η τιμή SAR μετράται χρησιμοποιώντας τη μέγιστη ενέργεια μετάδοσης, η πραγματική τιμή SAR αυτής της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της θα είναι μικρότερη από αυτή που υποδεικνύεται παραπάνω. Αυτό οφείλεται στις αυτόματες αλλαγές στη στάθμη της ενέργειας της συσκευής για να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο κατώτατο επίπεδο ενέργειας για πρόσβαση στο δίκτυο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization) αναφέρει ότι σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές πληροφορίες δεν χρειάζονται ειδικές υποδείξεις για τη χρήση κινητών συσκευών. Συμπληρώνεται επίσης ότι εάν επιθυμείτε να μειώσετε την έκθεσή σας, μπορείτε να μειώσετε τις κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε μία συσκευή 'hands-free' για να κρατάτε το κινητό σε απόσταση από το κεφάλι και το σώμα σας.

-
- * Οι έλεγχοι εκτελούνται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ελέγχων.
 - ** Παρακαλούμε ανατρέξτε στο τμήμα ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ στη σελίδα 118 σχετικά με τις σωματικές βλάβες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Προσοχή: Το προϊόν σας έχει σήμανση με αυτό το σύμβολο.
Αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με γενικά οικιακά απορρίμματα. Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα περισυλλογής για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

A. Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη εξοπλισμού (οικιακή χρήση)

1. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προσοχή: Αν επιθυμείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό αυτό, μην χρησιμοποιείτε τον συνηθισμένο κάδο απορριμμάτων!

Η επεξεργασία του χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να γίνεται ξεχωριστά και σε συμφωνία με τη νομοθεσία που απαιτεί την κατάλληλη επεξεργασία, αποκατάσταση και ανακύκλωση του

χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Έπειτα από σχετική εφαρμογή σε χώρες-μέλη, ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός του κάθε σπιτιού εντός της ΕΕ μπορεί να επιστραφεί χωρίς χρέωση* σε προκαθορισμένες εγκαταστάσεις περισυλλογής. Σε ορισμένες χώρες* είναι δυνατόν να επιστρέψετε το παλιό σας προϊόν στον τοπικό σας προμηθευτή χωρίς χρέωση, αν αγοράσετε ένα παρόμοιο καινούργιο προϊόν.

*) Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα της περιοχής σας.

Αν ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός σας εξοπλισμός έχει μπαταρίες ή συσσωρευτές, απορρίψτε αυτά πρώτα ξεχωριστά, σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Η σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού θα σας βοηθήσει να βεβαιωθείτε ότι τα απορρίμματα υφίστανται την απαραίτητη επεξεργασία, αποκατάσταση και ανακύκλωση, αποτρέποντας έτσι πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω της ακατάλληλης επεξεργασίας απορριμμάτων.

2. Σε άλλες χώρες εκτός της ΕΕ

Αν επιθυμείτε να απορρίψετε το συγκεκριμένο προϊόν, επικοινωνήστε με τους τοπικούς σας φορείς και ζητήστε πληροφορίες για τη σωστή μέθοδο απόρριψης.

B. Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη εξοπλισμού για χρήστες σε επιχειρήσεις

1. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις και επιθυμείτε να το απορρίψετε:

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή SHARP, ο οποίος θα σας πληροφορήσει σχετικά με την επιστροφή του προϊόντος. Ενδέχεται να χρεωθείτε για το κόστος της επιστροφής και της ανακύκλωσης. Προϊόντα μικρού μεγέθους (και σε μικρές ποσότητες) ενδέχεται να μπορούν να επιστραφούν από τις τοπικές σας υπηρεσίες περισυλλογής.

2. Σε άλλες χώρες εκτός της ΕΕ

Αν επιθυμείτε να απορρίψετε το συγκεκριμένο προϊόν, επικοινωνήστε με τους τοπικούς σας φορείς και ζητήστε πληροφορίες για τη σωστή μέθοδο απόρριψης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Αλλαγές ή τροποποιήσεις χωρίς τη ρητή έγκριση του κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εξουσιοδότηση του χρήστη για λειτουργία του εξοπλισμού.

Έκθεση σε ραδιοκύματα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ.

Το σύρματο τηλέφωνό σας είναι ραδιοπομπός και ραδιοδεκτής.

Είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με στόχο να μην ξεπερνά τα όρια εκπομπών για έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που έχει θέσει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) της κυβέρνησης των Η.Π.Α. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος μιας ευρείας σειράς κατευθυντήριων οδηγιών και θεσπίζονται επιτρεπόμενα επίπεδα ενέργειας RF για το σύνολο του πληθυσμού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες στηρίζονται σε πρότυπα που αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσα από περιοδική και διεξοδική αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Το πρότυπο περιλαμβάνουν ένα ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας που σχεδιάστηκε για να διασφαλιστεί η προστασία όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Το πρότυπο έκθεσης για τα σύρματα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιεί μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Είδιος Αριθμός Απορρόφησης Ενέργειας ή SAR. Το όριο SAR που έθεσε η FCC είναι 1,6 W/kg.* Οι δοκιμές για τον SAR διεξάγονται με

χρήση τυπικών θέσεων λειτουργίας που καθόρισε η FCC την ώρα που το τηλέφωνο εκπέμπει στην υψηλότερη πιστοποιημένη στάθμη ισχύος του σε όλες τις δοκιμασμένες ζώνες συχνότητων. Αν και ο SAR προσδιορίζεται στην υψηλότερη πιστοποιημένη στάθμη ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο για να λειτουργεί σε πολλαπλές στάθμες ισχύος έτσι ώστε να χρησιμοποιεί μόνον την ισχύ που απαιτείται για την πρόσβαση στο δίκτυο.

Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κάποια ασύρματη κεραία σταθμού βάσης, τόσο χαμηλότερη είναι η έξοδος ισχύος. Ένα μοντέλο τηλεφώνου, προτού διατεθεί προς πώληση στο ευρύ κοινό, πρέπει να δοκιμαστεί και να πιστοποιηθεί στην FCC ότι δεν υπερβαίνει το θεσπισμένο όριο σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση για ασφαλή έκθεση. Οι δοκιμές εκτελούνται σε θέσεις και σημεία (π.χ. με το τηλέφωνο στο αυτί και σωματοφόρο) ανάλογα με τις απαιτήσεις της FCC για κάθε μοντέλο. Η υψηλότερη τιμή SAR για το παρόν μοντέλο τηλεφώνου κατά τη δόκιμή του για χρήση στο αυτί είναι 0,697 W/kg και ως σωματοφόρο, όπως περιγράφεται στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης, είναι 0,612 W/kg. Σωματοφόρετη λειτουργία. Η παρούσα συσκευή δοκιμάστηκε για τυπικές σωματοφόρες λειτουργίες με το πίσω μέρος του τηλεφώνου σε σταθερή απόσταση 1,5 εκατοστού από το σώμα. Για να τηρηθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της FCC όσον αφορά την έκθεση σε RF, χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που διατηρούν απόσταση διαχωρισμού 1,5 εκατοστού μεταξύ του σώματος του χρήστη και του πίσω μέρους του τηλεφώνου. Όταν

χρησιμοποιείτε συνδετήρες για τη ζώνη, δερμάτινες θήκες και παρόμοια παρελκόμενα, η διάταξη τους δεν θα πρέπει να περιέχει μεταλλικά εξαρτήματα. Η χρήση παρελκομένων που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτές ενδέχεται να μη συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της FCC όσον αφορά την έκθεση σε RF και θα πρέπει να την αποφεύγετε. Ενώ ενδεχομένως υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων SAR διαφόρων τηλεφώνων και σε διάφορες θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στην κρατική απαίτηση για ασφαλή έκθεση.

Η FCC χορήγησε Εξουσιοδότηση Εξοπλισμού για το παρόν μοντέλο τηλεφώνου όπου εκτιμήθηκε ότι όλα τα επίπεδα SAR συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες οδηγίες της FCC όσον αφορά την εκπομπή RF. Οι πληροφορίες SAR για το παρόν μοντέλο τηλεφώνου υπάρχουν στα αρχεία της FCC και μπορείτε να τις βρείτε στην ενότητα Προβολή Χορηγημένων Εξουσιοδοτήσεων στη διαδικτυακή τοποθεσία <http://www.fcc.gov/oet/fccid>, ύστερα από αναζήτηση με κριτήριο το FCC ID APYHRO00046. Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες για Είδιους Αριθμούς Απορρόφησης Ενέργειας (SAR) στη διαδικτυακή τοποθεσία της Ένωσης Κινητών Επικοινωνιών & Διαδικτύου (CTIA) στη διεύθυνση <http://www.phonefacts.net>.

* Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, το όριο SAR για κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό είναι κατά μέσο όρο 1.6 watts/kg (W/kg) ανά ένα γραμμάριο σωματικού ιστού. Το πρότυπο ενσωματώνει ένα ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας προκειμένου να υπάρχει πρόσθετη προστασία για το κοινό και να εξουδετερωθεί οποιαδήποτε απόκλιση στις μετρήσεις.

Ευρετήριο

E

- E-mail 56
 - Ανάγνωση 57
 - Αποθήκευση της διεύθυνσης E-mail ενός Αποστολέα στην Λίστα Επαφών 57
- Δημιουργία 56
- Ρυθμίσεις 57

S

- Screensavers 73

V

- Video clips 68
- Vodafone live! 59
- Vodafone Menu 76

A

- Αντιμετώπιση προβλημάτων 116
- Αξεσουάρ 7
- Αριθμομηχανή 77
- Αριστερό πλήκτρο ελέγχου 9
- Αρχείο Κλήσεων 87
- Ασφάλεια 111
 - Αλλαγή κωδικού PIN2 111
 - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση κωδικού PIN 111
 - Κλειδωμα Συσκευής 112

B

- Βοήθεια Τηλεφώνου 83

Γ

- Γλώσσα οθόνης 107
- Γλώσσες εισαγωγής 26
- Γραπτό μήνυμα 53
 - Ανάγνωση 54
 - Δημιουργία 54
 - Εξαγωγή αριθμών τηλεφώνου 54
 - Ρυθμίσεις 55

Δ

- Δεξί πλήκτρο ελέγχου 9
- Διεθνείς κλήσεις 19

E

- Εγγραφή Βίντεο 43
- Εκπομπή Κυμέλης 58
- Ενδείξεις οθόνης 15
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας 14
- Ένταση ακουστικού 21
- Επαναφορά Ρυθμίσεων 112
- Επεξεργαστής Μελωδίας 79
- Εφαρμογές Java™ 72

H

- Ημερολόγιο 84
- Ημερομηνία & Ώρα 106

- Ηχογράφηση Φωνής 78
- Ήχοι 66

K

- Κάρτα SIM 11
- Κατάσταση μνήμης 71
- Κεντρικό πλήκτρο 9, 15
- Κλειδωμα Συσκευής 112
- Κλήσεις Έκτακτης Ανάγκης 19
- Κόστος Κλήσεων 89
- Κωδικός PIN 111
- Κωδικός PIN2 111
- Κωδικός συσκευής 112

Λ

- Λειτουργία υπέρυθρων 92
- Λειτουργίες κλήσης 19
 - Αναμονή κλήσης 22
 - Απάντηση 20
 - Ένταση ακουστικού 21
 - Επανάκληση 20
 - Θέση σε αναμονή 22
 - Κλήση συνδιάσκεψης 23
 - Πραγματοποίηση 19
 - Σίγαση 24
 - Ταχεία κλήση 19
- Λήψη Φωτογραφίας 39
- Λίστα Επαφών 31
 - Αλλαγή κατάταξης ονομάτων 32
 - Αλλαγή της λίστας 31

Αντιγραφή 33
Αντιστοίχιση ήχου
 κουδουνίσματος 36
Αποστολή μέσω Bluetooth 37
Δημιουργία 32
Διαγραφή 34
Επεξεργασία 34
Επιλογή της μνήμης αποθήκευσης
 31
Εύρεση 33
Κατάσταση μνήμης 36
Κλήση 34
Λήψη μέσω Bluetooth 37
Ομαδική κλήση 35
Προβολή ομάδων 34
Λίστα Ταχείας Κλήσης 88
Λογισμικό PC 92

M

Μέθοδος εισαγωγής 26
Μενού και συντομεύσεις 28
Μετρητές Κλήσεων 88
Μετρητής Δεδομένων 88
Μήνυμα πολυμέσων 47
 Ανάγνωση 50
 Ανάκτηση 51
Αποθήκευση του αριθμού
 τηλεφώνου ή της
 διεύθυνσης e-mail ενός
 αποστολέα στη Λίστα
 Επαφών 51

Δημιουργία 47
Εισαγωγή συνημμένων
 δεδομένων 49
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
 της ρύθμισης προβολής
 διαφανειών 49
Επιβεβαίωση άφιξης αναφοράς
 παράδοσης 52
Ρυθμίσεις 52
Μπαταρία 11

Ξ

Ξυπητήρια 76

O

Οι αριθμοί μου (Φωνή/Δεδομένα/
Fax) 88

P

Πλήκτρα πλοήγησης 9
Πλήκτρο τηλεφωνητή 9
Πρότυπα κείμενα 71
Προφίλ 93
 Απάντηση με Κάθε Πλήκτρο 98
 Απόσβεση ηχούς 98
 Δόνηση 95
 Ειδοποιήσεις 95
 Ενεργοποίηση 93
 Ένταση κουδουνιού 94
 Ένταση Πολυμέσων 97
 Επαναφορά 93
 Ήχος απενεργοποίησης 97

Ήχος ενεργοποίησης 97
Ήχος κουδουνίσματος 94
Προσαρμογή 93
Τόνοι πληκτρολογίου 96

P

Ρυθμ. Κλήσεων 102
Αναμονή κλήσης 103
Αυτόματη Επανάκληση 105
Εκτροπές 102
Εμφάνιση του Αριθμού Σας 103
Επαναφορά 106
Περιορισμός Κλήσεων 104
Υπενθύμιση Λεπτών 105
Ρυθμίσεις δικτύου 107
Ρυθμίσεις οθόνης 99
Αντίθεση 102
Εμφάνιση του ρολογιού 100
Επαναφορά 102
Λήξη χρόνου φωτισμού 101
Μήνυμα χαιρετισμού 100
Προστασία οθόνης 101
Φόντο 99
Φωτεινότητα φωτισμού 101
Φωτισμός 100
Φωτογραφίες 99

Σ

Συνδεσιμότητα
 Ασύρματη λειτουργία Bluetooth
 90
Σύνδεση με PC 113

Φ

Φωτογραφίες 63