

Prohlášení o shodě

CE 0168

Společnost Sharp Telecommunications of Europe Limited tímto prohlašuje, že GX29 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení 1999/5/EC.

Kopie originálního Prohlášení o shodě je vystavena na následující internetové adrese:
<http://www.sharp-mobile.com>

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení GX29 a gratulujeme vám.

O této uživatelské příručce

Tato uživatelská příručka byla pečlivě připravena s cílem pomoci vám rychle a efektivně si osvojit funkce a obsluhu vašeho mobilního telefonu.

POZNÁMKA

- Důrazně doporučujeme zapisovat si všechny důležité informace na papír. Data v prakticky libovolném výrobku s elektronickou pamětí se za určitých okolností mohou ztratit nebo mohou být změněna. Za ztracená nebo jinak znehodnocená data proto naše společnost nenese žádnou zodpovědnost, bez ohledu na to, zda příčinou ztráty dat bylo nesprávné použití výrobku, oprava, závada, výměna baterie, použití po uplynutí životnosti baterie nebo jakákoliv jiná příčina.
- Naše společnost nenese žádnou zodpovědnost, ať již přímou či nepřímou, za finanční ztráty nebo nároky vznesené třetími stranami a vzniklé jako výsledek použití tohoto produktu a jakékoliv jeho funkce, například kvůli odcizení čísel kreditních karet, ztrátě nebo změně uložených dat, apod.
- Všechna jména společností a/nebo názvy produktů jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

- Ilustrace displeje v této uživatelské příručce se od skutečného zobrazení na vašem telefonu mohou lišit. Práva na změnu informací v této uživatelské příručce bez oznámení vyhrazena.
- Všechny funkce popsané v této uživatelské příručce nemusí být podporovány ve všech sítích.
- Neneseme žádnou zodpovědnost za obsah, informace, atd. stažené ze sítě.
- Na displeji přístroje se výjimečně může objevit několik černých nebo světlých bodů. Vezměte, prosím, na vědomí, že tyto body nemají žádný vliv na žádnou z funkcí ani na výkon přístroje.

Copyright

V souladu se zákony o autorském právu (copyright) je reprodukce, změna a použití materiálů chráněných autorskými právy (hudba, obrázky, apod.) povoleno pouze k osobním nebo soukromým potřebám. Pokud uživatel nedisponuje rozšířenými autorskými právy ani nemá písemné výslovné svolení vlastníka autorských práv k reprodukci, změně díla nebo použití kopie, která byla tímto způsobem pořízena či změněna, je tato skutečnost považována za porušení zákonů o autorských právech, což opravňuje jejich vlastníka k vymáhání náhrady způsobených škod. Z výše uvedených důvodů se vyvarujte nelegálního použití materiálů chráněných autorskými právy.

Windows je registrovaná známka spoločnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích.

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2004 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlend and all JBlend-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Aplix Corporation in Japan and other countries.



Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™
Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation
©2002-2006 HI Corporation. All Rights Reserved.

Licensed by Inter Digital Technology Corporation under one or more of the following United States Patents and/or their domestic or foreign counterparts and other patents pending, including U.S. Patents: 4,675,863; 4,779,262; 4,785,450 & 4,811,420.

T9 Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Australian Pat. No. 727539; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL,PT,ES,SE,GB; Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1; and additional patents are pending worldwide.

Bluetooth is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

CP8 PATENT

Tento produkt je licencován pod MPEG-4 Visual Patent Portfolio License pro osobní a nekomerční použití uživatelem ke (i) kódování videa v souladu s MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") a/nebo (ii) dekódování MPEG-4 videa zakódovaného uživatelem v rámci osobních a nekomerčních aktivit a/nebo přijatého od poskytovatele video obsahu vlastního příslušnou licenci. Žádné jiné použití není povoleno. Další informace můžete získat od MPEG LA. Viz <http://www.mpegla.com>.

Tento produkt je licencován pod MPEG-4 Systems Patent Portfolio License pro kódování v souladu s MPEG-4 Systems Standard. Pro kódování ve spojení s (i) daty uloženými nebo replikovanými na fyzickém médiu placeném na bázi jednotlivých titulů a/nebo (ii) daty placenými na bázi jednotlivých titulů a přenášeny ke koncovému uživateli k trvalému uložení a/nebo použití je nutná další licence a platba příslušných poplatků. Tuto další licenci můžete obdržet od MPEG LA, LLC. Další informace můžete získat na adrese <http://www.mpegla.com>.

Užitečné funkce a služby

Váš telefon disponuje následujícími funkcemi:

- Zabudovaný digitální fotoaparát pro pořizování snímků a videoklipů.
- Funkce pro čtení a vytváření SMS zpráv.
- MMS (Multimedia Messaging Services) pro personalizaci vašeho telefonu různými způsoby.
- WAP prohlížeč pro přístup k informacím na mobilním Internetu.
- Java™ aplikace. Přes mobilní Internet si také můžete od Vodafone stáhnout nejrůznější aplikace.
- Vnější displej (modrý) pro rychlé zjištění informací o příchozích hovorech nebo zprávách.
- Email pro posílání mailů tvořených až 2000 znaky a příjem mailů s přílohami.

- Funkce editoru melodií pro vytváření originálních vyzváněcích tónů s použitím až 32 hlasů.
- Funkce diktafonu pro nahrávání a přehrávání zvukových záznamů.
- Bezdrátové rozhraní *Bluetooth®* pro připojení se k některým zařízením a výměnu dat s nimi. Do telefonů podporujících OBEX můžete přenášet obrázky, zvuky a videoklipy.
- Funkce synchronizace dat pro synchronizaci seznamu kontaktů (adresáře) a položek kalendáře s Microsoft Outlook nebo Outlook Express na počítači PC.
- Plánovač s alarmem pro vytváření a posílání položek plánovače s nastaveními alarmu.

Obsah

Úvod	1	Použití menu	28
Užitečné funkce a služby	3	Seznam funkcí menu	29
Váš telefon	7	Seznam kontaktů	31
Volitelné příslušenství	7	Volba paměti pro ukládání kontaktů	31
Začínáme	8	Změna zobrazovaného seznamu	31
Vložení karty SIM a baterie	11	Změna pořadí jmen	32
Nabíjení baterie	13	Přidání nového kontaktu	32
Zapnutí a vypnutí telefonu	14	Kopírování položek seznamu kontaktů mezi kartou SIM a telefonem	33
Indikátory na displeji (hlavní displej)	15	Vyhledání jména a čísla	33
Indikátory na displeji (vnější displej)	17	Volání ze seznamu kontaktů	33
Pohyb v menu	18	Úprava položek seznamu kontaktů	34
Hovorové funkce	19	Mazání položek seznamu kontaktů	34
Volání	19	Prohlížení skupin	34
Zkrácená volba	19	Vyzvánění skupin	34
Opakované vytáčení	20	Přiřazení vyzvánění jednotlivým položkám seznamu kontaktů	35
Příjem hovoru	20	Stav paměti	36
Menu během hovoru	21	Seznam rychlého vytáčení	36
Vkládání znaků	25	Odeslání položky seznamu kontaktů	36
Změna jazyka textu	26	Přijetí položky seznamu kontaktů	37
Změna režimu psaní	26		
Použití šablon textu	27		

Volání telefonních čísel služeb	37	Nastavení	73
Fotoaparát	38	Informace o Java™	74
Pořízení snímku	38	Aplikace	75
Nahrávání videa	42	Aplikace na SIM	75
Zprávy	46	Budíky	75
Multimediální zprávy (MMS)	46	Výpočty	76
Textové zprávy (SMS)	52	Nahrávání zvuku	77
E-mail	55	Skladatel melodií	78
Zprávy sítě	57	Nápověda telefonu	82
Vodafone live!	58	Kalendář	83
Spuštění WAP prohlížeče	58	Kontakty	87
Pohyb po stránce WAP	59	Přehled hovorů	87
Vlastní položky	62	Seznam rychlého vytáčení	88
Obrázky	62	Vlastní čísla	88
Galerie Java™	64	Čítače hovorů	88
Zvuky	65	Čítač dat	88
Videa	67	Cena hovorů	89
Šablony	69	Nastavení	90
Stav paměti	70	Připojení	90
Hry a další	71	Profily	93
Hry a Java™	71	Nastavení displeje	99
Spořiče	72	Zvuk	102
Další hry	72	Nastavení hovorů	102

Čas a datum	106
Změna jazyka	107
Sít	107
Zabezpečení	111
Úplný reset	112
Připojení GX29 k vašemu PC	113
Systémové požadavky	113
GSM/GPRS modem	113
Handset Manager	114
Instalace programu	114
Řešení potíží	116
Bezpečnostní výstrahy a podmínky	
používání	118
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ	118
PROSTŘEDÍ	121
VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ	
VE VOZIDLE	121
SAR	122
INFORMACE O SPRÁVNÉ	
LIKVIDACI	123
Rejstřík	125

Váš telefon

Pozorně, prosím, zkontrolujte následující. Balení telefonu by mělo obsahovat tyto položky:

- GSM 900/1800/1900 GPRS telefon
 - Li-ion baterie
 - Síťová nabíječka
 - Sada handsfree
 - CD-ROM
 - Uživatelská příručka
 - Stručný průvodce*
- * Tato položka není v některých oblastech přikládána.





Volitelné příslušenství

- Náhradní Li-ion baterie (XN-1BT30)
- Nabíječka do zapalovače cigaret (XN-1CL30)
- USB datový kabel (XN-1DC30)
- Síťová nabíječka (XN-1QC30, XN-1QC31)
- Osobní handsfree sada (XN-1ER20)

Výše uvedené příslušenství nemusí být k dispozici ve všech regionech.

Podrobnosti vám sdělí prodejce.

Začínáme

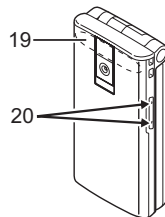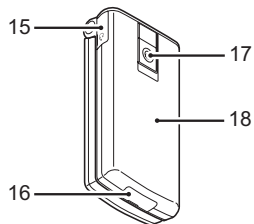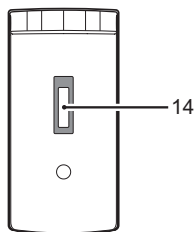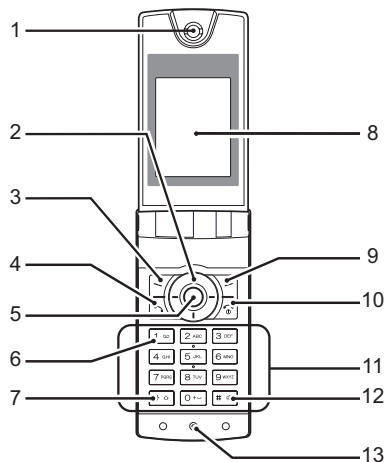

1. Sluchátko/ Reproduktor

2. Navigační tlačítka (tlačítka šipek):

Tlačítka šipek
nahoru/dolů:



Tlačítko levé šipky:



Tlačítko pravé šipky:



Pro pohyb kurzorem při
volbě položek menu, atd.
V pohotovostním režimu
zobrazí seznam kontaktů.
V tomto návodu označují tato
tlačítka symboly a .

V pohotovostním režimu
zobrazí seznam aplikací.
V tomto návodu označuje toto
tlačítko symbol .

V pohotovostním režimu
zobrazí uložené obrázky.
V tomto návodu označuje
toto tlačítko symbol .

3. Levé soft tlačítko:



Slouží k provedení funkce
uvedené v levé dolní části
displeje.

4. Tlačítko Odeslat:



Slouží k volání a přijímání
hovorů, v pohotovostním
režimu pak zobrazí seznamy
volání.

5. Střední tlačítko:



V pohotovostním režimu
jeho stiskem zobrazíte menu
a dále slouží k potvrzování
funkcí.

6. Tlačítko hlasové schránky:



Toto tlačítko stisknete
a podržte stisknuté pro
automatické spojení s vaší
hlasovou schránkou. (Závisí
na kartě SIM.)

7. */Shift tlačítko:



Přepínání druhu znaků mezi
čtyřmi režimy: Abc, ABC,
123 a abc.

Pro přepnutí metody vkládání
textu z klasického způsobu
s vícenásobnými stisky
tlačítka na T9 nebo zpět toto
tlačítko na obrazovce
zadávaní textu stisknete
a podržte stisknuté.

8. Hlavní displej

9. Pravé soft tlačítko:



Slouží k provedení funkce
uvedené v pravé dolní části
displeje.

Umožňuje přístup
k „Vodafone live!“
otevřením prohlížeče
v pohotovostním režimu.

10. Tlačítko Konec/ napájení:



11. Klávesnice

12. Tlačítko #/ Potichu:



Slouží k ukončení hovoru
a zapnutí/vypnutí telefonu.

Přepínání obrazovek
symbolů.
Stiskem a podržením tohoto
tlačítka na obrazovce
vkládání textu zobrazíte
obrazovku možností jazyka.
Stiskem a podržením tohoto
tlačítka v pohotovostním
režimu přepínáte nastavení
profilů mezi režimy
Normální a Potichu.
Stiskem  a poté 
v pohotovostním režimu
zapnete nebo vypnete funkci
bezdrátového připojení
Bluetooth.

13. Mikrofon

14. Vnější displej

15. Konektor pro handsfree sadu

16. Externí konektor:

Slouží k připojení nabíječky
nebo USB datového kabelu.

17. Fotoaparát

18. Krypt baterie

19. Vestavěná anténa: Pozor: Při používání telefonu
nezakrývejte rukou jeho
kloub – mohlo by dojít
k ovlivnění funkce vestavěné
antény.


20. Postranní dolní/horní tlačítko:




Pro pohyb kurzorem při
volbě položek menu,
nastavení hlasitosti
sluchátka, atd.

Vložení karty SIM a baterie


1. Sejměte kryt baterie (① ②).

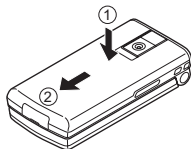


2. Kartu SIM vsuňte do držáku SIM.

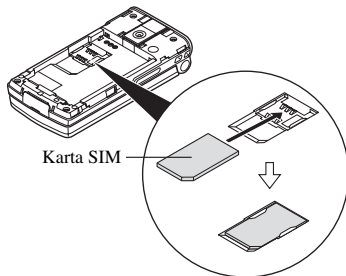

3. Uchopte baterii tak, aby její kovové kontakty směřovaly dolů, vodicí výstupky na její horní straně zasuněte do slotů pro baterii ① a poté baterii vložte do telefonu ②.

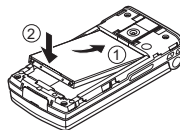

4. Na telefon znovu nasadíte kryt baterie a posuňte jej podle obrázku níže.

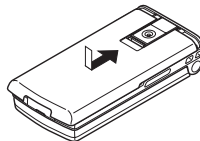


Poznámka


- Používejte pouze karty SIM určené pro napájení 3V.
- Používejte pouze baterii, která je standardním příslušenstvím (XN-1BT30).

Vymutí karty SIM a baterie


1. Telefon vypněte a odpojte jej od nabíječky i jiného příslušenství. Sejměte kryt baterie (① ②).

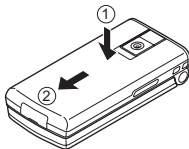

2. Uchopte baterii za vyčnívající konec a vyjměte ji z telefonu.

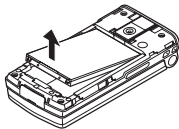

3. Jemně uchopte kartu SIM a vysuňte ji z držáku SIM, jak je naznačeno na následujícím obrázku.

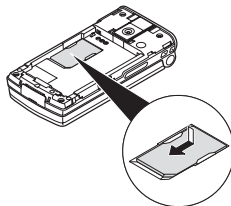

Likvidace baterie

Tento přístroj je napájen baterií. Přečtěte si, prosím, následující body týkající se likvidace baterie a dbejte na ochranu životního prostředí:


- Starou baterii odevzdejte na recyklaci ve sběrně odpadu, u prodejce nebo ve středisku služeb zákazníkům.
- Starou baterii nevhazujte do otevřeného ohně, do vody ani ji nevyhazujte s domovním odpadem.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím vašeho mobilního telefonu musíte baterii alespoň 2 hodiny nabíjet.

Použití nabíječky

1. Sejměte kryt externího konektoru na spodní straně telefonu a zapojte do něj nabíječku. Stiskněte přitom obě strany konektoru nabíječky označené na obrázku šipkami. Nabíječku zapojte do síťové zásuvky. Kryt uložte na bezpečném místě, abyste jej neztratili.

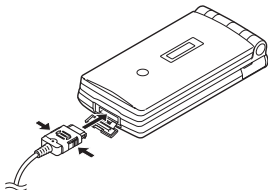

Během nabíjení telefonu indikuje aktuální stav animovaná ikona baterie () v pravém horním rohu displeje.

Standardní nabíjecí doba: Přibližně 2 hodiny.

Poznámka

- *Nabíjecí doba se může lišit v závislosti na konkrétním stavu baterie a dalších podmínkách. (Viz „Baterie“ na str. 119.)*

Odpojení nabíječky

Stiskněte a podržte stisknutá postranní tlačítka na konektoru nabíječky a poté jej odpojte z externího konektoru telefonu.

2. Po skončení nabíjení zobrazuje ikona indikátoru baterie stav plného nabití. Odpojte nabíječku ze síťové zásuvky a poté odpojte její konektor od telefonu. Nasaďte zpět kryt konektoru.

Poznámka

- *Nepoužívejte žádné neschválené nabíječky – mohlo by dojít k poškození telefonu a ztrátě záruky. Podrobnosti viz „Baterie“ na str. 119.*

Nabíjení s použitím nabíječky do cigaretového zapalovače

Volitelná nabíječka do cigaretového zapalovače umožňuje nabíjení telefonu z palubní sítě automobilu.

Indikátor stavu baterie

Aktuální stav baterie se zobrazuje v pravém horním rohu hlavního displeje a na vnějším displeji.

Vybití baterie při používání telefonu

Když se vybití baterie, ozve se výstražný tón a na hlavním i vnějším displeji se zobrazí „“.

Pokud telefon právě používáte a uslyšíte výstražný tón, co nejdříve k němu připojte nabíječku. Budete-li nadále pokračovat v práci s telefonem, nemusí to být již dále možné. Během hovoru může baterie vydržet už jen přibližně pět minut a poté se telefon automaticky vypne.

Indikátory baterie	Stav nabití baterie
	Dostatečně nabitá
	Částečně nabitá
	Doporučeno nabít
	Je nutno nabít
	Prázdná

Zapnutí a vypnutí telefonu

Pro zapnutí telefonu stiskněte a asi 2 sekundy podržte stisknuté tlačítko .

Objeví se obrazovka pohotovostního režimu.

Pro vypnutí telefonu stiskněte a asi 2 sekundy podržte stisknuté tlačítko .

Zadání kódu PIN

Je-li aktivován kód PIN (Personal Identification Number), budete po každém zapnutí telefonu vyzváni k jeho vložení. Podrobnosti o nastavení kódu PIN viz „Zapnutí/vypnutí PIN kódu“ na str. 111.

1. Zadejte váš PIN kód.
2. Stiskněte .

Poznámka

- Pokud třikrát po sobě zadáte chybný kód PIN, karta SIM se zablokuje. Viz „Zapnutí/vypnutí PIN kódu“ na str. 111.

Zkopírování seznamu kontaktů z karty SIM

Po prvním vložení karty SIM do telefonu a spuštění aplikace Seznam kontaktů budete dotázáni, zda si přejete zkopírovat položky telefonního seznamu na kartě SIM. Řiďte se pokyny na displeji. Kopírování také můžete provést kdykoliv později pomocí menu Seznam kontaktů, a to takto:

„**Kontakty**“ → „**Seznam kontaktů**“ → [Možnosti] → „**Rozšířené**“ → „**Kopírovat vše**“

1. Zvolte „Ze SIM do telefonu“.

Indikátory na displeji (hlavní displej)




Stavové indikátory

1.  /  : Síla přijímaného signálu/Mimo dosah sítě
 /  /  :
GPRS k dispozici a aktivované/
Roaming mimo domovskou síť/GPRS k dispozici, aktivované a roaming
2.  : Příchozí hovor
3.  : Probíhající hovor
4.  /  : CSD/GPRS připojení aktivní
5.  : Probíhající faxová komunikace
6.  : „Přesměrování“ (str. 102) nastaveno na „Všechny hovory“
7.  /  : Zobrazena zabezpečená WAP stránka
8.  /  : Upozornění na příchozí textovou zprávu [nepřečtená/plná schránka]
9.  /  : Upozornění na příchozí multimediální zprávu [nepřečtená/plná schránka]
10.  /  : Upozornění na příchozí email [nepřečtený/plná schránka]

11.  : Připojený USB datový kabel
12.  /  : *Bluetooth* bezdrátové připojení [zapnuté/probíhající komunikace]
13.  /  : Java™ aplikace [dokončená (barva)/přerušená (šedá)]
14. (Žádné zobrazení) /  /  /  /  /  :
Aktuální profil [Normální/Schůzka/
Aktivita/Auto/Náhlavní souprava/
Potichu]
15.  : Zapnuta metoda vkládání textu T9
16.  /  /  /  :
Aktuální metoda vkládání textu [První písmeno velké/Velká písmena/Malá písmena/Číslice]
17.  /  /  : „Hlasitost vyzvánění“ (str. 94) nastavena na „Potichu“/Vibrace aktivovány(str. 95)/Vibrace aktivovány a zvuk vypnut

- 18.  : Stav baterie
- 19.  : Denní budík zapnut
- 20.  /  : Aktivovaná položka kalendáře [s/bez akustického upozornění]
- 21.  : Složka odchozích zpráv obsahuje neodeslané multimediální zprávy
- 22.  : Upozornění na příchozí WAP
- 23.  : Upozornění na zprávu v hlasové schránce

Indikátory na displeji (vnější displej)



Stavové indikátory

- 1.  : Síla přijímaného signálu
- 2.  : Stav baterie
- 3.  : Připojený USB datový kabel
- 4.  /  : *Bluetooth* bezdrátové připojení [zapnuté/probíhající komunikace]

Pohyb v menu

Ke všem aplikacím se přistupuje z hlavního menu. V pohotovostním stavu otevřete hlavní menu stiskem středního tlačítka (⦿).

Pro spuštění aplikace musíte zvýraznit příslušnou položku menu a volbu potvrdit. Pro volbu položky menu (indikované v uvozovkách) na ni tlačítka ⦿, ⦿, ⦿ a ⦿ přesuňte kurzor a volbu potvrďte stiskem ⦿.

V některých postupech je nutno stisknout jedno ze soft tlačítek (indikováno hranatými závorkami), která se zobrazují v pravé a levé části displeje. Stiskněte odpovídající soft tlačítko (⌂ nebo ⌂).

Zobrazuje-li se na pravém soft tlačítku „Zpět“, jeho stiskem se vrátíte na předchozí obrazovku. Pokud se na pravém soft tlačítku zobrazuje „Konec“, jeho stiskem hlavní menu opustíte.

Každá sekce této uživatelské příručky začíná seznamem položek, které musíte v daném pořadí zvolit (indikováno kurzívou) před provedením dále popsaných procedur. Po volbě každé z položek se objeví další sada položek, z nichž můžete vybírat. Podpoložky otevřete až po otevření položek uvedených v hlavní části.

Příklad:

„*Kontakty*“ → „*Seznam kontaktů*“ → [*Možnosti*] → „*Rozšířené*“

Hovorové funkce

Volání

1. Zadejte požadované číslo včetně předčíslí a pro jeho vytočení stiskněte .

Pokud zadáte nesprávné číslo, stiskem [Vymazat] můžete smazat číslici vlevo od kurzoru.

Tísňová volání

1. Tlačítka čísel zadejte 112 (mezinárodní číslo tísňového volání) a pro jeho vytočení stiskněte .

Poznámka

- Tísňová volání nemusí být při použití určitých funkcí sítě a/nebo telefonu možná ve všech mobilních sítích. Bližší informace vám poskytne váš operátor.
- Toto číslo tísňového volání lze za normálních okolností použít pro tísňové volání v jakékoliv zemi, s nebo i bez vložené karty SIM – postačí, když je v dosahu jakákoliv GSM síť.

Mezinárodní hovory

1. Stiskněte a podržte stisknuté  až se zobrazí znak „+“ (mezinárodní přístupový kód).
2. Zadejte kód státu, předčíslí (bez nuly na začátku) a telefonní číslo. Pro jeho vytočení pak stiskněte .

Zkrácená volba

Až 8 telefonních čísel ze seznamu kontaktů (telefon a SIM) lze volit pomocí funkce rychlého vytáčení. Telefonní číslo v tomto případě vytočíte pomocí tlačítek čísel ( až .

Podrobnosti o nastavení rychlého vytáčení viz „Seznam rychlého vytáčení“ na str. 36.

1. Pro rychlé vytočení telefonního čísla stiskněte a podržte stisknuté kterékoliv z tlačítek čísel ( až .

Telefon bude volat na číslo uložené v Seznamu rychlého vytáčení.

Opakované vytáčení

Číslo uložené v přehledu hovorů můžete snadno vytočit znovu. Zvolte kategorii (typ) hovoru nebo „Všechny hovory“. Seznam každého z typů hovorů obsahuje až 10 čísel, seznam „Všechny hovory“ pak obsahuje až 30 čísel.

1. V pohotovostním stavu stiskněte .
2. Stisky  nebo  můžete přepínat mezi seznamy „Všechny hovory“, „Odchozí hovory“, „Zmeškaná volání“ a „Přijatá volání“.
3. V seznamu zvýrazněte číslo, které si přejete volat.
4. Pro vytočení čísla stiskněte .

Automatické opakování volání

V případě, kdy bylo první volání neúspěšné, protože volané číslo bylo obsazené, vám toto nastavení umožní automatické opakování volání.

Opakování volání ukončíte stiskem  nebo [Konec].

Nastavení funkce Auto Redial

„Nastavení“ → „Nastavení hovorů“ → „Auto Redial“

1. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.

Poznámka

- Při příchozím hovoru funkce Auto Redial nepracuje.
- Automatické opakování volání není k dispozici pro faxová a datová volání.

Příjem hovoru

Při zjištění příchozího volání začne telefon zvonit.

1. Pro přijetí volání stiskněte ,  nebo [Odpovědět].

Nebo, pokud je zapnuta funkce „Libovolným tlačítkem“, stiskněte jakékoliv tlačítko kromě  a [Obsazeno]. Funkce přijetí volání libovolným tlačítkem se nastavuje v profilu každého režimu. (str. 98)

Tip

- Je-li k telefonu připojena osobní handsfree sada (volitelná), můžete příchozí volání přijmout i stiskem tlačítka přijetí hovoru.
- Jestliže máte aktivní službu identifikace volajícího (CLI) a síť volajícího poskytuje jeho číslo, objeví se na displeji telefonu číslo volajícího. Pokud je jméno a číslo volajícího uloženo v seznamu kontaktů, zobrazí se na displeji telefonu jeho jméno i číslo.
- Je-li zobrazení čísla volajícího potlačeno, objeví se na displeji „Skryté číslo“.
- Při příchozím volání osoby, jejíž obrázek je zaregistrován v seznamu kontaktů, se střídavě zobrazují informace o příchozím volání a příslušný obrázek.

Odmítnutí příchozího volání

1. Pro odmítnutí volání, které si nepřejete přijmout, na zvonícím telefonu stiskněte  nebo stiskněte postranní dolní či horní tlačítko.

Sdělení volajícímu, že nejste dostupný

1. Stiskem [Obsazeno] na vyzvánějícím telefonu odešlete volajícímu signál „obsazeno“, čímž jej informujete, že volání nemůžete přijmout.

Menu během hovoru

Během hovoru lze na vašem telefonu používat i další funkce.

Nastavení hlasitosti sluchátka

Během hovoru můžete nastavit hlasitost sluchátka (a hlasitost handsfree sady, je-li připojena).

1. Stisky postranního dolního či horního tlačítka během hovoru zobrazíte Hlasitost sluchátka.
2. Pro zvýšení hlasitosti stiskněte postranní horní tlačítko (nebo /). Pro snížení hlasitosti stiskněte postranní dolní tlačítko (nebo /). Hlasitost můžete nastavovat v pěti úrovních (úroveň 1 až 5).
3. Po nastavení hlasitosti na požadovanou úroveň stiskněte .

Pokud neprovedete žádnou operaci, vrátí se telefon automaticky k obrazovce probíhajícího hovoru.

Přidržení hovoru

Tato funkce vám umožňuje vyřizovat současně dva hovory. Potřebujete-li během probíhajícího hovoru zavolat jiné osobě, můžete si aktuální hovor přidržet a vyřídit druhý hovor.

Pro uskutečnění druhého volání během probíhajícího hovoru

1. Během hovoru stiskněte [Možnosti].
2. Zvolte „Přidržet“.
Stávající hovor se přidrží.
Pro obnovení hovoru stiskněte [Možnosti] a zvolte „Obnovit“.
3. Zadejte telefonní číslo, na které si přejete provést druhé volání, a stiskněte .

Tip

- Druhé volání také můžete namísto kroků 1 a 2 uskutečnit zadáním telefonního čísla přímo během hovoru. Probíhající hovor se automaticky přidrží.

Čekající (druhý) hovor

Tato služba vás během probíhajícího hovoru informuje o dalším příchozím volání.

1. Pro přijetí druhého volání během prvního hovoru stiskněte [Možnosti] a zvolte „Přidržet a odpovědět“.
První hovor se přidrží a nyní můžete hovořit s druhým volajícím.
2. Pro prohození hovorů stiskněte [Možnosti] a zvolte „Vyměnit hovory“.
3. Pro ukončení aktuálního hovoru a návrat k přidrženému hovoru stiskněte [Možnosti] a zvolte „Ukončit hovor“.

Poznámka

- Pro použití služby čekajícího (druhého) hovoru musíte nastavit „Čekající hovor“ na „Zapnout“ (str. 103).
- Funkce druhého hovoru nemusí pracovat ve všech sítích. Bližší informace vám poskytne váš operátor.
- Jestliže si druhé volání nepřijete přijmout, stiskněte v kroku 1 [Obsazeno] nebo stiskněte [Možnosti] a zvolte „Obsazeno“ nebo „Odmítnout“. Zvolíte-li „Odmítnout“, uloží se druhé volání do seznamu volání jako zmeškané volání.

Přístup k menu SMS během hovoru

1. Během hovoru stiskněte [Možnosti] a zvolte „SMS“.

K dispozici jsou následující volby: „Nová zpráva“ pro vytvoření SMS, nebo „Přijaté“, „Odesláno“ a „Koncepty“ pro přístup do těchto složek.

Podrobnosti o SMS viz „Textové zprávy (SMS)“ na str. 52.

Konferenční hovor

Konferenční hovor je hovor více než dvou účastníků. Do konferenčního hovoru můžete zapojit až 5 účastníků.

Vytvoření konferenčního hovoru

Pro vytvoření konference musíte mít jeden aktivní a jeden přidružený hovor.

1. Během hovoru stiskněte [Možnosti] a volbou „Více účastníků“ přijmete druhý hovor.
2. Pro propojení konference zvolte „Všechny do konference“.
3. Konferenční hovor ukončíte stiskem .

Poznámka

- *Funkce konferenčního hovoru nemusí pracovat ve všech sítích. Bližší informace vám poskytne váš operátor.*
- *V kroku 2 máte během konferenčního hovoru více možností:*
 - *Pro přidržení všech účastníků zvolte „Přidržet všechny hovory“.*
 - *Pro přidržení všech účastníků kromě aktuálně přidruženého hovoru zvolte „Soukromé“.*
 - *Pro ukončení hovoru se všemi účastníky zvolte „Ukončit všechny“.*
 - *Pro odpojení se z konference, ale současně umožnění ostatním účastníkům pokračovat v hovoru zvolte „Přenést“.*
 - *Pro přidržení aktuálního hovoru a pokračování v konferenčním hovoru se zbývajících účastníků zvolte „Vyloučit“.*
 - *Pro odmítnutí přidání dalších účastníků do stávající konference zvolte „Odmítnout“ nebo můžete volbou „Obsazeno“ odeslat obsazovací tón.*

Přidání dalších účastníků do konferenčního hovoru

1. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Volat“.
2. Zadejte číslo účastníka, kterého si přejete přidat do konference, a stiskem  jej vytočte.
3. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Více účastníků“.
4. Pro propojení konference zvolte „Všechny do konference“.
Pokud si přejete přidat další účastníky, opakujte kroky 1 až 4.

Ukončení hovoru s účastníkem konference

1. Během konferenčního hovoru zvýrazněte číslo osoby, kterou si přejete z konferenčního hovoru odpojit.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Ukončit hovor“.

Pro soukromou konverzaci s jedním z účastníků konference

Přejete-li si promluvit soukromě s jedním z účastníků konference, můžete jej vybrat ze seznamu a přepnout všechny ostatní na přidržení.

1. Během konference zvolte osobu, se kterou si přejete hovořit.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Více účastníků“.
3. Zvolte „Soukromé“.
4. Po skončení soukromé konverzace stiskněte [Možnosti] a zvolte „Více účastníků“.
5. Pro návrat ke konferenčnímu hovoru zvolte „Všechny do konference“.

Vypnutí mikrofonu

1. Pro vypnutí mikrofonu během hovoru stiskněte [Vyp. mikr.].
Pro opětovné zapnutí mikrofonu stiskněte [Zap. mikr.].

Vkládání znaků

Pro vkládání znaků při tvorbě položek seznamu kontaktů, textových zpráv SMS nebo multimediálních zpráv MMS, atd. stiskněte odpovídající tlačítka.

Při běžném psaní stiskněte každé tlačítko opakovaně, až se zobrazí požadovaný znak. Například stiskněte  jednou pro písmeno „A“ nebo dvakrát pro písmeno „B“.

Tabulka znaků

Stisky jednotlivých tlačítek se zobrazují znaky v následujícím pořadí. Pořadí se může lišit podle zvoleného jazyka.

Režim Anglicky

Tlačítko	Velká písmena	Malá písmena	Číslice
	. (tečka) , (čárka) - (spojovník) ? ! ' (apostrof) @ : !		1
	ABC2	abc2	2
	DEF3	def3	3
	GHI4	ghi4	4
	JKL5	jkl5	5
	MNO6	mno6	6

Tlačítko	Velká písmena	Malá písmena	Číslice
	PQRS7	pqrs7	7
	TUV8	tuv8	8
	WXYZ9	wxyz9	9
	(mezera) + = < > € £ \$ ¥ % & 0		0
	Přepínání druhu znaků mezi čtyřmi režimy: Abc, ABC, 123 a abc.		
	. , ? ! : ; - + # * @ ' " () _ & € £ \$ % / ~ < > § = \ ¥ ¿ ¡ ^ [] { } ¢ Å Ä Æ å ä æ à Ç É è é ì Ñ ñ Ò Ø ö ø ò ß Ü ü ù Æ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ Ξ (mezera)		



Pro zadání číslice 0 – 9 tlačítko stiskněte a podržte.



Stiskněte a podržte pro přepnutí mezi režimy běžného psaní a T9.



Stiskněte a podržte stisknuté pro zobrazení možností jazyka.

Změna jazyka textu

Jazyk textu zadávaného do telefonu můžete změnit.

1. Na obrazovce vkládání textu stiskněte [Možnosti].
2. Zvolte „Jazyk textu“.
Pokud se položka „Jazyk textu“ nezobrazuje, zvolte „Možnosti textu“ a poté zvolte „Jazyk textu“.
3. Nyní zvolte požadovaný jazyk.

Tip

- Obrazovku možností jazyka můžete namísto kroků 1 a 2 zobrazit stiskem a podržením tlačítka .

Změna režimu psaní

Psaní textu pomocí T9

Metoda vkládání textu T9 představuje způsob, jak text zadávat snadněji a rychleji.

1. Pro přepnutí do režimu T9 na obrazovce vkládání textu stiskněte a podržte .
2. Stiskněte [Možnosti].
3. Zvolte „Režim psaní“.
Pokud se položka „Režim psaní“ nezobrazuje, zvolte „Možnosti textu“ a poté zvolte „Režim psaní“.
4. Zvolte režim vkládání znaků (Abc, ABC, abc, 123).

5. Pro vložení libovolného písmena na tlačítko toto tlačítko stiskněte pouze jednou.

Pro zadání slova „How“ stiskněte   .

6. Jestliže zobrazené slovo není to, které chcete napsat, opakovanými stisky  nebo  zvýrazněte správné slovo.
7. Volbu slova potvrďte stiskem .

Poznámka

- Jestliže se v kroku 6 požadované slovo nezobrazí, přepněte telefon na běžné psaní (vícenásobnými stisky tlačítek) a zadejte jej znovu.

Tip

- Jestliže namísto kroku 7 stisknete , vedle zvoleného slova se vloží mezera.

Symbols a interpunkce

1. Na obrazovce vkládání textu stiskněte [Možnosti].
2. Zvolte „Vložit symbol“.
Pokud se položka „Vložit symbol“ nezobrazuje, zvolte „Možnosti textu“ a poté zvolte „Vložit symbol“.
3. Nyní zvolte požadovaný symbol.

Můj slovník

Pro vkládání textu metodou T9 si můžete vytvořit vlastní seznam slov.

1. Na obrazovce vkládání textu v režimu T9 stiskněte [Možnosti].
2. Zvolte „Můj slovník“.
Pokud se položka „Můj slovník“ nezobrazuje, zvolte „Možnosti textu“ a poté zvolte „Můj slovník“.
3. Pro přidání nového slova zvolte „Přidat nové slovo“.

Pro úpravu slova v seznamu

1. Na obrazovce vkládání textu v režimu T9 stiskněte [Možnosti].
2. Zvolte „Můj slovník“.
Pokud se položka „Můj slovník“ nezobrazuje, zvolte „Možnosti textu“ a poté zvolte „Můj slovník“.
3. Zvýrazněte požadované slovo.
4. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Upravit“.
5. Upravte zvolené slovo.

Tip

- *Nové slovo můžete do seznamu pro vkládání textu T9 zaregistrovat i následujícím způsobem.*

1. *V režimu T9 zadejte část slova, které si přejete zaregistrovat.*
2. *Stiskněte [Možnosti].*
3. *Zvolte „Můj slovník“.*
Pokud se položka „Můj slovník“ nezobrazuje, zvolte „Možnosti textu“ a poté zvolte „Můj slovník“.
4. *Upravte zvolené slovo.*

Použití šablon textu

Při vkládání znaků můžete využít věty zaregistrované v seznamu šablon.

Podrobnosti o vytváření šablon viz „Přidávání frází do šablon“ na str. 69.

1. Na obrazovce vkládání textu přesuňte kurzor na místo, na které si přejete vložit text šablony.
2. Stiskněte [Možnosti].
3. Zvolte „Vložit text ze šablon“.
Pokud se položka „Vložit text ze šablon“ nezobrazuje, zvolte „Možnosti textu“ a poté zvolte „Vložit text ze šablon“.
4. Zvolte požadovanou šablonu textu.
Zvolená šablona se vloží do textu.

Použití menu

Přístup k aplikacím



1. V pohotovostním stavu stiskněte .
Zobrazí se hlavní menu.
2. Přesuňte se na požadovanou položku.
3. Pro přístup ke zvolené funkci stiskněte .

Klávesové zkratky

Do zvoleného menu se můžete dostat i zkratkou, stiskem a poté tlačítka číslice odpovídající číslu v hlavní menu. Viz následující tabulka.

Zkratky jednotlivých menu jsou uvedené v záhlavích kapitol tohoto návodu. Příklad: „M 9-7“.

Příklad: Pro přístup k sub-menu „Jazyk“ pomocí klávesových zkratek
Stiskněte .

Poznámka

- Klávesové zkratky lze použít pouze pro první tři úrovně menu.

Seznam funkcí menu

Menu č./ Hlavní menu	Menu č./ Submenu1
1 Hry a další	1 Hry a Java™ 2 Spořiče 3 Další hry 4 Nastavení 5 Informace o Java™
2 Prohlížeč	1 Vodafone live! 2 Hry 3 Vyzváněcí tóny 4 Obrázky 5 Zprávy 6 Sport 7 Hledat
3 Aplikace	1 Vodafone* 2 Budíky 3 Výpočty 4 Nahrávání zvuku 5 Skladatel melodii 6 Náповěda telefonu
4 Zprávy	1 Nová zpráva 2 Multimédia 3 SMS 4 E-mail 5 Hlasová schránka 6 Zprávy sítě 7 Informace o oblasti
5 Fotoaparát	1 Pořídít obrázek 2 Nahrát video

Menu č./ Hlavní menu	Menu č./ Submenu1
6 Vlastní položky	1 Galerie obrázků 2 Galerie Java™ 3 Galerie zvuků 4 Videogalerie 5 Šablony 6 Záložky 7 Stav paměti
7 Kalendář	
8 Kontakty	1 Seznam kontaktů 2 Přehled hovorů 3 Rychlé vytáčení 4 Vlastní čísla 5 Čítače hovorů 6 Čítač dat 7 Cena hovorů*
9 Nastavení	1 Připojení 2 Profily 3 Displej 4 Zvuk 5 Nastavení hovorů 6 Čas a datum 7 Jazyk 8 Síť 9 Zabezpečení 0 Úplný reset

* Závisí na obsahu karty SIM.

***Poznámka k názvům položek menu pro služby
Pohlednice (Postcard) a Album multimédií (Media
Album)***

- *Názvy položek menu služeb Pohlednice a Album multimédií ve Velké Británii a Irsku se liší, a to takto:*

Informace v Uživatelské příručce	Jméno položky ve Velké Británii	Jméno položky v Irsku
"Postcard"	"live! Postcard"	(Není k dispozici)
"As Postcard"	"As live! Postcard"	(Není k dispozici)
"State/Province"	"County"	"State/Province"
"Media Album"	"live! Studio"	"Picture Album"
"To Album"	"To live! Studio"	"To Picture Album"

Seznam kontaktů (M 8-1)

Do seznamu kontaktů si můžete ukládat telefonní čísla a e-mailové adresy přátel, příbuzných nebo kolegů.

V závislosti na velikosti jednotlivých položek lze do telefonu uložit až 640 položek. Do seznamu kontaktů můžete ukládat následující informace.

Položky uložené v paměti telefonu

Jméno

Příjmení

Mobilní telefon

Telefon domů

Telefon do práce

Osobní e-mail

Pracovní e-mail

Skupina

Adresa (Ulice a číslo, PSČ, Město, Kraj, Země)

Poznámka

Položky uložené v paměti karty SIM

Jméno: Počet znaků, které lze uložit, závisí na konkrétní kartě SIM, kterou používáte.

Číslo: Až 40 číslic

Pomocí funkce bezdrátové komunikace *Bluetooth* můžete posílat položky seznamu kontaktů do počítače PC a sdílet je.

Volba paměti pro ukládání kontaktů

„*Kontakty*“ → „*Seznam kontaktů*“ → [*Možnosti*] → „*Rozšířené*“ → „*Přidat nové kontakty*“

1. Zvolte místo ukládání kontaktů. Volit můžete mezi „Do telefonu“, „Na SIM“ a „Zvolit před uložením“.

Tip

- Vyberete-li „Zvolit před uložením“, při každém zadávání nového kontaktu budete dotázáni na volbu paměti.

Změna zobrazovaného seznamu

„*Kontakty*“ → „*Seznam kontaktů*“ → [*Možnosti*] → „*Rozšířené*“ → „*Umístění kontaktů*“

1. Volit můžete mezi možnostmi „Paměť telefonu“, „Paměť na SIM“ a „Obojí“.

Změna pořadí jmen

„*Kontakty*“ → „*Seznam kontaktů*“ → [Možnosti] → „*Rozšířené*“ → „*Pořadí jmen*“

1. Volit můžete mezi možnostmi „Řazení jméno – příjmení“ a „Řazení příjmení – jméno“.

Přidání nového kontaktu

Nový kontakt můžete uložit buď do paměti telefonu nebo do paměti na kartě SIM. Pro přepnutí paměti viz „Volba paměti pro ukládání kontaktů“ na str. 31.

Počet telefonních čísel, která můžete uložit do karty SIM, závisí na její kapacitě. Podrobné informace získáte od svého operátora.

„*Kontakty*“ → „*Seznam kontaktů*“ → „*Přidat nový kontakt*“

Vyberete-li pro volbu paměti pro uložení kontaktu možnost „Zvolit před uložení“, můžete volit mezi „Do telefonu“ a „Na SIM“.

1. Zvolte místo, na které si přejete kontakt uložit, a zadejte příslušné informace.
2. Nakonec stiskněte [Uložit].

Tip

- Při vytváření nové položky musíte vyplnit alespoň jedno pole. Vytváříte-li novou položku na kartě SIM, musíte zadat telefonní číslo.

Přidávání obrázků ke kontaktům

„*Kontakty*“ → „*Seznam kontaktů*“

1. Zvýrazněte požadovanou položku seznamu v paměti telefonu.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Upravit“.
3. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Ikony“.
4. Nyní zvolte požadovaný obrázek.
5. Nakonec stiskněte [Uložit].

Poznámka

- *Obrázky lze přiřazovat pouze kontaktům uloženým v paměti telefonu.*
- *Obrázek přiřazený položce seznamu kontaktů lze změnit nebo odstranit volbou „Změnit“ nebo „Odstranit“ po kroku 3.*
- *Pokud smažete obrázek v „Uložené obrázky“, smaže se současně i malý obrázek přiřazený ke kontaktu.*

Kopírování položek seznamu kontaktů mezi kartou SIM a telefonem

„Kontakty“ → „Seznam kontaktů“ → [Možnosti] → „Rozšířené“ → „Kopírovat vše“

1. Zvolte mezi možnostmi „Ze SIM do telefonu“ a „Z telefonu na SIM“.

Poznámka

- Když do telefonu poprvé vložíte kartu SIM a spustíte aplikaci Seznam kontaktů, automaticky se objeví obrazovka s dotazem, zda si přejete zkopírovat kontakty či nikoliv. Počet položek seznamu kontaktů, které se zkopírují, závisí na kapacitě karty SIM.

Zkopírování jedné položky z telefonu do karty SIM

„Kontakty“ → „Seznam kontaktů“

1. Zvolte požadovanou položku seznamu.
2. Zvýrazněte zvolené telefonní číslo.
3. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Kopírovat na SIM“.

Vyhledání jména a čísla

„Kontakty“ → „Seznam kontaktů“

1. Zadejte prvních několik písmen jména.
Na displeji se objeví výsledky vyhledávání v abecedním pořadí.

Tip

- Před vyhledáváním můžete zvolit umístění kontaktů „Paměť telefonu“, „Paměť na SIM“ nebo „Obojí“.
- Pro zobrazení podrobností kontaktu, jako je například adresa, zvýrazněte požadovanou položku, stiskněte [Možnosti] a zvolte „Zobrazit“.

Volání ze seznamu kontaktů

„Kontakty“ → „Seznam kontaktů“

1. Zvýrazněte požadovanou položku a stiskněte .

Tip

- Jestliže zvolený kontakt obsahuje více než jedno telefonní číslo, zvolte po kroku 1 požadované číslo a stiskněte . Požadované telefonní číslo také můžete zvolit stiskem tlačítka číslice odpovídající pozici daného telefonního čísla v seznamu.
- Volat také můžete z obrazovky seznamu kontaktů s podrobnostmi. Na obrazovce s podrobnostmi zvolte požadované telefonní číslo a stiskněte .

Úprava položek seznamu kontaktů

„Kontakty“ → „Seznam kontaktů“ → [Možnosti] → „Upravit“

1. Zvolte pole, které si přejete upravit, a upravte informace v něm uvedené.
2. Nakonec stiskněte [Uložit].

Mazání položek seznamu kontaktů

Smazání všech kontaktů

„Kontakty“ → „Seznam kontaktů“ → [Možnosti] → „Rozšířené“ → „Smazat všechny položky“

1. Zadejte kód vašeho telefonu.
2. Zvolte „Položky v telefonu“ nebo „Položky na SIM“.

Výchozí kód telefonu je „0000“. Podrobnosti o změně kódu telefonu viz „Změna kódu telefonu“ na str. 112.

Smazání jednoho kontaktu

„Kontakty“ → „Seznam kontaktů“

1. Zvýrazněte požadovanou položku.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Smazat“.

Prohlížení skupin

Při ukládání položek kontaktů můžete nastavovat ikony skupin, které vám usnadní jejich pozdější vyhledávání a úpravy.

„Kontakty“ → „Seznam kontaktů“ → [Možnosti] → „Rozšířené“ → „Skupina“ → „Zobrazit skupiny“

1. Zvolte požadovanou skupinu.

„“ se objeví vedle zvolené skupiny. Pro zrušení přiřazení ke skupině ji zvolte znovu, zaškrťovací box zůstane neoznačený.

Poznámka

- *Toto menu je dostupné pouze pokud je jako umístění kontaktů zvolena „Paměť telefonu“.*

Tip

- *Pro zobrazení pouze zvolené skupiny stiskněte [Možnosti] a zvolte „Pouze aktuální“. Pro zobrazení všech skupin zvolte „Vybrat vše“.*

Vyzvánění skupin

Každé skupině můžete přiřadit jiné vyzvánění. Při zakoupení tohoto telefonu jsou skupiny vypnuty. Pokud nenastavíte vyzvánění skupiny, použije se vyzváněcí tón zvolený v menu Nastavení.

„Kontakty“ → „Seznam kontaktů“ → [Možnosti] → „Rozšířené“ → „Skupina“ → „Vyzvánění skupin“

1. Zvolte požadovanou skupinu.
2. Zvolte „Zapnutí/vypnutí“.
3. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.
4. Vyberte „Zvolit vyzvánění“.
5. Zvolte „Přednastavené melodie“ nebo „Moje melodie“.
6. Zvolte požadované vyzvánění.
Podrobnosti o volbě vyzvánění viz „Přiřazení vyzvánění“ na str. 94.
7. Zvolte „Vibrace“ a vyberte „Zapnout“, „Vypnout“ nebo „Vibrace i zvonění“.
Podrobnosti o volbě vibrací viz „Vibrace“ na str. 95.
8. Stiskněte [OK].

Poznámka

- *Toto menu je dostupné pouze pokud je jako umístění kontaktů zvolena „Paměť telefonu“.*

Přiřazení vyzvánění jednotlivým položkám seznamu kontaktů

Jednotlivým kontaktům lze přiřadit specifické vyzvánění nebo nastavení vibrací.

„Kontakty“ → „Seznam kontaktů“

1. Zvolte požadovanou položku seznamu.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Upravit“.
3. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Vyzvánění“.
4. Zvolte „Zapnutí/vypnutí“.
5. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.
6. Vyberte „Zvolit vyzvánění“.
7. Zvolte „Přednastavené melodie“ nebo „Moje melodie“.
8. Zvolte požadované vyzvánění.
Podrobnosti o volbě vyzvánění viz „Přiřazení vyzvánění“ na str. 94.
9. Zvolte „Vibrace“ a vyberte „Zapnout“, „Vypnout“ nebo „Vibrace i zvonění“.
Podrobnosti o volbě vibrací viz „Vibrace“ na str. 95.
10. Stiskněte [OK].
11. Stiskněte [Uložit].

Stav paměti

Tato funkce vám umožňuje zjistit stav paměti využití seznamem kontaktů.

„*Kontakty*“ → „*Seznam kontaktů*“ → [Možnosti] → „*Rozšířené*“ → „*Stav paměti*“

Seznam rychlého vytáčení

V seznamu rychlého vytáčení můžete nastavit až 8 telefonních čísel (str. 88).

Nastavení položek seznamu kontaktů do seznamu rychlého vytáčení

„*Kontakty*“ → „*Seznam kontaktů*“

1. Zvolte požadovanou položku seznamu.
2. Zvýrazněte zvolené telefonní číslo.
3. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Rychlé vytáčení“.
4. Zvolte požadované číslo v seznamu.

Tip

- Čísla v seznamu odpovídají devíti tlačítkům číslic.
- Pro zobrazení seznamu rychlého vytáčení viz str. 88.

Odeslání položky seznamu kontaktů

„*Kontakty*“ → „*Seznam kontaktů*“

1. Zvýrazněte požadovanou položku.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Odeslat kontakt“.
3. Zvolte „Pomocí Bluetooth“.

Pro „Pomocí Bluetooth“.

Telefon začne ve svém okolí (do 10 metrů) vyhledávat přístroje podporující bezdrátovou technologii *Bluetooth*.

Po jejich zjištění se zobrazí seznam nalezených přístrojů, v němž si můžete zvolit požadovaný cílový přístroj. Přístroje se mohou propojit a položka seznamu kontaktů se odešle.

Poznámka

- *Během procesu párování musíte při prvním kontaktu s Bluetooth přístrojem zadat vaše heslo. Pokud však je „Ověření“ (str. 92) nastaveno na „Vypnout“, heslo zadávat nemusíte.*

Tip

- Odeslat můžete i vlastní vizitku. V kroku 1 zvýrazněte „Moje karta“. Podrobnosti o uložení informací do této položky seznamu kontaktů viz „Vytvoření vlastní vizitky jako položky seznamu kontaktů“ na str. 37.

Přijetí položky seznamu kontaktů

Když telefon přijme položku seznamu kontaktů, objeví se potvrzující zpráva.

1. Stiskněte [Ano].

Přijatý záznam se uloží do seznamu kontaktů. Pro jeho odmítnutí stiskněte [Ne].

Tip

- *Podrobnosti o nastavení bezdrátové komunikace Bluetooth viz „Připojení“ na str. 90.*

Vytvoření vlastní vizitky jako položky seznamu kontaktů

Do seznamu kontaktů můžete přidat i informace o vás a vytvořit si tak vlastní vizitku.

„**Kontakty**“ → „**Seznam kontaktů**“ → „**Moje karta**“

1. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Upravit“.

2. Zvolte místo, na které si přejete kontakt uložit, a zadejte příslušné informace.

3. Nakonec stiskněte [Uložit].

Volání telefonních čísel služeb

Některé karty SIM mohou obsahovat telefonní čísla služeb (SDN), na která lze volat. Více informací vám poskytne váš operátor, jehož kartu SIM vlastníte. Na obrazovce kontaktů dole se zobrazuje „Tel. číslo služeb“.

„Kontakty“

1. Zvolte „Tel. číslo služeb“.

2. Zvolte požadované telefonní číslo služby.

Tip

- *Jestliže karta SIM obsahuje pouze jediné telefonní číslo služeb, můžete jej v kroku 1 vytočit stiskem .*
- *Pokud na kartě SIM nejsou uložena žádná telefonní čísla služeb, toto menu se nezobrazí.*

Fotoaparát (M 5)

Váš telefon je vybaven integrovaným digitálním fotoaparátem.

Díky tomu můžete kdekoliv a kdykoliv pořizovat a posílat fotografie nebo videoklipy.

Pořízení snímku (M 5-1)

Pro pořízení snímku přepněte telefon do režimu digitálního fotoaparátu. Snímky se ukládají do složky Uložené obrázky ve formátu JPEG v následujících třech velikostech.



V: 480 × 640 bodů



S: 240 × 320 bodů



M: 120 × 160 bodů

Fotografování

„Fotoaparát“ → „Pořídít obrázek“

Náhled obrázku je na displeji.

1. Pro pořízení snímku stiskněte nebo postranní dolní tlačítko.

Ozve se zvuk spouště a zobrazí se pořízený snímek. Pro nové pořízení snímku stiskněte [Zrušit].

2. Stiskněte [Uložit].

Na displeji se objeví „Ukládám [název souboru] do složky Vlastní položky...“ a snímek se uloží.

3. Pro návrat do pohotovostního stavu stiskněte .

Indikátor počtu zbývajících snímků

123: Indikuje počet snímků, které lze ještě pořídít.

Tip

- *Přejete-li si snímek po pořízení odeslat multimediální zprávou, stiskněte před krokem 2 . Poté zvolte „Multimédia“ nebo „Pohlednice“. (U některých poskytovatelů služeb nemusí být služba Pohlednice k dispozici. Více informací získáte od vašeho poskytovatele služeb.) U velkých MMS zpráv může dojít ke zmenšení velikosti přiložených obrázků.*

Použití zobrazení na celém displeji

Náhled snímku se může zobrazovat na celé ploše displeje, bez oblasti soft tlačítek a indikátorů.

„Fotoaparát“ → „Pořídít obrázek“ → [Možnosti] → „Plný náhled“

1. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.

Je-li zvoleno „Zapnout“, tlačítko [Možnosti] se nezobrazuje. Pokud potřebujete menu možností, stiskněte .

Poznámka

- *Jestliže je „Velikost obrázku“ nastavena na „M (120*160)“, nelze plný náhled použít.*

Tip

- Režim plného náhledu také můžete zapnout nebo vypnout stiskem .

Použití funkce zoom

Pro změnu zvětšení obrazu (zoom) stiskněte  nebo .

Indikátory zvětšení obrazu (zoom)

   : Zvětšení.

Poznámka

- Jestliže je „Velikost obrázku“ nastavena na „M (120*160)“, má funkce zoom 3 stupně zvětšení (1, 2, 4).
- Jestliže je „Velikost obrázku“ nastavena na „S (240*320)“, má funkce zoom 2 stupně zvětšení (1, 2).

Nastavení velikosti snímků

„Fotoaparát“ → „Pořídít obrázek“ → [Možnosti] → „Velikost obrázku“

1. Zvolte požadovanou velikost obrázků.

Nastavení kvality snímků

„Fotoaparát“ → „Pořídít obrázek“ → [Možnosti] → „Kvalita obrázku“

1. Zvolte „Normální“ nebo „Vysoká“.

Indikátory kvality obrazu

 : Vysoká

 : Normální

Volba režimu omezení blikání

„Fotoaparát“ → „Pořídít obrázek“ → [Možnosti] → „Omezení blikání“

1. Zvolte „Režim 1: 50Hz“ nebo „Režim 2: 60Hz“.

Poznámka

- Světelné zdroje mohou způsobit, že se v obraze objeví svislé pruhy. Pro jejich odstranění změňte režim omezení blikání.
- Vestavěný digitální fotoaparát využívá senzor C-MOS. Ačkoliv byl vyroben podle nejprísnejších standardů, mohou některé snímky vypadat příliš světlé nebo naopak příliš tmavé.
- Pokud telefon před pořízením nebo zápisem snímku necháte delší dobu na horkém místě, může se zhoršit kvalita snímku.

Jestliže není k dispozici žádná volná paměť

Pokud počet snímků, které lze ještě pořídit, klesne na 3 nebo méně, indikátor zbývajících fotografií v levém horním rohu displeje zčervená. (Udávaný počet zbývajících snímků je přibližný odhad.)

Když počet zbývajících snímků klesne na 0 a pokusíte se pořídit další snímek, objeví se zpráva „Paměť plná. Prosím smažte některá data!“.

Nastavení jasu snímku podle světelných podmínek

Pro úpravu jasu snímku stiskněte ☺ nebo ☹.

Indikátory jasu snímku (úroveň expozice)

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ : (Světlý → Normální → Tmavý)

Jakmile se telefon vrátí na obrazovku pohotovostního režimu, nastavení jasu se vrátí k výchozímu.

Prohlížení pořízených snímků

„Fotoaparát“ → „Pořídít obrázek“ → [Možnosti] → „Moje obrázky“

Zobrazí se seznam obrázků.

1. Zvolte soubor, který si přejete prohlédnout.
Zobrazí se zvolený snímek.

Tip

- *Obrázky mají jména ve tvaru „obrázekNNN.jpg“ (kde NNN je postupně rostoucí číslo). V seznamu se zobrazuje jméno souboru (bez přípony), datum a velikost obrázků.*

Použití samospouště

„Fotoaparát“ → „Pořídít obrázek“ → [Možnosti] → „Samospoušť“

1. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.

Když zvolíte „Zapnuto“, zobrazí se na displeji „“ a telefon se vrátí do režimu digitálního fotoaparátu. Pokud však je aktivováno „Sekvenční snímání“ na str. 41, zobrazí se namísto „“ symbol „“.

2. Pro zapnutí samospouště stiskněte  nebo postranní dolní tlačítko.

Po 10 sekundách běhu samospouště se ozve zvuk spouště a telefon pořídí snímek.

Poznámka

- *Během činnosti samospouště se ozývá zvuk odpočítávání.*
- *Jestliže během činnosti samospouště stisknete  nebo postranní dolní tlačítko, snímek se pořídí okamžitě.*
- *Během činnosti samospouště není k dispozici funkce zoom ovládaná tlačítky  nebo  ani nastavení jasu snímku ovládané tlačítky  nebo .*
- *Přejete-li si fotografování se samospouští zrušit, stiskněte během činnosti samospouště [Zrušit].*

Sekvenční snímání

Pořídí se čtyři po sobě jdoucí snímky. K dispozici je automatické nebo manuální snímání.

Indikátory sekvenčního snímání



Při fotografování v režimu sekvenčního snímání se na displeji objeví tyto indikátory.

- * Při současném použití funkcí samospouště a sekvenčního snímání se na displeji zobrazuje „“.

„Fotoaparát“ → „Pořídít obrázek“ → [Možnosti] → „Sekvenční snímání“

1. Zvolte „Automatické snímání“ nebo „Manuální snímání“.
Pro zrušení zvolte „Vypnout“.
2. Pro zapnutí sekvenčního snímání stiskněte  nebo postranní dolní tlačítko.

Automatické snímání: Pořídí se čtyři snímky v řadě.

Manuální snímání: Snímky se pořídí jeden po druhém stisky  nebo postranního dolního tlačítka.

Pořízené snímky se automaticky ukládají.

Pro ukončení sekvenčního snímání stiskněte [Zrušit].

Poznámka

- Je-li „Velikost obrázku“ nastavena na „V (480*640)“, nelze funkci sekvenčního snímání použít.
- Jestliže pro pořizování obrázků zvolíte rámeček, nelze funkci sekvenčního snímání použít.
- Ve spojení s funkcí manuálního snímání nelze použít samospoušť.

Výběr rámečku

Rámeček si můžete vybrat z přednastavených vzorů. Dále jej můžete zvolit i ve složce Uložené obrázky.

„Fotoaparát“ → „Pořídít obrázek“ → [Možnosti] → „Přidat rámeček“

1. Zvolte „Přednastavené rámečky“ nebo „Moje obrázky“.
2. Zvolte požadovaný rámeček.
Zvolený rámeček se objeví na displeji.
3. Stiskněte .

Poznámka

- Je-li „Velikost obrázku“ nastavena na „V (480*640)“, nelze funkci rámečku použít.
- Aktivujete-li funkci spojitěho snímání, nelze použít funkci rámečku.

- Pokud v kroku 1 zvolíte „Moje obrázky“, lze jako rámečky vybírat pouze obrázky ve formátu PNG. Obrázky větší než je zvolená velikost snímku však nelze použít.

Výběr zvuku spouště

Zvuk závěrky můžete vybírat ze 3 přednastavených zvuků.

„Fotoaparát“ → „Pořídit obrázek“ → [Možnosti] → „Zvuk spouště“

1. Zvolte požadovaný zvuk spouště.

Pro jeho přehrání stiskněte [Přehrát].

Poznámka

- Režim spojitěho snímání používá speciální zvuk spouště, který výše uvedeným postupem nelze změnit.

Nahrávání videa (M 5-2)

Pro nahrávání videa přepněte telefon do režimu videokamery.

Videoklipy se ukládají ve formátu „.3gp“ v následujících dvou režimech:

Indikátory velikosti nahrávky



: Zapnut režim odeslání zpráv



: Zapnut rozšířený video režim

Nahrávání videoklipů

Současně s videoklipem lze nahrávat i zvukový doprovod.

„Fotoaparát“ → „Nahrát video“

Náhled obrazu je na displeji.

1. Pro zapnutí nahrávání videoklipu stiskněte  nebo postranní dolní tlačítko.

Ozve se zvuk začátku nahrávání videoklipu.

Stisknete-li znovu  nebo postranní dolní tlačítko nebo již nahrávání skončí, ozve se zvuk ukončení videoklipu a displej přejde na krok 2.

2. Zvolte „Uložit“.

Na displeji se objeví „Uložit (název souboru) mezi Vlastní složky...“ a videoklip se uloží.

Pro přehrání videoklipu ještě před uložením zvolte „Náhled“.

Pro odeslání videoklipu v multimediální zprávě po jeho nahrání zvolte „Uložit a poslat“.

Pro nové nahrání videoklipu stiskněte [Zrušit].

Indikátor zbývajících videoklipů

123

: Indikuje počet videoklipů, které lze ještě nahrát.

Použití funkce zoom

Pro změnu zvětšení obrazu (zoom) stiskněte  nebo .

Indikátory zvětšení obrazu (zoom)

   : Zvětšení.

Volba režimu velikosti nahrávky

Volit můžete ze dvou režimů velikosti nahrávky.

„Fotoaparát“ → „Nahrát video“ → [Možnosti] → „Délka nahrávky“

1. Zvolte „Normální video“ nebo „Pro zprávu“.

Poznámka

- Je-li zvoleno „Pro zprávu“, závisí velikost videoklipu, který lze nahrát, na velikosti zprávy zvolené v MMS nastaveních (str. 50).
- Pokud je velikost zprávy popsána na str. 50 nastavena na „100 KB“, „Délka nahrávky“ se nezobrazuje.
- Po nahrání videoklipu v režimu normálního videa se nezobrazuje volba „Uložit a poslat“.

Volba kvality videa

„Fotoaparát“ → „Nahrát video“ → [Možnosti] → „Kvalita videa“

1. Zvolte „Normální“ nebo „Vysoká“.

Indikátory kvality videa

 : Vysoká

 : Normální

Volba režimu omezení blikání

„Fotoaparát“ → „Nahrát video“ → [Možnosti] → „Omezení blikání“

1. Zvolte „Režim 1: 50Hz“ nebo „Režim 2: 60Hz“.

Poznámka

- Světelné zdroje mohou způsobit, že se na obrazovce náhledu objeví svislé pruhy. Pro jejich odstranění změňte režim omezení blikání.

Jestliže není k dispozici žádná volná paměť

Pokud počet videoklipů, které lze ještě pořídit, klesne na 3 nebo méně, indikátor zbývajících videoklipů v levém horním rohu displeje zčervená. (Udávaný počet zbývajících videoklipů, které lze ještě nahrát, je přibližný odhad.)

Když počet zbývajících videoklipů klesne na 0 a pokusíte se nahrát další videoklip, objeví se zpráva „Paměť plná. Prosím smažte některá data!“.

Nastavení jasu videoklipu podle světelných podmínek

Pro úpravu jasu videoklipu stiskněte  nebo .

Indikátory jasu (úrovně expozice)



   : (Světlý → Normální → Tmavý)
Jakmile se telefon vrátí na obrazovku pohotovostního režimu, nastavení jasu se vrátí k výchozímu.

Prohlížení nahraných videoklipů

„Fotoaparát“ → „Nahrát video“ → [Možnosti] → „Moje videa“

Zobrazí se seznam videoklipů.

1. Zvolte soubor, který si přejete prohlédnout.
2. Stiskněte .

Zvolený videoklip se přehraje.

Pro pauzu v přehrávání stiskněte .

Pro pokračování přehrávání znovu stiskněte .

Přehrávání ukončíte stiskem [Zpět].

Pro zobrazení videoklipu v původní velikosti stiskněte [1].

Tip

- Videoklipy mají jména ve tvaru „videoNNN.3gp“ (kde NNN je postupně rostoucí číslo). V seznamu se zobrazuje jméno souboru (bez přípony), datum a velikost videoklipů.
- Pokud byl videoklip nahrán se zvukem, můžete jeho hlasitost upravit stisky  (nebo /postranní horní tlačítko) nebo  (nebo /postranní dolní tlačítko).
- Hlasitost závisí na nastavení hlasitosti multimédií (str. 97). Je-li „Hlasitost multimédií“ nastavena na „Potichu“, je zvukový doprovod deaktivován.

Použití samospouště

Nahrání videoklipu s použitím samospouště

„Fotoaparát“ → „Nahrát video“ → [Možnosti] → „Samospoušť“

1. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.

Když zvolíte „Zapnuto“, zobrazí se na displeji „“ a telefon se vrátí do režimu videokamery.

2. Pro zapnutí samospouště stiskněte  nebo postranní dolní tlačítko.

Po 10 sekundách běhu samospouště začne telefon nahrávat videoklip.

Poznámka

- Během činnosti samospouště se ozývá zvuk odpočítávání.
- Jestliže během činnosti samospouště stisknete  nebo postranní dolní tlačítko, videoklip se nahrává okamžitě.
- Během činnosti samospouště není k dispozici funkce zoom ovládaná tlačítky  nebo  ani nastavení jasu videoklipu ovládané tlačítky  nebo .
- Přejete-li si nahrávání videoklipů se samospouští zrušit, stiskněte během činnosti samospouště [Zrušit].

Nahrávání videoklipů se zvukem

„Fotoaparát“ → „Nahrát video“ → [Možnosti] → „Záznam zvuku“

1. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.

Zprávy (M 4)

Váš telefon umožňuje odesílání a příjem textových (SMS) nebo multimediálních (MMS) zpráv a příjem WAP upozornění (WAP Push zpráv).

Multimediální zprávy (MMS) (M 4-2)

O multimediálních zprávách

Služba multimediálních zpráva (MMS) umožňuje odesílání a příjem multimediálních zpráv s příloženými obrázky, fotografiemi, zvuky, animacemi nebo videoklipy.

Poznámka

- Některé funkce MMS nemusí být k dispozici ve všech sítích. Bližší informace vám poskytne váš operátor.

Vytvoření nové MMS zprávy (M 4-2-1)

☐ → „Multimédia“ → „Nová zpráva“

1. Zadejte zprávu.

Pro použití šablony textu přesuňte kurzor na místo, na které si přejete vložit šablonu. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Možnosti textu“. Zvolte „Vložit text ze šablon“ a poté zvolte požadovanou šablonu.

2. V položkách seznamu kontaktů zvolte příjemce.

Pokud příjemce v seznamu není, zvolte „Vložte číslo“ nebo „Vložte e-mailovou adresu“ a zadejte telefonní číslo či e-mailovou adresu.

3. Zvolte „Odeslat“.

Po odeslání se zpráva přesune do složky Odesláno.

Poznámka

- Aktuální velikost zprávy zobrazovaná při její tvorbě je jen přibližný odhad.
- Jestliže zprávu nejde z nějakých důvodů odeslat, zůstane ve složce K odeslání a na displeji v pohotovostním stavu se objeví „“.

Tip

- Pro uložení zprávy bez odeslání zvolte v kroku 3 namísto „Odeslat“ možnost „Uložit mezi koncepty“.
- Pro zadání předmětu zprávy zvolte v kroku 3 „Předmět“ a zadejte jej. Zadat můžete až 40 znaků předmětu a až 20 příjemců (pro Komu a Kopie). Tyto hodnoty však mohou být omezeny ze strany sítě. V takové případě nemusí být možno MMS odeslat. Bližší informace vám poskytne váš operátor.
- Pro přidání více příjemců zvolte v kroku 3 „Přidat kontakt“. Vyberte „Komu“ nebo „Kopie“ a zvolte číslo požadovaného příjemce. Poté zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Odeslání MMS vytvořené ze šablony

Telefon obsahuje šablony zpráv s obrázky a záznamy hlasu jako přílohami, které vám usnadní vytváření MMS.

☑ → „Multimédia“ → „Nová zpráva“ → [Možnosti] → „Zpráva podle šablony“

Objeví se obrazovka s výzvou k potvrzení smazání aktuálního textu.

1. Zvolte [Ano] nebo [Ne].
2. Zvolte požadovanou šablonu.
3. Zadejte zprávu.
4. V položkách seznamu kontaktů zvolte příjemce.

Pokud příjemce v seznamu není, zvolte „Vložte číslo“ nebo „Vložte e-mailovou adresu“ a zadejte telefonní číslo či e-mailovou adresu.

5. Zvolte „Odeslat“.

Poznámka

- Volbou „Zpráva podle šablony“ se smaže již zadaná zpráva nebo přiložené obrázky. Jejich smazání zabráníte tak, že nejprve zvolíte „Zpráva podle šablony“ a až poté zadáte vlastní zprávu.

Zapnutí nebo vypnutí prohlížení Slide Show

☑ → „Multimédia“ → „Nastavení“ → „Slide Show“

1. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.

Jestliže zvolíte „Zapnout“.

- Můžete vytvořit zprávu obsahující až 10 snímků (slidů). Každý snímek (slide) může obsahovat jeden obrázek, jeden zvukový soubor a až 1000 znaků textu (limit celkové velikosti zprávy je až 30 KB nebo 100 KB).

- *Přejete-li si k jednomu snímku přidat další, stiskněte [Možnosti] a zvolte „Přidat snímek“.*

Pokud si přejete se snímky provádět operace pro více snímků, stiskněte [Možnosti] a zvolte „Ovládání snímků“.

K dispozici máte následující možnosti ovládání snímků:

Přidat: Pro přidání nového snímku.

Odstranit: Pro odstranění aktivního snímku.

Předchozí: Pro přechod na předchozí snímek.

Další: Pro přechod na další snímek.

- *Jako data snímku nelze do zprávy přiložit datový soubor videoklipu.*

Jestliže zvolíte „Vypnout“.

- *Můžete přidat maximálně 20 obrázků, zvukových souborů nebo videoklipů a 2000 znaků textu (limit celkové velikosti zprávy je až 30 KB nebo 100 KB).*

Vkládání dat pro přiložení ke zprávě

K multimediálním zprávám můžete jako přílohy přikládat obrázky, zvuky a videoklipy uložené v paměti telefonu. Při přikládání videoklipů musí být „Prohlížení“ nastaveno na „Vypnuto“.

 → „Multimédia“ → „Nová zpráva“ → [Možnosti]

1. Zvolte mezi možnostmi „Vložit obrázek“, „Vložit zvuk“ a „Videoklip“.

2. Zvolte mezi možnostmi „Uložené obrázky“, „Uložené zvuky“ a „Uložená videa“.

3. Nyní zvolte požadovaný soubor.

Zvolený obrázek/zvuk/videoklip se přiloží ke zprávě.

Po přiložení souboru se stiskem [Zpět] vraťte k obrazovce tvorby zpráv.

- Pro přidání více souborů stiskněte [Možnosti] a zvolte „Přidat obrázek“, „Přidat zvuk“ nebo „Přidat video“. Poté zvolte mezi možnostmi „Uložené obrázky“, „Uložené zvuky“ a „Uložená videa“.
- Pro odstranění přiložených souborů stiskněte [Možnosti] a zvolte „Odstranit“.

Poznámka

- *Obrázky/zvuky/videoklipy se zapnutou ochranou autorských práv nelze ke zprávě přiložit.*
- *Namísto provedení kroku 2 můžete poslat data nahraná pomocí voleb „Pořídit obrázek“, „Nahrát záznam“ nebo „Nahrát video“.*

Prohlížení MMS

Přijaté zprávy se ukládají do složky Přijaté.

Přijaté zprávy

Po přijetí zprávy se objeví indikátor MMS ().

 → „Multimédia“ → „Přijaté“

1. Zvolte zprávu, kterou si přejete prohlédnout.
Zpráva se zobrazí.
2. Posouváním na displeji si zprávu přečtete.

Tip

- Hlasitost závisí na nastavení hlasitosti multimédií (str. 97). Je-li „Hlasitost multimédií“ nastavena na „Potichu“, je zvukový doprovod deaktivován.

Uložení telefonního čísla nebo e-mailové adresy odesílatele do seznamu kontaktů

 → „Multimédia“ → „Přijaté“

1. Zvýrazněte zprávu, z níž si přejete uložit telefonní číslo nebo e-mailovou adresu odesílatele.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Uložit odesílatele“. Podrobnosti o zadávání jména viz „Přidání nového kontaktu“ na str. 32.

Vyzvednutí MMS

 → „Multimédia“ → „Přijaté“

Pokud se ve složce Přijaté objeví „“, můžete provést následující.

1. Zvýrazněte oznámení zprávy, kterou si přejete vyzvednout.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Stáhnout“.

Tip

- Namísto kroku 2 můžete stahování zahájit i stiskem .

Potvrzení o doručení

 → „Multimédia“ → „Odeslané“

1. Zvýrazněte zprávu, ke které si přejete dostat potvrzení o doručení.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Doručenka“.

Toto menu je dostupné pouze pro odeslané zprávy, u kterých byla „Doručenka“ nastavena na „Zapnuto“. Podrobnosti o nastavení položky „Doručenka“ viz „Nastavení služby MMS“ na str. 50.

Nastavení služby MMS

☞ → „Multimédia“ → „Nastavení“

1. Zvolte položku, kterou si přejete nastavit.

- **Stahování při roamingu (Ihned, Odložit):**
Ovládá stahování MMS při roamingu mimo vaši domácí síť.
Ihned: MMS se ze serveru stáhne ihned.
Odložit: Telefon se zeptá, zda si zprávu ze serveru přejete stáhnout.
- **Doručenka (Zapnuut, Vypnout):**
Zapnutí nebo vypnutí potvrzení o doručení při příjmu zprávy, na kterou lze použít funkci doručení.
- **Odmítnutí anonymních (Zapnout, Vypnout):**
Zapnutí nebo vypnutí odmítání zpráv od neznámých odesílatelů nebo s prázdnou adresou.
- **Automatické mazání (Vypnout, Přijaté, Odeslané, Obojí):**
Automatické mazání nejstarších zpráv při zaplnění složky Přijaté, Odeslané nebo obou (Přijaté i Odeslané).

- **Slide show (Zapnout, Vypnout):**
Při posílání zprávy zapne nebo vypne automatické přehrávání Slide Show.
- **Velikost zprávy (30 KB, 100 KB):**
Nastavení maximální velikosti zprávy, kterou lze odeslat.
- **Rozšířené**
 - **Priorita:**
Prioritizace vytvořených zpráv.
 - **Doručenka:**
Zapnutí doručení.
 - **Doba platnosti:**
Nastavení doby platnosti zprávy, která se uloží na serveru.
 - **Zobrazení odesílatele:**
Zobrazení informace o odesílateli.
 - **Interval snímků:**
Při posílání zprávy nastaví čas zobrazení jednotlivých snímků.

2. Podle potřeby změňte jednotlivé položky.

Odeslání obrazového souboru jako pohlednice

Tento telefon umožňuje posílání multimediálních zpráv do speciální Vodafone služby nazvané Pohlednice, která přijatý obrázek vytiskne a pošle jej poštou na adresu příjemce uvedenou v MMS zprávě. (Adresa Vodafone služby Pohlednice je ve vašem telefonu pevně nastavena a nelze ji změnit.)

Poznámka

- U některých poskytovatelů služeb nemusí být tato služba k dispozici. Více informací získáte od vašeho poskytovatele služeb.

Vytvoření nové pohlednice

Indikátory menu viz poznámka na str. 30.

☑ → „Multimédia“ → „Pohlednice“

1. Zvolte „Uložené obrázky“.
2. Zvolte obrázek, který si přejete použít na pohlednici.
3. Zadejte zprávu.
4. Ze seznamu kontaktů zvolte příjemce a zadejte následující informaci.
Pokud požadovaná položka neexistuje, zvolte „Vložte adresu“ a zadejte následující informaci.

Podrobnosti viz poznámka níže.

- Jméno
- Další informace
- Ulice a číslo
- PSČ
- Město
- Kraj
- Země

5. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Odeslat“.

Poznámka

- Namísto kroku 1 můžete použít data získaná pomocí volby „Pořídít obrázek“.
- Položky *Jméno*, *Ulice a číslo* a *město* jsou pro odeslání pohlednice nezbytné.

- *Informace pro příjemce*

Jméno (povinné):

Jméno příjemce pohlednice tvořené až 50 znaky

Další informace (volitelné):

Další informace o příjemci tvořené až 50 znaky

Ulice a číslo (povinné):

Jméno ulice a číslo domu, celkem až 50 znaků PSČ (volitelné):

Poštovní směrovací číslo tvořené až 20 znaky

Město (povinné):

Jméno města tvořené až 50 znaky

Kraj (volitelný):

Název kraje, provincie a regionu, celkem až 50 znaků

Země (volitelná):

Jméno země, až 20 znaků

- *Zobrazované položky se liší podle konkrétní služby. Více informací získáte od vašeho poskytovatele služeb. Pokud se nezobrazuje položka „Země“, nelze pohlednici poslat do ciziny.*
- *Soubory ve formátu animovaný GIF nelze pro službu posílání pohlednic použít.*
- *Kvalita obrazu pohlednic závisí na velikosti fotografie.*

Textové zprávy (SMS) (M 4-3)

O textových zprávách

Služba krátkých textových zpráv (SMS) umožňuje posílání textových zpráv o délce až 1024 znaků dalším uživatelům sítě GSM.

Použití SMS s tímto telefonem

Vytvářet můžete zprávy delší než 160 znaků. Při posílání se takové zprávy rozdělí. Pokud má příjemce vhodný telefon, při příjmu se zpráva opět složí do jedné delší. Jestliže příjemce takový telefon nevlastní, uvidí vaši zprávu jako několik samostatných zpráv dlouhých 152 znaků.

Posílat nebo přijímat SMS můžete i během hovoru. Při vytváření SMS též můžete používat Šablony.

Vytvoření a odeslání nové SMS (M 4-3-1)

 → „SMS“ → „Nová zpráva“

1. Zadejte zprávu.

Pro použití šablony textu přesuňte kurzor na místo, na které si přejete vložit šablonu. Stiskněte [Možnosti], zvolte „Vložit text ze šablon“ a poté zvolte požadovanou šablonu.

2. V položkách seznamu kontaktů zvolte příjemce.

Pokud požadovaná položka neexistuje, zvolte „Vložte číslo“ a zadejte telefonní číslo.

3. Zvolte „Odeslat“.

Telefon vytvořenou SMS odešle. Po odeslání se zpráva přidá do složky Odesláno.

Pro uložení zprávy bez odeslání zvolte „Uložit mezi koncepty“.

Poznámka

- Při odesílání zprávy delší než 160 znaků se objeví potvrzující zpráva.

Tip

- Pro přidání více příjemců zvolte v kroku 3 „Přidat kontakt“. Zvolte číslo položky pro přidání telefonního čísla příjemce. Poté zadejte telefonní číslo.

Čtení SMS

Přijaté zprávy

Po přijetí textové zprávy se objeví SMS indikátor ().

1. Když dostanete SMS zprávu, stiskněte v pohotovostním režimu .

2. Zvolte zprávu, kterou si přejete prohlédnout.

Zobrazí se telefonní číslo odesílatele a část zprávy. Pokud je telefonní číslo odesílatele v seznamu kontaktů, zobrazí se namísto telefonního čísla jméno odesílatele.

Zprávy označené „“ jsou nepřečtené zprávy. Pokud se složka Přijaté, Odeslané nebo Koncepty zaplní, objeví se na displeji „“. V takovém případě smažte nepotřebné zprávy.

3. Posouváním na displeji si zprávu přečtete.

Použití telefonních čísel z přijatých zpráv k volání

Na telefonní číslo obsažené v příchozí SMS zprávě můžete volat.

 → „SMS“ → „Přijaté“

1. Zvolte zprávu, z níž si přejete použít telefonní číslo.

2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Použít čísla“.
Zobrazí se telefonní čísla obsažená ve zprávě.
3. Zvýrazněte zvolené telefonní číslo.
4. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Volat“.
Pro uložení čísla do seznamu kontaktů zvolte „Uložit číslo“.

Nastavení služby SMS (M 4-3-5)

Nastavení adresy centra zpráv

☑ → „SMS“ → „Nastavení“ → „Centrum zpráv“

1. Zadejte telefonní číslo centra SMS zpráv.
Pokud si přejete zadat mezinárodní předvolbu pro uložení čísla v mezinárodním tvaru, stiskněte a podržte ☐, až se zobrazí znak „+“.

Doba platnosti zprávy

Udává ve dnech a hodinách dobu, po kterou vámi odeslaná zpráva může zůstat v centru zpráv nedoručená.

Během této doby se centrum zpráv trvale snaží doručit zprávu příjemci.

☑ → „SMS“ → „Nastavení“ → „Doba platnosti zprávy“

1. Zvolte dobu platnosti odesílaných zpráv.

Formát zprávy

☑ → „SMS“ → „Nastavení“ → „Formát zprávy“

1. Zvolte formát zpráv.

Typ připojení

☑ → „SMS“ → „Nastavení“ → „Typ připojení“

1. Zvolte typ připojení.

Optimalizace

Při nastavení „Zapnout“ (výchozí nastavení) se dvoubajtové znaky, jako jsou znaky s diakritikou, před odesláním převedou na jednobajtové znaky.

Při nastavení „Vypnout“ se dvoubajtové znaky odešlou tak, jak se zobrazují na displeji.

Vezměte, prosím, na vědomí, že při nastavení Optimalizace na „Vypnout“ může být odesílání dvoubajtových znaků v SMS zpoplatněno.

☑ → „SMS“ → „Nastavení“ → „Optimalizace“

1. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.

E-mail (M 4-4)

O posílání e-mailů

Služba e-mail vám umožňuje odesílat a přijímat e-mailové zprávy. Odeslat lze e-mailovou zprávu obsahující až 2000 znaků. Velikost e-mailové zprávy, kterou lze přijmout, závisí na nastavení e-mailu.

Poznámka

- *K odesílaným e-mailovým zprávám nelze přikládat soubory. Pokud přepošlete e-mailovou zprávu s přílohami, přiložené soubory se smažou.*

Vytvoření nové e-mailové zprávy

✉ → „E-mail“ → „Nová zpráva“

1. Zadejte zprávu.
2. V položkách seznamu kontaktů zvolte příjemce.
Pokud požadovaná položka neexistuje, zvolte „Vložte e-mailovou adresu“ a zadejte e-mailovou adresu příjemce.
3. Zvolte „Odeslat“.
Po odeslání se zpráva přesune do složky Odesláno.

Poznámka

- *Jestliže zprávu nejde z nějakých důvodů odeslat, zůstane ve složce K odeslání. Pro opakované odeslání zprávy proveďte následující:*

✉ → „E-mail“ → „K odeslání“

1. *Zvýrazněte požadovanou zprávu.*
2. *Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Znovu poslat“.*

Tip

- *Pro zjednodušení psaní zpráv můžete použít šablonu textu a na konec zprávy připojit podpis.
Pro použití šablony textu přesuňte kurzor na místo, na které si přejete vložit šablonu. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Vložit text ze šablon“. Zvolte požadovanou šablonu.
Pro přidání podpisu stiskněte [Možnosti] a zvolte „Vložit podpis“. Zvolte požadovaný podpis.*
- *Pro uložení zprávy bez odeslání zvolte v kroku 3 namísto „Odeslat“ možnost „Uložit mezi koncepty“.*
- *Pro zadání předmětu zprávy v kroku 3 zvolte „Předmět“. Předmět může obsahovat až 40 znaků.*
- *Pro přidání více příjemců zvolte v kroku 3 před odesláním „Přidat kontakt“. Přidat můžete až 30 příjemců (pole Komu, Kopie a Skrytá kopie). Zvolte „Komu“, „Kopie“ nebo „Skrytá kopie“ a poté vyberte nebo zadejte adresy příjemců.*

Čtení e-mailové zprávy

Přijaté zprávy

Máte-li nepřečtenou e-mailovou zprávu, objeví se na displeji indikátor e-mailu (✉).

☐ → „E-mail“ → „Přijaté“

1. Zvolte zprávu, kterou si přejete prohlédnout.
2. Posouváním na displeji si zprávu přečtete.

Tip

- *Přejete-li si stáhnout e-mailové zprávy, stiskněte v pohotovostním režimu ☐ a zvolte „E-mail“. Poté zvolte „Přijmout e-maily“.*

Uložení e-mailové adresy odesílatele do seznamu kontaktů

☐ → „E-mail“ → „Přijaté“

1. Zvýrazněte zprávu, z níž si přejete uložit e-mailovou adresu odesílatele.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Uložit odesílatele“. Podrobnosti o zadávání jména viz „Přidání nového kontaktu“ na str. 32.

Nastavení služby E-mail (M 4-4-7)

☐ → „E-mail“ → „Nastavení“

1. Zvolte položku, kterou si přejete nastavit.
 - **Stahovaná velikost (Celá zpráva, Prvních 20 kB):**
Nastavení velikosti stahovaného e-mailu. Možnost „Celá zpráva“ je omezena na maximální velikost 100 kB.
 - **Upravit podpis**
Otevření obrazovky se šablonou pro úpravu podpisu.
 - **Automatické mazání (Vypnuto, Přijaté, Odeslané, Obojí):**
Automatické mazání nejstarších zpráv při zaplnění složky Přijaté, Odeslané nebo obou (Přijaté i Odeslané).
 - **Odpověď (Včetně originální zprávy, Bez originální zprávy):**
Určuje, zda se při odpovědi na e-mailovou zprávu má nebo nemá do odpovědi přidat i text původního e-mailu.

Zprávy sítě (M 4-8)

Telefon umožňuje příjem zpráv sítě (Cell Broadcast) nebo obecných zpráv, jako je předpověď počasí či dopravní informace. Tyto informace jsou pro uživatele sítě vysílány v určitých oblastech.

Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech mobilních sítích. Bližší informace vám poskytne váš operátor.

Zapnutí/vypnutí příjmu zpráv sítě (M 4-8-1)

☑ → „Zprávy sítě“ → „Zapnutí/Vypnutí“

1. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.

Čtení zpráv sítě (M 4-8-2)

☑ → „Zprávy sítě“ → „Číst zprávy“

1. Zvolte požadovaný předmět.
2. Posouváním na displeji si zprávu přečtete.
3. Stiskněte [Zpět].

Nastavení jazyků

Pro zobrazování zpráv sítě můžete zvolit preferovaný jazyk.

☑ → „Zprávy sítě“ → „Nastavení“ → „Jazyk“

Zobrazí se aktuální jazyk.

1. Stiskněte .

Zobrazí se seznam jazyků.

2. Nyní zvolte požadovaný jazyk.
3. Stiskněte [Uložit].

Zapnutí příjmu zpráv sítě

Zvolte stránku zpráv sítě, kterou si přejete přijímat.

☑ → „Zprávy sítě“ → „Nastavení“ → „Nastavit témata“

1. Zvolte „Přidat/Odebrat“.
2. Zvolte požadovanou stránku.
3. Stiskněte [Uložit].

Tip

- *Není-li požadovaná stránka v seznamu, který se objeví v kroku 2, zvolte v kroku 1 „Vytvořit téma“ a poté pro přidání stránky zadejte kód tématu. Podrobnosti o kódu tématu vám poskytne operátor.*

Vodafone live! (M 2)

Váš telefon je již nakonfigurován pro přístup k Vodafone live! a mobilnímu internetu*.

Customised for



Vodafone live! je nový portál mobilního internetu představující vaši bránu do nového světa informací, her, hudby a služeb.

Díky tomu, že váš telefon používá přenos dat GPRS, je přenos dat mnohem rychlejší než u předchozích způsobů mobilního přístupu k informacím. Navíc jste „vždy připojeni“, což znamená, že nemusíte čekat na navázání vytáčeného připojení. Platíte pouze za data, která odešlete nebo přijmete, bez ohledu na délku připojení.

* Pokud máte s připojením problémy, volejte, prosím, oddělení zákaznické podpory Vodafone.

Váš telefon obsahuje WAP prohlížeč určený k brouzdání po mobilním internetu, na kterém můžete získat mnoho užitečných informací. Jeho stránky jsou navrženy pro zobrazování na mobilních telefonech.

Váš telefon již obsahuje správná Vodafone nastavení služeb WAP/MMS.

BROWSER BY



OPENWAVE



Spuštění WAP prohlížeče

1. V pohotovostním stavu stiskněte .

Opuštění WAP prohlížeče

1. Prohlížeč opustíte stiskem .

Pohyb po stránce WAP

- :
Pohyb zvýrazněné oblasti po displeji.
- :
Provedení volby zobrazené dole uprostřed na displeji.
- :
Zobrazení menu možností prohlížeče.
- :
Volba akce zobrazené v pravém dolním rohu displeje.
Umožňuje přístup k „Vodafone live!“ otevřením prohlížeče.
-  (stisknout a držet):
Otevření dialogu „Jdi na“.
-  až  (stisknout a držet):
Spuštění záložky (WAP). Nejprve musíte ve volbě prohlížeče „Zobrazit záložky“ přiřadit záložky tlačítkům číslic.
Podrobnosti o jejich nastavení viz „Nastavení klávesových zkratk k záložkám webových stránek“ na str. 61.
- :
Opustění prohlížeče (krátký stisk).
Vypnutí telefonu. (stisknout a podržet)

Menu prohlížeče

Při brouzdání po internetu zobrazíte možnosti prohlížeče stiskem [Volby].

- Zvolit:
Zvolte linku, kterou si přejete prohlédnout.
(„Zvolit“ se zobrazuje pouze pokud je linka zvýrazněná.)
- Domů:
Přechod na domovskou stránku zadanou v Nastavení WAPu.
- Přidat záložku:
Přidání místa, na kterém právě brouzdáte, do seznamu záložek.
- Zobrazit záložky:
Zobrazení seznamu záložek.
- Uložit položky:
Uložení obrázků, zvuků nebo videoklipů do příslušné složky Vlastní položky.
- Jdi na:
Zadání URL adresy, na kterou si přejete jít.
- Historie:
Zobrazení seznamu historie.

- Vpřed:
Přechod na následující URL v seznamu historie.
- Obnovit:
Obnovení obsahu WAP stránky.
- Rozšíření...:
 - Zobrazit URL:
Zobrazení URL adresy místa, na kterém právě brouzdáte.
 - Uložit stránku:
Uložení stránky, na které právě brouzdáte, do seznamu Sejmутí obrazovky.
 - Sejmутí obrazovky:
Zobrazení seznamu sejmутých obrazovek.
 - Upozornění:
Zobrazení seznamu WAP push zpráv. Přes služby WAP můžete přijímat push zprávy. To znamená, že poskytovatel služeb dokáže do vašeho telefonu poslat WAP obsah, aniž byste jej museli aktivně stahovat.
 - Nastavení:
Obsahuje „Stahování objektů“, atd.
 - Zabezpečení:
Nastavení zabezpečení.
 - Vymazat...:

Smazání historie, mezipaměti, atd.

- Restart prohlížeče:
Restartuje prohlížeč.

Záložky

Během brouzdání stiskněte [Volby] a zvolte příslušnou možnost.

Přidání záložky

1. Zvolte „Přidat záložku“.

Přístup na stránky uložené v záložkách

1. Zvolte „Zobrazit záložky“.
2. Zvolte požadovanou záložku.

Úprava záložek

1. Zvolte „Zobrazit záložky“.
2. Zvolte „Další...“.
3. Zvýrazněte záložku, kterou si přejete upravit.
4. Stiskněte [Volby] a zvolte „Detaily“.
5. Upravte titulek a stiskněte .
6. Upravte URL adresu a stiskněte .
7. Zvolte „Uložit“.

Mazání záložek

1. Zvolte „Zobrazit záložky“.
2. Zvolte „Další...“.
3. Zvýrazněte záložku, kterou si přejete smazat.
4. Stiskněte [Volby] a zvolte „Odstranit“.
5. Stiskněte [Volby] a zvolte „OK“.

Nastavení klávesových zkratk k záložkám webových stránek

K webovým stránkám můžete rychle přistupovat stisky tlačítek klávesových zkratk. Pro přiřazení záložek tlačítkům:

1. Zvolte „Zobrazit záložky“.
2. Zvolte „Další...“.
3. Zvýrazněte záložku, kterou si přejete upravit.
4. Stiskněte [Volby] a zvolte „Klávesové zkratky“.
Zobrazí se seznam tlačítek zkratk.
5. Zvolte číslo, ke kterému si přejete přiřadit zkratku.
Zobrazí se seznam registrovaných záložek.
6. Zvolte požadovanou záložku.

Vlastní položky (M 6)

Vlastní položky obsahují několik typů obrazových, zvukových a video dat. Dále zde jsou fráze často používané v textových zprávách a WAP stránky (jejich adresy), na které můžete přistupovat. Do telefonů podporujících OBEX též můžete pomocí bezdrátové komunikační technologie *Bluetooth* přenášet obrázky, zvuky či videoklipy.

Poznámka

- *Ve složkách Obrázky, Hry a aplikace, Zvuky a Video můžete do telefonu uložit až 2100 kB dat.*

Obrázky (M 6-1)

S obrázky pořízenými digitálním fotoaparátem nebo staženými z mobilního internetu lze dále pracovat. Ukládat můžete obrázky v následujících formátech: JPEG, PNG, BMP, GIF, WBMP a WPNG.

Prohlížení obrázků

„*Vlastní položky*“ → „*Galerie obrázků*“ → „*Uložené obrázky*“

1. Zvolte soubor, který si přejete prohlédnout.
Zobrazí se zvolený snímek.

Použití obrázku jako tapety

„*Vlastní položky*“ → „*Galerie obrázků*“ → „*Uložené obrázky*“

Zobrazí se seznam obrázků.

1. Zvýrazněte soubor, který si přejete použít jako tapetu.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Nastavit jako tapetu“.
3. Pomocí kurzorových tlačítek upřesněte oblast, kterou si přejete zobrazit.

Ukládání do seznamu kontaktů

Tuto možnost lze použít pouze pro obrázky uložené v paměti telefonu.

„*Vlastní položky*“ → „*Galerie obrázků*“ → „*Uložené obrázky*“

1. Zvýrazněte soubor, který si přejete přidat do seznamu kontaktů.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Přidat do kontaktů“.
Pro přepsání stávajících dat zvolte „Existující kontakt“ a vyberte data, která si přejete uložit. Pokud je šířka obrázku větší než 240 bodů nebo má výšku větší než 320 bodů, upřesněte oblast, kterou si přejete zobrazit.

Pro uložení jako nová položka zvolte „Nový kontakt“.

Podrobnosti o zadávání jména viz „Přidání nového kontaktu“ na str. 32.

Úpravy obrázků

„Vlastní položky“ → „Galerie obrázků“ → „Uložené obrázky“

1. Zvolte soubor, který si přejete upravit.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Upravit“.
3. Zvolte požadovanou možnost:

„Otočit“: Obrázek se otočí o 90° doleva.
Pro otočení o dalších 90°
stiskněte znovu [Otočit].

„Nastavit velikost“: Zvolte požadovanou možnost.
„Upravit“: Zvolte požadovanou možnost
úpravy obrázku.

„Přidat rámeček“: Zvolte požadovaný rámeček.

„Přidat značku“: Stiskněte [Značky] a zvolte
značku požadovaného
vzhledu. Pro přidání více
značek tento krok opakujte.

Poznámka

- *Minimální velikost obrázků, které lze retušovat, je 52 bodů [Š] × 52 bodů [V].*

- *Minimální velikost obrázků, do kterých lze přidávat značky, je 48 bodů [Š] × 48 bodů [V].*
- *Obrázky s rozměry většími než 240 [Š] nebo 320 [V] se bez ohledu na původní velikost uloží s rozměry 240 [Š] × 320 [V].*
- *Položka „Nastavit velikost“ nemusí být v závislosti na původní velikosti obrázku a ochraně autorských práv k dispozici.*

Odeslání obrazového souboru

„Vlastní položky“ → „Galerie obrázků“ → „Uložené obrázky“

1. Zvolte soubor, který si přejete odeslat.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Odeslat“.
3. Zvolte „Jako multimédia“ nebo „Jako pohlednici“.
Podrobnosti o vytváření zprávy viz „Vytvoření nové MMS zprávy“ na str. 46.

Poznámka

- *U některých poskytovatelů služeb nemusí být služba Pohlednice k dispozici. Více informací získáte od vašeho poskytovatele služeb.*
- *Obrázky se zapnutou ochranou autorských práv nelze ke zprávě přiložit.*

Tip

- *Podrobnosti o posílání dat ve složce Vlastní položky viz „Posílání dat z Vlastní položky“ na str. 68.*

Nahrávání obrazových souborů

Vaše obrázky můžete nahrát do Alba multimédií.

Poznámka

- *U některých poskytovatelů služeb nemusí být tato služba k dispozici. Více informací získáte od vašeho poskytovatele služeb.*

„*Vlastní položky*“ → „*Galerie obrázků*“ → „*Uložené obrázky*“

1. Zvolte soubor, který si přejete nahrát.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Odeslat“.
3. Zvolte „Do alba“.
4. Stiskněte [Ano].

Poznámka

- *Obrázky se zapnutou ochranou autorských práv nelze nahrávat.*

Stahování obrazových souborů (M 6-1-3)

„*Vlastní položky*“ → „*Galerie obrázků*“ → „*Další obrázky*“

Zobrazí se stránky s nabídkou obrázků ke stažení.

Galerie Java™ (M 6-2)

Do složky Aplikace se k aplikacím předinstalovaným při dodání ukládají i aplikace, které si sami stáhnete.

Poznámka

- *Do složky Aplikace můžete uložit až 50 aplikací.*

Použití aplikací

V tomto telefonu lze používat nejrůznější Vodafone aplikace.

Přejete-li si je používat, stáhněte si je přes mobilní internet.

Některé aplikace umožňují připojení se k síti v rámci hry nebo aplikace využívající sítě.

Poznámka

- *Aplikace mohou být lokální (pracující bez připojení k síti) a síťové (využívající k aktualizaci informací/hraní her mobilní internet). Použití síťových aplikací může být zpoplatněno více. Více informací získáte od vašeho poskytovatele služeb.*

Stahování aplikací

Potvrzující obrazovka

Před stažením aplikace budete vyzváni k potvrzení toho, že si ji skutečně přejete přijmout.

Po kontrole informací na obrazovce s potvrzením aplikaci můžete stáhnout.

Poznámka

- Na některých informačních obrazovkách může být před vlastním stažením aplikace vyžadována autorizace uživatele.

Spouštění aplikací (M 6-2-1)

„Vlastní položky“ → „Galerie Java™“ → „Aplikace“

Stažené aplikace se zobrazí sekvenčně, od nejnovější.

1. Zvolte titulek aplikace, kterou si přejete spustit.

Zvolená aplikace se spustí.

Při použití síťových aplikací lze zvolit připojení k síti.

2. Pro ukončení aplikace stiskněte  a zvolte „Konec“.

Další hry (M 6-2-2)

„Vlastní položky“ → „Galerie Java™“ → „Další hry“

1. Zvolte aplikaci, kterou si přejete stáhnout.

Spustí se WAP prohlížeč a objeví se potvrzující zpráva s žádostí o potvrzení stahování.

2. Pro zahájení stahování stiskněte .
3. Nakonec stiskněte .

Zvuky (M 6-3)

Ve složce Uložené zvuky můžete pracovat s vyzváněcími tóny vytvořenými pomocí Skladatele melodií a AMR daty nahranými funkcí Nahrávání zvuku. Výchozí vyzváněcí tóny z výroby ve složce Uložené zvuky nejsou.



Formát SMAF



Originální vyzvánění (složené ve Skladateli melodií)



Standardní MIDI formát



Formát i Melodie



Formát WAVE



Formát AMR

Tip

- *SMAF (Synthetic music Mobile Application Format) je formát hudebních dat pro mobilní telefony.*

Přehrávání zvukových souborů

„Vlastní položky“ → „Galerie zvuků“ → „Uložené zvuky“

1. Zvolte soubor, který si přejete přehrát.

Pro ukončení přehrávání stiskněte .

Poznámka

- *Hlasitost závisí na nastavení hlasitosti multimédií (str. 97). Je-li „Hlasitost multimédií“ nastavena na „Potichu“, je zvukový doprovod deaktivován. Pro nastavení hlasitosti stiskněte  (nebo /postranní horní tlačítko) nebo  (nebo /postranní dolní tlačítko).*

Použití zvukového souboru jako vyzvánění

„Vlastní položky“ → „Galerie zvuků“ → „Uložené zvuky“

1. Zvýrazněte soubor, který si přejete použít jako vyzvánění.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Nastavit jako vyzvánění“.

Zvolený zvuk se automaticky použije jako vyzvánění pro aktuální profil.

Poznámka

- *Jako vyzvánění nelze použít soubory ve formátu AMR nebo WAVE.*

Odeslání zvukového souboru v MMS

„Vlastní položky“ → „Galerie zvuků“ → „Uložené zvuky“

1. Zvolte soubor, který si přejete odeslat.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Odeslat“.
3. Zvolte „Jako multimédia“.

Podrobnosti o vytváření zprávy viz „Vytvoření nové MMS zprávy“ na str. 46.
Pokud zvolíte zvukový soubor vytvořený ve Skladateli melodií, proveďte i následující krok 4.

4. Zvolte formát souboru „SMAF“, „MIDI“ nebo „i Melodie“.

Poznámka

- *Zvuky se zapnutou ochranou autorských práv nelze ke zprávě přiložit.*
- *Jestliže v kroku 4 zvolíte „i Melodie“, převede se pouze první část dat.*

Nahrávání zvukových souborů

Vaše zvuky můžete nahrát do Alba multimédií.

Poznámka

- U některých poskytovatelů služeb nemusí být tato služba k dispozici. Více informací získáte od vašeho poskytovatele služeb.

„Vlastní položky“ → „Galerie zvuků“ → „Uložené zvuky“

1. Zvolte soubor, který si přejete nahrát.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Odeslat“.
3. Zvolte „Do alba“.

Jestliže v kroku 1 zvolíte originální vyzvánění, proveďte následující. V opačném případě přejděte přímo na krok 5.

4. Zvolte formát souboru „SMAF“, „MIDI“ nebo „i Melodie“.
5. Stiskněte [Ano].

Poznámka

- Zvuky se zapnutou ochranou autorských práv nelze nahrávat.

Stahování zvukových souborů (M 6-3-4)

„Vlastní položky“ → „Galerie zvuků“ → „Další zvuky“

Zobrazí se stránky s nabídkou zvuků ke stažení.

Video (M 6-4)

S videoklipy nahranými videokamerou nebo staženými z mobilního internetu lze dále pracovat.

Přehrávání souborů videoklipů

„Vlastní položky“ → „Videogalerie“ → „Uložená videa“

1. Zvolte soubor, který si přejete přehrát.
2. Stiskněte .

Pro pokračování znovu stiskněte .

Přehrávání ukončíte stiskem [Zpět].

Pro návrat k původní velikosti stiskněte [1].

Poznámka

- Hlasitost závisí na nastavení hlasitosti multimédií (str. 97). Je-li „Hlasitost multimédií“ nastavena na „Potichu“, je zvukový doprovod deaktivován. Pro nastavení hlasitosti stiskněte  (nebo /postranní horní tlačítko) nebo  (nebo /postranní dolní tlačítko).

Odeslání souboru videoklipu v MMS

„Vlastní položky“ → „Videogalerie“ → „Uložená videa“

1. Zvolte soubor, který si přejete odeslat.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Odeslat“.
3. Zvolte „Jako multimédia“.

Podrobnosti o vytváření zprávy viz „Vytvoření nové MMS zprávy“ na str. 46.

Poznámka

- Videoklipy se zapnutou ochranou autorských práv nelze ke zprávě přiložit.

Nahrávání souborů videoklipů

Vaše videoklipy můžete nahrát do Alba multimédií.

Poznámka

- U některých poskytovatelů služeb nemusí být tato služba k dispozici. Více informací získáte od vašeho poskytovatele služeb.

„**Vlastní položky**“ → „**Videogalerie**“ → „**Uložená videa**“

1. Zvolte soubor, který si přejete nahrát.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Odeslat“.
3. Zvolte „Do alba“.
4. Stiskněte [Ano].

Poznámka

- Videoklipy se zapnutou ochranou autorských práv nelze nahrávat.

Stahování souborů videoklipů (M 6-4-3)

„**Vlastní položky**“ → „**Videogalerie**“ → „**Další videa**“

Zobrazí se stránky s nabídkou videoklipů ke stažení.

Posílání dat z Vlastní položky

Zvolte příslušné menu.

„**Vlastní položky**“ → „**Galerie obrázků**“ → „**Uložené obrázky**“

„**Vlastní položky**“ → „**Galerie zvuků**“ → „**Uložené zvuky**“

„**Vlastní položky**“ → „**Videogalerie**“ → „**Uložená videa**“

1. Zvýrazněte požadovaný soubor.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Odeslat“.
3. Zvolte „Pomocí Bluetooth“.

Pro „Pomocí Bluetooth“.

Telefon začne ve svém okolí (do 10 metrů) vyhledávat přístroje podporující bezdrátovou technologii *Bluetooth*.

Po jejich zjištění se zobrazí seznam nalezených přístrojů, v němž si můžete zvolit požadovaný cílový přístroj. Přístroje se mohou propojit a soubor se odešle.

Poznámka

- Obrázky/zvuky/videoklipy se zapnutou ochranou autorských práv nelze odesílat.
- Během procesu párování musíte při prvním kontaktu s *Bluetooth* přístrojem zadat vaše heslo. Pokud však je „Ověření“ (str. 92) nastaveno na „Vypnout“, heslo zadávat nemusíte.

Příjem dat do Vlastní položky

Když telefon přijme data do Vlastní položky, objeví se potvrzující zpráva.

1. Stiskněte [Ano].

Přijatá data se uloží do příslušné složky v rámci Vlastní položky.

Pro odmítnutí dat stiskněte [Ne].

Tip

- Podrobnosti o nastavení bezdrátové komunikace Bluetooth viz „Připojení“ na str. 90.

Šablony (M 6-5)

Nadefinovat můžete až 20 textových šablon pro použití v textových (SMS) a multimediálních (MMS) zprávách.

Kterákoliv šablona může obsahovat až 120 znaků.

Přidávání frází do šablon

„Vlastní položky“ → „Šablony“

1. Zvolte číslo šablony, kterou si přejete zaregistrovat.
2. Zadejte text a stiskněte .

Úpravy šablon

„Vlastní položky“ → „Šablony“

1. Zvýrazněte šablonu, kterou si přejete upravit.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Upravit“.
3. Zadejte nový text a stiskněte .

Prohlížení šablon

„Vlastní položky“ → „Šablony“

Zobrazí se seznam šablon.

1. Zvýrazněte šablonu, kterou si přejete zobrazit.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Zobrazit“.

Mazání šablon

„*Vlastní položky*“ → „*Šablony*“

1. Zvýrazněte šablonu, kterou si přejete smazat.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Smazat“.

Stav paměti (M 6-7)

Tato funkce vám umožňuje zjistit stav paměti využitě složkou Vlastní položky. Udávaný stav paměti zahrnuje Aplikace, Obrázky, Zvuky a Video.

„*Vlastní položky*“ → „*Stav paměti*“

Hry a další (M 1)

Hry a Java™ (M 1-1)

Zobrazí se seznam Java™ aplikací.

Stažené aplikace se zobrazí v pořadí od nejnovější.

Spouštění aplikací

Podrobnosti o spouštění aplikací viz „Spouštění aplikací“ na str. 65.

Zobrazení podrobností o aplikaci

„Hry a další“ → „Hry a Java™“

1. Zvýrazněte vybranou Java™ aplikaci.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Detaily o aplikaci“.
Zobrazí se podrobné informace.

Nastavení oprávnění

Pomocí této volby lze u Java™ aplikací přístupujících k síti nastavit online zabezpečení peněžních transakcí.

Zvolte funkci a způsob potvrzení

„Hry a další“ → „Hry a Java™“

1. Zvýrazněte vybranou Java™ aplikaci.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Oprávnění“.
3. Pro nastavení způsobu, jakým Java™ aplikace přistupuje k síti, zvolte „Přístup k síti“.

4. Vyberte požadovaný způsob potvrzení.

Vždy připojit: Umožňuje Java™ aplikaci přístup k síti bez potvrzování.

Při prvním spuštění:

Budete informováni o prvním přístupu Java™ aplikace k síti. Jestliže přístup povolíte, až do smazání aplikace se již žádná další potvrzení nebudou zobrazovat.

Při relaci:

Budete informováni o prvním přístupu Java™ aplikace k síti. Jestliže přístup povolíte, až do ukončení chodu aplikace se již žádná další potvrzení nebudou zobrazovat.

Pro každý přístup: Budete informováni vždy, když se Java™ aplikace pokusí přistoupit k síti bez ohledu na to, zda jste přístup povolili či nikoliv.

Nepřipojovat:

Zabrání Java™ aplikaci v přístupu k síti, přičemž se nebudou zobrazovat žádná potvrzení.

Vynulování oprávnění

Všechna oprávnění, která jste vydali, můžete vynulovat.

„Hry a další“ → „Hry a Java™“

1. Zvýrazněte vybranou Java™ aplikaci.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Oprávnění“.
3. Zvolte „Vynulovat oprávnění“.

Spořiče (M 1-2)

Do telefonu si můžete stáhnout spořiče displeje, které se zobrazují v pohotovostním stavu.

„Hry a další“ → „Spořiče“ → „Zapnout/vypnout“

1. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.

Poznámka

- Jestliže zvolíte „Zapnout“ a aplikace spořiče displeje není nastavena, zobrazí se seznam dostupných spořičů s výzvou k jeho výběru.

Nastavení aplikace (M 1-2-2)

„Hry a další“ → „Spořiče“ → „Nastavit aplikaci“

Zobrazí se stažené aplikace.

1. Zvolte požadovanou aplikaci spořiče displeje.

Interval (M 1-2-3)

Čas, po jehož uplynutí se aktivuje spořič displeje, můžete nastavit.

„Hry a další“ → „Spořiče“ → „Interval“

1. Tlačítka číslíc zadejte dvoucifernou hodnotu intervalu.

Další hry (M 1-3)

Aplikace si do telefonu můžete stahovat.

„Hry a další“ → „Další hry“

Zobrazí se stránky s nabídkou aplikací ke stažení.

1. Zvolte aplikaci, kterou si přejete stáhnout.
Spustí se WAP prohlížeč a objeví se potvrzující zpráva s žádostí o potvrzení stahování.
2. Pro zahájení stahování stiskněte Ⓞ.
3. Nakonec stiskněte Ⓞ.

Nastavení (M 1-4)

Hovory a události (M 1-4-1)

Prioritu příchozích volání a událostí během chodu aplikace můžete nastavit.

„Hry a další“ → „Nastavení“ → „Hovory a události“

1. Zvolte „Příchozí hovor“ nebo „Událost“.

2. Vyberte reakci telefonu.

- „Priorita hovoru“ nebo „Priorita události“:
Běh aplikace se automaticky přeruší, takže můžete přijmout hovor nebo může zaznít poplach. Po skončení hovoru nebo poplachu se zobrazí ikona přerušené aplikace () informující o aplikaci, jejíž běh byl přerušen.
- „Upozornit na hovor“ nebo „Oznámit událost“:
Na prvním řádku displeje se objeví posouvající se znaky, přičemž běh aplikace pokračuje. Pokud stisknete , běh aplikace se přeruší a můžete přijmout hovor. Po skončení hovoru se zobrazí ikona přerušené aplikace () informující o aplikaci, jejíž běh byl přerušen.

Nastavení hlasitosti (M 1-4-2)

Hlasitost aplikace se zvukovými efekty můžete nastavit na některou z pěti úrovní nebo na tichý režim. Pokud je „Hlasitost multimédií“ (str. 97) nastaveno na „Potichu“, má toto nastavení přednost.

„Hry a další“ → „Nastavení“ → „Nastavení hlasitosti“

Zobrazí se aktuální úroveň hlasitosti.

1. Pro zvýšení hlasitosti stiskněte  (nebo ) nebo pro její snížení stiskněte  (nebo ) a poté stiskněte .

Podsvícení (M 1-4-3)

„Hry a další“ → „Nastavení“ → „Podsvícení“ → „Zapnout/vypnout“

1. Zvolte mezi nastaveními „Vždy zapnuto“, „Vždy vypnuto“ nebo „Základní nastavení“.
- „Vždy zapnuto“: Pokud aplikace běží, je podsvícení displeje zapnuté.
- „Vždy vypnuto“: Po dobu běhu aplikace je podsvícení vypnuté, a to i když stisknete tlačítko.
- „Základní nastavení“:
Telefon pracuje v souladu s hlavním nastavením podsvícení. (str. 100)

Nastavení blikání

Toto nastavení umožňuje předat řízení podsvícení aplikaci. Při nastavení „Vypnout“ nelze podsvícení displeje zapínat z aplikace.

„Hry a další“ → „Nastavení“ → „Podsvícení“ → „Blikání“

1. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.

Vibrace (M 1-4-4)

Pokud aplikace využívá vibrace, můžete je v tomto nastavení povolit či zakázat.

Obsahuje-li aplikace soubor SMAF, mohou být vibrace řízeny nastaveními v tomto souboru.

Poznámka

- *SMAF (Synthetic music Mobile Application Format) je formát hudebních dat pro mobilní telefony.*

„Hry a další“ → „Nastavení“ → „Vibrace“

1. Vyberte mezi nastaveními „Zapnout“, „Vypnout“ nebo „Vibrace i zvonění“.

Jestliže zvolíte „Vibrace i zvonění“, budou vibrace synchronizované se zvukem SMAF souboru v aplikaci.

Výchozí nastavení (M 1-4-5)

Vynulování všech položek v menu Nastavení

„Hry a další“ → „Nastavení“ → „Výchozí nastavení“

1. Zadejte kód vašeho telefonu.

Výchozí kód telefonu je „0000“. Podrobnosti o změně kódu telefonu viz „Změna kódu telefonu“ na str. 112.

Informace o Java™ (M 1-5)

Zobrazí se informace o licenci k Java™.

Aplikace (M 3)

Aplikace na SIM (M 3-1)

Touto volbou vstoupíte do aplikací na kartě SIM. Více podrobností získáte od vašeho operátora.

Budíky (M 3-2)

Nastavení alarmu

Funkce alarmů umožňuje nastavit si akustické upozornění, které se ozve v určenou dobu.

Pokud jste nenastavili hodiny, nemůže funkce alarmů pracovat správně.

Poznámka

- *Funkce alarmů pracuje i při vypnutém telefonu.*
- *Je-li „Hlasitost vyzvánění“ (str. 94) nastavena na „Potichu“, alarm se neozve.*

„Aplikace“ → „Budíky“

1. Zvolte prázdné nastavení.
2. Zadejte požadovaný čas.

Změna typu zvonění při alarmu

3. Zvolte „Nastavit tón budíku“.
4. Zvolte „Tón“.

5. Zvolte „Přednastavené melodie“ nebo „Moje melodie“.
6. Zvolte požadovaný vyzváněcí tón.
Podrobnosti o volbě tónu viz „Přiřazení vyzvánění“ str. 94.

Změna vibrací zvonění při alarmu

7. Zvolte „Vibrace“.
8. Vyberte mezi nastaveními „Zapnout“, „Vypnout“ nebo „Vibrace i zvonění“.
Podrobnosti o volbě vibrací viz „Vibrace“ str. 95.

Změna délky zvonění při alarmu

9. Zvolte „Trvání“.
10. Zadejte požadovaný čas (02-59).
11. Stiskněte [Zpět].

Nastavení opakování

12. Zvolte „Opakovat denně“.
13. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.
14. Stiskněte [Uložit].

Úprava nastavení alarmu

„Aplikace“ → „Budíky“

1. Zvolte požadované nastavení a upravte jej.

Smazání alarmu

„Aplikace“ → „Budíky“

1. Zvolte alarm, který si přejete smazat.
2. Zvolte „Vynulovat budíky“.

Smazání všech alarmů

„Aplikace“ → „Budíky“ → „Vymazat vše“

Deaktivace nebo aktivace alarmu

„Aplikace“ → „Budíky“

1. Zvýrazněte alarm, který si přejete deaktivovat nebo aktivovat.
2. Zvolte [Možnosti] a poté zvolte „Vypnout“ nebo „Zapnout“.


Výpočty (M 3-3)

Funkce kalkulačky umožňuje 4 aritmetické výpočty s až 12cifernými čísly.

„Aplikace“ → „Výpočty“

Na displeji se objeví kalkulačka.

Nyní máte k dispozici základní výpočetní operace:

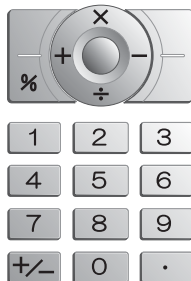

Pro vložení desetinné čárky stiskněte .

Pro smazání vloženého čísla nebo operandu stiskněte [Vymazat].

Pro provedení výpočtu stiskněte .

Pro zahájení nového výpočtu stiskněte [Vymazat].

Převod měny

Kalkulačku také můžete využít jako kalkulačku měn pro převod z/na domácí měnu s použitím zadaného směnného kurzu.

Nastavení směnného kurzu měn

„**Aplikace**“ → „**Výpočty**“ → [**Možnosti**] → „**Kurz**“

1. Zvolte „Cizí -> Domácí“ nebo „Domácí -> Cizí“.
2. Zadejte směnný kurz.

Pro smazání všech číslic stiskněte [Vymazat].

Převod hodnoty

„**Aplikace**“ → „**Výpočty**“

1. Zadejte hodnotu, kterou si přejete převést.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Na domácí měnu“ nebo „Na cizí měnu“.

Zobrazí se výsledek.

Poznámka

- Pokud se zobrazuje aritmetický symbol (+, -, × nebo ÷), nelze krok 2 provést.

Nahrávání zvuku (M 3-4)

Tato funkce umožňuje nahrání až 60 sekund dlouhé hlasové poznámky, kterou lze použít jako upozornění na položky kalendáře nebo ji poslat v multimediální zprávě. Nahráná hlasová poznámka se uloží do složky Uložené zvuky. Hlasové poznámky se nahrávají ve formátu „.amr“.

Nahrání hlasové poznámky

„**Aplikace**“ → „**Nahrávání zvuku**“

1. Pro zapnutí nahrávání stiskněte .
Pro ukončení nahrávání ještě před koncem nahrávací doby stiskněte .
2. Hlasovou poznámku uložíte stiskem „Uložit“.
Pro její přehrání zvolte „Přehrávání“.
Pro nové nahrání hlasové poznámky stiskněte [Zrušit].

Poznámka

- Přejete-li si ještě před zapnutím nahrávání změnit velikost nahrávky, stiskněte [Možnosti] a zvolte „Délka nahrávky“. Poté zvolte „Normální nahrávka“ nebo „Pro zprávu“.
- Pokud je velikost zprávy popsána na str. 50 nastavena na „100 KB“, „Délka nahrávky“ se nezobrazuje.

- *Hlasitost závisí na nastavení hlasitosti multimédií (str. 97). Je-li „Hlasitost multimédií“ nastavena na „Potichu“, je zvukový doprovod deaktivován. Pro nastavení hlasitosti stiskněte  (nebo ) postranní horní tlačítko nebo  (nebo ) postranní dolní tlačítko.*

Posílání hlasových poznámek

„Aplikace“ → „Nahrávání zvuku“

1. Pro zapnutí nahrávání stiskněte .
2. Nahrávání ukončíte stiskem tlačítka .
3. Zvolte „Uložit a poslat“.

Podrobnosti o vytváření zprávy viz „Vytvoření nové MMS zprávy“ str. 46.

Poznámka

- *Po nahrání hlasové poznámky v režimu normálního nahrávání se volba „Uložit a poslat“ nezobrazí.*

Skladatel melodií (M 3-5)

Touto funkcí si můžete vytvořit originální zvonění nebo poslat melodii jako přílohu multimediální zprávy.

Na jednu melodii můžete zadat až 95 tónů × 32 hlasů, 190 tónů × 16 hlasů nebo 380 tónů × 8 hlasů.

Vámi vytvořené vyzvánění se uloží do složky Uložené zvuky.

Vytvoření vašeho vlastního vyzvánění (M 3-5-1)

„Aplikace“ → „Skladatel melodií“ → „Vytvořit novou“

1. Zadejte jméno.

Zadat můžete až 24 znaků.

2. Zvolte tempo.

Tempo hudby je popsáno dále.

- „Allegro (Rychle)“:  150
- „Moderato (Normálně)“:  125
- „Andante (Pomalů)“:  107
- „Adagio (Velmi pomalu)“:  94

3. Zvolte mezi „8 akordů“, „16 akordů“ nebo „32 akordů“.

4. Stisky tlačítek číslic upřesněte výšku tónu nebo pomlku.

Podrobnosti o zadávání tónů a pomlk viz „Zadání výšky tónu a pomlky“ str. 79.

5. Stisky  nebo  upřesněte typ not nebo pomlk.

Podrobnosti o zadávání tónů a pomlk viz též „Zadání druhu noty a pomlky“ str. 80.

6. Po vložení noty stiskněte .

Jakmile se kurzor přesune doprava, zadejte další notu.

7. Opakováním kroků 4 až 6 zadejte všechny noty.

Při vkládání not můžete:

- Pro přehrání všech zadaných not stiskněte .

- Stiskněte [Možnosti] a zvolte:

„Přehrát ke kurzoru“ pro přehrání not až k pozici kurzoru.

„Vybrat part“ pro volbu jiného akordu.

„Zvolit nástroj“ pro nastavení nebo změnu tónu s použitím různých nástrojů. (str. 81)

„Nastavit intenzitu“ pro nastavení síly tónu. (str. 81)

8. Po zadání potřebných údajů stiskněte [Možnosti] a zvolte „Uložit“.

9. Zvolte „Uložit mezi Vlastní položky“.

Poznámka

- *Hlasitost závisí na nastavení hlasitosti multimédií (str. 97). Je-li „Hlasitost multimédií“ nastavena na „Potichu“, je zvukový doprovod deaktivován.*
- *Jestliže se paměť složky Uložené zvuky zaplní, objeví se zpráva „Maximální kapacita : 250 Není registrováno.“ nebo „Není registrováno. Paměť plná.“. Displej se vrátí ke kroku 9. Smažte nepotřebná data a zkuste akci opakovat.*

- *Melodie obsahující příliš mnoho krátkých not (šestnáctinové noty a trioly) nelze v kroku 8 přehrát. Při pokusu o jejich přehrání se objeví tato zpráva: „Nelze přehrát, příliš not za vteřinu.“. Displej se vrátí ke kroku 5.*

Zobrazit se může i zpráva „Nelze uložit, příliš not za vteřinu.“ a displej se vrátí ke kroku 5.

Pro nápravu snižte počet melodií, nahraďte krátké noty, smažte trioly, atd.

Zadání výšky tónu a pomlky

Stisky níže uvedených tlačítek upřesněte výšku tónu nebo pomlku.

Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	Pomlka
							


Když stisknete výše uvedené tlačítko jednou, zadáte tak čtvrtovou notu střední výšky (bez značky).

Pokud stejné tlačítko stisknete opakovaně, bude se nota posouvat přes dostupné oktávy.



Když při zvolené notě stisknete $\odot$ nebo $\ominus$, posune se nota o půltón nahoru nebo dolů.

Při zadání pomlky se vloží čtvrtková pomlka.




Zadání druhu noty a pomlky

Opakovaně stiskněte $\star \circ$ nebo $\# \circ$.



Pro vytvoření prodloužené noty (s tečkou) nebo trioly stiskněte po volbě požadované noty [6 sem] .



Poznámka

- Nelze vytvořit prodlouženou šestnáctinovou notu (šestnáctinovou pomlku) nebo prodlouženou celou notu (celou pomlku).
- Pro triolu jsou nutné tři po sobě jdoucí noty.

Pro svázání not stiskněte po jejich volbě [6 sem] .

Vedle noty se zobrazí podtržítko (_) a nota se sváže s následující.

Pro zadání další noty posuňte stiskem $\odot$ kurzor doprava. Poté opakujte operaci popsanou na předchozích stránkách.

Nachází-li se kurzor vedle noty, můžete stisky $\odot$ nebo $\ominus$ zopakovat notu vlevo od něj.

Nastavení tónu

Telefon může noty přehrávat různými nástroji.

Volit můžete ze 128 základních tónů (8 typů:

Klávesové nástroje, Laděné bicí, Varhany, Kytary, Basové zvuky, Smyčce 1, Smyčce 2, Žestě, Plátkové, Flétny/píšťaly, Synt. sólové zvuky, Synt. dopr. zvuky, El. zvukové efekty, Etnické, Perkusivní, Zvukové efekty) a 61 rozšířených zvuků (40 typů Bicích (FM) a 21 typů Bicích (WT)).

1. V kroku 7 na str. 79 stiskněte [Možnosti] a zvolte „Zvolit nástroj“.
2. Stisky  nebo  označte kategorii tónu.
3. Stisky  nebo  označte tón.
4. Stiskněte .

Nyní si můžete vytvořit originální zvonění.

Tip

- Melodii můžete přehrát zvoleným tónem. V kroku 4 stiskněte [Možnosti] a zvolte „Přehrát aktuální part“. Nebo ji volbou „Potvrdit nástroj“ můžete zvoleným tónem přehrát po notách.

Nastavení síly tónu

Sílu tónu v každém partu lze nastavovat ve třech úrovních.

Po zakoupení telefonu je síla tónu nastavena na „Nahlas“.

1. V kroku 7 na str. 79 stiskněte [Možnosti] a zvolte „Nastavit intenzitu“.
2. Zvolte sílu tónu.

Nyní si můžete vytvořit originální zvonění.

Úpravy originálních zvonění (M 3-5-2)

„Aplikace“ → „Skladatel melodií“ → „Moje melodie“

1. Označte originální zvonění, které si přejete upravit.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Upravit melodii“.
3. Upravte jméno.
4. Zvolte tempo a počet hlasů.
5. Upravte data.
6. Po provedení úprav stiskněte [Možnosti] a zvolte „Uložit“.
7. Zvolte „Uložit mezi Vlastní položky“.
8. Zvolte „Přepsat“ nebo „Nová“.

Poznámka

- Pokud v kroku 4 upravíte počet hlasů, může se objevit potvrzující zpráva. Stisknete-li [Ano], může se část melodie smazat.

Tip

- Část melodie za nebo před kurzorem můžete smazat. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Smazat za kurzorem“ nebo „Smazat před kurzorem“.

Kopírování a vkládání not

Část melodie můžete zkopírovat nebo přesunout na jiné místo.

Kopírovat nebo přesouvat je možno pouze originální zvonění nebo melodie, které lze upravovat.

1. Na obrazovce zadávání melodie stiskněte [Možnosti] a zvolte „Kopírovat“ nebo „Vymout“.
2. Přesuňte kurzor na první notu, kterou si přejete zkopírovat nebo přesunout, a poté stiskněte .
3. Přesuňte kurzor na poslední notu označené oblasti a stiskněte .
4. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Vložit“.
5. Přesuňte kurzor na místo, na které si noty přejete vložit, a stiskněte .

Nápověda telefonu (M 3-6)

Touto volbou zobrazíte seznam nápovědy, která vám pomůže s používáním funkcí telefonu.

„Aplikace“ → „Nápověda telefonu“

1. Stiskněte  nebo .

Kalendář (M 7)

V kalendáři si na zvolené datum a čas můžete snadno plánovat schůzky.

Jednotlivé položky kalendáře lze též pomocí bezdrátové technologie *Bluetooth* posílat do PC a sdílet je tak.

Vytvoření nové položky kalendáře

„Kalendář“

1. Zvýrazněte den, na který si přejete událost naplánovat.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Přidat nový záznam“.
3. Zadejte předmět.
4. Zadejte místo.
5. Zvolte požadovanou kategorii.
6. Zadejte den začátku události.
7. Zadejte čas začátku.
8. Zvolte trvání události.
9. Zvolte požadovanou možnost upomínky.

Poznámka

- Funkce upomínek pracuje i při vypnutém telefonu.
- Je-li „Hlasitost vyzvánění“ (str. 94) nastavena na „Potichu“, upozornění se neozve.
- Zvolíte-li v kroku 8 „Jiná“, můžete zadat datum a čas konce události.
- Zvolíte-li v kroku 9 „Jiná“, můžete zadat požadovaný datum a čas.
- Jestliže po zadání „Začátek – datum“ v kroku 6 nebo volbě „Jiná“ v krocích 8 a 9, apod., stisknete [Možnosti] a vyberete „Datum pro kalendář“, objeví se měsíční kalendář ve kterém můžete snadněji nalézt požadovaný den.

Úprava zvuku upomínky

„Kalendář“

1. Zvolte den obsahující položky kalendáře, jejichž tón upozornění si přejete upravit.
2. Zvýrazněte požadovanou položku.
3. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Upravit“.
4. Zvolte pole upomínky a poté zvolte požadovanou možnost.
Jestliže vyberete „Bez upomínky“, upomínka se vypne.
5. Zvolte „Tón“ a poté „Přednastavené melodie“ nebo „Moje melodie“.
6. Zvolte požadovaný vyzváněcí tón.
Podrobnosti o volbě tónu viz „Přiřazení vyzvánění“ na str. 94.
7. Zvolte „Vibrace“ a vyberte „Zapnout“, „Vypnout“ nebo „Vibrace i zvonění“.
Podrobnosti o volbě vibrací viz „Vibrace“ na str. 95.
8. Zvolte „Trvání“ a zadejte délku upomínky.
9. Stiskněte [OK].
10. Stiskněte [Uložit].

Odeslání položky kalendáře

„Kalendář“

1. Zvolte den obsahující položky kalendáře, které si přejete odeslat.
2. Zvolte položku, kterou si přejete odeslat.
3. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Odeslat“.
4. Zvolte „Pomocí Bluetooth“.

Pro „Pomocí Bluetooth“.

Telefon začne ve svém okolí (do 10 metrů) vyhledávat přístroje podporující bezdrátovou technologii *Bluetooth*.

Po jejich zjištění se zobrazí seznam nalezených přístrojů, v němž si můžete zvolit požadovaný cílový přístroj. Přístroje se mohou propojit a položka se odešle.

Poznámka

- *Během procesu párování musíte při prvním kontaktu s Bluetooth přístrojem zadat vaše heslo. Pokud však je „Ověření“ (str. 92) nastaveno na „Vypnout“, heslo zadávat nemusíte.*

Přijetí položky kalendáře

Když telefon přijme položku kalendáře, objeví se potvrzující zpráva.

1. Stiskněte [Ano].

Přijatý záznam se uloží do kalendáře.

Pro odmítnutí dat stiskněte [Ne].

Tip

- *Podrobnosti o nastavení bezdrátové komunikace Bluetooth viz „Připojení“ na str. 90.*

Zobrazení položky

„Kalendář“

1. Zvolte den obsahující položky kalendáře, které si přejete zobrazit.

Zobrazí se seznam položek.

2. Zvolte požadovanou položku seznamu.

Obsahuje-li zvolený den více položek, můžete je přepínat stisky ☺.

Vyhledávání podle data

1. Při měsíčním nebo denním zobrazení stiskněte [Možnosti].

2. Zvolte „Jít na“.

3. Pro zobrazení dnešních položek zvolte „Dnes“, pro zadání požadovaného data zvolte „Zadejte datum“.

Vyhledávání podle předmětu

1. Při měsíčním nebo denním zobrazení stiskněte [Možnosti].

2. Zvolte „Hledat“.

3. Zadejte hledaný text.

Změna formátu týdne

1. Při měsíčním zobrazení stiskněte [Možnosti].

2. Zvolte „Zobrazení týdne“.

3. Zvolte „Pondělí-Neděle“ nebo „Neděle-Sobota“.

Mazání položek

1. Při měsíčním nebo denním zobrazení stiskněte [Možnosti].

2. Zvolte „Smazat“.

3. Zvolte požadovanou možnost.

- „Tento záznam“ (pouze při denním zobrazení):
Smaže se zvolená položka.
- „Vše v tomto dni“: Smazání všech záznamů pro zvolený den.
- „Vše v tomto měsíci“:
Smazání všech záznamů pro zvolený měsíc.

- „Vše do minulého měsíce“:
Smažou se všechny záznamy před
tímto měsícem.
- „Všechny záznamy“:
Smazání všech záznamů v této
aplikaci.

Kontakty (M 8)

Přehled hovorů (M 8-2)

Telefon si pamatuje posledních 10 zmeškaných volání, přijatých hovorů a volaných čísel.

Zobrazení přehledu hovorů

„**Kontakty**“ → „**Přehled hovorů**“

1. Stisky  nebo  můžete přepínat mezi seznamy „Všechny hovory“, „Odchozí hovory“, „Zmeškaná volání“ a „Přijatá volání“.

Zobrazí se zvolený seznam volání.

2. Zvolte telefonní číslo, které si přejete prohlédnout.
Pokud číslo chcete vytočit, stiskněte .

Tip

- V pohotovostním stavu také můžete přehled hovorů potvrdit stiskem .

Posílání zpráv

1. V přehledu hovorů zvýrazněte číslo, na které si přejete poslat zprávu.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Nová zpráva“.
3. Zvolte „Multimédia“, „SMS“ nebo „Pohlednice“.
Podrobnosti o vytváření zprávy viz „Vytvoření nové MMS zprávy“ na str. 46 nebo „Vytvoření a odeslání nové SMS“ na str. 53.

Poznámka

- U některých poskytovatelů služeb nemusí být služba Pohlednice k dispozici. Více informací získáte od vašeho poskytovatele služeb.

Smazání záznamu hovoru

1. V přehledu hovorů zvýrazněte číslo, které si přejete smazat.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Smazat“.

Seznam rychlého vytáčení (M 8-3)

Pro telefonní čísla zaregistrované v Seznamu rychlého vytáčení můžete zobrazit a provádět i další operace.

„*Kontakty*“ → „*Rychlé vytáčení*“

Zobrazí se seznam jmen a telefonních čísel uložených v Seznamu rychlého vytáčení.

Vlastní čísla (M 8-4)

V této položce menu si můžete zjistit vlastní čísla pro hlasová volání, data a fax.

„*Kontakty*“ → „*Vlastní čísla*“

1. Z možností „Hlasový“, „Data“ a „Fax“ zvolte číslo, které si přejete zjistit.

Poznámka

- Volby „Data“ nebo „Fax“ se v závislosti na konkrétní kartě SIM nemusí zobrazit.

Čítače hovorů (M 8-5)

Tato funkce vám umožňuje zjistit délku vašich hovorů.

Zjištění délky posledního hovoru a všech hovorů

„*Kontakty*“ → „*Čítače hovorů*“

1. Zvolte „Přijatá volání“ nebo „Odchozí hovory“.

Zobrazí se délka posledního hovoru a všech hovorů.

Čítač dat (M 8-6)

Zde můžete zjistit objem dat přenesených během GPRS připojení.

„*Kontakty*“ → „*Čítač dat*“

1. Zvolte „Poslední data“ nebo „Data celkem“.

Vynulování čítače dat

„*Kontakty*“ → „*Čítač dat*“ → „*Vymazat čítač*“

Cena hovorů (M 8-7)

Tato funkce vám umožňuje zjistit cenu vašich hovorů.

Některé sítě nemusí podporovat službu Advice of Charge, na níž je tato funkce založena. Její dostupnost si ověřte u svého operátora.

Zjištění ceny posledního hovoru

„Kontakty“ → „Cena hovorů“ → „Poslední hovor“

Zobrazí se cena posledního hovoru.

Zjištění celkové ceny všech hovorů

„Kontakty“ → „Cena hovorů“ → „Všechny hovory“

Zobrazí se cena všech hovorů.

Nastavení ceny volání

Nastavte cenu volání, z níž se počítají ceny hovorů, a maximální limit pro všechny hovory.

„Kontakty“ → „Cena hovorů“ → „Cena jednotky“ → „Nastavit jednotku“

1. Zadejte váš kód PIN2.

2. Zadejte cenu za jednotku.

Pro vložení desetinné čárky stiskněte .

3. Zadejte měnovou jednotku (až 3 znaky).

Nastavení limitu ceny

Tato funkce je užitečná, když si chcete být jistí, že nepřekročíte určitou protelefonovanou sumu.

„Kontakty“ → „Cena hovorů“ → „Max. cena“ → „Nastavit limit“

1. Zadejte váš kód PIN2.

2. Zadejte hodnotu.

Pro vložení desetinné čárky stiskněte .

Vynulování počítadla ceny všech hovorů

„Kontakty“ → „Cena hovorů“ → „Vymazat náklady“

1. Zadejte váš kód PIN2.

Zjištění zbývajících kreditu

„Kontakty“ → „Cena hovorů“ → „Zbývajících kredit“

Nastavení (M 9)

Připojení (M 9-1)

Po úpravě nastavení v tomto menu můžete telefon bezdrátovou technologií *Bluetooth* propojovat s jinými telefony nebo jej přes *Bluetooth* či USB rozhraní připojit k počítači PC.

Použití funkce bezdrátové komunikace Bluetooth (M 9-1-1)

Zapnutí nebo vypnutí

„Nastavení“ → „Připojení“ → „Bluetooth“ → „Zapnout/Vypnout“

1. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.
Pokud zvolíte „Zapnout“, aktivuje se funkce bezdrátové komunikace *Bluetooth* a na displeji se objeví „“.

Tip

- Funkci bezdrátové komunikace *Bluetooth* můžete v pohotovostním stavu zapínat a vypínat stiskem  a poté .

Vyhledání zařízení pro spárování

Chcete-li funkci bezdrátové komunikace *Bluetooth* používat, musíte vyhledat jiná zařízení podporující *Bluetooth* v okolí a spojit je s vaším telefonem. Než zapnete vyhledávání, umístěte telefon do 10 metrů od druhého zařízení.

„Nastavení“ → „Připojení“ → „Bluetooth“

1. Zvolte „Hledat zařízení“

Telefon začne vyhledávat zařízení nacházející se blíže než 10 metrů.

2. Zvolte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat.
3. Zadejte kód zařízení.

Poznámka

- Pokud je před začátkem vyhledávání funkce bezdrátové komunikace vypnuta, telefon ji automaticky zapne a poté začne vyhledávat.
- Pokud potřebujete provést vyhledání zařízení znovu, po další volbě „Hledat zařízení“ v bodě 1 se znovu zobrazí seznam všech nalezených zařízení. Označením „Nová zařízení“ nahoře v seznamu a stiskem  se hledání spustí znovu a seznam se aktualizuje.
- Pro párování můžete v seznamu zvolit pouze jediné zařízení. Pro změnu párovaného zařízení viz „Zařízení handsfree“ na str. 91.

Zařízení handsfree

Spárovaná zařízení handsfree v seznamu můžete aktivovat, přejmenovat nebo mazat.

Aktivace zařízení

„Nastavení“ → „Připojení“ → „Bluetooth“ → „Zařízení handsfree“

1. Zvolte zařízení, které si přejete aktivovat.

Tip

- Vypnutím funkce bezdrátové komunikace Bluetooth v době, kdy ji nepoužíváte, šetříte energii v baterii. Funkci Bluetooth vypnete postupem v „Zapnutí nebo vypnutí“ na str. 90 nebo „Automatické vypínání“ na str. 92.
- Během hovoru můžete hlasové volání přesměrovat do spárovaného zařízení. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Povolit Bluetooth“. Přejete-li si spárované zařízení odpojit, zvolte „Zakázat Bluetooth“.

Přejmenování zařízení

„Nastavení“ → „Připojení“ → „Bluetooth“ → „Zařízení handsfree“

1. Zvolte zařízení, které si přejete přejmenovat.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Změnit název“.
3. Přejmenujte zařízení.

Smazání jména zařízení

„Nastavení“ → „Připojení“ → „Bluetooth“ → „Zařízení handsfree“

1. Zvolte zařízení, které si přejete smazat.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Smazat“.

Párovaná zařízení

Spárovaná zařízení v seznamu můžete přejmenovat nebo mazat.

Nastavení bezdrátové komunikace Bluetooth

V těchto nastaveních můžete telefon přejmenovat, zabránit dalším zařízením v jeho rozeznání, nechat funkci bezdrátové komunikace *Bluetooth* automaticky vypínat a šetřit tak energii baterie, atd.

Přejmenování telefonu

Telefon můžete přejmenovat. Jméno se po zjištění vašeho telefonu zobrazuje na jiném zařízení.

„**Nastavení**“ → „**Připojení**“ → „**Bluetooth**“ → „**Nastavení Bluetooth**“ → „**Název zařízení**“

1. Zadejte nové jméno zařízení.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonu

„**Nastavení**“ → „**Připojení**“ → „**Bluetooth**“ → „**Viditelnost**“

1. Zvolte požadované nastavení viditelnosti zařízení.
„Zviditelnit telefon“: Umožní ostatním zařízením rozeznat váš telefon.
„Skrýt telefon“: Skrytí telefonu před ostatními zařízeními.

Automatické vypínání

„**Nastavení**“ → „**Připojení**“ → „**Bluetooth**“ → „**Nastavení Bluetooth**“ → „**Čas odpojení Bluetooth**“

1. Zvolte požadovaný čas vypínání.
Po uplynutí zadaného času telefon funkci Bluetooth automaticky vypne.

Zapnutí nebo vypnutí požadavku na ověření Odesílatele nebo příjemce dat OBEX můžete před spárováním zařízení požádat o prokázání se heslem (výměnu hesla).

„**Nastavení**“ → „**Připojení**“ → „**Bluetooth**“ → „**Nastavení Bluetooth**“ → „**Ověření**“

1. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.

Poznámka

- Pro spárovaná zařízení není ověření vyžadováno.
- I když zvolíte „Vypnout“, může být nutné zadat heslo, vyžádá-li si jej odesílatel.

PC Software (M 9-1-2)

Po připojení telefonu k PC můžete odesílat obrázky, zvuky, videoklipy, položky Seznamu kontaktů a položky kalendáře. Následujícím postupem zvolte způsob připojení (bezdrátově přes *Bluetooth* nebo přes USB). Podrobnosti o získání software viz str. 114.

„**Nastavení**“ → „**Připojení**“ → „**PC Software**“

1. Zvolte požadovaný typ připojení „Datový kabel“ nebo „Bluetooth“.

Profily (M 9-2)

Pro každý profil lze podle prostředí nastavit vhodný vyzváněcí tón a vibrace.

K dispozici je 6 profilů, včetně jednoho uživatelsky definovatelného: Normální, Schůzka, Aktivita, Auto, Headset a Potichu.

Aktivace profilu

„Nastavení“ → „Profily“

1. Zvolte požadovaný profil.

Poznámka

- Po nastavení profilu se na displeji v pohotovostním stavu zobrazuje příslušná ikona popsaná na str. 16.

Tip

- Stiskem a podržením  v pohotovostním režimu přepínáte nastavení profilů mezi režimy Normální a Potichu.

Přizpůsobení profilů

„Nastavení“ → „Profily“

1. Zvýrazněte profil, který si přejete přizpůsobit.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Osobní nastavení“.

3. Zvolte nastavení, které si přejete změnit, a podle potřeby jej změňte.

Podrobnosti o nastavení viz str. 94 to 98.

4. Nakonec stiskněte [Uložit].

Reset nastavení profilu

„Nastavení“ → „Profily“

1. Zvýrazněte profil, který si přejete resetovat.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Výchozí nastavení“.
3. Zadejte kód vašeho telefonu.
Výchozí kód telefonu je „0000“. Podrobnosti o změně kódu telefonu viz „Změna kódu telefonu“ na str. 112.

Hlasitost vyzvánění

Hlasitost vyzvánění můžete nastavit na jednu ze 6 úrovní nebo na zesilující tón.

„**Nastavení**“ → „**Profily**“

1. Zvýrazněte profil, který si přejete přizpůsobit.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Osobní nastavení“.
3. Zvolte „Hlasitost vyzvánění“.
Zobrazí se aktuální úroveň hlasitosti.
4. Pro zvýšení hlasitosti stiskněte  (nebo ) nebo pro její snížení stiskněte  (nebo ) a poté stiskněte .

Pro volbu „Zesilující“ při úrovni 5 stiskněte  (nebo ).

Pro volbu „Potichu“ při úrovni 1 stiskněte  (nebo ).

Přiřazení vyzvánění

Vyzváněcí tón můžete zvolit ze 23 vyzvánění obsahujících 5 zvukových vzorců, 3 upozornění, 10 zvukových efektů a 5 melodií. Jako výchozí zvonění také můžete zvolit zvuk ve složce Uložené zvuky, kromě formátů AMR a WAVE.

„**Nastavení**“ → „**Profily**“

1. Zvýrazněte profil, který si přejete přizpůsobit.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Osobní nastavení“.
3. Vyberte „Zvolit vyzvánění“.
4. Zvolte „Přednastavené melodie“ nebo „Moje melodie“.
5. Zvolte vyzvánění, které si přejete použít.
Pro přehrání vyzvánění stiskněte  . Pro ukončení přehrávání stiskněte ještě jednou .
6. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Přiřadit“.

Poznámka

- Pokud smažete vyzvánění používající zvuk ve složce Uložené zvuky, nastaví se výchozí vyzvánění.

Vibrace

Zapnete-li vibrace, začne telefon při příchozím volání vibrovat, a to bez ohledu na hlasitost vyzvánění a vyzváněcí tón.

„Nastavení“ → „Profily“

1. Zvýrazněte profil, který si přejete přizpůsobit.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Osobní nastavení“.
3. Zvolte „Vibrace“.
4. Vyberte mezi nastaveními „Zapnout“, „Vypnout“ nebo „Vibrace i zvonění“.

Tip

- Jestliže v kroku 4 zvolíte možnost „Vibrace i zvonění“, synchronizují se vibrace telefonu se zvolenou melodií. Vezměte, prosím, na vědomí, že možnost „Vibrace i zvonění“ nepodporují všechny melodie. Zvolíte-li takovou melodii, vibrace se zapnou pouze, pokud v kroku 4 zvolíte „Zapnout“.
- Jestliže v kroku 4 zvolíte „Zapnout“ nebo „Vibrace i zvonění“, v pohotovostním stavu bude na displeji „“.

Upozornění

Profily pro upozornění můžete upravit, včetně varovného tónu, upozornění na zprávu a upozornění na vybitou baterii.

Varovný tón

Doje-li k chybě, vydá telefon varovný tón.

„Nastavení“ → „Profily“

1. Zvýrazněte profil, který si přejete přizpůsobit.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Osobní nastavení“.
3. Zvolte „Upozornění“.
4. Zvolte „Varovný tón“.
5. Zvolte „Zapnutí/vypnutí“.
6. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.
7. Zvolte „Hlasitost“ a poté vyberte mezi „Vysoká“, „Střední“ nebo „Nízká“.
8. Zvolte „Tón“ a poté „Přednastavené melodie“ nebo „Moje melodie“.
9. Zvolte požadovaný vyzváněcí tón.
Podrobnosti o volbě tónu viz „Přiřazení vyzvánění“ na str. 94.
10. Zvolte „Trvání“ a vyberte délku upomínky.

Příchozí zpráva

Nastavit můžete speciální zvonění, které se ozve při přijetí zpráv.

„**Nastavení**“ → „**Profily**“

1. Zvýrazněte profil, který si přejete přizpůsobit.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Osobní nastavení“.
3. Zvolte „Upozornění“.
4. Zvolte „Tón zprávy“.
5. Zvolte „Multimédia“, „SMS“ nebo „WAP“.
6. Vyberte „Hlasitost“ a poté zvolte požadovanou hlasitost.
7. Zvolte „Zvuk“ a poté „Přednastavené melodie“ nebo „Moje melodie“.
8. Zvolte požadované vyzvánění.
Podrobnosti o volbě vyzvánění viz „Přiřazení vyzvánění“ na str. 94.
9. Zvolte „Vibrace“ a vyberte „Zapnout“, „Vypnout“ nebo „Vibrace i zvonění“.
Podrobnosti o volbě vibrací viz „Vibrace“ na str. 95.
10. Zvolte „Trvání“ a zadejte délku upomínky.

Výstraha vybité baterie

Nastavte hlasitost výstrahy při vybití baterie.

„**Nastavení**“ → „**Profily**“

1. Zvýrazněte profil, který si přejete přizpůsobit.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Osobní nastavení“.
3. Zvolte „Upozornění“.
4. Zvolte „Varování vybité baterie“.
5. Zvolte mezi „Vysoká“, „Nízká“ nebo „Potichu“.

Tóny tlačítek

Při zapnutých tónech tlačítek uslyšíte s každým stiskem tlačítka akustické potvrzení.

„**Nastavení**“ → „**Profily**“

1. Zvýrazněte profil, který si přejete přizpůsobit.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Osobní nastavení“.
3. Zvolte „Tóny tlačítek“.
4. Zvolte „Zapnutí/vypnutí“.
5. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.
6. Zvolte „Hlasitost“ a poté vyberte mezi „Vysoká“, „Střední“ nebo „Nízká“.

7. Zvolte „Tón“ a poté vyberte z „Přednastavené melodie“, „Moje melodie“ a „Výchozí tón“. Zvolíte-li „Výchozí tón“, přejděte na krok 9.
8. Zvolte požadovaný tón.
Podrobnosti o volbě tónu viz „Přiřazení vyzvánění“ na str. 94.
9. Zvolte „Trvání“ a vyberte délku tónu.

Hlasitost multimédií

Zde můžete nastavit hlasitost aplikací Videokamera, Nahrávání zvuku, Skladatel melodií, Vlastní položky, prohlížeče a multimediálních zpráv.

„Nastavení“ → „Profily“

1. Zvýrazněte profil, který si přejete přizpůsobit.
 2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Osobní nastavení“.
 3. Zvolte „Hlasitost multimédií“.
Zobrazí se aktuální úroveň hlasitosti.
 4. Pro zvýšení hlasitosti stiskněte  (nebo ) nebo pro její snížení stiskněte  (nebo ) a poté stiskněte .
- Pro volbu „Potichu“ při úrovni 1 stiskněte  (nebo )

Zvuk při zapnutí/Zvuk při vypnutí

Telefon lze nastavit tak, aby při zapnutí nebo vypnutí vydal zvuk. Hlasitost, délku trvání a použitou melodii můžete nadefinovat.

„Nastavení“ → „Profily“

1. Zvýrazněte profil, který si přejete přizpůsobit.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Osobní nastavení“.
3. Zvolte „Zvuk při zapnutí“ nebo „Zvuk při vypnutí“.
4. Zvolte „Zapnutí/vypnutí“.
5. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.
6. Vyberte „Hlasitost“ a poté zvolte požadovanou hlasitost.
7. Zvolte „Zvuk“ a poté „Přednastavené melodie“ nebo „Moje melodie“.
8. Zvolte požadovaný zvuk.
Podrobnosti o volbě zvuku viz „Přiřazení vyzvánění“ na str. 94.
9. Zvolte „Trvání“ a zadejte délku zvuku.

Potlačení ozvěny

Tato funkce slouží k potlačení nepříjemné ozvěny, zejména při použití vozidlové handsfree sady.

„*Nastavení*“ → „*Profily*“

1. Zvýrazněte profil, který si přejete přizpůsobit.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Osobní nastavení“.
3. Zvolte „Potlačení ozvěny“.
4. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.

Přijímání hovorů libovolným tlačítkem

Hovor můžete přijímat i stiskem libovolného tlačítka kromě  nebo [Obsazeno]. Podrobnosti viz str. 20.

„*Nastavení*“ → „*Profily*“

1. Zvýrazněte profil, který si přejete přizpůsobit.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Osobní nastavení“.
3. Zvolte „Libovolným tlačítkem“.
4. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.

Automatické přijímání hovorů (pouze pro vozidlovou handsfree sadu)

Funkce automatického přijímání hovorů umožňuje automatické přijetí hovoru připojením Bluetooth vozidlové handsfree sady k vašemu telefonu přes bezdrátovou technologii *Bluetooth*.

Nastavit můžete požadovaný čas, po jeho uplynutí telefon hovor přijme.

„*Nastavení*“ → „*Profily*“

1. Zvýrazněte „Auto“.
2. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Osobní nastavení“.
3. Zvolte „Automaticky odpovědět“.
4. Zvolte požadovaný čas.

Pro vypnutí funkce zvolte „Vypnout“.

Nastavení displeje (M 9-3)

Nastavení displeje můžete změnit.

Nastavení hlavního displeje (M 9-3-1)

Nastavení tapety

K dispozici jsou 3 obrázky použitelné jako tapeta na displeji v pohotovostním režimu.

Jako tapetu lze použít i fotografie pořízené digitálním fotoaparátem nebo obrázky stažené z WAP stránek.

Nastavení vlastních obrázků

„Nastavení“ → „Displej“ → „Hlavní displej“ → „Tapeta“ → „Moje obrázky“

1. Zvolte požadovaný obrázek.
2. Po jeho zobrazení stiskněte .
3. Pomocí kurzorových tlačítek upřesněte oblast, kterou si přejete zobrazit.

Poznámka

- Některé obrázky nelze kvůli formátu a typu dat použít.
- Použijete-li soubor ve formátu Animovaný GIF, nastavte možnost „Kalendář v pohotov. režimu“ na Vypnout.

Zobrazení měsíčního kalendáře

V pohotovostním režimu může být na displeji měsíční kalendář.

„Nastavení“ → „Displej“ → „Hlavní displej“ → „Kalendář v pohotov. režimu“

1. Zvolte „1 měsíc“ nebo „2 měsíce“.

Pro vypnutí zvolte „Vypnout“.

Poznámka

- Pokud jako tapetu používáte soubor ve formátu animovaný GIF a zvolíte „1 měsíc“ nebo „2 měsíce“, nastavení tapety se resetuje na výchozí. Při použití souboru ve formátu animovaný GIF zvolte „Vypnout“.

Tip

- Formát týdnů zobrazovaných v měsíčním kalendáři závisí na nastavení „Zobrazení týdne“ (str. 85).

Přiřazení obrázků

Obrázky se na displeji mohou objevovat při zapnutí nebo vypnutí telefonu, při příchodím hovoru nebo při aktivaci budíku.

Použít lze fotografie pořízené digitálním fotoaparátem nebo obrázky stažené z WAP stránek.

Nastavení předdefinovaných obrázků

„Nastavení“ → „Displej“ → „Hlavní displej“ → „Grafika“

1. Zvolte situaci, pro kterou si přejete nastavit obrázek.
2. Pokud v kroku 1 zvolíte „Při zapnutí“ nebo „Při vypnutí“, vyberte „Přednastavené animace“
Jestliže v kroku 1 zvolíte „Příchozí hovor“ nebo „Pro budík“, vyberte „Typ 1“, „Typ 2“ nebo „Typ 3“.

Nastavení vlastních obrázků

„Nastavení“ → „Displej“ → „Hlavní displej“ → „Grafika“

1. Zvolte situaci, pro kterou si přejete nastavit obrázek.
2. Zvolte „Moje obrázky“.
3. Zvolte požadovaný obrázek.
4. Po jeho zobrazení stisknete .
5. Pomocí kurzorových tlačítek upřesněte oblast, kterou si přejete zobrazit.

Poznámka

- Některé obrázky nelze kvůli formátu a typu dat použít.

Nastavení uvítací zprávy

Zde můžete nastavit zprávu, která se na displeji telefonu objeví po jeho zapnutí.

„Nastavení“ → „Displej“ → „Hlavní displej“ → „Uvítací zpráva“

1. Zvolte „Zapnutí/vypnutí“.
2. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.
3. Zvolte „Upravit zprávu“ a zadejte text.

Uvítací zpráva může být tvořena až 16 znaky.

Podrobnosti o vkládání znaků viz „Vkládání znaků“ na str. 25.

Zobrazení hodin

Na displeji se v pohotovostním stavu může zobrazovat aktuální datum a/nebo čas.

„Nastavení“ → „Displej“ → „Hlavní displej“ → „Zobrazení hodin“

1. Vyberte z možností „Pouze čas“, „Čas a datum“ nebo „Vypnout“.

Nastavení podsvícení

Podsvícení displeje se při stisku tlačítka či připojení volitelné nabíječky do zapalovače cigaret může rozsvítit nebo displej může zůstat zhasnutý.

Dobu podsvícení můžete změnit, čímž prodloužíte výdrž baterie.

Tip

- Při zakoupení tohoto telefonu je podsvícení nastaveno na 15 sekund.

Nastavení doby podsvícení

„Nastavení“ → „Displej“ → „Hlavní displej“ → „Podsvícení“ → „Doba podsvícení“

1. Zvolte požadovaný čas.

Pro vypnutí zvolte „Vypnout“.

Zapnutí/vypnutí podsvícení při nabíjení nabíječkou do zapalovače cigaret v autě

Je-li tato položka menu nastavena na Zapnout, podsvícení displeje se po připojení telefonu k nabíječce do zapalovače cigaret v autě zapne.

„Nastavení“ → „Displej“ → „Hlavní displej“ → „Podsvícení“ → „V autě“

1. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.

Úprava jasu podsvícení

Jas podsvícení displeje můžete nastavit na jednu ze 4 úrovní.

„Nastavení“ → „Displej“ → „Hlavní displej“ → „Podsvícení“ → „Jas“

1. Jas podsvícení nastavte stisky  (vyšší jas) nebo  (nižší jas) tak, aby byl displej maximálně čitelný.
2. Stiskněte .

Nastavení vypínání displeje

Displej telefonu se může automaticky vypínat. Čas do vypnutí displeje můžete nastavit, přičemž vhodným nastavením prodloužíte výdrž baterie.

Tip

- Při zakoupení tohoto telefonu je vypínání displeje nastaveno na 10 minut.

„Nastavení“ → „Displej“ → „Hlavní displej“ → „Vypínání displeje“

1. Zvolte požadovaný čas.

Poznámka

- Funkce vypínání displeje nepracuje během hovoru, používání WAP nebo používání aplikací.
- Zapnutí displeje: Displej zůstane vypnutý do stisku kteréhokoliv tlačítka nebo upozornění na příchozí událost. Prvním stiskem tlačítka pouze vypnete tuto funkci – telefon na něj nijak dále nereaguje. Pro zadání čísla nebo textu musíte stisknout další tlačítko.

Nastavení vnějšího displeje (M 9-3-2)

Nastavení doby podsvícení

Dobu podsvícení vnějšího displeje můžete nastavit.

„Nastavení“ → „Displej“ → „Vnější displej“ → „Podsvícení“

1. Zvolte požadovaný čas.
Pro vypnutí zvolte „Vypnout“.

Nastavení kontrastu

Kontrast LCD vnějšího displeje můžete nastavovat v 9 úrovních.

„Nastavení“ → „Displej“ → „Vnější displej“ → „Kontrast LCD“

1. Kontrast nastavte stisky  (vyšší) nebo  (nižší) tak, aby byl displej maximálně čitelný.
2. Stiskněte .

Reset nastavení displeje (M 9-3-3)

Nastavení displeje můžete vrátit zpět k výchozím nastavením z výroby.

„Nastavení“ → „Displej“ → „Výchozí nastavení“

1. Zadejte kód vašeho telefonu.
Výchozí kód telefonu je „0000“. Podrobnosti o změně kódu telefonu viz „Změna kódu telefonu“ na str. 112.

Zvuk (M 9-4)

V tomto menu můžete ověřit nebo změnit aktuální nastavení profilů.

Nastavení hovorů (M 9-5)

V této položce menu se nastavuje řada různých funkcí a služeb.

Přesměrování (M 9-5-1)

Tato služba slouží k přesměrování příchozích volání do hlasové schránky nebo na jiné číslo. Volání se přesměruje v závislosti na určitých podmínkách, za nichž nemůžete hovor přijmout.

Přesměrování hovorů

„Nastavení“ → „Nastavení hovorů“ → „Přesměrování“

1. Vyberte jednu z následujících možností:
 - „Všechny hovory“: Přesměrují se všechna volání, telefon nebude zvonit.
 - „Je-li obsazeno“: Pokud právě hovoříte, příchozí volání se přesměruje.
 - „Bez odpovědi“: Jestliže volání do uplynutí určitého času nepřijmete, přesměruje se.
 - „Nedosažitelný“: Příchozí volání se přesměruje, jestliže je váš telefon mimo signál sítě nebo je vypnutý.
2. Zvolte „Zapnout“.

3. Zvolte požadovanou položku Seznamu kontaktů obsahující telefonní číslo, na které si přejete volání přeměrovat.

Pokud požadovaná položka neexistuje, zvolte „Vložte číslo“ a zadejte telefonní číslo.

4. Stiskněte .

Jestliže v kroku 1 vyberete „Bez odpovědi“:

5. Zvolte jeden ze 6 časů (05 až 30 sekund).

Poznámka

- Nastavíte-li přeměrování na „Všechny hovory“, bude v pohotovostním režimu na displeji „“.

Tip

- Jestliže v kroku 2 zvolíte „Podle služby“, můžete vybírat z dalších možností přeměrování.

Zjištění stavu přeměrování

„Nastavení“ → „Nastavení hovorů“ → „Přeměrování“

1. Vyberte možnost přeměrování, jejíž stav chcete zjistit.
2. Zvolte „Stav“.

Zobrazí se stav zvolené možnosti přeměrování.

Čekající (druhý) hovor (M 9-5-2)

Pokud si přejete mít možnost přijmout během probíhajícího hovoru druhé volání, musíte aktivovat službu čekajícího hovoru.

„Nastavení“ → „Nastavení hovorů“ → „Čekající hovor“

1. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.

Poznámka

- Funkce druhého hovoru nemusí pracovat ve všech mobilních sítích. Bližší informace vám poskytne váš operátor.

Zobrazení vašeho telefonního čísla (M 9-5-3)

V této položce menu můžete nastavit, zda se má volanému zobrazovat na displeji vaše telefonní číslo či nikoliv.

„Nastavení“ → „Nastavení hovorů“ → „Zobrazit číslo“

1. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.

Poznámka

- Některé sítě nemusí tuto službu podporovat. Její dostupnost si ověřte u svého operátora.

Blokování hovorů (M 9-5-4)

Tato funkce umožňuje nastavit omezení pro příchozí nebo odchozí volání. Pro její aktivaci potřebujete speciální heslo, které vám poskytne operátor.

„Nastavení“ → „Nastavení hovorů“ → „Blokování hovorů“

1. Zvolte „Odchozí hovory“ nebo „Příchozí hovory“.

- Odchozí hovory: Omezení odchozích hovorů.
- Příchozí hovory: Omezení příchozích hovorů.

2. Vyberte jednu z následujících možností:

(Pro „Odchozí hovory“)

- Blokovat zahraniční hovory:
Blokování všech odchozích mezinárodních volání.
- Blokovat odchozí hovory:
Blokování všech odchozích volání kromě tísňových.
- Pouze místní a domácí:
Blokování všech odchozích mezinárodních volání kromě volání do vlastní země.

(Pro „Příchozí hovory“)

- Blokovat příchozí hovory:
Blokování všech příchozích volání.

- Blokovat v zahraničí: Blokování všech příchozích volání, když jste mimo pokrytí svého domácího operátora.

3. Vyberte jednu z následujících možností:

- „Všechny hovory“: Blokování všech hovorů.
- „Hlasová volání“: Blokování všech hlasových volání.
- „Data“: Blokování všech datových volání.
- „Fax“: Blokování všech faxových volání.
- „Zprávy“: Blokování všech zpráv.
- „Vše kromě zpráv“: Blokování všech služeb kromě zpráv.

4. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.

5. Zadejte heslo sítě.

Zrušení nastavení

„Nastavení“ → „Nastavení hovorů“ → „Blokování hovorů“

1. Zvolte „Odchozí hovory“ nebo „Příchozí hovory“.
2. Zvolte „Zrušit vše“.
3. Zadejte heslo sítě.

Pevná čísla (FDN)

Aktivujete-li funkci pevných čísel FDN, budete moci volat pouze na předdefinovaná čísla.

Poznámka

- U některých operátorů nebo na některých kartách SIM není funkce pevných čísel FDN dostupná. Více informací získáte od vašeho poskytovatele služeb.

Zapnutí funkce pevných čísel FDN

„Nastavení“ → „Nastavení hovorů“ → „Blokování hovorů“ → „Pevná čísla (FDN)“

1. Zadejte váš kód PIN2.
2. Zvolte „Zapnutí/vypnutí“.
3. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.

Přidání nového jména

„Nastavení“ → „Nastavení hovorů“ → „Blokování hovorů“ → „Pevná čísla (FDN)“

1. Zadejte váš kód PIN2.
2. Zvolte „Upravit seznam FDN“.
3. Vyberte „Přidat nový kontakt“.
4. Přidejte jméno a telefonní číslo.

Podrobnosti o přidávání jména a telefonního čísla viz „Přidání nového kontaktu“ na str. 32.

5. Stiskněte [Uložit].

Změna hesla sítě

„Nastavení“ → „Nastavení hovorů“ → „Blokování hovorů“ → „Změnit heslo“

1. Zadejte stávající heslo sítě.
2. Zadejte nové heslo sítě.
3. Ještě jednou zadejte nové heslo sítě.

Pokud jste zadali nesprávné heslo, budete nyní vyzváni k jeho dalšímu zadání.

4. Stiskněte .

Auto Redial (M 9-5-5)

Viz „Automatické opakování volání“ na str. 20.

Minutový signál (M 9-5-6)

Funkce minutového signálu vydá během hovoru každou minutu akustický signál a tím vás informuje o jeho délce.

„Nastavení“ → „Nastavení hovorů“ → „Minutový signál“

1. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.

Reset nastavení hovorů (M 9-5-7)

Nastavení hovorů můžete vrátit zpět k výchozím nastavením z výroby.

„Nastavení“ → „Nastavení hovorů“ → „Výchozí nastavení“

1. Zadejte kód vašeho telefonu.

Výchozí kód telefonu je „0000“. Podrobnosti o změně kódu telefonu viz „Změna kódu telefonu“ na str. 112.

Čas a datum (M 9-6)

Aby různé funkce telefonu využívající informaci o čase pracovaly správně, musíte na něm nejprve nastavit správný čas a datum.

„Nastavení“ → „Čas a datum“ → „Nastavit datum/čas“

1. Tlačítka čísel zadejte den, měsíc, rok a čas.

Tip

- Pokud časový údaj zadáte ve formátu 12 hodin, stiskem  můžete přepnout mezi „dop.“ (dopoledne) a „odp.“ (odpoledne). Pořadí, v němž se datum a čas zobrazuje, závisí na zvoleném formátu.

Volba formátu času

„Nastavení“ → „Čas a datum“ → „Formát času“

1. Vyberte „12 hodin“ nebo „24 hodin“.

Volba formátu data

„Nastavení“ → „Čas a datum“ → „Formát data“

1. Vyberte z možností „D.M.R“, „M-D-R“ a „R/M/D“.

Nastavení letního času

„Nastavení“ → „Čas a datum“ → „Letní čas“

1. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.

Nastavení časové zóny

„Nastavení“ → „Čas a datum“ → „Časová zóna“ → „Změnit zónu“

1. Stisky nebo zvolte vaše město.

Úprava časové zóny

„Nastavení“ → „Čas a datum“ → „Časová zóna“ → „Nastavit uživatelskou zónu“

1. Tlačítka čísel zadejte časový posuv.

Stisky  můžete přepínat mezi – a +.

Změna jazyka (M 9-7)

Jazyk, ve kterém se na displeji telefonu zobrazují všechny informace, můžete změnit.

„**Nastavení**“ → „**Jazyk**“

1. Nyní zvolte požadovaný jazyk.

Tip

- Změnit také můžete jazyk textu zadávaného do telefonu (str. 26).

Poznámka

- Pokud v kroku 1 zvolíte „Automaticky“, nastaví se jazyk přednastavený na kartě SIM.
- Není-li na kartě SIM přednastavený žádný jazyk, zvolí se výchozí jazyk telefonu.

Síť (M 9-8)

Nastavení sítě (M 9-8-1)

Automatická volba sítě

Telefon se po každém zapnutí snaží přihlásit do preferované sítě.

Pokud telefon ještě není přihlášen do sítě, můžete jej rychlým provedením následující operace přihlásit do vámi preferované sítě.

„**Nastavení**“ → „**Síť**“ → „**Volba sítě**“ → „**Automaticky**“

Manuální volba sítě

„**Nastavení**“ → „**Síť**“ → „**Volba sítě**“ → „**Ručně**“

1. Zvolte požadovanou síť.

Přidání nové sítě

„**Nastavení**“ → „**Síť**“ → „**Volba sítě**“ → „**Přidat novou síť**“

Není-li k dispozici žádný záznam, stiskněte  a přejděte na krok 2.

Je-li nějaký záznam k dispozici, stiskněte  a proveďte následující kroky.

1. Zvolte „Přidat“.
2. Zadejte kód země.
3. Zadejte kód sítě.
4. Zadejte nové jméno sítě.

Změna pozice sítě v seznamu preferovaných sítí
„Nastavení“ → „Síť“ → „Volba sítě“ → „Nastavit preferované“

1. Vyberte jméno sítě, jejíž pozici v seznamu chcete změnit.
2. Zvolte „Vložit“ nebo „Přidat na konec“.

Smazání sítě ze seznamu preferovaných sítí
„Nastavení“ → „Síť“ → „Volba sítě“ → „Nastavit preferované“

1. Vyberte jméno sítě, kterou chcete smazat ze seznamu.
2. Zvolte „Smazat“.

Nastavení WAP/MMS/E-mailu

Poznámka

- Pro normální používání telefonu nemusíte nastavení WAP/MMS měnit.

Nastavení WAPu (*: Nastavení těchto položek je povinné)

„Název profilu“*: Název WAP profilu (unikátní jméno)

„IP adresa“*: IP adresa pro WAP

„Domovská stránka“: Domovská stránka

„Číslo portu“*: Volba pro zabezpečení (1024-65535)

„Dotaz před připojením“:
Zobrazení dotazu před připojením („Zapnout“ nebo „Vypnout“)

„Typ připojení“:
Způsob připojení/přenosu dat („GPRS pak CSD“, „GPRS“ nebo „CSD“)

„Nastavení GPRS“:

„APN“*: Jméno přístupového bodu

„Uživatelské jméno“:
Uživatelské jméno

„Heslo“: Heslo

„Prodleva bez aktivity“:
Prodleva bez aktivity (0-99999 s)

„Nastavení CSD“:

„Tel. číslo“*: Číslo přístupového bodu

„Typ připojení“: Typ linky („ISDN“ nebo „Analogová“)

„Uživatelské jméno“: Uživatelské jméno

„Heslo“: Heslo

„Prodleva bez aktivity“: Prodleva bez aktivity (0-99999 s)

Nastavení MMS (*: Nastavení těchto položek je povinné)

„Název profilu“*: Název MMS profilu (unikátní jméno)

„IP adresa“*: IP adresa pro MMS

„Domovská stránka“*: MMS server

„Číslo portu“*: Volba pro zabezpečení (1024-65535)

„Typ připojení“: Způsob připojení/přenosu dat („GPRS pak CSD“, „GPRS“ nebo „CSD“)

„Nastavení GPRS“:

„APN“*: Jméno přístupového bodu

„Uživatelské jméno“: Uživatelské jméno

„Heslo“: Heslo

„Prodleva bez aktivity“:

Prodleva bez aktivity (0-99999 s)

„Nastavení CSD“:

„Tel. číslo“*: Číslo přístupového bodu

„Typ připojení“: Typ linky („ISDN“ nebo „Analogová“)

„Uživatelské jméno“: Uživatelské jméno

„Heslo“: Heslo

„Prodleva bez aktivity“: Prodleva bez aktivity (0-99999 s)

Nastavení e-mailu (*: Nastavení těchto položek je povinné)

„Název profilu“*: Název e-mailového profilu (unikátní jméno)

„Adresa“*: E-mailová adresa

„Adresa pro odpověď“: E-mailová adresa, na kterou se e-mail vrátí při selhání odeslání

„POP3 server“: Server pro příjem e-mailových zpráv

„Název serveru“*: Název serveru

„Uživatelské jméno“*:
Uživatelské jméno

„Heslo“*: Heslo

„Číslo portu“: Volba pro zabezpečení (0-65535)

„SMTP server“: Server pro odesílání e-mailových zpráv

„Název serveru“*:
Název serveru

„Uživatelské jméno“:
Uživatelské jméno

„Heslo“: Heslo

„Číslo portu“: Volba pro zabezpečení (0-65535)

„Ověření“: Ověření (Vypnout, POP před SMTP, Ověření SMTP)

„Primární DNS“: Primární DNS

„Sekundární DNS“: Sekundární DNS

„Typ připojení“: Způsob připojení/přenosu dat („GPRS pak CSD“, „GPRS“ nebo „CSD“)

„Nastavení GPRS“:
„APN“*: Jméno přístupového bodu
„Uživatelské jméno“:
Uživatelské jméno
„Heslo“: Heslo

„Prodleva bez aktivity“:
Prodleva bez aktivity (0-99999 s)

„Nastavení CSD“:
„Tel. číslo“*: Telefonní číslo
„Typ připojení“: Typ linky („ISDN“ nebo „Analogová“)

„Uživatelské jméno“:
Uživatelské jméno

„Heslo“: Heslo

„Prodleva bez aktivity“:
Prodleva bez aktivity (0-99999 s)

Aktivace WAP/MMS/E-mailového profilu

„*Nastavení*“ → „*Sít*“

1. Vyberte „Nastavení WAPu“, „Nastavení MMS“ nebo „Nastavení e-mailu“.
2. Zvolte požadovaný profil.

Úprava WAP/MMS/E-mailového profilu

„*Nastavení*“ → „*Sít*“

1. Vyberte „Nastavení WAPu“, „Nastavení MMS“ nebo „Nastavení e-mailu“.
2. Zvýrazněte požadovaný profil.
3. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Upravit“.
4. Upravte požadovanou položku.

Zkopírování WAP/MMS/E-mailového profilu

„*Nastavení*“ → „*Sít*“

1. Vyberte „Nastavení WAPu“, „Nastavení MMS“ nebo „Nastavení e-mailu“.
2. Zvýrazněte požadovaný profil.
3. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Kopírovat“.
4. Upravte jméno nového profilu.

Smazání WAP/MMS/E-mailového profilu

„*Nastavení*“ → „*Sít*“

1. Vyberte „Nastavení WAPu“, „Nastavení MMS“ nebo „Nastavení e-mailu“.
2. Zvýrazněte požadovaný profil.
3. Stiskněte [Možnosti] a zvolte „Smazat“.

Zabezpečení (M 9-9)

Zapnutí/vypnutí PIN kódu (M 9-9-1)

Je-li aktivován kód PIN (Personal Identification Number), budete po každém zapnutí telefonu vyzváni k jeho vložení. PIN kód je uložen na kartě SIM a při jejím zakoupení byste jej měli obdržet. Více podrobností získáte od vašeho operátora.

„*Nastavení*“ → „*Zabezpečení*“ → „*Použití PIN*“

1. Pro zapnutí používání PIN kódu zvolte „Zapnout“.
Pro vypnutí funkce zvolte „Vypnout“.
2. Zadejte váš PIN kód.

Poznámka

- *Jestliže v kroku 2 zadáte třikrát po sobě nesprávný PIN kód, karta SIM se zablokuje. S žádostí o její odblokování se obraťte na vašeho operátora.*

Změna kódu PIN

Tímto postupem můžete změnit PIN kód uložený na kartě SIM. Předtím, než PIN kód změníte, zvolte v „Zapnutí/vypnutí PIN kódu“ v kroku 1 „Zapnout“.

„Nastavení“ → „Zabezpečení“ → „Použití PIN“ → „Změnit PIN“

1. Zadejte stávající PIN kód.
2. Zadejte nový PIN kód.
3. Ještě jednou zadejte nový PIN kód.

Změna kódu PIN2 (M 9-9-2)

Kód PIN2 slouží k zabezpečení přístupu k některým funkcím telefonu, jako jsou Pevná čísla (FDN) a limity ceny hovorů. Následujícím postupem můžete kód PIN2 změnit.

„Nastavení“ → „Zabezpečení“ → „Změnit PIN2“

1. Zadejte stávající kód PIN2.
2. Zadejte nový kód PIN2.
3. Ještě jednou zadejte nový kód PIN2.

Zámek telefonu (M 9-9-3)

Zámek telefonu je doplňková funkce zabezpečení bránící neoprávněnému použití telefonu nebo některých jeho funkcí.

„Nastavení“ → „Zabezpečení“ → „Zámek telefonu“

1. Zvolte „Zapnout“ nebo „Vypnout“.
2. Zadejte kód vašeho telefonu.

Změna kódu telefonu

Předtím, než změníte kód telefonu, zvolte v „Zámek telefonu“ v kroku 1 „Zapnout“. Výchozí kód telefonu je „0000“.

„Nastavení“ → „Zabezpečení“ → „Zámek telefonu“ → „Změnit kód“

1. Zadejte stávající kód telefonu.
2. Zadejte nový kód telefonu.
3. Ještě jednou zadejte nový kód telefonu.

Úplný reset (M 9-0)

Všechna nastavení telefonu můžete vrátit zpět k výchozím nastavením z výroby.

„Nastavení“ → „Úplný reset“

1. Zadejte kód vašeho telefonu.

Připojení GX29 k vašemu PC

Po připojení telefonu GX29 k počítači PC přes USB port* nebo bezdrátovou technologii *Bluetooth* můžete používat následující funkce:

- GSM/GPRS modem
- Program Handset Manager pro GX29

* Pro připojení přes port USB je nutný volitelný USB datový kabel XN-1DC30.

Systémové požadavky

Operační systém:

Windows® 98*, Windows® Me, Windows® 2000**, Windows® XP***

* Windows® 98 Second Edition, Windows® 98 Service Pack 1 s Internet Explorer 5.01 nebo vyšším

** Service Pack 4

***Service Pack 1a

Podporovaný software:

Microsoft® Outlook/Outlook Express

Rozhraní:

USB port nebo bezdrátový port *Bluetooth*

Jednotka CD-ROM

GSM/GPRS modem

GX29 můžete používat jako GSM/GPRS modem umožňující připojení vašeho počítače k Internetu. Telefon k PC připojte pomocí bezdrátové technologie *Bluetooth* nebo přes rozhraní USB. Do PC je nutno nainstalovat software. Podrobnosti viz „Instalace programu“ na str. 114.

Modem přes USB datový kabel

Pro funkci modemu přes USB datový kabel použijte výše uvedený kabel (XN-1DC30) a řiďte se k němu přiloženými pokyny.

Modem přes Bluetooth připojení

Pro funkci modemu přes rozhraní bezdrátové technologie *Bluetooth* viz „Použití funkce bezdrátové komunikace Bluetooth“ na str. 90 a na telefonu zapněte funkci modemu.

Podrobnosti o podpoře software viz následující internetové stránky:

<http://www.sharp-mobile.com>

Poznámka

- *Komunikuje-li telefon přes bezdrátovou technologii Bluetooth nebo rozhraní USB s programem Handset Manager, není modemová komunikace možná.*

Handset Manager

Mezi telefonem a vaším PC můžete přenášet následující položky a používat v PC záznamy Seznamu kontaktů

- Soubory Vlastní položky (obrázky/zvuky/videoklipy)
- Položky Seznamu kontaktů
- Krátké zprávy (SMS)
- Položky kalendáře

Pro použití funkce Handset Manager viz „PC Software“ na str. 92 a nastavte telefon do režimu Přenos dat.

Podrobnosti o podpoře software viz následující internetové stránky:

<http://www.sharp-mobile.com>

Instalace programu

1. Do CD-ROM mechaniky počítače vložte přiložený CD-ROM.
Objeví se obrazovka GX29 CD-ROM.
Pokud se obrazovka GX29 CD-ROM neobjeví, klikněte dvakrát na soubor [Launcher.exe] na CD-ROM.
2. Stiskněte požadované tlačítko.
Začne instalace.
3. Řiďte se pokyny na obrazovce a instalaci dokončete.

Poznámka

- *Pokud na telefonu běží aplikace (Fotoaparát, Vlastní položky, atd.) a připojíte k němu USB datový kabel, nemusí jej telefon rozeznat. USB kabel k telefonu připojujte v pohotovostním režimu.*

GSM/GPRS modem

- *Pokud telefon GX29 používáte jako GSM/GPRS modem, nedoporučujeme z něj současně volat nebo přijímat hovory. Probíhající operace by se mohla přerušit.*

Handset Manager

- *Některé velké soubory nemusí být možno z PC do telefonu přenést.*
- *Při připojování telefonu k PC musíte v PC softwaru zvolit metodu připojení. (str. 92)*
- *Je-li telefon pomocí bezdrátové technologie Bluetooth nebo přes USB datový kabel připojen k PC, nelze na něm používat aplikace (Fotoaparát, Vlastní položky, atd.)*

Řešení potíží

Problém	Řešení
Telefon nelze zapnout.	Zkontrolujte, zda je správně vložena baterie a zda je nabitá.
Kód PIN nebo PIN2 byl odmítnut.	- Ujistěte se, zda jste zadali správný kód (4 až 8 číslic). - Po třech neúspěšných pokusech se karta SIM/chráněné funkce zablokuje. - Pokud nemáte správný PIN kód, obraťte se na vašeho operátora.
Karta SIM se zablokovala.	- Zadejte kód PUK (8 číslic) poskytnutý vaším operátorem (máte-li jej k dispozici). - Podaří-li se vám kód PUK správně zadat, zadejte nový PIN kód a zkontrolujte, zda telefon opět lze používat. V opačném případě se obraťte na prodejce.
Displej je málo čitelný.	Upravte jas podsvícení displeje a kontrast LCD externího displeje.

Problém	Řešení
Funkce telefonu po zapnutí nepracují.	- Zkontrolujte sílu rádiového signálu – můžete se nacházet mimo dosah sítě. - Zkontrolujte, zda se na displeji telefonu při zapnutí nezobrazí nějaká chybová zpráva. Pokud ano, obraťte se na prodejce. - Prověřte, zda je v telefonu správně vložena karta SIM.
Nelze volat ani přijímat hovory.	- Pokud se při zapnutí telefonu objeví zpráva „Chyba SIM“, nelze kartu SIM používat nebo je poškozená. Obraťte se na prodejce nebo operátora. - Zkontrolujte blokování hovorů, nastavení pevných čísel (FDN), stav baterie a nastavení přeměrování hovorů. - Zkontrolujte, zda telefon právě nepřenáší data přes bezdrátové rozhraní <i>Bluetooth</i> nebo USB datový kabel. - Pokud používáte kartu SIM s předplacenými službami, zkontrolujte výši zbývajících kreditu.

Problém	Řešení
Kvalita hovoru je špatná.	V místě, na kterém právě jste, je špatná kvalita signálu (např. v autě nebo ve vlaku). Přejděte na místo se silnějším signálem.
Nelze využívat služby sítě.	Proveďte, zda je vaše číslo registrované a zda danou službu máte k dispozici.
Nelze odeslat nebo přijmout textovou zprávu (SMS).	Zkontrolujte, zda máte aktivovanou službu SMS, zda ji vaše síť podporuje a zda je nastavené správné číslo SMS centra. Pokud ne, obraťte se na operátora.
Nelze se připojit k poskytovateli služby multimediálních zpráv (MMS)	V telefonu mohou být chybná nastavení MMS, mohou zcela chybět nebo síť tuto službu nemusí podporovat. Zkontrolujte číslo přístupového bodu (APN) poskytovatele služby. Obraťte se na operátora a ujistěte se, zda jsou vaše nastavení správná.
Nedostatek paměti.	Smažte z telefonu nepotřebná data.

Problém	Řešení
Hovor se neočekávaně ukončil.	Přiblížení zmagnetizovaných předmětů, jako jsou zdravotní náramky, k telefonu může způsobit ukončení hovoru. Nepřibližujte takové předměty k telefonu.
V Seznamu kontaktů se nezobrazují žádné položky.	Zkontrolujte, zda máte správně nastavené Umístění kontaktů (Telefon nebo SIM) a Zobrazení skupin.
Chyba přenosu faxu.	- Před přenosem faxových dat nakonfigurujte váš faxový software na softwarové řízení toku dat. - Pro přenos faxových dat doporučujeme používat volitelný datový kabel.

Problém	Řešení
Nelze přijmout data OBEX.	Data OBEX nelze přijímat v následujících případech: • Příchozí volání, odchozí volání, probíhající hovor • Běžící aplikace Java™ • Aktivovaný režim WAP komunikace • Při přenosu multimediálních zpráv • Při přenosu e-mailových zpráv • Při vyhledávání zařízení podporujících <i>Bluetooth</i> a zobrazení seznamu zařízení (M 9-1-1) • Při připojení k zařízení zvoleným způsobem komunikace (M 9-1-2)

Bezpečnostní výstrahy a podmínky používání

Pokud je tento telefon používán za normálních podmínek a v souladu s následujícími pokyny, splňuje příslušné mezinárodní předpisy a nařízení.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Elektromagnetické vlny

- Nezapínejte telefon na palubě letadla (může způsobovat rušení palubních elektronických systémů). Takové použití současná legislativa zakazuje a proti uživateli, který se o něj pokusí, mohou být podniknuty právní kroky.
- Nezapínejte telefon v nemocnici, kromě míst k tomu určených.
- Nošení v blízkosti těla: tento telefon byl testován a bylo ověřeno, že splňuje směrnice pro vystavení vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli (vř poli), pokud je používán s příslušenstvím (spona, držák) neobsahujícím kov a nachází-li se ve vzdálenosti alespoň 15 mm od těla. Při použití jiného příslušenství nemusí být soulad se směrnicemi pro vystavení vř poli zaručen.
- Použití funkcí telefonu může ovlivnit činnost lékařských elektronických přístrojů

- (kardiostimulátorů, naslouchadel, inzulinových pump, atd.). Při použití telefonu jej nepřibližujte k lékařským přístrojům ani s ním nechoďte do prostor, ve kterých se takové přístroje používají. Máte-li naslouchadlo nebo kardiostimulátor, používejte telefon na opačné straně těla. VŽDY když je telefon zapnutý, musí být ve vzdálenosti větší než 15,24 cm od kardiostimulátoru.
- Nezapínejte telefon v blízkosti plynů nebo hořlavin.
 - Řiďte se nařízenými týkajícími se použití mobilních telefonů na čerpacích stanicích, v chemických továrnách a všude tam, kde existuje riziko výbuchu.

Péče o telefon

- Nedovolte dětem používat telefon bez dozoru.
- Telefon neotevírejte ani se jej nepokoušejte sami opravovat. Výrobek může opravit pouze kvalifikovaný servisní pracovník.
- Telefon nepouštějte na zem ani je nevystavujte silným rázům. Při ohnutí těla telefonu nebo silném zatlačení na displej či tlačítka se telefon může poškodit.
- K čištění telefonu nepoužívejte rozpouštědla. Použijte pouze měkkou, suchou látku.

- Nenoste telefon v zadní kapse kalhot – při posazení by se mohl poškodit. Displej je skleněný a velmi křehký.
- Nedotýkejte se externího konektoru na spodku telefonu – citlivé elektronické prvky telefonu by mohla poškodit statická elektřina.

Baterie

- Telefon používejte výhradně s bateriemi, nabíječkami a příslušenstvím doporučeným výrobcem. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené použitím jiných typů nabíječek, baterií nebo příslušenství.
- **Na dobu hovoru a pohotovostní dobu telefonu má vliv konfigurace sítě a způsob jeho používání.**
Při hraní her nebo používání fotoaparátu se baterie vybíjí rychleji.
- **Objeví-li se na displeji výstraha vybité baterie, co nejdříve baterii nabijte.**
Budete-li výstrahu ignorovat a dále pokračovat v používání telefonu, může se kdykoliv vypnout a mohou se ztratit všechna v něm uložená data a nastavení.
- Před vyjmutím baterie z telefonu jej nejprve vypněte.

- Po vyjmutí baterie do telefonu co nejdříve vložte novou a nabijte ji.
- Nedotýkejte se kontaktů baterie. Dotkne-li se kontaktů baterie vodivý materiál, může dojít ke škodám, zranění nebo požáru. Baterii vyjmutou z telefonu zakryjte nevodivým materiálem a poté bezpečně uložte.
- Doporučená teplota pro používání a skladování baterií je přibližně 20°C.
- Při nižších teplotách, zejména pod 0°C, má baterie omezený výkon a telefon může bez ohledu na množství energie v baterii dočasně přestat pracovat.
- Vystavování telefonu extrémním teplotám zkracuje životnost baterie.
- Životnost baterie je několik set cyklů nabití a vybití, ale je konečná. Když se provozní doba telefonu (doba hovoru a pohotovostní doba) významně zkrátí, měli byste pořídit novou baterii.

VÝSTRAHA

PŘI NÁHRADĚ BATERIE NESPRÁVNÝM TYPEM HROZÍ
RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE
V SOULADU S MÍSTNÍMI PŘEDPISY

Viz „Likvidace baterie“ na str. 12.

Péče o anténu

- Při používání telefonu nezakrývejte rukou jeho kloub (str. 8 a str. 10, č. 19) – mohlo by dojít k ovlivnění funkce vestavěné antény. Telefon by mohl pracovat s vyšším vysílacím výkonem než je nutné a v důsledku toho by se mohla snížit kvalita hovoru a zkrátit doba hovoru i pohotovostní doba.
- Ve spojení s telefonem používejte pouze přiloženou anténu nebo anténu schválenou firmou Sharp. Při použití neschválených nebo upravených antén se telefon může poškodit. Navíc může vyzařování telefonu přesáhnout limity stanovené příslušnými nařízeními a může se zhoršit jeho funkce nebo může dojít k překročení limitů SAR úrovně.
- Nepřipusťte poškození antény telefonu a následné zhoršení jeho funkce.
- Při hovoru přímo do mikrofonu držte telefon tak, aby anténa směřovala vzhůru a byla nad ramenem.
- Nepřipusťte ovlivnění trhacích prací. V lomech, prostorech s probíhajícími trhacími pracemi nebo oblastech s vyvěšenými značkami „vypněte vysílací zařízení“ vždy mobilní telefon vypněte.

Používání fotoaparátu

- Předem se seznamte s kvalitou obrazu, formáty souborů, atd.
Pořízené fotografie se ukládají ve formátu JPEG.

- Dbejte na to, abyste při fotografování nepohnuli rukou.
Pokud se telefon při pořizování snímku pohne, může se obraz rozmazat. Při fotografování telefon pevně držte a zabraňte tak jeho pohybu nebo použijte samospoušť.
- Před fotografováním očistěte kryt objektivu.
Otisky prstů, mastnota, apod. na objektivu mohou snížit ostrost obrazu. Před pořízením snímku je proto otřete měkkou látkou.

Další

- Jako u každého elektronického přístroje pro ukládání dat může za určitých okolností dojít ke ztrátě nebo poškození uložených dat.
- Před propojením telefonu s PC nebo jiným periferním zařízením si důkladně přečtěte návod k obsluze připojovaného přístroje.
- Pokud byla z telefonu na určitou dobu sejmuta baterie nebo jste provedli jeho úplný reset, je nutno znovu nastavit hodiny a kalendář. V takovém případě nastavte aktuální datum a čas.
- Používejte pouze doporučený typ osobní handsfree sady (volitelná). Při použití neschválené handsfree sady nemusí některé funkce telefonu pracovat.

PROSTŘEDÍ

- Chraňte telefon před extrémním horkem.
Nenechávejte jej na palubní desce automobilu či v blízkosti topení. Dále jej nenechávejte na extrémně vlhkém či prašném místě.
- Tento výrobek není vodotěsný. Nepoužívejte jej ani jej neskladujte na místě, na kterém by na něj mohly natéci voda či jiná kapalina. Dešťové kapky, stříkající voda, džus, káva, pára, kosmetika, apod., mohou telefon poškodit.

VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ VE VOZIDLE

- Povinností uživatele je informovat se o místních zákonech a nařízeních týkajících se použití mobilních telefonů ve vozidlech a dodržovat je. Plně se věnujte řízení. Před voláním nebo přijetím hovoru sjedzte ze silnice, zaparkujte vozidlo a vypněte motor.
- Použití funkcí telefonu může způsobovat rušení palubních elektronických systémů vozidla, jako je ABS nebo airbag. Před zapojením telefonu do auta se proto obraťte na prodejce nebo výrobce auta a předejděte případným problémům.
- Vozidlové příslušenství může instalovat pouze kvalifikovaný servisní pracovník.

Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití výrobku nebo jeho použití v rozporu se zde uvedenými pokyny.

SAR

Tento mobilní přístroj je rádiovým vysílačem a přijímačem. Byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým frekvencím doporučené mezinárodními směrnici. Tyto směrnice byly připraveny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a zahrnují bezpečnostní rozpětí stanovená tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Směrnice vyzařování pracuje s jednotkou známou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR pro mobilní zařízení je 2 W/kg a nejvyšší hodnota SAR tohoto zařízení testovaného v oblasti uší je 0,535 W/kg*. Protože mobilní přístroje nabízejí řadu funkcí, mohou být používány v různých polohách, jako na příklad na těle, jak je popsáno v tomto návodu**. V takovém případě činí nejvyšší hodnota SAR zjištěná testy 1,114 W/kg.

Protože je hodnota SAR měřena při nejvyšším vysílacím výkonu přístroje, skutečná hodnota SAR tohoto přístroje za provozu je typicky nižší než výše udané hodnoty. Ke tomu tak proto, že vysílací výkon

přístroje se automaticky mění tak, aby se vždy používal pouze minimální výkon nutný ke spojení se sítí.

Světová zdravotnická organizace WHO konstatovala, že z vědeckých informací dostupných v současné době neplyne žádná potřeba speciálních výstrah týkajících se použití mobilních zařízení. Dále WHO uvádí, že chcete-li omezit expozici vůči záření, můžete toho dosáhnout zkrácením délky volání nebo používáním handsfree zařízení a umístěním mobilního telefonu dále od hlavy a těla.

* Testy jsou prováděné v souladu s mezinárodními směrnici pro testování.

** Přečtěte si, prosím sekci **PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ** na str. 118 o nošení telefonu u těla.

INFORMACE O SPRÁVNÉ LIKVIDACI



Pozor: Výrobek je označen tímto symbolem. Ten znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být vyhazovány s běžným domovním odpadem. Pro tyto výrobky existuje samostatný systém sběru.

A. Informace o likvidaci pro uživatele (soukromé osoby)

1. V Evropské unii

Pozor: Chcete-li tento přístroj vyhodit, nevyhazujte jej do běžného odpadkového koše!

Použité elektrické a elektronické přístroje je nutno zpracovávat zvlášť a v souladu s legislativou vyžadující správné nakládání s nimi, jejich zpracování a recyklaci.

V souladu s implementací těchto pravidel jednotlivými členskými zeměmi EU mohou soukromé osoby odevzdávat použité elektrické a elektronické přístroje

zdarma* na příslušných sběrných místech. V některých zemích* může použité přístroje zdarma vybírat i prodejce, pokud si u něj pořídíte podobný nový přístroj.

*) Více podrobností vám poskytnou místní úřady.

Pokud váš použitý elektrický nebo elektronický přístroj obsahuje akumulátory, vyjměte je a zlikvidujte je samostatně, v souladu s místními nařízeními.

Správnou likvidací tohoto výrobku zajistíte, že s odpadem bude správným způsobem nakládáno a bude správně zpracován a recyklován. Tím omezíte případný negativní dopad na životní prostředí a zdraví lidí, který by mohl nastat při nesprávné manipulaci s takovýmto typem odpadu.

2. V dalších zemích mimo EU

Chcete-li tento přístroj vyhodit, obraťte se na místní úřady a informujte se o doporučeném způsobu likvidace.

Pro Švýcarsko: Použité elektrické a elektronické přístroje lze zdarma vracet prodejci, i když si nezakoupíte nový produkt. Přehled dalších sběrných míst naleznete na internetových stránkách www.swico.ch nebo www.sens.ch.

B. Informace o likvidaci pro firemní uživatele

1. V Evropské unii

Pokud jste výrobek používali k pracovním účelům a potřebujete jej zlikvidovat.

Kontaktujte, prosím, vašeho prodejce SHARP, od něhož získáte informace o sběru výrobků. Náklady na sběr a recyklaci produktu vám mohou být naúčtovány. Malé produkty (a malá množství) můžete odevzdat i v místních zařízeních pro sběr tohoto typu odpadu.

Pro Španělsko: Pro odevzdání použitých produktů, prosím, kontaktujte zavedený sběrný systém nebo místní úřady.

2. V dalších zemích mimo EU

Chcete-li tento přístroj vyhodit, obraťte se na místní úřady a informujte se o doporučeném způsobu likvidace.

Rejstřík

A

Aplikace na SIM 75

B

Baterie 11

Bezdrátová komunikace

Bluetooth 90

Budíky 75

C

Cena hovorů 89

Č

Čas a datum 106

Čítač dat 88

Čítače hovorů 88

E

E-mail 55

Čtení 56

Nastavení 56

Uložení e-mailové adresy
odesílatele do seznamu
kontaktů 56

Vytvoření 55

H

Hlasitost sluchátka 21

Hovorové funkce 19

Čekající (druhý) hovor 22

Hlasitost sluchátka 21

Konferenční hovor 23

Opakované vytáčení 20

Přidržení hovoru 22

Příjem hovoru 20

Rychlé vytáčení 19

Volání 19

Vypnutí mikrofonu 24

I

Indikátory na displeji 15

J

Java™ aplikace 71

Jazyk displeje 107

Jazyky textu 26

K

Kalendář 83

Karta SIM 11

Kód PIN2 112

Kód telefonu 112

L

Levé soft tlačítko 9

M

Menu a zkratky 28

Mezinárodní hovory 19

Multimediální zprávy 46

Nastavení 50

Odesílání pohlednic 51

Potvrzení o doručení 49

Prohlížení 49

Uložení telefonního čísla nebo
e-mailové adresy
odesílatele do seznamu
kontaktů 49

Vkládání dat pro přiložení ke
zprávě 48

Vytvoření 46

Vyzvednutí 49

Zapnutí nebo vypnutí prohlížení
Slide Show 47

N

Nahrávání videa 42

Nahrávání zvuku 77

Nastav. hovorů 102

Automatické opakování
vytáčení 105

Blokování hovorů 104

Čekající (druhý) hovor 103
Minutový signál 105
Přesměrování 102
Reset 106
Zobrazit číslo 103
Nastavení displeje 99
Doba podsvícení 101
Jas podsvícení 101
Kontrast 102
Obrázky 99
Podsvícení 100
Reset 102
Tapeta 99
Uvítací zpráva 100
Vypínání displeje 101
Zobrazení hodin 100

Nastavení sítě 107
Navigační tlačítka 9
Nápověda telefonu 82

P

PC Software 92
PIN kód 111
Pořízení snímku 38
Pravé soft tlačítko 9
Profily 93
Aktivace 93
Hlasitost multimédií 97

Hlasitost vyzvánění 94
Potlačení ozvěny 98
Přijímání hovorů libovolným
tlačítkem 98
Přizpůsobení 93
Reset 93
Tóny tlačítek 96
Typ zvonění 94
Vibrace 95
Výstrahy 95
Zvuk při vypnutí 97
Zvuk při zapnutí 97

Přehled hovorů 87
Připojení k PC 113
Příslušenství 7

R

Režim psaní 26

Ř

Řešení potíží 116

S

Seznam kontaktů 31
Kopírování 33
Mazání 34
Odeslání položky 36
Prohlížení skupin 34
Přijetí položky 37

Přirazení vyzvánění 35
Stav paměti 36
Úpravy 34
Volání 33
Volba paměti pro ukládání
kontaktů 31
Vyhledávání 33
Vytvoření 32
Vyzvánění skupin 34
Změna pořadí jmen 32
Změna seznamu 31

Seznam rychlého vytáčení 88
Skladatel melodií 78
Soubor videoklipu 67
Soubory obrazových dat 62
Spojiče 72
Stav paměti 70
Střední tlačítko 9, 15

Š

Šablony 69

T

Textové zprávy (SMS) 52
Čtení 53
Nastavení 54
Použití telefonních čísel 53
Vytvoření 53

Tísňová volání 19
Tlačítko hlasové schránky 9

Ú

Úplný reset 112

V

Vlastní čísla (Hlasový/Data/Fax)
88
Vodafone live! 58
Výpočty 76

Z

Zabezpečení 111
 Zapnutí/vypnutí PIN kódu 111
 Zámek telefonu 112
 Změna kódu PIN2 112
Zapnutí a vypnutí 14
Zámek telefonu 112
Zprávy sítě 57
Zvukové soubory 65