

Verklaring van overeenstemming

CE 0168

Hierbij verklaart Sharp Telecommunications of Europe Limited dat het toestel GX29 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Een kopie van de originele verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende

Internet-adres:

<http://www.sharp-mobile.com>

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van de GX29.

Over deze gebruikershandleiding

Aan deze Gebruikershandleiding is veel aandacht besteed zodat u snel en efficiënt vertrouwd kunt raken met de eigenschappen en functies van uw telefoon.

LET OP

- Wij raden u ten eerste aan om van alle belangrijke gegevens kopieën te bewaren. Onder bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat in elektronische geheugenproducten gegevens verloren gaan of worden gewijzigd. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor gegevens die verloren gaan of op andere wijze niet meer bruikbaar zijn, of dat nu het gevolg is van onjuist gebruik, reparatie, defecten, vervanging van de batterij, gebruik van de telefoon nadat de gespecificeerde levensduur van de batterij verstreken is of vanwege een andere oorzaak.
- Wij aanvaarden geen, directe of indirecte, verantwoordelijkheid voor financiële verliezen of claims van derden die het gevolg zijn van het gebruik van dit product of de functies daarvan, zoals in het geval van gestolen creditcardnummers, het verlies of wijziging van opgeslagen gegevens, etc.
- Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ondernemingen.
- De indeling van de schermen in deze Gebruikershandleiding kan verschillend zijn van de feitelijke.
De informatie in deze Gebruikershandleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

- De in deze Gebruikershandleiding beschreven functies worden mogelijk niet in alle gevallen door een netwerk ondersteund.
- Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor inhoud, informatie, enz. die van het netwerk wordt gedownload.
- Op het scherm kunnen af en toe een paar zwarte of heldere pixels verschijnen. Dit heeft echter geen invloed op de functies of prestaties van de telefoon.

Auteursrecht

Op grond van auteursrechtwetten mag materiaal dat door auteursrechten is beschermd (muziek, afbeeldingen, enz.) alleen worden gereproduceerd, gewijzigd en gebruikt voor privé-doeleinden. Indien de gebruiker materiaal voor andere doeleinden gebruikt, maar ten aanzien van auteursrechten geen rechten kan uitoefenen die uitgebreider zijn of van de eigenaar van de auteursrechten geen expliciete toestemming heeft verkregen om voor andere doeleinden auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren, wijzigen of gebruiken, dan wordt dit beschouwd als een inbreuk op de auteursrechtwetten en heeft de eigenaar het recht om een claim voor schadevergoeding in te dienen. Om deze reden dient illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal te worden voorkomen.

Windows is een gedeponeerde handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2004 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlend and all JBlend-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Aplix Corporation in Japan and other countries.



Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™
Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation
©2002-2006 HI Corporation. All Rights Reserved.

Licensed by Inter Digital Technology Corporation under one or more of the following United States Patents and/or their domestic or foreign counterparts and other patents pending, including U.S. Patents: 4,675,863; 4,779,262; 4,785,450 & 4,811,420.

T9 Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Australian Pat. No. 727539; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL,PT,ES,SE,GB; Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1; and additional patents are pending worldwide.

Bluetooth is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

CP8 PATENT

De licentie van dit product is uitgegeven krachtens de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op basis waarvan een consument (i) video mag coderen in overeenstemming met de MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") en/of (ii) MPEG-4 Video mag decoderen die is gecodeerd door een consument in het kader van een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of die is verkregen bij een erkende videoleverancier. Geen licentie wordt verleend voor enig ander gebruik. Meer informatie kunt u opvragen bij MPEG LA. Zie <http://www.mpegla.com>.

De licentie van dit product is uitgegeven krachtens de MPEG-4 Systems Patent Portfolio License voor het coderen in overeenstemming met de MPEG-4 Systems Standard, behalve dat een extra licentie en betaling van royalty's noodzakelijk zijn voor het coderen in verband met (i) gegevens die zijn opgeslagen of gedupliceerd op fysieke media waarvoor per titel een licentie wordt betaald en/of (ii) gegevens waarvoor per titel een licentie wordt betaald en die naar een eindgebruiker worden verzonden voor permanente opslag en/of permanent gebruik. Een dergelijke extra licentie kan worden verkregen bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com> voor verdere bijzonderheden.

Handige functies en mogelijkheden

Uw telefoon beschikt over de volgende mogelijkheden:

- Een ingebouwde camera om foto's en videoclipps te maken.
- Een berichtfunctie voor het lezen en maken van SMS-berichten.
- MMS (Multimedia Messaging Services) om uw telefoon op verschillende manieren persoonlijk te maken.
- Een WAP-browser om informatie op te vragen op het mobiele Internet.
- Java™-toepassingen. U kunt ook via het mobiele Internet verschillende toepassingen downloaden vanaf de Vodafone-site.
- Een extern display (blauw) waarop snel de informatie van inkomende gesprekken of berichten kan worden afgelezen.
- E-mail voor het verzenden van e-mailberichten tot 2000 tekens en het ontvangen van mail met bijlagen.
- Een ringtonebewerkingsfunctie waarmee u originele ringtones tot 32 stemmen kunt maken.

- Een spraakrecorderfunctie waarmee u tekst kunt inspreken en afspelen.
- Een draadloze *Bluetooth*® verbinding om met bepaalde apparaten contact te maken en gegevens over te zenden. U kunt afbeeldingen, ringtones en videoclips verzenden naar telefoons waarop OBEX is geactiveerd.
- Een synchronisatiefunctie waarmee u op een PC het Telefoonboek en geplande taken kunt synchroniseren met Microsoft Outlook of Outlook Express.
- Een planneralarm waarmee u aan geplande taken een alarm kunt toewijzen en dit kunt verzenden.

Inhoudsopgave

Inleiding	1	Gebruik van het menu	28
Handige functies en mogelijkheden	3	Overzicht van menufuncties	29
Uw telefoon	7	Telefoonboek	31
Optionele accessoires	7	Het opslaggeheugen selecteren	31
Beginnen	8	Een andere weergegeven lijst kiezen	31
De SIM-kaart en batterij plaatsen	11	De naamvolgorde wijzigen	32
De batterij opladen	13	Nieuw contact	32
Uw telefoon aan- en uitzetten	14	Items uit het Telefoonboek kopiëren	
Display-indicators (Interne display)	15	tussen de SIM-kaart en de telefoon	33
Display-indicators (Extern display)	17	Een naam en nummer zoeken	33
Navigatiefuncties	18	Bellen vanuit het Telefoonboek	34
Belfuncties	19	Items van het Telefoonboek bewerken	34
Bellen	19	Items uit het Telefoonboek verwijderen	34
Snelkiezen	19	Groepen weergeven	34
Opgeslagen nummers bellen	20	Groepsprofiel	35
Een oproep beantwoorden	20	Een ringtone toewijzen aan items in het	
Menu's tijdens een gesprek	21	Telefoonboek	36
Tekens invoeren	25	Geheugenstatus	36
De invoertaal wijzigen	26	Snelkiezen	36
De invoermethode wijzigen	26	Een item van het	
Mijn sjablonen gebruiken	27	Telefoonboek verzenden	37

Een item van het		Achtergrond	73
Telefoonboek ontvangen	37	Meer downloads	73
Een servicenummer bellen	38	Instellingen	74
Camera	39	Java™ informatie	75
Foto maken	39	Toepassingen	76
Video opnemen	43	Vodafone menu	76
Berichten	47	Alarm	76
MMS	47	Rekenmachine	77
SMS	53	Geluidopname	78
E-mail	56	Ringtone-editor	79
Cell Broadcast	58	Help	83
Vodafone live!	59	Kalender	84
De WAP-browser starten	59	Contacten	87
Navigeren door een WAP-pagina	60	Gespreksregister	87
Mijn telefoon	63	Snelkiezen	88
Mijn afbeeldingen	63	Mijn nummers	88
Mijn games & meer	65	Gesprekstimers	88
Mijn ringtones	66	Datateller	88
Mijn video's	68	Gesprekskosten	89
Mijn sjablonen	71	Instellingen	90
Geheugenstatus	71	Verbindingen	90
Games & meer	72	Profielen	93
Opgeslagen downloads	72	Het display instellen	99

Geluid	102
Oproepinstellingen	102
Datum & tijd	106
De taal wijzigen	107
Netwerk	107
Beveiliging	111
Fabrieksinstellingen	112
De GX29 aansluiten op uw PC	113
Systeemvereisten	113
GSM/GPRS modem	113
Handset Manager	114
Installatie van de software	114
Problemen oplossen	116
Veiligheidsmaatregelen en	
gebruiksvoorwaarden	118
GEBRUIKSVOORWAARDEN	118
OMGEVING	121
GEBRUIK VAN DE TELEFOON	
IN EEN AUTO	121
SAR	122
INFORMATIE OVER	
VERANTWOORDE VERWIJDERING	123

VOORZORGSMaatregelen	
VOOR GEBRUIK IN DE	
VERENIGDE STATEN	124
Index	126

Uw telefoon

Controleer zorgvuldig het volgende. In het pakket moeten zich de volgende onderdelen bevinden:

- GSM 900/1800/1900 GPRS telefoon
- Oplaadbare Li-ion-accu
- Batterijlader
- Hands Free-kit
- CD-ROM
- Gebruikershandleiding
- Snelstartgids





Optionele accessoires

- Li-ion reserve-accu (XN-1BT30)
- Sigarettenaansteker-oplader (XN-1CL30)
- USB-gegevenskabel (XN-1DC30)
- Batterijlader (XN-1QC31)
- Persoonlijke Hands Free-kit (XN-1ER20)

Het is mogelijk dat bovengenoemde accessoires in bepaalde landen niet leverbaar zijn.

Neem voor bijzonderheden contact op met uw dealer.

Beginnen

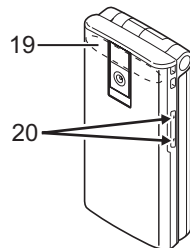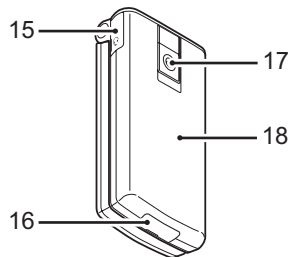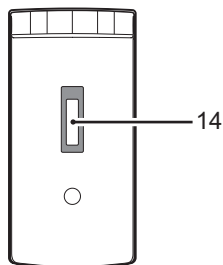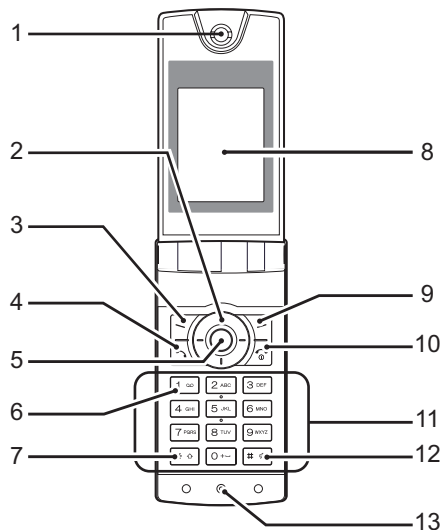

1. Oortelefoon/luidspreker

2. Navigatietoetsen (pijltoetsen):

Om met de cursor menu-onderdelen te selecteren, etc.

Pijltoetsen omhoog/omlaag: Om in de standby-modus items in het Telefoonboek op te roepen. In deze handleiding worden deze pijltoetsen aangegeven door  en .

Pijltoets links:



Toont tijdens standby een lijst met Opgeslagen downl.. In deze handleiding wordt deze pijltoets aangegeven door .

Pijltoets rechts:



Om in de standby-modus de lijst van Opgeslagen afbeeldingen weer te geven. In deze handleiding wordt deze pijltoets aangegeven door .

3. Linkerdisplaytoets: Voert de functie uit aan de linkeronderzijde van het scherm.



4. Verzend-toets: Om te bellen of gesprekken te beantwoorden, of om in de standby-modus gespreksregisters te bekijken.



5. Middelste toets: Om in de standby-modus het hoofdmenu weer te geven en functies uit te voeren.



6. Voicemail-toets:



Druk op deze toets en houd deze ingedrukt om automatisch uw voicemail op te halen. (Hangt af van de SIM-kaart.)

7. */Shift-toets:



Om heen en weer te gaan tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers. U heeft vier keuzes: Abc, ABC, 123 en abc. Druk in het tekstinvoerscherm op deze toets en houd deze ingedrukt om afwisselend te kiezen tussen gewone tekstinvoer en T9-invoer.

8. Interne display

9. Rechterdisplaytoets: Om de functie uit te voeren aan de rechteronderzijde van het scherm.



Hiermee krijgt u vanuit de standby-modus toegang tot "Vodafone live!" door de browser te openen.

10. Einde/AAN/UIT-toets: Om een gesprek te beëindigen of de telefoon in of uit te schakelen.



11. Toetsenblok

12. #/Stil-toets:



Om heen en weer te gaan tussen symboolschermen. Houd in het tekstinvoerscherm deze toets ingedrukt om het taaloptiescherm op te roepen. Druk tijdens standby op deze toets en houd deze ingedrukt om heen en weer te gaan tussen de profielinstelling Normaal en Stil. Druk tijdens standby op  en vervolgens op  om de draadloze Bluetooth-functie aan of uit te zetten..

13. Microfoon

14. Extern display

15. Hands Free-connector

16. Externe connector: Om de oplader of USB-gegevenskabel aan te sluiten.

17. Camera

18. Batterijdeksel

19. Ingebouwde antenne: Waarschuwing: Bedek het scharniergedeelte van de telefoon niet met uw hand wanneer u de telefoon gebruikt. De prestatie van de ingebouwde antenne kan hierdoor nadelig worden beïnvloed.


20. Omhoog/omlaag-toetsen aan de zijkant:




Hiermee verplaatst u de cursor om menu-onderdelen te selecteren, het luidsprekervolume in te stellen, enz.

De SIM-kaart en batterij plaatsen


1. Schuif het batterijdeksel weg (① ②).

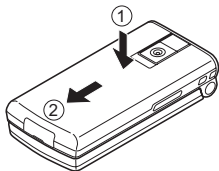


2. Schuif de SIM-kaart in de SIM-houder.

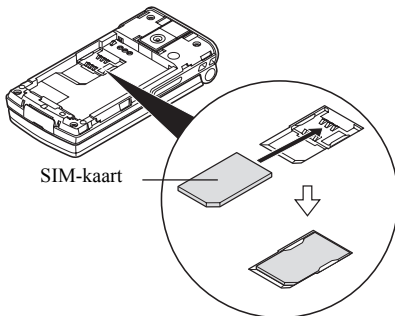

3. Houd de batterij zodanig dat de metalen contacten van de batterij naar beneden wijzen en schuif de geleiders aan de bovenzijde van de batterij in de batterijsleuven ①, en plaats vervolgens de batterij in de telefoon ②.

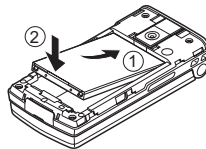

4. Plaats het batterijdeksel terug en schuif dit dicht, zoals hieronder afgebeeld.

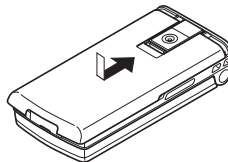


Opmerking


- Zorg ervoor dat alleen 3V SIM-kaarten worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat u de standaardbatterij (XN-1BT30) gebruikt.

De SIM-kaart en batterij verwijderen


1. Zorg ervoor dat u uw telefoon uitschakelt en de oplader en andere accessoires verwijdert. Schuif het batterijdeksel weg (① ②).

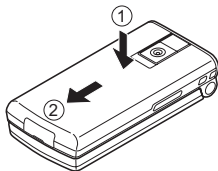

2. Pak de batterij vast bij het uitstekende gedeelte en verwijder de batterij uit de telefoon.

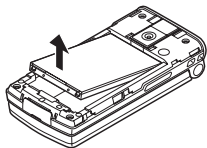

3. Druk de SIM-kaart licht naar beneden en haal hem uit de SIM-houder zoals hieronder getoond.

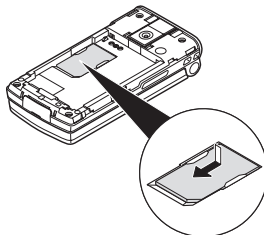

Batterij afdanken

Het apparaat wordt gevoed door een batterij. Houd u aan de volgende regels om het milieu te beschermen:


- Breng de gebruikte batterij voor recycling naar een inzamelingspunt voor chemisch afval, uw dealer of de klantenservice.
- Stel de gebruikte batterij niet bloot aan open vuur of water en geef de batterij niet met het gewone huishoudelijk afval mee.

De batterij opladen

Voordat u de telefoon de eerste keer kunt gebruiken, moet u de batterij eerst 2 uur lang opladen.

Gebruik van de oplader

1. Verwijder aan de onderzijde van de telefoon de afdekking van de externe connector en sluit hierop de oplader aan. Houd hierbij de zijkanten van de oplader ingedrukt (aangegeven door pijlen). Sluit de oplader aan op een stopcontact. Bewaar de afdekking op een veilige plaats, zodat u deze altijd terug kunt vinden.

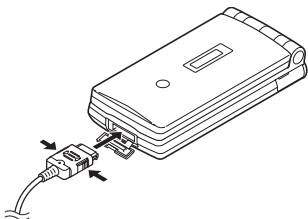

Tijdens het opladen van de telefoon wordt rechtsboven in het scherm het animatiepictogram () weergegeven dat de batterijstatus aangeeft. Normale oplaadtijd: Ongeveer 2 uur.

Opmerking

- De oplaadtijd kan variëren al naargelang de staat van de batterij en andere omstandigheden. (Zie "Batterij" op pagina 119.)



Bij dit product zijn batterijen geleverd. Werp lege batterijen niet weg, maar lever ze in als KCA.

De oplader verwijderen

Druk aan de zijkanten van de oplader de knoppen in en verwijder de oplader vervolgens uit de externe connector van de telefoon.

2. Nadat de batterij volledig opgeladen is, wordt dit door de batterij-indicator aangegeven. Haal de stekker uit het stopcontact en trek de oplader vervolgens uit de externe connector van de telefoon. Plaats de afdekking terug.

Opmerking

- Gebruik geen opladers die niet zijn goedgekeurd, omdat deze uw telefoon kunnen beschadigen en de garantie ongeldig kunnen maken, zie "Batterij" op pagina 119 voor bijzonderheden.

De batterij opladen met de sigarettenaansteker-oplader

Met de optionele Sigarettenaansteker-oplader kan via de sigarettenaanstekerbuis in uw auto de batterij worden opgeladen.

Indicator batterijstatus

De status van de batterij wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het interne display en op het externe display.

Wanneer de batterij tijdens gebruik leeg raakt

Wanneer de batterij zwak wordt, klinkt een alarm en verschijnt op het interne en externe display het symbool “”.

Als u uw telefoon gebruikt en dit alarm hoort, laad de telefoon dan zo snel mogelijk op. Als u dit niet doet en de telefoon blijft gebruiken, is een normale werking niet meer gegarandeerd. De batterij werkt mogelijk nog maar vijf minuten voordat de telefoon zichzelf tijdens een gesprek uitschakelt.

Batterij-indicators	Oplaadstatus
	Voldoende opgeladen
	Gedeeltelijk opgeladen
	Opladen aanbevolen
	Opladen vereist
	Leeg

Uw telefoon aan- en uitzetten

Om uw telefoon aan te zetten, moet u  ongeveer 2 seconden lang ingedrukt houden.

Vervolgens verschijnt het standby-scherm.

Om uw telefoon uit te zetten, moet u  ongeveer 2 seconden lang ingedrukt houden.

Uw PIN-code invoeren

Als de PIN-code ingeschakeld is, wordt u gevraagd om uw PIN-code in te voeren elke keer als u uw telefoon inschakelt. Zie “De PIN-code inschakelen/uitschakelen” op pagina 111 als u wilt weten hoe u uw PIN-code instelt.

1. Voer uw PIN-code in.
2. Druk op .

Opmerking

- Als u driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Zie “De PIN-code inschakelen/uitschakelen” op pagina 111.

Telefoonboek kopiëren vanaf de SIM-kaart


Als u voor de eerste keer uw SIM-kaart in de telefoon plaatst en het Telefoonboek start, dan wordt u gevraagd of u items van het Telefoonboek op de SIM-kaart wilt kopiëren. Voer de instructies op het scherm uit, of kopieer personen op een later tijdstip met het menu Telefoonboek. Dat werkt als volgt:

“Contacten” → **“Telefoonboek”** → **[Opties]** →

“Geavanceerd” → **“Alles kopiëren”**

1. Selecteer “Van SIM naar telefoon”.

Display-indicators (Interne display)

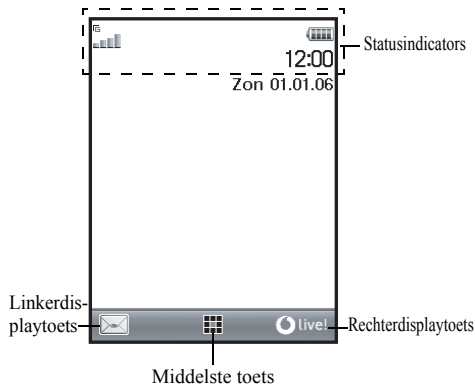

Statusindicators

1.  :

Sterkte van het ontvangen signaal/

Netwerk buiten bereik



GPRS binnen bereik en ingeschakeld/

Roaming buiten het netwerk/GPRS

binnen bereik, ingeschakeld en bezig met

roaming

2.  :

Inkomend gesprek

3.  :

Bezig met gesprek

4.  :

CSD/GPRS actief

5.  :

Bezig met faxcommunicatie

6.  :

“Doorschakelen” (p. 102) ingesteld op

“Alle oproepen”

7.  :

Veilige WAP-pagina weergegeven

8.  /  :

SMS-berichtsinaal [niet gelezen/postbus

vol]

9.  /  :

MMS-berichtsinaal [niet gelezen/postbus

vol]

10.  /  :

E-mail-berichtsinaal [niet gelezen/

postbus vol]

11.  :

USB-gegevenskabel aangesloten

12.  /  : Instelling draadloze *Bluetooth*-verbinding [ingeschakeld/bezig met communicatie]

13.  /  : Java™-toepassing [geactiveerd (gekleurd)/onderbroken (grijs)]

14. (Geen display)/  /  /  /  /  : Huidig profiel [Normaal/Vergadering/Actief/Auto/Headset/Stil]

15.  : T9-tekstinvoermethode geactiveerd

16.  /  /  /  : Huidige tekstinvoermethode [eerste letter een hoofdletter/alles hoofdletters/alles kleine letters/cijfers]

17.  /  /  : “Volume belsignaal” (p. 94) ingesteld op “Stil”/Trilalarm ingeschakeld (p. 95)/Trilalarm ingeschakeld en ringtone gedeactiveerd

- 18.  : Batterijstatus
- 19.  : Dagelijks alarm ingeschakeld
- 20.  /  : Schema-item ingeschakeld [met/zonder herinneringsalarm]
- 21.  : Postvak UIT bevat MMS-berichten die niet verzonden zijn
- 22.  : WAP melding
- 23.  : Voicemail gearriveerd

Display-indicators (Extern display)



Statusindicators

- 1.  : Sterkte van ontvangen signaal
- 2.  : Batterijstatus
- 3.  : USB-gegevenskabel aangesloten
- 4.  /  : Draadloze *Bluetooth*-verbinding [ingeschakeld/bezig met communicatie]

Navigatiefuncties

Alle functies worden geopend vanuit het hoofdmenu. Om het hoofdmenu te openen, drukt u tijdens standby op de middelste toets (●).

Om functies te openen, moet u menu-onderdelen selecteren en uw keuzes maken. Een menu-onderdeel (aangegeven door aanhalingstekens) selecteert u door met ⬅, ➡, ↶ en ↷ de cursor te verplaatsen en op ● te drukken om uw keuze te bevestigen.

Bij bepaalde procedures moet u op een van de displaytoetsen (aangegeven door vierkante haakjes) drukken. Welke functies door deze displaytoetsen worden geactiveerd, staat aangegeven aan de linker- en rechteronderzijde van het scherm. Druk op de betreffende displaytoets (⌈ of ⌋).

Om terug te keren naar het vorige scherm, drukt u op de rechterdisplaytoets wanneer op het scherm “Vorige” staat aangegeven. Om het hoofdmenu te sluiten, drukt u op de rechterdisplaytoets wanneer op het scherm “Afsluiten” staat aangegeven.

Elk hoofdstuk in deze Gebruikershandleiding begint met een overzicht van onderdelen die u achtereenvolgens (in cursief aangegeven) moet selecteren voordat u de betreffende procedure uitvoert. Nadat u een onderdeel selecteert, verschijnt de volgende reeks onderdelen waaruit u een keuze kunt maken. Open de onderdelen op lagere niveaus nadat u de onderdelen in het hoofdgedeelte heeft geopend.

Voorbeeld:

*“Contacten” → “Telefoonboek” → [Opties] →
“Geavanceerd”*

Belfuncties

Bellen

1. Voer het gewenste net- en abonneenummer in en druk op  om te bellen.
Als u het verkeerde nummer invoert, druk dan op [Wissen] om het nummer links van de cursor te verwijderen.

Noodoproepen

1. Voer met de toetsen het nummer 112 (internationaal noodnummer) in en druk op  om te bellen.

Opmerking

- *Niet op alle mobiele netwerken is het mogelijk noodoproepen tot stand te brengen wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.*
- *Dit noodnummer kan gewoonlijk worden gebruikt om, met of zonder SIM-kaart, in een land een alarmnummer te bellen wanneer een GSM-netwerk binnen bereik is.*

Internationale gesprekken

1. Houd  ingedrukt totdat het teken “+” (internationaal voorloopnummer) verschijnt.
2. Voer de landcode in, gevolgd door het netnummer (zonder de voorloopnul) en het telefoonnummer en druk op  om te bellen.

Snelkiezen

Uit het geheugen (telefoon of SIM) van het Telefoonboek kunnen maximaal 8 telefoonnummers worden toegewezen als snelkiesnummer. Met de cijfertoetsen ( t/m ) kunt u de nummers bellen.

Voor bijzonderheden over het instellen van Snelkiezen, zie “Snelkiezen” op pagina 36.

1. Om met de snelkiesfunctie een nummer te bellen, houdt u een van de cijfertoetsen ingedrukt ( t/m ). Het telefoonnummer dat opgeslagen is onder Snelkiezen wordt gebeld.

Opgeslagen nummers bellen

U kunt nummers bellen die zijn opgeslagen in een lijst van het gespreksregister. Selecteer een specifieke lijst of “Alle oproepen”. Een specifieke lijst bevat maximaal 10 nummers en de lijst “Alle oproepen” maximaal 30.

1. Druk tijdens standby op .
2. Druk op  of  om heen en weer te gaan tussen “Alle oproepen”, “Gekozen nrs”, “Gemis. oproep.” en “Ontv. oproepen”.
3. Selecteer het telefoonnummer dat u wilt bellen.
4. Druk op  om het nummer te kiezen.

Automatische nummerherhaling

Met deze instelling kunt u uw telefoon automatisch het nummer laten bellen wanneer de eerste poging geen succes had omdat de gebelde persoon in gesprek was.

Als u wilt stoppen met automatische nummerherhaling, druk dan op  of [Einde].

Instellen van automatische nummerherhaling

“Instellingen” → “Oproepinstellingen” → “Autom. nr. herhaling”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

Opmerking

- Als u een inkomend gesprek ontvangt, wordt de functie automatische nummerherhaling onderbroken.
- Automatische nummerherhaling is niet mogelijk met fax- en datagesprekken.

Een oproep beantwoorden

Bij een inkomend gesprek gaat de telefoon over.

1. Druk op  of [Antw.] om het gesprek te beantwoorden.

Of druk op een willekeurige toets behalve  en [In gespr.] wanneer de functie “Antw. willek. toets” (antwoorden door een willekeurige toets in te drukken) is ingeschakeld. Stel in het profiel van elke modus de functie Antwoorden met willekeurige toets in. (p. 98)

Tip

- Wanneer de Persoonlijke Hands Free-kit (optioneel) op de telefoon aangesloten is, kunt u een gesprek beantwoorden door op de Antwoord-toets te drukken.
- Als u geabonneerd bent op nummerweergave en het netwerk van de beller het nummer verzendt, dan verschijnt dat nummer op het scherm. Als de naam en het nummer van de beller in het Telefoonboek zijn opgeslagen, dan verschijnt op het scherm de naam en het telefoonnummer van de beller.
- Als het nummer een geheim nummer is, dan verschijnt op het scherm “Niet beschikbaar”.
- Als een oproep wordt ontvangen van een persoon wiens foto in het Telefoonboek is opgeslagen, dan worden afwisselend het ontvangstdisplay en de foto getoond.

Een inkomend gesprek weigeren

1. Druk op  of houd een van de toetsen aan de zijkant ingedrukt terwijl de telefoon overgaat om een oproep af te wijzen die u niet wilt beantwoorden.

De beller laten weten dat u niet bereikbaar bent

1. Druk op [In gespr.] terwijl de telefoon overgaat om de beller van een inkomend gesprek een in-gesprek-toon te laten horen zodat deze weet dat u het gesprek niet kunt beantwoorden.

Menu's tijdens een gesprek

Uw telefoon is tijdens een gesprek uitgerust met extra functies.

Headsetvolume instellen

Tijdens een gesprek kunt u het headsetvolume afstellen (en het Hands Free-volume, indien de kit aangesloten is).

1. Druk tijdens een gesprek op een van de toetsen aan de zijkant (omhoog of omlaag) om het scherm van het headsetvolume op te roepen.
2. Druk aan de zijkant op de omhoog-toets (of ) om het volume van het gesprek te verhogen of op de omlaag-toets (of ) om het volume te verlagen. Er kan een keuze worden gemaakt uit vijf niveaus (Niveau 1 t/m 5).
3. Druk op  als het volume op het door u gewenste niveau is ingesteld.
De telefoon keert automatisch terug naar het gespreksscherm als u geen bedieningshandelingen verricht.

Een gesprek in de wachtstand zetten

Met deze functie kunt u tegelijkertijd twee gesprekken afhandelen. Als u tijdens een gesprek een ander nummer wilt bellen, kunt u het huidige gesprek in de wachtstand zetten.

Tijdens een gesprek iemand anders bellen

1. Druk tijdens een gesprek op [Opties].
2. Selecteer “Wachtstand”.
Het huidige gesprek wordt dan in de wachtstand gezet. Om een gesprek op te halen, drukt u op [Opties] en selecteer “Ophalen”.
3. Voer het telefoonnummer in van de andere persoon die u wilt bellen, en druk vervolgens op .

Tip

- In plaats van stap 1 en 2 te gebruiken kunt u tijdens een gesprek ook iemand anders bellen door gewoon het telefoonnummer in te toetsen. Het huidige gesprek wordt dan automatisch in de wachtstand gezet.

Oproep in de wacht

Deze functie meldt een ander inkomend gesprek terwijl u in gesprek bent.

1. Druk tijdens een gesprek op [Opties] en selecteer “Wacht & beantw.” om het tweede gesprek te beantwoorden.
Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet en nu kunt u spreken met de tweede beller.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Gesprek wisselen” om tussen de twee gesprekken te wisselen.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Gesprek afbreken” om het huidige gesprek te beëindigen en terug te gaan naar het gesprek in de wacht.

Opmerking

- U moet “Oproep in de wacht” instellen op “Aan” als u gebruik wilt maken van de dienst Oproep in de wacht (p. 103).
- Niet alle netwerken bieden de dienst Oproep in de wacht. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.
- Als u het tweede gesprek niet wilt beantwoorden, druk dan bij stap 1 op [In gespr.] of druk op [Opties] en selecteer “In gesprek” of “Weigeren”. Als u “Weigeren” selecteert, wordt het tweede gesprek opgeslagen als een gemist gesprek.

Tijdens een gesprek het SMS-menu openen

1. Druk tijdens een gesprek op [Opties] en selecteer “SMS”.

De volgende opties zijn beschikbaar: “Bericht maken” om een SMS te maken, of “Postvak IN”, “Verzonden” of “Drafts” om deze mappen te openen. Voor bijzonderheden over SMS, zie “SMS” op pagina 53.

Conferentiegesprek

Een conferentiegesprek is een gesprek met meer dan 2 deelnemers. U kunt maximaal 5 deelnemers laten deelnemen aan een conferentiegesprek.

Een conferentiegesprek beginnen

Om een conferentiegesprek te beginnen, moet er één actief gesprek zijn en één gesprek in de wachtstand.

1. Druk tijdens een gesprek op [Opties] en selecteer “Conferentie” om het tweede gesprek te beantwoorden.
2. Selecteer “Conferentie allen” om deel te nemen aan het conferentiegesprek.
3. Druk op  om het conferentiegesprek te beëindigen.

Opmerking

- Niet alle netwerken bieden de dienst conferentiegesprek. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.
- Bij stap 2 kunt u kiezen uit meerdere opties voor het conferentiegesprek:
 - Om alle deelnemers in de wachtstand te zetten, selecteert u “Conf. alle wacht”.
 - Om alle deelnemers behalve het huidige gesprek in de wachtstand te zetten, selecteert u “Privé”.
 - Om het gesprek met alle deelnemers te beëindigen, selecteert u “Alles afbreken”.
 - Om het conferentiegesprek te verlaten, maar de andere sprekers de gelegenheid te geven met elkaar te blijven praten, selecteert u “Doorschakelen”.
 - Om het huidige gesprek in de wachtstand te zetten en het conferentiegesprek voort te zetten met de overige deelnemers, selecteert u “Uitsluiten”.
 - Om acceptatie van meer deelnemers aan het huidige gesprek af te wijzen, selecteert u “Weigeren”, of kunt u de in-gesprek-toon verzenden door “In gesprek” te selecteren.

Nieuwe deelnemers toevoegen aan een conferentiegesprek

1. Druk op [Opties] en selecteer “Bellen”.
2. Voer het nummer in van de persoon die u deel wilt laten nemen aan het conferentiegesprek en druk op  om te bellen.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Conferentie”.
4. Selecteer “Conferentie allen” om deel te nemen aan het conferentiegesprek.
Als u nog meer deelnemers wilt toevoegen aan de conferentie, herhaal dan stap 1 t/m 4.

Het gesprek met een conferentiedeelnemer beëindigen

1. Selecteer tijdens een conferentiegesprek de persoon wiens deelname aan het conferentiegesprek u wilt beëindigen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Gesprek afbreken”.

Met één van de conferentiedeelnemers een privégesprek voeren

Als u met een van de conferentiedeelnemers een privégesprek wilt voeren, kunt u de betreffende persoon selecteren in de conferentielijst en de andere deelnemers in de wachtstand zetten.

1. Selecteer tijdens een conferentiegesprek de persoon met wie u wilt spreken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Conferentie”.
3. Selecteer “Privé”.
4. Druk na beëindiging van het privé-gesprek op [Opties] en selecteer “Conferentie”.
5. Selecteer “Conferentie allen” om terug te keren naar het conferentiegesprek.

Het microfoongeluid dempen

1. Druk tijdens een gesprek op [Mic. uit] om het microfoongeluid te onderdrukken.
Om het microfoongeluid weer in te schakelen, drukt u op [Mic. aan].

Tekens invoeren

Als u tekens wilt invoeren om items in het Telefoonboek op te nemen, SMS- of MMS-berichten te maken, etc., druk dan op de corresponderende toetsen.

Als u met gewone tekst invoer werkt, druk dan elke toets zo vaak in totdat het gewenste teken wordt getoond.

Voorbeeld: druk eenmaal op om de letter "A" te krijgen of tweemaal om de letter "B" te krijgen.

Tabel met tekens

Telkens wanneer u de toets indrukt verschijnt het volgende teken in de reeks. De volgorde varieert al naargelang de geselecteerde taal.

Nederlands

Toets	Hoofdletters	Kleine letters	Numeriek
	. (punt) , (komma) - (verbindingsstreepje) ? ! ' (apostrof) @ : 1		1
	ABCÇÄÅÂ2	abcçääâ2	2
	DEFÊËÊÊ3	defëëëë3	3
	GHIÏÎÎ4	ghiïîî4	4
	JKL5	jkl5	5
	MNOÖÔÔÔ6	mnoöôô6	6

Toets	Hoofdletters	Kleine letters	Numeriek
	PQRS7	pqrsß7	7
	TUVÛÜÛÛ8	tuvüüü8	8
	WXYZ9	wxyz9	9
	(spatie)+ = < > € £ \$ ¥ % & 0		0
	Hiermee kunt u wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers. U heeft vier mogelijkheden: Abc, ABC, 123 en abc.		
	. , ? ! : ; - + # * @ ' " () _ & € £ \$ % / ^ < > § = \ ¥ ÿ i ^ [] { } □ Å Ä Æ å ä æ à Ç È é é ì Ñ ñ Ò ï ò ø ò ß ü ù Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ Ξ (spatie) ␣		

: Indrukken en ingedrukt houden om cijfers tussen 0 en 9 in te voeren.

:

Indrukken en ingedrukt houden om te wisselen tussen gewone tekst invoer en T9-tekst invoer.

:

Ingedrukt houden om het taaloptiescherm op te roepen.

De invoertaal wijzigen

Op het tekstinvoerscherm kunt u de invoertaal wijzigen.

1. Druk in het tekstinvoerscherm op [Opties].
2. Selecteer “Invoertaal”.
Indien “Invoertaal” niet wordt weergegeven, selecteer dan “Tekst opties” en selecteer vervolgens “Invoertaal”.
3. Selecteer de gewenste taal.

Tip

- Om het taaloptiescherm op te roepen, kunt u ook  ingedrukt houden in plaats van stap 1 en 2 uit te voeren.

De invoermethode wijzigen

T9-tekstinvoer

T9-tekstinvoer is een versnelde methode om tekst in te voeren.

1. Druk in het tekstinvoerscherm op  en houd deze toets ingedrukt om over te gaan op T9-tekstinvoer.
2. Druk op [Opties].
3. Selecteer “Invoermethode”.
Indien “Invoermethode” niet wordt weergegeven, selecteer dan “Tekst opties” en selecteer vervolgens “Invoermethode”.
4. Selecteer de invoermethode (Abc, ABC, abc of 123).

5. Druk voor elke letter die u wilt invoeren de betreffende toets éénmaal in.
Om bijvoorbeeld het woord “Hoe” in te voeren, drukt u op   .
6. Als het weergegeven woord niet het woord is dat u wilt, druk dan op  of  totdat u het juiste woord selecteert.
7. Druk op  om het woord te selecteren.

Opmerking

- Als bij stap 6 het juiste woord niet verschijnt, ga dan over op gewone tekstinvoer om het juiste woord in te voeren.

Tip

- Als u op  drukt in plaats van stap 7 uit te voeren, wordt naast het geselecteerde woord een spatie ingevoegd.

Symbolen en interpunctie

1. Druk in het tekstinvoerscherm op [Opties].
2. Selecteer “Symbool”.
Indien “Symbool” niet wordt weergegeven, selecteer dan “Tekst opties” en selecteer vervolgens “Symbool”.
3. Selecteer het gewenste symbool.

Mijn woordenboek

Voor T9-tekstinvoer kunt u uw eigen woordenlijst maken.

1. Druk tijdens T9-tekstinvoer op [Opties].
2. Selecteer “Mijn woordenboek”.
Indien “Mijn woordenboek” niet wordt weergegeven, selecteer dan “Tekst opties” en selecteer vervolgens “Mijn woordenboek”.
3. Selecteer “Nieuw woord toevoegen” en voer een nieuw woord in.

Een woord in de lijst bewerken

1. Druk tijdens T9-tekstinvoer op [Opties].
2. Selecteer “Mijn woordenboek”.
Indien “Mijn woordenboek” niet wordt weergegeven, selecteer dan “Tekst opties” en selecteer vervolgens “Mijn woordenboek”.
3. Selecteer het gewenste woord.
4. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerken”.
5. Wijzig het woord.

Tip

- U kunt ook de volgende stappen uitvoeren om voor T9-tekstinvoer een nieuw woord in de lijst op te nemen.
 1. Voer in de T9-stand een (gedeelte van een) nieuw woord in dat u wilt opslaan.
 2. Druk op [Opties].

3. Selecteer “Mijn woordenboek”.
Indien “Mijn woordenboek” niet wordt weergegeven, selecteer dan “Tekst opties” en selecteer vervolgens “Mijn woordenboek”.
4. Wijzig het woord.

Mijn sjablonen gebruiken

Als u tekens invoert, kunt u gebruik maken van zinnen die zijn geregistreerd in Mijn sjablonen.

Voor bijzonderheden over het maken van tekstsjablonen, zie “Mijn sjablonen maken” op pagina 71.

1. Verplaats in het tekstinvoerscherm de cursor naar het punt waar u de sjabloon wilt invoegen.
2. Druk op [Opties].
3. Selecteer “Tekstsjabloon toevoeg.”.
Indien “Tekstsjabloon toevoeg.” niet wordt weergegeven, selecteer dan “Tekst opties” en selecteer vervolgens “Tekstsjabloon toevoeg.”.
4. Selecteer de gewenste tekstsjabloon.
De geselecteerde tekstsjabloon wordt ingevoegd.

Gebruik van het menu

Functionies openen



1. Druk tijdens de standby-modus op . Het hoofdmenu wordt weergegeven.
2. Navigeer naar de gewenste locatie.
3. Druk op om de functie te openen.

Sneltoetsen

U kunt versneld naar de menu's gaan door op te drukken en de cijfertoetsen in te drukken die overeenkomen met de menunummers van het hoofdmenu. In de volgende tabel ziet u de nummervolgorde.

Sneltoetsen worden getoond in de koppen van deze handleiding. Bijvoorbeeld: "M 9-7".

Voorbeeld: Om het submenu "Taal" te openen met behulp van de sneltoetsen

Druk op .

Opmerking

- De sneltoetsen werken alleen op de eerste drie menuniveaus.

Overzicht van menufuncties

Menu-nummer/ Hoofdmenu	Menu-nummer/ Submenu1
1 Games & meer	1 Opgeslagen downl. 2 Achtergrond 3 Meer downloads 4 Game instel. 5 Java™ informatie
2 Vodafone live!	1 Vodafone live! 2 Games 3 Ringtones 4 Images 5 Nieuws 6 Sport 7 Zoek & Vind 8 Chat 9 Zoek & Help
3 Toepassingen	1 Vodafone menu* 2 Alarm 3 Rekenmachine 4 Geluidopname 5 Ringtone-editor 6 Help
4 Berichten	1 Bericht maken 2 MMS 3 SMS 4 E-mail 5 MMS Album 6 Vodafone Mail 7 VF Messenger 8 Cell Broadcast 9 Regio info

Menu-nummer/ Hoofdmenu	Menu-nummer/ Submenu1
5 Camera	1 Foto maken 2 Video opnemen
6 Mijn telefoon	1 Mijn afbeeldingen 2 Mijn games & meer 3 Mijn ringtones 4 Mijn video's 5 Mijn sjablonen 6 Mijn bookmarks 7 Geheugenstatus
7 Kalender	
8 Contacten	1 Telefoonboek 2 Gespreksregister 3 Snelkiezen 4 Mijn nummers 5 Gesprekstimers 6 Datateller 7 Gesprekskosten* 8 Servicenummer*

* Hangt af van de inhoud van de SIM-kaart.

Menu-nummer/ Hoofdmenu	Menu-nummer/ Submenu1
9 Instellingen	1 Verbindingen 2 Profielen 3 Display 4 Geluid 5 Oproepinstellingen 6 Datum & tijd 7 Taal 8 Netwerk 9 Beveiliging 0 Fabrieksinstell.

Telefoonboek (M 8-1)

In het Telefoonboek kunt u de telefoonnummers en e-mailadressen opslaan van uw vrienden, familie en collega's.

Afhankelijk van de grootte van de ingevoerde gegevens is er in uw telefoon plaats voor maximaal 640 items. In het Telefoonboek kunt u de hieronder genoemde onderdelen opslaan.

Onderdelen opgeslagen in het telefoongeheugen

Voornaam

Achternaam

Tel. mobiel privé

Tel. privé

Tel. kantoor

E-mail privé

E-mail werk

Groep

Adres (Straat & nummer, Postcode, Woonplaats,

Provincie, Land)

Memo

Onderdelen opgeslagen in het SIM-geheugen

Naam: Het aantal tekens dat kan worden opgeslagen verschilt al naargelang de SIM-kaart die u gebruikt.

Telefoon: Maximaal 40 cijfers

Met de *Bluetooth*-functie kunt u een item uit het Telefoonboek naar een PC verzenden om dezelfde items te kunnen delen.

Het opslaggeheugen selecteren

“Contacten” → “Telefoonboek” → [Opties] → “Geavanceerd” → “Locat. nw. contact”

1. Selecteer de locatie voor de contacten. U heeft de keus uit “In telefoon”, “In SIM” of “Kiezen vóór opslaan”.

Tip

- *Als u “Kiezen vóór opslaan” selecteert, kunt u het geheugen kiezen telkens wanneer u een nieuw item opslaat.*

Een andere weergegeven lijst kiezen

“Contacten” → “Telefoonboek” → [Opties] → “Geavanceerd” → “Locatie Tel. boek”

1. Selecteer “Telefoongeheugen”, “SIM-geheugen” of “Beide”.

De naamvolgorde wijzigen

“Contacten” → “Telefoonboek” → [Opties] → “Geavanceerd” → “Volgorde”

1. Selecteer “Voornaam - Achternaam” of “Achternaam - Voornaam”.

Nieuw contact

Om het nieuwe item op te slaan kunt u kiezen voor een geheugenlocatie in de telefoon of op de SIM-kaart. Om te wisselen tussen locaties, zie “Het opslaggeheugen selecteren” op pagina 31.

Het aantal telefoonnummers dat u op de SIM-kaart kunt opslaan hangt af van de capaciteit van de kaart. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

“Contacten” → “Telefoonboek” → “Nieuw contact”

Als u voor het te gebruiken geheugen “Kiezen vóór opslaan” selecteert, kunt u kiezen uit “In telefoon” of “In SIM”.

1. Selecteer het veld dat u wilt invullen en voer de relevante informatie in.
2. Druk op [Opslaan] als u klaar bent.

Tip

- Voor het maken van een item moet ten minste één veld worden ingevuld. Als u een nieuw item maakt op de SIM-kaart, moet u een telefoonnummer invoeren.

Een miniatuurbeeld aan items toevoegen

“Contacten” → “Telefoonboek”

1. Selecteer het gewenste telefoonboek-item.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Details bewerk./toev.”.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Afbeelding”.
4. Selecteer het gewenste miniatuurbeeld.
5. Druk op [Opslaan] als u klaar bent.

Opmerking

- Miniatuurbeelden kunnen uitsluitend worden toegevoegd aan items die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.
- In het Telefoonboek kunt u een miniatuurbeeld dat aan een item is toegevoegd, wijzigen of verwijderen door na stap 3 de optie “Wijzigen” of “Verwijderen” te selecteren.
- Als u een afbeelding uit de Opgeslagen afbeeldingen verwijderd, wordt ook het corresponderende miniatuurbeeld verwijderd.

Items uit het Telefoonboek kopiëren tussen de SIM-kaart en de telefoon

“Contacten” → “Telefoonboek” → [Opties] → “Geavanceerd” → “Alles kopiëren”

1. Selecteer “Van SIM naar telefoon” of “Van telefoon naar SIM”.

Opmerking

- Wanneer u voor de eerste keer de SIM-kaart in uw telefoon plaatst en het Telefoonboek start, verschijnt automatisch een scherm waarin u wordt gevraagd of u wel of niet wilt kopiëren. Het aantal items uit het Telefoonboek dat kan worden gekopieerd, hangt af van de capaciteit van de SIM-kaart.

Eén item kopiëren vanaf de telefoon naar de SIM-kaart

“Contacten” → “Telefoonboek”

1. Selecteer het gewenste item.
2. Selecteer het gewenste telefoonnummer.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Kopiëren naar SIM”.

Een naam en nummer zoeken

“Contacten” → “Telefoonboek”

1. Voer de eerste paar letters van de naam in.
Zoekresultaten worden weergegeven in alfabetische volgorde.

Tip

- Voordat u gaat zoeken, kunt u de geheugenlocatie opgeven. Kies “Telefoongeheugen”, “SIM-geheugen” of “Beide”.
- Om de details van een item te bekijken, bijvoorbeeld het adres, accentueert u het gewenste item, drukt u op [Opties], en selecteert u vervolgens “Tonen”.

Bellen vanuit het Telefoonboek

“Contacten” → “Telefoonboek”

1. Selecteer het gewenste item en druk op .

Tip

- Als bij een item meer dan één telefoonnummer staat vermeld, selecteer dan na stap 1 het gewenste telefoonnummer en druk op . U kunt het gewenste telefoonnummer ook bellen door de cijfertoets in te drukken die overeenkomt met de positie van het item op de lijst.
- U kunt ook bellen vanuit het detailsscherm van het Telefoonboek. Selecteer op het detailsscherm het gewenste telefoonnummer en druk op .

Items van het Telefoonboek bewerken

“Contacten” → “Telefoonboek” → [Opties] → “Details bewerkt./toev.”

1. Selecteer het veld dat u wilt bewerken en wijzig de gegevens.
2. Druk op [Opslaan] wanneer u klaar bent.

Items uit het Telefoonboek verwijderen

Alle items uit het Telefoonboek verwijderen

“Contacten” → “Telefoonboek” → [Opties] → “Geavanceerd” → “Alle items wissen”

1. Voer uw toestelcode in.
2. Selecteer “Toestel items” of “SIM-items”.
De toestelcode is standaard ingesteld op “0000”. Voor bijzonderheden over het wijzigen van de toestelcode, zie “De toestelcode wijzigen” op pagina 112.

Een item uit Telefoonboek verwijderen

“Contacten” → “Telefoonboek”

1. Selecteer het gewenste item.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verwijderen”.

Groepen weergeven

U kunt groeps pictogrammen instellen wanneer u items in het Telefoonboek opslaat, zodat u deze gemakkelijk kunt opzoeken en bewerken.

“Contacten” → “Telefoonboek” → [Opties] → “Geavanceerd” → “Groep” → “Groepen weerg.”

1. Selecteer de gewenste groep.
 verschijnt naast de geselecteerde groep. Wilt u de groepsinstelling annuleren, selecteer dan opnieuw de groep waarna het vinkje verdwijnt.

Opmerking

- Dit menu is beschikbaar wanneer de locatie voor de Contacten is ingesteld op “Telefoongeheugen”.

Tip

- Druk op [Opties] en selecteer “Alleen huidige” om uitsluitend de geselecteerde groep te bekijken of “Alle selecteren” om alle groepen te bekijken.

Groepsprofiel

Voor elke groep kunt u een andere ringtone instellen. Bij aanschaf van deze telefoon zijn groepen uitgeschakeld. Als u geen groepsringtone instelt, wordt de ringtone gebruikt die toegewezen is in het menu Instellingen.

“Contacten” → “Telefoonboek” → [Opties] → “Geavanceerd” → “Groep” → “Groepsprofiel”

1. Selecteer de gewenste groep.
2. Selecteer “Aan/uitzetten”.
3. Selecteer “Aan” of “Uit”.
4. Selecteer “Ringtone toewijzen”.

5. Selecteer “Standaard ringtones” of “Mijn ringtones”.
6. Selecteer de gewenste ringtone.
Voor bijzonderheden over het selecteren van een ringtone, zie “Ringtone kiezen” op pagina 94.
7. Selecteer “Trilalarm” en kies “Inschakelen”, “Uitschakelen” of “Trillen&Geluid”.
Voor bijzonderheden over het selecteren van een trilalarm, zie “Trilalarm” op pagina 95.
8. Druk op [OK].

Opmerking

- Dit menu is beschikbaar wanneer de locatie voor de Contacten is ingesteld op “Telefoongeheugen”.

Een ringtone toewijzen aan items in het Telefoonboek

Aan een vooraf geregistreerd item kan een speciale ringtone of trilalarm worden toegewezen.

“Contacten” → “Telefoonboek”

1. Selecteer het gewenste item.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Details bewerk./toev.”.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Ringtone”.
4. Selecteer “Aan/uitzetten”.
5. Selecteer “Aan” of “Uit”.
6. Selecteer “Ringtone toewijzen”.
7. Selecteer “Standaard ringtones” of “Mijn ringtones”.
8. Selecteer de gewenste ringtone.
Voor bijzonderheden over het selecteren van een ringtone, zie “Ringtone kiezen” op pagina 94.
9. Selecteer “Trilalarm” en kies “Inschakelen”, “Uitschakelen” of “Trillen&Geluid”.
Voor bijzonderheden over het selecteren van een trilalarm, zie “Trilalarm” op pagina 95.
10. Druk op [OK].
11. Druk op [Opslaan].

Geheugenstatus

Met deze functie kunt u het geheugen controleren dat in het Telefoonboek wordt gebruikt.

“Contacten” → “Telefoonboek” → [Opties] → “Geavanceerd” → “Geheugenstatus”

Snelkiezen

In Snelkiezen kunt u maximaal 8 telefoonnummers opslaan. (p. 88)

Items uit het Telefoonboek invoeren onder Snelkiezen

“Contacten” → “Telefoonboek”

1. Selecteer het gewenste item.
2. Selecteer het gewenste telefoonnummer.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Snelkiezen”.
4. Selecteer het gewenste nummer.

Tip

- De negen cijfertoetsen corresponderen met lijstnummers.
- Om Snelkiezen te bekijken, zie pagina 88.

Een item van het Telefoonboek verzenden

“Contacten” → “Telefoonboek”

1. Selecteer het gewenste item.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Contact verzenden”.
3. Selecteer “Via Bluetooth”.

Voor “Via Bluetooth”

De telefoon begint binnen een afstand van 10 meter naar andere *Bluetooth*-apparaten te zoeken.

Als er apparaten worden gedetecteerd, dan verschijnt er een lijst met geactiveerde apparaten waarin u het gewenste apparaat kunt selecteren. De verbinding kan tot stand worden gebracht en het item wordt verzonden.

Opmerking

- Als u apparaten pairt, moet u uw wachtwoord opgeven als u voor de eerste maal contact maakt met een apparaat waarop *Bluetooth* is geactiveerd, behalve wanneer “Verificatie” (p. 92) is ingesteld op “Uit”.

Tip

- U kunt uw eigen Telefoonboek-item verzenden. Selecteer “Mijn gegevens” bij stap 1. Voor bijzonderheden over het opslaan van uw gegevens onder *Mijn gegevens*, zie “Uw gegevens opslaan als een Telefoonboek-item” op pagina 38.

Een item van het Telefoonboek ontvangen

Wanneer de telefoon een Telefoonboek-item ontvangt, verschijnt er een bevestigingsbericht.

1. Druk op [Ja].
Het ontvangen item wordt geregistreerd in het Telefoonboek. Druk op [Nee] om de ontvangst af te wijzen.

Tip

- Voor bijzonderheden over het instellen van *Bluetooth*, zie “Verbindingen” op pagina 90.

Uw gegevens opslaan als een Telefoonboek-item

U kunt uw gegevens opslaan in het Telefoonboek.

“Contacten” → “Telefoonboek” → “Mijn gegevens”

1. Druk op [Opties] en selecteer “Details bewerk./toev.”.
2. Selecteer het veld dat u wilt invullen en voer de relevante informatie in.
3. Druk op [Opslaan] wanneer u klaar bent.

Een servicenummer bellen

Bepaalde SIM-kaarten bevatten servicenummers die kunnen worden gebeld. Neem contact op met de verkoper van uw SIM-kaart voor meer informatie. In het scherm Contacten wordt aan de onderzijde van de lijst de optie “Servicenummer” weergegeven.

“Contacten”

1. Selecteer “Servicenummer”.
2. Selecteer het gewenste servicenummer.

Tip

- *Als de SIM-kaart slechts één servicenummer bevat, kunt u dit nummer bellen bij stap 1 door op  te drukken.*
- *Als er op de SIM-kaart geen servicenummer is opgeslagen, wordt dit menu niet weergegeven.*

Camera (M 5)

Uw telefoon is uitgerust met een geïntegreerde digitale camera.

Hiermee kunt u overal foto's en videoclips maken en verzenden.

Foto maken (M 5-1)

Zet de telefoon in de modus digitale camera om een foto te maken. Foto's worden in JPEG-formaat opgeslagen in Opgeslagen afbeeldingen in de volgende drie afbeeldingsformaten.



Groot: 480 × 640 dots



Medium: 240 × 320 dots



Klein: 120 × 160 dots

Foto's maken

“Camera” → “Foto maken”

Het voorbeeld van de opname wordt weergegeven op het scherm.

1. Druk op of op de omlaagtoets aan de zijkant om de foto te maken.
U hoort het sluitergeluid en getoond wordt het stilbeeld van de genomen foto. Druk op [Annuleren] om opnieuw een foto te maken.
2. Druk op [Opslaan].
“Bezig met (bestandsnaam) opslaan in Mijn telefoon...” wordt weergegeven en de foto wordt vervolgens geregistreerd.
3. Druk op om terug te keren naar standby.

Indicator voor aantal resterende opnamen

123: Geeft het aantal resterende foto's aan dat nog kan worden genomen.

Tip

- Als u na het maken van een foto deze met een MMS-bericht wilt verzenden, drukt u vóór stap 2 op . Selecteer vervolgens “MMS” of “MMS per Post”. Grote MMS-berichten kunnen tot gevolg hebben dat het afbeeldingsformaat van de bijgevoegde foto's wordt verkleind.

Het volledige scherm gebruiken

U kunt het beeld op volledige schermgrootte weergeven zonder dat de displaytoetsen en indicators te zien zijn.

“Camera” → “Foto maken” → [Opties] → “Volledige zoeker”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.
[Opties] wordt niet afgebeeld als “Aan” wordt geselecteerd. Druk op als u het optiemenu nodig hebt.

Opmerking

- Wanneer “Afbeeldingsformaat” ingesteld is op “K (120*160)”, kunt u niet het volledige scherm gebruiken.

Tip

- U kunt volledige schermgrootte ook in- of uitschakelen door op te drukken.

De zoomfunctie gebruiken

Druk op  of  om de zoomverhouding te wijzigen.

Indicators voor de zoomverhouding

   : Vergroting.

Opmerking

- Wanneer “Afbeeldingsformaat” op “K (120*160)” ingesteld is, bestaat de zoomfunctie uit 3 vergrotingen ($\times 1$, $\times 2$, $\times 4$).
- Wanneer “Afbeeldingsformaat” op “M (240*320)” ingesteld is, bestaat de zoomfunctie uit 2 vergrotingen ($\times 1$, $\times 2$).

Het afbeeldingsformaat selecteren

“Camera” → “Foto maken” → [Opties] → “Afbeeldingsformaat”

1. Selecteer het gewenste afbeeldingsformaat.

De beeldkwaliteit selecteren

“Camera” → “Foto maken” → [Opties] → “Beeldkwaliteit”

1. Selecteer “Normaal” of “Fijn”.

Indicators voor de beeldkwaliteit

 : Fijn

 : Normaal

De beeldstabilisatiemodus selecteren

“Camera” → “Foto maken” → [Opties] → “Beeldstabilisatie”

1. Selecteer “Modus 1: 50Hz” of “Modus 2: 60Hz”.

Opmerking

- Op het beeld kunnen vanwege de lichtbron verticale strepen voorkomen. Kies een andere beeldstabilisatiemodus om dit te herstellen.
- De digitale camera maakt gebruik van een C-MOS sensor. Hoewel deze camera van hoge kwaliteit is, kunnen sommige foto's te helder of te donker zijn.
- Als de telefoon lange tijd op een warme plaats heeft gelegen voordat u foto's ging maken of registreren, kan de fotokwaliteit matig zijn.

Wanneer er geen geheugen aanwezig is

Wanneer u nog maar 3 foto's of minder kunt maken, gaat de aanduiding voor resterende opnamen linksboven in het scherm in een rode kleur branden. (Het aantal foto's dat kan worden gemaakt wordt bij benadering gegeven.)

Als het aantal foto's dat u nog kunt nemen, 0 is geworden, en u dan een foto probeert te nemen, verschijnt de melding “Niet geregistreerd. Geheugen vol.”.

De helderheid van de foto afstemmen op de lichtomstandigheden

Druk op  of  om de helderheid van het beeld te wijzigen.

Indicators voor de helderheid (belichtingsniveau) van het beeld

    : (Helder → Normaal → Donker)

Zodra de telefoon teruggekeerd is naar het standby-scherm worden de instellingen voor helderheid teruggezet naar de standaardinstelling.

Gemaakte foto's weergeven

“Camera” → “Foto maken” → [Opties] → “Mijn afbeeldingen”

De lijst met foto's wordt vervolgens weergegeven.

1. Selecteer de gewenste foto.

De geselecteerde foto wordt weergegeven.

Tip

- Aan uw foto's worden bestandsnamen gegeven in de vorm van “pictureNNN.jpg” (NNN is een driecijferig volgnummer).

De bestandsnaam (zonder extensie), datum en grootte van uw foto's worden weergegeven in de lijst.

Gebruik van de zelfontspanner

“Camera” → “Foto maken” → [Opties] → “Zelfontspanner”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

Als u “Aan” selecteert, wordt  op het scherm afgebeeld en keert de telefoon terug naar de modus van de digitale camera. Let op, als u echter “Fotoserie” activeert op pagina 42, wordt  afgebeeld in plaats van .

2. Druk op  of op de omlaagtoets aan de zijkant om de zelfontspanner te starten.

10 seconden na inschakeling van de zelfontspanner klinkt de sluiters en maakt de camera een foto.

Opmerking

- Het aftellen klinkt terwijl de zelfontspanner actief is.
- Indien u tijdens het aftellen van de zelfontspanner op  of de omlaagtoets aan de zijkant drukt, wordt de foto onmiddellijk gemaakt.
- Bij gebruik van de zelfontspanner kan met  of  de zoomfunctie niet worden gebruikt en kan met  of  de helderheid van het beeld niet worden ingesteld.
- Als u met de zelfontspanner niet langer foto's wilt maken, druk dan tijdens het aftellen van de zelfontspanner op [Annuleren].

Fotoserie

Achtereenvolgens worden vier foto's gemaakt.
Automatische en handmatige opnamen zijn mogelijk.

Indicators voor fotoserie



Deze indicators verschijnen op het scherm wanneer foto's worden genomen in de fotoseriemodus.

* Wanneer de zelfontspanner en fotoserie tegelijkertijd zijn ingesteld, verschijnt “” in plaats hiervan.

“Camera” → “Foto maken” → [Opties] → “Fotoserie”

1. Selecteer “Automatisch” of “Handmatig”.
Wilt u deze functie niet gebruiken, selecteer dan “Uit”.
2. Druk op  of de omlaagtoets aan de zijkant om Fotoserie te starten.

Automatisch: Achtereenvolgens worden vier foto's gemaakt.

Handmatig: Foto's worden één voor één gemaakt door op  of de omlaagtoets aan de zijkant te drukken.

De gemaakte foto's worden automatisch opgeslagen.
Om met de fotoserie te stoppen, drukt u op [Annuleren].

Opmerking

- Wanneer “Afbeeldingsformaat” op “G (480*640)” ingesteld is, kunt u Fotoserie niet gebruiken.
- Wanneer u voor het maken van foto's een kader selecteert, kunt u Fotoserie niet gebruiken.
- De zelfontspanner kan niet worden gebruikt in combinatie met de functie Handmatig.

Een kader selecteren

U kunt een kader kiezen uit voorkeuze patronen. U kunt een kader ook selecteren in de Opgeslagen afbeeldingen.

“Camera” → “Foto maken” → [Opties] → “Kader toevoegen”

1. Selecteer “Standaardbeelden” of “Mijn afbeeldingen”.
2. Selecteer het gewenste kader.
Het geselecteerde kader wordt bevestigd op het display.
3. Druk op .

Opmerking

- Wanneer “Afbeeldingsformaat” op “G (480*640)” ingesteld is, kunt u de functie Kader niet gebruiken.
- Als u Fotoserie activeert, kunt u de kaderfunctie niet gebruiken.
- Alleen beelden in het PNG-formaat kunnen als kader worden geselecteerd indien u bij stap 1 “Mijn afbeeldingen” selecteert. Beelden die groter zijn dan het door u geselecteerde afbeeldingsformaat kunnen echter niet worden gebruikt.

Het sluitergeluid selecteren

U kunt het sluitergeluid kiezen uit 3 voorkeuzepatronen.

“Camera” → “Foto maken” → [Opties] → “Sluitergeluid”

1. Selecteer het gewenste sluitergeluid.

Om het sluitergeluid af te spelen, drukt u op [Afspelen].

Opmerking

- *De functie Fotoserie maakt gebruik van het gespecialiseerde sluitergeluid dat voor de bovengenoemde instellingen niet kan worden gewijzigd.*

Video opnemen (M 5-2)

Zet de telefoon in de videocameramodus om een video op te nemen.

Videoclips worden opgeslagen in “.3gp” -formaat, in de volgende twee modi:

Indicators van de opnamegrootte



: Modus voor MMS geactiveerd



: Modus voor maximale duur geactiveerd

Videoclips opnemen

Met de videoclip kan ook geluid worden opgenomen.

“Camera” → “Video opnemen”

Het voorbeeld van de opname wordt weergegeven op het scherm.

1. Druk op  of op de omlaagtoets aan de zijkant om de videoclip op te nemen.

U hoort het geluid voor het opnemen van de videoclip. Als u opnieuw op  of de omlaagtoets aan de zijkant drukt, of wanneer de opname voltooid is, hoort u het geluid voor beëindiging van de videoclip-opname en gaat het display over naar stap 2.

2. Selecteer “Opslaan”.
“Bezig met (bestandsnaam) opslaan in Mijn telefoon...” wordt weergegeven en de videoclip wordt vervolgens geregistreerd.

Als u een videoclip eerst wilt bekijken voordat u deze opslaat, selecteer dan “Voorbeeld”.

Als u na het opnemen van een videoclip deze met MMS wilt versturen, selecteert u “Opslaan en verzenden”.

Om nogmaals een videoclip op te nemen, drukt u op [Annuleren].

Indicator voor resterende opnamen

123: Geeft aan hoeveel videoclips nog kunnen worden opgenomen.

De zoomfunctie gebruiken

Druk op  of  om de zoomverhouding te wijzigen.

Indicators voor de zoomverhouding

   : Vergroting.

De modus voor de opnamegrootte selecteren

U kunt de opnamegrootte selecteren.

“Camera” → “Video opnemen” → [Opties] → “Opnamegrootte”

1. Selecteer “Max. Duur” of “Voor MMS”.

Opmerking

- Als “Voor MMS” wordt geselecteerd, dan hangt de opnamegrootte van de op te nemen videoclip af van de berichtgrootte die ingesteld is in de MMS-instellingen (p. 51).
- Wanneer u de berichtgrootte zoals beschreven op pagina 51 op “100 KB” instelt, wordt “Opnamegrootte” niet weergegeven.
- “Opslaan en verzenden” wordt niet weergegeven nadat een opname is gemaakt in de modus Max. Duur.

De filmkwaliteit selecteren

“Camera” → “Video opnemen” → [Opties] → “Filmkwaliteit”

1. Selecteer “Normaal” of “Hoog”.

Indicators voor de filmkwaliteit

 : Hoog

 : Normaal

De beeldstabilisatiemodus selecteren

“Camera” → “Video opnemen” → [Opties] → “Beeld stabilisatie”

1. Selecteer “Modus 1: 50Hz” of “Modus 2: 60Hz”.

Opmerking

- Op het voorbeeldscherm kunnen vanwege de lichtbron verticale strepen voorkomen. Kies een andere beeldstabilisatiemodus om dit te herstellen.

Wanneer er geen geheugen aanwezig is

Wanneer u nog maar 3 videoclips of minder kunt opnemen, gaat de aanduiding voor resterende opnamen linksboven in het scherm in een rode kleur branden. (Het aantal clips dat kan worden opgenomen wordt bij benadering gegeven.)

Als het aantal videoclips dat u nog kunt opnemen, 0 is geworden, en u dan weer een clip probeert op te nemen, verschijnt de melding “Niet geregistreerd. Geheugen vol.”.

De helderheid van de videoclips afstemmen op de lichtomstandigheden

Druk op  of  om de helderheid van de videoclip te wijzigen.

Indicators voor de helderheid (belichtingsniveau) van het beeld

     : (Helder → Normaal → Donker)

Zodra de telefoon teruggekeerd is naar het standby-scherm worden de instellingen voor helderheid teruggezet naar de standaardinstelling.

Opgenomen videoclips afspelen

“Camera” → “Video opnemen” → [Opties] → “Mijn video’s”

De lijst met videoclips wordt weergegeven.

1. Selecteer het bestand dat u wilt weergeven.

2. Druk op .

De geselecteerde videoclip wordt afgespeeld.

Om een pauze in te lassen, drukt u op .

Om het afspelen te hervatten, drukt u nogmaals op .

Om met afspelen te stoppen, drukt u op [Vorige].

Om de videoclip in de originele grootte te zien, druk dan op [×1].

Tip

- Aan uw videoclips worden bestandsnamen gegeven in de vorm van “videoNNN.3gp” (NNN is een volgnummer). De bestandsnaam (zonder extensie), datum en grootte van uw videoclips worden weergegeven in de lijst.
- Als de videoclip is opgenomen met geluid, kan het volume worden gewijzigd door op  (of /de omhoog-toets aan de zijkant) of  (of /de omlaag-toets aan de zijkant) te drukken.
- Het volume hangt af van de instellingen van het Multimedia-volume (p. 97). Het geluid wordt gedeactiveerd wanneer “Multimedia-volume” op “Stil” is ingesteld.

Gebruik van de zelfontspanner

Een videoclip opnemen met de zelfontspanner

“Camera” → “Video opnemen” → [Opties] → “Zelfontspanner”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

Als u “Aan” selecteert, verschijnt “” op het scherm en keert de telefoon terug naar de videocameramodus.

2. Druk op  of op de omlaagtoets aan de zijkant om de zelfontspanner te starten.

10 seconden nadat de zelfontspanner klinkt, begint de camera met het opnemen van de videoclip.

Opmerking

- *Het aftellen klinkt terwijl de zelfontspanner actief is.*
- *Indien u tijdens het aftellen van de zelfontspanner op  of de omlaagtoets aan de zijkant drukt, wordt de videoclip onmiddellijk opgenomen.*
- *Het is niet mogelijk om tijdens het aftellen van de zelfontspanner met  of  de zoomfunctie te gebruiken of met  of  de helderheid van het beeld in te stellen.*
- *Als u met de zelfontspanner niet langer videoclips wilt opnemen, druk dan tijdens het aftellen van de zelfontspanner op [Annuleren].*

Videoclips opnemen met geluid

“Camera” → “Video opnemen” → [Opties] → “Opname stemgeluid”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

Berichten (M 4)

Met uw telefoon kunt u SMS- en MMS-berichten verzenden en ontvangen, en serviceberichten (WAP) ontvangen.

MMS (M 4-2)

Over MMS

Met MMS (Multimedia Messaging Service) kunt u berichten verzenden en ontvangen met toevoeging van grafische afbeeldingen, foto's, geluid, animaties of videoclipen.

Opmerking

- Sommige MMS-functies zijn mogelijk niet beschikbaar. Dit hangt af van uw netwerk. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

Een nieuwe MMS maken (M 4-2-1)

 → “MMS” → “Bericht maken”

1. Voer het bericht in.
Om een tekstsjabloon te gebruiken, verplaatst u de cursor naar het punt waar u de tekstsjabloon wilt invoegen. Druk op [Opties] en selecteer “Tekst opties”. Selecteer “Tekstsjabloon toevoeg.” en vervolgens de gewenste sjabloon.
2. Selecteer de gewenste geadresseerde in het Telefoonboek.
Als de geadresseerde niet bestaat, selecteer dan “Voer nummer in” of “E-mailadres invoeren” en voer het telefoonnummer of e-mailadres in.
3. Selecteer “Verzenden”.
Nadat het bericht is verzonden wordt het toegevoegd aan de map Verzonden.

Opmerking

- De huidige berichtgrootte die wordt getoond terwijl u het bericht maakt, is bij benadering gegeven.
- Als een bericht om een of andere reden niet kan worden verzonden, blijft het bericht in Postvak UIT en wordt op het standby-scherm “ ” weergegeven.

Tip

- *Om het bericht op te slaan zonder het te verzenden, selecteert u “Opslaan in Drafts” in plaats van stap 3 uit te voeren.*
- *Om het onderwerp in te voeren, selecteert u “Onderwerp” bij stap 3 en voert u dat in. Er kunnen voor het onderwerp maximaal 40 tekens (en maximaal 20 geadresseerden voor Naar en Cc) worden ingevoerd. Afhankelijk van uw netwerk kunnen echter verdere beperkingen gelden. In dat geval is het wellicht mogelijk dat u geen MMS kunt verzenden. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.*
- *Om meer geadresseerden toe te voegen, selecteert u “Adres toevoegen” bij stap 3. Selecteer “Naar” of “Cc” en selecteer het gewenste nummer van de geadresseerde. Voer vervolgens het telefoonnummer of e-mailadres in.*

Een MMS-begroetingskaart verzenden

Uw telefoon is uitgerust met begroetingskaarten met een beeld- en spraakbijlage waarmee u gemakkelijk MMS-berichten kunt maken.

 → “MMS” → “Bericht maken” → [Opties] → “Begroetingskaart”

Er wordt een scherm weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de huidige tekst wilt verwijderen.

1. Bevestig uw keuze door [Ja] of [Nee] te selecteren.
2. Selecteer de gewenste begroetingskaart.
3. Voer het bericht in.

4. Selecteer de gewenste geadresseerde in het Telefoonboek.
Als het gewenste item niet bestaat, selecteer dan “Voer nummer in” of “E-mailadres invoeren” en voer het telefoonnummer of e-mailadres in.
5. Selecteer “Verzenden”.

Opmerking

- *Door “Begroetingskaart” te selecteren worden berichten of beelden verwijderd die u heeft ingevoerd of aangehecht. Om verwijdering te voorkomen, dient u eerst “Begroetingskaart” te selecteren, en dan berichten in te voeren.*

De instelling Pagina toevoegen in- of uitschakelen

 → “MMS” → “Instellingen” → “Pagina toevoegen”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

Als u “Aan” selecteert

- *U kunt berichten maken die maximaal 10 dia's bevatten. Elke dia kan één afbeelding bevatten, één geluidsbestand en maximaal 1000 teksttekens (tot het totaal van 30 KB voor het bericht of de limiet van 100 KB).*

- *Als u aan één enkele dia een dia wilt toevoegen, druk dan op [Opties] en selecteer “Dia toevoegen”. Als u voor meerdere dia’s diabewerkingen wilt uitvoeren, druk dan op [Opties] en selecteer “Voeg pagina toe”.*
U kunt het volgende doen:
Toevoegen: Om een nieuwe dia toe te voegen.
Verwijderen: Om de actieve dia te verwijderen.
Vorige: Om naar de vorige dia te gaan.
Volgende: Om naar de volgende dia te gaan.
- *Videoclipgegevens kunnen aan het bericht niet als diagegevens worden bijgevoegd.*

Als u “Uit” selecteert

- *U kunt maximaal 20 afbeeldingen, ringtones of videoclipjes bijvoegen en maximaal 2000 tekstekens (tot aan het berichtotaal van 30 Kbytes of de limiet van 100 Kbytes).*

Bijlagen invoegen

Met uw MMS-berichten kunt u afbeeldingen, ringtones en videoclips meesturen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen. Als u videoclips meestuur, moet “Pagina toevoegen” op “Uit” ingesteld zijn.

 → “MMS” → “Bericht maken” → [Opties]

1. Selecteer “Afbeeldingen”, “Geluid” of “Video”.
2. Selecteer “Opgeslagen afb.”, “Opgeslagen geluiden” of “Opgeslagen video’s”.

3. Selecteer het gewenste bestand.

De geselecteerde afbeelding/ringtone/videoclip wordt als bijlage ingevoegd.

Druk na het invoegen van de bijlage op [Vorige] om terug te keren naar het scherm waarin het bericht wordt gemaakt.

- Om meer bestanden toe te voegen, drukt u op [Opties] en selecteer “Afb. toevoegen”, “Geluid toevoegen” of “Video toevoegen”. Selecteer vervolgens “Opgeslagen afb.”, “Opgeslagen geluiden” of “Opgeslagen video’s”, en selecteer het gewenste bestand.
- Om de bijgevoegde bestanden te verwijderen, drukt u op [Opties] en selecteer “Verwijderen”.

Opmerking

- *Afbeeldingen/ringtones/videoclips die auteursrechtelijk zijn beveiligd, kunnen niet met een bericht worden meegestuurd.*
- *In plaats van stap 2 uit te voeren, kunt u gegevens verzenden die zijn opgenomen met de optie “Foto maken”, “Stem opnemen” of “Video opnemen”.*

MMS lezen

Berichten die u ontvangt worden opgeslagen in Postvak IN.

Inkomende berichten

De MMS-indicator () verschijnt wanneer u een inkomend bericht ontvangt.

 → “MMS” → “Postvak IN”

1. Selecteer het bericht dat u wilt weergeven.
Het bericht verschijnt op het scherm.
2. Blader door het scherm om het bericht te lezen.

Tip

- *Het volume hangt af van de instellingen van het Multimedia-volume (p. 97). Het geluid wordt gedeactiveerd wanneer “Multimedia-volume” op “Stil” is ingesteld.*

Het telefoonnummer of e-mailadres van een afzender opslaan in het Telefoonboek

 → “MMS” → “Postvak IN”

1. Selecteer het bericht waarvan u het telefoonnummer of e-mailadres wilt opslaan.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Afzender opslaan”.
Voor bijzonderheden over het invoeren van een naam, zie “Nieuw contact” op pagina 32.

MMS ophalen

 → “MMS” → “Postvak IN”

Wanneer “” in Postvak IN staat, kunt u het volgende doen.

1. Selecteer het bericht dat u wilt ophalen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Downloaden”.

Tip

- *Om met downloaden te beginnen, kunt u ook op  drukken in plaats van stap 2 uit te voeren.*

Aankomst van afleverrapport bevestigen

 → “MMS” → “Verzonden”

1. Selecteer het bericht waarvan u de aankomst van het afleverrapport wilt bevestigen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Afleverrapport”.
Dit menu is alleen beschikbaar voor verzonden berichten waarbij “Afleverrapport” op “Aan” is ingesteld. Voor bijzonderheden over het selecteren van “Afleverrapport”, zie “MMS instellen” op pagina 51.

MMS instellen

☞ → “MMS” → “Instellingen”

1. Selecteer het onderdeel dat u wilt instellen.

- Downl. tijdens roamen (Tijdens roamen, Omleiding bij roamen):
Regelt de timing voor het downloaden van MMS als u buiten uw netwerk aan het roamen bent.
Tijdens roamen: Downloadt MMS-berichten onmiddellijk vanaf de server.
Omleiding bij roamen: Vraagt of u wilt downloaden vanaf de server.
- Afl.rapp. terugsturen (Aan, Uit):
Activeert Afle verrapport wanneer een bericht ontvangen wordt dat van toepassing is op de functie Afle verrapport.
- Anoniem MMS weren (Aan, Uit):
Wijst berichten af van een onbekende of lege adresnaam.
- Automatisch verwijd. (Uit, Postvak IN, Verzonden, Beide):
Verwijdert automatisch het oudste bericht wanneer Postvak IN, Verzonden of beide (Postvak IN en Verzonden) vol is.

• Pagina toevoegen (Aan, Uit):

Schakelt Pagina toevoegen in wanneer een bericht wordt verstuurd.

• Berichtgrootte (30 KB, 100 KB):

Stelt de maximale berichtgrootte in die kan worden verzonden.

• Extra

• Prioriteit:

Geeft prioriteit aan opgestelde berichten.

• Afle verrapport:

Schakelt Afle verrapport in.

• Opslagduur:

Stelt de opslagduur in voor een bericht dat op de server moet worden opgeslagen.

• Afzender zichtbaar:

Toont informatie over de afzender.

• MMS pagina-interval:

Stelt de weergavetijd van de MMS-pagina in wanneer een bericht wordt verstuurd.

2. Wijzig elk onderdeel.

Een afbeeldingsbestand verzenden met MMS per Post

Met uw telefoon kunt u MMS-berichten versturen naar een briefkaartencentrale van Vodafone. Deze centrale drukt de afbeelding af en verstuurt deze briefkaart naar het postadres van de geadresseerde in het MMS-bericht. (In uw telefoon is het adres van de Vodafone-centrale al ingevoerd. Dit kan niet worden gewijzigd.)

Een nieuwe MMS per Post maken

☑ → “MMS” → “MMS per Post”

1. Selecteer “Opgeslagen afb.”.
2. Selecteer een afbeelding die u voor de briefkaart wilt gebruiken.
3. Voer uw bericht in.
4. Selecteer de gewenste geadresseerde in het Telefoonboek en voer de hieronder genoemde gegevens in. Als het gewenste item niet bestaat, selecteer dan “Adres invoeren” en voer de hieronder genoemde gegevens in.

- Naam
- Straat & nummer
- Postcode
- Woonplaats
- Land

5. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.

Opmerking

- *In plaats van stap 1 uit te voeren, kunt u gegevens gebruiken die zijn genomen met de optie “Foto maken”.*
- *De onderdelen Naam, Straatnaam & nr., Postcode en Woonplaats zijn verplichte onderdelen die moeten worden ingevoerd om een MMS per Post te kunnen verzenden.*
- *Informatie voor een geadresseerde*
Naam (verplicht in te vullen):
Naam van de geadresseerde voor een briefkaart tot 50 tekens
Straat & nummer (verplicht in te vullen):
Straat en huisnummer tot 50 tekens
Postcode (optioneel):
Postcode tot 20 tekens
Woonplaats (verplicht in te vullen):
Woonplaats tot 50 tekens
Land (optioneel):
Land tot 20 tekens

- *Welke onderdelen worden weergegeven hangt af van de aangeboden dienst. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie. Wanneer het onderdeel "Land" niet wordt weergegeven, kunt u geen MMS per Post verzenden naar andere landen.*
- *Bestanden in het formaat Animation GIF kunt u niet versturen met MMS per Post.*
- *De beeldkwaliteit van MMS per Post varieert afhankelijk van het afbeeldingsformaat.*

SMS (M 4-3)

Over SMS

Met SMS kunt u naar andere GSM-gebruikers tekstberichten verzenden van maximaal 1024 tekens.

SMS gebruiken met uw telefoon

Het is mogelijk om berichten te verzenden die langer zijn dan 160 tekens. Tijdens verzending worden de berichten opgesplitst. Als de geadresseerde een geschikte telefoon heeft, worden de berichten tijdens ontvangst weer in elkaar gezet. Lukt dit niet, dan verschijnt uw bericht als een aantal afzonderlijke berichten, met 152 tekens.

U kunt ook SMS-berichten verzenden en ontvangen als u aan het bellen bent.

U kunt ook gebruik maken van Mijn sjablonen om SMS-berichten te maken.

Een nieuwe SMS maken en verzenden (M 4-3-1)

 → “SMS” → “Bericht maken”

1. Voer uw bericht in.
Om een tekstsjabloon te gebruiken, verplaatst u de cursor naar het punt waar u de tekstsjabloon wilt invoegen. Druk op [Opties] en selecteer “Tekstsjabloon toevoeg.” en vervolgens de gewenste sjabloon.
2. Selecteer de gewenste geadresseerde in het Telefoonboek.
Als het gewenste item niet bestaat, selecteer dan “Voer nummer in” en voer het telefoonnummer in.
3. Selecteer “Verzenden”.
De telefoon begint met het verzendingsproces en het SMS-bericht wordt verstuurd. Nadat het bericht is verzonden wordt het toegevoegd aan de map Verzonden. Om het bericht op te slaan in de map Drafts zonder het te verzenden, selecteert u “Opslaan in Drafts”.

Opmerking

- Wanneer u een bericht van meer dan 160 tekens verstuurt, dan wordt het bevestigingsbericht weergegeven.

Tip

- Om meer geadresseerden toe te voegen, selecteert u “Toevoegen” bij stap 3. Selecteer een onderdeelnummer om het telefoonnummer van de geadresseerde toe te voegen. Voer vervolgens het telefoonnummer in.

SMS-berichten lezen

Inkomende berichten

De SMS-indicator () verschijnt wanneer er een bericht is binnengekomen.

1. Als u een SMS-bericht heeft ontvangen, druk dan tijdens de standby-modus op .
2. Selecteer het bericht dat u wilt weergeven.
Het telefoonnummer van de afzender en een deel van het bericht worden weergegeven. Als het telefoonnummer van de afzender in het Telefoonboek is opgeslagen, dan verschijnt de naam van de afzender in plaats van het telefoonnummer.
Als een bericht met “” gemarkeerd is, betekent dit dat het bericht nog niet gelezen is. Als Postvak IN, Verzonden of Drafts vol is, wordt “” weergegeven. Verwijder overbodige berichten.
3. Blader door het scherm om het bericht te lezen.

Telefoonnummers uit ontvangen berichten ophalen en bellen

U kunt een telefoonnummer bellen dat in het ontvangen SMS-bericht ingebed is.

 → “SMS” → “Postvak IN”

1. Selecteer het bericht waaruit u het telefoonnummer wilt halen.

2. Druk op [Opties] en selecteer “Nummer select.”. Telefoonnummers die in het bericht zijn ingebed, worden weergegeven.
3. Selecteer het telefoonnummer.
4. Druk op [Opties] en selecteer “Bellen”. Om dit telefoonnummer op te slaan in het Telefoonboek, selecteer dan “Nummer opslaan”.

SMS instellen (M 4-3-5)

Telefoonnummer berichtencentrale instellen

☑ → “**SMS**” → “**Instellingen**” → “**SMS-C**”

1. Voer het telefoonnummer van de centrale in.
Als u voor een bericht naar een internationaal nummer een landcode wilt invoeren, houd dan ☐ ingedrukt totdat het teken “+” verschijnt.

Geldigheidsduur

Hiermee geeft u aan hoeveel dagen en uren een door u verzonden bericht onafgeleverd mag blijven.

In deze periode zal de berichtencentrale steeds proberen het bericht bij de ontvanger af te leveren.

☑ → “**SMS**” → “**Instellingen**” → “**Geldigheidsduur**”

1. Selecteer de geldigheidsduur.

Type bericht

☑ → “**SMS**” → “**Instellingen**” → “**Type bericht**”

1. Selecteer het type bericht.

Verbindingstype

☑ → “**SMS**” → “**Instellingen**” → “**Verbindingstype**”

1. Selecteer het verbindingstype.

Optimalisatie

Wanneer “Aan” (standaard) ingesteld is, worden double-byte tekens (zoals Europese tekens met een accent) omgezet in single-byte tekens en verzonden.

Wanneer “Uit” ingesteld is, worden double-byte tekens verzonden zoals ze worden weergegeven.

Vermeld dient te worden dat u mogelijk dubbel moet betalen voor double-byte tekens die worden verzonden in een SMS-bericht wanneer Optimalisatie op “Uit” ingesteld is.

☑ → “**SMS**” → “**Instellingen**” → “**Optimalisatie**”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

E-mail (M 4-4)

Over e-mailberichten

Met deze telefoon kunt u e-mailberichten verzenden en ontvangen. Een e-mailbericht kan maximaal 2000 tekens bevatten. Hoe groot te ontvangen e-mailberichten kunnen zijn, hangt af van de e-mailinstellingen.

Opmerking

- *U kunt aan e-mailberichten geen bijlagen toevoegen. Als u aan e-mailberichten bijlagen toevoegt, worden deze verwijderd.*

Een nieuw e-mailbericht maken

☑ → “E-mail” → “Bericht maken”

1. Voer het bericht in.
2. Selecteer de gewenste geadresseerde in het Telefoonboek.
Als het gewenste item niet bestaat, selecteer dan “E-mailadres invoeren”.
3. Selecteer “Verzenden”.
Nadat het bericht is verzonden wordt het toegevoegd aan de map Verzonden.

Opmerking

- *Als een bericht om welke reden dan ook niet kan worden verzonden, blijft het bericht staan in Postvak UIT. Als u het bericht opnieuw wilt verzenden, handel dan als volgt:*

☑ → “E-mail” → “Postvak UIT”

1. *Selecteer het gewenste bericht.*
2. *Druk op [Opties] en selecteer “Opnieuw verzenden”.*

Tip

- *U kunt gebruik maken van de tekstsjablonen om een bericht sneller in te voeren en aan het eind van het bericht kunt u uw handtekening toevoegen. Om een tekstsjabloon te gebruiken, verplaatst u de cursor naar het punt waar u de tekstsjabloon wilt invoegen. Druk op [Opties] en selecteer “Tekstsjabloon toevoeg.”. Selecteer de gewenste sjabloon. Om uw handtekening toe te voegen, drukt u op [Opties] en selecteer “Handtekening toevoegen”. Selecteer de gewenste handtekening.*
- *Om het bericht op te slaan zonder het te verzenden, selecteer dan bij stap 3 de optie “Opslaan in Drafts”.*
- *Selecteer “Onderwerp” bij stap 3 om het onderwerp in te voeren. Er kunnen voor het onderwerp maximaal 40 tekens worden ingevoerd.*
- *Selecteer “Adres toevoegen” bij stap 3 om meer geadresseerden toe te voegen (tot 30 geadresseerden (voor Naar, Cc en Bcc)). Selecteer “Naar”, “Cc” of “Bcc” en selecteer het gewenste adres van de geadresseerden of voer dat in.*

Een e-mailbericht lezen

Inkomende berichten

De e-mailindicator () verschijnt wanneer er ongelezen berichten zijn.

 → “E-mail” → “Postvak IN”

1. Selecteer het bericht dat u wilt weergeven.
2. Blader door het scherm om het bericht te lezen.

Tip

- Als u e-mailberichten wilt downloaden, druk dan tijdens standby op  en selecteer “E-mail”. Selecteer vervolgens “E-mail controleren”.

Het e-mailadres van een afzender opslaan in het Telefoonboek

 → “E-mail” → “Postvak IN”

1. Selecteer het bericht waarvan u het e-mailadres wilt opslaan.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Afzender opslaan”.
Voor bijzonderheden over het invoeren van een naam, zie “Nieuw contact” op pagina 32.

E-mail instellen (M 4-4-7)

 → “E-mail” → “Instellingen”

1. Selecteer het onderdeel dat u wilt instellen.
 - Downloadgrootte (Geheel bericht, Eerste 20KB):
Regelt de downloadgrootte van de e-mail. De optie “Geheel bericht” is beperkt tot maximaal 100 KB.
 - Handtekening bewerken:
Opent het tekstjabloonscherm om de handtekening te bewerken.
 - Automatisch verwijd. (Uit, Postvak IN, Verzonden, Beide):
Verwijdert automatisch het oudste bericht wanneer Postvak IN, Verzonden of beide (Postvak IN en Verzonden) vol is.
 - Bericht beantwoorden (Incl. oorspronk. bericht, Excl. oorspronk. bericht):
Met of zonder het oorspronkelijke bericht als het bericht wordt beantwoord.

Cell Broadcast (M 4-8)

Ontvangst is mogelijk van Cell Broadcast-berichten of algemene berichten zoals weerberichten en verkeersinformatie. Deze informatie wordt verspreid onder abonnees in bepaalde netwerkgebieden.

Niet alle mobiele netwerken bieden deze dienst. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie.

Cell Broadcast in/uitschakelen (M 4-8-1)

 → “Cell Broadcast” → “Aan/uitzetten”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

Cell Broadcast-berichten lezen (M 4-8-2)

 → “Cell Broadcast” → “Berichten lezen”

1. Selecteer het gewenste onderwerp.
2. Blader door het scherm om het bericht te lezen.
3. Druk op [Vorige].

Talen instellen

Hiermee kunt u voor het display van de Cell Broadcast-berichten een taal instellen.

 → “Cell Broadcast” → “Instellingen” → “Taal”

De huidige taal verschijnt op het scherm.

1. Druk op .
- De taallijst verschijnt op het scherm.
2. Selecteer de gewenste taal.
3. Druk op [Opslaan].

Abonneren op Cell Broadcast

Selecteer de door u gewenste pagina van het Cell Broadcast-bericht.

 → “Cell Broadcast” → “Instellingen” → “Info-onderw. inst.” → “Opties”

1. Selecteer “Toevoeg./Verwijd.”.
2. Selecteer de gewenste pagina.
3. Druk op [Opslaan].

Tip

- Als de gewenste pagina niet in de lijst staat die bij stap 2 verschijnt, selecteer dan “Onderwerp instell.” bij stap 1, en voer vervolgens de onderwerpcodes in om een pagina toe te voegen. Neem voor bijzonderheden over de onderwerpcodes contact op met uw netwerkkoperator.

Vodafone live! (M 2)

Uw telefoon is al zodanig geconfigureerd dat u verbinding kunt maken met Vodafone live! en het mobiele Internet*.

Afgestemd op



Vodafone live! is een nieuwe mobiele Internet-portal die uw poort is tot een nieuwe wereld van informatie, games, muziek en diensten.

Uw telefoon maakt gebruik van GPRS, een systeem dat veel sneller is dan oudere methoden waarmee mobiele informatie wordt opgevraagd. Ook is de verbinding 'altijd aan'. Dit betekent dat u niet steeds hoeft in te bellen. U hoeft alleen te betalen voor de gegevens die u verzendt of ontvangt, niet voor de duur van uw verbinding.

* Als u problemen met de verbinding ondervindt, neem dan contact op met de klantenservice van Vodafone.

Uw telefoon is uitgerust met een WAP-browser die wordt gebruikt om te surfen op het mobiele Internet, waar u veel bruikbare informatie kunt opvragen. De pagina's zijn gewoonlijk ontworpen voor een mobiele telefoon.

Uw telefoon is al gereed voor toegang tot de Vodafone-site omdat in de telefoon de WAP/MMS-instellingen reeds zijn verricht.

BROWSER BY



OPENWAVE



De WAP-browser starten

1. Druk tijdens standby op .

De WAP-browser afsluiten

1. Druk op  om de browser af te sluiten.

Navigeren door een WAP-pagina

- : Hiermee selecteert u de gewenste opties.
- : Hiermee wordt de optie uitgevoerd die aan de onderzijde van het scherm in het midden wordt weergegeven.
- : Hiermee wordt het optiemenu van de browser gestart.
- : Hiermee wordt een actie geselecteerd die in de rechterbenedenhoek van het scherm wordt weergegeven.
Hiermee krijgt u toegang tot "Vodafone live!" door de browser te openen.
-  (indrukken en ingedrukt houden): Hiermee wordt "Ga naar URL" gestart.
-  t/m  (indrukken en ingedrukt houden): Hiermee wordt de bookmark (WAP) gestart die u heeft ingesteld via "Sneltoetsen" in de optie "Bookmarks tonen" van de browser. Zie "Sneltoetsen instellen waarmee bookmarks kunnen worden geopend" op pagina 62 voor meer informatie over het instellen van sneltoetsen.
- : Hiermee sluit u de browser af (kort indrukken).
Hiermee schakelt u de telefoon uit. (indrukken en ingedrukt houden)

Browser-menu

Wanneer u met browsen bent begonnen, kunt u de browser-opties bereiken door op [Opties] te drukken.

- Selecteren:
Hiermee selecteert u de koppeling die u wilt bekijken. ("Selecteren" wordt alleen weergegeven wanneer u de koppeling selecteert.)
- Homepage:
Hiermee gaat u naar de homepage die u in de WAP-instellingen heeft ingesteld.
- Bookmark toevoegen:
Hiermee voegt u aan uw bookmarklijst de site toe waar u zich momenteel bevindt.
- Bookmarks tonen:
Toont een lijst met bookmarks.
- Items opslaan:
Hiermee slaat u afbeeldingen, ringtones of videoclipen op in de betreffende map van Mijn telefoon.
- Ga naar URL:
Hiermee voert u de URL in van de site die u wilt bezoeken.
- Geschiedenis:
Toont een geschiedenislijst.
- Doorsturen:
Hiermee gaat u naar de volgende URL in de geschiedenislijst.

- Pagina verversen:
Hiermee vernieuwt u de inhoud van de WAP-pagina.
- Geavanceerd...:
 - URL tonen:
Hiermee wordt de URL getoond van de site waar u zich momenteel bevindt.
- Pagina opslaan:
Hiermee wordt in de Snapshots-lijst de pagina opgeslagen waarin u zich momenteel bevindt.
- Snapshots:
Hiermee bekijkt u de Snapshots-lijst.
- Postvak IN:
Hiermee kunt u de lijst met WAP-informatieberichten bekijken. Via WAP-diensten kunt u informatieberichten ontvangen. Dit houdt in dat een service provider naar uw telefoon WAP-berichten kan versturen, zonder dat u de telefoon hoeft in te stellen.
- Instellingen:
Omvat "Downloads", etc.
- Beveiliging:
Hiermee stelt u de beveiliging in.
- Wissen...:
Hiermee wist u geschiedenis, cache, etc.
- Nieuwe browsersessie:
Hiermee start u opnieuw de browser op.

Bookmarks

Wanneer u met de browser werkt, druk dan op [Opties] en selecteer de gewenste optie.

Een bookmark toevoegen

1. Selecteer "Bookmark toevoegen".

Pagina's openen waarvan u een bookmark heeft gemaakt.

1. Selecteer "Bookmarks tonen".
2. Selecteer de gewenste bookmark.

Bookmarks bewerken

1. Selecteer "Bookmarks tonen".
2. Selecteer "Meer...".
3. Selecteer een bookmarkpagina die u wilt bewerken.
4. Druk op [Opties] en selecteer "Details".
5. Bewerk de titel en druk vervolgens op .
6. Bewerk de URL en druk vervolgens op .
7. Selecteer "Opslaan".

Bookmarks verwijderen

1. Selecteer “Bookmarks tonen”.
2. Selecteer “Meer...”.
3. Selecteer een bookmarkpagina die u wilt verwijderen.
4. Druk op [Opties] en selecteer “Verwijderen”.
5. Druk op [Opties] en selecteer “OK”.

Sneltoetsen instellen waarmee bookmarks kunnen worden geopend

Web-pagina's kunt u snel openen door sneltoetsen te gebruiken. Sneltoetsen maakt u als volgt.

1. Selecteer “Bookmarks tonen”.
2. Selecteer “Meer...”.
3. Selecteer een bookmarkpagina die u wilt bewerken.
4. Druk op [Opties] en selecteer “Sneltoetsen”.
De lijst met sneltoetsen wordt vervolgens weergegeven.
5. Selecteer het nummer waaraan u een sneltoets wilt toewijzen.
De bookmarklijst wordt vervolgens weergegeven.
6. Selecteer de gewenste bookmark.

Mijn telefoon (M 6)

Mijn telefoon bevat verschillende soorten afbeeldings-, ringtone- en videoclipgegevens. Mijn telefoon bevat tevens vaak gebruikte tekstberichtzinnen en vaak bezochte WAP-pagina's (adressen) die u kunt gebruiken. U kunt ook via *Bluetooth* afbeeldings-, ringtone- en videoclipgegevens verzenden naar telefoons waarop OBEX is geactiveerd.

Opmerking

- *De telefoon kan ongeveer 2100 KB aan gegevens opslaan voor Mijn afbeeldingen, Mijn games & meer, Mijn ringtones en Mijn video's.*

Mijn afbeeldingen (M 6-1)

Beheer is mogelijk van foto's die met een digitale camera zijn genomen of van afbeeldingen die zijn gedownload vanaf Internet-sites voor mobiele toepassingen. U kunt afbeeldingen registreren in de volgende formaten: JPEG, PNG, BMP, GIF, WBMP en WPNG.

Afbeeldingen weergeven

“Mijn telefoon” → “Mijn afbeeldingen” → “Opgeslagen afb.”

1. Selecteer het bestand dat u wilt weergeven.
De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven.

Beelden gebruiken als achtergrond

“Mijn telefoon” → “Mijn afbeeldingen” → “Opgeslagen afb.”

De lijst met afbeeldingen wordt vervolgens weergegeven.

1. Selecteer het bestand dat u als achtergrond wilt gebruiken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Als achtergrond”.
3. Geef met de navigatietoetsen het gebied op dat u wilt weergeven.

Opslaan in het Telefoonboek

U kunt deze optie alleen gebruiken voor afbeeldingen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.

“Mijn telefoon” → “Mijn afbeeldingen” → “Opgeslagen afb.”

1. Selecteer het bestand dat u wilt toevoegen aan het Telefoonboek.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Toevoegen aan Contact”. Om gegevens te overschrijven, selecteert u “Bestaand contactpers.” en selecteer de gegevens waarnaar u wilt opslaan.

Als het afbeeldingsformaat groter is dan 240 dots breed of 320 dots hoog, geeft dan het gebied op dat u wilt weergeven.

Om de afbeelding bij een nieuw item op te slaan, selecteert u “Nieuw contact”.

Voor bijzonderheden over het invoeren van een naam, zie “Nieuw contact” op pagina 32.

Afbeeldingen bewerken

“Mijn telefoon” → “Mijn afbeeldingen” → “Opgeslagen afb.”

1. Selecteer het bestand dat u wilt bewerken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerken”.
3. Selecteer de gewenste optie:
 - “Draaien”: De afbeelding wordt linksom 90° gedraaid. Druk nogmaals op [Draaien] om de afbeelding nog eens 90° te draaien.
 - “Formaat aanpassen”: Selecteer de gewenste optie.
 - “Retoucheren”: Selecteer de retoucheringsoptie.
 - “Kader toevoegen”: Selecteer het gewenste kaderpatroon.

“Effect toevoegen”: Druk op [Effect] en selecteer het gewenste effectpatroon. Herhaal deze stap om meer patronen toe te voegen.

Opmerking

- Het afbeeldingsformaat dat u kunt retoucheren is minimaal 52 dots [B] × 52 dots [H].
- Het afbeeldingsformaat waaraan u effecten kunt toevoegen is minimaal 48 dots [B] × 48 dots [H].
- Afbeeldingen die groter zijn dan 240 [B] of 320 [H] worden opgeslagen als 240 [B] × 320 [H], ongeacht de oorspronkelijke grootte.
- “Formaat aanpassen” is mogelijk niet beschikbaar. Dit is afhankelijk van de originele afbeelding of eventuele auteursrechten.

Een afbeeldingsbestand verzenden

“Mijn telefoon” → “Mijn afbeeldingen” → “Opgeslagen afb.”

1. Selecteer het bestand dat u wilt verzenden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.
3. Selecteer “Als MMS” of “Als MMS per Post”. Voor bijzonderheden over het maken van een bericht, zie “Een nieuwe MMS maken” op pagina 47.

Opmerking

- Auteursrechtelijk beveiligde afbeeldingen kunnen niet met een bericht worden meegestuurd.

Tip

- Voor bijzonderheden over het verzenden van gegevens uit Mijn telefoon, zie “Gegevens van Mijn telefoon verzenden” op pagina 70.

Afbeeldingsbestanden uploaden

U kunt uw afbeeldingen uploaden naar het MMS Album.

Opmerking

- *Sommige netwerkkoperators leveren deze dienst niet. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie.*

“Mijn telefoon” → “Mijn afbeeldingen” → “Opgeslagen afb.”

1. Selecteer het bestand dat u wilt uploaden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.
3. Selecteer “Naar album”.
4. Druk op [Ja].

Opmerking

- *Auteursrechtelijk beveiligde afbeeldingen kunt u niet uploaden.*

Afbeeldingsbestanden downloaden (M 6-1-3)

“Mijn telefoon” → “Mijn afbeeldingen” → “Meer afbeeldingen”

Op het scherm verschijnt de download-site van de afbeeldingsbestanden.

Mijn games & meer (M 6-2)

Gedownloade toepassingen worden opgeslagen in Opgeslagen downloads. Hier bevindt zich ook de meegeleverde toepassing.

Opmerking

- *In Opgeslagen downloads is ruimte voor maximaal 50 toepassingen.*

Toepassingen (opgeslagen downloads) gebruiken

Met deze telefoon kunnen verschillende soorten Vodafone-specifieke toepassingen worden gebruikt.

Om toepassingen te gebruiken, downloadt u eerst de toepassingen vanaf Internet-sites voor mobiele toepassingen.

Sommige toepassingen bieden de mogelijkheid om, binnen een spel of netwerktoepassing, verbinding te maken met een netwerk.

Opmerking

- *Toepassingen kunnen lokaal (geen verbinding) worden uitgevoerd of gebaseerd zijn op een netwerk (waarbij gebruik wordt gemaakt van Internet-sites voor mobiele toepassingen om informatie te updaten/spelletjes te spelen). Het netwerk brengt u mogelijk meer in rekening als u netwerktoepassingen gebruikt. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie.*

Toepassingen downloaden

Bevestigingsscherm

Voordat u de toepassing downloadt, wordt u gevraagd om te bevestigen wat u gaat ontvangen.

Nadat u de informatie op het bevestigingsscherm heeft gecontroleerd, kunt u de toepassing downloaden.

Opmerking

- *Op sommige informatieschermen is gebruikersverificatie vereist voordat de toepassing kan worden gedownload.*

Toepassingen uitvoeren (M 6-2-1)

“Mijn telefoon” → “Mijn games & meer” → “Opgeslagen downl.”

Achtereenvolgens worden vanaf de laatste toepassing de gedownloade toepassingen getoond.

1. Selecteer de titel van de toepassing die u wilt uitvoeren. De geselecteerde toepassing wordt uitgevoerd. Bij gebruik van toepassingen voor netwerkverbindingen kan verbinding met het netwerk worden geselecteerd.
2. Om de toepassing te beëindigen, drukt u op  en selecteer “Einde”.

Meer games (M 6-2-2)

“Mijn telefoon” → “Mijn games & meer” → “Meer games”

1. Selecteer de toepassing die u wilt downloaden. De WAP-browser wordt gestart en er verschijnt een bevestigingsbericht waarin u wordt gevraagd om de download te bevestigen.
2. Druk op  om te beginnen met downloaden.
3. Druk op  wanneer u klaar bent.

Mijn ringtunes (M 6-3)

De ringtunes die zijn gemaakt door de Ringtone-editor en de AMR-gegevens die zijn opgenomen door de functie Geluidopname, worden beheerd in de Opgeslagen ringtunes. De standaardringtunes bevinden zich niet in de Opgeslagen ringtunes.

 : SMAF-formaat

 : Originele ringtone (samengesteld in de Ringtone-editor)

 : Standaard MIDI-formaat

 : i Melody-formaat

 : WAVE-formaat

 : AMR-formaat

Tip

- *SMAF (Synthetic Music Mobile Application Format) is een muziekgegevensformaat voor mobiele telefoons.*

Ringtones afspelen

“Mijn telefoon” → “Mijn ringtones” → “Opgeslagen ringtones”

1. Selecteer het bestand dat u wilt afspelen.
Om met afspelen te stoppen, drukt u op .

Opmerking

- *Het volume hangt af van de instellingen van het Multimedia-volume (p. 97). Het geluid wordt gedeactiveerd wanneer “Multimedia-volume” op “Stil” is ingesteld. Om het volume in te stellen, drukt u op  (of /omhoogtoets zijkant) of  (of /omlaagtoets zijkant).*

De ringtone selecteren

“Mijn telefoon” → “Mijn ringtones” → “Opgeslagen ringtones”

1. Selecteer het bestand dat u wilt gebruiken als ringtone.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Instellen als ringtone”.
De geselecteerde ringtone wordt automatisch gebruikt als de ringtone van de huidige Profielen.

Opmerking

- *Bestanden in het AMR- of WAVE-formaat kunnen niet als ringtone worden gebruikt.*

Een ringtonebestand verzenden met MMS

“Mijn telefoon” → “Mijn ringtones” → “Opgeslagen ringtones”

1. Selecteer het bestand dat u wilt verzenden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.
3. Selecteer “Als MMS”.

Voor bijzonderheden over het maken van een bericht, zie “Een nieuwe MMS maken” op pagina 47.

Als u een geluidsbestand selecteert dat is gemaakt met de Ringtone-editor, voer dan ook stap 4 hieronder uit.

4. Selecteer het bestandsformaat “SMAF”, “MIDI” of “i Melody”.

Opmerking

- *Auteursrechtelijk beveiligde ringtones kunnen niet met een bericht worden meegestuurd.*
- *Alleen het eerste gedeelte van de gegevens wordt omgezet als u bij stap 4 “i Melody” selecteert.*

Ringtone-bestanden uploaden

U kunt uw ringtones uploaden naar het MMS Album.

Opmerking

- *Sommige netwerkkoperators leveren deze dienst niet. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie.*

“Mijn telefoon” → “Mijn ringtones” → “Opgeslagen ringtones”

1. Selecteer het bestand dat u wilt uploaden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.
3. Selecteer “Naar album”.
Indien u bij stap 1 uw originele ringtone selecteert, ga dan als volgt te werk. Maakt u deze keuze niet, ga dan verder met stap 5.
4. Selecteer het bestandsformaat: “SMAF”, “MIDI” of “i Melody”.
5. Druk op [Ja].

Opmerking

- *Auteursrechtelijk beveiligde ringtones kunt u niet uploaden.*

Ringtone-bestanden downloaden (M 6-3-4)

“Mijn telefoon” → “Mijn ringtones” → “Meer ringtones”

Op het scherm verschijnt de download-site van de ringtonebestanden.

Mijn video's (M 6-4)

Beheer is mogelijk van videoclips die zijn opgenomen door een videocamera of videoclips die zijn gedownload vanaf Internet-sites voor mobiele toepassingen.

Videoclipbestanden afspelen

“Mijn telefoon” → “Mijn video's” → “Opgeslagen video's”

1. Selecteer het bestand dat u wilt afspelen.
2. Druk op .
Om het afspelen te hervatten, drukt u nogmaals op .
Om met afspelen te stoppen, drukt u op [Vorige].
Om terug te keren naar de originele grootte, drukt u op [×1].

Opmerking

- *Het volume hangt af van de instellingen van het Multimedia-volume (p. 97). Het geluid wordt gedeactiveerd wanneer “Multimedia-volume” op “Stil” is ingesteld. Om het volume af te stellen, drukt u op  (of /de omhoog-toets aan de zijkant) of  (of /de omlaag-toets aan de zijkant).*

Een videoclipbestand verzenden met MMS

“Mijn telefoon” → “Mijn video’s” → “Opgeslagen video’s”

1. Selecteer het bestand dat u wilt verzenden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.
3. Selecteer “Als MMS”.

Voor bijzonderheden over het maken van een bericht, zie “Een nieuwe MMS maken” op pagina 47.

Opmerking

- *Auteursrechtelijk beveiligde videoclips kunnen niet met een bericht worden meegestuurd.*

Videoclipbestanden uploaden

U kunt uw videoclips uploaden naar het MMS Album.

Opmerking

- *Sommige netwerkoperators leveren deze dienst niet. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.*

“Mijn telefoon” → “Mijn video’s” → “Opgeslagen video’s”

1. Selecteer het bestand dat u wilt uploaden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.
3. Selecteer “Naar album”.
4. Druk op [Ja].

Videoclipbestanden downloaden (M 6-4-3)

“Mijn telefoon” → “Mijn video’s” → “Meer video’s”

Op het scherm verschijnt de download-site van de videoclipbestanden.

Gegevens van Mijn telefoon verzenden

Kies het betreffende menu.

“Mijn telefoon” → “Mijn afbeeldingen” → “Opgeslagen afb.”

“Mijn telefoon” → “Mijn ringtones” → “Opgeslagen ringtones”

“Mijn telefoon” → “Mijn video’s” → “Opgeslagen video’s”

1. Selecteer het gewenste bestand.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.
3. Selecteer “Via Bluetooth”.

Voor “Via Bluetooth”

De telefoon begint binnen een afstand van 10 meter naar andere *Bluetooth*-apparaten te zoeken.

Als er apparaten worden gedetecteerd, dan verschijnt er een lijst met geactiveerde apparaten waarin u het gewenste apparaat kunt selecteren. De verbinding kan tot stand worden gebracht en het bestand wordt verzonden.

Opmerking

- *Afbeeldingen/ringtones/videoclips die auteursrechtelijk zijn beveiligd, kunnen niet worden verzonden.*
- *Als u apparaten pairt, moet u uw wachtwoord opgeven als u voor de eerste maal contact maakt met een apparaat waarop Bluetooth is geactiveerd, behalve wanneer “Verificatie” (p. 92) is ingesteld op “Uit”.*

Gegevens van Mijn telefoon ontvangen

Wanneer de telefoon gegevens van Mijn telefoon ontvangt, verschijnt er een bevestigingsbericht.

1. Druk op [Ja].

De ontvangen gegevens worden geregistreerd in de corresponderende map van Mijn telefoon.

Druk op [Nee] om de ontvangst af te wijzen.

Tip

- *Voor bijzonderheden over de Bluetooth-instellingen, zie “Verbindingen” op pagina 90.*

Mijn sjablonen (M 6-5)

U kunt maximaal 20 tekstsjablonen registreren voor gebruik in SMS- en MMS-berichten.

In elke tekstsjabloon kunnen 120 tekens worden geregistreerd.

Mijn sjablonen maken

“Mijn telefoon” → *“Mijn sjablonen”*

1. Selecteer het nummer dat u wilt registreren.
2. Voer de tekst in en druk vervolgens op .

Mijn sjablonen bewerken

“Mijn telefoon” → *“Mijn sjablonen”*

1. Selecteer de tekstsjabloon die u wilt bewerken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerken”.
3. Voer nieuwe tekst in en druk vervolgens op .

Mijn sjablonen tonen

“Mijn telefoon” → *“Mijn sjablonen”*

De lijst met Mijn sjablonen wordt vervolgens getoond.

1. Selecteer de tekstsjabloon die u wilt bekijken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Tonen”.

Mijn sjablonen verwijderen

“Mijn telefoon” → *“Mijn sjablonen”*

1. Selecteer de tekstsjabloon die u wilt verwijderen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verwijderen”.

Geheugenstatus (M 6-7)

Met deze functie kunt u de geheugenstatus van Mijn telefoon controleren. Geheugenstatus omvat Opgeslagen downloads, Mijn afbeeldingen, Mijn ringtones en Mijn video's.

“Mijn telefoon” → *“Geheugenstatus”*

Games & meer (M 1)

Opgeslagen downloads (M 1-1)

De lijst met Java™-toepassingen wordt weergegeven. Achtereenvolgens worden vanaf de laatste toepassing de gedownloade toepassingen getoond.

Toepassingen uitvoeren

Voor bijzonderheden over het uitvoeren van toepassingen, zie “Toepassingen uitvoeren” op pagina 66.

Downloadinformatie tonen

“Games & meer” → “Opgeslagen downl.”

1. Selecteer de gewenste Java™-toepassing.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Download info”. De gedetailleerde informatie wordt getoond.

Toestemming instellen

Wanneer u gebruikmaakt van Java™-toepassingen die verbinding maken met het netwerk, kan met deze optie online beveiliging voor monetaire transacties worden ingesteld.

De functie en bevestigingsmethode selecteren

“Games & meer” → “Opgeslagen downl.”

1. Selecteer de gewenste Java™-toepassing.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Toestemming”.

3. Selecteer “Web toegang” om in te stellen hoe de Java™-toepassing toegang tot het netwerk krijgt.

4. Selecteer de gewenste bevestigingsmethode.

Altijd on line: Staat toe dat de Java™-toepassing zonder bevestiging kan worden gebruikt.

Eenmalig: Informeert u wanneer de Java™-toepassing voor de eerste maal verbinding maakt met het netwerk. Als aan u toegang wordt verleend, worden geen bevestigingen meer gevraagd totdat u de toepassing verwijdt.

Sessie: Informeert u wanneer de Java™-toepassing voor de eerste maal verbinding maakt met het netwerk. Als aan u toegang wordt verleend, worden geen bevestigingen meer gevraagd totdat de toepassing wordt beëindigd.

Altijd: Informeert u telkens wanneer de Java™-toepassing verbinding met het netwerk maakt, ongeacht of al dan niet aan u toegang wordt verleend.

Niet on line: Voorkomt dat de Java™-toepassing verbinding met het netwerk maakt en er vindt geen bevestiging plaats.

Toestemmingen resetten

U kunt alle ingevoerde toestemmingen resetten.

“Games & meer” → “Opgeslagen downl.”

1. Selecteer de gewenste Java™-toepassing.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Toestemming”.
3. Selecteer “Reset toestemmingen”.

Achtergrond (M 1-2)

U kunt voor het standby-scherm achtergrondtoepassingen (screensavers) downloaden.

“Games & meer” → “Achtergrond” → “Aan/uitzetten”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

Opmerking

- *Als u “Aan” selecteert en geen achtergrondtoepassing wordt ingesteld, verschijnt een lijst met beschikbare achtergronden en wordt u gevraagd een keuze te maken.*

Toepassing instellen (M 1-2-2)

“Games & meer” → “Achtergrond” → “Toepassing instellen”

De gedownloade toepassingen worden weergegeven.

1. Selecteer de gewenste achtergrondtoepassing.

Activering (M 1-2-3)

U kunt instellen hoe lang het moet duren voordat de achtergrondtoepassing wordt geactiveerd.

“Games & meer” → “Achtergrond” → “Activering”

1. Voer met de cijfertoetsen de activeringstijd in twee cijfers in.

Meer downloads (M 1-3)

U kunt toepassingen downloaden.

“Games & meer” → “Meer downloads”

Op het scherm verschijnt de download-site van de toepassingen.

1. Selecteer de toepassing die u wilt downloaden.
De WAP-browser wordt gestart en er verschijnt een bevestigingsbericht waarin u wordt gevraagd om de download te bevestigen.
2. Druk op  om te beginnen met downloaden.
3. Druk op  wanneer u klaar bent.

Instellingen (M 1-4)

Oproep & alarminst. (M 1-4-1)

U kunt instellen hoe aan inkomende gesprekken of alarmen prioriteit moet worden gegeven terwijl een toepassing actief is.

“Games & meer” → “Game instel.” → “Oproep & alarminst.”

1. Selecteer “Inkomend gesprek” of “Alarm”.

2. Selecteer de methode.

- “Gespreksprioriteit” of “Alarmprioriteit”:

De toepassing wordt automatisch onderbroken, en u kunt het gesprek ontvangen, of het alarm klinkt. Nadat het gesprek is beëindigd of het alarm eindigt, wordt het pictogram () getoond om u te laten weten dat er een onderbroken toepassing is.

- “Gespreksindicatie” of “Alarmindicatie”:

Op de eerste regel van het scherm wordt een marquee (verschuivende tekst) weergegeven terwijl de toepassing wordt vervolgd. Als u op  drukt, wordt de toepassing onderbroken, en kunt u een gesprek ontvangen. Nadat het gesprek is beëindigd, wordt het pictogram “Onderbreken” () getoond om u te laten weten dat er een onderbroken toepassing is.

Volume (M 1-4-2)

U kunt het volume van de toepassing, bijvoorbeeld het geluid van effecten, op vijf niveaus instellen of uitschakelen. Als “Multimedia-volume” (p. 97) op “Stil” ingesteld is, heeft deze instelling prioriteit.

“Games & meer” → “Game instel.” → “Volume”

Getoond wordt het huidige volume.

1. Druk op  (of ) om het volume te verhogen of druk op  (of ) om het volume te verlagen, en druk vervolgens op .

Displayverlichting (M 1-4-3)

“Games & meer” → “Game instel.” →

“Displayverlichting” → “Aan/uitzetten”

1. Selecteer “Aan”, “Uit” of “Standaardinstell.”.

- “Aan”: Brandt terwijl de toepassing actief is.
- “Uit”: Brandt niet terwijl de toepassing actief is, ook wanneer een toets wordt ingedrukt.
- “Standaardinstell.”: De displayverlichting wordt gebaseerd op de displayverlichting die is ingesteld in de telefoon. (p. 100)

Knipperinstelling instellen

Met deze instelling wordt de displayverlichting door de toepassing geregeld. Als deze ingesteld is op “Uit”, kan de displayverlichting vanuit de toepassing niet worden ingeschakeld.

“Games & meer” → “Game instel.” → “Displayverlichting” → “Knipperen”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

Trilalarm (M 1-4-4)

Wanneer in de toepassing het trilalarm is ingesteld, kunt u dit in- of uitschakelen.

Wanneer in de toepassing een SMAF-bestand is gespecificeerd, kunt u het trilalarm gebruiken dat in het SMAF-bestand is ingesteld.

Opmerking

- *SMAF (Synthetic Music Mobile Application Format) is een muziekgegevensformaat voor mobiele telefoons.*

“Games & meer” → “Game instel.” → “Trilalarm”

1. Selecteer “Inschakelen”, “Uitschakelen” of “Trillen&Geluid”.

Wanneer u “Trillen&Geluid” kiest, wordt het trilalarm gesynchroniseerd met het geluid van het SMAF-bestand in de toepassing.

Standaardinstellingen (M 1-4-5)

Alle onderdelen resetten in het menu Instellingen

“Games & meer” → “Game instel.” → “Standaardinstellingen”

1. Voer uw toestelcode in.

De toestelcode is standaard ingesteld op “0000”. Voor bijzonderheden over het wijzigen van de toestelcode, zie “De toestelcode wijzigen” op pagina 112.

Java™ informatie (M 1-5)

De informatie over de licenties van Java™ wordt weergegeven.

Toepassingen (M 3)

Vodafone menu (M 3-1)

U kunt de informatie raadplegen op de SIM-kaart. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer bijzonderheden.

Alarm (M 3-2)

De alarmen instellen

Met de alarmfunctie kunt u op een opgegeven tijdstip worden gealarmeerd.

Vergeet niet dat het alarm niet juist werkt als de klok niet ingesteld is.

Opmerking

- *Het alarm werkt ook wanneer de telefoon uitgeschakeld is.*
- *Het alarm gaat niet af als "Volume belsignaal" (p. 94) op "Stil" ingesteld is.*

"Toepassingen" → "Alarm"

1. Selecteer de lege instelling.
2. Voer de gewenste tijd in.

Het type alarmtoon wijzigen

3. Selecteer "Alarmtoon instell."
4. Selecteer "Toon".
5. Selecteer "Standaard ringtones" of "Mijn ringtones".

6. Selecteer de gewenste toon.

Voor bijzonderheden over het selecteren van een toon, zie "Ringtone kiezen" op pagina 94.

Het trilalarm van de alarmtoon instellen

7. Selecteer "Trilalarm".
8. Selecteer "Inschakelen", "Uitschakelen" of "Trillen&Geluid".

Voor bijzonderheden over het selecteren van een trilalarm, zie "Trilalarm" op pagina 95.

De duur van de alarmtoon instellen

9. Selecteer "Geluidsduur".
10. Voer de gewenste tijd (02-59) in.
11. Druk op [Vorige].

De herhaaloctie instellen

12. Selecteer "Dagelijks herhalen".
13. Selecteer "Aan" of "Uit".
14. Druk op [Opslaan].

De alarminstelling bewerken

“Toepassingen” → “Alarm”

1. Selecteer de gewenste optie en bewerk deze.

Een alarminstelling resetten

“Toepassingen” → “Alarm”

1. Selecteer het alarm dat u wilt resetten.
2. Selecteer “Opnieuw instellen”.

Alle alarminstellingen resetten

“Toepassingen” → “Alarm” → “Alles wissen”

Een alarm deactiveren en activeren

“Toepassingen” → “Alarm”

1. Selecteer het alarm dat u wilt deactiveren of activeren.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Uitschakelen” of “Inschakelen”.


Rekenmachine (M 3-3)

Met de rekenmachinefunctie kunnen met gebruik van 12 cijfers de 4 rekenkundige bewerkingen worden uitgevoerd.

“Toepassingen” → “Rekenmachine”

In het display verschijnt de rekenmachine.

De toetsen worden als volgt bediend.

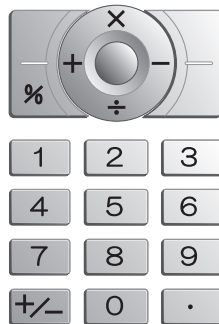

Om een decimaalpunt in te voeren, drukt u op .

Om het ingevoerde cijfer of bewerkingsteken te wissen, drukt u op [Wissen].

Om berekeningen uit te voeren, drukt u op .

Om een nieuwe berekening te starten, drukt u op [Wissen].

Omrekening wisselkoersen

U kunt de rekenmachine ook gebruiken als een valutacalculator om met een door u ingevoerde omrekeningskoers een valuta om te zetten naar/van uw eigen valuta.

Een omrekeningskoers instellen voor een valuta

“Toepassingen” → “Rekenmachine” → [Opties] → “Wisselkoers”

1. Selecteer “Buitenland -> Eigen” of “Eigen -> Buitenland”.
2. Voer de valuta-omrekeningskoers in.
Om alle cijfers te verwijderen, drukt u op [Wissen].

Een waarde omrekenen

“Toepassingen” → “Rekenmachine”

1. Voer de waarde in die moet worden omgerekend.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Eigen valuta” of “Buitenlandse valuta”.

Opmerking

- U kunt stap 2 niet uitvoeren wanneer een rekenkundig symbool (+, -, × of ÷) wordt weergegeven.

Geluidopname (M 3-4)

Hiermee kunt u een memo van maximaal 60 seconden opnemen, dat u kunt gebruiken om u te herinneren aan geplande taken of dat u met een MMS-bericht mee kunt sturen. De opgenomen memo wordt geregistreerd in Opgeslagen ringtones. Memo's worden opgeslagen in het formaat “.amr”.

Een memo opnemen

“Toepassingen” → “Geluidopname”

1. Druk op  om de opname te starten.
Om te stoppen met opnemen voordat de opnametijd voorbij is, drukt u op .
2. Selecteer “Opslaan” om de memo op te slaan.
Om de opgenomen memo af te spelen, selecteert u “Afspelen”.
Om nogmaals een memo op te nemen, drukt u op [Annuleren].

Opmerking

- Om de opnamegrootte te wijzigen voordat u opneemt, drukt u op [Opties] en selecteert u “Opnamegrootte”. Selecteer vervolgens “Max. Duur” of “Normale lengte”.
- Wanneer u de berichtgrootte zoals beschreven op pagina 51 op “100 KB” instelt, wordt “Opnamegrootte” niet weergegeven.

- Het volume hangt af van de instellingen van het Multimedia-volume (p. 97). Het geluid wordt gedeactiveerd wanneer “Multimedia-volume” op “Stil” is ingesteld. Om het volume af te stellen, drukt u op  (of /de omhoog-toets aan de zijkant) of  (of /de omlaag-toets aan de zijkant).

Memo's verzenden

“Toepassingen” → “Geluidopname”

1. Druk op  om de opname te starten.
2. Druk op  om de opname stop te zetten.
3. Selecteer “Opslaan en verzenden”.

Voor bijzonderheden over het maken van een bericht, zie “Een nieuwe MMS maken” op pagina 47.

Opmerking

- “Opslaan en verzenden” wordt niet weergegeven nadat een opname is gemaakt in de modus Lange opname.

Ringtone-editor (M 3-5)

U kunt zelf een originele ringtone maken of u kunt een ringtone als bijlage meesturen met een MMS.

Per melodie kunt u 95 tonen × 32 stemmen, 190 tonen × 16 stemmen of 380 tonen × 8 stemmen invoeren.

De originele ringtone wordt geregistreerd in Opgeslagen ringtones.

Een originele ringtone maken (M 3-5-1)

“Toepassingen” → “Ringtone-editor” → “Nieuwe ringtone”

1. Voer de titel in.
Er kunnen maximaal 24 tekens worden ingevoerd.
2. Selecteer een tempo.

Het muziktempo wordt hieronder beschreven.

- “Allegro (snel)”:  150
 - “Moderato (normaal)”:  125
 - “Andante (langzaam)”:  107
 - “Adagio (zeer langzaam)”:  94
3. Selecteer “Voor 8 akkoorden”, “Voor 16 akkoorden” of “Voor 32 akkoorden”.
 4. Geef met de cijfertoetsen de toonladder en rust op.
Voor bijzonderheden over het opgeven van het geluidsniveau en rust, zie “De toonladder en rust opgeven” op pagina 80.

5. Druk op  of  om de muzieknootsoorten of rust op te geven.
Voor bijzonderheden over het invoeren van muzieknoten en rust, zie ook “De muzieknoten en rust opgeven” op pagina 81.
6. Druk na het invoeren van één noot op .
Voer de volgende muzieknoot in nadat de cursor naar rechts is verplaatst.
7. Herhaal stap 4 t/m 6 om noten in te voeren.
Bij het invoeren van noten kunt u het volgende doen:
 - Druk op  om alle ingevoerde noten af te spelen.
 - Druk op [Opties] en selecteer:
“Afspelen tot cursor” om noten tot de cursorpositie af te spelen.
“Akkoord selecteren” om een ander akkoord te selecteren.
“Instrument” om de toon in te stellen of te wijzigen met behulp van verschillende instrumenten. (p. 82)
“Volume instellen” stelt het toonvolume in. (p. 82)
8. Wanneer u klaar bent met het invoeren van gegevens, drukt u op [Opties] en selecteer “Opslaan”.
9. Selecteer “Opslaan in Mijn telefoon”.

Opmerking

- *Het volume hangt af van de instellingen van het Multimedia-volume (p. 97). Het geluid wordt gedeactiveerd wanneer “Multimedia-volume” op “Stil” is ingesteld.*
- *Als de capaciteit of het geheugen in de Opgeslagen ringtones onvoldoende is, verschijnt het bericht “Maximumcapaciteit:250 Niet geregistreerd.” of “Niet geregistreerd. Geheugen vol.”. Het scherm keert terug naar stap 9. Probeer het opnieuw nadat onnodige gegevens zijn verwijderd.*
- *Ringtones die bestaan uit te veel korte noten (zestiende noten en triolen) kunnen bij stap 8 niet worden afgespeeld en het volgende bericht verschijnt: “Kan niet afspelen omdat per seconde te veel noten zijn ingesteld” Het scherm keert terug naar stap 5. Het bericht “Kan niet opslaan omdat per seconde te veel noten zijn ingesteld” wordt mogelijk ook weergegeven en het scherm keert terug naar stap 5. Verminder het aantal ringtones, vervang korte noten, annuleer triolen, etc. om het probleem te verhelpen.*


De toonladder en rust opgeven

Geef met de hieronder getoonde toetsen de toonladder en rust op.

Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Ti	Rust
							


Als u de hierboven getoonde toetsen eenmaal indrukt, wordt in de middelste ladder een kwartnoot aangegeven (geen markering).

Als u dezelfde toets herhaaldelijk indrukt, doorloopt de noot het beschikbare octaafbereik.



Indien u bij het selecteren van een muziknoot op of drukt, wordt de muziknoot met een halve toon verhoogd of verlaagd.

Wanneer u een rust invoert, wordt een kwartrust ingevoerd.




De muziknoten en rust opgeven

Druk herhaaldelijk op of .



Als u een gepunteerde noot of trioel maakt, druk dan op na het selecteren van de doelnoot.



Opmerking

- U kunt geen gepunteerde zestiende noot (zestiende rust) of een gepunteerde hele noot (hele rust) maken.
- Voor een trioel zijn drie doorlopende noten vereist.

Om een boogje aan te geven, drukt u na het selecteren van de doelnooten op .

Naast de noot wordt een liggend streepje (_) weergegeven en de noot wordt verbonden met de volgende.

Om naar de volgende muziknoot te gaan, drukt u op om de cursor naar rechts te verplaatsen. Herhaal vervolgens de procedures op de vorige pagina's.

Indien de cursor naast een noot staat, kunt u de noot direct links van de cursor herhalen wanneer u op of drukt.

De toon instellen

De telefoon kan noten afspelen met verschillende instrumenten.

U kunt een keus maken uit 128 basistonen (8 soorten van: Piano, Bellen, Orgel, Gitaar, Bas, Viool 1, Viool 2, Koper, Houtblazers, Panfluit, Synth Leads, Synth Pads, Synth Effects, Etnisch, Slagwerk en Effecten) en 61 uitgebreide tonen (40 soorten Drums (FM) en 21 soorten Drums (WT)).

1. Druk op [Opties] en selecteer “Instrument” bij stap 7 op pagina 80.
2. Druk op ☺ of ☹ om een tooncategorie te selecteren.
3. Druk op ☺ of ☹ om een toon te selecteren.
4. Druk op ●.

U kunt nu een originele ringtone maken.

Tip

- *U kunt de ringtone afspelen in de geselecteerde toon door bij stap 4 op [Opties] te drukken en “Onderdeel afspelen” te selecteren. In plaats hiervan kunt u ook de toonladder afspelen in de geselecteerde toon door “Voorbeeld” te selecteren.*

Het toonvolume instellen

Het toonvolume kan bij elke melodie op 3 niveaus worden ingesteld.

Bij aanschaf van deze telefoon is het toonvolume ingesteld op “Hoog”.

1. Druk op [Opties] en selecteer “Volume instellen” bij stap 7 op pagina 80.
2. Selecteer een toonvolume.

U kunt nu een originele ringtone maken.

Originele ringtone bewerken (M 3-5-2)

“Toepassingen” → “Ringtone-editor” → “Opgeslagen ringtones”

1. Selecteer een originele ringtone die u wilt bewerken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerk melodie”.
3. Bewerk de titel.
4. Selecteer een tempo en het aantal stemmen.
5. Bewerk de gegevens.
6. Wanneer u klaar bent met het invoeren van gegevens, drukt u op [Opties] en selecteer “Opslaan”.
7. Selecteer “Opslaan in Mijn telefoon”.
8. Selecteer “Overschrijven” of “Nieuw”.

Opmerking

- *Wanneer het aantal stemmen bij stap 4 wordt gewijzigd, is het mogelijk dat er een bevestigingsbericht verschijnt. Als u op [Ja] drukt, kan het zijn dat een gedeelte van de ringtone wordt verwijderd.*

Tip

- *U kunt de ringtone verwijderen na of vóór de cursor door op [Opties] te drukken en “Verwijderen na cursor” of “Verwijderen tot cursor” te selecteren.*

Noten kopiëren en plakken

U kunt een gedeelte van de ringtone kopiëren en naar een andere locatie verplaatsen.

Alleen originele ringtones of bewerkbare ringtones kunnen worden gekopieerd of verplaatst.

1. Druk in het toonladderscherf op [Opties] en selecteer “Kopiëren” of “Knippen”.
2. Verplaats de cursor naar de eerste noot die moet worden gekopieerd of geknipt en druk vervolgens op .
3. Verplaats de cursor naar de laatste noot om het gebied te selecteren en druk vervolgens op .
4. Druk op [Opties] en selecteer “Plakken”.
5. Verplaats de cursor naar het punt waar u de noten wilt plakken en druk vervolgens op .

Help (M 3-6)

U kunt de Help bekijken en deze gebruiken als richtlijn bij het gebruik van de telefoonfuncties.

“Toepassingen” → “Help”

1. Druk op  of .

Kalender (M 7)

In de kalender kunt u gemakkelijk afspraken plannen, die aan de datum en tijd worden gerelateerd. Deze items kunnen ook via *Bluetooth* naar een PC worden verzonden om dezelfde schema's te kunnen delen.

Een nieuw item invoeren

“Kalender”

1. Selecteer de dag waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Nieuw item”.
3. Voer het onderwerp in.
4. Voer de locatie in.
5. Selecteer de gewenste categorie.
6. Voer de startdatum in.
7. Voer de starttijd in.
8. Selecteer de gewenste duur.
9. Selecteer de gewenste herinneringsoptie.

Opmerking

- *De herinneringsfunctie werkt ook wanneer de telefoon uitgeschakeld is.*
- *Het herinneringsalarm gaat niet af als “Volume belsignaal” (p. 94) op “Stil” ingesteld is.*
- *Wanneer u bij stap 8 de optie “Overig” selecteert, kunt u de gewenste einddatum en tijd invoeren.*
- *Wanneer u bij stap 9 de optie “Overig” selecteert, kunt u de gewenste datum en tijd invoeren.*
- *Het kan gemakkelijker zijn om op de maandelijkse kalender de gewenste datum te zoeken. Druk hiertoe op [Opties] en selecteer “Raadpleeg kalender” als u in het gegevensinvoerscherm bij stap 6 de “Startdatum” wilt invoeren of wanneer u bij stap 8 en 9 enzovoort de optie “Overig” kiest.*

De herinneringstoon bewerken

“Kalender”

1. Selecteer de dag inclusief schema-items waarvan u de herinneringstoon wilt bewerken.
2. Selecteer het gewenste item.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerken”.
4. Selecteer het herinneringsveld en selecteer de gewenste optie.
Als u “Geen herinnering” selecteert, wordt de herinnering uitgeschakeld.
5. Selecteer “Toon” en selecteer “Standaard ringtones” of “Mijn ringtones”.
6. Selecteer de gewenste toon.
Voor bijzonderheden over het selecteren van een toon, zie “Ringtone kiezen” op pagina 94.
7. Selecteer “Trilalarm” en kies “Inschakelen”, “Uitschakelen” of “Trillen&Geluid”.
Voor bijzonderheden over het selecteren van een trilalarm, zie “Trilalarm” op pagina 95.
8. Selecteer “Geluidsduur” en voer de gewenste tijd in.
9. Druk op [OK].
10. Druk op [Opslaan].

Een schema-item verzenden

“Kalender”

1. Selecteer de dag die schema-items bevat die u wilt verzenden.
2. Selecteer het item dat u wilt verzenden.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.
4. Selecteer “Via Bluetooth”.

Voor “Via Bluetooth”

De telefoon begint binnen een afstand van 10 meter naar andere *Bluetooth*-apparaten te zoeken.

Als er apparaten worden gedetecteerd, dan verschijnt er een lijst met geactiveerde apparaten waarin u het gewenste apparaat kunt selecteren. De verbinding kan tot stand worden gebracht en het item wordt verzonden.

Opmerking

- *Als u apparaten pairt, moet u uw wachtwoord opgeven als u voor de eerste maal contact maakt met een apparaat waarop Bluetooth is geactiveerd, behalve wanneer “Verificatie” (p. 92) is ingesteld op “Uit”.*

Een schema-item ontvangen

Wanneer de telefoon een schema-item ontvangt, verschijnt er een bevestigingsbericht.

1. Druk op [Ja].
Het ontvangen item wordt geregistreerd in de Kalender.
Druk op [Nee] om de ontvangst af te wijzen.

Tip

- *Voor bijzonderheden over het instellen van Bluetooth, zie “Verbindingen” op pagina 90.*

Een item weergeven

“Kalender”

1. Selecteer de dag die u wilt weergeven.
De lijst met items wordt weergegeven.
2. Selecteer het gewenste item.
Druk op  om, indien beschikbaar, in de geselecteerde dag heen en weer te gaan tussen items.

Zoeken op datum

1. Druk op [Opties] in het maandelijkse of dagelijkse scherm.
2. Selecteer “Ga naar”.
3. Selecteer “Vandaag” om de dag van vandaag weer te geven of “Voer datum in” om de gewenste datum in te voeren.

Zoeken op onderwerp

1. Druk op [Opties] in het maandelijkse of dagelijkse scherm.
2. Selecteer “Zoeken”.
3. Voer de gewenste tekst in.

De weekindeling wijzigen

1. Druk op [Opties] in het maandelijkse scherm.
2. Selecteer “Weekindeling”.
3. Selecteer “Maandag-Zondag” of “Zondag-Zaterdag”.

Items verwijderen

1. Druk op [Opties] in het maandelijkse of dagelijkse scherm.
2. Selecteer “Verwijderen”.
3. Selecteer de gewenste optie.
 - “Dit item” (alleen dagelijks scherm): Verwijdert het geselecteerde item.
 - “Alles deze dag”: Verwijdert alle items van de geselecteerde dag.
 - “Alles van deze maand”: Verwijdert alle items van de geselecteerde maand.
 - “Alles tot laatst. maand”: Wist alle items vóór de huidige maand.
 - “Alle items”: Verwijdert alle items uit deze toepassing.

Contacten (M 8)

Gespreksregister (M 8-2)

De telefoon bewaart de laatste 10 gemiste oproepen, ontvangen oproepen en gekozen nummers.

Gespreksregister tonen

“Contacten” → “Gespreksregister”

1. Druk op ☺ of ☹ om heen en weer te gaan tussen “Alle oproepen”, “Gekozen nrs”, “Gemis. oproep.” en “Ontv. oproepen”.
Het geselecteerde gespreksregister verschijnt.
2. Selecteer het telefoonnummer dat u wilt tonen.
Als u het nummer wilt bellen, druk dan op .

Tip

- U kunt gespreksregisters ook controleren door in de standby-modus op  te drukken.

Berichten verzenden

1. Selecteer in de gespreksregisterlijst de gespreksrecord waarnaar u een bericht wilt verzenden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bericht maken”.
3. Selecteer “MMS”, “SMS” of “MMS per Post”.
Voor bijzonderheden over het maken van een bericht, zie “Een nieuwe MMS maken” op pagina 47 of “Een nieuwe SMS maken en verzenden” op pagina 54.

Een gespreksregister verwijderen

1. Selecteer in de gespreksregisterlijst het gespreksregister dat u wilt verwijderen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verwijderen”.

Snelkiezen (M 8-3)

U kunt telefoonnummers bekijken die geregistreerd zijn onder Snelkiezen en hier andere handelingen uitvoeren.

“Contacten” → “Snelkiezen”

De namen en telefoonnummers die zijn opgeslagen onder Snelkiezen worden achtereenvolgens weergegeven.

Mijn nummers (M 8-4)

U kunt uw eigen spraak-, data- en faxnummers bekijken.

“Contacten” → “Mijn nummers”

1. Selecteer het telefoonnummer dat u wilt bekijken. Kies tussen “Spraak”, “Data” of “Fax”.

Opmerking

- *Het is mogelijk dat “Data” of “Fax” niet wordt weergegeven. Dit hangt af van de SIM-kaart.*

Gesprekstimers (M 8-5)

Met deze functie kunt u de duur van uw gesprekken controleren.

De duur van het laatste gesprek en alle gesprekken controleren

“Contacten” → “Gesprekstimers”

1. Selecteer “Ontv. oproepen” of “Gekozen nrs”.
De duur van het laatste gesprek en alle gesprekken verschijnt op het scherm.

Datateller (M 8-6)

U kunt het aantal bytes controleren dat u in de GPRS-pakkettransmissie heeft gebruikt.

“Contacten” → “Datateller”

1. Selecteer “Laatste data” of “Alle data”.

Datateller resetten

“Contacten” → “Datateller” → “Teller wissen”

Gesprekskosten (M 8-7)

Met deze functie kunt u de kosten van uw gesprekken controleren.

*Sommige netwerken ondersteunen kosteninformatie niet.
Controleer bij uw netwerkoperator of dit mogelijk is.*

De kosten van het laatste gesprek controleren

“Contacten” → “Gesprekskosten” → “Laatste gesprek”

De kosten van het laatste gesprek verschijnen op het scherm.

De totale gesprekskosten controleren

“Contacten” → “Gesprekskosten” → “Alle oproepen”

De kosten van alle gesprekken verschijnen op het scherm.

Het tarief instellen

Stel het tarief in om de gesprekskosten te berekenen en stel de maximale limiet voor gesprekskosten in.

*“Contacten” → “Gesprekskosten” → “Kosteneenheden”
→ “Eenheden instellen”*

1. Voer uw PIN2-code in.
2. Voer een kosteneenheid in.

Om een decimaalpunt in te voeren, drukt u op

3. Voer een valuta in (max. 3 tekens).

De kostenlimiet instellen

Deze functie is handig als u ervoor wilt zorgen dat u een bepaald kostenbedrag niet overschrijdt.

“Contacten” → “Gesprekskosten” → “Max. kosten” → “Limiet instellen”

1. Voer uw PIN2-code in.
2. Voer een waarde in.

Om een decimaalpunt in te voeren, drukt u op

Alle gesprekskosten resetten

“Contacten” → “Gesprekskosten” → “Kosten wissen”

1. Voer uw PIN2-code in.

Resterend beltegoed controleren

“Contacten” → “Gesprekskosten” → “Resterend beltegoed”

Instellingen (M 9)

Verbindingen (M 9-1)

Door de instellingen in dit menu te configureren, kunt u verbinding maken met telefoons waarop *Bluetooth* is geactiveerd of met een PC via *Bluetooth* of een USB-aansluiting.

De Bluetooth-functie gebruiken (M 9-1-1)

Aan- of uitzetten

“Instellingen” → “Verbindingen” → “Bluetooth” → “Aan/uitzetten”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

Als u “Aan” selecteert, wordt de *Bluetooth*-instelling geactiveerd en verschijnt “”.

Tip

- U kunt de draadloze *Bluetooth*-functie in- of uitschakelen door tijdens standby op  en vervolgens op  te drukken.

Zoeken naar apparaten die u wilt paren

Om de *Bluetooth*-functie te gebruiken, moet u eerst zoeken naar andere apparaten waarop *Bluetooth* is geactiveerd om contact met uw telefoon tot stand te brengen. Houd uw telefoon binnen een afstand van 10 meter van die andere apparaten voordat u begint te zoeken.

“Instellingen” → “Verbindingen” → “Bluetooth”

1. Selecteer “Toestel zoeken”.

De telefoon begint binnen een afstand van 10 meter naar andere apparaten te zoeken.

2. Selecteer het apparaat dat u wilt paren.

3. Voer het wachtwoord van het apparaat in.

Opmerking

- Als de *Bluetooth*-functie uitgeschakeld is voordat u gaat zoeken, wordt door de telefoon *Bluetooth* automatisch ingeschakeld en wordt met zoeken gestart.
- Wanneer u nogmaals naar apparaten wilt zoeken, selecteer dan opnieuw “Toestel zoeken” bij stap 1. Vervolgens wordt de apparatenlijst getoond waarin alle apparaten staan die voor zoeken in aanmerking komen. Als u boven in de lijst de optie “Nieuwe apparaten” selecteert en op  drukt, wordt opnieuw gezocht en wordt de lijst vernieuwd.
- U kunt voor pairing slechts één apparaat selecteren. Om een ander gepaard apparaat te selecteren, zie “Hands Free apparaten” op pagina 91.

Hands Free apparaten

U kunt in de lijst het gepaarde Hands Free apparaat activeren, hernoemen en verwijderen.

Een apparaat activeren

“Instellingen” → “Verbindingen” → “Bluetooth” → “Handsfree toest.”

1. Selecteer het apparaat dat u wilt activeren.

Tip

- *U kunt besparen op batterijstroom door Bluetooth uit te zetten als deze functie niet wordt gebruikt. Zet de Bluetooth-functie uit onder “Aan- of uitzetten” op pagina 90 of onder “Automatisch uitzetten” op pagina 92.*
- *Tijdens een gesprek kunt u een spraakoproep doorschakelen naar het gepaarde apparaat. Druk op [Opties] en selecteer “Bluet. inschak.”. Als u de verbinding met het gepaarde apparaat wilt beëindigen, selecteer dan “Bluet. uitschak.”.*

Een apparaat hernoemen

“Instellingen” → “Verbindingen” → “Bluetooth” → “Handsfree toest.”

1. Selecteer het apparaat dat u wilt hernoemen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Naam wijzigen”.
3. Geef het apparaat een nieuwe naam.

Een apparaatnaam verwijderen

“Instellingen” → “Verbindingen” → “Bluetooth” → “Handsfree toest.”

1. Selecteer het apparaat dat u wilt verwijderen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verwijderen”.

Gepaarde apparaten

U kunt in de lijst het gepaarde apparaat hernoemen en verwijderen.

Bluetooth-instellingen

Met deze optie kunt u uw telefoon hernoemen, voorkomen dat andere telefoons uw telefoon herkennen, de draadloze *Bluetooth*-functie automatisch uitzetten om te besparen op batterijstroom, etc.

Uw telefoon hernoemen

U kunt uw telefoon hernoemen. De naam wordt getoond op andere apparaten wanneer uw telefoon wordt gedetecteerd.

“Instellingen” → “Verbindingen” → “Bluetooth” → “Bluetooth-instellingen” → “Toestelnaam”

1. Voer de nieuwe apparaatnaam in.

Uw telefoon tonen of verbergen

“Instellingen” → “Verbindingen” → “Bluetooth” → “Zichtbaarheid”

1. Selecteer de gewenste zichtbaarheidsinstelling.
“Toon mijn tel.”: Staat toe dat uw telefoon wordt herkend door andere apparaten.
“Verberg mijn tel.”: Verbergt uw telefoon voor andere apparaten.

Automatisch uitzetten

“Instellingen” → “Verbindingen” → “Bluetooth” → “Bluetooth-instellingen” → “Afbreken bluetooth”

1. Selecteer de gewenste tijd.
Nadat de opgegeven tijdsduur is verstreken, schakelt uw telefoon automatisch de functie uit.

Het verificatieverzoek in- of uitschakelen

U kunt de afzender of geadresseerde van de OBEX-gegevens verzoeken het wachtwoord te verifiëren (het wachtwoord uit te wisselen) voordat apparaten worden gepaard.

“Instellingen” → “Verbindingen” → “Bluetooth” → “Bluetooth-instellingen” → “Verificatie”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

Opmerking

- Voor de gepaarde apparaten is geen verificatie vereist.
- Ook als u “Uit” selecteert, kunt u het wachtwoord uitwisselen als de afzender dit verzoekt.

PC-software (M 9-1-2)

Door uw telefoon aan te sluiten op een PC, kunt u afbeeldingen, ringtones, videoclippen, items uit het Telefoonboek en schema-items verzenden. Voer de procedure uit waarmee de verbindingsmethode (*Bluetooth* of *USB*) wordt geselecteerd. Voor bijzonderheden over de installatie van de verbindingsssoftware, zie pagina 114.

“Instellingen” → “Verbindingen” → “PC-software”

1. Selecteer het gewenste verbindingstype: “Datakabel” of “Bluetooth”.

Profielen (M 9-2)

Het toongeluid en het trilalarm kunnen voor elk profiel afzonderlijk op de omstandigheden worden afgestemd.

Er zijn 6 profielen inclusief één profiel dat door de gebruiker kan worden gedefinieerd: Normaal, Vergadering, Actief, Auto, Headset en Stil.

Een profiel activeren

“Instellingen” → “Profielen”

1. Selecteer het gewenste profiel.

Opmerking

- Wanneer een profiel is geselecteerd, verschijnt op het standby-scherm het corresponderende symbool dat beschreven staat op pagina 16.

Tip

- Druk tijdens standby op  en houd deze toets ingedrukt om heen en weer te gaan tussen de profielinstelling Normaal en Stil.

Profielen aanpassen

“Instellingen” → “Profielen”

1. Selecteer het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.

3. Selecteer de instelling die u wilt aanpassen en breng de gewenste wijzigingen aan.

Voor bijzonderheden over instellingen, zie pagina's 94 t/m 98.

4. Druk op [Opslaan] wanneer u klaar bent.

Profielinstellingen resetten

“Instellingen” → “Profielen”

1. Selecteer het profiel dat u wilt resetten.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Standaardinstellingen”.
3. Voer uw toestelcode in.

De toestelcode is standaard ingesteld op “0000”. Voor bijzonderheden over het wijzigen van de toestelcode, zie “De toestelcode wijzigen” op pagina 112.

Volume belsignaal

U kunt het volume van het belsignaal instellen op 6 niveaus of een staptoon.

“Instellingen” → “Profielen”

1. Selecteer het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Volume belsignaal”.
Getoond wordt het huidige volume.
4. Druk op ⬆️ (of ⬇️) om het volume van het belsignaal te verhogen of druk op ⬇️ (of ⬆️) om het volume te verlagen, en druk vervolgens op ⬆️.
Om “Oplopend” te selecteren, drukt u bij niveau 5 op ⬆️ (of ⬇️).
Om “Stil” te selecteren, drukt u bij niveau 1 op ⬇️ (of ⬆️).

Ringtone kiezen

U kunt de ringtone kiezen uit 23 tonen, inclusief 5 patronen, 3 meldingen, 10 geluidseffecten en 5 melodieën. U kunt als standaardringtone ook een geluid selecteren in de Opgeslagen ringtones, behalve het AMR- of WAVE-formaat.

“Instellingen” → “Profielen”

1. Selecteer het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Ringtone toewijzen”.
4. Selecteer “Standaard ringtones” of “Mijn ringtones”.
5. Selecteer de ringtone die u wilt gebruiken.
Om de demo af te spelen, drukt u op ⬆️. Om met afspelen te stoppen, drukt u opnieuw op ⬆️.
6. Druk op [Opties] en selecteer “Selecteren”.

Opmerking

- *Als u een ringtone verwijdt die een geluid gebruikt uit Opgeslagen ringtones, wordt de standaardringtone geselecteerd.*

Trilalarm

Wanneer het trilalarm is ingeschakeld, gaat de telefoon bij inkomende gesprekken trillen, ongeacht de instellingen van het belsignaalvolume en de toon.

“Instellingen” → “Profielen”

1. Selecteer het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Trilalarm”.
4. Selecteer “Inschakelen”, “Uitschakelen” of “Trillen&Geluid”.

Tip

- *Wanneer bij stap 4 de optie “Trillen&Geluid” wordt geselecteerd, worden de tijdpulsen van het trilalarm gesynchroniseerd met de door u geselecteerde ringtone. Houd er rekening mee dat niet alle ringtones de optie “Trillen&Geluid” ondersteunen. Als u een dergelijke ringtone selecteert, is alleen met de optie “Inschakelen” bij stap 4 de trilalarmfunctie mogelijk.*
- *Als u bij stap 4 “Inschakelen” of “Trillen&Geluid” selecteert, wordt op het standby-scherm “” weergegeven.*

Meldingen

U kunt de meldingen in elk profiel aan uw persoonlijke wensen aanpassen, onder meer de waarschuwingstonen, berichtsignalen en de melding dat de batterij bijna leeg is.

Waarschuwingstoon

Bij een fout laat de telefoon een waarschuwingstoon horen.

“Instellingen” → “Profielen”

1. Selecteer het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Meldingen”.
4. Selecteer “Waarsch.-toon”.
5. Selecteer “Aan/uitzetten”.
6. Selecteer “Aan” of “Uit”.
7. Selecteer “Volume” en selecteer “Hard”, “Gemiddeld” of “Zacht”.
8. Selecteer “Toon” en selecteer “Standaard ringtones” of “Mijn ringtones”.
9. Selecteer de gewenste toon.
Voor bijzonderheden over het selecteren van een toon, zie “Ringtone kiezen” op pagina 94.
10. Selecteer “Geluidsduur” en selecteer de gewenste tijd.

Berichtsignaal

U kunt speciale ringtones instellen voor binnenkomende berichten.

“Instellingen” → “Profielen”

1. Selecteer het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Meldingen”.
4. Selecteer “Berichtsignaal”.
5. Selecteer “MMS”, “SMS” of “WAP”.
6. Selecteer “Volume” en selecteer het gewenste volume.
7. Selecteer “Ringtone” en selecteer “Standaard ringtones” of “Mijn ringtones”.
8. Selecteer de gewenste ringtone.
Voor bijzonderheden over het selecteren van een ringtone, zie “Ringtone kiezen” op pagina 94.
9. Selecteer “Trilalarm” en kies “Inschakelen”, “Uitschakelen” of “Trillen&Geluid”.
Voor bijzonderheden over het selecteren van een trilalarm, zie “Trilalarm” op pagina 95.
10. Selecteer “Geluidsduur” en voer de gewenste tijd in.

Batterij bijna leeg

U kunt het volume van de melding instellen die klinkt wanneer de batterij bijna leeg is.

“Instellingen” → “Profielen”

1. Selecteer het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Meldingen”.
4. Selecteer “Batterij bijna leeg”.
5. Selecteer “Hard”, “Zacht” of “Stil”.

Toetstonen

Wanneer toetstonen ingeschakeld is, hoort u een bevestigingstoon telkens wanneer u een toets indrukt.

“Instellingen” → “Profielen”

1. Selecteer het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Toetstonen”.
4. Selecteer “Aan/uitzetten”.
5. Selecteer “Aan” of “Uit”.
6. Selecteer “Volume” en selecteer “Hard”, “Gemiddeld” of “Zacht”.

7. Selecteer “Toon” en selecteer “Standaard ringtones”, “Mijn ringtones” of “Standaard toetstoon”. Wanneer u “Standaard toetstoon” selecteert, ga dan naar stap 9.
8. Selecteer de gewenste toon.
Voor bijzonderheden over het selecteren van de toon, zie “Ringtone kiezen” op pagina 94.
9. Selecteer “Geluidsduur” en selecteer de gewenste tijd.

Multimedia-volume

U kunt het volume instellen voor Video opnemen, Geluidopname, Ringtone-editor, Mijn telefoon, de browser en MMS-berichten.

“Instellingen” → “Profielen”

1. Selecteer het profiel dat u wilt aanpassen.
 2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
 3. Selecteer “Multimedia-volume”.
Getoond wordt het huidige volume.
 4. Druk op  (of ) om het volume te verhogen of druk op  (of ) om het volume te verlagen, en druk vervolgens op .
- Om “Stil” te selecteren, drukt u bij niveau 1 op  (of .

Opstartgeluid/Afsluitgeluid

De telefoon kan zodanig worden ingesteld dat een geluid klinkt wanneer de telefoon wordt in- of uitgeschakeld. U kunt het volume, de duur en de melodie voor deze taak definiëren.

“Instellingen” → “Profielen”

1. Selecteer het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Opstartgeluid” of “Afsluitgeluid”.
4. Selecteer “Aan/uitzetten”.
5. Selecteer “Aan” of “Uit”.
6. Selecteer “Volume” en selecteer het gewenste volume.
7. Selecteer “Ringtone” en selecteer “Standaard ringtones” of “Mijn ringtones”.
8. Selecteer de gewenste ringtone.
Voor bijzonderheden over het selecteren van een ringtone, zie “Ringtone kiezen” op pagina 94.
9. Selecteer “Geluidsduur” en selecteer de gewenste tijd.

Echo annuleren

Met deze functie elimineert u irritante echo's, vooral wanneer u gebruikmaakt van de Hands Free Car kit.

“Instellingen” → “Profielen”

1. Selecteer het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Echo annuleren”.
4. Selecteer “Aan” of “Uit”.

Antwoord met willekeurige toets

U kunt een gesprek ook beantwoorden door op een willekeurige toets, behalve  of [In gespr.], te drukken. Voor bijzonderheden, zie pagina 20.

“Instellingen” → “Profielen”

1. Selecteer het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Antw. willek. toets”.
4. Selecteer “Aan” of “Uit”.

Automatisch beantwoorden (alleen voor Hands Free Car kit)

Met de automatische beantwoordingsfunctie kunt u gesprekken automatisch beantwoorden door de Hands Free Car kit voor Bluetooth aan te sluiten op uw telefoon via de draadloze *Bluetooth*-technologie.

U kunt instellen hoe lang het moet duren voordat uw telefoon de oproep beantwoordt.

“Instellingen” → “Profielen”

1. Selecteer “Auto”.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Autom. antw.”.
4. Selecteer de gewenste tijd.
Selecteer “Uit” om dit uit te schakelen.

Het display instellen (M 9-3)

U kunt de instellingen van het scherm wijzigen.

Het intern display instellen (M 9-3-1)

De achtergrond instellen

Voor het standby-scherm zijn 3 afbeeldingen meegeleverd. Als achtergrond kunt u gebruik maken van foto's die met de digitale camera zijn genomen of van afbeeldingen die vanaf een WAP-site zijn gedownload.

Mijn afbeeldingen instellen

“Instellingen” → “Display” → “Intern display” → “Achtergrond” → “Mijn afbeeldingen”

1. Selecteer de gewenste afbeelding.
2. Druk op  nadat u de afbeelding heeft weergegeven.
3. Geef met de navigatietoetsen het gebied op dat u wilt weergeven.

Opmerking

- Sommige afbeeldingen kunnen niet worden gebruikt vanwege het afbeeldings- en gegevenstype.
- Wanneer u een bestand gebruikt in het formaat Animation GIF, schakel dan de optie “Standby-kalender” uit.

De maandelijkse kalender weergeven

U kunt tijdens standby de maandelijkse kalender weergeven.

“Instellingen” → “Display” → “Intern display” → “Standby-kalender”

1. Selecteer “Eén maand” of “Twee maanden”.
Selecteer “Uit” om de instelling uit te zetten.

Opmerking

- Als u “Eén maand” of “Twee maanden” selecteert wanneer u voor de achtergrond het bestand in het formaat Animation GIF gebruikt, wordt de achtergrondinstelling teruggezet naar de standaardinstelling. Wanneer u het bestand gebruikt in het formaat Animation GIF, selecteer dan “Uit”.

Tip

- Welke weekindeling de maandelijkse kalender heeft, hangt af van de instelling van “Weekindeling” (p. 86).

De afbeeldingen toewijzen

Afbeeldingen kunnen worden weergegeven bij het in- of uitschakelen van de stroom, tijdens ontvangst van een inkomend gesprek of bij werking van het alarm.

Gebruik kan worden gemaakt van foto's die zijn genomen met een digitale camera of afbeeldingen die vanaf een WAP-site zijn gedownload.

Standaardafbeeldingen instellen

“Instellingen” → “Display” → “Intern display” → “Grafische afbeeld.”

1. Selecteer de gewenste situatie om de afbeelding in te stellen.
2. Selecteer “Stand.afbeeld.” wanneer u bij stap 1 de optie “Aanzetten telefoon” of “Uitzetten telefoon” selecteert. Selecteer “Patroon 1”, “Patroon 2” of “Patroon 3” wanneer u bij stap 1 de optie “Inkomend gesprek” of “Alarm” selecteert.

Mijn afbeeldingen instellen

“Instellingen” → “Display” → “Intern display” → “Grafische afbeeld.”

1. Selecteer de gewenste situatie om de afbeelding in te stellen.
2. Selecteer “Mijn afbeeldingen”.
3. Selecteer de gewenste afbeelding.
4. Druk na het oproepen van de afbeelding op .
5. Geef met de navigatietoetsen het gebied op dat u wilt weergeven.

Opmerking

- Sommige afbeeldingen kunnen niet worden gebruikt vanwege het afbeeldings- en gegevenstype.

De begroeting instellen

U kunt instellen welk bericht moet verschijnen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

“Instellingen” → “Display” → “Intern display” → “Begroeting”

1. Selecteer “Aan/uitzetten”.
2. Selecteer “Aan” of “Uit”.
3. Selecteer “Bericht bewerk.” en voer het bericht in. Als bericht kunnen maximaal 16 tekens worden opgeslagen. Voor bijzonderheden over het invoeren van tekens, zie “Tekens invoeren” op pagina 25.

De klok tonen

Op het standby-scherm kunt u de huidige datum en/of tijd weer laten geven.

“Instellingen” → “Display” → “Intern display” → “Klok tonen”

1. Selecteer “Alleen tijd”, “Datum & tijd” of “Uit”.

De displayverlichting instellen

U kunt de telefoon zo instellen dat tijdens het indrukken van de toetsen op het toetsenblok of wanneer de optionele sigarettenaansteker-oplader op de telefoon wordt aangesloten, op het scherm de displayverlichting in- of uitgeschakeld wordt.

U kunt wijzigen hoe lang de displayverlichting ingeschakeld moet staan. Een kortere inschakelduur verlengt de levensduur van de batterij.

Tip

- De displayverlichting van deze telefoon is standaard ingesteld op 15 seconden.

De uitschakeltijd van de displayverlichting instellen
“Instellingen” → “Display” → “Intern display” →
“Displayverlichting” → “Tijd verstreken”

1. Selecteer de gewenste tijdsduur.
Selecteer “Uit” om de instelling uit te zetten.

In/uitschakeling van de displayverlichting wanneer
opgeladen wordt met de sigarettenaansteker-oplader

Als deze instelling ingeschakeld staat, gaat de
displayverlichting van de telefoon aan wanneer de
Sigarettenaansteker-oplader wordt aangesloten.

“Instellingen” → “Display” → “Intern display” →
“Displayverlichting” → “In de auto”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

De helderheid van de displayverlichting instellen

U kunt de helderheid van de displayverlichting van het
scherm instellen op 4 niveaus.

“Instellingen” → “Display” → “Intern display” →
“Displayverlichting” → “Helderheid”

1. Stel de helderheid in door op ☺ (Licht) of ☹ (Donker)
te drukken om een maximale helderheid te
bewerkstelligen.
2. Druk op ☹.

De spaarstand van het display instellen

Het scherm van deze telefoon wordt automatisch uitgezet.
U kunt de tijdsduur instellen die moet verstrijken voordat
de spaarstand wordt ingeschakeld. Een kortere tijdsduur
verlengt de levensduur van de batterij.

Tip

- De spaarstand van het display is standaard ingesteld op
10 minuten.

“Instellingen” → “Display” → “Intern display” →
“Display spaarstand”

1. Selecteer de gewenste tijd.

Opmerking

- De spaarstand van het display werkt niet terwijl u belt,
WAP of een toepassing gebruikt.
- De spaarstand van het display annuleren: De spaarstand
van het display duurt voort totdat een toets wordt
ingedrukt of een oproep binnenkomt. De eerste toets die
u indrukt, heeft alleen tot gevolg dat de
spaarstandfunctie wordt geannuleerd. U moet
vervolgens een tweede toets indrukken om numerieke
waardes of tekst in te voeren.

Het externe display instellen (M 9-3-2)

De uitschakeltijd van de displayverlichting
instellen

U kunt voor het externe display instellen wanneer de
displayverlichting moet worden uitgeschakeld.

“Instellingen” → “Display” → “Extern display” →
“Displayverlichting”

1. Selecteer de gewenste tijdsduur.
Selecteer “Uit” om de instelling uit te zetten.

Het contrast instellen

U kunt het LCD-contrast van het externe display instellen op 9 niveaus.

“Instellingen” → “Display” → “Extern display” → “LCD-contrast”

1. Stel het contrast optimaal af door op  (Hard) of  (Zacht) in te drukken.
2. Druk op .

Display-instelling resetten (M 9-3-3)

De display-instellingen kunnen worden gereset naar de standaardinstelling.

“Instellingen” → “Display” → “Standaardinstellingen”

1. Voer uw toestelcode in.
De toestelcode is standaard ingesteld op “0000”. Voor bijzonderheden over het wijzigen van de toestelcode, zie “De toestelcode wijzigen” op pagina 112.

Geluid (M 9-4)

U kunt dit menu gebruiken om de huidige instellingen van de Profielen te bekijken of bewerken.

Oproepinstellingen (M 9-5)

U kunt verschillende functies en diensten instellen.

Doorschakelen (M 9-5-1)

Deze dienst wordt gebruikt om, als u onder bepaalde omstandigheden een oproep niet kunt of wilt beantwoorden, inkomende oproepen door te schakelen naar uw voicemail of naar een ander nummer.

Oproepen doorschakelen

“Instellingen” → “Oproepinstellingen” → “Doorschakelen”

1. Selecteer een van de volgende opties.
 - “Alle oproepen”: Schakelt alle spraakoproepen door zonder dat de telefoon overgaat.
 - “Indien in gesprek”: Schakelt inkomende gesprekken door wanneer u in gesprek bent.
 - “Geen gehoor”: Schakelt inkomende gesprekken door als u de oproep niet binnen een bepaalde tijd beantwoordt.
 - “Buiten bereik”: Schakelt inkomende gesprekken door wanneer uw telefoon zich buiten het netwerk bevindt of uitgeschakeld is.
2. Selecteer “Aan”.

3. Selecteer het gewenste Telefoonboek-item inclusief een telefoonnummer dat u wilt doorschakelen.
Als het gewenste item niet bestaat, selecteer dan “Voer nummer in” en voer het telefoonnummer in.
4. Druk op .
Als u bij stap 1 “Geen gehoor” selecteert:
5. Selecteer de tijdperiode uit 6 niveaus (05 tot 30 seconden).

Opmerking

- Wanneer een doorschakeling ingesteld is op “Alle oproepen”, verschijnt  op het standby-scherm.

Tip

- Als u bij stap 2 “Gesprekstype” selecteert, kunt u verdere doorschakelopties instellen.

De status van de oproepdoorschakeling controleren

“Instellingen” → “Oproepinstellingen” → “Doorschakelen”

1. Selecteer de doorschakelingsoptie die u wilt controleren.
2. Selecteer “Status”.
U kunt nu de status van de geselecteerde doorschakelingsoptie controleren.

Oproep in de wacht (M 9-5-2)

Als u een ander inkomend gesprek wilt kunnen ontvangen wanneer u al aan het bellen bent, moet u de dienst Oproep in de wacht activeren.

“Instellingen” → “Oproepinstellingen” → “Oproep in de wacht”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

Opmerking

- Niet alle mobiele netwerken bieden de dienst Oproep in de wacht. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

Uw telefoonnummer tonen (M 9-5-3)

Hiermee bepaalt u of u uw telefoonnummer wilt tonen als u een andere persoon belt.

“Instellingen” → “Oproepinstellingen” → “Mijn nr. zichtbaar”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

Opmerking

- Sommige netwerken bieden deze dienst niet. Controleer bij uw netwerkoperator of dit mogelijk is.

Gesprekken beperken (M 9-5-4)

Met deze functie kunt u beperkingen opleggen aan inkomende en uitgaande gesprekken. Om deze optie te activeren, heeft u het gespecificeerde wachtwoord nodig. Dit kan worden geleverd door uw netwerkoperator.

“Instellingen” → “Oproepinstellingen” → “Gesprekken beperken”

1. Selecteer “Uitgaande gesprekken” of “Inkomend gesprek”.

- Uitgaande gesprekken: Blokkeert uitgaande gesprekken.
- Inkomend gesprek: Blokkeert inkomende gesprekken.

2. Selecteer een van de volgende opties.

(Voor “Uitgaande gesprekken”)

- Internat. gesprek.: Blokkeert alle uitgaande blokkeer internation.
- Alle uitgaand blokk.: Blokkeert alle uitgaande gesprekken behalve noodoproepen.
- Alleen nation. & eigen: Blokkeert alle uitgaande internationale gesprekken behalve naar het land waar u woont.

(Voor “Inkomend gesprek”)

- Alle inkomend blokk.: Blokkeert alle inkomende gesprekken.

- Blokkeer in buitenl.: Blokkeert alle inkomende gesprekken wanneer u buiten het dekkingsgebied bent van uw geregistreerde netwerkoperator.

3. Selecteer een van de volgende opties.

- “Alle diensten”: Blokkeert alle diensten.
- “Sprakoproepen”: Blokkeert alle spraakoproepen.
- “Data”: Blokkeert alle datagesprekken.
- “Fax”: Blokkeert alle faxgesprekken.
- “Berichten”: Blokkeert alle berichten.
- “Alles beh. berichten”: Blokkeert alle diensten behalve berichten.

4. Selecteer “Aan” of “Uit”.

5. Voer het netwerkwachtwoord in.

Instellingen annuleren

“Instellingen” → “Oproepinstellingen” → “Gesprekken beperken”

1. Selecteer “Uitgaande gesprekken” of “Inkomend gesprek”.

2. Selecteer “Alle annuleren”.

3. Voer het netwerkwachtwoord in.

Beperkte telefoonlijst

Wanneer de beperkte telefoonlijst ingeschakeld is, kunt u alleen bellen met vooraf ingestelde nummers.

Opmerking

- *De Beperkte telefoonlijst is niet beschikbaar bij sommige providers of SIM-kaarten. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.*

Beperkte telefoonlijst inschakelen

“Instellingen” → “Oproepinstellingen” → “Gesprekken beperken” → “Beperkte tel. lijst”

1. Voer uw PIN2-code in.
2. Selecteer “Aan/uitzetten”.
3. Selecteer “Aan” of “Uit”.

Een nieuwe naam toevoegen

“Instellingen” → “Oproepinstellingen” → “Gesprekken beperken” → “Beperkte tel. lijst”

1. Voer uw PIN2-code in.
2. Selecteer “Lijst bewerken”.
3. Selecteer “Nieuw contact”.
4. Voeg een naam en telefoonnummer toe.
Voor bijzonderheden over het toevoegen van een naam en telefoonnummer, zie “Nieuw contact” op pagina 32.
5. Druk op [Opslaan].

Het netwerkwachtwoord wijzigen

“Instellingen” → “Oproepinstellingen” → “Gesprekken beperken” → “Wachtwoord wijzigen”

1. Voer het oude netwerkwachtwoord in.
2. Voer een nieuw netwerkwachtwoord in.
3. Voer nogmaals het nieuwe netwerkwachtwoord in.
Als u het onjuiste wachtwoord invoert, wordt u gevraagd het wachtwoord opnieuw in te voeren.
4. Druk op .

Automatische nummerherhaling (M 9-5-5)

Zie “Automatische nummerherhaling” op pagina 20.

Minutenteller (M 9-5-6)

De functie Minutenteller houdt u op de hoogte van uw spreektijd door na elke minuut een toon te laten horen.

“Instellingen” → “Oproepinstellingen” → “Minutenteller”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

Oproepinstellingen resetten (M 9-5-7)

De oproepinstellingen kunnen worden gereset naar de standaardinstelling.

“Instellingen” → “Oproepinstellingen” → “Standaardinstellingen”

1. Voer uw toestelcode in.

De toestelcode is standaard ingesteld op “0000”. Voor bijzonderheden over het wijzigen van de toestelcode, zie “De toestelcode wijzigen” op pagina 112.

Datum & tijd (M 9-6)

U dient de juiste tijd en datum in te voeren. Anders zullen de op tijd gebaseerde functies van uw telefoon niet juist werken.

“Instellingen” → “Datum & tijd” → “Datum/tijd instellen”

1. Voer met de cijfertoetsen de dag, maand, het jaar en de tijd in.

Tip

- Als u de tijd in een 12-uurs notatie invoert, druk dan op  om am in pm te wijzigen, of vice versa. De volgorde waarin de datum en tijd verschijnen is gebaseerd op de instelling van de notatie.

De tijdsnotatie selecteren

“Instellingen” → “Datum & tijd” → “Tijdsnotatie”

1. Selecteer “12 uur” of “24 uur”.

De datumnotatie selecteren

“Instellingen” → “Datum & tijd” → “Datumnotatie”

1. Selecteer “D.M.J”, “M-D-J” of “J/M/D”.

De zomertijd instellen

“Instellingen” → “Datum & tijd” → “Zomertijd”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

De tijdzone instellen

“Instellingen” → “Datum & tijd” → “Tijdzone” → “Zone wijzigen”

1. Druk op  of  om de woonplaats te selecteren.

De tijdzone aanpassen

“Instellingen” → “Datum & tijd” → “Tijdzone” → “Zone aanpassen”

1. Voer met de cijfertoetsen de tijdzoneverschillen in. Door steeds op  te drukken gaat u heen en weer tussen – en +.

De taal wijzigen (M 9-7)

U kunt de taal wijzigen die de telefoon gebruikt om berichten weer te geven.

“Instellingen” → “Taal”

1. Selecteer de gewenste taal.

Tip

- *Op het tekstinvoerscherm kunt u ook de invoertaal wijzigen (p. 26).*

Opmerking

- *Als u bij stap 1 “Automatisch” selecteert, wordt de taal geselecteerd die op de SIM-kaart vooraf is ingesteld.*
- *Als de ingestelde taal op de SIM-kaart niet wordt ondersteund, wordt de standaardtaal van de telefoon geselecteerd.*

Netwerk (M 9-8)

Netwerkinstellingen (M 9-8-1)

Automatisch een netwerk selecteren

Telkens wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, zal uw telefoon altijd proberen met het voorkeursnetwerk verbinding te maken.

Als uw telefoon geen verbinding met het netwerk heeft gemaakt, kunt u onmiddellijk het volgende doen om verbinding met het voorkeursnetwerk te maken.

“Instellingen” → “Netwerk” → “Netwerk selecteren” → “Automatisch”

Het netwerk handmatig instellen

“Instellingen” → “Netwerk” → “Netwerk selecteren” → “Handmatig”

1. Selecteer het gewenste netwerk.

Een nieuw netwerk toevoegen

“Instellingen” → “Netwerk” → “Netwerk selecteren” → “Voeg nw. netwerk toe”

Als er geen netwerk in de lijst staat, druk dan op  en ga naar stap 2.

Als er een of meer netwerken in de lijst staan, druk dan op  en voer de volgende stappen uit.

1. Selecteer “Toevoegen”.
2. Voer het landnummer in.
3. Voer de netwerkcode in.
4. Voer een nieuwe netwerknaam in.

De positie van een netwerk wijzigen in de voorkeurslijst

“Instellingen” → “Netwerk” → “Netwerk selecteren” → “Voorkeur instellen”

1. Selecteer de naam van het netwerk waarvan u de positie in de lijst wilt wijzigen.
2. Selecteer “Toevoegen” of “Toevoegen aan einde”.

Een netwerk verwijderen uit de voorkeurslijst

“Instellingen” → “Netwerk” → “Netwerk selecteren” → “Voorkeur instellen”

1. Selecteer de naam van het netwerk dat u wilt verwijderen.
2. Selecteer “Verwijderen”.

WAP/MMS/E-mail-instellingen

Opmerking

- De WAP/MMS-instellingen hoeft u onder normale omstandigheden niet te wijzigen.

WAP-instellingen (*: Verplicht in te stellen)

“Profielnaam”*:	WAP-profielnaam (unieke naam)
“IP-adres”*:	IP-adres voor WAP
“Startpagina”:	Startpagina
“Poort nummer”*:	Beveiligingsoptie (1024-65535)
“Verbinding bevestigen”:	Verbinding bevestigen (“Inschakelen” of “Uitschakelen”)
“Verbindingstype”:	Verbindingstype drager (“GPRS dan CSD”, “GPRS” of “CSD”)
“GPRS-instellingen”:	
“APN”*:	Naam toegangspunt
“Gebruikersnaam”:	Gebruikersnaam
“Wachtwoord”:	Wachtwoord
“Vertragingstijd”:	Vertragingstijd (0-99999 sec.)
“CSD-instellingen”:	
“Telefoonnummer”*:	Numer 1024-65535
“Verbindingstype”:	Verbindingstype (“ISDN” of “Analoog”)
“Gebruikersnaam”:	Gebruikersnaam
“Wachtwoord”:	Wachtwoord
“Vertragingstijd”:	Vertragingstijd (0-99999 sec.)

MMS-instellingen (*: Verplicht in te stellen)

“Profielnaam”*::	MMS-profielnaam (unieke naam)
“IP-adres”*::	IP-adres voor MMS
“MMSC-adres”*::	Relay Server MMS
“Poort nummer”*::	Beveiligingsoptie (1024-65535)
“Verbindingstype”*::	Verbindingstype drager (“GPRS dan CSD”, “GPRS” of “CSD”)
“GPRS-instellingen”*::	
“APN”*::	Naam toegangspunt
“Gebruikersnaam”*::	Gebruikersnaam
“Wachtwoord”*::	Wachtwoord
“Vertragingstijd”*::	Vertragingstijd (0-99999 sec.)
“CSD-instellingen”*::	
“Telefoonnummer”*::	Nummer toegangspunt
“Verbindingstype”*::	Verbindingstype (“ISDN” of “Analoog”)
“Gebruikersnaam”*::	Gebruikersnaam
“Wachtwoord”*::	Wachtwoord
“Vertragingstijd”*::	Vertragingstijd (0-99999 sec.)

E-mail-instellingen (*: Verplicht in te stellen)

“Profielnaam”*::	Profielnaam e-mail (Unieke naam)
“E-mailadres”*::	E-mailadres
“Antwoordadres”*::	E-mailadres waarnaar het e-mailbericht wordt geretourneerd wanneer de verzending mislukt.
“POP3-server”*::	Server voor het ontvangen van e-mailberichten
“Sernernaam”*::	Sernernaam
“Gebruikers-id”*::	Gebruikers-id
“Wachtwoord”*::	Wachtwoord
“Poort nummer”*::	Beveiligingsoptie (0-65535)
“SMTP-server”*::	Server voor het verzenden van e-mailberichten
“Sernernaam”*::	Sernernaam
“Gebruikers-id”*::	Gebruikers-id
“Wachtwoord”*::	Wachtwoord
“Poort nummer”*::	Beveiligingsoptie (0-65535)
“Verificatie”*::	Verificatie (Uit, POP vóór SMTP, SMTP-VERIF)
“Primaire DNS”*::	Primaire DNS
“Secundaire DNS”*::	Secundaire DNS

“Verbindingstype”: Verbindingstype drager (“GPRS dan CSD”, “GPRS” of “CSD”)

“GPRS-instellingen”:

“APN”*: Naam toegangspunt

“Gebruikersnaam”: Gebruikersnaam

“Wachtwoord”: Wachtwoord

“Vertragingstijd”: Vertragingstijd (0-99999 sec.)

“CSD-instellingen”:

“Telefoonnummer”*: Telefoonnummer

“Verbindingstype”: Verbindingstype (“ISDN” of “Analoog”)

“Gebruikersnaam”: Gebruikersnaam

“Wachtwoord”: Wachtwoord

“Vertragingstijd”: Vertragingstijd (0-99999 sec.)

Het WAP/MMS/E-mailprofiel activeren

“Instellingen” → “Netwerk”

1. Kies “WAP-instellingen”, “MMS-instellingen” of “E-mail-instellingen”.
2. Selecteer het gewenste profiel.

Het WAP/MMS/E-mailprofiel bewerken

“Instellingen” → “Netwerk”

1. Kies “WAP-instellingen”, “MMS-instellingen” of “E-mail-instellingen”.
2. Selecteer het gewenste profiel.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerken”.
4. Bewerk het gewenste onderdeel.

Het WAP/MMS/E-mailprofiel kopiëren

“Instellingen” → “Netwerk”

1. Kies “WAP-instellingen”, “MMS-instellingen” of “E-mail-instellingen”.
2. Selecteer het gewenste profiel.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Kopiëren”.
4. Bewerk de nieuwe profielnaam.

Het WAP/MMS/E-mailprofiel verwijderen

“Instellingen” → “Netwerk”

1. Kies “WAP-instellingen”, “MMS-instellingen” of “E-mail-instellingen”.
2. Selecteer het gewenste profiel.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Verwijderen”.

Beveiliging (M 9-9)

De PIN-code inschakelen/uitschakelen (M 9-9-1)

Indien de functie PIN-code ingeschakeld is, wordt telkens wanneer u de telefoon inschakelt aan u gevraagd de PIN-code in te voeren. Uw PIN-code is opgeslagen op de SIM-kaart. De code moet u bekend zijn gemaakt bij aankoop van de SIM. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer bijzonderheden.

“Instellingen” → “Beveiliging” → “PIN-invoer”

1. Selecteer “Aan” om de PIN-code te activeren.
Selecteer “Uit” om dit uit te schakelen.
2. Voer uw PIN-code in.

Opmerking

- *Als u bij stap 2 driemaal de verkeerde PIN-code invoert, zal de SIM-kaart worden geblokkeerd. Om de blokkering op te heffen, dient u contact op te nemen met uw netwerkoperator/SIM-verkoper.*

De PIN-code wijzigen

Hiermee kunt u de PIN-code wijzigen die op de SIM-kaart is opgeslagen. Selecteer “Aan” bij stap 1 onder “De PIN-code inschakelen/uitschakelen” voordat u de PIN-code wijzigt.

“Instellingen” → “Beveiliging” → “PIN-invoer” → “PIN wijzigen”

1. Voer de bestaande PIN-code in.
2. Voer een nieuwe PIN-code in.
3. Voer nogmaals de nieuwe PIN-code in.

De PIN2-code wijzigen (M 9-9-2)

De PIN2-code wordt gebruikt om bepaalde functies in de telefoon te beveiligen, zoals de beperkte telefoonlijst en limieten voor gesprekskosten. Hierna wordt uitgelegd hoe u de PIN2-code kunt wijzigen.

“Instellingen” → “Beveiliging” → “PIN2 wijzigen”

1. Voer de bestaande PIN2-code in.
2. Voer een nieuwe PIN2-code in.
3. Voer nogmaals de nieuwe PIN2-code in.

Telefoon blokkeren (M 9-9-3)

De telefoonblokkering is een extra beveiligingsvoorziening die voorkomt dat onbevoegden van de telefoon of bepaalde functies gebruik kunnen maken.

“Instellingen” → “Beveiliging” → “Telefoon blokkeren”

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.
2. Voer uw toestelcode in.

De toestelcode wijzigen

Selecteer “Aan” bij stap 1 onder “Telefoon blokkeren” voordat u de toestelcode wijzigt. De toestelcode is standaard ingesteld op “0000”.

“Instellingen” → “Beveiliging” → “Telefoon blokkeren” → “Code wijzigen”

1. Voer de oude toestelcode in.
2. Voer een nieuwe toestelcode in.
3. Voer nogmaals de nieuwe toestelcode in.

Fabrieksinstellingen (M 9-0)

Alle instellingen kunnen worden gereset naar de standaardinstelling.

“Instellingen” → “Fabrieksinstall.”

1. Voer uw toestelcode in.

De GX29 aansluiten op uw PC

Door via een USB-poort* of draadloze *Bluetooth*-verbinding de GX29 op uw PC aan te sluiten, kunt u de volgende functies gebruiken:

- GSM/GPRS modem
- Handset Manager voor GX29
- * Voor aansluiting op de USB-poort is de optionele USB-gegevenskabel XN-1DC30 vereist.

Systeemvereisten

Besturingssysteem:

Windows® 98*, Windows® Me, Windows® 2000**, Windows® XP***

- * Windows® 98 Second Edition, Windows® 98 Service Pack 1 met Internet Explorer 5.01 of hoger
- ** Service Pack 4
- *** Service Pack 1a

Ondersteunde software:

Microsoft® Outlook/Outlook Express

Interface:

USB-poort of *Bluetooth*-poort

CD-ROM-station

GSM/GPRS modem

U kunt de GX29 als een GSM/GPRS modem gebruiken om vanaf uw PC verbinding te maken met het Internet. Sluit uw telefoon aan op uw PC via *Bluetooth* of de USB-interface. Op uw PC moet software worden geïnstalleerd. Voor bijzonderheden, zie “Installatie van de software” op pagina 114.

Modem via de USB-gegevenskabel

Als u met een USB-gegevenskabel gebruik wilt maken van de modemfunctie, gebruik dan de bovengenoemde (XN-1DC30) kabel en raadpleeg de instructies die met de kabel zijn meegeleverd.

Modem via Bluetooth-verbinding

Om de modem te gebruiken via *Bluetooth*, zie “De Bluetooth-functie gebruiken” op pagina 90 en zet de modem aan.

Voor bijzonderheden over software-ondersteuning, zie:

<http://www.sharp-mobile.com>

Opmerking

- *Modemcommunicatie is niet mogelijk terwijl via Bluetooth of de USB-kabel communicatie plaatsvindt met de Handset Manager.*

Handset Manager

U kunt de hieronder genoemde onderdelen verzenden tussen uw telefoon en uw PC en items uit het Telefoonboek gebruiken op uw PC.

- Bestanden van Mijn telefoon (afbeeldingen/ringtones/videoclips)
- Items uit het Telefoonboek
- SMS
- Schema-items

Om de functie Handset Manager te gebruiken, zie “PC-software” op pagina 92 en activeer de gegevensoverdrachtmodus.

Voor bijzonderheden over software-ondersteuning, zie:

<http://www.sharp-mobile.com>

Installatie van de software

1. Plaats de meegeleverde CD-ROM in uw CD-ROM-station.
Het GX29 CD-ROM-schermbord wordt weergegeven. Als het GX29 CD-ROM-schermbord niet weergegeven wordt, dubbelklik dan op [Launcher.exe] op uw CD-ROM.
2. Druk op de gewenste knop.
De installatie begint.
3. Voer de instructies op het scherm uit om de installatie te voltooien.

Opmerking

- *Het is mogelijk dat de USB-gegevenskabel door de telefoon niet wordt herkend als de kabel wordt aangesloten terwijl er een toepassing (Camera, Mijn telefoon, etc.) actief is. Sluit de USB-gegevenskabel aan tijdens standby.*

GSM/GPRS modem

- *Aanbevolen wordt om niet te bellen en geen oproepen te beantwoorden wanneer u de GX29 gebruikt als een GSM/GPRS modem. Dit kan leiden tot storingen in de gegevensoverdracht.*

Handset Manager

- *Sommige grote bestanden kunnen mogelijk niet vanaf de PC naar uw telefoon worden overgezet.*
- *Wanneer u uw telefoon aansluit op een PC, moet u voor de PC-software de verbindingsmethode selecteren.
(p. 92)*
- *Toepassingen (Camera, Mijn telefoon etc.) kunnen niet worden geactiveerd wanneer de telefoon op de PC is aangesloten via de draadloze Bluetooth-interface of de USB-gegevenskabel.*

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
De telefoon kan niet worden ingeschakeld.	Overtuig u ervan dat de batterij goed op zijn plaats zit en opgeladen is.
De PIN-code of PIN2-code wordt niet geaccepteerd.	- Overtuig u ervan of u de juiste code (4 tot 8 cijfers) heeft ingevoerd. - De functies van uw SIM-kaart en de beveiligde functies worden geblokkeerd als u na drie pogingen niet de juiste code heeft ingevoerd. - Neem contact op met de leverancier van uw SIM-kaart als u niet over de juiste PIN-code beschikt.
De SIM-kaart blokkeert.	- Voer de PUK-code (8 cijfers) in die door uw netwerkoperator is meegeleverd (indien ondersteund). - Als dit lukt, voer dan de nieuwe PIN-code in en controleer of uw telefoon werkt. Neem anders contact op met uw dealer.
Het display is moeilijk leesbaar.	Stel voor het display de helderheid van de displayverlichting bij, en stel voor het externe display het LCD-contrast bij.

Probleem	Oplossing
De telefoonfuncties werken niet nadat de telefoon is ingeschakeld.	- Controleer de indicator voor de radiosignaalsterkte. Het is mogelijk dat u zich buiten het servicegebied bevindt. - Controleer of u een foutbericht ziet als u uw telefoon inschakelt. Is dit het geval, neem dan contact op met uw dealer. - Overtuig u ervan of de SIM-kaart goed op zijn plaats zit.
Bellen of gebeld worden is niet mogelijk.	- Als bij het opstarten de melding "SIM-kaartfout" wordt weergegeven, kunt u uw SIM-kaart niet gebruiken of is uw SIM-kaart beschadigd. Neem contact op met uw dealer of netwerkoperator. - Controleer de instellingen van gespreksblokkering, instelling van beperkte telefoonlijst, resterende batterijstroom en doorschakelen van gesprekken. - Controleer of uw telefoon momenteel bezig is met gegevensoverdracht via <i>Bluetooth</i> of een USB-gegevenskabel. - Controleer het resterende saldo als u gebruik maakt van een pre-paid SIM-kaart.

Probleem	Oplossing
De geluidskwaliteit tijdens het bellen is matig.	Het is mogelijk dat op de locatie waar u zich bevindt geen betere geluidskwaliteit mogelijk is (bijv. in een auto of trein). Ga naar een locatie waar het radiosignaal sterker is.
Er is geen toegang tot het netwerk mogelijk.	Controleer waar uw accountgegevens zijn geregistreerd en waar de dienst beschikbaar is.
Kan geen SMS verzenden of ontvangen.	Overtuig u ervan of u zich op de juiste wijze heeft geabonneerd op de SMS-dienst, of het netwerk deze dienst ondersteunt en het ingestelde telefoonnummer juist is. Is dit het geval, neem dan contact op met uw netwerkkoperator.
Er is geen verbinding mogelijk met de MMS-dienst.	Het is mogelijk dat de instellingen en configuratie van MMS ontbreken of niet juist zijn, of het netwerk ondersteunt deze dienst niet. Controleer het nummer van het toegangspunt (APN) van uw netwerkkoperator. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor bevestiging van de juiste instellingen.

Probleem	Oplossing
Beperkt geheugen beschikbaar.	Verwijder overbodige gegevens.
Het gesprek wordt abrupt afgebroken.	Gemagnetiseerde objecten zoals een gezondheidsketting om de hals in de buurt van de telefoon kunnen het gesprek abrupt doen afbreken. Houd uw telefoon uit de buurt van dergelijke objecten.
In het Telefoonboek worden geen items weergegeven.	Controleer of de instelling van de contactlocatie (telefoon of SIM) en de instelling van Groepen weergegeven juist is.
Fout tijdens faxtransmissie.	- Configureer, voordat u faxgegevens verzendt, uw faxsoftware zodanig dat gebruik wordt gemaakt van de flow control van de software. - Gebruik van de optionele datakabel wordt aanbevolen voor het verzenden van faxgegevens.

Probleem	Oplossing
Kan geen OBEX-gegevens ontvangen.	De OBEX-gegevens kunnen in de volgende gevallen niet worden ontvangen: • Bij inkomend gesprek, uitgaand gesprek, gesprek tijdens voortgang • Bij uitvoering van een Java™ -toepassing • Stand voor WAP-communicatie ingeschakeld • Tijdens transmissie van MMS-berichten • Tijdens transmissie van e-mailberichten • Tijdens het zoeken naar apparaten waarop <i>Bluetooth</i> is geactiveerd en het weergeven van de apparatenlijst (M 9-1-1) • Wanneer met de geselecteerde verbindingsmethode met apparaten verbinding wordt gemaakt (M 9-1-2)

Veiligheidsmaatregelen en gebruiksvoorwaarden

Uw telefoon is in overeenstemming met internationale voorschriften voor zover de telefoon onder normale omstandigheden en conform de hierna genoemde instructies wordt gebruikt.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Elektromagnetische golven

- Schakel de telefoon niet in aan boord van een vliegtuig (uw telefoon kan storingen veroorzaken in de elektronische systemen). De huidige wetgeving verbiedt dit en tegen de gebruiker kan juridische actie worden ondernomen.
- Zet uw telefoon niet aan in een ziekenhuis, behalve in daartoe aangewezen gebieden.
- In verband met het gebruik van deze telefoon tegen het lichaam, is hij getest en voldoet hij aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-straling indien hij wordt gebruikt met accessoires die geen metaal bevatten en waarbij de telefoon ten minste 15 mm verwijderd is van het lichaam. Indien andere accessoires worden gebruikt, kan niet worden gegarandeerd dat de telefoon voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-straling.
- Gebruik van de telefoonfunctie kan een nadelige invloed uitoefenen op medische apparaten (pacemakers, gehoorapparaten, insulinepompen, etc.). Wanneer de telefoonfunctie ingeschakeld is, houd de telefoon dan uit

de buurt van medische apparatuur of uit gebieden waar deze apparatuur wordt gebruikt. Als u een gehoorapparaat of een pacemaker heeft, gebruik de telefoon dan alleen aan de kant van uw lichaam waar dit apparaat zich niet bevindt. Een ingeschakelde telefoon moet ALTIJD ten minste op een afstand van ongeveer 15,24 cm vanaf een pacemaker worden gehouden.

- Zet uw telefoon niet aan in de buurt van gas of onvlambare stoffen.
- Houd u aan de voorschriften inzake het gebruik van mobiele telefoons bij benzinestations, chemische fabrieken en alle locaties waar explosiegevaar aanwezig is.

Goed omgaan met uw telefoon

- Laat zonder toezicht kinderen geen gebruik maken van uw telefoon.
- Probeer de telefoon niet te openen of repareren. Dit product mag alleen door deskundig personeel worden gerepareerd.
- Laat uw telefoon niet vallen en stel de telefoon niet bloot aan schokken. Als u de telefoon buigt of met extreme kracht op het display of de toetsen drukt, dan kan hierdoor de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik geen oplosmiddelen om uw telefoon schoon te maken. Gebruik alleen een zachte, droge doek.
- Draag uw telefoon niet in uw achterzak, omdat de telefoon dan kan breken als u gaat zitten. Het display is gemaakt van glas en breekbaar.

- Raak de externe connector aan de onderzijde van de telefoon niet aan, aangezien de delicate onderdelen binnenin door statische elektriciteit beschadigd kunnen raken.

Batterij

- Gebruik uw telefoon alleen met batterijen, opladers en accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van andere opladers, batterijen of accessoires.
- **Hoe lang u kunt bellen en de duur van de standby-tijd hangt af van de netwerkconfiguratie en het telefoongebruik.** Door gebruik van games of de camera raakt de batterij sneller leeg.
- **Wanneer de melding op het scherm verschijnt dat de batterij moet worden opgeladen, doe dat dan zo snel mogelijk.** Als u de melding negeert, is het mogelijk dat de telefoon binnen korte tijd stopt met functioneren en alle gegevens en instellingen verloren gaan.
- Zet eerst de telefoon uit voordat u de batterij verwijderd.
- Als u de oude batterij heeft verwijderd, leg dan zo snel mogelijk een nieuwe in de telefoon en laad deze direct op.

- Raak de contactpunten van de batterij niet aan. Batterijen kunnen schade, letsel of brandwonden veroorzaken als geleidend materiaal openliggende contactpunten raakt. Wanneer de batterij uit de telefoon is verwijderd, gebruik dan een afdekking van niet-geleidend materiaal om de batterij veilig te bewaren of vervoeren.
- De aanbevolen temperatuur voor gebruik en opslag van batterijen is ongeveer 20°C.
- De prestatie van batterijen is beperkt bij lage temperaturen, in het bijzonder onder 0°C. In dat geval kan het ook voorkomen dat de telefoon tijdelijk niet functioneert, ongeacht de hoeveelheid resterende batterijstroom.
- De batterij gaat korter mee als de telefoon wordt blootgesteld aan extreme temperaturen.
- De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar uiteindelijk zal de batterij moeten worden vervangen. Als de werkingstijd (spreektijd plus standby-tijd) merkbaar korter dan normaal is, wordt het tijd een nieuwe batterij te kopen.

VOORZICHTIG

EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ
DOOR EEN ONJUIST TYPE WORDT VERVANGEN,
ONTDOE U VAN DE BATTERIJEN CONFORM
DE INSTRUCTIES

Zie “Batterij afdanken” op pagina 12.

Goed gebruik van de antenne

- Bedek de bovenzijde van de telefoon (p. 8 en p. 10, nr. 19) niet met uw hand wanneer u de telefoon gebruikt. De prestatie van de ingebouwde antenne kan hierdoor nadelig worden beïnvloed. De gesprekskwaliteit wordt mogelijk nadelig beïnvloed, wat kan leiden tot een kortere spreek- en standby-tijd omdat de telefoon op een hoger vermogensniveau moet werken dan nodig is.
- Gebruik voor uw mobiele telefoon alleen de meegeleverde of een door Sharp goedgekeurde antenne. Gebruik van niet goedgekeurde of veranderde antennes kan tot gevolg hebben dat de mobiele telefoon beschadigd raakt. Bovendien bestaat dan het risico dat, omdat de telefoon mogelijk inbreuk maakt op de geldende voorschriften, de prestatie achteruitgaat en de SAR-niveaus worden overschreden.
- Beschadig de antenne van de mobiele telefoon niet, anders zal deze minder goed werken.
- Als u rechtstreeks in de microfoon spreekt, houd de mobiele telefoon dan zodanig dat de antenne over uw schouder naar boven wijst.
- Om te voorkomen dat de telefoon gevaar oplevert in gebieden waar met springstoffen wordt gewerkt (bijvoorbeeld voor het laten springen van rotsen), dient u de telefoon uit te zetten, in ieder geval als u onderweg borden tegenkomt met een opschrift dat lijkt op “tweewegradio uitzetten” of iets dergelijks (in Engelstalige landen: “turn off two-way radio”).

Werking van de camera

- Stel u vooraf op de hoogte van fotokwaliteit, bestandsformaten, enz.
De genomen foto's kunnen worden opgeslagen in het JPEG-formaat.

- Beweeg uw hand niet tijdens het nemen van foto's. Als de telefoon wordt bewogen wanneer u een foto neemt, krijgt u mogelijk een vaag beeld. Houd bij het nemen van een foto de telefoon stevig vast om te voorkomen dat deze beweegt, of gebruik de zelfontspanner.
- Maak de lensafdekking schoon voordat u een foto neemt. Vingerafdrukken, olie, etc. op de lensafdekking kunnen een helder beeld in de weg staan. Veeg ze weg met een zachte doek voordat u een foto neemt.

Overig

- Zoals met alle elektronische opslagapparaten kunnen onder bepaalde omstandigheden gegevens verloren gaan of beschadigd raken.
- Voordat u de telefoon op een PC of randapparaat aansluit, dient u eerst de gebruiksaanwijzing van het andere apparaat zorgvuldig door te nemen.
- Als de batterij van de telefoon enige tijd verwijderd is geweest, of wanneer de telefoon gereset is, kan het nodig zijn de klok en kalender opnieuw te initialiseren. In dat geval moeten de datum en tijd worden bijgewerkt.
- Gebruik alleen de gespecificeerde Persoonlijke Hands Free-kit (optioneel). Sommige telefoonfuncties werken mogelijk niet wanneer een niet-erkende Hands Free-kit wordt gebruikt.

OMGEVING

- Houd uw telefoon uit de buurt van extreme hitte. Laat de telefoon niet achter op het dashboard van uw auto of bij een verwarmingsapparaat. Laat de telefoon ook niet achter op een plaats die extreem vochtig of stoffig is.
- Dit product is niet waterdicht. Gebruik of bewaar het daarom niet op plaatsen waar vloeistoffen zoals water de telefoon kunnen binnendringen. Regendruppels, gesproeid water, vruchtensap, koffie, stoom, zweet, etc. hebben ook tot gevolg dat een storing zal ontstaan.

GEBRUIK VAN DE TELEFOON IN EEN AUTO

- De gebruiker is er verantwoordelijk voor om te controleren of de plaatselijke wetten gebruik van een mobiele telefoon in de auto toestaan. Richt uw aandacht altijd op het besturen van uw auto. Parkeer de auto aan de zijkant van de weg en schakel de motor uit voordat u een oproep beantwoordt of iemand belt.
- Gebruik van de telefoon kan inbreuk maken op de elektronische systemen van uw auto, zoals het antiblokkeerremstelsel ABS of de airbag. Om er zeker van te zijn dat dergelijke problemen niet optreden, dient u contact op te nemen met uw autodealer of autofabrikant voordat u uw telefoon aansluit.
- Laat alleen deskundig onderhoudspersoneel de voertuigaccessoires installeren.

De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik of van gebruik dat in tegenstrijd is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

SAR

Uw draadloze telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zo ontworpen dat geen overschrijding plaatsvindt van de door internationale richtlijnen aanbevolen limieten voor blootstelling aan radiogolven. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP. De aanbevolen limieten omvatten veiligheidsmarges zodat alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, in voldoende mate worden beschermd. De richtlijnen zijn gebaseerd op een meeteenheid die bekendstaat als de Specific Absorption Rate (SAR), het geabsorbeerde vermogen per massa-eenheid van weefsel. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg. Tijdens de test bij het oor bleek dat de hoogste SAR-waarde van dit apparaat 0,535 W/kg* was. Mobiele apparaten bieden meerdere functies en worden daarom ook op andere plaatsen gedragen, zoals op het lichaam. Deze telefoon is ook getest voor gebruik op het lichaam, en voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequente (RF) velden als deze wordt gebruikt met een accessoire dat geen metaal bevat en minimaal 15 mm van het lichaam verwijderd is. Gebruik van andere accessoires kan tot gevolg hebben dat niet wordt voldaan aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF velden. In dit geval is de hoogste geteste SAR-waarde 1,114 W/kg.

Omdat de SAR-waarde wordt gemeten bij het hoogste zendvermogen van de telefoon, zal de feitelijke SAR-waarde tijdens gebruik van de telefoon doorgaans lager zijn dan de hierboven aangegeven waarde. Het vermogensniveau van het apparaat wordt tijdens normaal gebruik immers automatisch zo aangepast dat alleen het minimaal benodigde vermogen wordt gebruikt om het netwerk te bereiken.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft verklaard dat er volgens de huidige wetenschappelijke kennis geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn voor het gebruik van mobiele apparaten. Als u de blootstelling aan RF velden toch wilt verminderen, dan raadt de Wereldgezondheidsorganisatie u aan dit te doen door de lengte van gesprekken te beperken, of door gebruik te maken van een “hands-free”-apparaat om de mobiele telefoon uit de buurt van uw hoofd en lichaam te houden.

* De testen worden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke internationale richtlijnen.

** Zie het onderdeel GEBRUIKSVOORWAARDEN op pagina 118 over het gebruik van de telefoon tegen het lichaam.

INFORMATIE OVER VERANTWOORDE VERWIJDERING



Let op: Uw product is van dit merkteken voorzien. Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het normale huisafval mogen worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk inzamelingssysteem voor deze producten.

A. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens)

1. In de Europese Unie

Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooid!

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking, terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Na de invoering van de wet door de lidstaten mogen particuliere huishoudens in de lidstaten van de Europese Unie hun afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos* naar hiertoe aangewezen

inzamelingsinrichtingen brengen*. In sommige landen* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het oude product kosteloos bij uw lokale distributeur inleveren.

*) Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor verdere informatie.

Als uw elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accumulators bevat dan moet u deze afzonderlijk conform de plaatselijke voorschriften weggooien.

Door dit product op een verantwoorde manier weg te gooien, zorgt u ervoor dat het afval de juiste verwerking, terugwinning en recycling ondergaat en potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid worden voorkomen die anders zouden ontstaan door het verkeerd verwerken van het afval.

2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

Voor Zwitserland: U kunt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos bij de distributeur inleveren, zelfs als u geen nieuw product koopt. Aanvullende inzamelingsinrichtingen zijn vermeld op de startpagina van www.swico.ch or www.sens.ch.

B. Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven

1. In de Europese Unie

Als u het product voor zakelijke doeleinden heeft gebruikt en als u dit wilt weggooien:

Neem contact op met uw SHARP distributeur die u inlichtingen verschaft over de terugname van het product. Het kan zijn dat u een afvalverwijderingsbijdrage voor de terugname en recycling moet betalen.

Kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale inzamelingsinrichtingen worden verwerkt.

Voor Spanje: Neem contact op met de inzamelingsinrichting of de lokale autoriteiten voor de terugname van uw afgedankte producten.

2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK IN DE VERENIGDE STATEN

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Exposure to Radio Waves

THIS MODEL PHONE MEETS THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.* Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with

the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.697 W/kg and when worn on the body, as described in this User Guide, is 0.612 W/kg. Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the phone. The use of belt-clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID APYHRO00046.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) web-site at <http://www.wow-phonefacts.net>.

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

Index

A

Accessoires 7
Achtergrond 73
Afbeeldingsbestanden 63
Alarmen 76

B

Batterij 11
Belfuncties 19
 Bellen 19
 Conferentiegesprek 23
 Dempen 24
 Gesprek in de wachtstand zetten 22
 Headsetvolume instellen 21
 Opgeslagen nummers bellen 20
 Oproep beantwoorden 20
 Oproep in de wacht 22
 Snelkiezen 19
Beveiliging 111
 PIN2-code wijzigen 111
 PIN-code in/uitschakelen 111
 Telefoon blokkeren 112
Bluetooth-functie 90

C

Cell Broadcast 58

D

Datateller 88
Datum & tijd 106
Display-indicators 15
Display-instellingen 99
 Achtergrond 99
 Afbeeldingen 99
 Begroeting 100
 Contrast 102
 De klok tonen 100
 Displayverlichting 100
 Displayverlichting, uitschakeltijd 101
 Helderheid van displayverlichting 101
 Resetten 102
 Spaarstand 101

E

E-mail 56
 Het e-mailadres van een afzender opslaan in het Telefoonboek 57

Instellen 57
Lezen 57
Maken 56

F

Fabrieksinstellingen 112
Foto maken 39

G

Geheugenstatus 71
Geluidopname 78
Gesprekskosten 89
Gespreksregister 87
Gesprekstimers 88

H

Headsetvolume 21
Help 83

I

Internationale gesprekken 19
Invoermethode 26
Invoertaal 26

J

Java™-toepassingen 72

K

Kalender 84

L

Linkerdisplaytoets 9

M

Menu's 28

Middelste toets 9, 15

Mijn nummers 88

MMS 47

- Aankomst van afleversrapport
bevestigen 50

- Bijlagen invoegen 49

- De instelling Pagina toevoegen
in- of uitschakelen 48

- Het telefoonnummer of e-
mailadres van een
afzender opslaan in de
Lijst contacten 50

- Instellen 51

- Lezen 50

- Maken 47

- Ophalen 50

- Verzenden met MMS per Post
52

N

Navigatietoetsen 9

Netwerk 107

Noodoproepen 19

O

Oproepinstellingen 102

- Automatische nummerherhaling
105

- Doorschakelen 102

- Gesprekken beperken 104

- Minutenteller 105

- Oproep in de wacht 103

- Resetten 106

- Uw telefoonnummer tonen 103

P

PC-software 92

PC-verbinding 113

PIN2-code 111

PIN-code 111

Problemen oplossen 116

Profielen 93

- Aanpassen 93

- Activeren 93

- Afsluitgeluid 97

- Antwoord met willekeurige
toets 98

- Echo annuleren 98

- Meldingen 95

- Multimedia-volume 97

- Opstartgeluid 97

- Resetten 93

Ringtone 94

Toetstonen 96

Trilalarm 95

Volume belsignaal 94

R

Rechterdisplaytoets 9

Rekenmachine 77

Ringtonebestanden 66

Ringtone-editor 79

S

SIM-kaart 11

SMS 53

- Instellen 55

- Lezen 54

- Maken 54

- Telefoonnummers ophalen 54

- Snelkiezen 88

T

Taal 107

Tekstsjablonen 71

Telefoon aan- en uitzetten 14

Telefoon blokkeren 112

Telefoonboek 31

- Bellen 34

- Bewerken 34

- De naamvolgorde wijzigen 32

- Een andere lijst kiezen 31
- Een ringtone toewijzen 36
- Geheugenstatus 36
- Groepen weergeven 34
- Groepsprofiel 35
- Het opslaggeheugen selecteren
31
- Kopiëren 33
- Maken 32
- Naam en nummer zoeken 33
- Ontvangen via Bluetooth 37
- Overzenden via Bluetooth 37
- Verwijderen 34
- Toestelcode 112

V

- Video opnemen 43
- Videoclips 68
- Vodafone live! 59
- Vodafone menu 76
- Voicemail-toets 9