

Giriş

GX29'u seçtiğiniz için tebrik ve teşekkür ederiz.

Bu Kullanma Kılavuzu Hakkında

Bu Kullanma Kılavuzu, telefonunuzun özelliklerini ve çalışmasını hızlı ve etkili bir şekilde öğrenebilmeniz için tasarlanmıştır.

UYARI

- Tüm önemli verileri, kalıcı ve yazılı bir şekilde ayrıca kaydederek saklamanızı öneririz. Belli durumlarda hemen hemen tüm elektronik hafıza ürünlerinde veri kaybolabilir ya da değişebilir. Bu nedenle uygunsuz kullanım, tamir, hasar, pil değiştirme, pil ömrü dolduktan sonra kullanım ya da başka herhangi bir nedenle oluşan veri kaybının veya verinin başka türlü kullanılamaz hale gelmesinin sorumluluğu üstlenilmez.
- Çalınan kredi kartı numaraları, saklı verinin kaybı veya değiştirilmesi gibi bu ürünün kullanımından doğan üçüncü şahısların mali kayıp ya da taleplerinin sorumluluğu doğrudan ya da dolaylı olarak üstlenilmez.
- Tüm şirket ve/veya ürün adları ticari markadır ve/veya ilgili hissedarların tescilli markalarıdır.
- Bu Kullanma Kılavuzunda gösterilen ekran düzeni geççeğinden farklı olabilir.
Bu Kullanma Kılavuzunda yer alan bilgiler, önceden bildirme zorunluluğu olmaksızın değiştirilebilir.

- Bu Kullanma Kılavuzunda yer alan tüm işlevler, bütün şebekelerde desteklenmeyebilir.
- Şebekeden indirilen içerik, bilgi, vs. için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.
- Ekranda bazen birkaç siyah ya da parlak piksel görünebilir. Bu durumun herhangi bir özellik ya da performans üzerinde etkisi olmayacaktır.

Fikri Mülkiyet Hakları

Telif hakkı kanununa göre, telif hakkıyla korunan herhangi bir materyalin (müzik, resim, vs.) çoğaltılması, değiştirilmesi ve kullanılmasına sadece şahsi ya da özel kullanımlar için izin verilir. Kullanıcının daha geniş telif hakkı yoksa ya da bu şekilde yapılan veya değiştirilen bir kopyayı çoğaltmak, değiştirmek ve kullanmak için telif hakkı sahibinden resmi bir izin almamışsa, bu durum telif hakkı kanununun ihlali olarak değerlendirilir ve telif hakkı sahibi tazminat talebinde bulunabilir. Bu nedenle, telif hakkıyla korunan bir materyali yasadışı yollarla kullanmaktan sakının.

Windows, Amerika Birleşik Devletleri ve /veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli markasıdır.

Bir JBlend™ Telif Hakkı 1997-2004 Aplix Corporation hizmetidir. Tüm hakları saklıdır. JBlend ve JBlend tabanlı ticari markalar ve amblemler Japonya ve diğer ülkelerde Aplix Corporation'ın ticari veya tescilli markasıdır.



Bir Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ hizmetidir. Mascot Capsule®, HI Corporation'ın tescilli markasıdır. ©2002-2007 HI Corporation. Tüm Hakları Saklıdır.

Inter Digital Technology Corporation tarafından aşağıdaki bir veya birden fazla ABD Patentleri ve/veya yerli ya da yabancı mukabilleri ve aşağıdaki ABD Patentleri de dahil olmak üzere bekleyen diğer patentlerle lisansı alınmıştır: Patents: 4.675.863; 4.779.262; 4.785.450 & 4.811.420.

T9 Metin Girişine aşağıda belirtilenlerin biri veya birden fazlası altında lisans verilmiştir: ABD Pat. No.lar 5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928 ve 6.011.554; Avustralya Pat. No. 727539; Kanada Pat. No. 1.331.057; İngiltere Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standart Pat. No. HK0940329; Singapur Cumhuriyeti Pat. No. 51383; Avr. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) Almanya/Danimarka, Finlandiya, Fransa, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç, İngiltere; Kore Cumhuriyeti Pat. No.lar KR201211B1 ve KR226206B1; ve ek patentler dünyanın her yerinde beklemededir.

Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc.'in ticari markasıdır.



Bluetooth marka ve amblemlerinin sahibi Bluetooth SIG, Inc.'tir ve bu markaların herhangi bir şekilde Sharp tarafından kullanımı lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerine aittir.

CP8 PATENT

Bu ürüne; (i) MPEG-4 Video Standartına ("MPEG-4 Video") uygun olarak video kodlamak ve/veya şahsi ve ticari olmayan faaliyette bulunan müşterinin kodladığı ve/veya ruhsatlı bir video tedarikçisinden elde edilen MPEG-4 Videonun kodunu çözmek üzere bir müşterinin şahsi ve ticari olmayan kullanımı için MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ile lisans verilmiştir. Başka bir kullanım için lisans verilemez ya da istenemez. Daha fazla bilgi MPEG LA'dan elde edilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Bu ürüne; (i) fiziksel ortamda saklanan ve kopyalanan, başlık başlık ödeme yapılan veri ve/veya (ii) başlık başlık ödeme yapılan ve kalıcı olarak saklanması ve/veya kullanması için son kullanıcıya iletilen veriyle ilgili olarak ek lisans ve telif ücreti ödenmesi haricinde, MPEG-4 Systems Standartına uygun olarak kodlama yapılması için MPEG-4 Systems Patent Portfolio License ile lisans verilmiştir. Böyle ek lisanslar MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Ayrıntılar için bkz. <http://www.mpegla.com>.

Faydalı İşlevler ve Servisler

Telefonunuz size şu özellikleri sunar:

- Resim ve video çekmek için entegre dijital kamera.
- SMS mesajları okumak ve oluşturmak için mesaj işlevi.
- Telefonunuzu birçok yönden kişiselleştirmek için MMS (Multimedya Mesajlaşma Servisi).
- İnternetteki bilgilere cepten ulaşmak için bir WAP tarayıcısı.
- Uygulamalar. Cepten İnternet yoluyla Vodafone'dan birçok uygulama indirebilirsiniz.
- Gelen aramalar ya da mesajlarda yer alan bilgileri hemen kontrol etmeniz sağlayan dış ekran (mavi).
- 2000 karakterlik e-posta gönderebilme ve ekli postaları alabilme.
- 32 sese kadar orijinal zil tonları yaratmak için melodi düzenleme işlevi.

- Sesleri kaydetmek ve çalmak için ses kaydedici işlevi.
- Belirli cihazlarla bağlantı kurmak ve veri aktarımı sağlamak için *Bluetooth*[®] kablosuz bağlantı teknolojisi arayüzü. OBEX-etkin telefonlarla resim, ses ve video aktarımı yapabilirsiniz.
- Rehber ve program kayıtlarını bilgisayarda Microsoft Outlook veya Outlook Express ile eşleştirmek için veri eşleştirme işlevi.
- Alarm ayarlarıyla program kayıtları oluşturmak ve göndermek için program alarmı.

İçindekiler

Giriş	1
Faydalı İşlevler ve Servisler	3
Telefonunuz	7
İsteğe bağlı Aksesuarlar	7
Başlangıç	8
SIM Kartı ve Pili Yerleştirme	11
Pili Şarj Etme	13
Telefonunuzu Açma ve Kapama	14
Ekran Göstergeleri (Ana Ekran)	15
Ekran Göstergeleri (Dış Ekran)	17
Gezirme İşlevleri	18
Arama İşlevleri	19
Arama Yapma	19
Hızlı arama	19
Tekrar Arama	20
Aramayı Cevaplama	20
Görüşme Menüsü	21
Karakter Girme	25
Yazı Dilini Değiştirme	26
Yazım Yöntemini Değiştirme	26
Metin Şablonlarını Kullanma	27

Menüyü Kullanma	28
Menü İşlevleri Listesi	29
Rehber	31
Saklama Hafızasını Seçme	31
Görüntülenen Listeyi Değiştirme	31
İsim Sırasını Değiştirme	32
Yeni Kayıt Ekleme	32
SIM Kart ve Telefon arasında Rehber	
Kayıtlarını Kopyalama	33
İsim ve Numara Bulma	33
Rehberden Arama Yapma	34
Rehber Kayıtlarını Düzenleme	34
Rehber Kayıtlarını Silme	34
Grupları Görüntüleme	34
Grup Görüşmesi	35
Her Rehber Kaydına Zil Tonu Atama	36
Hafıza Durumu	36
Hızlı Ara. Listesi	36
Bir Rehber Kaydı Gönderme	37
Bir Rehber Kaydı Alma	37
Bir Servis Telefon Numarası Arama	38

Kamera	39	Uygulama Bilgileri	75
Resim Çekme	39	Uygulamalar	76
Video Kaydetme	43	SIM Uygulaması	76
Mesajlar	47	Alarmlar	76
Multimedya (MMS)	47	Hesap Makinesi	77
Vodafone (SMS)	53	Ses Kaydedici	78
E-posta	56	Melodi Editörü	79
Hücre Yayınları	58	Yardım Listesi	83
Vodafone live!	59	Takvim	84
WAP Tarayıcısını Başlatma	59	Rehber	87
WAP Sayfasında Gezinme	60	Arama Kaydı	87
Öğelerim	63	Hızlı Ara. Listesi	88
Resimler	63	Kendi Numaralarım	88
Uygulamalar İndirilenler	65	Arama Savaşları	88
Sesler	66	Veri Sayacı	88
Videolar	68	Arama Ücretleri	89
Metin Şablonları	71	Ayarlar	90
Hafıza Durumu	71	Bağlanabilirlik	90
Uygulamalar İndirilenler	72	Profiller	93
Uygulamalar	72	Ekranı Ayarlama	99
Uygulamalar Duvar Kağıdı	73	Ses	102
Başka İndir	73	Arama Ayarları	102
Ayarlar	74	Tarih ve Saat	106

Dili Deęiřtirme	107
řebeke	107
Güvenlik	111
Ana Sıfırlama	112
GX29'u Bilgisayarınıza Baęlama	113
Sistem Gereksinimleri	113
GSM/GPRS Modem	113
Telefon Yöneticisi	114
Yazılımın Kurulumu	114
Sorun Giderme	116
Güvenlik Önlemleri ve Kullanım	
Kořulları	118
KULLANIM KOřULLARI	118
ÇEVRE	121
ARAÇ KULLANIMINA İLİřKİN	
ÖNLEMLER	121
SAR	122
DOęRU YOK EDİLMEMEYE	
İLİřKİN BİLGİLER	123
ABD'DE KULLANIM İÇİN	
ÖNLEMLER	124
Uygunluk Bildirimi	127
Dizin	128

Telefonunuz

Lütfen aşağıdakileri dikkatlice kontrol edin.
Telefonunuzda şu özellikler olmalıdır:

- GSM 900/1800/1900 GPRS telefon
- Şarj Edilebilir Li-ion Pil
- AC Şarj Cihazı
- Handsfree Takımı
- CD-ROM
- Kullanma Kılavuzu
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu*

*Bu öge bazı bölgelerde mevcut değildir.





İsteğe bağlı Aksesuarlar

- Li-ion Yedek Pil (XN-1BT30)
- Çakmak Şarj Aleti (XN-1CL30)
- USB Veri Kablosu (XN-1DC30)
- AC Şarj Aleti (XN-1QC30, XN-1QC31)
- Kişisel Handsfree Takımı (XN-1ER20)

Yukarıdaki aksesuarlar bütün bölgelerde mevcut olmayabilir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen satıcınıza başvurun.

Başlangıç

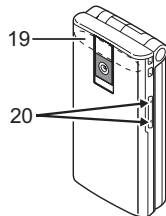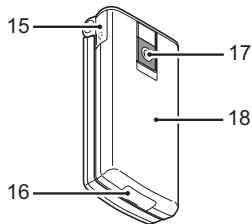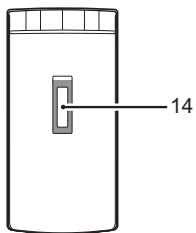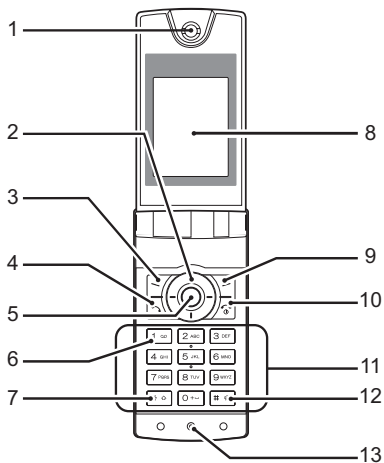

1. Kulaklık/Hoparlör

2. Gezinti Tuşları (Ok Tuşları):

Yukarı/Aşağı ok tuşları:



Menü öğesi vb. seçmek için imleci hareket ettirir.

Bekleme modunda Rehber kayıtlarını gösterir.

⬆ ve ⬇ bu kılavuzda bu tuşları gösterir.

Sol ok tuşu:



Bekleme modunda Uygulamalar listesini gösterir.

⬅ bu kılavuzda bu tuşu gösterir.

Sağ ok tuşu:



Bekleme modunda Kayıtlı Resimlerin listesini gösterir.

➡ bu kılavuzda bu tuşu gösterir.

3. Sol Yumuşak Tuş:



Ekranın sol alt bölümünde yer alan işlevi yürütür.

4. Gönder Tuşu:



Arama yapar ya da aramayı kabul eder; bekleme modunda arama kayıtlarını görüntüler.

5. Orta Tuş:



Bekleme modunda Ana menüyü görüntüler ve işlevleri yürütür.

6. Sesli posta tuşu:



Sesli posta merkezine otomatik olarak bağlanmak için bu tuşu basılı tutun. (SIM karta bağlıdır.)

7. */Üst Karakter tuşu:



Dört mod arasında karakter durumunu değiştirir: Abc, ABC, 123 ve abc. Çok basmalı ve T9 modu arasında metin giriş yöntemini değiştirmek için metin giriş ekranında bu tuşu basılı tutun.

8. Ana Ekran

9. Sağ Yumuşak Tuş:



Ekranın sağ alt bölümünde yer alan işlevi yürütür.

Bekleme modunda tarayıcıyı açarak "Vodafone live!"a erişmek için kullanılır.

10.Son/Güç Tuşu:



Bir aramayı sonlandırır; gücü açar/kapatır.

11.Tuş takımı



12. #/Sessiz Tuşu:



Sembol ekranlarını değiştirir.

Dil seçenekleri ekranını görüntülemek için metin giriş ekranında bu tuşu basılı tutun.

Profil ayarlarından Normal ve Sessiz modu arasında geçiş yapmak için bekleme sırasında bu tuşu basılı tutun.

Bluetooth kablosuz bağlantı işlevini açmak ya da kapamak için bekleme sırasında 'ye, ardından da 'ye basın.

13. Mikrofon

14. Dış Ekran

15. Handsfree Takımı Bağlayıcı

16. Dış Bağlayıcı:

Şarj cihazını veya USB Veri Kablosunu bağlamak için kullanılır.

17. Kamera

18. Pil Kapağı

19. Yerleşik Anten:

Telefonunuzu kullanırken bağlantı bölümünü elinizle kapatmayın; bu, yerleşik antenin performansını etkileyebilir.


20. Üst Yan/Alt Yan Tuşlar:




Menü öğelerini seçmek, kulaklık ses seviyesini ayarlamak vb. için imleci hareket ettirir.

SIM Kartı ve Pili Yerleştirme


1. Pil kapağını kaydırarak çıkartın (① ②).

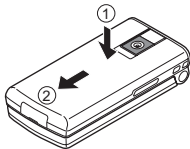


2. SIM kartını SIM yuvasına yerleştirin.

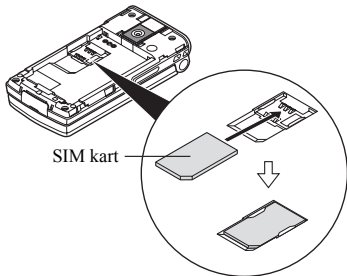

3. Pili metal bağlantıları aşağıya bakacak şekilde tutun; pilin üstündeki tırnakları pil yuvalarına doğru ① kaydırın, ve ardından pili takın ②.

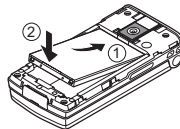

4. Pil kapağını, aşağıda gösterildiği gibi çıkarın ve kaydırarak takın.

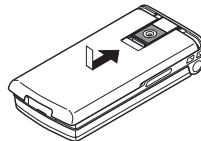


Not


- Sadece 3V SIM kartlarının kullanıldığından emin olun.
- Standart aksesuar pilin (XN-1BT30) kullanıldığından emin olun.

SIM Kartı ve Pili Çıkarma


1. Telefonunuzu kapatın; şarj cihazını veya diğer aksesuarları çıkarın. Pil kapağını kaydırarak çıkartın (1 2).

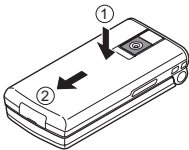

2. Çıkık kenarı kullanarak pili tutun ve pili telefondan çıkarın.

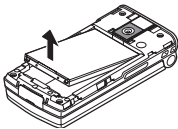

3. SIM kartı yavaşça tutun ve aşağıda gösterildiği gibi SIM yuvasından çıkarın.

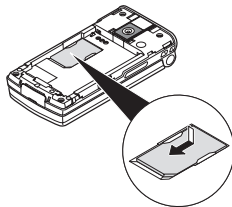

Pili Atma

Cihaz bir pille desteklenir. Çevreyi korumak için, lütfen pili atmayla ilgili aşağıda belirtilen hususları okuyun:


- Kullanılmış pilin geri dönüşümünü sağlamak için pili yerel atık deposuna, satıcınıza veya müşteri hizmetleri merkezine götürün.
- Kullanılmış pil alev ve suya maruz kalmamalı, ev atıklarıyla beraber atılmamalıdır.

Pili Şarj Etme

Telefonunuzu ilk defa kullanmadan önce, pili en az 2 saat şarj etmelisiniz.

Şarj Aletini Kullanma

1. Dış bağlayıcının kapağını çıkarın; oklarla gösterilen iki tarafa da basarak şarj aletini telefonun altındaki dış sokete bağlayın. Şarj cihazını bir AC çıkışına bağlayın. Kapağı kaybetmemek için güvenli bir yerde saklayın.

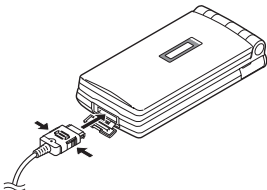

Telefon şarj edilirken, ekranın sağ üst bölümünde yer alan hareketli pil durumu simgesi () mevcut durumunu gösterir.

Standart şarj etme süresi: Yaklaşık 2 saat.

Not

- Şarj süresi pilin durumuna ve diğer şartlara göre değişebilir. (Bkz. "Pil" sayfa 119.)

Şarj Aletini Çıkarmak İçin

Şarj Aletinin yan düğmelerine basıp tutun, sonra şarj aletini telefonun dış soketinden çıkarın.

2. Şarj tamamlandığında, pil gösterge simgesi tam şarj durumunu gösterir. Şarj aletini AC çıkışından çekin, sonra şarj aletinin konektörünü telefondan çekin. Kapağı geri takın.

Not


- Onaylanmamış herhangi bir şarj aletini kullanmayın; bu, telefonunuzun zarar görmesine ve garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Lütfen ayrıntılar için bkz. "Pil" sayfa 119.

Çakmak Şarj Aletini Kullanarak Şarj Etmek İçin İsteğe bağlı Çakmak Şarj Aleti, arabanın çakmak soketinden şarj etme işlemi için güç sağlar.






Pil Seviyesi Göstergesi

Mevcut pil seviyesi ana ekranın sağ üst köşesinde ve dış ekranda gösterilir.


Kullanım Sırasında Zayıf Pil

Pil zayıf olduğunda, alarm çalar ve ana ekran ile dış ekranda “” görüntülenir.


Telefonunuzu kullanırken “zayıf pil” alarmını duyarsanız, şarj aletini mümkün olduğunca kısa sürede takın. Telefonu kullanmaya devam ederseniz, telefon normal işlemlere devam edemeyecektir. Bir telefon görüşmesi sırasında telefon kendi kendine kapanmadan önce pil yaklaşık olarak beş dakika dayanabilir.

Pil Göstergeleri	Şarj Seviyesi
	Yeterince şarj edildi
	Kısmen şarj edildi
	Şarj etmeniz önerilir
	Şarj etmeniz gerekli
	Boş

Telefonunuzu Açma ve Kapama


Gücü açmak için, yaklaşık 2 saniye boyunca 'yi basılı tutun.

Bekleme ekranı görüntülenir.

Gücü kapatmak için, yaklaşık 2 saniye boyunca 'yi basılı tutun.

PIN Kodunu girmek İçin

PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodu etkinse, telefon her açıldığında PIN kodunu girmeniz gerekir. PIN kodunu ayarlamayla ilgili ayrıntılar için, bkz. “PIN Kodunu Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma” sayfa 111.

1. PIN kodunuzu girin.
2.  tuşuna basın.

Not


- *PIN kodunu üç kere üst üste yanlış girerseniz, SIM kart kilitletir. Bkz. “PIN Kodunu Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma” sayfa 111.*

SIM Karttan Rehberi Kopyalamak İin
SIM kartını telefona ilk kez taktığınızda Rehber
uygulamasını başlatırsanız, SIM karttaki Rehber
kayıtlarını kopyalamak isteyip istemediğiniz sorulur.
Ekrandaki talimatları izleyin; ya da bu işlemi Rehber
menüsünü kullanarak řu şekilde yapabilirsiniz:









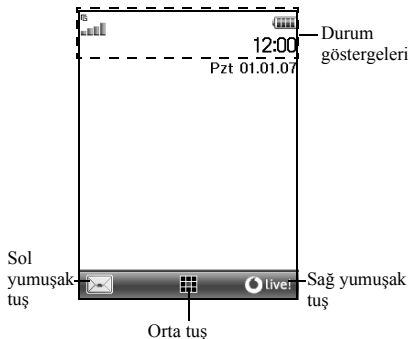











**“Seenekler” → “Rehber” → [Seenekler] →
“Geliřmiş” → “Tüm Kayt. Kopy”**



















1. “SIM'den Telefona” seeneğine basın.








Ekran Göstergeleri (Ana Ekran)



Durum Göstergeleri

1.  /  : Alınan sinyalin gücü/Servis kapsama alanı dışında
 /  /  /  :
GPRS kapsama alanında ve etkin/
Şebekenin dışında dolaşıyor/GPRS
kapsama alanında, etkin ve dolaşıyor
2.  : Gelen arama
3.  : Arama yapılıyor
4.  /  : CSD/GPRS kullanılıyor
5.  : Faks iletişimi yapılıyor
6.  : “Yönlendirmeler” (s. 102) “Tüm Aramalar”a ayarlı
7.  /  : Güvenli WAP sayfası gösterildi
8.  /  : Metin mesajı uyarıları [okunmamış/posta kutusu dolu]
9.  /  : Multimedya mesajı uyarıları [okunmamış/posta kutusu dolu]
10.  /  : E-posta uyarıları [okunmamış/posta kutusu dolu]






11.  : USB Veri Kablosu bağlandı
12.  /  : *Bluetooth* kablosuz bağlantı ayarı [etkin/bağlantı kuruyor]
13.  /  : Uygulamalar [yürütüldü (renkli)/askıda (gri)]
14. (Görüntü yok) /  /  /  /  /  :
Mevcut profil [Normal/Toplantı/
Etkinlik/Araba/Kulaklık/Sessiz]
15.  : T9 metin giriş yöntemi etkin
16.  /  /  /  :
Mevcut metin giriş yöntemi [İlk harf
büyük/Büyük harf/Küçük harf/Sayısal]
17.  /  /  : “Zil Sesi Seviyesi” (s. 94) “Sessiz”e ayarlı/Titreşim etkin (s. 95)/Titreşim etkin ve ses devre dışı

18.  : Pil seviyesi
19.  : Günlük alarm etkin
20.  /  : Program kaydı etkin [hatırlatıcı alarm ile/olmadan]
21.  : Giden kutusunda gönderilmemiş multimedya mesajları var
22.  : WAP uyarısı
23.  : Sesli posta mesaj uyarısı

Ekran Göstergeleri (Dış Ekran)



Durum Göstergeleri

1.  : Alınan sinyalin gücü
2.  : Pil seviyesi
3.  : USB Veri Kablosu bağlandı
4.  /  : *Bluetooth* kablosuz bağlantı [etkin/bağlantı kuruyor]

Gezinme İşlevleri

Bütün uygulamalara Ana menüden erişilir. Ana menüyü açmak için, bekleme sırasında orta tuşa (⊙) basın.

Uygulamaları açmak için menü öğelerini vurgulamanız ve seçimler yapmanız gerekir. Menü öğesi (tırnak işaretiyle gösterilen) seçmek için, ⊙, ⊙, ⊙ ve ⊙ tuşlarını kullanarak imleci hareket ettirin ve seçiminizi tamamlamak için ⊙'ye basın.

Belirli prosedürlerde ekranın sol ve sağ altında yumuşak tuşlardan (köşeli parantezlerle gösterilen) birine basmanız gerekir. İlgili yumuşak tuşa (☐ veya ☐) basın.

Önceki ekrana dönmek için, “Geri” öğesini görüntülüyorsa sağ yumuşak tuşa basın. Ana Menüü kapatmak için, “Çıkış” öğesi görüntüleniyorsa sağ yumuşak tuşa basın.


Bu Kullanma Kılavuzundaki her bölüm, gösterilen prosedürleri uygulamadan önce sırayla (italik gösterilmiştir) seçmeniz gereken bir öğe listesiyle başlar. Seçmeniz gereken bir sonraki öğeleri göstermek için her öğeyi seçin. Ana bölümde listelenen öğeleri açtıktan sonra alt bölüm öğelerini açın.

Örnek:


“Rehber” → “Rehber” → [Seçenek] → “Gelişmiş”

Arama işlevleri

Arama Yapma

1. Alan kodunu ve aramak istediğiniz telefon numarasını girin ve aramak için 'ye basın. Yanlış numara giderseniz, imlecin soluna doğru numarayı silmek için [Sil] seçeneğine basın.



Acil Aramalar

1. Tuş takımını kullanarak 112'yi (uluslararası acil durum numarası) girin ve aramak için 'ye basın.



Not

- *Acil aramalar, belli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanılırken bütün cep telefonu şebekelerinde yapılamayabilir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.*
- *Bu acil durum numarası, normalde SIM kart takılı ya da takılı değilken bir GSM şebekesi kapsama alanındaysa herhangi bir ülkede acil arama yapmak için kullanılabilir.*



Uluslararası aramalar

1. “+” (uluslararası arama öneki) görüntülene kadar 'yu basılı tutun.
2. Ülke kodunu, sonra da alan kodunu (baştaki sıfır olmadan) ve telefon numarasını girin ve aramak için 'ye basın.

Hızlı arama





Rehber hafızasından (Telefon ve SIM) en fazla 8 telefon numarası hızlı arama olarak atanabilir. Sayı tuşlarını ( - ) kullanarak numaraları arayabilirsiniz.

Hızlı Arama Listesini oluşturmayla ilgili ayrıntılar için, bkz. “Hızlı Ara. Listesi” sayfa 36.

1. Hızlı aramayı kullanarak bir numara çevirmek için, sayı tuşlarından herhangi birini basılı tutun ( - ).
- Hızlı Arama Listesinde saklanan telefon numarası aranır.


Tekrar Arama

Arama kaydındaki numaraları tekrar arayabilirsiniz. Belirli kategorilerden veya “Tüm Aramalar”dan seçin. Belirli kategorilerde en fazla 10, “Tüm Aramalar”da en fazla 30 numara bulunur.

1. Bekleme sırasında  seçeneğine basın.
2. “Tüm Aramalar”, “Aranan Numaralar”, “Cevapsız Aramalar” ve “Arayan Numaralar” kayıtları arasında geçiş yapmak için  veya  tuşuna basın.
3. Aramak istediğiniz telefon numarasını vurgulayın.
4. Numarayı tekrar aramak için 'ye basın.

Otomatik Tekrar Arama

Bu özellik, aranan numara meşgul olduğu için ilk denemeniz başarısız olmuşsa numarayı otomatik olarak tekrar aramanızı sağlar.

Tekrar aramayı durdurmak istiyorsanız, 'e veya [Son]'a basın.

Otomatik Tekrar Arama İşlevini Ayarlamak İçin

“Ayarlar” → “Arama Ayarları” → “Otomatik Tekrar Arama”

1. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.




Not

- Gelen aramanız varsa, Otomatik Tekrar arama işlevi kesilir.

- Otomatik tekrar arama faks ve veri aramaları için kullanılamaz.

Aramayı Cevaplama


Gelen arama tespit edildiğinde, telefon çalar.

1. Aramayı cevaplamak için ,  ya da [Cevapla] seçeneğine basın.
Ya da “Her Tuşla Cevap” işlevi etkin olduğunda  ve [Meşgul] hariç herhangi bir tuşa basın. Her Tuşla Cevap işlevini her modun profilinden ayarlayın. (s. 98)

İpucu

- *Kişisel Handsfree Takımı (seçenek) telefona bağlı olduğunda, Cevapla tuşuna basarak aramaları cevaplayabilirsiniz.*
- *Arayan Numaranın Görülmesi (CLI) servisine aboneyse ve arayanın şebekesi numarayı gönderirse, arayanın numarası ekranda görüntülenir. Arayanın ismi ve numarası Rehberde kayıtlıysa ekranda görüntülenir.*
- *Numara sınırlı bir numaraysa, ekranda “Bekletiliyor” görünür.*
- *Fotoğrafi Rehberde kayıtlı olan bir kişi arıyorsa, alma görüntüsü ve resmi sırayla görüntülenir.*

Gelen Aramayı Reddetme

1. Cevaplamak istemediğiniz aramayı reddetmek için telefon çalarken 'ye basın ya da alt yan veya üst yan tuşunu basılı tutun.

Arayana Müsait Olmadığınızı Belirtme




1. Arayana meşgul tonu göndererek aramayı cevaplayamayacağınızı bildirmek için telefon çalarken [Meşgul] seçeneğine basın.

Görüşme Menüsü

Telefonunuzda görüşme yapılırken kullanılabilecek ek işlevler bulunur.

Kulaklık Ses Seviyesini Ayarlama


Görüşme sırasında, kulaklık ses seviyesini (ve bağlıysa handsfree ses seviyesini) ayarlayabilirsiniz.

1. Görüşme sırasında, Kulaklık Ses Seviyesi ekranını görüntülemek için alt yan ya da üst yan tuşuna basın.
2. Görüşmenin ses seviyesini arttırmak için üst yan tuşa (ya da ) , azaltmak için alt yan tuşa (ya da ) basın.
Beş seviye [seviye 1-5] seçilebilir.
3. Ses istenen seviyeye ayarlandığında 'ye basın.
Telefon kullanılmazsa otomatik olarak görüşme ekranına döner.

Aramayı Bekletme

Bu işlev, aynı anda iki aramayı idare etmenizi sağlar. Birisiyle görüşürken başka bir arama yapmak isterseniz, mevcut aramayı beklemeye alarak başkasını arayabilirsiniz.

Görüşme Sırasında Başka Birini Aramak için

1. Görüşme sırasında, [Seçenekler]e basın.
2. “Beklet” seçeneğine basın.
Mevcut görüşme bekletilir.
Aramayı almak için, [Seçenekler]e basın ve “Al” seçeneğini seçin.
3. Aramak istediğiniz diğer kişinin telefon numarasını girin, sonra 'ye basın.

İpucu

- *Adım 1 ve 2 yerine görüşme sırasında telefon numarasını girerek de başka birini arayabilirsiniz. Mevcut arama otomatik olarak beklemeye alınır.*

Arama Bekletme

Bu servis, görüşme yaparken başka bir gelen arama olduğunu bildirir.

1. Görüşme sırasında [Seçenekler]e basın ve ikinci aramayı cevaplamak için “Beklet ve Cevapla”yı seçin.
İlk görüşme bekletmeye alınır ve artık ikinci arayanla konuşabilirsiniz.
2. [Seçenekler]e basın ve iki görüşme arasında geçiş yapmak için “Çağrılar Değiştir”i seçin.
3. [Seçenekler]e basın ve mevcut görüşmeyi sonlandırıp bekletilen aramaya dönmek için “Görüşmeyi Bırak” seçeneğini seçin.

Not

- *Arama bekletme servisini (s. 103) kullanıyorsanız “Arama Bekletme” seçeneğini “Açık” durumuna getirmeniz gerekir.*
- *Arama Bekletme servisi tüm şebekelerde kullanılamaz. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.*
- *İkinci aramaya cevap vermek istemiyorsanız [Meşgul]e basın ya da adım 1’de [Seçenekler]e basıp “Meşgul” veya “Reddet”i seçin, ikinci aramanın arama kaydı cevapsız arama olarak kaydedilir.*

Görüşme Sırasında SMS Menüüne Erişme


1. Görüşme sırasında [Seçenekler]e basın ve “Metin” seçeneğini seçin.
Aşağıdaki seçenekler mevcuttur: SMS yaratmak için “Mesaj Oluştur” ya da klasörlere erişmek için “Gelen kutusu”, “Gönderilen” veya “Taslaklar”. SMS ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. “Vodafone (SMS)” sayfa 53.

Konferans Görüşmesi

Konferans görüşmesi 2'den fazla katılımcının yer aldığı görüşmedir. Bir konferans görüşmesine en fazla 5 katılımcı katılabilir.

Konferans Görüşmesi Yapmak için


Konferans görüşmesi yapmak için bir aktif görüşmeniz ve bir bekleyen görüşmeniz olması gerekir.

1. Görüşme sırasında [Seçenekler]e basın ve ikinci aramayı cevaplamak için “Konferans”ı seçin.
2. Konferans görüşmesine katılmak için “Hepsiyle Konferans”ı seçin.
3. Konferans görüşmesini sonlandırmak için e basın.

Not

- Konferans görüşme servisi tüm şebekelerde kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.
- Adım 2'de Konferans görüşmesi için daha fazla seçeneğiniz vardır:
 - Bütün katılımcıları beklemeye almak için “Hepsini Beklet”i seçin.
 - Mevcut görüşme hariç bütün katılımcıları beklemeye almak için, “Özel”i seçin.
 - Bütün katılımcılarla görüşmeyi sonlandırmak için “Tümünü Bırak”ı seçin.
 - Konferans görüşmesinden ayrılmak fakat diğer katılımcıların konuşmaya devam etmesini sağlamak için “Transfer”i seçin.
 - Mevcut görüşmeyi bekleterek ve diğer katılımcılarla konferans görüşmesi yapmaya devam etmek için “Hariç Bırak” seçeneğine basın.
 - Mevcut toplantıya daha fazla katılımcı eklemeyi reddetmek için “Reddet”e basın ya da “Meşgul”a basarak meşgul tonu gönderin.

Konferans Görüşmesine Yeni Katılımcılar Ekleme için

1. [Seçenekler] tuşuna basın ve “Ara”yı seçin.
2. Konferans görüşmesine almak istediğiniz numarayı girin ve aramak için 'ye basın.
3. [Seçenekler] tuşuna basın ve “Konferans”ı seçin.
4. Konferans görüşmesine katılmak için “Hepsiyle Konferans”ı seçin.
Başka katılımcılar eklemek istiyorsanız 1 ile 4 arasındaki adımları tekrarlayın.

Konferans Görüşmesi Katılımcısıyla Görüşmeyi Sonlandırmak için

1. Bir konferans görüşmesi sırasında konferans görüşmesinden çıkarmak istediğiniz kişiyi vurgulayın.
2. [Seçenekler] tuşuna basın ve “Görüşmeyi Bırak”ı seçin.

Katılımcıların Biriyle Özel Görüşme Yapmak için Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak istiyorsanız, bu kişiyi konferans listesinden seçebilir ve diğer katılımcıları beklemeye alabilirsiniz.

1. Konferans görüşmesi sırasında konuşmak istediğiniz kişiyi seçin.
2. [Seçenekler] tuşuna basın ve “Konferans”ı seçin.
3. “Özel” seçeneğine basın.
4. Özel görüşmeyi bitirdikten sonra [Seçenekler]e basın ve “Konferans”ı seçin.
5. Konferans görüşmesine dönmek için “Hepsiyle Konferans”ı seçin.

Mikrofonu Sessize Alma

1. Görüşme sırasında mikrofonu sessize almak için [Sessiz] seçeneğine basın.
Mikrofonun sesini açmak için [Sesi aç] seçeneğine basın.

Karakter Girme

Rehber kaydı, metin mesajları ya da multimedya mesajları, vs. oluşturmak için karakter girerken ilgili tuşlara basın.

Çok basmalı giriş yönteminde istenen karakter görünene kadar her tuşa basın. Örneğin “A” harfi için bir kere, “B” harfi için iki kere **[2 ABC]**’ye basın.

Karakter Tablosu

Her tuşa basmak karakterleri şu sırayla kaydırır. Bu sıra seçilen dile göre değişir.

İngilizce Modu

Tuş	Büyük Harf Karakterleri	Küçük Harf Karakterleri	Sayısal
[1 QWERTYUIOP]	. (nokta) , (virgül) - (tire) ? ! ' (kesme işareti) @ :		1
[2 ABC]	ABC2	abc2	2
[3 DEF]	DEF3	def3	3
[4 GHI]	GHI4	ghi4	4
[5 JKL]	JKL5	jkl5	5
[6 MNO]	MNO6	mno6	6

Tuş	Büyük Harf Karakterleri	Küçük Harf Karakterleri	Sayısal
[7 PQRS]	PQRS7	pqrs7	7
[8 TUV]	TUV8	tuv8	8
[9 WXYZ]	WXYZ9	wxyz9	9
[0 +~]	(boşluk)+ = < > € £ \$ ¥ % & 0		0
* ⌵	Dört mod arasında karakter durumunu değiştirir: Abc, ABC, 123 ve abc.		
# ⌵	. , ? ! : ; - + # * @ ' " () _ & € £ \$ % / ^ < > § = \ ¥ ı i ^ [] { } □ Å Ä Æ å ä æ à Ç È é ê ì Ñ ñ Ö Ø ö ø ò ß Ü ü ù Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ Ξ (boşluk) ↵		

[1 QWERTYUIOP] - **[9 WXYZ]** : 0-9 arası rakam girmek için basılı tutun.

[0 +~]

*** ⌵** :

⌵ :

Çok basma ve T9 arasında geçiş yapmak için basılı tutun.


Dil seçenekleri ekranını görüntülemek için basılı tutun.

Yazı Dilini Deęiřtirme

Metin giriř ekranında yazı dilini deęiřtirebilirsiniz.

1. Metin giriř ekranında [Seçenekler]'e basın.
2. “Yazı Dili”ni seçin.
“Yazı Dili” görünmezse, “Metin Seçenekleri”ni seçin ve sonra “Yazı Dili”ni seçin.
3. İstedığınız dili seçin.


İpucu







- Dil seçenekleri ekranını görüntülemek için 1. ve 2. adım yerine 'yi basılı tutabilirsiniz.

Yazım Yöntemini Deęiřtirme

T9 Metin Giriři

T9 metin giriř yöntemi metni kolayca ve hızla girmek için bir kısayoldur.


1. Metin giriř ekranında T9 modunu girmek için 'yi basılı tutun.
2. [Seçenekler]'e basın.
3. “Yazım Yöntemi”ni seçin.
“Yazım Yöntemi” görünmezse, “Metin Seçenekleri”ni ve ardından “Yazım Yöntemi”ni seçin.
4. Giriř modunu (Abc, ABC, 123) seçin.

5. Tuřtaki her harf için her tuřa bir kere basın.
“How” kelimesini girmek için,   'ya basın.
6. İstedığınız kelime gösterilmediyse, doęru olanı vurgulayana kadar  veya 'ye basın.
7. Kelimeyi seçmek için 'ye basın.

Not

- 6. adımda doęru kelime gösterilmezse, çok basmalı giriř yöntemine geçtikten sonra doęru kelimeyi tekrar girin.

İpucu

- 7. adım yerine 'ya basarsanız, seçilen kelimenin yanına bir boşluk eklenir.

Simgeler ve Noktalama İşaretleri

1. Metin giriř ekranında [Seçenekler]'e basın.
2. “Simge Ekle” seçeneğine basın.
“Simge Ekle” görünmezse, “Metin Seçenekleri”ni ve ardından “Simge Ekle”yi seçin.
3. İstenen simgeyi seçin.

Sözlüğüm

T9 metin girişi için kendi kelime listenizi oluşturabilirsiniz.

1. T9 modunda metin giriş ekranında [Seçenekler]'e basın.
2. “Sözlüğüm” seçeneğine basın.
“Sözlüğüm” görünmezse, “Metin Seçenekleri”ni ve ardından “Sözlüğüm”ü seçin.
3. “Yeni Sözcük Ekle”yi seçin ve yeni bir kelime girin.
Listede sözcük düzenlemek için
 1. T9 modunda metin giriş ekranında [Seçenekler]'e basın.
 2. “Sözlüğüm” seçeneğine basın.
“Sözlüğüm” görünmezse, “Metin Seçenekleri”ni ve ardından “Sözlüğüm”ü seçin.
 3. İstenen kelimeyi vurgulayın.
 4. [Seçenekler] ögesine basın ve “Düzenle”yi seçin.
 5. Kelimeyi değiştirin.

İpucu

- T9 metin girişinin kelime listesine yeni bir kelime kaydetmek için aşağıdaki adımları da uygulayabilirsiniz.
 1. T9 modunda kaydetmek istediğiniz kelimeyi (bir kısmını) girin.
 2. [Seçenekler]'e basın.

3. “Sözlüğüm” seçeneğine basın.
“Sözlüğüm” görünmezse, “Metin Seçenekleri”ni ve ardından “Sözlüğüm”ü seçin.
4. Kelimeyi değiştirin.

Metin Şablonlarını Kullanma

Karakter girerken Metin Şablonlarında kaydedilen cümleleri kullanabilirsiniz.

Metin şablonu oluşturmayla ilgili ayrıntılar için, bkz. “Metin Şablonlarına Cümle Ekleme” sayfa 71.

1. Metin giriş ekranında imleci, şablonu eklemek istediğiniz noktaya taşıyın.
2. [Seçenekler]'e basın.
3. “Metin Şablonu Ekle” seçeneğine basın.
“Metin Şablonu Ekle” görünmezse, “Metin Seçenekleri”ni ve ardından “Metin Şablonu Ekle”yi seçin.
4. İstenen metin şablonunu seçin.
Seçilen metin şablonu eklenir.

Menüyü Kullanma

Uygulamalar Erişimi



1. Bekleme sırasında seçeneğine basın.
Ana menü görüntülenir.
2. Gereken yeri gezin.
3. İşleve erişmek için seçeneğine basın.

Kısayol Tuşları

seçeneğine ve Ana menüde menünün ilgili numarasının sayı tuşuna basarak belirli menülere kısayol ile ulaşabilirsiniz. Referans için aşağıdaki tabloyu inceleyin.

Kısayollar, bu kılavuzun başlıklarında listelenmiştir. Örneğin: “M 9-7”.

Örnek: Kısayol Tuşlarını Kullanarak “Dil” Alt Menüüne Erişmek

seçeneğine basın.

Not

- *Kısayol tuşları sadece ilk üç menü seviyeleri için çalışır.*

Menü İşlevleri Listesi

Menü No./ Ana Menü	Menü No./ Alt Menü1
1 Java™ İndirilenler	1 Uygulamalar 2 Ekran koruyucu 3 Oyun Yükle 4 Ayarlar 5 Java™ Bilgileri
2 Vodafone live!	1 Vodafone live! 2 Oyun 3 Müzik 4 Resim & Video 5 Haber & Hava Durumu 6 Spor 7 Arama
3 Uygulamalar	1 SIM Uygulamaları* 2 Alarm 3 Hesap makinesi 4 Ses Kaydedici 5 Melodi Editörü 6 Yardım Listesi
4 Mesajlar	1 Mesaj Oluştur 2 MMS 3 Vodafone SMS 4 E-posta 5 Vodafone Mail 6 Hücre Yayınları 7 Alan bilgisi
5 Kamera	1 Resim Çek 2 Video Kaydet

Menü No./ Ana Menü	Menü No./ Alt Menü1
6 Öğelerim	1 Resimlerim 2 Java™ İndirilenler 3 Seslerim 4 Videolar 5 Metin Şablonları 6 Yer imi 7 Hafıza Durumu
7 Takvim	
8 Rehber	1 Rehber 2 Arama Kaydı 3 Hızlı Ara. Listesi 4 Kendi Numaram 5 Arama Savaşları 6 Veri Sayacı 7 Arama Ücretleri* 8 Servis Arama No.*
9 Ayarlar	1 Bağlantı 2 Profiller 3 Ekran 4 Ses 5 Arama Ayarları 6 Tarih & Saat 7 Dil 8 Şebeke 9 Güvenlik 0 Fabrika Ayarları

* SIM kart içeriğine bağlıdır.

Kartpostal ve Albüm servisleri için menü göstergelerine not

- *Kartpostal ve Albüm servisleri için menü göstergeleri İngiltere ve İrlanda'da şu şekilde farklılık gösterir:*

Kullanma Kılavuzundaki mevcut göstergeler	İngiltere'deki Göstergeler	İrlanda'daki Göstergeler
"Kartpostal"	"live! Kartpostal"	(Mevcut değil)
"MMS Kartpostal Olarak"	"MMS Kartpostal Olarak"	(Mevcut değil)
"Semt/İlçe"	"Semt/İlçe"	"Semt/İlçe"
"Albüm"	"Albüm"	"Albüm"
"Albüme"	"Albüme"	"Albüme"

Rehber (M 8-1)

Arkaşlarınızın, ailenizin ve iş arkadaşlarınızın telefon numaralarını ve E-posta adreslerini Rehberde saklayabilirsiniz.

Kaydın boyutuna göre telefonunuz en fazla 640 kayıt saklayabilir. Rehber'de aşağıdaki öğeleri saklayabilirsiniz.

Telefon hafızasında saklanan öğeler

Ad

Soyad

Cep Tel

Tel. Özel

İş Tel

E-posta Özel

E-posta İş

Grup

Adres (Adres, ZIP/Posta kodu, Şehir, Semt/ilçe, Ülke)

Not

SIM hafızasında saklanan öğeler

Ad: Saklanabilen karakter sayısı
kullandığımız SIM kartına göre
değişir.

Telefon: En fazla 40 rakam

Bluetooth kablosuz bağlantı işlevini kullanarak aynı girişleri paylaşmak için Rehber kaydını bir bilgisayara gönderebilirsiniz.

Saklama Hafızasını Seçme

“Alıcılar” → “Rehber” → [Seçenekler] → “Gelişmiş” → “Yeni Alıcıları Kaydet”

1. “Telefon Hafızasına” veya “Kaydetmeden Önce Seç” seçeneklerinden Rehber konumunu seçin.

İpucu

- *“Kaydetmeden Önce Seç”, yeni bir kaydı kaydettiğiniz zaman hafıza seçimi yapmanız için sizi uyarır.*

Görüntülenen Listeyi Değiştirme

“Rehber” → “Rehber” → [Seçenekler] → “Gelişmiş” → “Rehber Konumu”

1. “Telefon Hafızası”, “SIM Hafızası” veya “Her ikisi”nden seçin.

İsim Sırasını Deęiřtirme

“*Rehber*” → “*Rehber*” → [Seenekler] → “*Geliřmiř*”
→ “*İsim Sırası*”

1. “Ad - Soyad” veya “Soyad - Ad” seeneklerinden seim yapın.

Yeni Kayıt Ekleme

Yeni kaydı kaydetmek iin telefon ya da SIM kart hafıza yerlerini seebilirsiniz. Yeri deęiřtirmek iin, bkz. “Saklama Hafızasını Seme” sayfa 31.

SIM kartta saklayabileceğiniz telefon numarası miktarı kartın kapasitesine baęlıdır. Ayrıntılar iin řebeke operatörünüze bařvurun.

“*Rehber*” → “*Rehber*” → “*Yeni Kayıt Ekle*”

Kullanılacak hafıza iin “Kaydetmeden Önce Se” seeneğine basarsanız, seim “Telefona” ve “SIM Karta” arasında olur.

1. Doldurmak istediğiniz alanı sein, sonra ilgili bilgiyi girin.
2. Tamamladığınızda [Kaydet] ögesine basın.

İpucu

- *Kayıt yaratmak iin en az bir alan doldurulmalıdır. SIM kartta yeni bir kayıt yaratırsanız yeni bir telefon numarası girmeniz gerekir.*

Kayıtlara Küçük Görüntü Ekleme

“*Rehber*” → “*Rehber*”

1. İstenen telefon kaydını vurgulayın.
2. [Seenekler]'e basın ve “Ayrıntı Düzenle/Ekle”yi sein.
3. [Seenekler]'e basın ve “Resim”i sein.
4. İsteddiğiniz resmi sein.
5. Tamamladığınızda [Kaydet] ögesine basın.

Not

- *Küçük resimler sadece telefon hafızasında saklanan kayıtlara eklenebilir.*
- *Bir Rehber kaydına eklenmiş küçük resmi 3. adımdan sonra “Deęiřtir” ya da “Kaldır”ı seerek deęiřtirebilir ya da silebilirsiniz.*
- *Kayıtlı Resimlerdeki bir resmi silerseniz, ilgili küçük resim de silinir.*

SIM Kart ve Telefon arasında Rehber Kayıtlarını Kopyalama

“Alıcılar” → “Rehber” → [Seçenekler] → “Gelişmiş” → “Tüm Kayt. Kopya”

1. “SIM'den Telefona” ya da “Telefondan SIM'e” seçeneklerinden birini seçin.

Not

- SIM kartı telefona ilk defa taktığınızda Rehber uygulamasını başlatırsanız, onay ekranı otomatik olarak açılır, kopyalama yapıp yapmayacağınıza sorar. Kopyalanacak Rehber kaydı sayısı SIM kapasitesine göre değişir.

Telefondan SIM Karta Tek bir Kayıt Kopyalama

“Rehber” → “Rehber”

1. İstedığınız kaydı seçin.
2. İstedığınız telefon numarasını vurgulayın.
3. [Seçenekler]'e basın ve “SIM'e Kopyala”yı seçin.

İsim ve Numara Bulma

“Rehber” → “Rehber”


1. Adın ilk birkaç harfini girin.
Arama sonuçları alfabetik sırayla gösterilir.

İpucu



- Aramaya başlamadan önce “Telefon Hafızası”, “SIM Hafızası” veya “Her ikisi”nden Rehber konumunu seçebilirsiniz.
- Öğenin adres gibi ayrıntılarını görmek için, istenen öğeyi vurgulayın, [Seçenekler]'e basın ve “Göster”i seçin.

Rehberden Arama Yapma

“Rehber” → “Rehber”

1. İstedığınız kaydı vurgulayın ve 'ye basın.

İpucu

- Kayıt için birden fazla telefon numarası kaydedilmişse, 1. adımdan sonra istenen telefon numarasını seçin ve 'ye basın. Kaydın listede olduğu ilgili konumun rakam tuşuna basarak istenen telefon numarasını arayabilirsiniz.
- Rehberin ayrıntılar ekranından da arayabilirsiniz. Ayrıntılar ekranında, istenen telefon numarasını seçin ve 'ye basın.

Rehber Kayıtlarını Düzenleme

“Rehber” → “Rehber” → [Seçenekler] → “Ayrıntı Düzenle/Ekle”

1. Düzenlemek istediğiniz alanı seçin ve bilgileri değiştirin.
2. Tamamladığınızda [Kaydet] öğesine basın.

Rehber Kayıtlarını Silme

Tüm Rehber Kayıtlarını Silme

“Rehber” → “Rehber” → [Seçenekler] → “Gelişmiş” → “Tüm Kayıtları Sil”

1. Telefon kodunuzu girin.
2. “Telefon Kayıtları” veya “SIM Kayıtları”nı seçin. Varsayılan telefon kodu “0000”dır. Telefon kodunu değiştirmeye ilgili ayrıntılar için, bkz. “Telefon Kodunu Değiştirmek için” sayfa 112.

Bir Kaydı Silme

“Rehber” → “Rehber”

1. İsteddiğiniz kaydı vurgulayın.
2. [Seçenekler] öğesine basın ve “Sil”i seçin.

Grupları Görüntüleme

Kayıtları saklarken grup simgeleri ayarlayabilirsiniz, böylece onları kolayca bulabilir ve düzenleyebilirsiniz.

“Rehber” → “Rehber” → [Seçenekler] → “Gelişmiş” → “Grup” → “Grupları Göster”

1. İsteddiğiniz grubu seçin. seçilen grubun yanında gösterilir. İptal etmek için grubu tekrar seçin, onay kutusu onaylanmamış olacaktır.

Not

- *Bu menü, Rehber konumu “Telefon Hafızası”na ayarlandığında kullanılabilir.*

İpucu

- *[Seçenekler]'e basın ve sadece seçili grupları görmek için “Sadece mevcudu seç” ya da bütün grupları görmek için “Hepsini Seç” seçeneklerine basın.*

Grup Görüşmesi

Her grup için farklı zil sesleri ayarlanabilir. Bu telefonu satın aldığınızda, gruplar kapalı konumuna ayarlıdır. Grup zil sesi ayarlamak istemiyorsanız, Ayarlarda atanan zil sesi kullanılır.

“Rehber” → “Rehber” → [Seçenekler] → “Gelişmiş” → “Grup” → “Grup Görüşmesi”

1. İstedığınız grubu seçin.
2. “Aç/Kapat”ı seçin.
3. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.
4. “Zil Tonu Ata”yı seçin.

5. “Önayarlı Sesler” veya “Seslerim”i seçin.

6. İsteddiğiniz zil tonunu seçin.

Zil sesi seçmeyle ilgili ayrıntılar için, bkz. “Zil Tonu Atama” sayfa 94.

7. “Titreşim”i seçin ve ardından “Açık”, “Kapalı” veya “Açık ve Sesle Bağla” arasından seçim yapın.

Bir titreşim seçme ile ilgili ayrıntılar için, bkz. “Titreşim” sayfa 95.

8. [Tamam] ögesine basın.

Not

- *Bu menü, Kayıt yeri “Telefon Hafızası”na ayarlandığında kullanılabilir.*

Her Rehber Kaydına Zil Tonu Atama

Belirli bir zil sesi veya titreşim ayarı ön kayıtlı bir kayıtla ilişkilendirilebilir.

“Rehber” → “Rehber”

1. İsteddiğiniz kaydı seçin.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Ayrıntı Düzenle/Ekle”yi seçin.
3. [Seçenekler]'e basın ve “Zil Sesi”ni seçin.
4. “Aç/Kapat”ı seçin.
5. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.
6. “Zil Tonu Ata”yı seçin.
7. “Önayarlı Sesler” veya “Seslerim”i seçin.
8. İsteddiğiniz zil tonunu seçin.
Zil sesi seçmeyle ilgili ayrıntılar için, bkz. “Zil Tonu Atama” sayfa 94.
9. “Titreşim”i seçin ve ardından “Açık”, “Kapalı” veya “Açık ve Sesle Bağla” arasından seçim yapın.
Bir titreşim seçme ile ilgili ayrıntılar için, bkz. “Titreşim” sayfa 95.
10. [Tamam] ögesine basın.
11. [Kaydet] ögesine basın.

Hafıza Durumu

Bu işlem, Rehberde kullanılan hafızayı kontrol etmenizi sağlar.

“Rehber” → “Rehber” → [Seçenekler] → “Gelişmiş” → “Hafıza Durumu”

Hızlı Ara. Listesi

Hızlı Arama Listesinde (s. 88) en fazla 8 telefon numarası ayarlayabilirsiniz.

Hızlı Arama Listesinde Rehber Kayıtlarını Ayarlama

“Rehber” → “Rehber”

1. İsteddiğiniz kaydı seçin.
2. İsteddiğiniz telefon numarasını vurgulayın.
3. [Seçenekler]'e basın ve “Hızlı Aramaya Ekle”yi seçin.
4. İsteddiğiniz liste numarasını seçin.

İpucu

- Dokuz sayı tuşu liste numaralarıyla eşleşir.
- Hızlı arama tuşunu görüntülemek için, bkz. sayfa 88.

Bir Rehber Kaydı Gönderme

“*Rehber*” → “*Rehber*”

1. İsteddiğiniz kaydı vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Kayıt Gönder”i seçin.
3. “Bluetooth ile”yi seçin.

“Bluetooth ile” için

Telefon 10 metre içerisindeki *Bluetooth* kablosuz teknolojisi etkin cihazları aramaya başlar.

Cihazlar tespit edildiğinde, göndermek istediğiniz cihazı seçmeniz için etkin cihazların bir listesi görüntülenir. Bağlantı kurulabilir ve kayıt gönderilir.

Not

- *Eşleştirme yaparken “Doğrulama” (s. 92) “Kapalı”ya ayarlı olmadığı takdirde, Bluetooth kablosuz teknolojinin etkin olduğu bir cihazla ilk defa bağlantı kurarken parolanızı girmeniz gerekir.*

İpucu

- *Kendi Rehber kaydınızı gönderebilirsiniz. 1. adımda “Kartım”ı vurgulayın. Kartımda bilgi saklamayla ilgili ayrıntılar için, bkz. “Bilgilerinizi Rehber Kaydı Olarak Kaydetme” sayfa 38*

Bir Rehber Kaydı Alma

Telefon Rehber kaydı aldığında, bir onay mesajı görünür.

1. [Evet]'e basın.
Alınan kayıt Rehber kaydedilir. Reddetmek için [Hayır]'a basın.

İpucu

- *Bluetooth kablosuz bağlantısı ayarlarını yapmayla ilgili ayrıntılar için, bkz. “Bağlanabilirlik” sayfa 90.*

Bilgilerinizi Rehber Kaydı Olarak Kaydetme

Bilgilerinizi Rehberde kaydedebilirsiniz.

“Rehber” → “Rehber” → “Kartım”

1. [Seçenekler]'e basın ve “Ayrıntı Düzenle/Ekle”yi seçin.
2. Doldurmak istediğiniz alanı seçin, sonra ilgili bilgiyi girin.
3. Tamamladığınızda [Kaydet] ögesine basın.


Bir Servis Telefon Numarası Arama

Belirli SIM kartları, aranabilen servis telefon numaraları içerir. Daha fazla bilgi için SIM kart satıcınıza başvurun. Kayıt ekranında, listenin altında “Servis Arama No.” gösterilir.

“Rehber”

1. “Servis Arama No.”yu seçin.
2. İsteddiğiniz servis telefon numarasını seçin.

İpucu

- *SIM kartta sadece tek bir servis telefon numarası varsa, 1. adımda  seçeneğine basarak bu numarayı arayabilirsiniz.*
- *SIM kartta herhangi bir servis telefon numarası saklanmamışsa, menu görüntülenmez.*

Kamera (M 5)

Telefonunuzda entegre dijital kamera vardır.

Bu kamerayla nerede olursanız olun resim veya video çekebilir ve bunları gönderebilirsiniz.

Resim Çekme (M 5-1)

Resim çekmek için telefonu dijital kamera moduna getirin. Resimler, aşağıdaki üç resim boyutuyla JPEG formatında Kayıtlı Resimlere kaydedilir.



L: 480 × 640 nokta

M: 240 × 320 nokta

S: 120 × 160 nokta

Resim Çekme

“Kamera” → “Resim Çek”

Önizleme ekranda görüntülenir.

1. Resim çekmek için seçeneğine veya yan alt tuşuna basın.

Deklanşör sesi ve çekilen resmin durağan görüntüsü görüntülenir. Tekrar resim çekmek için [İptal] seçeneğine basın.

2. [Kaydet] öğesine basın.

“(dosya adı) Öğelerime kaydediliyor...” gösterilir, sonra resim kaydedilir.

3. Bekleme moduna dönmek için 'ya basın.

Kalan foto göstergesi

123: Kalan çekilebilecek resim sayısını gösterir.

İpucu

- Resmi çektikten sonra multimedya mesajla göndermek isterseniz 2. adımdan önce seçeneğine basın. Sonra “Multimedya” ya da “Kartpostal”ı seçin. (Kartpostal hizmeti, bazı servis sağlayıcıları ile kullanılamaz. Daha fazla bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.) Büyük MMS mesajları eklenen resimlerin küçültülmesine neden olabilir.

Tam Ekran Kullanma

Önizleme, yumuşak tuş alanı ve göstergeler olmadan tam ekranda gösterilebilir.

“Kamera” → “Resim Çek” → [Seçenek] → “Tam Vizör”

1. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.
“Açık” seçiliyse [Seçenek] görüntülenmez.
Seçenek menüsüne ihtiyacınız olduğunda 'ya basın.



Not

- “Resim Boyutu”, “S”'ye ayarlandığında tam ekranı kullanamazsınız.




İpucu

- seçeneğine basarak da tam ekran modunu açabilir ya da kapatabilirsiniz.

Yakınlaştırma İşlevini Kullanma

Yakınlaştırma oranını değiştirmek için  veya 'ye basın.

Yakınlaştırma oranı göstergeleri

   : Büyültme.

Not

- “Resim Boyutu” “S”ye ayarlandığında, yakınlaştırma işlevi 3 büyültme uygulayabilir ($\times 1$, $\times 2$, $\times 4$).
- “Resim Boyutu” “M”ye ayarlandığında, yakınlaştırma işlevi 2 büyültme uygulayabilir ($\times 1$, $\times 2$).

Resim Boyutunu Seçme

“Kamera” → “Resim Çek” → [Seçenekler] → “Resim Boyutu”

1. İstenen resim boyutunu seçin.


Resim Kalitesini Seçme

“Kamera” → “Resim Çek” → [Seçenekler] → “Resim Kalitesi”

1. “Normal” ya da “İyi” seçeneklerinden birini seçin.

Resim kalitesi göstergeleri

 : İyi

 : Normal

Titreşimsiz Modunu Seçme

“Kamera” → “Resim Çek” → [Seçenekler] → “Titreşimsiz”

1. “Mode 1: 50Hz” ya da “Mode 2: 60Hz” seçeneklerinden birini seçin.

Not

- Işık kaynağı nedeniyle resimde dikey şeritler oluşabilir. Düzeltmek için titreşimsiz modunu değiştirin.
- Dijital kamera bir C-MOS sensörü kullanır. Bu kamera en iyi özelliklerle üretilse de bazı resimler çok parlak veya çok koyu görünebilir.
- Telefon, resim çekmeden önce uzun bir süre sıcak bir yerde bırakılmışsa resim kalitesi kötü olabilir.

Hafızada Boş Yer Olmadığı Zaman

Çekilebilen resim sayısı 3 ya da daha az olduğunda, ekranın sol üst bölümünde kalan foto göstergesi kırmızıya döner. (Çekilebilen resim sayısı tahminidir.) Çekilebilen resim sayısı 0 olduğunda tekrar resim çekmeye çalışırsanız, “Hafıza dolu. Lütfen bazı verileri silin!” uyarısı görüntülenir.

Işık Durumuna Göre Resmin Parlaklığını Ayarlama

Resmin parlaklığını ayarlamak için ☺ veya ☹ seçeneklerinden birine basın.

Resim parlaklık (pozlama seviyesi) göstergeleri

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ : (Parlak → Normal → Koyu)

Telefon bekleme ekranına döndüğünde, parlaklık ayarları varsayılan döner.

Çekilen Resimleri Görüntüleme

“Kamera” → “Resim Çek” → [Seçenekler] → “Resimlerim”

Resimler listesi görüntülenir.

1. Görüntülemek istediğiniz dosyayı seçin.
Seçilen resim görüntülenir.

İpucu

- Resimlerine “pictureNNN.jpg” gibi isimler verilir (NNN ardışık sayılardır).
Resimlerinin dosya ismi (uzantısız), tarihi ve boyutu listede gösterilir.

Saati Kullanma (Geciktirme Saati)

“Kamera” → “Resim Çek” → [Seçenekler] → “Geciktirme Saati”

1. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.
“Açık” seçili olduğunda, ekranda “☺” görüntülenir ve telefon video kamera moduna döner. Yine “Sürekli Çekim” sayfa 42 etkinse, “☺” yerine “☺” gösterilir.
2. Geciktirme saatini başlatmak için ☺ seçeneğine veya yan alt tuşuna basın.
Saat çaldıktan 10 saniye sonra, deklanşör sesi duyulur ve kamera resim çeker.

Not

- Geciktirme saati çalışırken geriye sayım sesi duyulur.
- Geciktirme saati çalışırken ☺ veya yan alt tuşuna basıldığında, resim hemen çekilir.
- ☺ veya ☺ seçenekleriyle yakınlaştırma işlevi ya da ☺ veya ☺ özellikleriyle resmin parlaklık ayarı geciktirme saati çalışırken uygulanamaz.
- Saat ile resim çekmeyi durdurmak istiyorsanız, geciktirme saati çalışırken [İptal]'e basın.

Sürekli Çekim

Arka arkaya dört resim çekilir. Otomatik Çekim ve Manuel Çekim mümkündür.


Sürekli Çekim göstergeleri




Sürekli Çekim modunda resim çekildiğinde bu göstergeler ekranda görünür.

* Geciktirme saati ve Sürekli Çekim işlevleri aynı anda ayarlandığında, “” görüntülenir.

“Kamera” → “Resim Çek” → [Seçenekler] → “Sürekli Çekim”

1. “Otomatik Çekim” veya “Manuel Çekim” seçeneklerinden birini seçin.
İptal etmek için “Kapalı”ya basın.
2. Sürekli Çekime başlamak için  seçeneğine veya yan alt tuşuna basın.

Otomatik Çekim: Sırayla dört resim çekilir.

Manuel Çekim: Resimler  veya yan alt tuşuna basılarak tek tek çekilir.

Çekilen resimler otomatik olarak kaydedilir.

Sürekli çekimi durdurmak için, [İptal]'e basın.


Not

- “Resim Boyutu” “L”ye ayarlandığında, Sürekli Çekim işlevini kullanamazsınız.
- Resim çekmek için bir çerçeve seçtiyseniz, Sürekli Çekim işlevini kullanamazsınız.
- Geciktirme saati Manuel Çekim işleviyle kullanılamaz.

Çerçeve Seçme

Ön ayarlı desenlerden çerçeve seçebilirsiniz. Kayıtlı Resimlerden de bir çerçeve seçebilirsiniz.

“Kamera” → “Resim Çek” → [Seçenekler] → “Çerçeve Ekle”

1. “Ön Ayarlı Çerçeveler” veya “Resimlerim”i seçin.
2. İstedığınız çerçeveyi seçin.
Seçilen çerçeve ekranda onaylanır.
3.  tuşuna basın.

Not

- “Resim Boyutu” “L”ye ayarlandığında, Çerçeve işlevini kullanamazsınız.
- Sürekli Çekimi etkinleştirirseniz Çerçeve işlevini kullanamazsınız.
- 1. adımda “Resimlerim”i seçerseniz sadece PNG formatındaki görüntüler seçilebilir, fakat seçtiğiniz resim boyutundan büyük olan görüntüler kullanılamaz.

Deklanşör Sesi Seçme

3 ön ayarlı düzenden deklanşör sesi seçebilirsiniz.

“Kamera” → “Resim Çek” → [Seçenekler] → “Deklanşör Sesi”

- İstenen deklanşör sesini seçin.
Deklanşör sesini çalmak için, [Oynat] seçeneğine basın.

Not



- Sürekli Çekim yukarıdaki ayarlarla değiştirilemeyen özel deklanşör sesi kullanır.

Video Kaydetme (M 5-2)

Video kaydetmek için telefonu video kamera moduna getirin.

Videolar aşağıdaki iki modda “.3gp” formatında kaydedilir:

Kayıt boyutu göstergeleri

-  : Mesaj gönderme modu etkin
-  : Uzatılmış video modu etkin

Video Kaydetme



Videolarla ses kaydedilebilir.

“Kamera” → “Video Kaydet”




Önizleme ekranda görüntülenir.

- Video kaydetmeye başlamak için seçeneğine veya yan alt tuşuna basın..
Video kaydetme sesi duyulur.
 veya yan alt tuşuna tekrar bastığınızda veya kaydetme tamamlandığında, video kaydetmeyi tamamlama sesi duyulur ve ekran 2. adıma geçer.
 - “Kaydet...”i seçin.
“(dosya adı) Öğelerime kaydediliyor...” gösterilir, sonra video kaydedilir.
Kaydetmeden önce videoyu izlemek için, “Önizleme”yi seçin.
Videoyu kaydettikten sonra multimedya mesajıyla göndermek için “Kaydet ve Gönder” seçeneğine basın.
Videoyu tekrar kaydetmek için [İptal]'e basın.
- Kalan kayıt göstergesi
123 : Kalan kaydedilebilecek videoyu gösterir.

Yakınlaştırma İşlevini Kullanma

Yakınlaştırma oranını değiştirmek için  veya 'ye basın.

Yakınlaştırma oranı göstergeleri

   : Büyültme.

Kaydetme Boyutu Modunu Seçme

Kaydetme boyutu modunu seçebilirsiniz.

“Kamera” → “Video Kaydet” → [Seçenekler] → “Kayıt Boyutu”

1. “Uzatılmış Video” veya “Mesaj Gönderimi İçin” seçeneğine basın.

Not


- “Mesaj Gönderimi İçin” seçilmişse, kaydedilebilen video boyutu MMS ayarlarındaki (s. 51) mesaj boyutuna göre değişir.
- Sayfa 51 seçeneğinde anlatılan Mesaj Boyutu “100 KB”ye ayarlandığında, “Kayıt Boyutu” gösterilmez.
- “Kaydet ve Gönder”, uzatılmış video modunda kayıt yapıldıktan sonra görüntülenmez.

Video Kalitesini Seçme

“Kamera” → “Video Kaydet” → [Seçenekler] → “Video Kalitesi”

1. “Normal” ya da “İyi” seçeneklerinden birini seçin. Video kalite göstergeleri

 : İyi

 : Normal

Titreşimsiz Modunu Seçme

“Kamera” → “Video Kaydet” → [Seçenekler] → “Titreşimsiz”

1. “Mode 1: 50Hz” ya da “Mode 2: 60Hz” seçeneklerinden birini seçin.

Not

- Işık kaynağı nedeniyle önizleme ekranında dikey şeritler oluşabilir. Düzeltmek için titreşimsiz modunu değiştirin.

Hafızada Boş Yer Olmadığı Zaman

Kaydedilebilen video sayısı 3 ya da daha az olduğunda, ekranın sol üst bölümünde kalan kayıt göstergesi kırmızıya döner. (Kaydedilebilen kayıt sayısı tahminidir.)

Kaydedilebilen video sayısı 0 olduğunda videoyu tekrar kaydetmek isterseniz, “Hafıza dolu. Lütfen bazı verileri silin!” uyarısı görüntülenir.

Işık Durumuna Göre Videonun Parlaklığını Ayarlama

Videonun parlaklığını ayarlamak için ☺ veya ☹ seçeneklerinden birine basın.

Resim parlaklık (pozlama seviyesi) göstergeleri

☺☺☺☺☺ : (Parlak → Normal → Koyu)

Telefon bekleme ekranına döndüğünde, parlaklık ayarları varsayılaban döner.

Kayıtlı Videoları Görüntüleme

“Kamera” → “Video Kaydet” → [Seçenekler] → “Videolarım”

Video listesi görüntülenir.

1. Görüntülemek istediğiniz dosyayı seçin.

2. ⏪ tuşuna basın.

Seçilen video oynatılır.

Çalmayı duraklatmak için, ⏪'ye basın.

Çalmaya devam etmek için, ⏪'ye yeniden basın.

Çalmayı durdurmak için [Geri]'ye basın.

Videoyu orijinal boyutunda görüntülemek için, [x1] seçeneğine basın.



İpucu

- Videolarınıza “videoNNN.3gp” gibi isimler verilir (NNN ardaşık sayılardır). Videolarınızın dosya ismi (uzantısız), tarihi ve boyutu listede gösterilir.
- Video sesle kaydedilmişse, ses ☺ (veya ☹/üst yan tuş) ya da ☹ (veya ☺/alt yan tuş) kullanılarak ayarlanabilir.
- Ses seviyesi, Multimedya Sesi ayarına göre deęişir (s. 97). “Multimedya Sesi”, “Sessiz”e ayarlıyken ses etkin deęildir.






Saati Kullanma (Geciktirme Saati)

Saatle Video Kaydetme

“Kamera” → “Video Kaydet” → [Seçenekler] → “Geciktirme Saati”

1. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.
“Açık” seçili olduğunda, ekranda “” görüntülenir ve telefon video kamera moduna döner.
2. Geciktirme saatini başlatmak için  seçeneğine veya yan alt tuşuna basın.
Saat çaldıktan 10 saniye sonra, kamera video kaydetmeye başlar.

Not

- Geciktirme saati çalışırken geriye sayım sesi duyulur.
- Geciktirme saati çalışırken  veya yan alt tuşuna basıldığında, video hemen kaydedilir.
-  veya  seçeneğiyle yakınlaştırma işlevi ya da  veya  seçenekleriyle videonun parlaklık ayarı, geciktirme saati çalışırken uygulanamaz.
- Saat ile video kaydetmeyi durdurmak istiyorsanız, geciktirme saati çalışırken [İptal]'e basın.

Sesle Video Kaydetme

“Kamera” → “Video Kaydet” → [Seçenekler] → “Ses Kaydı”

1. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.

Mesajlar (M 4)

Telefonunuzla metin ve multimedya gönderebilir, alabilir ve de WAP uyarıları alabilirsiniz.

Multimedya (MMS) (M 4-2)


Multimedya Mesajları Hakkında

Multimedya Mesajlaşma Servisi (MMS) ile grafik görüntü, fotoğraf, ses, animasyon ya da video eklenmiş multimedya mesajları gönderebilir ve alabilirsiniz.

Not

- **Bazı MMS işlevleri şebekenize bağlı olarak her zaman kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi için sebeke operatörünüze başvurun.**

Yeni bir MMS Oluşturma (M 4-2-1)

 → “Multimedya” → “Mesaj Oluştur”

1. Mesajı girin.

Metin şablonu kullanmak için imleci, şablonu eklemek istediğiniz noktaya taşıyın. [Seçenekler]'e basın ve “Metin Seçenekleri”ni seçin. “Metin Şablonu Ekle”yi seçtikten sonra istenen şablonu seçin.


2. Rehber kayıtlarından istenen alıcıyı seçin.

İstenen kayıt yoksa, “Numara Gir” ya da “E-posta Adresi Gir” seçeneğine basın, telefon numarası ya da E-posta adresi girin.

3. “Gönder” seçeneğine basın.

Mesaj gönderildikten sonra Gönderilen kutusuna taşınır.

Not

- *Siz mesaj oluştururken görüntülenen mevcut mesaj boyutu tahmini bir değerdir.*
- *Mesaj herhangi bir nedenle gönderilemezse Giden kutusunda kalır ve bekleme ekranında “” görüntülenir.*

İpucu

- *Mesajı göndermeden kaydetmek için, 3. adımda “Taslaklara Kaydet”i seçin.*
- *Konuyu girmek için, 3. adımda “Konu”yu seçin ve girin. Konu en fazla 40 karakter (ve en fazla 20 alıcıya (Kime ve Bilgi için)) olabilir. Yine de şebekenize bağlı olarak sınırlandırılabilir. Bu durumda MMS gönderemeyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.*
- *Daha fazla alıcı eklemek için, 3. adımda “Alıcı Ekle” seçeneğini seçin. “Kime” ya da “Bilgi” seçeneklerine basın ve istenen alıcı sayısını seçin. Sonra telefon numarasını ve E-posta adresini girin.*

Mesaj Şablonu MMS Göndermek İçin

Telefonunuzda kolayca MMS oluşturmanıza yardım eden görüntü ve ses eklenmiş mesaj şablonları vardır.

☑ → “Multimedya” → “Mesaj Oluştur” → [Seçenekler] → “Mesaj Şablonu”

Mevcut metinden vazgeçip vazgeçmediğinizi soran bir onay ekranı görüntülenir.

1. [Evet] veya [Hayır] seçeneklerinden birine basarak onaylayın.
2. İstenen şablonu seçin.
3. Mesajı girin.
4. Rehber kayıtlarından istenen alıcıyı seçin.

İstenen kayıt yoksa, “Numara Gir” ya da “E-posta Adresi Gir” seçeneğine basın, telefon numarası ya da E-posta adresi girin.

5. “Gönder” seçeneğine basın.

Not

- “Mesaj Şablonu”nun seçilmesiyle girdiğiniz ya da eklediğiniz mesajlar ve görüntüler silinir. Silmeyi durdurmak için önce “Mesaj Şablonu” seçeneğini seçin sonra mesajları girin.

Slayt Gösterisi Ayarını Açma ya da Kapama

☑ → “Multimedya” → “Ayarlar” → “Slayt Gösterisi”

1. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.

“Açık” seçeneğine basarsanız

- *En fazla 10 slaytlık mesajlar oluşturabilirsiniz. Her slaytta bir resim, bir ses dosyası ve en fazla 1000 karakterlik metin olabilir (en fazla 30 KB ya da 100 KB limitinde mesajlar).*

- *Tek bir slayta slayt eklemek isterseniz, [Seenekler]'e basın ve "Slayt Ekle"yi sein.*

oklu slaytlar iin slayt iřlemleri yrtmek isterseniz, [Seenekler]'e basın ve "Slayt Kontrol"ne basın.

Mevcut slayt kontrol seenekleri řunlardır:

Ekle: Yeni bir slayt eklemek iin.

Kaldır: Etkin slaytı kaldırmak iin.

nceki: nceki slayta gemek iin.

Sonraki: Sonraki slayta gemek iin.


- *Video verisi, slayt verisi olarak mesajla eklenemez.*

"Kapalı" seeneđine basarsanız

- *En fazla 20 resim, sesler ya da videolar ve en fazla 2000 karakterlik metin ekleyebilirsiniz (en fazla 30 KB ya da 100 KB limitinde mesajlar).*

Ekli Veri Ekleme

Telefon hafızasında kaydedilen resimler, sesler ve videoları multimedya mesajlarına eklenmiř olarak gnderebilirsiniz. Video eklerken "Slayt Gsterisi" "Kapalı" seeneđinde olmalıdır.

 → **"Multimedya"** → **"Mesaj Oluřtur"** → **[Seenekler]**

1. "Resim", "Ses" ya da "Video"dan sein.
2. "Kayıtlı Resimler", "Kayıtlı Sesler" ya da "Kayıtlı Videolar"dan sein.

3. İstenen dosyayı sein.

Seili resim/ses/video eklenir.

Ekleme tamamlandıđında, mesaj oluřturma ekranına dnmek iin [Geri] seeneđine basın.

- Daha fazla dosya eklemek iin [Seenekler] seeneđine basın, "Resim Ekle", "Ses Ekle" ya da "Video Ekle"den seim yapın. Sonra "Kayıtlı Resimler", "Kayıtlı Sesler" ya da "Kayıtlı Videolar"dan istenen dosyayı sein.
- Ekli dosyaları kaldırmak iin, [Seenekler] seeneđine basın ve "Kaldır"ı sein.

Not

- *Telif hakkıyla korunan Resimler/Sesler/Videolar mesajla eklenmiř olarak gnderilemezler.*
- *Adım 2'yi uygulamak yerine, "Resim ek", "Ses Kaydet" ya da "Video Kaydet" seenekleriyle kaydedilen verileri gnderebilirsiniz.*

MMS Okuma

Aldığınız mesajlar Gelen kutusunda saklanır.

Gelen Mesajlar

Gelen bir mesaj aldığınızda MMS göstergesi () görünür.

☑ → “Multimedya” → “Gelen Kutusu”

1. Görüntülemek istediğiniz mesajı seçin.
Mesaj görüntülenir.
2. Mesajı okumak için ekranı kaydırın.

İpucu

- Ses seviyesi, Multimedya Sesi ayarına göre değişir (s. 97). “Multimedya Sesi”, “Sessiz”e ayarlıyken ses etkin değildir.

Gönderenin Telefon Numarası ya da E-posta Adresini Rehberde Kaydetme

☑ → “Multimedya” → “Gelen Kutusu”

1. Telefon numarası ya da E-posta adresini saklamak istediğiniz mesajı vurgulayın.
2. [Seçenekler] tuşuna basın ve “Göndereni Kaydet”i seçin.
İsim girmeye ilgili ayrıntılar için, bkz. “Yeni Kayıt Ekleme” sayfa 32.

MMS Alma

☑ → “Multimedya” → “Gelen Kutusu”

☑ “Gelen kutusunda olduğunda, aşağıdakiler yapılabilir.

1. İndirmek istediğiniz uyarıyı vurgulayın.
2. [Seçenekler] tuşuna basın ve “İndir”i seçin.

İpucu

- İndirmeyi başlatmak için adım 2 yerine ● seçeneğine basabilirsiniz.

İletim Raporunun Gelişini Onaylama

☑ → “Multimedya” → “Gönderilen”

1. İletim raporunun gelişini onaylamak istediğiniz mesajı vurgulayın.
2. [Seçenekler] tuşuna basın ve “İletim Raporu”nu seçin.

Bu menü yalnızca “Açık” durumuna ayarlı “İletim Raporu”na sahip gönderilmiş mesajlarla kullanılabilir. “İletim Raporu”nu seçmeyle ilgili ayrıntılar için, bkz. “MMS Ayarlama” sayfa 51.

MMS Ayarlama

☑ → “Multimedya” → “Ayarlar”

1. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.

- Dolaşım. İndir (Anında, Gecikmeli):
Şebeke dışında dolaşırken MMS indirme zamanını kontrol eder.
Anında: MMS'i anında sunucudan indirir.
Gecikmeli: İndirmek için sunucuyu kullanıp kullanmayacağımızı sorar.
- İletim Raporu İzni (Açık, Kapalı):
İletim Raporu işlevi için uygulanan mesajı alırken İletim Raporunu etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
- Adsız Reddetme (Açık, Kapalı):
Bilinmeyen ya da boş adres isminden gelen mesajları reddeder ya da kabul eder.
- Otomatik Sil (Kapalı, Gelen kutusu, Gönderilen, Her ikisi):
Gelen kutusu, Gönderilen ya da her ikisi (Gelen kutusu ve Gönderilen) de dolu olduğunda en eski mesajı otomatik olarak siler.

- Slayt Gösterisi (Açık, Kapalı):
Mesaj gönderirken Slayt Gösterisini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
 - Mesaj Boyutu (30 KB, 100 KB):
Gönderilebilecek maksimum mesaj boyutunu ayarlar.
 - Gelişmiş
 - Öncelik:
Oluşturulan mesajlara öncelik atar.
 - İletim Raporu:
İletim Raporunu etkinleştirir.
 - Sona Erme Saati:
Sunucuda saklanacak mesaj için sona erme saatini ayarlar.
 - Gönderen Görünürlüğü:
Gönderen hakkında bilgiyi görüntüler.
 - Slayt Aralığı:
Mesaj gönderirken slayt gösterim zamanını ayarlar.
- ### 2. Her öğeyi değiştirir.

Kartpostal ile Resim Dosyası Gönderme

Telefonunuzla, resmi ve postayı MMS mesajında belirtilen alıcının ev adresine bastırarak Vodafone'ya özel Kartpostal servis merkezine multimedya mesajları gönderebilirsiniz. (Telefonunuza önceden Vodafone'ya özel Kartpostal servis merkezi adresi verilir ve bu adres değiştirilemez.)

Not

- *Bu hizmet, bazı servis sağlayıcılarında mevcut değildir. Daha fazla bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.*

Yeni bir Kartpostal Yaratmak için

Menü göstergeleri için sayfa 30 seçeneğindeki notu inceleyin.

☑ → “Multimedya” → “Kartpostal”

1. “Kayıtlı Resimler”i seçin.
2. Kartpostal için kullanmak istediğiniz resmi seçin.
3. Mesajınızı girin.
4. Rehber kayıtlarından istenen alıcıyı seçin ve aşağıdaki bilgiyi girin.

İstenen kayıt mevcut değilse, “Adres Gir” seçeneğine basın ve şu bilgiyi girin.

Ayrıntılar için aşağıdaki notu inceleyin.

- İsim
- Ek Bilgi
- Adres
- Posta Kodu
- Semt/İlçe
- Şehir
- Ülke

5. [Seçenek]'e basın ve “Gönder”i seçin.

Not

- *Adım 1'i uygulamak yerine, “Resim Çek” seçeneğiyle alınan verileri kullanabilirsiniz.*
- *İsim, Adres ve Şehir öğeleri Kartpostalları göndermeyi tamamlamak için gereklidir.*
- *Alıcı için bilgi*

İsim (zorunlu):

En fazla 50 karakterlik kartpostal için alıcının ismi

Ek bilgi (İsteğe Bağlı):

En fazla 50 karakterlik alıcının ek bilgisi

Adres (zorunlu):

En fazla 50 karakterlik adres

Posta Kodu (İsteğe Bağlı):

En fazla 20 karakterlik posta kodu

Şehir (zorunlu):

En fazla 50 karakterlik şehir

Semt/İlçe (İsteğe Bağlı):

En fazla 50 karakterlik semt, ilçe ve bölge

Ülke (İsteğe Bağlı):

En fazla 20 karakterlik ülke

- *Gösterilen öğeler servise göre değişir. Daha fazla bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun. “Ülke” öğesi gösterilmediği zaman yabancı ülkelere Kartpostal gönderemezsiniz.*
- *Animasyon GIF formatındaki dosyalar Kartpostal servisi için kullanılamaz.*
- *Kartpostalların resim kalitesi resim boyutuna göre değişir.*

Vodafone (SMS) (M 4-3)

Metin Mesajı Hakkında

Kısa Mesaj Servisiyle (SMS) diğer GSM kullanıcılarına en fazla 1024 karakterlik metin mesajları gönderebilirsiniz.

Telefonunuzla SMS Kullanmak

160 karakterden uzun mesajlar oluşturulabilir.

Gönderme sırasında mesajlar bölünür. Alıcının uygun bir telefonu varsa mesajlar alım sırasında birleşir, böyle bir telefonu yoksa 152 karakterlik ayrı mesaj iletili görünür.

Telefonla konuşurken de SMS gönderebilir ve alabilirsiniz.

SMS oluşturmanıza yardım eden Metin Şablonları da kullanabilirsiniz.

Yeni bir SMS Oluşturma ve Gönderme (M 4-3-1)

☞ → “Metin” → “Mesaj Oluştur”

1. Mesajınızı girin.

Metin şablonu kullanmak için imleci, şablonu eklemek istediğiniz noktaya taşıyın. [Seçenekler] seçeneğine basın ve “Metin Şablonu Ekle”yi seçtikten sonra istenen şablonu seçin.

2. Rehber kayıtlarından istenen alıcıyı seçin.

İstediğiniz kayıt mevcut değilse, “Numara Girin”i seçin ve telefon numarasını girin.

3. “Gönder” seçeneğine basın.

Telefon gönderme işlemine başlar ve SMS gönderilir. Mesaj gönderildikten sonra Gönderilen kutusuna eklenir.

Mesajı göndermeden Taslaklar kutusunda saklamak için, “Taslaklara Kaydet” seçeneğine basın.

Not

- 160 karakterden fazla mesaj gönderirseniz, onay mesajı görüntülenir.

İpucu

- Daha fazla alıcı eklemek için, 3. adımda “Alıcı Ekle” seçeneğini seçin. Alıcının telefon numarasını eklemek için bir öge numarası seçin. Sonra telefon numarasını girin.

SMS Okuma

Gelen Mesajlar

Gelen mesaj varığında SMS göstergesi (☞) görüntülenir.

1. Bir SMS aldığınızda, bekleme sırasında (⊙) seçeneğine basın.

2. Görüntülemek istediğiniz mesajı seçin.

Gönderenin telefon numarası ve mesajın bir bölümü görüntülenir. Gönderenin telefon numarası Rehberde kaydedildiğinde, telefon numarası yerine gönderenin adı görüntülenir.

“☞” işaretlenen mesajlar, okunmamış mesajlardır. Gelen kutusu, Gönderilen kutusu doluysa, “☞” görüntülenir. Gereksiz mesajları silin.

3. Mesajı okumak için ekranı kaydırın.

Alınan Mesajlardan Telefon Numaraları Alma ve Arama Yapma

Alınan SMS mesajında yer alan telefon numarasını kullanarak arama yapabilirsiniz.

☞ → “Metin” → “Gelen Kutusu”

1. Telefon numarası almak istediğiniz mesajı seçin.

2. [Seenekler] tuşuna basın ve “Numaraları Al” seçeneğini seçin.
Mesajda yer alan telefon numaraları görüntülenir.
3. Telefon numarasını vurgulayın.
4. [Seenekler] tuşuna basın ve “Ara”yı seçin.
Bu telefon numarasını rehbera kaydetmek için, “Numarayı Kaydet” seçeneğine basın.

SMS Ayarlama (M 4-3-5)

Servis Merkezi Adresini Ayarlama

☑ → “Metin” → “Ayarlar” → “Mesaj Merkezi”

1. Merkez telefon numarasını girin.
Uluslararası bir numaraya gönderilecek mesaj için ülke kodu girmek istiyorsanız “+” işareti görünene kadar ☐ seçeneğine basıp tutun.

Mesaj Ömrü

Bu özellik mesajınızın alıcıya gönderilmeden kaç gün ve kaç saat durabileceğini gösterir.

Bu süre içerisinde mesaj servis merkezi, mesajı alıcıya sürekli olarak göndermeye çalışır.

☑ → “Metin” → “Ayarlar” → “Mesaj Ömrü”
1. Geçerlilik süresini seçin.

Mesaj Biçimi

☑ → “Metin” → “Ayarlar” → “Mesaj Biçimi”
1. Mesaj biçimini seçin.

Bağlantı Türü

☑ → “Metin” → “Ayarlar” → “Bağlantı Türü”
1. Bağlantı türünü seçin.

Optimizasyon

“Açık” durumuna ayarlı olduğunda (varsayılan), vurgulu European karakterleri gibi çift-sekizli karakterler, tek sekizli karakterlere dönüştürülerek gönderilir.

“Kapalı” durumuna getirildiğinde çift sekizli karakterler gösterildiği gibi gönderilir.

Optimizasyon “Kapalı” durumundayken SMS ile gönderilen çift sekizli karakterler için iki kat ücret talep edilebilir.

☑ → “Metin” → “Ayarlar” → “Optimizasyon”
1. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.

E-posta (M 4-4)

E-Posta Mesajı Hakkında

E-posta servisiyle E-posta mesajları gönderebilir ve alabilirsiniz. En fazla 2000 karakterlik e-posta mesajları gönderilebilir. Alınana E-posta mesajlarının boyutu E-posta ayarlarına bağlıdır.

Not

- *Ekli dosyalarla E-posta mesajları gönderemezsiniz. Ekli dosyalarla E-posta mesajları iletirseniz, ekli dosyalar silinir.*

Yeni bir E-posta Mesajı Oluşturma

✉ → “E-posta” → “Mesaj Oluştur”

1. Mesajı girin.
2. Rehber kayıtlarından istenen alıcıyı seçin.
İstenen kayıt mevcut değilse, “E-posta Adresi Gir” seçeneğine basın ve E-posta adresini girin.
3. “Gönder” seçeneğine basın.
Mesaj gönderildikten sonra Gönderilen kutusuna taşınır.

Not

- *Mesaj herhangi bir nedenle gönderilemezse, mesaj Giden Kutusunda kalır. Mesajı tekrar göndermek için şunları uygulayın:*

✉ → “E-posta” → “Giden kutusu”

1. *İstenen mesajı vurgulayın.*
2. *[Seçenekler] tuşuna basın ve “Tekrar Gönder”i seçin.*

İpucu

- *Mesajı tamamlamayı kolaylaştırmak için metin şablonunu kullanabilirsiniz ve mesajın sonuna imzanızı ekleyebilirsiniz.
Metin şablonu kullanmak için imleci, şablonu eklemek istediğiniz noktaya taşıyın. [Seçenekler] tuşuna basın ve “Metin Şablonu Ekle”yi seçin.
İstenen şablonu seçin.
İmza eklemek için [Seçenekler] seçeneğine basın ve “İmza Ekle”ye basın. İstenen imzayı seçin.*
- *Mesajı göndermeden kaydetmek için adım 3'te “Taslaklara Kaydet”i seçin.*
- *Konuyu girmek için adım 3'teki “Konu” seçeneğine basın. En fazla 40 karakterlik konu girilebilir.*
- *Daha fazla alıcı eklemek için “Alıcı Ekle” seçeneğine basın (en fazla 30 alıcı (Kime, Bilgi ve Gizli için)). “Kime”, “Bilgi” ya da “Gizli” seçeneklerine basın ya da alıcıların istenen adresini girin.*

E-posta Mesajını Okuma

Gelen Mesajlar

Okunmayan mesajlar varsa E-posta göstergesi (✉) görüntülenir.

☑ → “E-posta” → “Gelen Kutusu”

1. Görüntülemek istediğiniz mesajı seçin.
2. Mesajı okumak için ekranı kaydırın.

İpucu

- E-posta mesajlarını indirmek istiyorsanız, bekleme sırasında ☑'ya basın ve “E-posta”yı seçin. Sonra “E-posta Kontrolü”nü seçin.

Gönderenin E-posta Adresini Rehberde Kaydetme

☑ → “E-posta” → “Gelen Kutusu”

1. E-posta adresini saklamak istediğiniz mesajı vurgulayın.
2. [Seçenekler] tuşuna basın ve “Göndereni Kaydet”i seçin.
İsim girmeye ilgili ayrıntılar için, bkz. “Yeni Kayıt Ekleme” sayfa 32.

E-posta Ayarlama (M 4-4-7)

☑ → “E-posta” → “Ayarlar”

1. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.
 - İndirme Boyutu (Tüm Mesaj, İlk 20KB):
E-postanın indirme boyutunu kontrol eder. “Tüm Mesaj” seçeneği maksimum 100 KB ile sınırlıdır.
 - İmza Gir:
İmza girmek için metin şablonu ekranını açar.
 - Otomatik Sil (Kapalı, Gelen kutusu, Gönderilen, Her ikisi):
Gelen kutusu, Gönderilen ya da her ikisi (Gelen kutusu ve Gönderilen) de dolu olduğunda en eski mesajı otomatik olarak siler.
 - Mesajı Yanıtlı (Orijinal Mesaj Dahil, Orijinal Mesaj Hariç):
Yanıtlarken orijinal mesajı dahil eder ya da hariç tutar.

Hücre Yayınları (M 4-8)

Hava durumu ve trafik raporu gibi Hücre Yayın mesajları ya da genel mesajlar alabilirsiniz. Bu bilgi belirli şebeke alanlarındaki abonelere yayınlanır.

Bu işlev tüm cep telefonu şebekelerinde kullanılamaz. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Hücre Yayınlarını Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (M 4-8-1)

☑ → “Hücre Yayınları” → “Aç/Kapat”

1. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.

Hücre Yayın Mesajlarını Okuma (M 4-8-2)


☑ → “Hücre Yayınları” → “Mesajları Oku”

1. İstenen konuyu seçin.
2. Mesajı okumak için ekranı kaydırın.
3. [Geri] ögesine basın.

Dilleri Ayarlama

Hücre yayın mesajı ekranı için tercih ettiğiniz dili seçebilirsiniz.

☑ → “Hücre Yayınları” → “Ayarlar” → “Dil”
Mevcut dil görüntülenir.

1.  tuşuna basın.
Dil listesi görüntülenir.
2. İsteddiğiniz dili seçin.
3. [Kaydet] ögesine basın.

Hücre Yayınlarına Abone Olma

İsteddiğiniz hücre yayını mesajının sayfasını seçin.

☑ → “Hücre Yayınları” → “Ayarlar” → “Bilgi Konu. Ayarla”

1. “Ekle/Kaldır” seçeneğine basın.
2. İstenen sayfayı seçin.
3. [Kaydet] ögesine basın.

İpucu

- İstenen sayfa adım 2’de görünen listede yoksa, adım 1’deki “Konu Oluştur”u seçin, sonra sayfa eklemek için konu kodunu girin. Konu kodu hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Vodafone live! (M 2)

Telefonunuz, Vodafone live! ve mobil internet erişimi için yapılandırılmıştır*.



Vodafone live! ; yeni bir bilgi, oyun, müzik ve hizmet dünyasına erişebilmeniz için yeni bir mobil internet portalıdır.

Çünkü telefonunuz eski mobil bilgi sağlayıcılara kıyasla çok daha hızlı bir sistem olan GPRS kullanmaktadır. Ayrıca, bağlantı “her zaman açık”tır, yani çevirmeli bağlantı için beklemenize gerek yoktur. Sadece gönderilip alınan veri için ücret ödersiniz, ücret bağlantı sürenize göre belirlenmez.

* Bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, lütfen Vodafone Müşteri Desteği'ni arayın.


Yararlı bilgilere ulaşabileceğiniz Mobil Internet'te gezinebilmeniz için telefonunuzda WAP tarayıcısı bulunur. Normalde sayfalar cep telefonu için tasarlanmıştır.

Telefonunuz, WAP/MMS Ayarları için Vodafone sitesine ayarlanmış durumdadır.


BROWSER BY














WAP Tarayıcısını Başlatma

1. Telefonunuz bekleme konumundayken  tuşuna basın.

WAP Tarayıcısından Çıkmak İçin

1. Tarayıcıdan çıkmak için  tuşuna basın.

WAP Sayfasında Gezinme

-    : Vurguları ekran içinde hareket ettirin.
- : Ekranın alt orta kısmında görüntülenen seçeneği yürütün.
- : Tarayıcı seçenek menüsünü başlatır.
- : Ekranın sağ alt köşesinde görüntülenen eylemi seçer.
Tarayıcıyı açarak “Vodafone live!” erişimi için kullanılır.
-  (basılı tutun):
“URL'ye Git”i başlatır.
-  ardından  (basılı tutun):
Tarayıcının “Yer İmlerimi Görüntüle” seçeneği ile “Kısayol Tuşları” adından sonra Yer İmi'ni (WAP) başlatır. Kısayol Tuşları ayarlama hakkında ayrıntılar için, bkz. “Web Sayfası Yer İmlerine Kısayol Tuşları Ayarlama” sayfa 62.
- : Tarayıcıdan çıkar (kısa süre basın).
Telefonu kapatır. (basılı tutun)

Tarayıcı Menü

Tarayıcıyla gezinirken [Seçenekler]'e basarak tarayıcı seçeneklerine erişebilirsiniz.

- Seç:
Görmek istediğiniz bağlantıyı seçer. (“Seç” yalnızca bağlantı vurgulanmışken görüntülenir.)
- Ana Sayfa:
WAP Ayarları'nda belirlediğiniz ana sayfaya gider.
- Yer imi ekle:
Gözattığınız siteyi yer imleri listenize ekler.
- Yer imlerini göster:
Yer imlerinin bir listesini görüntüler.
- Öğeleri kaydet:
Resimleri, sesleri ya da video klipleri uygun Öğelerim klasörüne kaydeder.
- URL'ye git:
Gitmek istediğiniz sitenin URL'sini girer.
- Geçmiş:
Geçmiş listesini görüntüler.
- İlet:
Geçmiş listesinde bir sonraki URL'ye geçer.

- Sayfayı geri yükle:
WAP sayfasının içeriğini yeniler.
- Gelişmiş...:
 - URL Göster:
Gözattığınız sitenin URL'sini görüntüler.
 - Sayfayı kaydet:
Gözattığınız sayfayı Anında Görüntü listenize ekler.
 - Anında Görüntü:
Anında Görüntü listesi görüntüler.
 - Gelen kutusu uyarısı:
WAP push mesajlarının bir listesini görüntüler. WAP Servisleri'yle push mesajları alabilirsiniz. Yani, bir servis sunucusu telefonunuza ayar gerektirmeden WAP içeriği gönderebilir.
 - Ayarlar:
“İndirilenler” vs. de dahildir.
 - Güvenlik:
Güvenlik ayarlarını yapar.
 - Sil...:
Geçmiş, önbelleği vs. siler.
 - Tarayıcıyı Yeniden Başlat:
Tarayıcıyı yeniden başlatır.

Yer İmleri

Gezinirken [Seçenekler]'e basın ve uygun seçeneği seçin.

Yer İmi Ekleme İçin

1. “Yer imi ekle”yi seçin.

Yer İmlerindeki Sayfalara Erişmek İçin

1. “Yer imlerini göster”i seçin.
2. İstedığınız yer imini seçin.

Yer İmlerini Düzenlemek İçin

1. “Yer imlerini göster”i seçin.
2. “Diğer...”i seçin.
3. Düzenlemek istediğiniz yer imi sayfasını vurgulayın.
4. [Seçenekler]'e basın ve “Ayrıntılar”ı seçin.
5. Başlığı düzenleyin ve ardından ②'ye basın.
6. URL'yi düzenleyin ve ardından ②'ye basın.
7. “Kaydet...”i seçin.

Yer İmlerini Silmek İçin

1. “Yer imlerini göster”i seçin.
2. “Diğer...”i seçin.
3. Silmek istediğiniz yer imi sayfasını vurgulayın.
4. [Seçenekler] ögesine basın ve “Sil”i seçin.
5. [Seçenekler]'e basın ve “Tamam”ı seçin.

Web Sayfası Yer İmlerine Kısayol Tuşları Ayarlama

Kısayol tuşlarını kullanarak Web sayfalarına hızlıca erişebilirsiniz. Kısayolları atamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. “Yer imlerini göster”i seçin.
2. “Diğer...”i seçin.
3. Düzenlemek istediğiniz yer imi sayfasını vurgulayın.
4. [Seçenekler]'e basın ve “Kısayol Tuşları”nı seçin. Kısayol tuşları listesi görüntülenir.
5. Kısayol tuşunu atamak istediğiniz rakamı seçin. Kayıtlı yer imleri listesi görüntülenir.
6. İsteddiğiniz yer imini seçin.

Öğelerim (M 6)

Öğelerim pek çok türde resim, ses ve video verisi içerir. Öğelerim'de ayrıca kullanabileceğiniz sık kullanılan metin mesajları ve sık erişilen WAP sayfaları (adresleri) vardır. *Bluetooth* kablosuz teknolojisini kullanarak resim, ses ve video verilerini OBEX-etkin telefonlara gönderebilirsiniz.

Not

- *Telefon, yaklaşık 2100 KB veriyi Resimler, Uygulamalar İndirilenler, Sesler ve Videolar bölümlerinde saklayabilir.*

Resimler (M 6-1)

Dijital kamerayla çekilen resimler ya da mobil İnternet sitelerinden indirilen görüntüler yönetilebilir. Fotoğrafları şu formatlarda kaydedebilirsiniz: JPEG, PNG, BMP, GIF, WBMP, ve WPNG.

Resimleri Görüntüleme

“Öğelerim” → “Resimler” → “Kayıtlı Resimler”

1. Görüntülemek istediğiniz dosyayı seçin.
Seçilen resim görüntülenir.

Görüntüleri Duvar Kağıdı Olarak Kullanma

“Öğelerim” → “Resimler” → “Kayıtlı Resimler”

Resimler listesi görüntülenir.

1. Duvar kağıdı olarak kullanmak istediğiniz dosyayı vurgular.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Duvar Kağıdı Olarak Ata”yı seçin.
3. Gezinti tuşlarını kullanarak görüntülemek istediğiniz alanı belirtin.

Rehber'e Kaydetme

Bu seçeneği yalnızca telefon hafızasındaki resimler için kullanabilirsiniz.

“Öğelerim” → “Resimler” → “Kayıtlı Resimler”

1. Rehber'e eklemek istediğiniz dosyayı vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Rehber'e Ekle”yi seçin.

Üzerine yazmak için “Mevcut Kayıt”ı seçin ve kaydetmek istediğiniz veriyi seçin.

Resim boyutunun genişliği 240 noktayı ya da yüksekliği 320 noktayı geçiyorsa, görüntülemek istediğiniz alanı belirtin.

Yeni girdi olarak kaydetmek için “Yeni Kayıt”ı seçin.

İsim girmeye ilgili ayrıntılar için, bkz. “Yeni Kayıt Ekleme” sayfa 32.

Resimleri Düzenleme

“Öğelerim” → “Resimler” → “Kayıtlı Resimler”

1. Düzenlemek istediğiniz dosyayı vurgulayın.
2. [Seçenekler] öğesine basın ve “Düzenle”yi seçin.
3. İsteddiğiniz seçeneği seçin.

“Döndür”:
Resim, saat yönünün tersine 90° döndürülür. 90° daha döndürmek için [Döndür]'e tekrar basın.

“Boyutu Ayarla”:
İsteddiğiniz seçeneği seçin.

“Rotüş”:
İsteddiğiniz rotüş seçeneğini seçin.

“Çerçeve Ekle”:
İsteddiğiniz çerçeve desenini seçin.

“Damga Ekle”:
[Damgalar]'a basın ve istediğiniz damga desenini seçin. Daha fazla desen eklemek için bu adımı tekrar edin.

Not

- *Rotüş yapabileceğiniz resimlerin boyutu en az 52 nokta [G] × 52 nokta [Y] olmalıdır.*
- *Damga ekleyebileceğiniz resimlerin boyutu en az 48 piksel [G] × 48 piksel [Y] olmalıdır.*
- *240 [G] veya 320 [Y] aşan görüntüler orijinal boyutu dikkate alınmaksızın 240 [G] × 320 [Y] boyutlarında kaydedilir.*
- *“Boyutu Ayarla” seçeneği orijinal resme ve telif hakkına bağlı olarak geçersiz olabilir.*

Resim Dosyası Gönderme

“Öğelerim” → “Resimler” → “Kayıtlı Resimler”

1. Göndermek istediğiniz dosyayı vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Gönder”i seçin.
3. “Multimedya Olarak” veya “MMS Kartpostal Olarak” seçeneklerinden birini seçin.

Mesaj yaratma hakkında ayrıntılar için, bkz. “Yeni bir MMS Oluşturma” sayfa 47.

Not

- Kartpostal hizmeti, bazı servis sağlayıcıları ile kullanılamaz. Daha fazla bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.
- Telif hakkıyla korunan resimler mesaja ekli olarak gönderilemez.

İpucu

- Mesaj yaratma hakkında ayrıntılar için, bkz. “Öğelerim Verisi Gönderme” sayfa 70.

Resim Dosyası Yükleme

Resimlerinizi Albüm'e yükleyebilirsiniz.

Not

- Bu hizmet, bazı servis sağlayıcılarında mevcut değildir. Daha fazla bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

“Öğelerim” → “Resimler” → “Kayıtlı Resimler”

1. Yükleme istediğiniz dosyayı vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Gönder”i seçin.
3. “Albüm'e” seçeneğini seçin.
4. [Evet]'e basın.

Not

- Telif hakkı olan resimler yüklenemez.

Resim Dosyası İndirme (M 6-1-3)

“Öğelerim” → “Resimler” → “Kayıtlı Resimler”

Resimlerin indirileceği site görüntülenir.

Uygulamalar İndirilenler (M 6-2)

İndirilen uygulamalar, önceden yüklenmiş uygulamayla birlikte Uygulamalar bölümünde saklanır.

Not

- Uygulamalar bölümünde 50'ye kadar uygulama saklanabilir.

Uygulamalar'ı Kullanma

Bu telefonda Vodafone'a özel pek çok uygulama kullanılabilir.

Uygulamaları kullanmak için mobil İnternet yoluyla uygulamaları indirin.

Bazı uygulamalar, oyun içinde veya ağ tabanlı uygulamalarda bir ağa bağlanma özelliğine sahiptir.

Not

- Uygulamalar yerel (bağlanırlık yok) ve ağ tabanlı (bilgi güncellemek/oyun oynamak için mobil İnternet'i kullanıyor) olabilir. Ağ tabanlı uygulamaları kullandığınızda ağ sizden daha fazla ücret talep edebilir. Daha fazla bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Uygulamalar'ı İndirme

Onay Ekranı

Uygulamayı indirmeden önce, almak üzere olduğunuz veriyi onaylamanız istenir.

Onay ekranındaki bilgiyi kontrol ettikten sonra uygulamayı indirebilirsiniz.


Not

- Bazı bilgi ekranlarında uygulama indirilmeden önce kullanıcı kimliği doğrulama istenebilir.

Uygulamalar'ı Çalıştırma (M 6-2-1)



“Öğelerim” → “Uygulamalar İndirilenler” → “Uygulamalar”

İndirilen uygulamalar sonuncusundan başlayarak sırayla görüntülenir.

1. Çalıştırmak istediğiniz uygulamanın başlığını seçin. Seçili uygulama çalıştırılır. Ağa bağlanarak çalışan uygulamaları kullanırken ağa bağlantı seçilebilir.
2. Uygulamayı sonlandırmak için  tuşuna basıp “Son”u seçin.







Başka İndir (M 6-2-2)

“Öğelerim” → “Uygulamalar İndirilenler” → “Başka İndir”

1. İndirmek istediğiniz uygulamayı seçin. WAP tarayıcısı başlatılır ve indirme işlemi onaylamanızı isteyen bir onay mesajı belirir.
2. İndirmeyi başlatmak için  tuşuna basın.
3. İndirme bittiğinde  tuşuna basın.

Sesler (M 6-3)

Melodi Editörü ile yaratılan zil sesleri ve Ses Kaydedici'yle kaydedilen AMR verisi Kayıtlı Sesler bölümünde yönetilir. Varsayılan zil sesleri Kayıtlı Sesler bölümünde bulunmaz.

- : SMAF formatı
- : Orijinal zil sesi (Melodi Editörü ile bestelenmiş)
- : Standart MIDI formatı
- : i Melodi formatı
- : WAVE formatı
- : AMR formatı

İpucu

- SMAF (Sentetik müzik Mobil Uygulama Formatı) cep telefonları için müzik veri formatıdır.

Ses Dosyalarını Çalma

“Öğelerim” → “Sesler” → “Kayıtlı Sesler”

1. Çalmak istediğiniz dosyayı seçin.
Çalmayı durdurmak için, ⏏ tuşuna basın.

Not

- *Ses seviyesi, Multimedya Sesi ayarına göre değişir (s. 97). “Multimedya Sesi”, “Sessiz”e ayarlıyken ses etkin değildir. Ses seviyesini ayarlamak için ⏏ (veya ⏏/yan yukarı ok) ya da ⏏ (veya ⏏/yan aşağı ok) tuşlarına basın.*

Ses Dosyalarını Zil Sesi Olarak Kullanma

“Öğelerim” → “Sesler” → “Kayıtlı Sesler”

1. Zil sesi olarak kullanmak istediğiniz dosyayı vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Zil tonu olarak ata”yı seçin.
Seçilen ses, geçerli Profil'in zil sesi olarak doğrudan kullanılır.

Not

- *AMR ya da WAVE formatlı dosyalar zil sesi olarak kullanılamaz.*

MMS ile Ses Dosyası Gönderme

“Öğelerim” → “Sesler” → “Kayıtlı Sesler”

1. Göndermek istediğiniz dosyayı vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Gönder”i seçin.
3. “Multimedya Olarak” seçeneğini seçin.
Mesaj yaratma hakkında ayrıntılar için, bkz. “Yeni bir MMS Oluşturma” sayfa 47.
Melodi Editörü ile yaratılan bir ses dosyasını seçerseniz aşağıdaki 4. adımı da uygulayın.
4. Dosya formatı olarak “SMAF”, “MIDI” veya “i Melodi”yi seçin.

Not

- *Telif hakkıyla korunan sesler mesaja ekli olarak gönderilemez.*
- *4. adımda “i Melodi”yi seçerseniz, verinin yalnızca ilk bölümü dönüştürülür.*

Ses Dosyası Yükleme

Sesleri Albüm'e yükleyebilirsiniz.

Not

- Bu hizmet, bazı servis sağlayıcılarında mevcut değildir. Daha fazla bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

“Öğelerim” → “Sesler” → “Kayıtlı Sesler”

1. Yükleme istediğiniz dosyayı vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Gönder”i seçin.
3. “Albüm'e” seçeneğini seçin.
Orijinal zil sesinizi 1. adımda seçerseniz, aşağıdaki basamakları uygulayın, yoksa 5. adıma geçin.
4. Dosya formatı olarak “SMAF”, “MIDI” veya “i Melodi”yi seçin.
5. [Evet]'e basın.

Not

- Telif hakkıyla korunan sesler yüklenemez.

Ses Dosyası İndirme (M 6-3-4)

“Öğelerim” → “Sesler” → “Başka Sesler”



Ses dosyasının indirileceği site görüntülenir.

Videolar (M 6-4)





Video kamerayla kaydedilen ya da mobil İnternet sitelerinden indirilen videolar yönetilebilir.

Video Dosyalarını Çalma

“Öğelerim” → “Videolar” → “Kayıtlı Videolar”

1. Çalmak istediğiniz dosyayı seçin.
2.  tuşuna basın.
Devam etmek için  tuşuna tekrar basın.
Çalmayı durdurmak için [Geri]'ye basın.
Orijinal boyuta dönmek için [x1] tuşuna basın.

Not

- Ses seviyesi, Multimedya Sesi ayarına göre değişir (s. 97). “Multimedya Sesi”, “Sessiz”e ayarlıyken ses etkin değildir. Ses seviyesini ayarlamak için  (veya /yan yukarı ok) ya da  (veya /yan aşağı ok) tuşlarına basın.

MMS ile Video Dosyası Gönderme

“Öğelerim” → “Videolar” → “Kayıtlı Videolar”

1. Göndermek istediğiniz dosyayı vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Gönder”i seçin.
3. “Multimedya Olarak” seçeneğini seçin.
Mesaj yaratma hakkında ayrıntılar için, bkz. “Yeni bir MMS Oluşturma” sayfa 47.

Not

- *Telif hakkıyla korunan videolar mesaja ekli olarak gönderilemez.*

Video Dosyası Yükleme

Videolarınızı Albüm'e yükleyebilirsiniz.

Not

- *Bu hizmet, bazı servis sağlayıcılarında mevcut değildir. Daha fazla bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.*

“Öğelerim” → “Videolar” → “Kayıtlı Videolar”

1. Yükleme istediğiniz dosyayı vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Gönder”i seçin.
3. “Albüm'e” seçeneğini seçin.
4. [Evet]'e basın.

Not

- *Telif hakkıyla korunan videolar yüklenemez.*

Video Dosyası İndirme (M 6-4-3)

“Öğelerim” → “Videolar” → “Başka Videolar”

Video dosyasının indirileceği site görüntülenir.

Öğelerim Verisi Gönderme

Uygun menüyü seçin.

“Öğelerim” → “Resimler” → “Kayıtlı Resimler”

“Öğelerim” → “Sesler” → “Kayıtlı Sesler”

“Öğelerim” → “Videolar” → “Kayıtlı Videolar”

1. İstedığınız dosyayı vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Gönder”i seçin.
3. “Bluetooth ile”yi seçin.

“Bluetooth ile” için

Telefon 10 metre içerisindeki *Bluetooth* kablosuz teknolojisi etkin cihazları aramaya başlar.

Cihazlar tespit edildiğinde, göndermek istediğiniz cihazı seçmeniz için etkin cihazların bir listesi görüntülenir. Bağlantı kurulur ve dosya gönderilir.

Not

- *Telif hakkıyla korunan Resimler/Sesler/Videolar gönderilemez.*
- *Eşleştirme yaparken “Doğrulama” (s. 92) “Kapalı”ya ayarlı olmadığı takdirde, Bluetooth kablosuz teknolojinin etkin olduğu bir cihazla ilk defa bağlantı kurarken parolanızı girmeniz gerekir.*

Öğelerim Verisi Alma

Telefon, Öğelerim verisi aldığı anda bir onay mesajı görünür.

1. [Evet]'e basın.

Alınan veri, uygun Öğelerim klasörüne kaydedilir. Reddetmek için [Hayır]'a basın.

İpucu

- *Bluetooth kablosuz ayarları hakkında ayrıntılar için, bkz. “Bağlanabilirlik” sayfa 90.*

Metin Şablonları (M 6-5)

Metin mesajlarında ve multimedya mesajlarında kullanım için 20'ye kadar metin şablonu kaydedebilirsiniz.

Bir metin şablonuna 120 karakter kaydedilebilir.


Metin Şablonlarına Cümle Ekleme

“Öğelerim” → “Metin Şablonları”

1. Kaydetmek istediğiniz sayıyı seçin.
2. Metni girin ve  tuşuna basın.

Metin Şablonlarını Düzenleme

“Öğelerim” → “Metin Şablonları”

1. Düzenlemek istediğiniz metin şablonunu vurgulayın.
2. [Seçenekler] ögesine basın ve “Düzenle”yi seçin.
3. Yeni metni girin ve  tuşuna basın.

Metin Şablonlarını Görüntüleme

“Öğelerim” → “Metin Şablonları”

Metin Şablonları listesi görüntülenir.

1. Görüntülemek istediğiniz metin şablonunu vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Göster”i seçin.

Metin Şablonlarını Silme

“Öğelerim” → “Metin Şablonları”

1. Silmek istediğiniz metin şablonunu vurgulayın.
2. [Seçenekler] ögesine basın ve “Sil”i seçin.

Hafıza Durumu (M 6-7)

Bu işlev, Öğelerim'deki hafıza durumunu kontrol etmenizi sağlar. Hafıza durumu Uygulamalar, Resimler, Sesler ve Videolar'ı içerir.

“Öğelerim” → “Hafıza Durumu”

Uygulamalar İndirilenler (M 1)

Uygulamalar (M 1-1)

Uygulamaların listesi görüntülenir.

İndirilen uygulamalar, sonuncusundan başlayarak sırayla görüntülenir.

Uygulamalar'ı Çalıştırma

Uygulamaları çalıştırma hakkında ayrıntılar için, bkz. “Uygulamalar'ı Çalıştırma” sayfa 66.

Uygulama Ayrıntılarını Gösterme

“Uygulamalar” → “Uygulamalar”

1. İsteddiğiniz Java™ uygulamasını vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Uygulama Detayları”ni seçin.

Ayrıntılı bilgi görüntülenir.

İzin Ayarlama

Bu seçenekle, ağa erişen uygulamaları kullanırken para işlemleri için çevrimiçi güvenlik ayarlanabilir.

İşlev ve Onay Yöntemini Seçmek İçin

“Uygulamalar” → “Uygulamalar”

1. İsteddiğiniz Uygulamayı vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “İzin”i seçin.

3. Uygulamanın ağa erişim yöntemini ayarlamak için “Net Erişimi”ni seçin.

4. İstenen onay yöntemini seçin.

Her Zaman Bağlan: Uygulamanın onaysız erişimine izin verir.

İlk Kez: Java™ uygulaması ağa ilk kez eriştiğinde size bilgi verir. Erişime izin verildiyse siz uygulamayı silene kadar başka onaylama yapılmaz.

Oturum: Uygulama ağa ilk kez eriştiğinde size bilgi verir. Erişime izin verildiyse uygulama işlemi bitirene kadar başka onaylama yapılmaz.

Bir Kez: Uygulamanın ağa her erişiminde erişimin iznini dikkate almaksızın size bilgi verir.

Bağlanma: Uygulamanın ağa erişimini engeller, herhangi bir onaylama da yapılmaz.

İzinleri Sınırlamak İçin

Ayarladığınız bütün izinleri sınırlayabilirsiniz.

“Uygulamalar” → “Uygulamalar”

1. İstedığınız uygulamayı vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “İzin”i seçin.
3. “İzinleri Sınırla”yı seçin.

Uygulamalar Duvar Kağıdı (M 1-2)

Bekleme ekranı için Duvar Kağıdı uygulamaları indirebilirsiniz.

“Uygulamalar İndirilenler” → “Uygulamalar Duvar Kağıdı” → “Aç/Kapat”

1. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.

Not

- Bir Duvar Kağıdı uygulaması ayarlı değilken “Aç”ı seçerseniz sizden seçim yapmanızı isteyen ve mevcut Uygulamalar Duvar Kağıdını görüntüleyen bir liste belirir.

Uygulama Ayarla (M 1-2-2)

“Uygulamalar İndirilenler” → “Uygulamalar Duvar Kağıdı” → “Uygulama Ayarla”

İndirilen uygulamalar görüntülenir.

1. İstenen Duvar Kağıdı uygulamasını seçin.

Devam Süresi (M 1-2-3)

Duvar Kağıdı uygulamasının etkinleşeceği zaman süresini ayarlayabilirsiniz.

“Uygulamalar İndirilenler” → “Uygulamalar Duvar Kağıdı” → “Devam Süresi”

1. Sayı tuşunu kullanarak devam süresini iki basamaklı olarak girin.

Başka İndir (M 1-3)

Uygulamaları indirebilirsiniz.

“Uygulamalar İndirilenler” → “Başka İndir”

Uygulamanın indirileceği site görüntülenir.

1. İndirmek istediğiniz uygulamayı seçin.
WAP tarayıcısı başlatılır ve indirme işlemi onaylamanızı isteyen bir onay mesajı belirir.
2. İndirmeyi başlatmak için **⊙** tuşuna basın.
3. İndirme bittiğinde **⊙** tuşuna basın.

Ayarlar (M 1-4)

Çağrılar ve Alarmlar (M 1-4-1)

Bir uygulama açıkken gelen çağrı ve alarmların önceliğini ayarlayabilirsiniz.

“Uygulamalar İndirilenler” → “Ayarlar” → “Çağrılar ve Alarmlar”

1. “Gelen Çağrı” veya “Alarm”ı seçin.
2. Yöntemi seçin.
 - “Çağrı Önceliği” veya “Alarm Önceliği”:
Uygulama kendiliğinden askıya alınır, böylece bir çağrıyı yanıtlayabilirsiniz ya da alarm çalar. Çağrınız bittiğinde ya da alarm sustuğunda askıda simgesi (🔕) belirterek askıya alınmış bir uygulama olduğunu belirtir.
 - “Çağrı Bildirimi” veya “Alarm Bildirimi”:
Uygulama sürerken ekranın ilk satırında kayan çerçeve (kayan karakter sıralaması) görüntülenir. 🗑️ tuşuna basarsanız uygulama askıya alınır ve gelen çağrıyı yanıtlayabilirsiniz. Çağrı bittiğinde askıda simgesi (🔕) belirterek askıya alınmış bir uygulama olduğunu belirtir.

Ses Seviyesi (M 1-4-2)

Uygulamadaki ses efektleri vs. ses seviyesini, beş seviyeden birine ayarlayabilir ya da sessiz konuma getirebilirsiniz. “Multimedya Sesi” (s. 97) “Sessiz”e ayarlıyken bu ayarın önceliği vardır.

“Uygulamalar İndirilenler” → “Ayarlar” → “Ses Seviyesi”

Geçerli ses seviyesi görüntülenir.

1. Seviyeyi artırmak için ⬆️ (veya 🗑️) tuşuna basın ya da azaltmak için ⬆️ (veya 🗑️) tuşuna basın ve ardından 🔍 tuşuna basın.

Arka Işık (M 1-4-3)

“Uygulamalar İndirilenler” → “Ayarlar” → “Arka Işık” → “Aç/Kapat”

1. “Hep Açık”, “Hep Kapalı” ya da “Varsayılan Ayarlar” seçeneklerinden birini seçin.
 - “Hep Açık”: Uygulama sırasında açık.
 - “Hep Kapalı”: Uygulama açıkken bir tuşa basıldığında dahi kapalı.
 - “Varsayılan Ayarlar”: Genel arka ışık ayarına göre çalışır. (s. 100)

Yanıp Sönme İşlemini Ayarlamak İçin

Bu ayar uygulamanın arka ışığı kontrol etmesine olanak verir. “Kapalı” konumdaysa arka ışık uygulama tarafından açılmaz.

“Uygulamalar İndirilenler” → “Ayarlar” → “Arka Işık” → “Yanıp Sönme”

1. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.

Titreşim (M 1-4-4)

Uygulamada titreşim ayarlıyken, işlemi açık ya da kapalı konuma getirebilirsiniz.

Uygulamada bir SMAF dosyası belirtilmişse, SMAF dosyasındaki titreşimi çalıştırabilirsiniz.

Not

- SMAF (Sentetik müzik Mobil Uygulama Formatı) cep telefonları için müzik veri formatıdır.

“Uygulamalar İndirilenler” → “Ayarlar” → “Titreşim”

1. “Açık”, “Kapalı” ya da “Açık ve Sesle Bağla” seçeneklerinden birini seçin.
“Açık ve Sese Bağla” ayarlıyken titreşim uygulamadaki SMAF dosyasının sesiyle eş zamanlıdır.

Varsayılan Ayarla (M 1-4-5)

Ayarlar Menüsündeki Bütün Öğeleri Sıfırlamak İçin

“Uygulamalar İndirilenler” → “Ayarlar” → “Varsayılan Ayarla”

1. Telefon kodunuzu girin.

Varsayılan telefon kodu “0000”dir. Telefon kodunu değiştirmeye ilgili ayrıntılar için, bkz. “Telefon Kodunu Değiştirmek için” sayfa 112.

Uygulama Bilgileri (M 1-5)

Uygulamalara ait lisanslarla ilgili bilgiler görüntülenir.

Uygulamalar (M 3)

SIM Uygulaması (M 3-1)

SIM'deki bilgilere bakabilirsiniz. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Alarmlar (M 3-2)

Alarmları Ayarlama

Alarm işlevi belirttiğiniz saatte sizi uyarır. Saat ayarlı değilse, alarmın doğru olarak çalışmayabileceğini unutmayın.

Not

- *Alarm, telefon kapalı olsa bile çalışır.*
- *Alarm, “Zil Sesi Seviyesi” (s. 94) “Sessiz” olarak ayarlanmışsa çalmaz.*

“Uygulamalar” → “Alarmlar”

1. Boş ayarı seçin.
2. İsteddiğiniz saati girin.

Alarm Tonu Tipini Değiştirmek İçin

3. “Alarm Ton. Belirle”yi seçin.
4. “Ton”u seçin.
5. “Önayarlı Sesler” veya “Seslerim”i seçin.
6. İsteddiğiniz tonu seçin.

Bir ton seçme ile ilgili ayrıntılar için, bkz. “Zil Tonu Atama” sayfa 94.

Alarm Tonu Titreşimini Değiştirmek İçin

7. “Titreşim”i seçin.
8. “Açık”, “Kapalı” veya “Açık ve Sesle Bağla”yı seçin.
Bir titreşim seçme ile ilgili ayrıntılar için, bkz. “Titreşim” sayfa 95.

Alarm Tonu Süresini Değiştirmek İçin

9. “Süre”yi seçin.
10. İsteddiğiniz saati (02-59) girin.
11. [Geri] ögesine basın.

Tekrarlama Seçeneğini Ayarlamak İçin

12. “Hergün Tekrarla”yı seçin.
13. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.
14. [Kaydet] ögesine basın.

Alarm Ayarlarını Düzenleme

“Uygulamalar” → “Alarmlar”

1. İstedığınız ayarı seçin ve düzenleyin.

Bir Alarm Ayarını Sıfırlama

“Uygulamalar” → “Alarmlar”

1. Sıfırlamak istediğiniz alarmı seçin.
2. “Alarmı Sıfırla”yı seçin.

Tüm Alarm Ayarlarını Sıfırlama

“Uygulamalar” → “Alarmlar” → “Tümünü Sil”

Alarmı Devre Dışı Bırakma veya Etkinleştirme

“Uygulamalar” → “Alarmlar”

1. Devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek istediğiniz alarmı vurgulayın.
2. [Seçenekler] öğesine basın ve “Kapat” ya da “Aç”ı seçin.


Hesap Makinesi (M 3-3)

Hesap makinesi işlevi, en çok 12 basamaklı sayılar kullanarak 4 aritmetik hesaplamayı gerçekleştirir.

“Uygulamalar” → “Hesap Makinesi”

Hesap makinesi ekranda görüntülenir.

Hesaplama için ana işlemler aşağıdaki gibidir:

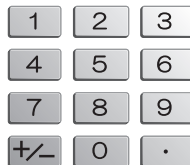

Ondalık noktası koymak için, [=] tuşüne basın.
Girilen sayıyı veya işleneni silmek için, [Sil] öğesine basın.

Hesaplamaları yapmak için, [C] tuşüne basın.
Yeni bir hesaplama başlatmak için, [Sil] öğesine basın.

Kur Dönüştürme

Hesap makinesini, girdiğiniz dönüştürme kurunu kullanarak yerel para birimine/biriminden dönüştürme yapmak için para birimi hesaplayıcısı olarak da kullanabilirsiniz.

Para Birimi Dönüştürme Kuru Ayarlamak İçin

“Uygulamalar” → **“Hesap Makinesi”** → **[Seçenekler]**
→ **“Kur Oranı”**

1. “Döviz -> Yerel Para” veya “Yerel Para -> Döviz”i seçin.
2. Para birimi dönüştürme kurunu girin.
Tüm basamakları silmek için, [Sil] ögesine basın.

Bir Değeri Dönüştürmek İçin

“Uygulamalar” → **“Hesap Makinesi”**

1. Dönüştürülecek değeri girin.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Yerel para” ya da “Döviz olarak”ı seçin.
Sonuç görüntülenir.

Not

- Bir aritmetik simge (+, -, × veya ÷) görüntülendiğinde adım 2'yi gerçekleştiremezsiniz.

Ses Kaydedici (M 3-4)

Bu, çizelge kayıtlarını hatırlatması veya bir multimedya mesajı içinde gönderilmesi için kullanılabilir, en çok 60 saniyelik bir ses klibini kaydetmenize olanak sağlar. Kaydedilen ses klibi Kayıtlı Sesler'de tutulur. Ses klipleri “.amr” biçiminde kaydedilir.





Ses Klibini Kaydetme

“Uygulamalar” → **“Ses Kaydedici”**

1. Kayda başlamak için **⊙** tuşuna basın.
Kayıt süresi sona ermeden kaydı durdurmak için, **⊙** tuşuna basın.
2. Ses klibini kaydetmek için “Kaydet”i seçin.
Kaydettiğiniz ses klibini çalmak için, “Çal”ı seçin.
Tekrar bir ses klibi kaydetmek için, [İptal]'e basın.



Not

- Kayda başlamadan önce kaydedilen boyutu değiştirmek için, [Seçenekler]'e basın ve “Kayıt Boyutu”nu seçin. Ardından “Gelişmiş Ses” veya “Mesaj Gönderimi İçin”i seçin.
- sayfa 51 seçeneğinde anlatılan Mesaj Boyutu “100 KB”ye ayarlandığında, “Kayıt Boyutu” gösterilmez.

- *Ses seviyesi, Multimedya Sesi ayarına göre deęiřir (s. 97). “Multimedya Sesi”, “Sessiz”e ayarlıyken ses etkin deęildir. Ses seviyesini ayarlamak için  (veya /yan yukarı ok) ya da  (veya /yan ařaęı ok) tuřlarına basın.*

Ses Klipleri Gnderme

“Uygulamalar” → “Ses Kaydedici”

1. Kayda bařlamak için  tuřuna basın.
2. Kaydı durdurmak için  tuřuna basın.
3. “Kaydet ve Gnder”i sein.

Mesaj yaratma hakkında ayrıntılar için, bkz. “Yeni bir MMS Oluřturma” sayfa 47.

Not

- *Geliřmiř ses modunda kayıt yapıldıktan sonra “Kaydet ve Gnder” grntlenmez.*

Melodi Editr (M 3-5)

Orijinal bir zil tonu oluřturabilirsiniz veya multimedya mesajına iliřtirilmiř bir melodi gnderebilirsiniz.

Her melodi için en ok 95 ton × 32 ses, 190 ton × 16 ses veya 380 ton × 8 ses girebilirsiniz.

Orijinal zil tonu, Kayıtlı Sesler’de tutulur.

Orijinal Zil Tonunuzu Oluřturma (M 3-5-1)





“Uygulamalar” → “Melodi Editr” → “Yeni Oluřtur”

1. Bařlıęı girin.

En ok 24 karakter girebilir.



2. Bir tempo sein.

Mzik temposu ařaęıda aıklanmıřtır.


- “Allegro (Hızlı)”:  150
- “Moderato (Normal)”:  125
- “Andante (Yavař)”:  107
- “Adagio (ok Yavař)”:  94

3. “8 Akor”, “16 Akor” veya “32 Akor” arasından seim yapın.


4. Gamı ve esi belirtmek için sayı tuřlarına basın. Ses seviyesi ve es ile ilgili ayrıntılar için, bkz. “Gamı ve Esi Belirtmek İin” sayfa 80.

5. Notaları veya es türlerini belirtmek için  veya  tuşuna basın.

Notalar ve es ile ilgili ayrıntılar için, ayrıca bkz. “Nota ve Es Türlerini Belirtmek İçin” sayfa 81.

6. Bir nota girdikten sonra  tuşuna basın.
İmleç sağa hareket ettikten sonra bir sonraki notayı girin.
7. Notalar girmek için 4 ile 6 arasındaki adımları tekrarlayın.

Notaları girerken, şunları yapabilirsiniz:









- Tüm giriş notalarını çalmak için  tuşuna basın.
 - [Seçenekler]'e basın ve “İmleçten Önce Çal”ı seçerek imleç konumuna kadarki notaları çalın.
“Bölüm Seç”i belirleyerek başka bir akor seçin.
“Tonu Ayarla”yı seçerek farklı enstrümanlar kullanarak tonu ayarlayın veya değiştirin. (s. 82)
“Gücünü Ayarla”yı seçerek tonun gücünü ayarlayın. (s. 82)
8. Giriş yapmayı tamamladığınızda, [Seçenekler] öğesine basın ve “Kaydet”i seçin.
9. “Öğelerim'e Kaydet”i seçin.

Not

- Ses seviyesi, *Multimedya Sesi* ayarına göre değişir (s. 97). “Multimedya Sesi”, “Sessiz”e ayarlıyken ses etkin değildir.
- *Kayıtlı Sesler'deki kapasite veya hafıza yetersiz hale gelirse*, “Maksimum kapasite: 250 Kayıtlı değil.” veya “Kayıtlı değil. Hafıza dolu” mesajı görüntülenir. Ekran 9. adıma döner. Gerekli olmayan verileri sildikten sonra tekrar deneyin.
- Çok fazla kısa notadan (on altılık notalar ve üçlemler) oluşan melodiler 8. adımda çalınamaz ve şu mesaj görüntülenir: “Saniye başına nota sayısı çok olduğundan çalınamıyor.” Ekran 5. adıma döner.
“Saniye başına nota sayısı çok olduğundan kaydedilemiyor.” mesajı da görüntülenebilir ve ekran 5. adıma döner.
Çözüm için melodi sayısını azaltın, kısa notaları değiştirin, üçlemleri iptal edin, vs.


Gamı ve Esi Belirtmek İçin

Aşağıda gösterilen tuşları kullanarak, gamı ve esi belirtin.

Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	Es
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	0 


Yukarıda gösterilen tuşa bir kere bastığınızda, orta ıskalada (işaret yok) bir dörtlük belirtilir.

Aynı tuşa tekrar tekrar bastığınızda, nota seriyi kullanılabılır oktav aralığı boyunca döndürecektir.




Bir nota seçiliyken \odot veya \ominus tuşuna bastığınızda, nota ya bemol ya da diyez olacaktır.

Es girerken, dörtlük es girilir.




Nota ve Es Türlerini Belirtmek İçin

Tekrar tekrar $\ast \circ$ veya $\# \square$ tuşuna basın.



Noktalı bir nota veya bir üçlem yazdığınızda, hedef notayı seçtikten sonra \ominus tuşuna basın.



Not

- Noktalı on altılık nota (on altılık es) veya noktalı dörtlük nota (dörtlük es) yazamazsınız.
- Bir üçlem için aralıksız üç nota gerekir.

Bir bağ belirtmek için, hedef notaları seçtikten sonra \ominus tuşuna basın.

Notanın yanında bir alt çizgi (_) görüntülenir ve nota bir sonraki notaya bağlanır.






Bir sonraki notayı girmek için, \odot tuşuna basarak imleci sağa doğru hareket ettirin. Ardından, önceki sayfalarındaki işlemi tekrarlayın.

İmleç bir notanın yanına konumlandırılmışsa, \odot veya \ominus tuşu basılıyken imlecin hemen solundaki notayı tekrarlayabilirsiniz.

Tonu Ayarlama

Telefon, farklı enstrümanları kullanarak notalar çalabilir.

128 temel tondan (8 tür: Piyno, Zil, Org, Gitar, Baslar, Telliler 1, Telliler 2, Pirinçler, Üflemliler, Flütler/ Borular, Sint. Leadleri, Sint. Tablaları, Sint. Efektleri, Etnikler, Vurmalılar ve Efektler) ve 61 gelişmiş tondan (40 Davul (FM) türü ve 21 Davul (WT) türü) seçim yapabilirsiniz.

1. [Seçenekler]'e basın ve sayfa 80'deki 7. adımda “Tonu Ayarla”yı seçin.
2. Tonun kategorisini vurgulamak için  veya  tuşuna basın.
3. Bir tonu vurgulamak için  veya  tuşuna basın.
4.  tuşuna basın.
Şimdi orijinal bir zil tonu oluşturabilirsiniz.

İpucu

- [Seçenekler]'e basarak ve 4. adımdaki “Geçerli Bölümü Çal”ı seçerek melodiyi çalabilirsiniz veya bunun yerine “Tonları Onayla”yı seçerek seçili tondaki nota adlarını çalabilirsiniz.

Tonun Gücünü Ayarlamak İçin

Tonun gücü, her bölüm için 3 düzeyde ayarlanabilir.

Bu telefonu satın aldığınızda, tonun gücü “Yüksek” olarak ayarlanmıştır.

1. [Seçenekler]'e basın ve sayfa 80'deki 7. adımda “Gücünü Ayarla”yı seçin.
2. Ton için bir güç seviyesi seçin.
Şimdi orijinal bir zil tonu oluşturabilirsiniz.

Orijinal Zil Tonlarını Düzenleme (M 3-5-2)

“Uygulamalar” → “Melodi Editörü” → “Seslerim”

1. Düzenlemek istediğiniz orijinal bir zil tonunu vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Melodi Düzenle”yi seçin.
3. Başlığı düzenleyin.
4. Bir tempo ve ses sayısı seçin.
5. Verileri düzenleyin.
6. Düzenlemeyi tamamladığınızda, [Seçenekler] öğesine basın ve “Kaydet”i seçin.
7. “Öğelerim'e Kaydet”i seçin.
8. “Üzerine Yaz” veya “Yeni”yi seçin.

Not

- Ses sayısı 4. adımda değiştirildiğinde, bir onay mesajı görüntülenebilir. [Evet]'e bastığımızda, melodinin bir bölümü silinebilir.




İpucu

- [Seçenekler] öğesine basarak ve “İml. sonrasını Sil” veya “İmleç öncesini Sil”i seçerek imleçten önceki veya sonraki melodiyi silebilirsiniz.

Notaları Kopyalama ve Yapıştırma

Melodinin bir kısmını kopyalayabilir ve başka bir konuma taşıyabilirsiniz.

Yalnızca orijinal zil tonları veya düzenlenebilir melodiler kopyalanabilir veya taşınabilir.

1. Skor girişi ekranında, [Seçenekler]'e basın ve “Kopyala” veya “Kes”i seçin.
2. İmleci kopyalanacak veya kesilecek ilk notanın üzerine getirin, ardından  tuşuna basın.
3. Alanı vurgulamak için imleci sonuncu notaya getirin, ardından  tuşuna basın.
4. [Seçenekler]'e basın ve “Yapıştır”ı seçin.
5. İmleci, notaları yapıştırmak istediğiniz noktaya getirin, ardından  tuşuna basın.

Yardım Listesi (M 3-6)

Yardım listesini görüntüleyebilir ve telefonun işlevleri konusunda size yol göstermesi için kullanabilirsiniz.

“Uygulamalar” → “Yardım Listesi”

1.  veya  tuşuna basın.

Takvim (M 7)

Takvim, tarih ve saatle ilişkilendirilmiş randevularınızı kolaylıkla planlamanıza olanak sağlar.

Ayrıca, bu kayıtlar, aynı programları paylaşmak için *Bluetooth* kablosuz bağlantı teknolojisi ile bir bilgisayara gönderilebilir.

Yeni Bir Kayıt Oluşturma

“Takvim”

1. Bir olay eklemek istediğiniz günü vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Yeni Kayıt Ekle”yi seçin.
3. Konuyu girin.
4. Yeri girin.
5. İsteddiğiniz kategoriye seçin.
6. Başlangıç tarihini girin.
7. Başlangıç saatini girin.
8. İsteddiğiniz süreyi seçin.
9. İsteddiğiniz hatırlatıcı seçeneğini seçin.

Not

- *Hatırlatıcı işlevi, telefon kapalı olsa bile çalışır.*
- *Hatırlatıcı, “Zil Sesi Seviyesi” (s. 94) “Sessiz” olarak ayarlanmışsa ses çıkarmaz.*
- *8. adımda “Diğer”i seçtiğinizde, istediğiniz bitiş tarihini ve saatini girebilirsiniz.*
- *9. adımda “Diğer”i seçtiğinizde, istediğiniz tarih ve saati girebilirsiniz.*
- *Tarih kaydı ekranında, 6. adımda “Başlangıç Tarihi” girerken veya 8. veya 9. adımda ve sonrasında “Diğer”i seçerken, [Seçenek] öğesine basarak ve “Takvime Göre”yi seçerek görüntülenen aylık takvimden istediğiniz tarihi kolaylıkla bulun.*

Hatırlatıcı Tonunu Düzenleme

“Takvim”

1. Düzenlemek istediğiniz hatırlatıcı tonunun bulunduğu program kayıtlarını içeren günü seçin.
2. İsteddiğiniz kaydı vurgulayın.
3. [Seçenekler] ögesine basın ve “Düzenle”yi seçin.
4. Hatırlatıcı alanını ve istediğiniz seçeneği belirleyin. “Hatırlatma Yok”u seçerseniz, hatırlatıcı kapanır.
5. “Ton”u ve ardından “Önayarlı Sesler” veya “Seslerim”i seçin.
6. İsteddiğiniz tonu seçin.
Bir ton seçme ile ilgili ayrıntılar için, bkz. “Zil Tonu Atama” sayfa 94.
7. “Titreşim”i seçin ve ardından “Açık”, “Kapalı” veya “Açık ve Sesle Bağla” arasından seçim yapın.
Bir titreşim seçme ile ilgili ayrıntılar için, bkz. “Titreşim” sayfa 95.
8. “Süre”yi seçin ve istediğiniz saati girin.
9. [Tamam] ögesine basın.
10. [Kaydet] ögesine basın.

Program Kaydı Gönderme

“Takvim”

1. Göndermek istediğiniz program kayıtlarını içeren günü seçin.
2. Göndermek istediğiniz kaydı vurgulayın.
3. [Seçenekler]'e basın ve “Gönder”i seçin.
4. “Bluetooth ile”yi seçin.

“Bluetooth ile” için

Telefon 10 metre içerisindeki *Bluetooth* kablosuz teknolojisi etkin cihazları aramaya başlar.

Cihazlar tespit edildiğinde, göndermek istediğiniz cihazı seçmeniz için etkin cihazların bir listesi görüntülenir. Bağlantı kurulabilir ve kayıt gönderilir.

Not

- *Eşleştirme yaparken “Doğrulama” (s. 92) “Kapalı”ya ayarlı olmadığı takdirde, Bluetooth kablosuz teknolojinin etkin olduğu bir cihazla ilk defa bağlantı kurarken parolanızı girmeniz gerekir.*

Program Kaydı Alma

Telefon bir program kaydı aldığında, bir onaylama mesajı belirir.

1. [Evet]'e basın.
Alınan kayıt Takvim'de tutulur. Reddetmek için [Hayır]'a basın.

İpucu

- *Bluetooth kablosuz bağlantısı ayarlarını yapmayla ilgili ayrıntılar için, bkz. “Bağlanabilirlik” sayfa 90.*

Kayıt Görüntüleme

“Takvim”

1. Görüntülemek istediğiniz program kayıtlarını içeren günü seçin.
Kayıtların listesi görüntülenir.
2. İsteddiğiniz kaydı seçin.
Seçili günde, varsa, kayıtlar arasında geçiş yapmak için ☺ tuşuna basın.

Tarihe Göre Aramak İçin

1. Aylık veya günlük görünümde [Seçenekler] ögesine basın.
2. “Git”i seçin.
3. Bugünü göstermek için “Bugün”ü veya istediğiniz tarihi girmek için “Tarihi girin”i seçin.

Konuya Göre Aramak İçin

1. Aylık veya günlük görünümde [Seçenekler] ögesine basın.
2. “Bul”u seçin.
3. İsteddiğiniz metni girin.

Hafta Biçimini Değiştirmek İçin

1. Aylık görünümde [Seçenekler] ögesine basın.
2. “Hafta Biçimi”ni seçin.
3. “Pazartesi-Pazar” veya “Pazar-Cumartesi”yi seçin.

Kayıtları Silme

1. Aylık veya günlük görünümde [Seçenekler] ögesine basın.
2. “Sil”i seçin.
3. İsteddiğiniz seçeneği belirleyin.
 - “Bu Kayıt” (yalnızca günlük görünüm):
Seçili kaydı siler.
 - “Bu Günün Tümü”: Seçili gün için tüm kayıtları siler.
 - “Bu Ayın Tümü”: Seçili ay için tüm kayıtları siler.
 - “Son Aya Kadar Tümü”:
Bu aydan önceki tüm kayıtları siler.
 - “Tüm Kayıtlar”:
Bu uygulamadaki tüm kayıtları siler.

Rehber (M 8)

Arama Kaydı (M 8-2)

Telefon, son 10 cevapsız arama, arayan numara ve aranan numarayı kaydeder.

Arama Kaydını Görüntüleme

“Rehber” → “Arama Kaydı”

1. “Tüm Aramalar”, “Aranan Numaralar”, “Cevapsız Aramalar” ve “Arayan Numaralar” kayıtları arasında geçiş yapmak için ⌂ veya ⌂ tuşuna basın. Seçili arama kaydı listesi görüntülenir.
2. Görüntülemek istediğiniz telefon numarasını seçin. Numarayı aramak isterseniz, 📞 tuşuna basın.

İpucu

- Ayrıca, bekleme modunda 📞 tuşuna basarak arama kayıtlarını onaylayabilirsiniz.

Mesajlar Gönderme

1. Arama kaydı listesinde, mesaj göndermek istediğiniz arama kaydını vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Mesaj Oluştur”u seçin.
3. “MMS”, “SMS” veya “Kartpostal”ı seçin.
Bir mesaj oluşturma ile ilgili ayrıntılar için, bkz. “Yeni bir MMS Oluşturma” sayfa 47 veya “Yeni bir SMS Oluşturma ve Gönderme” sayfa 54.

Not

- *Kartpostal hizmeti, bazı servis sağlayıcıları ile kullanılamaz. Daha fazla bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.*

Arama Kaydı Silme

1. Arama kaydı listesinde, silmek istediğiniz arama kaydını vurgulayın.
2. [Seçenekler] öğesine basın ve “Sil”i seçin.

Hızlı Ara. Listesi (M 8-3)

Hızlı Ara. Listesi'nde kayıtlı telefon numaraları için diğer işlemleri göstüntüleyebilir ve yapabilirsiniz.

“Rehber” → “Hızlı Ara. Listesi”

Hızlı Ara. Listesi'ne kaydedilen isimler ve numaralar sırayla görüntülenir.

Kendi Numaralarım (M 8-4)

Kendi ses, veri ve faks telefon numaralarınızı kontrol edebilirsiniz.

“Rehber” → “Kendi Numaralarım”

1. “Ses”, “Veri” veya “Faks”tan kontrol etmek istediğiniz telefon numarasını seçin.

Not

- SIM karta bağlı olarak “Veri” veya “Faks” görüntülenmeyebilir.

Arama Sayaçları (M 8-5)

Bu işlem, aramalarınızın süresini kontrol etmenize olanak sağlar.

Son Arama ve Tüm Aramaların Süresini Kontrol Etme

“Rehber” → “Arama Sayaçları”

1. “Arayan Numaralar” veya “Aranan Numaralar”ı seçin.

Son aramanın ve tüm aramaların süresi görüntülenir.

Veri Sayacı (M 8-6)

GPRS aktarımında kullandığınız bayt miktarını onaylayabilirsiniz.

“Rehber” → “Veri Sayacı”

1. “Son Veri” veya “Tüm Veriler” arasından seçim yapın.

Tüm Veri Sayaçlarını Sıfırlama

“Rehber” → “Veri Sayacı” → “Sayacı Sil”

Arama Ücretleri (M 8-7)

Bu işlev, aramalarınızın ücretini kontrol etmenize olanak sağlar. **Bazı şebekeler Ücretlendirme Bilgisini desteklemez. Kullanılabilirlik için lütfen servis sağlayıcınıza danışın.**

Son Aramanın Ücretini Kontrol Etme

“Rehber” → “Arama Ücretleri” → “Son Çağrı”

Son aramanın ücreti görüntülenir.

Toplam Arama Ücretini Kontrol Etme

“Rehber” → “Arama Ücretleri” → “Tüm Aramalar”

Tüm aramaların ücreti görüntülenir.

Ücret Oranını Ayarlama

Arama ücretini hesaplamak ve arama ücretinin maksimum limitini ayarlamak için ücret oranını ayarlayın.

“Rehber” → “Arama Ücretleri” → “Ücret Birimleri” → “Birimleri Ayarla”

1. PIN2 kodunuzu girin.
2. Kontör ücretini girin.

Ondalık noktası koymak için, tuşuna basın.

3. Bir para birimi girin (en çok 3 karakter).

Ücret Limitini Ayarlama

Belirli bir ücret limitini aşmadığınızdan emin olmak istiyorsanız bu işlev yararlı olacaktır.

“Rehber” → “Arama Ücretleri” → “Maksimum Ücret” → “Limiti Belirle”

1. PIN2 kodunuzu girin.
2. Bir değer girin.

Ondalık noktası koymak için, tuşuna basın.

Tüm Arama Ücretlerini Sıfırlama

“Rehber” → “Arama Ücretleri” → “Sayaçları Sil”

1. PIN2 kodunuzu girin.

Kalan Krediyi Kontrol Etme

“Rehber” → “Arama Ücretleri” → “Kalan Kredi”

Ayarlar (M 9)


Bağlanabilirlik (M 9-1)

Bu menüdeki ayarları yapılandırarak, bu bağlantı üzerinden *Bluetooth* kablosuz bağlantı teknolojisi etkin telefonların yanı sıra *Bluetooth* kablosuz bağlantı teknolojisi veya USB bağlantıları üzerinden bir bilgisayara bağlanabilirsiniz.



Bluetooth Kablosuz Bağlantı İşlevini Kullanma (M 9-1-1)

Açmak veya Kapatmak İçin

“Ayarlar” → “Bağlanabilirlik” → “Bluetooth” → “Aç/Kapat”

1. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.
“Açık”ı seçtiğinizde, *Bluetooth* kablosuz bağlantı ayarı etkinleştirilir ve “” görüntülenir.

İpucu


- *Bluetooth kablosuz bağlantı işlevini, bekleme sırasında  tuşuna ve sonra  tuşuna basarak açabilir veya kapatabilirsiniz.*

Eşleştirilecek Cihazları Aramak İçin *Bluetooth* kablosuz bağlantı işlevini kullanmak için, telefonunuzla bağlantı kurmak üzere *Bluetooth* kablosuz bağlantı teknolojisi etkin diğer cihazları aramanız gerekir. Aramaya başlamadan önce telefonunuzu cihazlardan 10 metrelik mesafe içinde tutun.

“Ayarlar” → “Bağlanabilirlik” → “Bluetooth”

1. “Cihaz Ara”yı seçin.
Telefon, 10 metre içindeki cihazları aramaya başlar.
2. Eşleşme için istediğiniz cihazı seçin.
3. Cihaz parolasını girin.

Not

- *Aramaya başlamadan önce Bluetooth kablosuz bağlantı işlevi kapalıysa, telefon Bluetooth kablosuz bağlantı işlevini otomatik olarak açar ve aramaya başlar.*
- *Tekrar cihaz arama işlemini gerçekleştirmek istediğinizde, 1. adımda tekrar “Cihaz Ara”yı seçerken aranan tüm cihazların bulunduğu cihaz listesi görüntülenir. Listenin en üstünde “Yeni Cihazlar”ı vurgulayınca ve  tuşuna basınca yeni aramaya devam edilir ve liste yenilenir.*
- *Eşleşme için yalnızca bir cihaz seçebilirsiniz. Eşli cihazı değiştirmek için, bkz. “Handsfree Cihazlar” sayfa 91.*

Handsfree Cihazlar

Listedeki eşli handsfree cihazı etkinleştirebilir, silebilir ve bu cihaza yeni isim verebilirsiniz.

Cihazı Etkinleştirmek İçin

“Ayarlar” → “Bağlanabilirlik” → “Bluetooth” → “Handsfree Cihazlar”

1. Etkinleştirmek istediğiniz cihazı seçin.

İpucu

- Kullanılmadığı zaman Bluetooth kablosuz bağlantı işlevini kapatarak pil gücünden tasarruf edebilirsiniz. Bluetooth kablosuz bağlantı işlevini kapatma ile ilgili bilgiler için, bkz. “Açmak veya Kapatmak İçin” sayfa 90 veya “Otomatik Olarak Kapatmak İçin” sayfa 92.
- Bir arama sırasında, sesli aramayı eşli cihaza yönlendirebilirsiniz. [Seçenek]’e basın ve “Bluetooth’u Etkin.” öğesini seçin. Eşli cihazın bağlantısını kesmek isterseniz, “Bluetooth’u Kapat”ı seçin.

Cihaza Yeni İsim Vermek İçin

“Ayarlar” → “Bağlanabilirlik” → “Bluetooth” → “Handsfree Cihazlar”

1. Yeni isim vermek istediğiniz cihazı vurgulayın.
2. [Seçenek]’e basın ve “Adı Değiştir”i seçin.
3. Cihaza yeni isim verin.

Cihaz Adını Silmek İçin

“Ayarlar” → “Bağlanabilirlik” → “Bluetooth” → “Handsfree Cihazlar”

1. Silmek istediğiniz cihazı vurgulayın.
2. [Seçenekler] öğesine basın ve “Sil”i seçin.

Eşli Cihazlar

Listedeki eşli cihaza yeni isim verebilir ve bu cihazı silebilirsiniz.

Bluetooth Kablosuz Bağlantı Ayarları

Bu ayar ile telefonunuzu yeni isim verebilir, diğer cihazların telefonunuzu tanınmasını engelleyebilir, pil gücünden tasarruf etmek için *Bluetooth* kablosuz bağlantı işlevini otomatik olarak kapatabilirsiniz, vs.

Telefonunuza Yeni İsim Vermek İçin

Telefonunuza yeni isim verebilirsiniz. Telefonunuz algılandığında adı diğer cihazlarda gösterilir.

“Ayarlar” → “Bağlanabilirlik” → “Bluetooth” → “Bluetooth Ayarları” → “Cihaz Adı”

1. Yeni cihaz adını girin.

Telefonunuzu Göstermek veya Saklamak İçin

“Ayarlar” → “Bağlanabilirlik” → “Bluetooth” → “Görünürlük”

1. İstedığınız görünürlük ayarlarını seçin.

“Telefonumu Göster”: Diğer cihazların telefonunuzu tanınmasına izin verir.

“Telefonumu Sakla”: Telefonunuzu diğer cihazlardan gizler.

Otomatik Olarak Kapatmak İçin

“Ayarlar” → “Bağlanabilirlik” → “Bluetooth” → “Bluetooth Ayarları” → “Bluetooth Zaman Aşımı”

1. İsteddiğiniz süreyi seçin.

Telefonunuz, belirtilen saatte işlevi otomatik olarak kapatır.

Doğrulama isteğini Açmak veya Kapatmak İçin Cihazları eşleştirmeden önce, OBEX verileri göndereninin veya alıcısının parolayı doğrulamasını (parolaları karşılıklı değiştirme) isteyebilirsiniz.

“Ayarlar” → “Bağlanabilirlik” → “Bluetooth” → “Bluetooth Ayarları” → “Doğrulama”

1. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.

Not

- Eşli cihazlar için doğrulama gerekmez.
- “Kapalı”yı seçerseniz bile, gönderen parolayı istediğinde doğrulayabilirsiniz.

PC Yazılımı (M 9-1-2)

Telefonunuzu bir bilgisayara bağlayarak resimleri, sesleri, videoları, Rehber kayıtlarını ve program kayıtlarını iletebilirsiniz. Bağlantı yöntemini seçmek için prosedürü izleyin (*Bluetooth* kablosuz bağlantı veya USB). Bağlantı yazılımı edinme ile ilgili ayrıntılar için, bkz. sayfa 114.

“Ayarlar” → “Bağlanabilirlik” → “PC Yazılımı”

1. İsteddiğiniz bağlantı türünü “Veri Kablosu” veya “Bluetooth”tan seçin.

Profiller (M 9-2)

Ortamınıza bağılı olarak her profil için ton sesi ve titreşim ayarı özelleştirilebilir.

Bir kullanıcının tanımlayabileceği profil dahil 6 profil vardır: Normal, Toplantı, Etkinlik, Araba, Kulaklık ve Sessiz.

Profil Etkinleştirme


“Ayarlar” → “Profiller”

1. İsteddiğiniz profili seçin.

Not

- Profil ayarlandığında, sayfa 16 'da açıklanan ilgili simge bekleme ekranında görüntülenir.

İpucu

- Beklemedeyken, Profiller ayarını Normal ve Sessiz mod arasında değiştirmek için  tuşunu basılı tutun.

Profilleri Özelleştirme

“Ayarlar” → “Profiller”

1. Özelleştirmek istediğiniz profili vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Kişiselleştir”i seçin.

3. Özelleştirmek istediğiniz ayarı seçin ve istediğiniz gibi değiştirin.

Ayarlarla ilgili ayrıntılar için, bkz. sayfalar 94-98.

4. Tamamladığınızda [Kaydet] ögesine basın.

Profil Ayarlarını Sıfırlama

“Ayarlar” → “Profiller”










1. Sıfırlamak istediğiniz profili vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Varsayılan. Ayarla”yı seçin.
3. Telefon kodunuzu girin.

Varsayılan telefon kodu “0000”dır. Telefon kodunu değiştirmeye ilgili ayrıntılar için, bkz. “Telefon Kodunu Değiştirmek için” sayfa 112.

Zil Sesi Seviyesi

Zil sesi seviyesini, 6 seviyeden birine veya aşamalı sese ayarlayabilirsiniz.



“Ayarlar” → “Profiller”

1. Özelleştirmek istediğiniz profili vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Kişiselleştir”i seçin.
3. “Zil Sesi Seviyesi”ni seçin.
Geçerli ses seviyesi görüntülenir.
4. Zil sesi seviyesini artırmak için  (veya ) tuşuna basın ya da zil sesi seviyesini azaltmak için  (veya ) tuşuna basın ve ardından  tuşuna basın.
“Aşamalı Ses”i seçmek için, seviye 5'te  (veya ) tuşuna basın.
“Sessiz”i seçmek için, seviye 1'de  (veya ) tuşuna basın.

Zil Tonu Atama

Zil tonunu 5 düzen, 3 uyarı, 10 ses efekti ve 5 melodi dahil 23 tondan seçebilirsiniz. Ayrıca, AMR veya WAVE biçimleri hariç Kayıtlı Sesler'deki bir sesi varsayılan zil tonu olarak seçebilirsiniz.

“Ayarlar” → “Profiller”

1. Özelleştirmek istediğiniz profili vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Kişiselleştir”i seçin.
3. “Zil Tonu Ata”yı seçin.
4. “Önayarlı Sesler” veya “Seslerim”i seçin.
5. Kullanmak istediğiniz zil tonunu seçin.
Demoyu dinlemek için,  tuşuna basın. Çalmayı durdurmak için, tekrar  tuşuna basın.
6. [Seçenekler]'e basın ve “Ata”yı seçin.

Not

- *Kayıtlı Sesler'deki bir sesi kullanan bir zil tonunu silerseniz, varsayılan zil tonu ayarlanır.*


Titreşim

Titreşim seçeneği açık konumuna ayarlandığında telefon, zil sesi seviyesinden ve ton ayarlarından bağımsız olarak tüm gelen çağrılar için titreşir.

“Ayarlar” → “Profiller”

1. Özelleştirmek istediğiniz profili vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Kişiselleştir”i seçin.
3. “Titreşim”i seçin.
4. “Açık”, “Kapalı” ya da “Açık ve Sesle Bağla” seçeneklerinden birini seçin.

İpucu

- 4. adımda “Açık ve Sesle Bağla” seçeneği seçildiğinde titreşim, melodi ile aynı anda vurması için seçili melodinizle senkronize olur. Tüm melodilerin “Açık ve Sesle Bağla” seçeneğini desteklemediğini lütfen unutmayın. Bu gibi bir melodi seçerseniz, yalnızca 4. adımdaki “Açık” seçeneği titreşim işlevine olanak sağlar.
- 4. adımda “Açık” veya “Açık ve Sesle Bağla”yı seçtiğinizde, bekleme ekranında “” görüntülenir.

Uyarılar

Uyarı tonu, mesaj uyarısı ve pil zayıf uyarısı dahil uyarılar için profilleri kişiselleştirebilirsiniz.

Uyarı Tonu

Telefonunuz, bir hata oluştuğunda uyarı tonu sesi çıkarır.

“Ayarlar” → “Profiller”

1. Özelleştirmek istediğiniz profili vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Kişiselleştir”i seçin.
3. “Uyarılar”ı seçin.
4. “Uyarı Tonu”nu seçin.
5. “Aç/Kapat”ı seçin.
6. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.
7. “Ses seviyesi”ni seçin ve “Yüksek”, “Orta” veya “Düşük”ten birini seçin.
8. “Ton”u ve ardından “Önararlı Sesler” veya “Seslerim”i seçin.
9. İsteddiğiniz tonu seçin.
Bir ton seçme ile ilgili ayrıntılar için, bkz. “Zil Tonu Atama” sayfa 94.
10. “Süre”yi ve ardından istediğiniz saati seçin.

Mesaj Uyarısı

Mesajlar aldığınızda, özel zil tonları ayarlanabilir.

“Ayarlar” → “Profiller”

1. Özelleştirmek istediğiniz profili vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Kişiselleştir”i seçin.
3. “Uyarılar”ı seçin.
4. “Mesaj Uyarısı”nı seçin.
5. “MMS”, “SMS” veya “WAP” arasından seçin.
6. “Ses seviyesi”ni seçin ve ardından istediğiniz seviyeyi ayarlayın.
7. “Ses”i ve ardından “Önararlı Sesler” veya “Seslerim”i seçin.
8. İsteddiğiniz zil tonunu seçin.
Zil sesi seçmeyle ilgili ayrıntılar için, bkz. “Zil Tonu Atama” sayfa 94.
9. “Titreşim”i seçin ve ardından “Açık”, “Kapalı” veya “Açık ve Sesle Bağla” arasından seçim yapın.
Bir titreşim seçme ile ilgili ayrıntılar için, bkz. “Titreşim” sayfa 95.
10. “Süre”yi seçin ve istediğiniz saati girin.

Pil Zayıf Uyarısı

Pil gücü azaldığında uyarının seviyesini ayarlayın.

“Ayarlar” → “Profiller”

1. Özelleştirmek istediğiniz profili vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Kişiselleştir”i seçin.
3. “Uyarılar”ı seçin.
4. “Pil Zayıf Uyarısı”nı seçin.
5. “Yüksek”, “Düşük” veya “Sessiz”den birini seçin.

Tuş Tonları

Tuş tonları açık olarak ayarlandığında, her tuşa basışınızda bir onaylama tonu duyacaksınız.

“Ayarlar” → “Profiller”








1. Özelleştirmek istediğiniz profili vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Kişiselleştir”i seçin.
3. “Tuş Tonları”nı seçin.
4. “Aç/Kapat”ı seçin.
5. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.
6. “Ses seviyesi”ni seçin ve “Yüksek”, “Orta” veya “Düşük”ten birini seçin.

7. “Ton”u seçin ve “Önayarlı Sesler”, “Seslerim” veya “Varsayılan Ton”dan seçim yapın.
“Varsayılan Ton”u seçerken, 9. adıma gidin.
8. İsteddiğiniz tonu seçin.
Tonu seçme ile ilgili ayrıntılar için, bkz. “Zil Tonu Atama” sayfa 94.
9. “Süre”yi ve ardından istediğiniz saati seçin.

Multimedya Sesi

Video Kaydet, Ses Kaydedici, Melodi Editörü, Öğelerim, tarayıcı ve multimedya mesajları için ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

“Ayarlar” → “Profiller”

1. Özelleştirmek istediğiniz profili vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Kişiselleştir”i seçin.
3. “Multimedya Sesi”ni seçin.
Geçerli ses seviyesi görüntülenir.
4. Seviyeyi artırmak için  (veya ) tuşuna basın ya da azaltmak için  (veya ) tuşuna basın ve ardından  tuşuna basın.
“Sessiz”i seçmek için, seviye 1’de  (veya ) tuşuna basın.

Açılış Sesi/Kapanış Sesi

Telefon, açılırken veya kapatılırken bir ses çıkaracak şekilde ayarlanabilir. Bu görev için kullanılacak melodiyi, ses seviyesini ve süreyi tanımlayabilirsiniz.

“Ayarlar” → “Profiller”

1. Özelleştirmek istediğiniz profili vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Kişiselleştir”i seçin.
3. “Açılış Sesi” veya “Kapanış Sesi”ni seçin.
4. “Aç/Kapat”ı seçin.
5. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.
6. “Ses seviyesi”ni seçin ve ardından istediğiniz seviyeyi ayarlayın.
7. “Ses”i ve ardından “Önayarlı Sesler” veya “Seslerim”i seçin.
8. İsteddiğiniz sesi seçin.
Bir ses seçme ile ilgili ayrıntılar için, bkz. “Zil Tonu Atama” sayfa 94.
9. “Süre”yi seçin ve istediğiniz saati girin.


Eko İptal

Bu işlev, özellikle handsfree araba kitini kullanırken, rahatsız edici ekoları iptal etmek içindir.

“Ayarlar” → “Profiller”

1. Özelleştirmek istediğiniz profili vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Kişiselleştir”i seçin.
3. “Eko İptal”i seçin.
4. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.

Her Tuşla Cevap

Ayrıca, aramayı  veya [Meşgul] tuşu hariç herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 20.

“Ayarlar” → “Profiller”

1. Özelleştirmek istediğiniz profili vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Kişiselleştir”i seçin.
3. “Her Tuşla Cevap”ı seçin.
4. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.

Otomatik Cevap (yalnızca handsfree araba kiti için)

Otomatik Cevap işlevi, Bluetooth için handsfree araba kitini *Bluetooth* kablosuz bağlantı teknolojisi ile telefonunuza bağlayarak aramaları otomatik olarak cevaplamanıza olanak sağlar.

Telefonunuz cevap verene kadar geçecek süreyi seçebilirsiniz.

“Ayarlar” → “Profiller”

1. “Araba”yı vurgulayın.
2. [Seçenekler]'e basın ve “Kişiselleştir”i seçin.
3. “Otomatik Cevap”ı seçin.
4. İsteddiğiniz süreyi seçin.
Devre dışı bırakmak için “Kapalı”yı seçin.

Ekranı Ayarlama (M 9-3)

Ekranın ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Ana Ekran'ı Ayarlama (M 9-3-1)

Duvar Kağıdını Ayarlamak İçin

Bekleme ekranı için, 3 resim sağlanmışır.

Dijital kamera ile çekilen resimler veya bir WAP sayfasından indirilen görüntüler duvar kağıtları için kullanılabilir.

Resimlerim'i Ayarlamak İçin

“Ayarlar” → “Ekran” → “Ana Ekran” → “Duvar kağıdı” → “Resimlerim”

1. İstedığınız resmi seçin.
2. Resmî görüntüledikten sonra, **⊙** tuşuna basın.
3. Gezinti tuşlarını kullanarak görüntülemek istediğiniz alanı belirtin.

Not

- Bazı resimler, resim ve veri türlerinden dolayı kullanılamaz.
- Bir dosyayı Animasyon GIF biçiminde kullanırken, “Beklemede Takvim” seçeneğini kapatın.

Aylık Takvim'i Görüntülemek İçin

Beklemedeyken aylık takvimi görüntüleyebilirsiniz.

“Ayarlar” → “Ekran” → “Ana Ekran” → “Beklemede Takvim”

1. “Bir Ay” veya “İki Ay”ı seçin.
Kapatmak için “Kapalı”yı seçin.

Not

- Dosyayı duvar kağıdı için Animasyon GIF biçiminde kullanırken “Bir Ay” veya “İki Ay”ı seçerseniz, duvar kağıdı ayarı varsayılan sınırlanır. Dosyayı Animasyon GIF biçiminde kullanırken, “Kapalı”yı seçin.

İpucu

- Aylık takvimin hafta biçimi “Hafta Biçimi” ayarına bağlıdır (s. 86).

Resimler Atamak İçin

Güç açıldığında veya kapatıldığında, bir arama geldiğinde veya alarm çalıştırıldığında resimler görüntülenebilir.

Dijital kamera ile çekilen resimler veya bir WAP sayfasından indirilen görüntüler kullanılabilir.


Yerleşik Resimler Ayarlamak İçin

“Ayarlar” → “Ekran” → “Ana Ekran” → “Grafikler”

1. Resmi ayarlamak için istediğiniz konumu seçin.
2. 1. adımda “Güç Açık” veya “Güç Kapalı”yı seçtiğinizde “Animasyonu Sıfırla”yı seçin.
1. adımda “Gelen Çağrı” veya “Alarm”ı seçtiğinizde “Desen 1”, “Desen 2” veya “Desen 3”ü seçin.

Resimlerim'i Ayarlamak İçin

“Ayarlar” → “Ekran” → “Ana Ekran” → “Grafikler”

1. Resmi ayarlamak için istediğiniz konumu seçin.
2. “Resimlerim”i seçin.
3. İsteddiğiniz resmi seçin.
4. Resmi görüntüledikten sonra,  tuşuna basın.
5. Gezinti tuşlarını kullanarak görüntülemek istediğiniz alanı belirtin.

Not

- *Bazı resimler, resim ve veri türlerinden dolayı kullanılamaz.*

Açılış Mesajını Ayarlamak İçin

Telefon açıldığında görünecek mesajı ayarlayabilirsiniz.

“Ayarlar” → “Ekran” → “Ana Ekran” → “Açılış Mesajı”

1. “Aç/Kapat”ı seçin.
2. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.
3. “Mesaj Düzenle”yi seçin ve mesajı girin.
En fazla 16 karakter bir mesaj olarak saklanabilir. Karakterleri girme ile ilgili ayrıntılar için, bkz. “Karakter Girme” sayfa 25.

Saati Göstermek İçin

Bekleme ekranında geçerli tarihi ve/veya saati görüntüleyebilirsiniz.

“Ayarlar” → “Ekran” → “Ana Ekran” → “Saati Göster”

1. “Sadece Saat”, “Tarih ve Saat” veya “Kapalı”dan seçim yapın.

Arka Işık Ayarlamak İçin

Tuşa bastığınızda veya isteğe bağlı çakmak şarj aleti telefona bağlı olduğunda ekranın arka ışığını açabilir veya kapatabilirsiniz.

Arka ışığın açık kalma süresini değiştirebilirsiniz; bu, pil ömrünü korumaya yardımcı olacaktır.

İpucu

- *Bu telefonu satın aldığımızda, Arka ışık 15 saniyeye ayarlıdır.*

Arka Işık Zaman Aşımını Seçmek İçin

“Ayarlar” → “Ekran” → “Ana Ekran” → “Arka ışık” → “Zaman Aşımı”

1. İstedığınız süreyi seçin.

Kapatmak için "Kapalı"yı seçin.

Çakmak Şarj Aleti ile Şarj Ederken Arka Işığı Açmak/Kapatmak İçin

Bu ayar Açık olarak ayarlanmışsa, Çakmak Şarj Aleti bağlandığında telefonun arka ışığı açıktır.

“Ayarlar” → “Ekran” → “Ana Ekran” → “Arka ışık” → “Arabada”

1. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.

Arka Işığın Parlaklığını Ayarlamak İçin

Ekran arka ışığının parlaklığını 4 seviyede ayarlayabilirsiniz.

“Ayarlar” → “Ekran” → “Ana Ekran” → “Arka ışık” → “Parlaklık”

1. Maksimum açıklık için ☺ (Açık) ve ☹ (Koyu) tuşuna basarak parlaklığı ayarlayabilirsiniz.

2. ● tuşuna basın.

Ekran Koruma Ayarlamak İçin

Bu telefonun ekranı otomatik olarak kapanacaktır.

Pil ömrünü korumaya yardımcı olacak Ekran Koruma etkinleşmeden önce süreyi değiştirebilirsiniz.

İpucu

• Bu telefonu satın aldığımızda, Ekran Koruma 10 dakikaya ayarlıdır.

“Ayarlar” → “Ekran” → “Ana Ekran” → “Ekran Koruma”

1. İsteddiğiniz süreyi seçin.

Not

- Arama yaparken, WAP kullanırken veya bir uygulama kullanırken Ekran Koruma çalışmaz.
- Ekran Koruma'yı iptal etmek için: Ekran koruma, bir tuşa basılana kadar veya bir gelen arama uyarısına kadar devam eder. Basılan ilk tuş sadece bu işlevi iptal eder. Herhangi bir sayısal değer veya metin değeri girmek için başka bir tuşa basmanız gerekir.

Dış Ekran'ı Ayarlama (M 9-3-2)

Arka Işık Zaman Aşımını Seçmek İçin

Dış ekran için arka ışık zaman aşımını seçebilirsiniz.

“Ayarlar” → “Ekran” → “Dış Ekran” → “Arka ışık”

1. İsteddiğiniz süreyi seçin.

Kapatmak için “Kapalı”yı seçin.

Kontrastı Ayarlamak İçin

Dış ekranın LCD kontrastını 9 seviye arasında ayarlayabilirsiniz.

“Ayarlar” → “Ekran” → “Dış Ekran” → “LCD Kontrastı”

1. Maksimum açıklık için ☺ (Yüksek) ve ☹ (Düşük) tuşuna basarak kontrastı ayarlayabilirsiniz.
2. ⏻ tuşuna basın.

Ekran Ayarını Sıfırlama (M 9-3-3)

Ekran ayarları, varsayılan ayarlarına sıfırlanabilir.

“Ayarlar” → “Ekran” → “Varsayılan Ayarla”

1. Telefon kodunuzu girin.

Varsayılan telefon kodu “0000”dir. Telefon kodunu değiştirmeye ilgili ayrıntılar için, bkz. “Telefon Kodunu Değiştirmek için” sayfa 112.

Ses (M 9-4)

Bu menüyü, geçerli Profiller ayarlarını kontrol etmek veya düzenlemek için kullanabilirsiniz.

Arama Ayarları (M 9-5)

Çeşitli işlev ve servis türlerini ayarlayın.

Yönlendirmeler (M 9-5-1)

Bu servis, gelen çağrıları bir aramayı cevaplayamadığınız bazı koşullara bağlı olarak, sesli mesaj sisteminize veya başka bir numaraya yönlendirmek için kullanılır.

Aramaları Yönlendirmek İçin

“Ayarlar” → “Arama Ayarları” → “Yönlendirmeler”

1. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

- “Tüm Aramalar”: Çalmadan tüm sesli aramaları yönlendirir.
- “Meşgulse”: Aramada olduğunuzda gelen çağrıları yönlendirir.
- “Cevap Yok”: Belirli bir süre aramayı cevaplamazsanız gelen çağrıları yönlendirir.
- “Ulaşılamıyor”: Telefonunuz şebeke dışında veya kapalı olduğunda gelen çağrıları yönlendirir.

2. “Açık”ı seçin.

3. Yönlendirmeyi yapmak istediğiniz bir telefon numarası dahil istediğiniz Rehber kaydını seçin. İsteddiğiniz kayıt mevcut değilse, “Numara Girin”i seçin ve telefon numarasını girin.
4. **⊙** tuşuna basın.
 1. adımda “Cevap Yok”u seçerseniz:
5. Süreyi 6 seviyeden seçin (05-30 saniye arası).

Not

- Yönlendirme “Tüm Aramalar”a ayarlanmışsa, bekleme ekranında “” görüntülenir.

İpucu

- 2. adımda “Arama Çeşidine Göre”yi seçerseniz, başka yönlendirme seçeneklerinden seçebilirsiniz.

Yönlendirme Durumunu Kontrol Etmek İçin

“Ayarlar” → “Arama Ayarları” → “Yönlendirmeler”

1. Kontrol etmek istediğiniz yönlendirme seçeneğini belirleyin.
2. “Durum”u seçin.

Seçili yönlendirme seçeneğinin durumunu kontrol edebilirsiniz.

Arama Bekletme (M 9-5-2)

Aramadayken başka bir gelen çağrı alabilmek isterseniz, Arama Bekletme servisimizi etkinleştirmeniz gerekir.

“Ayarlar” → “Arama Ayarları” → “Yönlendirmeler”

1. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.

Not

- Arama Bekletme servisi, tüm cep telefonu şebekelerinde mevcut olmayabilir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Telefon Numaranızı Gösterme (M 9-5-3)

Bu, başka bir tarafı aradığınızda telefon numaranızı gösterip göstermemeyi kontrol etmenizi sağlar.

“Ayarlar” → “Arama Ayarları” → “Kendi Num. Göster”

1. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.

Not

- Bazı şebekeler bu servisi desteklemez. Kullanılabilirlik için lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

Aramaları Kısıtla (M 9-5-4)

Bu işlev, gelen ve yapılan aramalara kısıtlamalar koymanıza olanak sağlar. Bu seçeneği etkinleştirmek için, servis sağlayıcınızdan edinebileceğiniz belirtilen parolaya ihtiyacınız olacaktır.

“Ayarlar” → “Arama Ayarları” → “Aramaları Kısıtla”

1. “Yapılan Çağrılar” veya “Gelen Çağrı”dan seçim yapın.

- Yapılan Çağrılar: Yapılan çağrılar kısıtlanır.
- Gelen Çağrı: Gelen çağrılar kısıtlanır.

2. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

(“Yapılan Çağrılar” için)

- Yabancı Çağr. Eng.: Yapılan tüm uluslararası çağrılar kısıtlanır.
- Tüm Yapılan Çağr. Eng.: Acil aramalar hariç yapılan tüm çağrılar kısıtlanır.
- Sadece Yerel ve Ev: Ülkeniz hariç yapılan tüm uluslararası çağrılar kısıtlanır.

(“Gelen Çağrı” için)

- Tüm Gelen Ara. Eng.: Tüm gelen aramaları kısıtlanır.

- Yurtdışında Engelle: Kayıtlı şebeke operatörünüzün kapsama alanı dışında olduğunuzda tüm gelen çağrılar kısıtlanır.

3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

- “Tüm Aramalar”: Tüm aramaları kısıtlanır.
- “Sesli Aramalar”: Tüm sesli aramaları kısıtlanır.
- “Veri”: Tüm veri aramalarını kısıtlanır.
- “Faks”: Tüm faks aramalarını kısıtlanır.
- “Mesajlar”: Tüm mesajları kısıtlanır.
- “Msj.lar dışında hepsi”: Mesajlar hariç tüm servisleri kısıtlanır.

4. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.

5. Şebeke parolasını girin.

Ayarları İptal Etmek İçin

“Ayarlar” → “Arama Ayarları” → “Aramaları Kısıtla”

1. “Yapılan Çağrılar” veya “Gelen Çağrı”yı seçin.
2. “Hepsi İptal”i seçin.
3. Şebeke parolasını girin.

Sabit Arama No.

Sabit Arama No. etkinleştirildiğinde, yalnızca ön tanımlı numaraları arayabilirsiniz .

Not

- *Sabit Arama No. bazı servis sağlayıcıları veya SIM kartlar ile kullanılamaz . Daha fazla bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.*

Sabit Arama No. İşlevini Etkinleştirmek İçin

“Ayarlar” → “Arama Ayarları” → “Aramaları Kısıtla” → “Sabit Arama No.”

1. PIN2 kodunuzu girin.
2. “Aç/Kapat”ı seçin.
3. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.

Yeni Bir İsim Ekleme İçin

“Ayarlar” → “Arama Ayarları” → “Aramaları Kısıtla” → “Sabit Arama No.”

1. PIN2 kodunuzu girin.
2. “Kısıtlama Listesini Düzenle”yi seçin.
3. “Yeni Kayıt Ekle”yi seçin.
4. Bir isim ve bir telefon numarası ekleyin.
Bir isim ve telefon numarası ekleme ile ilgili ayrıntılar için, bkz. “Yeni Kayıt Ekleme” sayfa 32.
5. [Kaydet] ögesine basın.

Şebeke Parolasını Değiştirme

“Ayarlar” → “Arama Ayarları” → “Aramaları Kısıtla” → “Parolayı Değiştir”

1. Eski şebeke parolasını girin.
2. Yeni bir şebeke parolası girin.
3. Yeni şebeke parolasını tekrar girin.
Yanlış parola girerseniz, parolayı tekrar girmeniz istenir.
4. ● tuşuna basın.

Otomatik Tekrar Arama (M 9-5-5)

Bkz. “Otomatik Tekrar Arama” sayfa 20.

Dakika Hatırlatıcı (M 9-5-6)

Dakika Hatırlatıcı işlevi, her dakika sonrasında bir ses çıkararak konuşma süreniz hakkında sizi bilgilendirir.

“Ayarlar” → “Arama Ayarları” → “Dakika Hatırlatıcı”

1. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.

Arama Ayarlarını Sıfırlama (M 9-5-7)

Arama ayarları, varsayılan ayarlarına sıfırlanabilir.

“Ayarlar” → **“Arama Ayarları”** → **“Varsayılan Ayarla”**

1. Telefon kodunuzu girin.

Varsayılan telefon kodu “0000”dır. Telefon kodunu değiştirmekle ilgili ayrıntılar için, bkz. “Telefon Kodunu Değiştirmek için” sayfa 112.

Tarih ve Saat (M 9-6)

Telefonunuzun zamana bağlı çeşitli işlevlerinin doğru bir şekilde çalışması için doğru saat ve tarihi ayarlamamız gerekir.

“Ayarlar” → **“Tarih ve Saat”** → **“Tarih/Saat Ayarla”**

1. Sayı tuşlarını kullanarak gün, ay, yıl ve saati girin.

İpucu

- *Saati 12 saatlik biçimde girdiğinizde, öö ile ös arasında geçiş yapmak için tuşuna basın. Tarih ve saatin görüntülenme sırası, biçim ayarına bağlıdır.*

Saat Biçimini Seçme

“Ayarlar” → **“Tarih ve Saat”** → **“Saat Biçimi”**

1. “12 saat” veya “24 saat”i seçin.

Tarih Biçimini Seçme

“Ayarlar” → **“Tarih ve Saat”** → **“Tarih Biçimi”**

1. “G.A.Y”, “A-G-Y” veya “Y/A/G” seçeneklerinden seçim yapın.

Yaz Saatini Ayarlama

“Ayarlar” → **“Tarih ve Saat”** → **“Yaz Saati”**

1. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.

Saat Dilimini Ayarlama

“Ayarlar” → **“Tarih ve Saat”** → **“Saat Dilimi”** → **“Dilimi Değiştir”**

1. Ayarlamak üzere şehrinizi seçmek için veya tuşuna basın.

Saat Dilimini Özelleştirme

“Ayarlar” → **“Tarih ve Saat”** → **“Saat Dilimi”** → **“Özel Dilime Ayarla”**

1. Sayı tuşlarını kullanarak saat dilimi farklarını girin.
– ve + arasında geçiş yapmak için tuşuna basın.

Dili Deęiřtirme (M 9-7)

Telefonun mesajları görüntülemek için kullandığı dili deęiřtirebilirsiniz.

“Ayarlar” → “Dil”

1. İstediginiz dili seçin.

İpucu

- *Metin giriř ekranında da giriř dilini deęiřtirebilirsiniz (s. 26),*

Not

- *Adım 1’de “Otomatik”i seçerseniz, SIM karttaki dil ön ayarı seçilir.*
- *SIM karttaki dil ön ayarı desteklenmiyorsa, telefonun varsayılan dili seçilir.*

řebeke (M 9-8)

řebeke Ayarları (M 9-8-1)

Otomatik Olarak řebeke Seçmek için

Her açılıřında, telefonunuz her zaman tercih edilen řebekeye baęlanmayı dener.

Telefonunuz bir řebekeye baęlı deęilse, tercih edilen řebeke baęlantısını kurmak için hemen řunu yapabilirsiniz.

“Ayarlar” → “řebeke” → “řebeke Seç” → “Otomatik”

řebekeyi Manuel Olarak Ayarlamak için

“Ayarlar” → “řebeke” → “řebeke Seç” → “Manuel”

1. İstediginiz řebekeyi seçin.

Yeni Bir řebeke Ekleme için

“Ayarlar” → “řebeke” → “řebeke Seç” → “Yeni řebeke Ekle”

Herhangi bir kayıt yoksa, **⊙** tuřuna basın ve adım 2’ye gidin.

Herhangi bir kayıt varsa, **⊙** tuřuna basın ve ařaęıdaki adımları uygulayın.

1. “Ekle”yi seçin.
2. Ülke kodunu girin.
3. řebeke kodunu girin.
4. Yeni bir řebeke adı girin.

Tercih Edilen Listesinde Bir Şebekenin Konumunu Değiştirmek için

“Ayarlar” → “Şebeke” → “Şebeke Seç” → “Tercih Edilene Ayarla”

1. Listede konumunu değiştirmek için şebekenin adını seçin.
2. “Ekle” veya “Sona ekle”yi seçin.

Tercih Edilen Listesinden Bir Şebeke Silmek için

“Ayarlar” → “Şebeke” → “Şebeke Seç” → “Tercih Edilene Ayarla”

1. Silmek istediğiniz şebeke adını seçin.
2. “Sil”i seçin.

WAP/MMS/E-posta Ayarları

Not

- Normal işlemler için, WAP/MMS ayarlarını değiştirmeniz gerekir.

WAP Ayarları (*: Zorunlu olarak ayarlanacak öğe)

“Profil İsmi”*: WAP profil ismi (Benzersiz isim)

“IP Adresi”*: WAP için IP adresi

“Ana Sayfa”: Ana Sayfa

“Port Numarası”*: Güvenlik seçeneği (1024-65535)

“Devre İstemi”*: Devre istemi (“Etkinleştir” veya “Devre Dışı Bırak”)

“Bağlantı Türü”:

Taşıyıcı bağlantı türü (“GPRS Ardından CSD”, “GPRS” veya “CSD”)

“GPRS Ayarları”:

“APN”*: Erişim noktası adı

“Kullanıcı adı”*: Kullanıcı adı

“Parola”*: Parola

“Bekleme Süresi”*: Bekleme süresi (0-99999 san.)

“CSD Ayarları”:

“Telefon No.”*: Erişim noktası numarası

“Hat Türü”*: Hat türü (“ISDN” veya “Analog”)

“Kullanıcı adı”*: Kullanıcı adı

“Parola”*: Parola

“Bekleme Süresi”*: Bekleme süresi (0-99999 san.)

MMS Ayarları (*: Zorunlu olarak ayarlanacak öge)

“Profil İsmi”*:	MMS profil ismi (Benzersiz isim)
“IP Adresi”*:	MMS için IP adresi
“Relay Sunu. URL’si”*:	MMS relay sunucu
“Port Numarası”*:	Güvenlik seçeneği (1024-65535)
“Bağlantı Türü”:	Taşıyıcı bağlantı türü (“GPRS Ardından CSD”, “GPRS” veya “CSD”)
“GPRS Ayarları”:	
“APN”*:	Erişim noktası adı
“Kullanıcı adı”:	Kullanıcı adı
“Parola”:	Parola
“Bekleme Süresi”:	Bekleme süresi (0-99999 san.)
“CSD Ayarları”:	
“Telefon No.”*:	Erişim noktası numarası
“Hat Türü”:	Hat türü (“ISDN” veya “Analog”)
“Kullanıcı adı”:	Kullanıcı adı
“Parola”:	Parola
“Bekleme Süresi”:	Bekleme süresi (0-99999 san.)

E-posta Ayarları (*: Zorunlu olarak ayarlanacak öge)

“Profil İsmi”*:	E-posta profil ismi (Benzersiz isim)
“E-posta Adresi”*:	E-posta adresi
“Dönüş Adresi”:	Gönderme başarısız olduğunda E-posta mesajının döneceği e-posta adresi
“POP3 Sunucu”:	E-posta mesajları almak için sunucu
“Sunucu İsmi”*:	Sunucu İsmi
“Kullanıcı Kimliği”*:	Kullanıcı Kimliği
“Parola”*:	Parola
“Port Numarası”:	Güvenlik seçeneği (0-65535)
“SMTP Sunucu”:	E-posta mesajları göndermek için sunucu
“Sunucu İsmi”*:	Sunucu İsmi
“Kullanıcı Kimliği”:	Kullanıcı Kimliği
“Parola”:	Parola
“Port Numarası”:	Güvenlik seçeneği (0-65535)
“Doğrulama”:	Doğrulama (Kapalı, SMTP öncesi POP, SMTP Doğrulama)

“Birinci DNS”:	Birinci DNS
“İkinci DNS”:	İkinci DNS
“Bağlantı Türü”:	Taşıyıcı bağlantı türü (“GPRS Ardından CSD”, “GPRS” veya “CSD”)
“GPRS Ayarları”:	
“APN”*:	Erişim noktası adı
“Kullanıcı adı”:	Kullanıcı adı
“Parola”:	Parola
“Bekleme Süresi”:	Bekleme süresi (0-99999 san.)
“CSD Ayarları”:	
“Telefon No.”*:	Telefon Numarası
“Hat Türü”:	Hat türü (“ISDN” veya “Analog”)
“Kullanıcı adı”:	Kullanıcı adı
“Parola”:	Parola
“Bekleme Süresi”:	Bekleme süresi (0-99999 san.)

WAP/MMS/E-posta Profilini Etkinleştirmek için

“Ayarlar” → “Şebeke”

1. “WAP Ayarları”, “MMS Ayarları” veya “E-posta Ayarları”ndan seçim yapın.
2. İstedığınız profili seçin.

WAP/MMS/E-posta Profilini Düzenlemek için

“Ayarlar” → “Şebeke”

1. “WAP Ayarları”, “MMS Ayarları” veya “E-posta Ayarları”ndan seçim yapın.
2. İsteddiğiniz profili vurgulayın.
3. [Seçenekler] öğesine basın ve “Düzenle”yi seçin.
4. İsteddiğiniz öğeyi düzenleyin.

WAP/MMS/E-posta Profilini Kopyalamak için

“Ayarlar” → “Şebeke”

1. “WAP Ayarları”, “MMS Ayarları” veya “E-posta Ayarları”ndan seçim yapın.
2. İsteddiğiniz profili vurgulayın.
3. [Seçenekler] öğesine basın ve “Kopyala”yı seçin.
4. Yeni profil adını düzenleyin.

WAP/MMS/E-posta Profilini Silmek için

“Ayarlar” → “Şebeke”

1. “WAP Ayarları”, “MMS Ayarları” veya “E-posta Ayarları”ndan seçim yapın.
2. İsteddiğiniz profili vurgulayın.
3. [Seçenekler] öğesine basın ve “Sil”i seçin.

Güvenlik (M 9-9)

PIN Kodunu Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (M 9-9-1)

PIN kodu etkinleştirilmişse, telefonu her açışınızda PIN kodunu girmeniz istenir. PIN kodunuz SIM kartta saklanır ve SIM kartı satın aldığınızda bu kod ile ilgili bilgilendirilmeniz gerekir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

“Ayarlar” → “Güvenlik” → “PIN Kaydı”

1. PIN kodunu etkinleştirmek için “Açık”ı seçin.
Devre dışı bırakmak için “Kapalı”yı seçin.
2. PIN kodunuzu girin.

Not

- Adım 2’de üç defa yanlış PIN kodu girerseniz, SIM kart kilitlenir. Kilidi kaldırmak için, servis sağlayıcınıza/SIM kart satıcınıza başvurun.

PIN Kodunu Değiştirmek için

Bu, SIM kartta saklanan PIN kodunu değiştirmenize olanak sağlar. PIN kodunu değiştirmeden önce, “PIN Kodunu Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma” bölümünde adım 1’de “Açık”ı seçin.

“Ayarlar” → “Güvenlik” → “PIN Kaydı” → “PIN’i Değiştir”

1. Mevcut PIN kodunu girin.
2. Yeni bir PIN kodu girin.
3. Yeni PIN kodunu tekrar girin.

PIN2 Kodunu Değiştirme (M 9-9-2)

PIN2 kodu, Sabit Arama No. ve arama ücretleri limiti gibi telefondaki belirli işlevleri korumak için kullanılır. Aşağıda PIN2 kodunu nasıl değiştirebileceğiniz gösterilmektedir.

“Ayarlar” → “Güvenlik” → “PIN2’yi Değiştir”

1. Mevcut PIN2 kodunu girin.
2. Yeni bir PIN2 kodu girin.
3. Yeni PIN2 kodunu tekrar girin.

Telefon Kilidi (M 9-9-3)

Telefon Kilidi, telefonun veya belirli özelliklerin yetkisiz kullanımını engelleyen ek güvenlik özelliğidir.

“Ayarlar” → “Güvenlik” → “Telefon Kilidi”

1. “Açık” veya “Kapalı”yı seçin.
2. Telefon kodunuzu girin.

Telefon Kodunu Değiştirmek için

Telefon kodunu değiştirmeden önce, “Telefon Kilidi” bölümünde adım 1’de “Açık”ı seçin. Varsayılan telefon kodu "0000"dır.

“Ayarlar” → “Güvenlik” → “Telefon Kilidi” → “Kodu Değiştir”

1. Eski telefon kodunu girin.
2. Yeni bir telefon kodu girin.
3. Yeni telefon kodunu tekrar girin.

Ana Sıfırlama (M 9-0)

Tüm ayarlar, varsayılan ayarlara sıfırlanabilir.

“Ayarlar” → “Ana Sıfırlama”

1. Telefon kodunuzu girin.

GX29'u Bilgisayarınıza Bağlama

USB portu* veya *Bluetooth* kablosuz bağlantı teknolojisi portu üzerinden GX29'u bilgisayarınıza bağlayarak şu işlevleri kullanabilirsiniz:

- GSM/GPRS modem
- GX29 için Telefon Yöneticisi
- * USB port bağlantısı için isteğe bağlı bir USB Veri Kablosu XN-1DC30 gerektirir.

Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi:

Windows® 2000*, Windows® XP**

- * Service Pack 4
- ** Service Pack 1a veya üzeri

Desteklenen Yazılım:

Microsoft® Outlook/Outlook Express

Arayüz:

USB portu veya *Bluetooth* kablosuz bağlantı portu

CD-ROM sürücüsü

GSM/GPRS Modem

GX29'u, bilgisayarınızdan Internet'e erişmek için bir GSM/GPRS modem olarak kullanabilirsiniz. Telefonunuzu *Bluetooth* kablosuz bağlantı teknolojisi veya USB arabirim ile bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayara yazılımın yüklenmesi gerekir. Ayrıntılar için, bkz. "Yazılımın Kurulumu" sayfa 114.

USB Veri Kablosu üzerinden modem

Bir USB Veri Kablosu ile modem işlevini kullanmak için, yukarıda bahsedilen kabloyu (XN-1DC30) kullanın ve kabloyla birlikte verilen talimatlara bakın.

Bluetooth bağlantısı üzerinden modem

Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi arabirim üzerinden modem işlevini kullanmak için, "Bluetooth Kablosuz Bağlantı İşlevini Kullanma" sayfa 90 bölümüne bakın ve modem işlevini etkinleştirin.

Yazılım desteği ile ilgili ayrıntılar için, aşağıdaki siteye bakın:

<http://www.sharp-mobile.com>

Not

- *Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi veya USB arabirim üzerinden Telefon Yöneticisi ile iletişim sağlanırken modem iletişimi kurmak mümkün değildir.*

Telefon Yöneticisi

Aşağıdaki öğeleri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında iletebilir ve bilgisayarınızdaki Rehber kayıtlarını kullanabilirsiniz.

- Öğelerim dosyaları (resimler/sesler/videolar)
- Rehber kayıtları
- Kısa mesajlar
- Program kayıtları

Telefon Yöneticisi işlevini kullanmak için, “PC Yazılımı” sayfa 92 bölümüne bakın ve telefonunuzu Veri Transferi moduna ayarlayın.

Yazılım desteği ile ilgili ayrıntılar için, aşağıdaki siteye bakın:

<http://www.sharp-mobile.com>

Yazılımın Kurulumu

1. Sağlanan CD-ROM'u CD-ROM sürücünüze takın. GX29 CD-ROM ekranı görüntülenir. GX29 CD-ROM ekranı görüntülenmezse, CD-ROM'unuzdaki [Launcher.exe] ögesini çift tıklatın.
2. İstedığınız düğmeye basın. Yükleme başlar.
3. Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Not

- *Bir uygulama (Kamera, Öğelerim, vs.) çalışırken USB Veri Kablosu bağlanırsa, telefon bu veri kablosunu tanımayabilir. USB Veri Kablosunu beklemedeyken bağlayın.*

GSM/GPRS modem

- *GX29'u GSM/GPRS modem olarak kullanırken arama yapmanız veya çağrılarını cevaplamamız önerilmez. İşlem kesintiye uğrayabilir.*

Telefon Yöneticisi

- *Bazı büyük dosyalar bilgisayardan telefona iletemeyebilir.*
- *Telefonunuzu bir bilgisayara bağlarken, PC Yazılımı için bir bağlantı yöntemi seçmeniz gerekir. (s. 92)*
- *Telefon bilgisayara Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi arabirim veya USB Veri Kablosu üzerinden bağlı olduğunda uygulamalar (Kamera, Öğelerim, vs.) çalışmaz.*

Sorun Giderme

Sorun	Çözüm
Telefon açılmıyor.	<ul style="list-style-type: none">Pilin doğru bir şekilde takıldığından ve şarj edildiğinden emin olun.
PIN kodu veya PIN2 kodu kabul edilmedi.	<ul style="list-style-type: none">Doğru kodu girdiğinizden emin olun (4 ile 8 karakter arası).SIM kartınız/korunmalı işlevler başarısız 3 denemeden sonra kilitlenecektir.Doğru PIN koduna sahip değilseniz, SIM sağlayıcınıza başvurun.
SIM kart kilitlendi.	<ul style="list-style-type: none">Servis sağlayıcınızın sağladığı PUK kodunu (8 haneli) girin (destekleniyorsa).Deneme başarılıysa, yeni PIN kodunu girin ve telefonunuzun çalıştığını tekrar onaylayın. Aksi takdirde bayinize başvurun.
Ekran zor okunuyor.	<ul style="list-style-type: none">Ekran için arka ışık parlaklığını ve dış ekran için LCD kontrastını ayarlayın.

Sorun	Çözüm
Telefon açıldıktan sonra telefon işlevleri çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">Servis alanı dışında olabileceğinizden radyo sinyal gücü göstergesini kontrol edin.Telefonu açtığınızda herhangi bir hata mesajının görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. Görürseniz, bayinize başvurun.SIM kartın doğru bir şekilde takıldığından emin olun.
Arama yapılamıyor veya çağrı alınamıyor.	<ul style="list-style-type: none">Başlangıçta "SIM kart hatası" mesajı görüntülenirse, SIM kartınızı kullanamazsınız veya SIM kart zarar görmüş. Bayinize veya şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.Arama engelleme, sabit arama ayarınızı, kalan pil ve çağrı yönlendirme ayarlarını kontrol edin.Telefonunuzun şu anda <i>Bluetooth</i> kablosuz bağlantı teknolojisi arayüzü veya bir USB Veri Kablosu ile veri iletimi gerçekleştirmediğini kontrol edin.Ön ödemeli bir SIM kart kullanıyorsanız, kalan bakiyeyi kontrol edin.

Sorun	Çözüm
Arama kalitesi zayıf.	<ul style="list-style-type: none"> Geçerli konumunuz iyi arama kalitesi sunmayabilir (örn., arabada veya trende). Radyo sinyali gücünün daha iyi olduğu bir konuma gidin.
Şebeke servisine erişilemiyor.	<ul style="list-style-type: none"> Hesabınızın nerede kaydedildiğini ve servisin nerede kullanılabildiğini kontrol edin.
SMS gönderilemiyor veya alınamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Kısa Mesaj Servisi'ne doğru bir şekilde abone olduğunuzdan, şebekenin bu servisi desteklediğinden ve mesaj merkez numarasının doğru bir şekilde ayarlandığından emin olun. Aksi takdirde, şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.
Multimedya Mesajı servisi sağlayıcısına bağlanamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> MMS ayarları ve yapılandırma eksik veya yanlış olabilir ya da şebeke bunu desteklemiyor. Servis sağlayıcınızın erişim noktası numarasını kontrol edin. Doğru ayarları onaylamak için servisi sağlayıcınıza başvurun.
Sınırlı hafıza var.	<ul style="list-style-type: none"> Gerekli olmayan verileri silin.

Sorun	Çözüm
Arama anı olarak sonlandırıldı.	<ul style="list-style-type: none"> Telefonun yanına koyulan sağlık kolyesi gibi manyetik etkisi olan nesnelere aramayı sonlandırabilir. Telefonunuzu bu gibi nesnelere uzak tutun.
Rehber'de hiçbir kayıt görüntülenmiyor.	<ul style="list-style-type: none"> Rehber Konumu ayarının (Telefon veya SIM) ve Grupları Göster ayarının doğru bir şekilde yapıldığını doğrulayın.
Faks iletim hatası.	<ul style="list-style-type: none"> Faks verileri iletmeye önce, yazılım akışı kontrolünü kullanmak için faks yazılımınızı yapılandırın. İsteğe bağlı veri kablosunun kullanımı, faks verileri iletimi için önerilir.

Sorun	Çözüm
OBEX verileri alınmıyor.	<p>OBEX verileri aşağıdaki durumlarda alınmaz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arama geldiğinde, arama yapıldığında, devam eden aramada • Uygulamalar uygulaması yürütüldüğünde • WAP iletişim modu etkinleştirildiğinde • Multimedya mesajları iletilildiğinde • E-posta mesajları iletilildiğinde • <i>Bluetooth</i> kablosuz bağlantı teknolojisi etkin cihazlar arandığında ve cihaz listesi görüntülediğinde (M 9-1-1) • Seçili bağlantı yöntemi ile cihazlara bağlanırken (M 9-1-2)







Sharp, onarım işlemlerinin ve yedek parçaların üretim tarihinden itibaren 7 yıl için mevcut olacağı konusunda teminat vermektedir.


<http://www.sharp-mobile.com>


Güvenlik Önlemleri ve Kullanım Koşulları

Telefonunuz, normal koşullarda ve aşağıdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında müddetçe uluslararası yönetmeliklere uymaktadır.

Sharp ve Vodafone, hatalı veya buradaki talimatlara aykırı kullanım sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

	Araç kullanırken telefonunuzu elde kullanmayın.
	Vücutta taşırken 1,5 cm'lik bir mesafe sağlayın.
	Küçük parçalar yutma tehlikesi oluşturabilir.
	Bu cihaz yüksek ses üretebilir.
	Pacemaker ve diğer tıbbi cihazlardan uzak tutun.
	Bu konuda bir talimat varsa, hastanelerde ve tıbbi tesislerde telefonunuzu kapatın.

	Bu konuda bir talimat varsa, havayolu taşıtlarında ve havaalanlarında telefonunuzu kapatın.
	Patlayıcı ortamlarda telefonunuzu kapatın.
	Yakıt doldururken telefonunuzu kullanmayın.
	Bu cihaz parlak veya yanıp sönen ışık üretebilir. (* Yanıp sönen ışık özelliği tüm ürünlerde mevcut değildir.)
	Ateşe atmayın.
	Manyetik ortamlarla temasından kaçının.
	Aşırı sıcaklıklardan kaçının.
	Sıvılarla temasından kaçının, kuru halde tutun.
	Sökmeye çalışmayın.
	Acil iletişim için bu cihaza güvenmeyin.

	Sadece onaylanan aksesuarları kullanın.
--	---

KULLANIM KOŞULLARI

Elektromanyetik dalgalar

- Telefonunuzu uçakta açmayın (çünkü telefonunuz uçağın elektronik sistemlerini etkileyebilir). Mevcut yasalar bu kullanımı yasaklamaktadır ve kullanıcı hakkında yasal işlem başlatılabilir.
- Telefonunuzu, belirtilen alanlar dışında hastanede açmayın.
- Vücutta taşırken kullanım için, bu telefon test edilmiş ve metal içermeyen ve telefonu vücuttan en az 15 mm mesafede tutan bir aksesuar ile kullanıldığında RF (radyo frekansı) maruz kalma kurallarına uymaktadır. Diğer aksesuarların kullanımı RF maruz kalma kurallarına uymayı garantileyemez.
- Telefonunuzun işlevini kullanma tıbbi elektronik birimlerin (kalp pili, işitme cihazı, ensülin pompası, vs) performansını etkileyebilir. Telefon işlevi açık olduğunda, tıbbi cihazların yakınına veya tıbbi cihazların kullanıldığı alanlara getirmeyin. İşitme cihazı veya kalp piliniz varsa, telefonu yalnızca vücudunuzda bunların bulunduğu kısmın karşı

tarafında kullanın. Telefon HER açılışında kalp pilinden en az 6 inç (15.24 cm) uzak tutulmalıdır.

- Telefonunuzu gaz veya alev alabilir maddelere yakın yerlerde açmayın.
- Mobil telefonun benzin istasyonlarında, kimya fabrikalarında ve patlama riskinin olduğu tüm sitelerde kullanımı ile ilgili kurallara uyun.

Telefonunuzun bakımı

- Çocukların gözetim olmadan telefonunuzu kullanmasına izin vermeyin.
- Telefonunuzu açmayın veya kendi başınıza onarmaya çalışmayın. Ürün yalnızca yetkili servis personeli tarafından onarılabilir.
- Telefonunuzu düşürmeyin veya ciddi darbelere maruz bırakmayın. Gövdeyi bükme veya aşırı güçle ekrana veya tuşlara basmak telefonunuza zarar verebilir.
- Telefonunuzu temizlemek için çözücüler kullanmayın. Yalnızca yumuşak, kuru bir bez kullanın.
- Telefonunuzu arka cebinizde taşımayın çünkü oturduğunuzda kırılabilir. Ekran camdan yapılmıştır ve bilhassa kırılığandır.

- Telefonun alt tarafındaki harici konektöre dokunmaktan kaçının, çünkü içindeki hassas parçalar statik elektrikten zarar görebilir.

Pil

- Telefonunuzu yalnızca üreticinin önerdiği piller, şarj cihazları ve aksesuarlarla kullanın. Üretici diğer şarj cihazları, piller veya aksesuarların kullanımından doğan hasarlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- **Şebeke yapılandırması ve telefon kullanımı konuşma süresini ve bekleme süresini etkiler.** Oyunların ve kameranın kullanımı pil tüketimini hızlandırır.
- **Pilin şarj edilmesi gerektiği uyarısı ekranda görüntülendiğinde, en kısa zamanda pili şarj edin.** Uyarıyı dikkate almadan telefonu kullanmaya devam ederseniz, telefon çalışmayabilir ve sakladığımız tüm veriler ve ayarlar her an kaybolabilir.
- Pili telefondan çıkarmadan önce, telefonun kapatıldığından emin olun.
- Eski pili çıkardıktan sonra en kısa zamanda yeni pili takın ve şarj edin.

- Pilin kutuplarına dokunmayın. Açık uçlarına iletken bir madde dokunursa, piller hasara, yaralanmaya veya yanık oluşmasına neden olabilir. Pili telefondan ayırırken, pili güvenli bir şekilde korumak ve taşımak için iletken olmayan malzemeden yapılan bir kılıf kullanın.
- Pilleri kullanmak ve saklamak için önerilen sıcaklık 20°C civarındadır.
- Pillerin performansı düşük sıcaklıklarda, özellikle de 0°C altında kısıtlıdır ve kalan pil gücü miktarından bağımsız olarak telefonunuz geçici süreliğine çalışmayabilir.
- Telefonu aşırı sıcaklığa maruz bırakmak pil ömrünü kısaltır.
- Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

DİKKAT

PİL YANLIŞ BİR PİL TÜRÜYLE DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE
PATLAMA TEHLİKESİ VARDIR,
KULLANILMIŞ PİLLERİ ATARKEN
TALİMATLARA UYUN

Bkz. “Pili Atma” sayfa 12

Anten Bakımı

- Kullanım sırasında telefonun bükülme kısmını (s. 8 ve s. 10, No. 19) elinizle kapatmayın, çünkü bu yerleşik antenin performansını etkileyebilir. Arama kalitesi bozulabilir ve mobil telefon gerekenden daha yüksek güçte çalışması gerektiğinden dolayı konuşma süresi ve bekleme süresinin kısalmasına neden olabilir.
- Mobil telefonunuz için yalnızca Sharp tarafından sağlanan anteni veya onaylanan bir anten kullanın. Gayri resmi veya değiştirilmiş antenlerin kullanımı mobil telefonunuza zarar verebilir. Ayrıca, mobil telefon ilgili kuralları ihlal edebilir, performansı düşebilir veya SAR seviyelerinin kısıtlamasını aşabilir.
- Düşük performanstan kaçınmak için, mobil telefonun antenine zarar vermeyin.
- Doğrudan mikrofona konuşurken, mobil telefonu, anten omzunuzun üstünde yukarıya doğru gelecek şekilde tutun.
- Patlama işlemlerine karışmaktan kaçınmak için, lütfen bir patlama işleminin yapıldığı alanda veya “iki yönlü radyoyu kapat” işaretinin yerleştirildiği yerlerde mobil telefonu kapatın.

Kamera Kullanımı

- Resim kalitesini, dosya biçimlerini, vs. önceden öğrenin. Çekilen resimler JPEG biçiminde kaydedilebilir.

- Resim çekerken elinizi hareket ettirmemeye dikkat edin.
Resim çekerken telefon hareket ederse, resim bulanık çıkabilir. Resim çekerken, hareket etmesini engellemek için telefonu sıkıca tutun veya geciktirme saatini kullanın.
- Resim çekmeden önce lens kapağını temizleyin.
Lens kapağı üzerindeki parmak izleri, yağ lekeleri, vs. net odaklanmayı engeller. Resim çekmeden önce bunları yumuşak bir bezle temizleyin.

Diğerleri

- Diğer elektronik depolama birimleri ile, veriler çeşitli durumlarda kaybolabilir veya bozulabilir.
- Telefonu bir PC veya çevre birimine bağlamadan önce, diğer birimin kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.
- Telefonun pili belli bir süre için çıkarılmışsa veya telefon sıfırlanmışsa, birimin saati veya takvimi yeniden başlatılabilir. Bu durumda tarih ve saatin güncelleştirilmesi gerekir.
- Yalnızca Kişisel Handsfree Kitini (seçenek) kullanın. Onaylı olmayan handsfree kiti kullanıldığında telefonun bazı işlevleri çalışmayabilir.

ÇEVRE

- Telefonunuzu aşırı sıcaktan uzak tutun. Arabanın kontrol panelinin üzerinde veya sığağa yakın bir yere bırakmayın. Aşırı nemli veya tozlu yerlerde bırakmayın.
- Bu ürün suya dayanıklı olmadığından, su gibi sıvıların üzerine dökülebileceği yerlerde kullanmayın veya bırakmayın. Ayrıca yağmur damlaları, su sıçraması, meyve suyu, buhar, ter, vs. arızaya neden olabilir.

ARAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

- Mobil telefonun araçlarda kullanımına ilişkin yerel yasaları kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Araba kullanımına çok dikkat edin. Arama yapmadan veya bir çağrıyı cevaplamadan önce arabayı yolun kenarına çekin, park edin ve motoru durdurun.
- Telefonunuzun işlevini kullanma, ABS sistemleri veya hava yastığı gibi aracın elektronik sistemlerini etkileyebilir. Bu gibi sorunların oluşmayacağından emin olmak için, telefonunuzu bağlamadan önce lütfen bayinize veya araba üreticinize başvurun.

- Yalnızca nitelikli servis bakım personelinin araç aksesuarlarını takmasına izin verin.

Sharp ve Vodafone, hatalı veya buradaki talimatlara aykırı kullanım sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

SAR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili uluslararası esaslar tarafından önerilen sınırları aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu esaslar, bağımsız bilimsel ICNIRP tarafından geliştirilmiştir, yaşı ve sağlık durumu ne olursa olsun tüm insanların korunmasını garanti etmek üzere tasarlanmış güvenlik marjlarını içerir.

Bu esaslar, Özel Emilim Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Mobil cihazlar için SAR sınırı 2 W/kg ve kulak kenarındayken test edilen bu cihaz için en yüksek SAR değeri 0.535 W/kg olarak hesaplanmıştır*. Mobil cihazlar çeşitli işlevler sunduğundan, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi diğer konumlarda, örneğin, vücut üzerinde kullanılabilir**. Bu durumda, test edilen en yüksek SAR değeri 1.114 W/kg olarak hesaplanmıştır.

SAR, cihazların en yüksek iletim gücü kullanılarak hesaplandığından, bu cihazın kullanım sırasındaki

gerçek SAR değeri genellikle yukarıda belirtilenin altındadır. Bunun nedeni, cihazın şebekeye erişmek için gereken sadece minimum seviyeyi kullandığını temin etmek için cihazın güç seviyesindeki otomatik değişiklikler olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü, şu anki bilimsel bilgilerin, mobil cihazların kullanımına ilişkin herhangi bir özel önleme gerek olmadığını belirttiğini bildirmiştir. Maruz kalmanızı azaltmak isterseniz, aramaların süresini kısıtlayarak veya mobil telefonu baş ve vücuttan uzak tutmak için bir 'handsfree' cihaz kullanarak bunu yapabileceğinizi eklemiştir.

-
- * Testler, test için uluslararası kurallara uygun olarak yapılır.
 - ** Lütfen sayfa 119 'deki vücutta taşırken kullanım ile ilgili KULLANIM KOŞULLARI bölümüne bakın.

DOĐRU YOK EDİLMEMEYE İLİŐKİN BİLGİLER



Dikkat: Ürününüz bu simge ile işaretlenmiştir. Bu, elektrikli ve elektronik ürünlerin genel ev atıklarıyla karıştırılmaması gerektiđi anlamına gelir. Bu ürünler için ayrı bir toplama sistemi vardır.

A. Kullanıcılar için Ürünün Atılmasına İliŐkin Bilgiler (özel ev kullanıcıları)

1. Avrupa Birliđi'nde

Dikkat: Bu cihazı atmak isterseniz, lütfen sıradan bir çöp kutusu kullanmayın!

Kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazlar bađımsız ve kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazların uygun işlenmesi, kurtarılması ve geri dönüşümünü gerektiren yasalara uygun olarak işlenmelidir.

Üye devletler tarafından uygulanmasından sonra, AB devletlerindeki özel ev kullanıcıları kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazları ücretsiz olarak belirtilmiş toplama tesislerine geri verebilir*. Bazı ülkelerde* yerel bayiler de eski ürününüzü, benzer yeni bir ürün aldığınız takdirde ücretsiz olarak geri alabilir.

*) Ayrıntılar için lütfen yerel yetkililere başvurun.

Kullanılmış elektrikli veya elektronik cihazınızın pilleri veya aküleri varsa, lütfen bunları yerel yönetmeliklere uygun olarak önceden ayrı ayrı atın.

Bu ürünü doğru bir şekilde atarak, atıkların gerekli işleme, kurtarılmaya ve geri dönüşüme tabi tutulduđunun sağlanmasına ve böylece uygunsuz biçimde imhasının yol açacağı çevre ve insan sađlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olursunuz.

2. AB dışındaki diđer Ülkelerde

Bu ürünü atmak isterseniz, lütfen yerel yetkililere başvurun ve doğru imha yöntemini sorun.

İsviçre için: Kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazlar, yeni bir ürün almanız bile ücretsiz olarak satıcıya geri verilebilir. Diđer toplama tesisleri www.swico.ch veya www.sens.ch adreslerinin ana sayfasında listelenmiştir.

B.İş Kullanıcıları için Ürünün Atılmasına İlişkin Bilgiler

1. Avrupa Birliği'nde

Ürün iş amacıyla kullanılmışsa ve atmak isterseniz:

Lütfen ürünü geri alma ile ilgili sizi bilgilendirecek SHARP satıcınıza başvurun. Geri almadan veya geri dönüşümden doğan maliyetler için ücretlendirilebilirsiniz. Küçük ürünler (ve küçük miktarlar) yerel toplama tesisleri tarafından toplanabilir.

İspanya için: Kullanılmış ürünlerin geri alınması için lütfen oluşturulmuş toplama sistemine veya yerel yetkilinize başvurun.

2. AB dışındaki diğer Ülkelerde

Bu ürünü atmak isterseniz, lütfen yerel yetkililere başvurun ve doğru imha yöntemini sorun.

ABD'DE KULLANIM İÇİN ÖNLEMLER

Uyumdan sorumlu olan üretici tarafından açık şekilde onaylanmayan değişiklikler kullanıcının cihazı çalıştırma iznini geçersiz kılabilir.

Radio Dalgalarına Maruz Kalma

BU MODEL TELEFON, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELERE UYGUNDUR.

Kablosuz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. ABD Hükümetinin Ulusal Haberleşme Komisyonu tarafından belirlenen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma için emisyon sınırlamasını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar kapsamlı yönetmeliklerin bir parçası olup, insan sağlığı bakımından izin verilen RF enerjisi sınırlarını oluşturmaktadır. Bu esaslar, bilimsel çalışmaların bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından düzenli ve kapsamlı değerlendirilmesi yoluyla geliştirilen standartları temel alır. Bu standartlar, tüm kişilerin güvenliğini yaş ya da sağlık gözetmeksizin güvence altına alacak şekilde kayda değer bir güvenlik marjı içermektedir.

Kablosuz mobil telefonlar için maruz kalma standardı Özel Emilim Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. SAR sınırı FCC tarafından 1.6W/kg olarak belirlenmiştir.* SAR

testleri, cihaz test edilen tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek sinyal iletimi düzeyindeyken FCC tarafından belirtilen standart çalıştırma konumlarında yapılmıştır. SAR onaylanmış en yüksek güç düzeyinde belirlense de, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmek için gereken gücü kullanmak üzere, birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, kablosuz baz istasyonu antenine ne kadar yakınsanız, o kadar az güç harcanır.

Bir telefon kamuya satılmak üzere sunulmadan önce, güvenli maruz kalma için hükümetin kabul ettiği koşullarla koyulan sınırları aşmadığına dair teste tabi tutulmalı ve FCC'ye belgesi sunulmalıdır. Testler, her model için FCC'nin gerek gördüğü konumlarda ve yerlerde (örn., kulak kenarında ve vücutta taşındığında) yapılır. Bu model telefon için en yüksek SAR değeri, kulakta kullanım için test edildiğinde 0.697 W/kg ve vücutta taşınırken kullanım için, bu Kullanım Kılavuzu'nda belirtildiği gibi 0.612 W/kg olarak hesaplanmıştır. Vücutta Taşırken Kullanım; Bu cihaz, telefonun arkası vücuttan 1.5 cm mesafede tutularak tipik vücutta taşırken kullanım için test edilmiştir. FCC RF maruz kalma gereksinimleri ile uyumluluğu sağlamak için, kullanıcının vücudu ile telefonun arkası arasındaki 1.5 cm uzaklığı temin eden aksesuarlar

kullanın. Kemer tokası, kılıf ve benzeri aksesuarlar kullanılırsa, bu aksesuar metal bileşenler içermemelidir.

Bu gereksinimleri karşılamayan aksesuarların kullanımı FCC RF maruz kalma gereksinimlerine uymayabilir ve bunlardan kaçınılmalıdır. Çeşitli telefonların ve çeşitli konumlarda SAR düzeyleri arasında farklar olabilir, ancak bunların tümü güvenli maruz kalma için hükümet gereksinimlerini karşılamaktadır.

FCC, FCC RF emisyon esaslarına uygun olarak değerlendirilen, raporlanan tüm SAR seviyeleri ile bu model telefona Cihaz Yetkisi onayı vermiştir. Bu model telefona ile ilgili SAR bilgileri FCC ile birlikte dosyadadır ve FCC ID APYHRO00046 arandıktan sonra <http://www.fcc.gov/oet/fccid> sitesinin Display Grant bölümünde bulunabilir.

Özel Soğurma Oranı ile ilgili ek bilgiler (SAR) Cellular Telecommunications & Internet Association (Hücrel Telekomünikasyon ve İnternet Birliği - CTIA) web-sitesinde <http://www.phonefacts.net> adresinde bulunabilir.

* ABD ve Kanada'da, kamu kullanımındaki mobil telefonlar için SAR sınırı bir gram doku üzerinde ortalama 1.6 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. Bu standart, insan sağlığı için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki olası sapmaları gidermek için yüksek bir güvenlik marjı içerir.

Uygunluk Bildirimi

SHARP

Declaration of Conformity

We Sharp Telecommunications of Europe Ltd
of Azure House Bracknell
Berkshire
RG12 7QY

Declare under sole responsibility that the product:

Model: GX29

Description: Tri band GSM 900/1800 MHz and PCS 1900 MHz Cellular Telephone with Bluetooth

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- ETSI EN 300 328
- ETSI EN 301 511
- ETSI EN 301 489-1
- ETSI EN 301 489-7
- ETSI EN 301 489-17
- EN 50360
- EN 60950

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the directives: **R&TTE Directive 1999/5/EC, Low Voltage Directive 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC and EMC Directive 89/336/EEC as amended by 91/263/EEC and 93/68/EEC**

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [V] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles:

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety (including 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC)
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC (including 89/336/EEC as amended by 91/263/EEC, 93/68/EEC)
- R&TTE Article 3.2 spectrum Usage

With the involvement of the following Notified Body:


**BABT, Balfour House, Church Road,
Walton-on-Thames, KT12 2TD**

Identification mark: **0168** (Notified Body) **CE**

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Sharp Telecommunications of Europe Ltd Azure House
Bracknell
Berkshire
RG12 7QY

EU Representative: Megumi Fukusaki

Name:	Signature:	Title:	Date:
Megumi Fukusaki		Vice Managing Director	16/02/2006

<http://www.sharp-mobile.com>

CE 0168

Dizin

A

- Acil aramalar 19
- Aksesuarlar 7
- Alarmlar 76
- Ana Sıfırlama 112
- Arama Ayarları 102
 - Otomatik Tekrar Arama 105
 - Arama Bekletme 103
 - Yönlendirmeler 102
 - Dakika Hatırlatıcı 105
 - Sıfırlama 106
 - Aramaları Kısıtla 104
 - Numaranızı Gösterme 103
- Arama İşlevleri 19
 - Cevaplama 20
 - Arama Bekletme 22
 - Konferans Görüşmesi 23
 - Kulaklık ses seviyesi 21
 - Arama yapma 19
 - Sessize Alma 24
 - Bekletme 22
 - Tekrar Arama 20
 - Hızlı Arama 19
- Arama Kaydı 87
- Arama Savaşları 88

Arama Ücretleri 89

B

- Bilgisayar bağlantısı 113
- Bluetooth kablosuz bağlantı işlevi 90

D

Duvar Kağıdı 73

E

- Ekran ayarları 99
 - Arka ışık 100
 - Arka ışık parlaklığı 101
 - Arka ışık zaman aşımı 101
- Kontrast 102
- Ekran Koruma 101
- Açılış mesajı 100
- Resimler 99
- Sıfırlama 102
- Saati gösterme 100
- Duvar kağıdı 99
- Ekran dili 107
- Ekran göstergeleri 15
- E-posta 56
 - Oluşturma 56
 - Okuma 57

Ayarlama 57

Gönderenin E-posta Adresini Rehber'de Saklama 57

G

- Gezinti tuşları 9
- Güç açık ve kapalı 14
- Güvenlik 111
 - PIN2 kodunu değiştirme 111
 - PIN kodunu Etkinleştirme/ Devre Dışı Bırakma 111
- Telefon Kilidi 112

H

- Hafıza Durumu 71
- Hesap Makinesi 77
- Hızlı Arama Listesi 88
- Hücre Yayınları 58

K

- Kendi Numaralarım (Ses/Veri/ Faks) 88
- Kulaklık ses seviyesi 21

M

- Melodi Editörü 79
- Menü ve kısayollar 28
- Metin mesajı 53

Oluřturma 54
Telefon numaralarını alma 54
Okuma 54
Ayarlama 55
Metin řablonları 71
Multimedya mesajları 47
İletim raporu gelişini onaylama
50
Oluřturma 47
Ekli verileri yerleřtirme 49
Okuma 50
Alma 50
Kartpostalla Gnderme 52
Ayarlama 51
Gnderenin telefon numarasını
veya E-posta adresini
Rehber'de saklama 50
Slayt gsterisi ayarını ama
veya kapatma 48

O

Orta tuř 9, 15

P

PC Yazılımı 92
Pil 11
PIN kodu 111
PIN2 kodu 111

Profiller 93

Etkinleřtirme 93
Uyarılar 95
Her Tuřla Cevap 98
zelleřtirme 93
Eko İptal 98
Tuř Tonları 96
Multimedya Sesi 97
Kapanıř Sesi 97
Aılıř Sesi 97
Sıfırlama 93
Zil sesi seviyesi 94
Zil tonu 94
Titreřim 95

R

Resim ek 39
Resim dosyaları 63
Rehber 31
Zil tonu atama 36
Listeyi deęiřtirme 31
İsim sırasını deęiřtirme 32
Kopyalama 33
Oluřturma 32
Silme 34
Arama 34
Dzenleme 34
Bulma 33

Grup Grřmesi 35
Hafıza Durumu 36
Kayıt alma 37
Saklama hafızasını seme 31
Bir Kaydı Gnderme 37
Grupları grntleme 34

S

Saę Yumuřak Tuř 9
řebeke ayarları 107
Ses dosyası 66
Ses Kaydedici 78
Sesli posta tuřu 9
SIM Uygulaması 76
SIM kart 11
Sol Seenek Tuřu 9
Sorum giderme 116

T

Takvim 84
Tarih ve Saat 106
Telefon kodu 112
Telefon Kilidi 112

Y

Yardım Listesi 83
Yazı dili 26
Yazı yntemi 26

U

Uluslararası aramalar 19

Uygulamalar 72

V

Veri Sayacı 88

Video dosyası 68

Video Kaydet 43

Vodafone live! 59