

Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart Sharp Telecommunications of Europe Ltd dat deze GX30 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Bij dezen verklaart Sharp Telecommunications of Europe Ltd dat deze GX30 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de originele verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende Internet-adres:

<http://www.sharp-mobile.com>

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van de GX30.

Over deze gebruikershandleiding

Aan deze gebruikershandleiding is veel aandacht besteed zodat u snel en efficiënt vertrouwd kunt raken met de eigenschappen en functies van uw telefoon.

LET OP

- Wij raden u ten eerste aan om van alle belangrijke gegevens kopieën te bewaren. Onder bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat in elektronische geheugenproducten gegevens verloren gaan of worden gewijzigd. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor gegevens die verloren gaan of op andere wijze niet meer bruikbaar zijn, of dat nu het gevolg is van onjuist gebruik, reparatie, defecten, vervanging van de batterij, gebruik van de telefoon nadat de gespecificeerde levensduur van de batterij verstreken is of vanwege een andere oorzaak.
- Wij aanvaarden geen, directe of indirecte, aansprakelijkheid voor financiële verliezen of claims van derden die het gevolg zijn van het gebruik van dit product of de functies daarvan, zoals in het geval van gestolen creditcardnummers, het verlies of wijziging van opgeslagen gegevens, etc.
- Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ondernemingen.
- De indeling van de schermen in deze gebruikershandleiding kan verschillend zijn van de feitelijke.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

- De in deze gebruikershandleiding beschreven functies worden mogelijk niet in alle gevallen door een netwerk ondersteund.
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inhoud, informatie, enz. die van het netwerk wordt gedownload.
- De CGS-LCD is een product met hoogwaardige technologie waarmee u een mooie beeldkwaliteit krijgt. Op het scherm kunnen af en toe een paar zwarte of heldere pixels verschijnen. Dit heeft echter geen invloed op de functies of prestaties van de telefoon.

Auteursrecht

Op grond van auteursrechtwetten mag materiaal dat door auteursrechten is beschermd (muziek, afbeeldingen, enz.) alleen gereproduceerd, gewijzigd en gebruikt voor privédoeleinden. Indien de gebruiker materiaal voor worden andere doeleinden gebruikt, maar ten aanzien van auteursrechten geen rechten kan uitoefenen die uitbreider zijn of van de eigenaar van de auteursrechten geen expliciete toestemming heeft verkregen om voor andere doeleinden auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren, wijzigen of gebruiken, dan wordt dit beschouwd als een inbreuk op de auteursrechtwetten en heeft de eigenaar het recht om een claim voor schadevergoeding in te dienen. Om deze reden dient illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal te worden voorkomen.

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2003 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlend and all JBlend-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Aplix Corporation in Japan and other countries.



Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™
Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation
©2002-2003 HI Corporation. All Rights Reserved.

Licensed by Inter Digital Technology Corporation under one or more of the following United States Patents and/or their domestic or foreign counterparts and other patents pending, including U.S. Patents: 4,675,863; 4,779,262; 4,785,450 & 4,811,420.

Licensed under U.S. Patent 4,558,302 and foreign counterparts.

T9 Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Australian Pat. No. 727539; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL,PT,ES,SE,GB; Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1; and additional patents are pending worldwide.

SD logo  is a trademark.

Bluetooth is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

CP8 PATENT

Handige functies en diensten van de telefoon

Uw telefoon heeft de volgende mogelijkheden:

- Ingebouwde digitale camera waarmee u foto's kunt maken en videoclips kunt opnemen.
- Maken en lezen van SMS-berichten.
- Met MMS (Multimedia Messaging Service) kunt u uw telefoon op verschillende manieren persoonlijker maken: u kunt MMS-berichten versturen en ontvangen met toevoeging van grafische afbeeldingen, foto's, geluiden en videoclips.
- Een WAP-browser waarmee u op het Internet voor mobiele toepassingen toegang heeft tot een grote verscheidenheid aan informatie.
- Java™-toepassingen. U kunt via het Internet voor mobiele toepassingen ook verschillende soorten toepassingen downloaden vanaf de website van Vodafone.
- Intern CGS (Continuous Grain Silicon) LCD-kleurendisplay waarop beelden scherp en duidelijk worden weergegeven.
- Extern kleurendisplay waarmee u snel kunt zien wie u belt en of er nieuwe berichten zijn.
- Telefoonlamp met een groot aantal functies: functioneert als een cameraflitser, oplaadaanduiding van de batterij, aanduiding voor inkomende gesprekken en als eenvoudige zaklantaarn.

- Met de ringtonebewerkingsfunctie kunt u originele ringtonen maken tot 32 stemmen.
- Spraakrecorderfunctie waarmee u tekst kunt inspreken en deze ingesproken tekst kunt afspelen.
- MP3-speler waarmee u MP3-geluidsbestanden kunt afspelen.
- Een geheugenkaartsleuf voor connectiviteit met een PC via gebruik van de geheugenkaart.
- Bluetooth-interface waarmee contact kan worden gemaakt met een ander, voor Bluetooth geschikt apparaat (alleen handsfree headset voor Bluetooth of hands free car kit voor Bluetooth).

Inhoudsopgave

Inleiding	1	Tekstsjablonen gebruiken	34
Handige functies en diensten van de telefoon	3	Gebruik van het menu	35
Inhoudsopgave	4	Overzicht van menufuncties	37
Uw telefoon	7	Lijst contacten	38
Optionele accessoires	7	De Lijst contacten oproepen	38
Beginnen	8	Het geheugen van de Lijst contacten selecteren	38
De SIM-kaart en de batterij plaatsen	11	Nieuwe naam toevoegen	39
De batterij opladen	15	Een naam en nummer zoeken	43
De geheugenkaart plaatsen	16	Bellen vanuit de Lijst contacten	43
De geheugenkaart verwijderen	18	Items van de Lijst contacten bewerken	44
Uw telefoon aan- en uitzetten	18	Eén item uit de Lijst contacten verwijderen	45
Display-indicators (Intern display)	19	Alle items uit de Lijst contacten verwijderen	45
Display-indicators (Extern display)	22	Groepen weergeven	45
Belfuncties	24	Geheugenstatus	48
Bellen	24	Snelkiezen	49
Snelkiezen	24	Berichten verzenden	49
Opnieuw kiezen	25	Locatienummer van telefoonnummer verwisselen	50
Een gesprek beëindigen	25	Camera	51
Een oproep beantwoorden	26	Foto maken	51
Menu's tijdens een gesprek	27	Video opnemen	59
Tekens invoeren	32		
De invoertaal wijzigen	33		
De invoermethode wijzigen	33		

Berichten	66	Kalender	118
MMS	66	Alarmen	121
SMS	77	Rekenmachine	124
Cell Broadcast	84	Spraakrecorder	125
Regio info	86	Ringtone-editor	127
Vodafone live!	87	Help	136
De WAP-browser weergeven	87	Profielen	137
Navigeren door een WAP-pagina	88	Een profiel activeren	137
Mijn Telefoon	92	Profielen aanpassen	138
Mijn afbeeldingen	92	Profielinstellingen resetten	138
Mijn games & meer	99	Volume belsignaal	139
Mijn ringtones	102	Ringtone toewijzen	139
Video's	105	Trilalarm	140
Mijn bookmarks	108	Opnamelicht	140
Mijn sjablonen	109	Toetstonen	140
Geheugenstatus	110	Waarschuwingstoon	141
Games & meer	111	Geluid bij inschakelen/uitschakelen	142
Toepassingen uitvoeren	111	Berichtsignaal	142
Achtergrond	111	Batterij bijna leeg	143
Meer downloads	112	Vermindering echo	143
Instellingen	112	Antwoord met willekeurige toets	144
Java™ informatie	116	Contacten	145
Toepassingen	117	Gespreksregister	145
Vodafone menu	117	Gesprekstimers	146
MP3-speler	117	Gesprekskosten	147
		Datateller	150

Snelkiezen	150
Mijn nummers	151
Instellingen	152
Telefooninstellingen	152
Oproepinstellingen	165
Doorschakelen	168
Geheugenkaart	170
Verbindingen	171
Internet-instellingen	176
Netwerkinstellingen	182
Beveiliging	184
Fabrieksinstellingen	190
De GX30 aansluiten op uw PC	191
Systeemvereisten	191
GSM/GPRS modem	191
Handset Manager	191
Installatie van de software	192
Opmerking	192
Problemen oplossen	193
Veiligheidsmaatregelen en gebruiksvoorwaarden	195
GEBUIKSVOORWAARDEN	195
OMGEVING	198
GEBRUIK VAN DE TELEFOON IN EEN AUTO	199

SAR	199
VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK IN DE VERENIGDE STATEN	200
Index	203

Uw telefoon

Controleer zorgvuldig het volgende. In het pakket moeten zich de volgende onderdelen bevinden:

- GSM 850/900/1800/1900 GPRS telefoon
- Oplaadbare Li-ion accu
- Batterijlader
- Hands Free-kit
- CD-ROM
- SD-geheugenkaart
- Gebruikershandleiding





Optionele accessoires

- Li-ion reserve-accu (XN-1BT30)
- Li-ion accu met hoge capaciteit (XN-1BT31)
- Sigarettenaansteker-oplader (XN-1CL30)
- USB-gegevenskabel (USB-kabel: XN-1DC30)
- Batterijlader (XN-1QC31)
- Persoonlijke Hands Free-kit (XN-1ER20)

Het is mogelijk dat bovengenoemde accessoires in bepaalde landen niet leverbaar zijn.



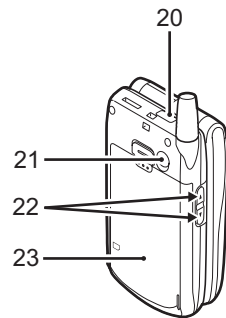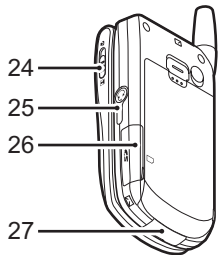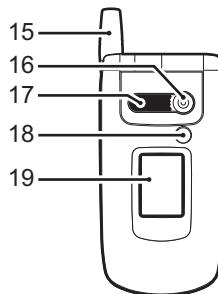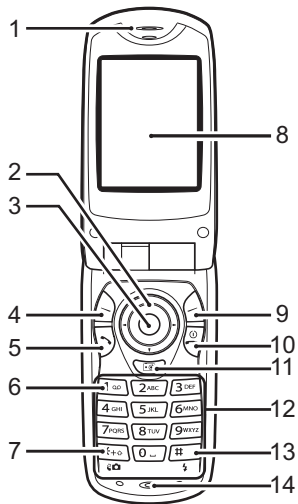

Neem voor bijzonderheden contact op met uw dealer.

Beginnen



1. Luistergedeelte


2. Navigatietoetsen (pijltoetsen):


Hiermee verplaatst u de cursor om menu-onderdelen te selecteren, etc. In deze handleiding worden met , , ,  deze toetsen aangeduid.

Pijltoetsen omhoog/omlaag: Om in de standby-modus items in de Lijst contacten op te roepen.

Pijltoets links: Toont in de standby-modus een lijst van toepassingen in Opgeslagen downloads.

Pijltoets rechts: Toont in de standby-modus het scherm Mijn afbeeldingen.

3. Middelste toets: Toont het hoofdmenu in de standby-modus en voert functies uit. In deze handleiding wordt met  deze toets aangeduid.

4. Linkerdisplaytoets: Voert de functie uit aan de linkeronderzijde van het scherm. In deze handleiding wordt met  deze toets aangeduid.

5. Verzend-toets:

Om te bellen of inkomende oproepen te accepteren, of in de standby-modus het gesprek weer te geven.

6. Voicemail-toets:


Houd deze toets ingedrukt om automatisch uw voicemail op te halen. (Hangt af van de SIM-kaart.)

7. * /Shift-toets, Wisseltoets zoeker:

Hiermee kunt u wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers. U heeft vier mogelijkheden: Abc, ABC, 123 en abc.

Hiermee kan in de modus voor de digitale camera/videocamera van zoeker worden gewisseld tussen het interne display en het externe display.

8. Intern display

9. Rechterdisplaytoets: Voert de functie uit aan de rechteronderzijde van het scherm. In deze handleiding wordt met  deze toets aangeduid.

Om toegang te krijgen tot "Vodafone live!" door in de standby-modus de browser te openen.

- 10. Einde/AAN/UIT-toets:** Beëindigt een gesprek, schakelt de telefoon in/uit.
- 11. Camera-toets:** Om in de standby-modus de digitale camera te starten.
- 12. Toetsenblok**
- 13. #/Flitslamptoets:** Om heen en weer te gaan tussen symbolischermen. Druk op deze toets en houd deze ingedrukt om afwisselend te kiezen tussen gewone tekst invoer en T9-invoer. Schakelt de flitser/hulplamp in en uit in de modus voor de digitale camera/videocamera.
- 14. Microfoon**
- 15. Antenne**
- 16. Camera**
- 17. Luidspreker**

- 18. Telefoonlamp:** Wordt gebruikt als een flitser of hulplamp in de modus voor de digitale camera/ videocamera, als oplaadaanduiding voor de batterij, of aanduiding van inkomende gesprekken, data/ fax-gesprekken of berichten.
- 19. Extern display**
- 20. Infraroodpoort:** Hiermee worden via infrarood gegevens verzonden en ontvangen.
- 21. RF-connector**
- 22. Toetsen omhoog/omlaag aan de zijkant:** Hiermee verplaatst u de cursor om menu-onderdelen te selecteren, het headsetvolume in te stellen, enz. Druk in de standby-modus op deze toets om de telefoonlamp aan en uit te zetten. Wanneer de telefoonlamp aan is, kunt u op deze toets drukken om het opnamelicht te wijzigen.

23. Batterijdeksel

24. Macro-schakelaar: (Close-up) Hiermee wordt heen en weer geschakeld tussen de normale stand (👤) en de macro-stand (👉).


25. Hands Free-kit connector

26. Deksel geheugenkaartsleuf


27. Externe connector: Wordt gebruikt om de batterijlader of USB-datakabel aan te sluiten.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen


1. Schuif het batterijdeksel weg (① ②).

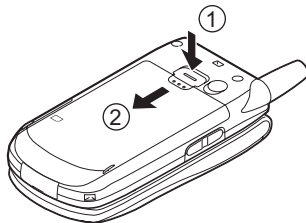


2. Schuif de SIM-kaart in de SIM-houder.

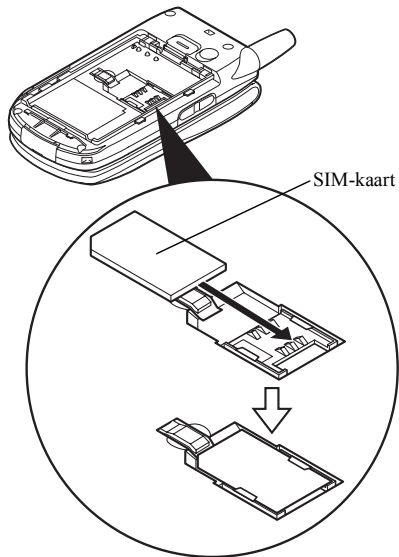

3. Houd de batterij zodanig dat de metalen contacten van de batterij naar beneden wijzen en schuif de geleiders aan de bovenzijde van de batterij in de batterijsleuven ①, en plaats vervolgens de batterij in de telefoon ②.

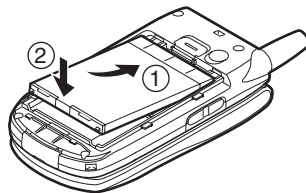

4. Plaats het deksel van de batterij terug en schuif dit zoals getoond dicht.

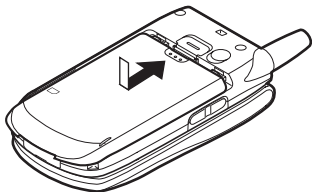


Opmerking


- Zorg ervoor dat alleen 3V SIM-kaarten worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat de standaardaccu (XN-1BT30) of de optionele Li-ion accu met hoge capaciteit (XN-1BT31) wordt gebruikt.

De SIM-kaart en de batterij verwijderen


1. Zorg ervoor dat u uw telefoon uitschakelt en de oplader en andere accessoires verwijdert. Schuif het batterijdeksel weg ① ②.

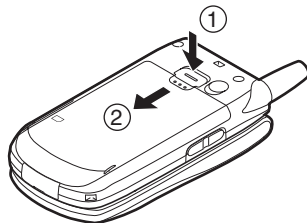

2. Pak de batterij vast bij het uitstekende gedeelte en verwijder de batterij uit de telefoon.

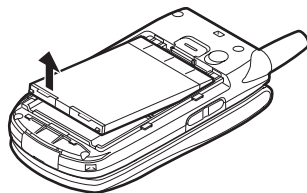

3. Houd ① voorzichtig ingedrukt terwijl u de SIM-kaart uit de SIM-houder ② schuift.

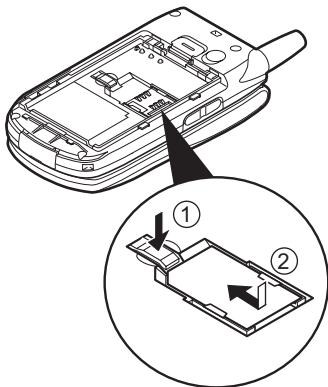

Batterij afdanken

Het apparaat wordt gevoed door een batterij. Houd u aan de volgende regels om het milieu te beschermen:


- Breng de gebruikte batterij voor recycling naar een inzamelingspunt voor chemisch afval, uw dealer of de klantenservice.
- Stel de gebruikte batterij niet bloot aan open vuur of water, en geef de batterij niet met het gewone huishoudelijk afval mee.

De batterij opladen

Voordat u de telefoon kunt gebruiken, moet u de batterij eerst 2 uur lang opladen.

Gebruik van de oplader

1. Sluit de oplader aan op het externe contactpunt aan de onderzijde van de telefoon door beide zijden (aangegeven met pijlen) ingedrukt te houden, en sluit de oplader vervolgens aan op een stopcontact.

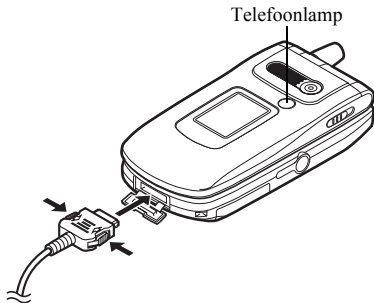

De telefoonlamp brandt tijdens het opladen in een rode kleur.

Normale oplaadtijd: Ongeveer 2 uur.

Opmerking

- De oplaadtijd kan variëren al naargelang de staat van de batterij en andere omstandigheden. (Zie “Batterij” op pagina 196.)




Bij dit product zijn batterijen geleverd. Werp lege batterijen niet weg, maar lever ze in als KCA.

De oplader verwijderen

Druk de knoppen aan de zijkant van de oplader in en verwijder vervolgens de oplader uit het externe contactpunt van de telefoon.

2. Als de batterij volledig opgeladen is, dooft de telefoonlamp. Haal de stekker uit het stopcontact en haal de opladerconnector vervolgens uit de telefoon.

Opmerking

- Gebruik geen opladers die niet zijn goedgekeurd, omdat deze uw telefoon kunnen beschadigen en de garantie ongeldig kunnen maken; zie “Batterij” op pagina 196 voor bijzonderheden.
- Tijdens het opladen van de telefoon wordt rechtsboven in het scherm het animatiepictogram () weergegeven dat de batterijstatus aangeeft.


De batterij opladen met de sigarettenaansteker-oplader

Met de optionele sigarettenaansteker-oplader kan via de sigarettenaanstekerbuis in uw auto de batterij worden opgeladen.

Indicator batterijstatus

De status van de batterij wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het intern en extern display.

Wanneer de batterij tijdens gebruik leeg raakt


Wanneer de batterij zwak wordt, klinkt een alarm en verschijnt “” op het interne display en extern display.

Als u uw telefoon gebruikt en u dit alarm hoort, laad de telefoon dan zo snel mogelijk op. Als u dit niet doet en de telefoon blijft gebruiken, is een normale werking niet meer gegarandeerd. De batterij werkt mogelijk nog maar vijf minuten voordat de telefoon zichzelf tijdens een gesprek uitschakelt.


Batterij-indicators	Oplaadstatus
	Voldoende opgeladen
	Gedeeltelijk opgeladen
	Opladen aanbevolen
	Opladen vereist
	Leeg

De geheugenkaart plaatsen


1. Zet de telefoon uit.
2. Open het deksel van de geheugenkaartsleuf.

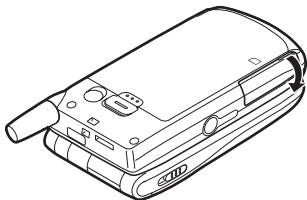

3. Steek de geheugenkaart in zijn geheel in de telefoon.

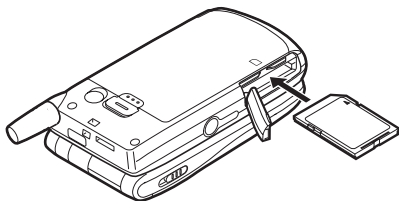

4. Sluit het deksel.

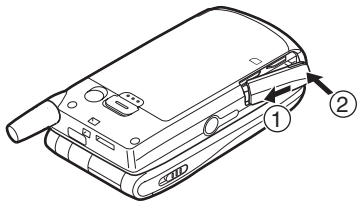

Opmerking







- De miniSD-geheugenkaart kan met uw telefoon niet worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat de telefoon uitgeschakeld wordt voordat u de geheugenkaart plaatst.
- Gebruik alleen SD-geheugenkaarten tot 512 MB, of MMC tot 128 MB.
- Let erop dat u de kaart niet achterstevoren of ondersteboven in de telefoon plaatst.
- De SD-geheugenkaart heeft een wisbeveiligingsschuijfe waarmee u kunt voorkomen dat u abusievelijk gegevens wist. Als u het schuijfe naar de vergrendelde stand schuift, kunt u bestanden niet opslaan of verwijderen.

- Open het deksel van de geheugenkaartsleuf niet terwijl de geheugenkaart wordt geformatteerd of wanneer u gegevens op de geheugenkaart opslaat. De kaart kan anders zo beschadigd raken dat u deze niet meer kunt gebruiken.
- Houd geheugenkaarten uit de buurt van kleine kinderen.

Mapconfiguraties geheugenkaart


Op de geheugenkaart worden vier mappen gemaakt: PICTURES, SOUNDS, VIDEOS en BACKUP. In de betreffende mappen worden afbeeldingen, geluiden en videoclipjes opgeslagen.

Tip

- Wanneer de geheugenkaart in gebruik is, ziet u de volgende symbolen:
 -  : Verschijnt wanneer de kaart is geplaatst.
 -  : Verschijnt wanneer de kaart is geplaatst en vergrendeld.
 -  : Verschijnt wanneer de kaart beschadigd is of niet kan worden gebruikt.
 -  : Verschijnt wanneer de kaart vergrendeld en beschadigd of onbruikbaar is.
 -  : Verschijnt wanneer er door de telefoon op de kaart wordt geschreven of gelezen.
 -  : Verschijnt wanneer de kaart wordt geformatteerd.

De geheugenkaart verwijderen


1. Open het deksel van de geheugenkaartsleuf, verwijder de kaart en sluit het deksel.

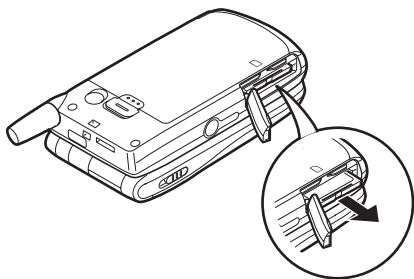


Opmerking

- Zorg ervoor dat de telefoon uitgeschakeld wordt voordat u de geheugenkaart verwijdert.
- Verwijder de geheugenkaart niet terwijl de geheugenkaart wordt geformatteerd of wanneer u gegevens op de geheugenkaart opslaat.

Uw telefoon aan- en uitzetten


Om uw telefoon aan te zetten, moet u  ongeveer 2 seconden lang ingedrukt houden.

Vervolgens verschijnt het standby-scherm.

Om uw telefoon uit te zetten, moet u  ongeveer 2 seconden lang ingedrukt houden.

Uw PIN-code invoeren

Indien geactiveerd wordt u gevraagd uw PIN-code in te voeren nadat u de telefoon heeft aangezet.




















1. Voer uw PIN-code in.
2. Druk op .

Opmerking


- Als u driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Zie “De PIN-code inschakelen/uitschakelen” op pagina 184.

Lijst contacten kopiëren vanaf de SIM-kaart







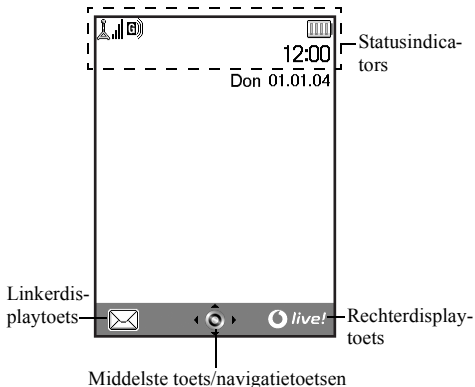
















Als u voor de eerste keer uw SIM-kaart in de telefoon plaatst en de Lijst contacten start, dan wordt u gevraagd of u items van de Lijst contacten op de SIM-kaart wilt kopiëren. Voer de instructies op het scherm uit, of kopieer personen op een later tijdstip met het menu Lijst contacten. Dat werkt als volgt:












1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om "Contacten" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om "Lijst contacten" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
5. Druk op  of  om "Geavanceerd" te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op  of  om "Alles kopiëren v SIM" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
7. Druk op  [Ja] om met kopiëren te beginnen.
Om het kopiëren te annuleren, drukt u bij stap 7 op  [Nee].



Display-indicators (Intern display)



Statusindicators

-  : Geeft aan hoe sterk het ontvangen signaal is/dat het netwerk buiten bereik is.
-  : Verschijnt wanneer uw telefoon in de modus voor GPRS-communicatie staat en binnen bereik is.
Knippert tijdens GPRS-transmissie.
-  /  /  : Verschijnt wanneer er een nieuwe SMS-, MMS- of WAP-melding is gearriveerd.
-  : Verschijnt wanneer de geheugenkaart (p. 16) is geplaatst.
-  /  : Verschijnt wanneer de toepassing uitgevoerd (kleurrijk) of onderbroken (sepia) wordt.
- (Geen display) /  /  /  /  /  : Geeft de status van de telefoon aan (Normaal/Actief/Auto/Headset/Stil).
- T9** : Verschijnt wanneer de T9-tekstinvoermodus geactiveerd is.
- Abc / ABC / abc / 123** : Geeft de tekstinvoermodus aan (alleen eerste letter een hoofdletter/alle letters hoofdletters/alle letters kleine letters/ numerieke modus).
-  : Verschijnt wanneer “Doorschakelen” (p. 168) ingesteld is op “Alle oproepen”.
-  /  : Verschijnt tijdens weergave van een beveiligde WAP-pagina.
-  : Verschijnt bij een inkomend gesprek.
-  : Verschijnt tijdens een gesprek.
-  /  : Verschijnt wanneer de WAP- of MMS-communicatie in de CSD- of GPRS-modus staat.
-  : Geeft de batterijstatus aan.
-  : Verschijnt wanneer uw telefoon buiten uw netwerk aan het “roamen” is.
-  : Verschijnt wanneer “Volume belsignaal” (p. 139) ingesteld is op “Stil”.

17. : Verschijnt wanneer het trilalarm (p. 140) is ingesteld.
18. : Verschijnt wanneer de USB-gegevenskabel op uw telefoon is aangesloten.
19.  : Verschijnt wanneer “Infrarood” aan is/ tijdens verbinding.
20.  /  / : Verschijnt wanneer de Bluetooth-functie geactiveerd is, wanneer communicatie plaatsvindt met de Hands Free headset voor Bluetooth of met de Hands Free Car Kit voor Bluetooth.
21. : Verschijnt wanneer uw telefoon in de modus voor datacommunicatie staat.
22. : Verschijnt wanneer uw telefoon in de modus voor faxcommunicatie staat.
23. : Verschijnt wanneer Postvak UIT MMS-berichten bevat waarvan de verzending is mislukt.
24. : Verschijnt wanneer er een voicemailbericht opgeslagen is.

25.  / : Verschijnt wanneer het dagelijks alarm of het alarm voor de gespecificeerde datum en tijd ingesteld is.

Displaytoets-indicators

Om de aangegeven bewerking uit te voeren, moet de corresponderende toets worden ingedrukt.

26. Gebied aan de linkeronderzijde van het scherm:
Toont de bewerking die kan worden uitgevoerd door de linkerdisplaytoets.
27. Gebied aan de rechteronderzijde van het scherm:
Toont de bewerking die kan worden uitgevoerd door de rechterdisplaytoets.

Indicators middelste toets/navigatietoetsen

Om de aangegeven bewerking uit te voeren, moet de corresponderende toets worden ingedrukt.


28. Gebied in het midden aan de onderzijde van het scherm:

Toont de bewerking die kan worden uitgevoerd door de middelste toets. (Voor opties van de middelste toets gebruikt u het menu Opties dat wordt weergegeven door de linkerdisplaytoets.)





29. Indicator rond de middelste toets:

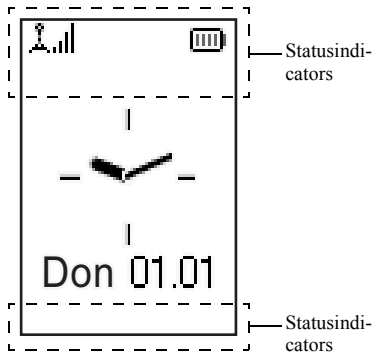













Verschijnt wanneer navigatie omhoog, omlaag, naar rechts of naar links beschikbaar is.

Display-indicators (Extern display)





Statusindicators

1. : Geeft aan hoe sterk het ontvangen signaal is.
2. : Verschijnt wanneer een nieuwe SMS-, MMS- of WAP-melding is gearriveerd.
3. : Verschijnt bij een inkomend gesprek.
4. : Verschijnt tijdens een gesprek.


5. : Verschijnt wanneer de WAP- of MMS-communicatie in de CSD- of GPRS-modus staat.
6. : Geeft de batterijstatus aan.
7. : Verschijnt wanneer uw telefoon in de modus voor GPRS-communicatie staat en binnen bereik is.
Knippert tijdens GPRS-transmissie.
8. : Verschijnt wanneer Postvak UIT MMS-berichten bevat waarvan de verzending is mislukt.
9. : Verschijnt wanneer “Volume belsignaal” (p. 139) ingesteld is op “Stil”.
10. : Verschijnt wanneer “Doorschakelen” (p. 168) ingesteld is op “Alle oproepen”.
11. : Verschijnt wanneer uw telefoon buiten uw netwerk aan het “roamen” is.
12. : Verschijnt wanneer uw telefoon in de modus voor datacommunicatie staat.
13. : Verschijnt wanneer de telefoon in de modus voor faxcommunicatie staat.
14. : Verschijnt wanneer de USB-gegevenskabel op uw telefoon is aangesloten.
15. : Verschijnt wanneer “Infrarood” aan is/ tijdens verbinding.
16. : Verschijnt wanneer de Bluetooth-functie geactiveerd is, wanneer communicatie plaatsvindt met de Hands Free headset voor Bluetooth of met de Hands Free Car Kit voor Bluetooth.
17. : Verschijnt wanneer het dagelijks alarm of het alarm voor de gespecificeerde datum en tijd ingesteld is.
18. : Verschijnt wanneer de geheugenkaart (p. 16) is geplaatst.

Belfuncties

Bellen

1. Voer het net- en abonneenummer in dat u wilt bellen. Als u het verkeerde nummer invoert, druk dan op  [Wissen] om het nummer links van de cursor te verwijderen.
2. Druk op  om het gesprek tot stand te brengen.



Noodgevallen

1. Voer met de toetsen 112 (internationaal noodnummer) in.
2. Druk op  om het gesprek tot stand te brengen

Opmerking

- *Niet op alle mobiele netwerken is het mogelijk noodoproepen tot stand te brengen wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.*
- *Dit noodnummer kan gewoonlijk worden gebruikt om, met of zonder SIM-kaart, in een land een alarmnummer te bellen wanneer een GSM-netwerk binnen bereik is.*




Internationale gesprekken

1. Houd  ingedrukt totdat het teken “+” (internationaal voorloopnummer) verschijnt.
2. Voer het landnummer in, gevolgd door het netnummer en abonneenummer.
3. Druk op  om de persoon te bellen.




Opmerking

- *In de meeste gevallen moet u de 0 van het abonneenummer niet invoeren als u internationaal wilt bellen. (In sommige landen kan dit anders zijn.)*

Snelkiezen







Uit het geheugen (telefoon of SIM) van de Lijst contacten kunnen maximaal 9 telefoonnummers worden toegewezen als snelkiesnummer. Met de cijfertoetsen ( t/m  en ) kunt u de nummers bellen.

Voor bijzonderheden over het instellen van Snelkiezen, zie “Snelkiezen” op pagina 49.

1. Om met de snelkiesfunctie een nummer te bellen, houdt u een van de cijfertoetsen ingedrukt ( t/m  en ). Het telefoonnummer dat opgeslagen is onder Snelkiezen wordt gebeld.



Opnieuw kiezen

In het gespreksregister kunt u de nummers bellen van gemiste of binnengekomen oproepen, of de nummers die u zelf heeft gebeld. Elke lijst kan maximaal 10 nummers bevatten.










1. Druk tijdens standby op .
2. Druk op  of  om een categorie te selecteren. U heeft de keus uit “Gekozen nummers”, “Gemiste oproepen” en “Ontvangen oproepen”.
3. Druk op  of  om het nummer te selecteren dat u wilt bellen.
4. Druk op  om het nummer opnieuw te kiezen.







Automatisch opnieuw kiezen

Met deze instelling kunt u uw telefoon automatisch het nummer laten bellen wanneer de eerste poging geen succes had omdat de gebelde persoon in gesprek was.

Als u wilt stoppen automatisch opnieuw kiezen, druk dan op  of  [Einde].

Automatisch opnieuw kiezen wordt als volgt ingesteld


1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Instellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Oproepinstellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

4. Druk op  of  om “Autom. nr. herhaling” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “Aan” te selecteren om automatisch opnieuw kiezen in te schakelen of “Uit” om deze functie uit te schakelen, en druk vervolgens op .

Opmerking

- Als u een inkomend gesprek ontvangt, wordt de functie “opnieuw kiezen” onderbroken.
- Opnieuw kiezen is niet mogelijk met fax- en datagesprekken.

Een gesprek beëindigen

1. Druk op  om het gesprek te beëindigen.



Tip

- Wanneer de Hands Free-kit op de telefoon aangesloten is, kunt u een gesprek beëindigen door op de Antwoord-toets te drukken.

Een oproep beantwoorden

Als u wordt gebeld, gaat de telefoon over en knippert de telefoonlamp.

1. Open uw telefoon.
2. Druk op ,  of  [Antwoorden] om het gesprek te beantwoorden.

Of druk op een willekeurige toets behalve  en  [In gesprek] wanneer de functie “Antw. willek. toets” ingeschakeld is. Met deze functie kunt u een oproep beantwoorden door een willekeurige toets in te drukken. Stel in elk profiel deze functie in (p. 144).


Tip

- *Wanneer de Hands Free-kit op de telefoon aangesloten is, kunt u gesprekken beantwoorden door op de Antwoord-toets te drukken.*
- *Wanneer de Hands Free-kit op de telefoon is aangesloten en de functie “antwoord met willekeurige toets” ingeschakeld is, kunt u oproepen beantwoorden door een van de toetsen aan de zijkant (omhoog of omlaag) in te drukken.*
- *Als u geabonneerd bent op nummerweergave en het netwerk van de beller het nummer verzendt, dan verschijnt dat nummer op het scherm. Als de naam en het nummer van de beller in de Lijst contacten zijn opgeslagen, dan verschijnt op het scherm de naam en het telefoonnummer van de beller.*

- *Als het nummer een geheim nummer is, dan verschijnt op het display “Afgeschermd”.*
- *Als een oproep wordt ontvangen van een persoon wiens foto in de Lijst contacten is opgeslagen, dan worden afwisselend het display en de foto getoond.*


Een inkomend gesprek weigeren

Een gesprek dat u niet wilt beantwoorden, kunt u weigeren.

1. Druk op  of houd een van de toetsen aan de zijkant ingedrukt terwijl de telefoon overgaat.

De beller laten weten dat u niet bereikbaar bent

U kunt de beller van een inkomend gesprek een in-gesprektoon laten horen om te laten weten dat u het gesprek niet kunt beantwoorden.



1. Druk op  [In gesprek] terwijl de telefoon overgaat.

Menu's tijdens een gesprek


Uw telefoon is tijdens een gesprek uitgerust met extra functies.

Headsetvolume instellen

Tijdens een gesprek kunt u het headsetvolume afstellen (en het Hands Free-volume indien de kit aangesloten is).

1. Druk tijdens een gesprek op één van de toetsen aan de zijkant (omhoog of omlaag) om het scherm van het headsetvolume op te roepen.
2. Druk aan de zijkant op de omhoog-toets of op  om het volume van het gesprek te verhogen of aan de zijkant op de omlaag-toets of op  om het volume te verlagen.












Er kan een keuze worden gemaakt uit vijf niveaus (Niveau 1 t/m 5).

3. Druk op  als het volume op het door u gewenste niveau is ingesteld.
De telefoon keert automatisch terug naar het gespreksscherm als u geen bedieningshandelingen verricht.

Een gesprek in de wachtstand zetten

Met deze functie kunt u tegelijkertijd twee gesprekken afhandelen. Als u tijdens een gesprek een ander nummer wilt bellen, kunt u het huidige gesprek in de wachtstand zetten.

Tijdens een gesprek iemand anders bellen
















1. Druk tijdens een gesprek op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
2. Druk op  of  om “Wachtstand” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
Het huidige gesprek wordt dan in de wachtstand gezet. Om een gesprek op te halen, drukt u op  [Opties] en druk vervolgens op  of  om “Ophalen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Voer het telefoonnummer in van de andere persoon die u wilt bellen, en druk vervolgens op .

Tip







- *In plaats van stap 1 en 2 te gebruiken kunt u tijdens een gesprek ook iemand anders bellen door gewoon het telefoonnummer in te toetsen. Het huidige gesprek wordt dan automatisch in de wachtstand gezet.*

Oproep in de wacht






Deze functie meldt een ander inkomend gesprek terwijl u in gesprek bent.

1. Druk tijdens een gesprek op  [Opties] en druk op  of  om “Wacht & beantw.” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om het tweede gesprek te beantwoorden.
Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet en nu kunt u spreken met de tweede beller.
2. Druk op  [Opties] en druk op  of  om “Gesprek wisselen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om heen en weer te gaan tussen de twee gesprekken.
3. Druk op  [Opties] en druk op  of  om “Gesprek afbreken” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om het huidige gesprek te beëindigen en terug te keren naar het gesprek in de wacht.

Opmerking

- U moet “Oproep in de wacht” instellen op “Aan” als u gebruik wilt maken van de dienst “Oproep in de wacht” (p. 165).
- Niet alle netwerken bieden de dienst “Oproep in de wacht”.
Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.
- Als u het tweede gesprek niet wilt beantwoorden, druk dan bij stap 1 op  [In gesprek], of druk op  [Opties] en vervolgens op  of  om “In gesprek” of “Weigeren” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren]. Als u “Weigeren” selecteert, wordt het gespreksregister van het tweede gesprek opgeslagen als een gemist gesprek.

Tijdens een gesprek het SMS-menu openen

1. Druk tijdens een gesprek op  [Opties] en druk vervolgens op  of  om “SMS” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.










De volgende opties zijn mogelijk: “Bericht maken” om een SMS te maken, of “Postvak IN”, “Verzonden” of “Drafts” om deze mappen te openen. Voor bijzonderheden over SMS, zie “SMS” op pagina 77.

Conferentiegesprek

Een conferentiegesprek is een gesprek met meer dan 2 deelnemers. U kunt maximaal 5 deelnemers laten deelnemen aan een conferentiegesprek.

Een conferentiegesprek beginnen

Om een conferentiegesprek te beginnen, moet er één actief gesprek zijn en één gesprek in de wachtstand.















1. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
2. Druk op  of  om “Conferentie” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Conferentie alle” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  om het conferentiegesprek te beëindigen.

Opmerking








- *Niet alle netwerken bieden de dienst conferentiegesprek. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.*
- *Bij stap 3 kunt u kiezen uit meerdere opties voor het conferentiegesprek:*
 - *Om alle deelnemers in de wachtstand te zetten, selecteert u “Conf. alle wacht”.*
 - *Om alle deelnemers behalve het huidige gesprek in de wachtstand te zetten, selecteert u “Privé”.*
 - *Om het gesprek met alle deelnemers te beëindigen, selecteert u “Alles afbreken”.*

- *Om het conferentiegesprek te verlaten, maar de andere sprekers de gelegenheid te geven met elkaar te blijven praten, selecteert u “Doorschakelen”.*
- *Om het huidige gesprek in de wachtstand te zetten en het conferentiegesprek voort te zetten met de overige deelnemers, selecteert u “Uitsluiten”.*
- *Om acceptatie van meer deelnemers aan het huidige gesprek af te wijzen, selecteert u “Weigeren”, of kunt u de in-gesprek-toon verzenden door “In gesprek” te selecteren.*

Nieuwe deelnemers toevoegen aan een conferentiegesprek

















1. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
2. Druk op  of  om “Bellen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Voer het nummer in van de persoon die u deel wilt laten nemen aan het conferentiegesprek.
4. Druk op  om de persoon te bellen.
5. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
6. Druk op  of  om “Conferentie” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
7. Druk op  of  om “Conferentie alle” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Als u nog meer deelnemers wilt toevoegen aan de conferentie, herhaal dan stap 1 t/m 7.

Het gesprek met een conferentiedeelnemer beëindigen






1. Druk tijdens een conferentiegesprek op  of  om de persoon te selecteren wiens deelname aan het conferentiegesprek u wilt beëindigen.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Gesprek afbreken” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

Met een van de conferentiedeelnemers een privégesprek voeren



Als u met één van de conferentiedeelnemers een privé-gesprek wilt voeren, kunt u de betreffende persoon selecteren in de conferentielijst en de andere deelnemers in de wachtstand zetten.

1. Druk tijdens een conferentiegesprek op  of  om de persoon te selecteren waarmee u wilt spreken.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Conferentie” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Privé” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Zodra u het privé-gesprek heeft beëindigd, druk dan op  [Opties] en selecteer “Conferentie”, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op  of  om “Conferentie alle” te selecteren, en druk vervolgens op  om terug te keren naar het conferentiegesprek.

De kiestoon (DTMF-toon) dempen

1. Druk tijdens een gesprek op  [Opties] en druk vervolgens op  of  om “DTMF tonen uit” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
Om de demping van de kiestoon op te heffen, accentueert u bij stap 1 “DTMF tonen aan”.

Het microfoongeluid dempen

1. Druk tijdens een gesprek op  [Mic.uit] om het microfoongeluid te onderdrukken.
Om het microfoongeluid weer in te schakelen, drukt u op  [Mic. aan].

Tekens invoeren

Als u tekens wilt invoeren om items in de Lijst contacten op te nemen, SMS- of MMS-berichten te maken, etc., druk dan op de corresponderende toetsen.

Als u met gewone tekstinput werkt, druk dan elke toets zo vaak in totdat het gewenste teken wordt getoond.

Voorbeeld: druk eenmaal op **[Zac]** om de letter “A” te krijgen of tweemaal om de letter “B” te krijgen.

Tabel met tekens

Telkens wanneer u de toets indrukt verschijnt het volgende teken in de reeks. De volgorde varieert al naargelang de geselecteerde taal.

Nederlands

Toets	Hoofdletters	Kleine letters	Numeriek
[1 qd]	. (punt) , (komma) -(verbindingsstreepje) ? ! ' (apostrof) @ :1		1
[2 abc]	ABCÇÄÅÁÀ2	abcçääåáà2	2
[3 def]	DEFËÊËËË3	defëèèèè3	3
[4 ghi]	GHIİİİİ4	ghiiiii4	4
[5 jkl]	JKL5	jkl5	5
[6 mno]	MNOÖÓÓÓ6	mnoöóóó6	6
[7 pqrs]	PQRS7	pqrs7	7

Toets	Hoofdletters	Kleine letters	Numeriek
[8 tuv]	TUVÛÚÛ8	tuvûúû8	8
[9 wxyz]	WXYZ9	wxyz9	9
[0 _]	(spatie)+ = < > € £ \$ ¥ % & 0		0
[* + 0]	Hiermee kunt u wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers. U heeft vier mogelijkheden: Abc, ABC, 123 en abc.		
[#]	. , ? ! : ; - + # * @ ' " () _ & € £ \$ % / ~ < > § = \ ¥ ÿ î ^ [] { } □ Å Ä Æ å ä æ à Ç É è é ì Ñ ñ Ö Ø ö ø ò ß Ü ü ù Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ Ξ (spatie) ␣		









[1 qd] - **[9 wxyz]** : Indrukken en ingedrukt houden om cijfers tussen 0 en 9 in te voeren.

[* + 0] : Indrukken en ingedrukt houden om * in te voeren.

[#] : Indrukken en ingedrukt houden om te wisselen tussen gewone tekstinput en T9-tekstinput.

De invoertaal wijzigen









Op het tekstinvoerscherm kunt u de invoertaal wijzigen.







1. Druk op het tekstinvoerscherm op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
2. Druk op  of  om “Invoertaal” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om de door u gewenste taal te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

De invoermethode wijzigen

T9-tekstinvoer

T9-tekstinvoer is een versnelde methode om tekst in te voeren.

1. Druk op het tekstinvoerscherm op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
2. Druk op  of  om “Invoermethode” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om de T9-modus (T9 Abc, T9 ABC, T9 abc) te selecteren die u wilt wijzigen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Op het interne display verschijnt “T9”.

4. Druk voor elke letter die u wilt invoeren de betreffende toets éénmaal in.
Om bijvoorbeeld het woord “Hoe” in te voeren, drukt u op   .
5. Als het weergegeven woord niet het woord is dat u wilt, druk dan op  of  totdat u het juiste woord selecteert.
6. Druk op  om het woord te selecteren.


Opmerking

- Als bij stap 5 het juiste woord niet verschijnt, ga dan over op gewone tekstinvoer om het juiste woord in te voeren.

Tip

- Als u op  drukt in plaats van stap 6 uit te voeren, wordt naast het geselecteerde woord een spatie ingevoegd.













Symbolen en interpunctie

Om symbolen en interpunctie in te voeren, drukt u op .

Tekstsjablonen gebruiken

Als u tekens invoert, kunt u gebruik maken van zinnen die zijn geregistreerd in Tekstsjablonen.

Voor bijzonderheden over het maken van tekstsjablonen, zie “Tekstsjablonen maken” op pagina 109.
















1. Druk in het tekstinvoerscherm op , ,  of  om de cursor naar het punt te verplaatsen waar u de sjabloon wilt invoegen.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Tekstsjablonen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om de door u gewenste tekstsjabloon te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

De geselecteerde tekstsjabloon wordt ingevoegd.










Tekst kopiëren, knippen en plakken

Met deze opties kunt u tekst gemakkelijk bewerken.

Tekst kopiëren en knippen


1. Druk op het tekstinvoerscherm op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
2. Druk op  of  om “Kopiëren” of “Knippen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op , ,  of  om de cursor te verplaatsen naar de eerste letter die u wilt kopiëren of knippen, en druk vervolgens op .
4. Druk op , ,  of  om de cursor te verplaatsen naar de laatste letter om het blok te selecteren, en druk vervolgens op .







Tekst plakken


1. Druk in het tekstinvoerscherm op , ,  of  om de cursor naar het punt te verplaatsen waar u de letters wilt plakken.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Plakken” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
Opgeslagen tekst wordt geplakt.


Gebruik van het menu

Gebruik van het hoofdmenu

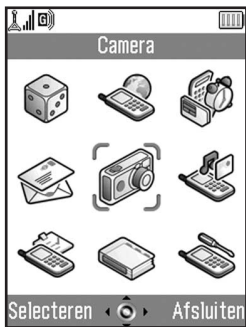



1. Druk tijdens de standby-modus op . Het hoofdmenu wordt weergegeven.
2. Druk op , ,  of  om naar de gewenste locatie te navigeren.
3. Druk op  om de functie te openen.

De functie kunt u ook openen door met de cijfertoetsen het corresponderende nummer van het menu in te voeren. In deze handleiding wordt door middel van bediening van de navigatietoetsen beschreven hoe functies worden geopend. Om naar het vorige scherm terug te gaan, drukt u op  [Vorige] wanneer de rechterdisplaytoets deze optie weergeeft.


Om het hoofdmenu te sluiten, drukt u op  [Afsluiten].

Werkmethode

Uw telefoon is uitgerust met displaytoetsen waarmee u uw keuzes kunt maken ( en ). De functie van deze toetsen verandert al naargelang de situatie. De functie van elke displaytoets wordt in de linker- en rechteronderzijde van het scherm weergegeven.

De functie van de middelste toets wordt in het midden aan de onderzijde van het scherm met een pictogram weergegeven.

Sneltoetsen

U kunt versneld naar de menu's gaan door op  te drukken en de cijfertoetsen in te drukken die overeenkomen met de menunummers van het hoofdmenu. In de volgende tabel ziet u de nummervolgorde. Sneltoetsen worden getoond in de koppen van deze handleiding. Bijvoorbeeld: "M 9-1-1".

Voorbeeld: Om het submenu “Taal” te openen met behulp van de sneltoetsen

Druk op    .

Opmerking

- *De sneltoetsen werken alleen op de eerste drie menuniveaus.*

Overzicht van menufuncties

Menu-nummer/ Hoofdmenu	Menu-nummer/ Submenu1
1 Games & meer	1 Opgeslagen downloads 2 Achtergrond 3 Meer downloads 4 Instellingen 5 Java™ informatie
2 Vodafone live!	1 Vodafone live! 2 Games 3 Ringtones 4 Pictures 5 Nieuws 6 Sport 7 Zoek & vind 8 Chat 9 Help & zoeken
3 Toepassingen	1 Vodafone menu* 2 MP3-speler 3 Kalender 4 Alarmen 5 Rekenmachine 6 Spraakrecorder 7 Ringtone-editor 8 Help
4 Berichten	1 Bericht maken 2 MMS 3 SMS 4 MMS Album 5 Vodafone Mail 6 Vodafone Messenger 7 Cell Broadcast 8 Regio info

Menu-nummer/ Hoofdmenu	Menu-nummer/ Submenu1
5 Camera	1 Foto maken 2 Video opnemen
6 Mijn telefoon	1 Mijn afbeeldingen 2 Mijn games & meer 3 Mijn ringtones 4 Video's 5 Mijn bookmarks 6 Mijn sjablonen 7 Geheugenstatus
7 Profielen	1 Normaal 2 Actief 3 Auto 4 Headset 5 Stil
8 Contacten	1 Lijst contacten 2 Nwe. naam toevoegen 3 Gespreksregister 4 Snelkiezen 5 Mijn nummers
9 Instellingen	1 Telefooninstellingen 2 Oproepinstellingen 3 Doorschakelen 4 Geheugenkaart 5 Verbindingen 6 Internet-instellingen 7 Netwerkinstellingen 8 Beveiliging 9 Fabrieksinstellingen

* Hangt van de inhoud op de SIM-kaart af.

Lijst contacten (M 8-1)

In de Lijst contacten kunt u de telefoonnummers en e-mailadressen opslaan van uw vrienden, familie en collega's.

U kunt maximaal 500 telefoonnummers opslaan in de telefoon. In de Lijst contacten kunt u de volgende items opslaan.










Items opgeslagen in het telefoongeheugen

- Naam: Maximaal 30 tekens
Telefoonnummer: Maximaal 40 cijfers, 3 telefoonnummers per item
E-mailadres: Maximaal 60 tekens, 2 adressen per item
Groep: Keuze uit 7 groepen
Adres: Maximaal 100 tekens
Memo: Maximaal 60 tekens

Items opgeslagen in het SIM-geheugen






- Naam: Het aantal tekens dat kan worden opgeslagen verschilt al naargelang de SIM-kaart die u gebruikt.
Telefoonnummer: Maximaal 40 cijfers

De Lijst contacten oproepen

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om "Contacten" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op , of  om "Lijst contacten" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.







Het geheugen van de Lijst contacten selecteren

Nieuwe items kunt u opslaan in de Lijst contacten (in het telefoongeheugen of in het SIM-geheugen) of u kunt de items bekijken die momenteel zijn opgeslagen.







1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder "De Lijst contacten oproepen".
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om "Geavanceerd" te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

De stappen die moeten worden uitgevoerd na stap 3 verschillen al naargelang of u nieuwe items wilt opslaan of items van de Lijst contacten wilt bekijken.



Als u nieuwe items opslaat

4. Druk na het uitvoeren van stap 1 t/m 3 op  of  om “Nwe contacten opsl. in” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “Telefoongeheugen”, “Keuze” of “SIM-geheugen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Als u “Keuze” selecteert, kunt u, telkens wanneer u een nieuw item voor de Lijst contacten opslaat, de SIM-kaart of het telefoongeheugen kiezen.

Als u voor de Lijst contacten een ander geheugen wilt kiezen

4. Druk na het uitvoeren van stap 1 t/m 3 op  of  om “Locatie contacten” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “Telefoongeheugen” of “SIM-geheugen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.







Tip



















- De aanduiding voor de locatie waar de contacten zijn opgeslagen (telefoon:  of SIM: ) wordt weergegeven zodat u kunt zien welk geheugen wordt gebruikt.
















Nieuwe naam toevoegen (M 8-2)

Om het nieuwe item op te slaan kunt u kiezen voor een geheugenlocatie in de telefoon of op de SIM-kaart. Om te wisselen tussen locaties, zie “Het geheugen van de Lijst contacten selecteren” op pagina 38.

Het aantal telefoonnummers dat u op de SIM-kaart kunt opslaan hangt af van de capaciteit van de kaart. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie. Als u één nieuw item invoert in het telefoongeheugen, moet u één van de volgende onderdelen invoeren: “Naam”, “Telefoonnummer” of “E-mailadres”. Als u een nieuw item maakt op de SIM-kaart, moet u het volgende invoeren: “Telefoonnummer”.









1. Voer stap 1 en 2 uit onder “De Lijst contacten oproepen” op pagina 38.
2. Druk op  of  om “Nwe. naam toevoegen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Als u voor het te gebruiken geheugen “Keuze” selecteert, kunt u kiezen uit “In telefoongeheugen” of “In SIM-geheugen”.
Het scherm “Nieuw item” verschijnt.
3. Druk op  of  om de cursor naar het naamveld te verplaatsen, en druk vervolgens op .
Het scherm voor invoer van de naam verschijnt.




4. Voer een naam in, en druk vervolgens op .
Voor bijzonderheden over het invoeren van tekens, zie “Tekens invoeren” op pagina 32.
5. Druk op  of  om de cursor naar het telefoonveld te verplaatsen, en druk vervolgens op .
Het scherm voor invoer van het telefoonnummer verschijnt.
6. Voer het telefoonnummer in, en druk vervolgens op .
Er kunnen maximaal 40 cijfers worden ingevoerd.
7. Druk op  of  om een gewenst nummertype te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Stap 7 t/m 17 in dit hoofdstuk kunnen niet worden gebruikt als u voor invoer van een nieuw item de SIM-kaart gebruikt.
8. Druk op  of  om de cursor naar het e-mailveld te verplaatsen, en druk vervolgens op .
Het scherm voor invoer van het e-mailadres verschijnt.
9. Voer een e-mailadres in en druk vervolgens op .
10. Druk op  of  om het gewenste e-mailadrestype te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
11. Druk op  of  om de cursor naar het groepsveld te verplaatsen, en druk vervolgens op .
Het scherm voor selectie van de groep verschijnt.






12. Druk op  of  om de gewenste groep te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
13. Druk op  of  om de cursor naar het adresveld te verplaatsen, en druk vervolgens op .
Het scherm voor invoer van het adres verschijnt.
14. Voer een adres in, en druk vervolgens op .
15. Druk op  of  om het gewenste adrestype te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
16. Druk op  of  om de cursor naar het memoveld te verplaatsen, en druk vervolgens op .
17. Voer een memo in, en druk vervolgens op .
18. Druk op  [Opslaan].


Een miniatuurbeeld aan een item toevoegen

Aan een item in het telefoongeheugen kunt u een miniatuurbeeld toevoegen.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “De Lijst contacten oproepen” op pagina 38.
2. Druk op  of  om het door u gewenste item te selecteren waaraan u het miniatuurbeeld wilt toevoegen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
4. Druk op  of  om “Miniatuurbeeld” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

5. Druk op  of  om de gewenste afbeelding te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Als de beeldgrootte groter is dan 240 dots [B] of 320 dots [H], druk dan op , ,  of  om het gebied op te geven dat u wilt weergeven, en druk vervolgens op .

6. Druk op  [Opslaan] om het item op te slaan.






Om de toegevoegde afbeelding door een andere te vervangen, selecteert u “Wijzigen” na stap 4.

Om de toegevoegde afbeelding te verwijderen, selecteert u “Verwijderen” na stap 4.






Opmerking

- *Alleen afbeeldingen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen, kunnen worden gebruikt als miniatuurbeelden.*
- *Als u uit het telefoongeheugen een beeld verwijdert dat is toegevoegd als een miniatuurbeeld, wordt ook het overeenkomende miniatuurbeeld verwijderd.*

Telefoonnummer toevoegen vanuit items in het gespreksregister













1. Toon het item uit het gespreksregister dat u wilt opslaan (p. 145).
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Opslaan in Telefoonboek” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
Als u voor het te gebruiken geheugen “Keuze” selecteert, kunt u kiezen uit “In telefoongeheugen” of “In SIM-geheugen”.
4. Voer stap 3 t/m 18 uit onder “Nieuwe naam toevoegen” op pagina 39.

Een ingevoerd telefoonnummer opslaan

1. Voer het telefoonnummer in, en druk vervolgens op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
2. Druk op  of  om “Opslaan in Telefoonboek” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
Als u voor het te gebruiken geheugen “Keuze” selecteert, kunt u kiezen uit “In telefoongeheugen” of “In SIM-geheugen”.
3. Voer stap 3 t/m 18 uit onder “Nieuwe naam toevoegen” op pagina 39.

Eén item kopiëren vanaf de telefoon naar de SIM-kaart











Een item kunt u kopiëren vanuit het telefoongeheugen naar de SIM-kaart.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “De Lijst contacten oproepen” op pagina 38.
2. Druk op  of  om door de lijst te schuiven en de naam te selecteren die u wilt kopiëren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om het telefoonnummer te selecteren dat u naar de SIM-kaart wilt kopiëren.
4. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
5. Druk op  of  om “Kopiëren naar SIM” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op  [Ja].
Het telefoonnummer en de naam die zijn geselecteerd bij stap 2 en 3, worden gekopieerd naar de SIM-kaart. Als u het item niet wilt kopiëren, drukt u bij stap 6 op  [Nee].









Alle items van een SIM-kaart kopiëren naar de telefoon

U kunt in één keer alle items van de SIM-kaart kopiëren naar het telefoongeheugen.



Wanneer u voor de eerste keer de SIM-kaart in uw telefoon plaatst en de Lijst contacten start, verschijnt automatisch het bevestigingsscherm, waarin u wordt gevraagd of u wel of niet wilt kopiëren.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “De Lijst contacten oproepen” op pagina 38.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Geavanceerd” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Alles kopiëren v SIM” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  [Ja].
Als u de items niet wilt kopiëren, drukt u bij stap 5 op  [Nee].

Een naam en nummer zoeken







1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “De Lijst contacten oproepen” op pagina 38.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Contact zoeken” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Voer een naam in of het eerste teken (of de eerste tekens) van de naam.
Het overeenkomende item wordt geselecteerd.
Als er in de Lijst contacten geen item is dat aan de exacte zoekcriteria voldoet, dan wordt de naam weergegeven die alfabetisch het dichtst in de buurt ligt.
5. Druk op  of  om door de lijst te schuiven en de gewenste naam te kiezen, en druk vervolgens op .
Het details-scherm van het item van de Lijst contacten wordt weergegeven.

Tip

- *U kunt de naam en het nummer ook vinden door bij stap 2 met de toetsen tekens in te voeren (het scherm bij stap 4 wordt weergegeven).*
- *Om de details van een item te bekijken, bijvoorbeeld het adres, selecteert u het gewenste item, drukt op  [Opties], en selecteert vervolgens “Tonen”. Drukt op  [Vorige] om terug te gaan naar het details-scherm.*

Bellen vanuit de Lijst contacten




Bellen vanuit het scherm Lijst contacten

1. Zoek het gewenste item op in de Lijst contacten.
Voor bijzonderheden over het doorzoeken van items in de Lijst contacten, zie “Een naam en nummer zoeken”.
2. Druk in de telefoonlijst op  of  om de gewenste naam te selecteren, en druk vervolgens op  om te bellen.
3. Als er voor het geselecteerde item twee of meer telefoonnummers staan geregistreerd, druk dan op  of  om het gewenste telefoonnummer te selecteren, en druk vervolgens op  om te bellen.


Tip

- *U kunt, in plaats van stap 3 uit te voeren, het gewenste telefoonnummer ook bellen door de cijfertoets in te drukken die overeenkomt met het lijstnummer.*

Bellen vanuit het scherm Details contacten











1. Zoek het gewenste item op in de Lijst contacten.
Voor bijzonderheden over het doorzoeken van items in de Lijst contacten, zie “Een naam en nummer zoeken”.
2. Druk in de telefoonlijst op  of  om het gewenste telefoonnummer te selecteren, en druk vervolgens op  om te bellen.

Tip








- Als u “SIM-geheugen” selecteert bij de optie “Locatie contacten” in het menu Lijst contacten (p. 38), wordt slechts één telefoonnummer weergegeven.
- Als er in de lijst geen items worden gevonden, kunt u in de lijst een item maken. Druk op  [Opties]. Voer vervolgens de procedures zoals beschreven op pagina 39 uit.

Items van de Lijst contacten bewerken













De items van de Lijst contacten kunt u bewerken.



1. Zoek in de Lijst contacten het gewenste item op.
Voor bijzonderheden over het doorzoeken van items in de Lijst contacten, zie “Een naam en nummer zoeken” op pagina 43.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Bewerken” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om de cursor naar het item te verplaatsen dat u wilt bewerken, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Als u klaar bent met het invoeren van gegevens, drukt u op .
Als u nog een veld wilt bewerken, herhaal dan stap 4 en 5.
6. Druk op  [Opslaan] om de wijziging(en) op te slaan.

Eén item uit de Lijst contacten verwijderen

1. Zoek in de Lijst contacten het gewenste item op.
Voor bijzonderheden over het doorzoeken van items in de Lijst contacten, zie “Een naam en nummer zoeken” op pagina 43.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Verwijderen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  [Ja].
Het geselecteerde item wordt verwijderd.
Om de verwijdering te annuleren, drukt u bij stap 4 op  [Nee].













Alle items uit de Lijst contacten verwijderen

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “De Lijst contacten oproepen” op pagina 38.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Geavanceerd” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Alle items wissen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Voer uw toestelcode in, en druk vervolgens op .
6. Druk op  of  om “Toestel items” of “SIM-items” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.


7. Druk op  [Ja].
Om de verwijdering te annuleren, drukt u bij stap 7 op  [Nee].

Groepen weergeven

U kunt groeps pictogrammen instellen wanneer u contacten opslaat, zodat u deze gemakkelijk kunt opzoeken en bewerken.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “De Lijst contacten oproepen” op pagina 38.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Groep” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Groepen weergeven” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om de gewenste groepsnaam te selecteren die u wilt bekijken, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
“” geeft aan dat de groep geselecteerd is.
Om de geselecteerde groep te annuleren, drukt u opnieuw op .Het selectievakje wordt weer leeg.























Tip

- Druk bij stap 5 op  [Opties] om het menu Opties op te roepen, en selecteer vervolgens “Alleen huidige selecteren” om alleen de geselecteerde groep weer te geven of “Alle selecteren” om alle groepen weer te geven.














Groepsprofiel

Voor elke groep kunt u een andere ringtone instellen.

Bij aanschaf van deze telefoon zijn groepen uitgeschakeld. Als u geen groepsringtone instelt, wordt de ringtone gebruikt die toegewezen is in de Profielen.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “De Lijst contacten oproepen” op pagina 38.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Groep” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Groepsprofiel” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om de groep te selecteren die u wilt instellen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op  of  om “Aan” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
7. Druk op  of  om “Ringtone toewijzen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
8. Druk op  of  om “Meegeleverde ringtones” of “Mijn ringtones” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
9. Druk op  of  om een ringtone te selecteren.

Voor bijzonderheden over het selecteren van een ringtone, zie “Ringtone toewijzen” op pagina 139.
















10. Druk op  of  om “Trilalarm” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
11. Druk op  of  om “Inschakelen”, “Uitschakelen” of “Trillen & geluid” te selecteren, en druk op  om uw keuze te bevestigen.
Voor bijzonderheden over het instellen van het trilalarm, zie “Trilalarm” op pagina 140.
12. Druk op  of  om “Opnamelicht” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
13. Druk op  of  om de gewenste kleur te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Voor bijzonderheden over het instellen van het opnamelicht, zie “Opnamelicht” op pagina 140.
14. Wanneer de instelling voltooid is, druk dan op  [OK].

Tip

- Om de ringtone-instelling te annuleren, selecteert u “Uit” bij stap 6.

Een ringtone toewijzen aan elk item in de Lijst contacten

Aan een vooraf geregistreerd item kan een speciale ringtone, een trilalarm en een instelling voor het opnamelicht worden toegewezen.










1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “De Lijst contacten oproepen” op pagina 38.
2. Druk op  of  om het item te selecteren dat u wilt instellen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om de cursor naar het ringtoneveld () te verplaatsen, en druk op  [Opties].
4. Druk op  of  om “Bewerken” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “Aan” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
6. Voer stap 7 t/m 14 uit onder “Groepsprofiel” op pagina 46.
7. Wanneer de instelling voltooid is, druk dan op  [Opslaan].

Tip
















- Om de ringtone-instelling te annuleren, selecteert u “Uit” na stap 5.

Een reservekopie maken op de geheugenkaart

Als er in uw telefoon een geheugenkaart is geplaatst, kunt u op de geheugenkaart reservekopieën opslaan van items uit de Lijst contacten in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “De Lijst contacten oproepen” op pagina 38.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Geavanceerd” te selecteren en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Backup” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Voer uw toestelcode in en druk vervolgens op . Als er op de geheugenkaart al een reservekopie bestaat, dan verschijnt er een bericht dat gegevens zullen worden overschreven. De reservekopie wordt nu gemaakt.












Een reservekopie terugzetten

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “De Lijst contacten oproepen” op pagina 38.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Geavanceerd” te selecteren en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Herstellen” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Voer uw toestelcode in en druk vervolgens op .
6. Druk op  of  om “Toestel items” of “SIM-items” te selecteren en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
Als het telefoongegeugen of SIM-geheugen een of meer items bevat, verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd of u alle items in het telefoongegeugen of SIM-geheugen wilt vervangen door de reservekopie.
7. Druk op  [Ja].
Om niet langer door te gaan met deze procedure, drukt u bij stap 7 op  [Nee].

Opmerking






- Als u een reservekopie maakt of terugzet, onderbreekt de procedure dan niet. De gegevens kunnen anders beschadigd raken.

Een reservekopie verwijderen

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “De Lijst contacten oproepen” op pagina 38.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Geavanceerd” te selecteren en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Backup-best. verwijd.” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Voer uw toestelcode in en druk vervolgens op .
Er verschijnt een bevestigingsbericht.
6. Druk op  [Ja].
Om niet langer door te gaan met deze procedure, drukt u bij stap 6 op  [Nee].

Geheugenstatus

Met deze functie kunt u het aantal items controleren dat in de Lijst contacten is opgeslagen.











1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “De Lijst contacten oproepen” op pagina 38.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Geheugenstatus” te selecteren en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

U kunt de geheugenstatus controleren van de SIM-kaart en telefoon.

Snelkiezen

In Snelkiezen kunt u maximaal 9 telefoonnummers opslaan.

Items uit de Lijst contacten invoeren onder Snelkiezen

1. Zoek naar het gewenste item in de Lijst contacten en roep het details-scherm op.
Voor bijzonderheden over het doorzoeken van items in de Lijst contacten, zie “Een naam en nummer zoeken” op pagina 43.
2. Druk op  of  om het telefoonnummer te selecteren dat u aan Snelkiezen wilt toevoegen.
3. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
4. Druk op  of  om “Toev. aan snelkiezen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om het telefoonnummer te selecteren dat u wilt toevoegen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Tip











- *De negen cijfertoetsen corresponderen met lijstnummers.*

Snelkiezen weergeven

Voor bijzonderheden over het bekijken van snelkiezen, zie pagina “Snelkiezen” op pagina 150.












Voor bijzonderheden over hoe u snelkiezen gebruikt, zie “Snelkiezen” op pagina 24.

Berichten verzenden

1. Zoek naar het gewenste item in de Lijst contacten en roep het details-scherm op.
Voor bijzonderheden over het doorzoeken van items in de Lijst contacten, zie “Een naam en nummer zoeken” op pagina 43.
2. Druk op  of  om het gewenste telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger te selecteren.
3. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
4. Druk op  of  om “Bericht maken” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “MMS” of “SMS” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Als u de cursor na stap 1 naar het veld “E-mail” heeft verplaatst, wordt automatisch “MMS” geselecteerd.
6. Voer uw bericht in.
Voor bijzonderheden over het maken van een bericht, zie “Een nieuwe MMS maken” op pagina 66 of “Een nieuwe SMS maken” op pagina 78.

Locatienummer van telefoonnummer verwisselen

Deze functie is alleen bestemd voor items die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “De Lijst contacten oproepen” op pagina 38.
2. Druk op  of  om door de lijst te bladeren en de gewenste naam te kiezen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om het gewenste telefoonnummer te selecteren.
4. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
5. Druk op  of  om “Wisselen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
6. Voer het locatienummer in dat u wilt verwisselen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Camera (M 5)

Uw telefoon is uitgerust met een geïntegreerde digitale camera.

Hiermee kunt u overal foto's en videoclips maken en verzenden.

Foto maken(M 5-1)

Zet de telefoon in de modus van de digitale camera om een foto te nemen.

Foto's worden in JPEG-formaat opgeslagen in de volgende vijf beeldgroottes.

XXL: 858 × 1144 dots

XL: 768 × 1024 dots

Groot: 480 × 640 dots

Medium: 240 × 320 dots

Klein: 120 × 160 dots









Met uw berichten kunt u foto's meesturen die in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart zijn geregistreerd.

Opmerking

















- *Bij grote MMS-berichten is het mogelijk dat het formaat van aangehechte foto's wordt gereduceerd.*

Het geheugen selecteren






Bij gebruik van de geheugenkaart kunt u het geheugen kiezen voordat u foto's maakt.

1. Druk in de modus van de digitale camera op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
2. Druk op  of  om "Nieuwe afbeelding opslaan" te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om "Telefoongeheugen", "Geheugenkaart" of "Keuze" te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Foto's nemen


1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om "Camera" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om "Foto maken" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Het voorbeeld van de opname wordt weergegeven op het interne display.
4. Druk op  of op de omlaag-toets aan de zijkant om de foto te nemen.
U hoort het sluitergeluid en het stilbeeld van de genomen foto wordt getoond.
5. Druk op  [Opslaan].
Als u bij het opslaan de optie "Keuze" heeft geselecteerd, of wanneer de geheugenkaart niet geplaatst is of wanneer er onvoldoende geheugenruimte is, druk dan op  of  om "Opslaan in telefoon" of "Opslaan op kaart" te selecteren en druk vervolgens op .
"Bezig met (bestandsnaam) opslaan in Mijn telefoon..." wordt weergegeven, en de foto wordt vervolgens geregistreerd.
Als u na het nemen van de foto deze met MMS wilt verzenden, druk dan vóór stap 5 op .
6. Druk op  om terug te keren naar standby.


Tip

- De modus van de digitale camera kan ook worden geactiveerd door tijdens standby op  te drukken.
- Om de modus van de digitale camera te verlaten zonder na stap 4 de gemaakte foto te registreren, drukt u op  en druk vervolgens op  [Ja].
- Wanneer de afstand tot het onderwerp ongeveer 5 cm is, zet de macro-schakelaar dan in de macrostand (). Wanneer de afstand tot het onderwerp ongeveer 40 cm of meer is, zet de macro-schakelaar dan in de normale stand ().

Van zoeker wisselen




Als u een zelfportret wilt nemen, dan kunt u als zoeker afwisselend het interne display of het externe display gebruiken.

Druk op  wanneer het voorbeeld wordt weergegeven op het interne display.



Telkens wanneer u op  drukt, wordt van zoeker gewisseld tussen het externe display en interne display.

Wanneer u het externe display als zoeker gebruikt, worden de genomen foto's automatisch opgeslagen.

Close-up opnamen maken

1. Zet in de modus van de digitale camera de macro-schakelaar in de macro-stand () .
2. Druk op  of op de omlaag-toets aan de zijkant om de foto te nemen.
Om de macro-modus te verlaten, zet u de macro-schakelaar in de normale stand ().






De zoomfunctie gebruiken




Druk op  of  om de zoomverhouding te wijzigen.

Opmerking









- Wanneer “Afbeltingsformaat” op “Klein” ingesteld is, heeft de zoomfunctie 20 stappen.
- Wanneer “Afbeltingsformaat” op “Medium” ingesteld is, heeft de zoomfunctie 10 stappen.
- Wanneer “Afbeltingsformaat” op “Groot” ingesteld is, heeft de zoomfunctie 5 stappen.
- Wanneer “Afbeltingsformaat” op “XXL” of “XL” ingesteld is, kunt u de zoomfunctie niet gebruiken.

Het afbeeldingsformaat selecteren


1. Druk in de modus van de digitale camera op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
2. Druk op  of  om “Afbeltingsformaat” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

3. Druk op  of  om het gewenste afbeeldingsformaat te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

De beeldkwaliteit selecteren

1. Druk in de modus van de digitale camera op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
2. Druk op  of  om “Beeldkwaliteit” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Normaal” of “Fijn” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Opnieuw een foto nemen

Druk na stap 1 t/m 4 onder “Foto’s nemen” op pagina 52 op  [Annuleren].

Nu kunt u weer foto’s nemen.

Opmerking

- De digitale camera maakt gebruik van een CCD-sensor. Hoewel deze camera van hoge kwaliteit is, kunnen sommige foto’s te helder of te donker zijn.
- Als de telefoon lange tijd op een hete plaats heeft gelegen voordat u foto’s ging nemen of registreren, kan de fotokwaliteit matig zijn.

Wanneer er geen geheugen aanwezig is

Wanneer u nog maar 3 foto's of minder kunt nemen, gaat de aanduiding voor resterende opnamen linksboven in het scherm in een rode kleur branden. (Het aantal foto's dat kan worden genomen wordt bij benadering gegeven).

Zelfs wanneer het aantal foto's dat u nog kunt nemen, 0 geworden is, dan kunt u doorgaan met het nemen en opslaan van foto's totdat het bericht "Niet geregistreerd. Geheugen vol." verschijnt. Hierna kunt u het geheugen kiezen waar u de foto wilt opslaan.

Betekenis van indicators in de modus van de digitale camera

Indicator voor aantal resterende opnamen

- 123 : Geeft het aantal resterende foto's aan dat nog kan worden genomen.
- *** : Geeft aan dat het aantal resterende foto's dat nog kan worden genomen, hoger is dan 999.
- ???: Geeft aan dat er geen geheugenkaart is geplaatst of dat de telefoon geen geheugenkaart herkent. (Wanneer "Geheugenkaart" is geselecteerd bij de optie "Nieuwe afbeelding opslaan")
- : Geeft aan dat "Nieuwe afbeelding opslaan" ingesteld is op "Keuze".

Geheugenindicators (p. 51)



: Geeft aan dat in het telefoongeheugen de foto's worden opgeslagen.



: Geeft aan dat op de geheugenkaart de foto's worden opgeslagen.

Flitslampindicators (p. 58)

Geeft aan wanneer de flitslamp ingeschakeld is.



: Normale modus



: Macro-modus

Indicator zelfontspanner (p. 56)




: Verschijnt wanneer de zelfontspanner is ingesteld.

Indicators voor Fotoserie (p. 57)



Deze indicators verschijnen op het scherm wanneer foto's worden genomen in de fotoseriemodus (doorlopende opnamen).

* Wanneer de zelfontspannerfunctie en de fotoseriefunctie tegelijkertijd geselecteerd zijn, verschijnt “” echter.

Indicators voor het afbeeldingsformaat (p. 53)



XXL: 858 × 1144 dots



XL: 768 × 1024 dots



Groot: 480 × 640 dots



Medium: 240 × 320 dots



Klein: 120 × 160 dots

Indicators voor de beeldkwaliteit (p. 53)


Geeft de kwaliteit (normaal of fijn) aan van de foto die wordt genomen.

 : Fijn


 : Normaal

Fine
Norm

Indicators voor de helderheid (belichtingsniveau) van het beeld (p. 56)

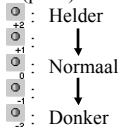



Indicators voor de zoomverhouding (p. 53)



Afstemmen op de lichtomstandigheden


De helderheid van het beeld instellen

Druk op  of  om de helderheid van het beeld te wijzigen.





Zodra de telefoon teruggekeerd is naar het standby-scherm worden de instellingen voor helderheid teruggezet naar de standaardinstelling.




Gemaakte foto's weergeven

Gemaakte foto's in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart kunnen worden weergegeven.




1. Druk in de modus van de digitale camera op  [Opties].

Het menu Opties wordt weergegeven.


2. Druk op  of  om "Mijn afbeeldingen" te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

3. Druk op  of  om het gewenste geheugen te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

De lijst met foto's wordt weergegeven.

4. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt bekijken, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

De geselecteerde foto wordt weergegeven.


5. Als u klaar bent, druk dan op  [Vorige] om terug te keren naar de lijst.

Tip





- Aan uw foto's worden bestandsnamen gegeven in de vorm van "pictureNNN.jpg" voor het telefoongeheugen of "pictureNNNNN.jpg" voor de geheugenkaart (NNN of NNNNN is een volgnummer). De bestandsnaam (zonder extensie), de datum en het formaat van uw afbeeldingen worden weergegeven in de lijst.




Gebruik van de zelfontspanner


Een foto nemen met de zelfontspanner

1. Druk in de modus van de digitale camera op  [Opties].







Het menu Opties wordt weergegeven.

2. Druk op  of  om "Zelfontspanner" te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.











3. Druk op  of  om "Aan" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. "Timer" of "Foto" verschijnt op het scherm en de telefoon keert terug naar de modus van de digitale camera.

4. Druk op  of op de omlaag-toets aan de zijkant om de zelfontspanner te starten. 10 seconden na inschakeling van de zelfontspanner klinkt de sluiters en neemt de camera een foto.

Opmerking













- Als de zelfontspanner aftelt, knipperen de flitslamp en de indicator.
- Indien tijdens het aftellen van de zelfontspanner  of de omlaag-toets aan de zijkant wordt ingedrukt, wordt de foto onmiddellijk genomen.
- De zoomfunctie met  of , of instelling van de helderheid van het beeld met  of , is tijdens het aftellen van de zelfontspanner niet mogelijk.
- Als u met de zelfontspanner niet langer opnamen wilt maken, druk dan tijdens het aftellen van de zelfontspanner op  [Annuleren].

Het aftellen van de zelfontspanner annuleren

1. Druk op  [Opties] terwijl de zelfontspanner aftelt. Het menu Opties wordt weergegeven.
2. Druk op  of  om “Zelfontspanner” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Uit” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. “” of “” gaat uit.

Fotoserie

Achtereenvolgens worden vier foto's gemaakt. Automatische en handmatige opnamen zijn mogelijk.
















1. Druk in de modus van de digitale camera op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
2. Druk op  of  om “Fotoserie” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Automatisch” of “Handmatig” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Om de fotoserie te annuleren, selecteert u “Uit”.
4. Druk op  of op de omlaag-toets aan de zijkant om de fotoserie te starten.
Automatisch: Door op  of de omlaag-toets aan de zijkant te drukken worden achtereenvolgens vier foto's genomen.
Handmatig: Door op  of de omlaag-toets aan de zijkant te drukken worden één voor één foto's genomen.
Wanneer de fotoserie voltooid is, worden de genomen foto's automatisch opgeslagen.
Om met de fotoserie te stoppen, drukt u op  [Annuleren].

Opmerking

- Wanneer “Afbeeldingsformaat” op “XXL”, “XL” of “Groot” ingesteld is, kunt u de fotoseriefunctie niet gebruiken.
- Wanneer u voor het maken van foto's een kader selecteert, kunt u de fotoserie-functie niet gebruiken.
- De zelfontspanner kan niet worden gebruikt met de handmatige instelling.

Een kader selecteren









U kunt een kader kiezen uit voorkeuzepatronen. U kunt ook een kader selecteren in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

1. Druk in de modus van de digitale camera op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
2. Druk op  of  om “Kader toevoegen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Standaardbeelden” of “Mijn afbeeldingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Als u “Mijn afbeeldingen” heeft geselecteerd, druk dan op  of  om “Telefoongeheugen” of “Geheugenkaart” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om het door u gewenste kader te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Het geselecteerde kader wordt bevestigd op het display.
5. Druk op .




Opmerking

- Wanneer “Afbeeldingsformaat” op “XXL”, “XL” of “Groot” ingesteld is, kunt u de kaderfunctie niet gebruiken.
- Als u de fotoserie-functie activeert, kunt u de kaderfunctie niet gebruiken.
- Alleen beelden in het PNG-formaat kunnen als kader worden geselecteerd wanneer u bij stap 3 “Mijn afbeeldingen” selecteert.









Het fotolicht selecteren

1. Druk in de modus van de digitale camera op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
2. Druk op  of  om “Fotolicht” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om de gewenste kleur te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Om de flitslamp uit te zetten, selecteert u “Uit”.

Tip










- Telkens wanneer  of de omhoog-toets aan de zijkant wordt ingedrukt, verandert de status van de flitslamp als volgt:
Uit → Aan (helderheid voor normale modus:  Light) → Aan (helderheid voor macro-modus:  Light) → Uit
- Als u uw telefoon ongeveer een minuut lang niet gebruikt, gaat de flitslamp automatisch uit om stroom te besparen.

De sluitertijd selecteren

1. Druk in de modus van de digitale camera op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
2. Druk op  of  om “Sluitertijd” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om de gewenste sluitertijd te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
“Snel” is geschikt voor bewegende objecten en “Lang” is geschikt voor nachtfotografie.

Het sluitergeluid selecteren

U kunt het sluitergeluid kiezen uit 3 voorkeuzepatronen.

1. Druk in de modus van de digitale camera op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
2. Druk op  of  om “Sluitergeluid” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om het gewenste geluid te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Om het sluitergeluid af te spelen, drukt u op  [Afspelen] bij stap 3.

Foto's verzenden

Om uw foto naar een andere telefoon of een ander e-mailadres te verzenden, zie “Berichten verzenden” op pagina 97 voor instructies.

Foto's verwijderen

Zie “Een afbeelding verwijderen” op pagina 98 voor instructies.

Video opnemen (M 5-2)









Zet de telefoon in de videocameramodus om een videoclip op te nemen.

Videoclips die in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart zijn geregistreerd, kunt u meesturen met uw bericht.

Videoclips worden opgeslagen in het formaat “.3gp”.


















Het geheugen selecteren

Bij gebruik van de geheugenkaart kunt u het geheugen kiezen voordat u videoclips opneemt.

1. Druk in de videocameramodus op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
2. Druk op  of  om “Nieuwe video's opslaan” te selecteren en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk  of  om “Telefoongeheugen”, “Geheugenkaart” of “Keuze” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Videoclips opnemen


Met de videoclip kan ook geluid worden opgenomen.


1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Camera” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Video opnemen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Het voorbeeld van de opname wordt weergegeven op het interne display.
4. Druk op  of op de omlaag-toets aan de zijkant om te beginnen met het opnemen van de videoclip. U hoort het geluid voor het opnemen van de videoclip. Als u opnieuw op  of op de omlaag-toets aan de zijkant drukt, of wanneer de opname voltooid is, hoort u het geluid voor beëindiging van de videoclip-opname en gaat het display over naar stap 5.
5. Druk op  of  om “Opslaan” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Als u bij het opslaan de optie “Keuze” heeft geselecteerd, of wanneer de geheugenkaart niet geplaatst is of wanneer er onvoldoende geheugenruimte is, druk dan op  of  om “Opslaan in telefoon” of “Opslaan op kaart” te selecteren en druk vervolgens op .
“Bezig met (bestandsnaam) opslaan in Mijn telefoon...” wordt weergegeven, en de videoclip wordt vervolgens geregistreerd.

Als u een videoclip eerst wilt bekijken voordat u deze opslaat, selecteer dan “Voorbeeld” bij stap 5.




Als u na een opname van een videoclip de clip met MMS wilt versturen, selecteert u “Opslaan en verzenden” bij stap 5.

Van zoeker wisselen



Druk op  wanneer het voorbeeld wordt weergegeven op het interne display.

Telkens wanneer u op  drukt, wordt van zoeker gewisseld tussen het externe display en interne display.









Close-up videoclips opnemen

1. Zet in de modus van de videocamera de macroschakelaar in de macro-stand ()
2. Druk op  of op de omlaag-toets aan de zijkant om te beginnen met het opnemen van de videoclip. Om de macro-modus te verlaten, zet u de macroschakelaar in de normale stand ()

De zoomfunctie gebruiken









De zoomverhouding kan ongeveer tot 3,5 keer in 10 stappen worden gewijzigd. Druk op  of  om de zoomverhouding te wijzigen.

Filmkwaliteit selecteren

1. Druk in de videocameramodus op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
2. Druk op  of  om “Filmkwaliteit” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Normaal” of “Hoog” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

De modus voor de opnametijd selecteren

U kunt de modus voor de opnametijd selecteren.

1. Druk in de videocameramodus op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
2. Druk op  of  om “Opnametijd” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Lange Video” of “Voor berichtverz.” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Opmerking

- Als “Voor berichtverz.” geselecteerd is, dan is de grootte van de videoclip die kan worden opgenomen afhankelijk van de instelling van de berichtgrootte onder MMS-instellingen (p. 77).
- “Opslaan en verzenden” wordt niet weergegeven nadat een opname is gemaakt in de stand Lange video.

Wanneer er geen geheugen aanwezig is

Wanneer u nog maar 3 videoclips of minder kunt opnemen, gaat de aanduiding voor resterende opnamen linksboven in het scherm in een rode kleur branden. (Het aantal clips dat kan worden opgenomen wordt bij benadering gegeven).

Zelfs wanneer het aantal videoclips dat u nog kunt maken, 0 geworden is, dan kunt u doorgaan met het maken en opslaan van videoclips totdat het bericht “Niet geregistreerd. Geheugen vol.” verschijnt. Hierna kunt u het geheugen kiezen waar u de videoclip wilt opslaan.

Betekenis van indicators in de videocameramodus

Indicator voor resterende opnamen

- 123 : Geeft aan hoeveel videoclips nog kunnen worden opgenomen.
- *** : Geeft aan dat het aantal videoclips dat nog kan worden opgenomen, hoger is dan 999.
- ???
- ???
- ???
- ???
-
-

Flitslampindicatoren (p. 65)

Geeft aan wanneer de flitslamp ingeschakeld is.



: Normale modus



: Macro-modus

Indicator zelfontspanner (p. 64)



: Verschijnt wanneer de zelfontspanner is ingesteld.

Indicators opnametijd



: Geeft aan wanneer de telefoon in de modus “Voor berichtverz.” staat.



: Geeft aan wanneer de telefoon in de modus “Lange Video” staat.

Indicators voor de filmkwaliteit (p. 61)

Geeft de kwaliteit (normaal of hoog) aan van de videoclip die u wilt opnemen.



: Hoog



: Normaal

Indicators voor de helderheid (belichtingsniveau) van de video



: Helder



:



: Normaal



:



: Donker

Indicators voor de zoomverhouding (p. 61)



: Geeft de vergroting aan.

Afstemmen op de lichtomstandigheden

De helderheid van de videoclips instellen

Druk op of om de helderheid van de videoclip te wijzigen.

Zodra de telefoon teruggekeerd is naar het standby-scherf worden de instellingen voor helderheid teruggezet naar de standaardinstelling.

Opgenomen videoclips afspelen

De opgenomen videoclips in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart kunnen worden afgespeeld.

1. Druk in de videocameramodus op [Opties].
2. Druk op of om “Mijn video’s” te selecteren, en druk vervolgens op of [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op of om “Telefoongeheugen” of “Geheugenkaart” te selecteren, en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen.
De lijst met videoclips wordt weergegeven.
4. Druk op of om de gewenste bestandsnaam te selecteren die u wilt bekijken, en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op .
De geselecteerde videoclip wordt afgespeeld.
Om een pauze in te lassen, drukt u op .
Om het afspelen te hervatten, drukt u nogmaals op .
Om met afspelen te stoppen, drukt u op [Vorige].
Om de videoclip in de feitelijke grootte weer te geven, druk dan op [×1].











6. Als u klaar bent, druk dan op [Vorige] om terug te keren naar de lijst.

Tip






- Aan uw videoclips worden bestandsnamen gegeven in de vorm van “videoNNN.3gp” voor het telefoongeheugen of “videoNNNNN.3gp” voor de geheugenkaart (NNN of NNNNN is een volgnummer).
De bestandsnaam (zonder extensie), datum en grootte van uw videoclips worden weergegeven in de lijst.
- Als de videoclip opgenomen is met geluid, dan kan het volume worden afgesteld door op of of op een van de toetsen aan de zijkant te drukken.
- Het volume hangt af van de instellingen van het “Volume besignaal” (p. 139). Het volume wordt 0 wanneer “Volume besignaal” ingesteld is op “Stil” en 1 wanneer dit ingesteld is op “Staptoen”.


Gebruik van de zelfontspanner

Een videoclip opnemen met de zelfontspanner










1. Druk in de videocameramodus op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
2. Druk op  of  om “Zelfontspanner” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Aan” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
“” verschijnt op het scherm en de telefoon keert terug naar de videocameramodus.
4. Druk op  of op de omlaag-toets aan de zijkant om de zelfontspanner te starten.
10 seconden nadat de zelfontspanner klinkt, begint de camera met het opnemen van de videoclip.

Opmerking









- Als de zelfontspanner afiel, knipperen de flitslamp en de indicator.
- Indien tijdens het aftellen van de zelfontspanner  of de omlaag-toets aan de zijkant wordt ingedrukt, wordt de videoclip onmiddellijk opgenomen.
- De zoomfunctie met  of , of instelling van de helderheid van het beeld met  of , is tijdens het aftellen van de zelfontspanner niet mogelijk.

- Als u met de zelfontspanner niet langer videoclips wilt opnemen, druk dan tijdens het aftellen van de zelfontspanner op  [Annuleren].









Het aftellen van de zelfontspanner annuleren

1. Druk op  [Opties] terwijl de zelfontspanner aftelt.
Het menu Opties wordt weergegeven.
2. Druk op  of  om “Zelfontspanner” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Uit” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
“” gaat uit.




Videoclips opnemen met geluid

1. Druk in de videocameramodus op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
2. Druk op  of  om “Opname stemgeluid” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Aan” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Om het opnemen van videoclips met geluid te annuleren, selecteert u “Uit” bij stap 3.

Het opnamelicht selecteren

1. Druk in de videocameramodus op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
2. Druk op  of  om “Opnamelicht” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om de gewenste kleur te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Om de flitslamp uit te zetten, selecteert u “Uit”.

Tip

- *Telkens wanneer  of de omhoog-toets aan de zijkant wordt ingedrukt, verandert de status van de flitslamp als volgt:
Uit → Aan (helderheid voor normale modus: ) → Aan (helderheid voor macro-modus: ) → Uit*
- *Als u uw telefoon ongeveer een minuut lang niet gebruikt, gaat de flitslamp automatisch uit om stroom te besparen.*

Videoclips verzenden

Om uw videoclips naar een andere telefoon of een ander e-mailadres te verzenden, zie “Berichten verzenden” op pagina 107 voor instructies.

Videoclips verwijderen

Zie “Een videoclipbestand verwijderen” op pagina 108 voor instructies.

Berichten (M 4)

Met uw telefoon kunt u SMS- en MMS-berichten verzenden en ontvangen, en serviceberichten ontvangen.

MMS (M 4-2)









Over MMS










Met MMS (Multimedia Messaging Service) kunt u berichten verzenden en ontvangen met toevoeging van grafische afbeeldingen, foto's, geluid, animaties of videoclipps.

Opmerking


- **Sommige MMS-functies zijn mogelijk niet beschikbaar. Dit hangt af van uw netwerk. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.**
- *MP3-geluidsbestanden kunnen niet met een bericht worden meegestuurd.*

Een nieuwe MMS maken (M 4-2-1)





1. Druk tijdens standby op .
2. Druk op  of  om "MMS" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om "Bericht maken" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Voer het bericht in, en druk vervolgens op .

5. Voer het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in, en druk vervolgens op .
Als u een telefoonnummer of e-mailadres wilt selecteren uit de Lijst contacten, zoek dan in de Lijst contacten het gewenste item op.
Druk op  of  om de Lijst contacten op te roepen.
Druk op  of  om het gewenste item te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Voor bijzonderheden over het zoeken naar items in de Lijst contacten, voert u stap 2 t/m 4 uit onder "Een naam en nummer zoeken" op pagina 43.
6. Druk op  of  om "Verzenden" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Het bericht wordt in Postvak UIT geplaatst en verzonden.
Nadat het bericht is verzonden wordt het toegevoegd aan de map Verzonden.

Opmerking

- *De huidige berichtgrootte die wordt getoond terwijl u het bericht maakt, is bij benadering gegeven.*
- *Als een bericht om een of andere reden niet kan worden verzonden, blijft het bericht in Postvak UIT en wordt op het standby-scherm "" weergegeven.*

Het onderwerp van het bericht invoeren











1. Voer stap 1 t/m 5 uit onder “Een nieuwe MMS maken” op pagina 66.
2. Druk op  of  om “Onderwerp” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Voer het onderwerp van het bericht in en druk vervolgens op .

Opmerking

- *In deze telefoon kunt u maximaal 40 tekens voor het onderwerp gebruiken en maximaal 20 adressen invoeren (voor “Naar” en “Cc”).
Afhankelijk van uw netwerk kunnen echter verdere beperkingen gelden. In dat geval is het wellicht mogelijk dat u geen MMS kunt verzenden.
Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.*

Een MMS-begroetingskaart verzenden












Uw telefoon is uitgerust met begroetingskaarten waaraan u gemakkelijk beeld en spraak kunt toevoegen.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Een nieuwe MMS maken” op pagina 66.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Begroetingskaart” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de huidige tekst wilt verwijderen.
4. Druk op  [Ja] om de tekst te verwijderen.
Om te annuleren drukt op bij stap 4 op  [Nee].
5. Druk op  of  om de begroetingskaart selecteren die u wilt verzenden, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
6. Voer stap 4 t/m 6 uit onder “Een nieuwe MMS maken” op pagina 66.

Opmerking






- *Door “Begroetingskaart” te selecteren, worden berichten of beelden verwijderd die u heeft ingevoerd of aangehecht. Om verwijdering te voorkomen, dient u eerst “Begroetingskaart” te selecteren en dan berichten in te voeren.*








Ontvangers toevoegen

1. Voer stap 1 t/m 5 uit onder “Een nieuwe MMS maken” op pagina 66.
2. Druk op  of  om “Contact toevoegen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Naar” te selecteren om ontvangers toe te voegen of “Cc” om een kopie van deze MMS naar andere ontvangers te verzenden, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om in de lijst een gewenst nummer te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Voer het telefoonnummer of e-mailadres van de andere ontvangers in, en druk vervolgens op .
6. Druk tweemaal op  [Vorige].

De tekstsjablonen gebruiken




Voor bijzonderheden over het maken van tekstsjablonen, zie pagina 109.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Een nieuwe MMS maken” op pagina 66.
2. Druk op , ,  of  om de cursor naar het punt te verplaatsen waar u de sjabloon wilt invoegen.
3. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.

4. Druk op  of  om “Tekstsjablonen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om in de lijst de gewenste sjabloon te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Een bericht opslaan in de map Drafts














U kunt een bericht tijdelijk opslaan in de map Drafts en het later verzenden, zonder dat het bericht onmiddellijk wordt verstuurd.

1. Voer stap 1 t/m 5 uit onder “Een nieuwe MMS maken” op pagina 66.
2. Druk op  of  om “Opslaan in Drafts” te selecteren, en druk vervolgens op  om het bericht in de map Drafts op te slaan.






Opmerking

- U kunt het bericht later verzenden volgens de instructies onder “Een bericht verzenden vanuit de map Drafts” op pagina 71.

De diashowinstelling in- of uitschakelen

1. Druk tijdens standby op .
2. Druk op  of  om “MMS” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Instellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Pagina toevoegen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “Aan” of “Uit” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Als u “Aan” selecteert

- *U kunt berichten maken die maximaal 10 dia's bevatten. Elke dia kan één afbeelding bevatten, één geluidsbestand en maximaal 1000 teksttekens (tot aan het berichtotaal van 30 Kbytes of een limiet van 100 Kbytes).*
- *Als u een dia wilt toevoegen aan één enkele dia:*
 1. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
 2. Druk op  of  om “Dia toevoegen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

Als u voor meerdere dia's bewerkingen wilt uitvoeren:

1. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
2. Druk op  of  om “Voeg pag. toe” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

U kunt het volgende doen:

Toevoegen: Om een nieuwe dia toe te voegen.

Verwijderen: Om de actieve dia te verwijderen.

Vorige: Om naar de vorige dia te gaan.

Volgende: Om naar de volgende dia te gaan.








- *EVA (e-Animatie-bestand)- en videoclipgegevens kunnen aan het bericht niet als diagegevens worden aangehecht.*













Als u “Uit” selecteert

- *U kunt maximaal 20 foto's, ringtones of videoclips en maximaal 2000 teksttekens meesturen (tot een berichtotaal van 30 Kbytes of een limiet van 100 Kbytes).*

Bijlagen invoegen






Met MMS-berichten kunt u afbeeldingen, ringtones en videoclips meesturen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen. Als u videoclips meestuur, moet “Pagina toevoegen” op “Uit” ingesteld zijn.








1. Druk tijdens standby op .
2. Druk op  of  om “MMS” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Bericht maken” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

4. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
5. Druk op  of  om “Afb. toevoegen”, “Geluid” of “Video” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op  of  om “Telefoongeheugen” of “Geheugenkaart” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
7. Druk op  of  om het gewenste bestand te selecteren dat u wilt meesturen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
De geselecteerde afbeelding/ringtone/videoclip wordt als bijlage ingevoegd.
Druk na het invoegen van de betreffende optie op  [Vorige] om terug te keren naar het scherm waarin het bericht wordt gemaakt.










Bijlagen toevoegen

Met de diashowinstelling uitgeschakeld kunt u het volgende doen.




















1. Voer stap 1 t/m 5 uit onder “Bijlagen invoegen” op pagina 69.
De lijst met bijlagen wordt weergegeven.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Afb. toevoegen”, “Geluid toevoegen” of “Video toevoegen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

4. Druk op  of  om “Telefoongeheugen” of “Geheugenkaart” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt toevoegen, en druk vervolgens op .
6. Druk op  [Vorige].

Bijlagen verwijderen

1. Voer stap 1 t/m 5 uit onder “Bijlagen invoegen” op pagina 69.
De lijst met bijlagen wordt weergegeven.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt verwijderen, en druk vervolgens op  [Opties].
3. Druk op  of  om “Verwijderen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  [Ja].
Om het verwijderen te annuleren, drukt u bij stap 4 op  [Nee].

Een bericht verzenden vanuit de map Drafts

1. Druk tijdens standby op .
2. Druk op  of  om “MMS” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Drafts” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om het bericht te selecteren dat u wilt verzenden vanuit de map Drafts, en druk vervolgens op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
5. Druk op  of  om “Bewerken” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
6. Wijzig het bericht, en druk vervolgens op .
7. Wijzig het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvangers, en druk vervolgens op .
8. Druk op  of  om “Verzenden” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.


Opmerking














- Een diashow-bericht dat op een andere telefoon is gemaakt, kunt u niet wijzigen zoals getoond bij stap 6. Ga naar stap 7.

MMS lezen








Berichten die u ontvangt worden opgeslagen in Postvak IN.

Inkomende berichten










De MMS-indicator () verschijnt wanneer u een inkomend bericht ontvangt.











1. Druk tijdens standby op .
2. Druk op  of  om “MMS” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Postvak IN” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Met een paperclip gemarkeerde berichten bevatten één of meer bijlagen.
4. Druk op  of  om het bericht te selecteren dat u wilt bekijken, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Het bericht verschijnt op het scherm.
5. Druk op  of  om door het scherm te schuiven zodat u het bericht kunt lezen.
6. Als u klaar bent, druk dan op .

Telefoonnummer of e-mailadres van verzender en ontvanger controleren

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Inkomende berichten” op pagina 71.
2. Druk op  of  om het gewenste bericht te selecteren, en druk vervolgens op  [Opties] om het menu Opties weer te geven.
3. Druk op  of  om “Details” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
Op het scherm verschijnt het telefoonnummer of e-mailadres van de verzender, de tijd en datum, het onderwerp en de grootte.

Een bericht beantwoorden vanuit Postvak IN
















1. Druk tijdens standby op .
2. Druk op  of  om “MMS” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Postvak IN” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om het bericht te selecteren dat u wilt beantwoorden.

5. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
6. Druk op  of  om “Beantwoorden” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
7. Voer uw bericht in.
Voor bijzonderheden over het invoeren van tekens, zie “Tekens invoeren” op pagina 32.
8. Druk op .
Het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger wordt automatisch ingevuld in het telefoonnummer of e-mailadres van de verzender.
9. Druk op .
In het onderwerpveld wordt automatisch het oorspronkelijke onderwerp ingevoerd, voorafgegaan door “Re:”.
10. Druk op  of  om “Verzenden” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Tip

- *U kunt een bericht beantwoorden aan alle adressen van geselecteerde berichten door bij stap 6 “Allen beantwoorden” te selecteren.*













Een bericht doorsturen

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Een bericht beantwoorden vanuit Postvak IN” op pagina 72.
2. Druk op  of  om het bericht te selecteren dat u wilt doorsturen.
3. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
4. Druk op  of  om “Doorsturen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Voer het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in, en druk vervolgens op .
Als u het telefoonnummer of e-mailadres wilt selecteren uit de Lijst contacten, zoek dan in de Lijst contacten het gewenste item op.
Druk op  of  om de Lijst contacten op te roepen.
Druk op  of  om het gewenste item te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Voor bijzonderheden over het zoeken naar items in de Lijst contacten, voert u stap 2 t/m 4 uit onder “Een naam en nummer zoeken” op pagina 43.
6. Druk op  of  om “Verzenden” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Opmerking

- *Wanneer u een bericht doorstuurt dat bijlagen bevat, worden ook de bijlagen doorgestuurd. Als er echter gegevens aanwezig zijn die door de telefoon herkend worden als auteursrechtelijk beschermd materiaal, dan worden deze niet meegestuurd.*
- *In het veld “Onderwerp” wordt automatisch het oorspronkelijke onderwerp ingevoerd, voorafgegaan door “Fw:”*
Het oorspronkelijke bericht kan niet worden gewijzigd.




Een bericht wijzigen

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Een bericht beantwoorden vanuit Postvak IN” op pagina 72.
2. Druk op  of  om het bericht te selecteren dat u wilt wijzigen.
3. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
4. Druk op  of  om “Bewerken” te selecteren en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
5. Wijzig het bericht en druk vervolgens op .
6. Voer het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in en druk vervolgens op .
7. Druk op  of  om “Verzenden” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.


Opmerking











- *Berichten kunnen niet worden bewerkt als deze bepaalde gegevens bevatten zoals Diashow, XHTML, auteursrechten of een onbekend formaat.*

Het telefoonnummer of e-mailadres van een verzender opslaan in de Lijst contacten


1. Voer stap 1 t/m 5 uit onder “Een bericht beantwoorden vanuit Postvak IN” op pagina 72.
2. Druk op  of  om “Opslaan in Telefoonboek” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Voor bijzonderheden over het invoeren van een naam, zie “Nieuwe naam toevoegen” op pagina 39.

MMS ophalen

Wanneer “” in Postvak IN staat, kunt u het volgende doen.











1. Voer stap 1 en 2 uit onder “Een nieuwe MMS maken” op pagina 66.
2. Druk op  of  om “Postvak IN” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om de aankondiging te selecteren die u wilt downloaden.
4. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
5. Druk op  of  om “Downloaden” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

Tip











- Om te beginnen met downloaden, kunt u ook op  drukken in plaats van stap 4 en 5 uit te voeren.

Een bericht in Postvak UIT opnieuw verzenden
















Als om enige reden een bericht niet kan worden verzonden, blijft het bericht in Postvak UIT staan. Berichten in Postvak UIT kunnen opnieuw worden verzonden.

1. Voer stap 1 en 2 uit onder “Een nieuwe MMS maken” op pagina 66.
2. Druk op  of  om “Postvak UIT” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om het bericht te selecteren dat u wilt verzenden vanuit Postvak UIT, en druk vervolgens op  [Opties].
4. Druk op  of  om “Opnieuw verzenden” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

Aankomst van afle verrapport bevestigen

1. Voer stap 1 en 2 uit onder “Een nieuwe MMS maken” op pagina 66.
2. Druk op  of  om “Verzonden” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om het bericht te selecteren waarvan u de aankomst van het afle verrapport wilt bevestigen, en druk vervolgens op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
4. Druk op  of  om “Afle verrapport” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
Dit menu is alleen beschikbaar voor verzonden berichten waarbij “Afle verrapport” op “Aan” is ingesteld. Voor bijzonderheden over het selecteren van “Afle verrapport”, zie “MMS instellen” op pagina 76.




Een bericht verwijderen

1. Voer stap 1 en 2 uit onder “Een nieuwe MMS maken” op pagina 66.
2. Druk op  of  om “Postvak IN”, “Verzonden”, “Drafts” of “Postvak UIT” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om het bericht te selecteren dat u wilt verwijderen en druk op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
4. Druk op  of  om “Verwijderen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “Eén bericht” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op  [Ja].
Het geselecteerde bericht wordt verwijderd.
Om de verwijdering te annuleren, drukt u bij stap 6 op  [Nee].











Opmerking

- *Vergrendelde berichten kunt u niet verwijderen.*

Tip






- *Om uit de geselecteerde map alle berichten te verwijderen, drukt u bij stap 5 op  of  om “Alle berichten” te selecteren en druk vervolgens op .*

Bericht vergrendelen


1. Voer stap 1 en 2 uit onder “Een nieuwe MMS maken” op pagina 66.
2. Druk op  of  om “Postvak IN” of “Verzonden” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om het bericht te selecteren dat u wilt vergrendelen, en druk vervolgens op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
4. Druk op  of  om “Ver/Ontgrendelen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

Bellen met de verzender van een bericht











U kunt bellen met de verzender van een bericht in Postvak IN wiens adres (Van) het telefoonnummer is.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Een bericht beantwoorden vanuit Postvak IN” op pagina 72.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Afzender bellen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

Tip


- In plaats van stap 2 en 3 uit te voeren, kunt u ook bellen door op  te drukken.

MMS instellen

1. Druk tijdens standby op .
2. Druk op  of  om “MMS” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Instellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om het gewenste onderdeel te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

De volgende opties zijn mogelijk:

- Downl. tijdens roamen:
Stelt de MMS-downloadmethode uit als u buiten uw netwerk aan het roamen bent.
- Afl.rapp. terugsturen:
Activeert Afleversrapport wanneer een bericht ontvangen wordt dat van toepassing is op de functie Afleversrapport.
- Anoniem MMS afwijzen:
Wijst berichten af van een onbekende of lege adresnaam.
- Automatisch verwijd.:
Verwijdert automatisch het oudste bericht wanneer Postvak IN, Verzonden of Beide (Postvak IN en Verzonden) vol zijn.

- Pagina toevoegen:
Schakelt Diashow in wanneer een bericht wordt verstuurd.
 - Berichtgrootte:
Hiermee wordt voor verzending van berichten de maximaal toegestane berichtgrootte ingesteld.
 - Extra
 - Prioriteit:
Geeft prioriteit aan opgestelde berichten.
 - AfleVERRAPPORT:
Schakelt AfleVERRAPPORT in.
 - Opslagduur:
Stelt de opslagduur in voor een bericht dat op de server moet worden opgeslagen.
 - Afzender zichtbaar:
Toont informatie over de verzender.
 - MMS pagina-interval:
Stelt de weergavetijd van de MMS-pagina in wanneer een bericht wordt verstuurd.
5. Wijzig elk onderdeel.
6. Als u klaar bent, drukt u op  [Vorige].

SMS (M 4-3)

Over SMS

Met SMS kunt u naar andere GSM-gebruikers tekstberichten verzenden van maximaal 1024 tekens.









SMS gebruiken met uw telefoon

Berichten mogen niet langer zijn dan 160 tekens. Tijdens verzending worden de berichten opgesplitst. Als de ontvanger een geschikte telefoon heeft, worden de berichten tijdens ontvangst weer “in elkaar gezet”. Lukt dit niet, dan verschijnt uw bericht als een aantal afzonderlijke berichten, met 152 tekens.

U kunt ook SMS-berichten verzenden en ontvangen als u aan het bellen bent.













U kunt ook gebruik maken van Tekstsjablonen om SMS-berichten te maken.

Een nieuwe SMS maken (M 4-3-1)





1. Druk tijdens standby op .
2. Druk op  of  om “SMS” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Bericht maken” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Voer uw bericht in.
Voor bijzonderheden over het invoeren van tekens, zie “Tekens invoeren” op pagina 32.
5. Druk op .

De tekstsjablonen gebruiken









Voor bijzonderheden over het maken van tekstsjablonen, zie “Mijn sjablonen” op pagina 109.










1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Een nieuwe SMS maken”.
2. Druk in het tekstinvoerscherm op , ,  of  om de cursor naar het punt te verplaatsen waar u de sjabloon wilt invoegen.
3. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
4. Druk op  of  om “Tekstsjablonen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om in de lijst de gewenste sjabloon te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Een bericht opslaan in de map Drafts



1. Voer stap 1 t/m 5 uit onder “Een nieuwe SMS maken”.
2. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in, en druk vervolgens op .
3. Druk op  of  om “Opslaan in Drafts” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Een bericht verzenden









1. Druk tijdens standby op .
2. Druk op  of  om “SMS” te selecteren, en druk vervolgens op .
3. Druk op  of  om “Bericht maken” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Voer uw bericht in.
Voor bijzonderheden over het invoeren van tekens, zie “Tekens invoeren” op pagina 32.
5. Druk op .

6. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in, en druk vervolgens op .
Als u in de Lijst contacten het telefoonnummer wilt selecteren, zoek dan in deze lijst het gewenste item op. Druk op  of  om de Lijst contacten op te roepen. Druk op  of  om het gewenste item te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Voor bijzonderheden over het zoeken naar items in de Lijst contacten, voert u stap 2 t/m 4 uit onder “Een naam en nummer zoeken” op pagina 43.
7. Druk op  of  om “Verzenden” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. De telefoon begint met het verzendingsproces en het SMS-bericht wordt verstuurd. Nadat het bericht is verzonden, wordt het toegevoegd aan de map Verzonden.

Opmerking


- *Wanneer u een bericht van meer dan 160 tekens verstuurt, dan wordt het bevestigingsbericht weergegeven.*
Druk op  [Ja] om het bericht te verzenden of  [Nee] om het te annuleren.










Ontvangers toevoegen

1. Voer stap 1 t/m 6 uit onder “Een bericht verzenden” op pagina 78.
2. Druk op  of  om “Contact toevoegen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om een onderdeelnummer te selecteren voor het toevoegen van het telefoonnummer van de ontvanger, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Voer het telefoonnummer in dat u wilt toevoegen, en druk vervolgens op .
5. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van ontvangers, druk dan op  [Vorige].
Voer de procedure uit vanaf stap 7 onder “Een bericht verzenden” op pagina 78.







SMS-berichten lezen

Inkomende berichten






De SMS-berichtindicator () verschijnt wanneer er een bericht is binnengekomen.

1. Als u een SMS-bericht heeft ontvangen, druk dan tijdens de standby-modus op .
2. Druk op  of  om het bericht te selecteren dat u wilt bekijken.
Het telefoonnummer van de verzender en een deel van het bericht worden weergegeven. Als het telefoonnummer van de verzender in de Lijst contacten is opgeslagen, verschijnt de naam van de verzender in plaats van het telefoonnummer. Als een bericht met "" gemarkeerd is, betekent dit dat het bericht nog niet gelezen is. Als Postvak IN, Verzonden of Drafts vol is, wordt "" weergegeven. Verwijder overbodige berichten.
3. Druk op .
4. Druk op  of  om door het scherm te schuiven zodat u het bericht kunt lezen.
5. Als u klaar bent, druk dan op .


Het bericht beantwoorden

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder "SMS-berichten lezen".
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om "Beantwoorden" te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Voer uw bericht in.
Voor bijzonderheden over het invoeren van tekens, zie "Tekens invoeren" op pagina 32.
5. Druk op .
Voer de procedure uit vanaf stap 6 onder "Een bericht verzenden" op pagina 78.










De afzender van het bericht bellen

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “SMS-berichten lezen” op pagina 80.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Afzender bellen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.













Tip

- *In plaats van stap 2 en 3 uit te voeren, kunt u ook bellen door op  te drukken.*
















Een bericht doorsturen

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “SMS-berichten lezen” op pagina 80.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Doorsturen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in, en druk vervolgens op .
Voor bijzonderheden over het zoeken naar items in de Lijst contacten, voert u stap 1 t/m 4 uit onder “Een naam en nummer zoeken” op pagina 43.
5. Druk op  of  om “Verzenden” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
6. Voer de procedure uit vanaf stap 7 onder “Een bericht verzenden” op pagina 78.
De telefoon begint met het verzendingsproces en het SMS-bericht wordt verstuurd.




Een bericht wijzigen

1. Voer stap 1 en 2 uit onder “Een nieuwe SMS maken” op pagina 78.
2. Druk op  of  om “Postvak IN”, “Verzonden” of “Drafts” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om het bericht te selecteren dat u wilt wijzigen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
5. Druk op  of  om “Bewerken” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
6. Wijzig het bericht, en druk vervolgens op .
Voer de procedure uit vanaf stap 6 onder “Een bericht verzenden” op pagina 78.

Een bericht verwijderen















1. Voer stap 1 en 2 uit onder “Een nieuwe SMS maken” op pagina 78.
2. Druk op  of  om “Postvak IN”, “Verzonden” of “Drafts” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om het bericht te selecteren dat u wilt verwijderen en druk op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
4. Druk op  of  om “Verwijderen” te selecteren en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “Eén bericht” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op  [Ja].
Het geselecteerde bericht wordt verwijderd.
Ziet u er vanaf om het bericht te verwijderen, druk dan bij stap 6 op  [Nee].

Tip

- Om uit de geselecteerde map alle berichten te verwijderen, drukt u bij stap 5 op  of  om “Alle berichten” te selecteren en druk vervolgens op .

Telefoonnummers uit ontvangen berichten ophalen en bellen

U kunt een telefoonnummer bellen dat in het ontvangen SMS-bericht ingebed is.

1. Voer stap 1 en 2 uit onder “SMS-berichten lezen” op pagina 80.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Nummer selecteren” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
Telefoonnummers die in het bericht zijn ingebed, worden weergegeven.
4. Druk op  of  om het gewenste nummer te selecteren, en druk vervolgens op  [Opties] om het menu Opties weer te geven.
5. Druk op  of  om “Bellen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Om dit telefoonnummer op te slaan in de Lijst contacten, drukt u op  of  om “Opslaan in Telefoonboek” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Voor bijzonderheden over het invoeren van een naam, zie “Nieuwe naam toevoegen” op pagina 39.













Tip

- Als u bij stap 3 de optie “Opslaan in Telefoonboek” selecteert, kunt u naar het invoerscherm van het telefoonnummer gaan met het ingevoerde nummer van de afzender.

Voor bijzonderheden over het invoeren van een naam, zie “Nieuwe naam toevoegen” op pagina 39.

SMS instellen (M 4-3-5)







Telefoonnummer berichtencentrale instellen

1. Druk tijdens standby op .
2. Druk op  of  om “SMS” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Instellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “SMS-C” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Voer het nummer van de centrale in.
Als u voor een bericht naar een internationaal nummer een landcode wilt invoeren, houd dan  ingedrukt totdat het teken “+” verschijnt.
6. Druk op .







Geldigheidsduur bericht

Hiermee geeft u aan hoeveel dagen en uren een door u verzonden bericht onafgeleverd mag blijven.

In deze periode zal de berichtencentrale steeds proberen het bericht bij de ontvanger af te leveren.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “SMS instellen”.
2. Druk op  of  om “Geldigheidsduur” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om de geldigheidsduur te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Type bericht

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “SMS instellen”.
2. Druk op  of  om “Type bericht” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om het type bericht te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Verbindingstype

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “SMS instellen” op pagina 83.
2. Druk op ▲ of ▼ om “Verbindingstype” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op ▲ of ▼ om het verbindingstype te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.

Optimalisatie

Wanneer “Aan” (standaard) ingesteld is, worden double-byte tekens (zoals Europese tekens met een accent) omgezet in single-byte tekens en verzonden.

Wanneer “Uit” ingesteld is, worden double-byte tekens verzonden zoals ze worden weergegeven.

Vermeld dient te worden dat u mogelijk dubbel moet betalen voor double-byte tekens die worden verzonden in een SMS-bericht wanneer Optimalisatie op “Uit” ingesteld is.


1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “SMS instellen” op pagina 83.
2. Druk op ▲ of ▼ om “Optimalisatie” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op ▲ of ▼ om “Aan” of “Uit” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.

Cell Broadcast (M 4-7)





Ontvangst is mogelijk van Cell Broadcast-berichten of algemene berichten zoals weerberichten en verkeersinformatie. Deze informatie wordt verspreid onder abonnees in bepaalde netwerkgebieden.

Niet alle mobiele netwerken bieden deze dienst. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

Cell Broadcast in/uitschakelen (M 4-7-1)


















1. Druk tijdens standby op .
2. Druk op ▲ of ▼ om “Cell Broadcast” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op ▲ of ▼ om “Aan/Uit” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op ▲ of ▼ om “Aan” te selecteren om Cell Broadcast in te schakelen of “Uit” om Cell Broadcast uit te schakelen, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.

Cell Broadcast-berichten lezen (M 4-7-2)

1. Als u een Cell Broadcast-bericht heeft ontvangen, druk dan op .
2. Druk op  of  om door het scherm te schuiven zodat u het bericht kunt lezen.
3. Als u klaar bent, druk dan op .

Abonneren op Cell Broadcast (M 4-7-3)

Selecteer de door u gewenste pagina van het Cell Broadcast-bericht.









1. Druk tijdens standby op .
2. Druk op  of  om “Cell Broadcast” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Instellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Info-onderwerpen inst.” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “Toevoegen/Verwijderen” te selecteren, en druk vervolgens op  om het kanaal toe te voegen.
6. Druk op  of  om de gewenste pagina te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
7. Druk op  [Vorige].

Tip

- Als de gewenste pagina niet in de lijst staat die bij stap 6 verschijnt, selecteer dan “Onderwerp instellen” bij stap 5, en voer vervolgens de onderwerpcodes in om een pagina toe te voegen. Neem voor bijzonderheden over de onderwerpcodes contact op met uw netwerkoperator.

Talen instellen

Hiermee kunt u voor het display van de Cell Broadcast-berichten een taal instellen.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Abonneren op Cell Broadcast”.
2. Druk op  of  om “Taal” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. De huidige taal verschijnt op het scherm.
3. Druk op . De huidige taal verschijnt op het scherm.
4. Druk op  of  om de taal te selecteren die u wilt instellen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  [Vorige] om af te sluiten.

Regio info (M 4-8)








Met Regio info verzendt de netwerkoperator informatie naar abonnees in bepaalde gebieden.

Als u een bericht van Regio info ontvangt, verschijnt het bericht (netnummer) op het standby-scherm.

Opmerking

- *Niet alle mobiele netwerken bieden deze dienst. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.*

Regio info in/uitschakelen

1. Druk tijdens standby op .
2. Druk op  of  om “Regio info” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Aan” of “Uit” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Opmerking

- *Als Regio info op “Aan” is ingesteld, neemt de standby-tijd af.*

Vodafone live! (M 2)

Uw telefoon is al ingesteld voor toegang tot Vodafone live! en het Internet voor mobiele toepassingen*.

Afgestemd op



Vodafone live! is een nieuwe portal voor mobiele toepassingen op het Internet die uw poort is naar een nieuwe wereld van informatie, games, muziek en diensten.

Uw telefoon maakt gebruik van GPRS, een systeem dat veel sneller is dan de eerdere methoden waarmee mobiele informatie werd verkregen. Ook is de verbinding 'altijd aan', wat betekent dat u niet hoeft te wachten totdat verbinding is gemaakt. U betaalt alleen voor de gegevens die u verzendt of ontvangt, niet voor de duur van uw verbinding.

* Als u problemen ondervindt met het maken van de verbinding, neem dan contact op met Vodafone Customer Support.

Uw telefoon is uitgerust met een WAP-browser waarmee u kunt surfen op het Internet voor mobiele toepassingen om bruikbare informatie te bekijken. De pagina's zijn gewoonlijk ontworpen voor een mobiele telefoon.

Uw telefoon is al afgestemd op de Vodafone-site voor WAP/ MMS-instellingen.


BROWSER BY




OPENWAVE











De WAP-browser weergeven

1. Druk tijdens standby op .


De WAP-browser afsluiten

1. Druk op  om de browser af te sluiten.

Navigeren door een WAP-pagina

- : Om de verschillende onderdelen in het scherm te selecteren.
- : Wordt gebruikt om de optie uit te voeren die midden in het scherm aan de onderzijde weergegeven wordt.
- : Om het optiemenu van de browser te starten.
- : Om een actie te selecteren die wordt weergegeven in de rechterbenedenhoek van het scherm.
Wordt gebruikt om toegang te krijgen tot "Vodafone live!" door de browser te openen.
-  (indrukken en ingedrukt houden): Om naar een URL te gaan.
-  t/m  (indrukken en ingedrukt houden): Om de bookmark te starten (WAP).
- : Afsluiten (kort indrukken)
Om de telefoon uit te zetten. (indrukken en ingedrukt houden)

Browser-menu

Als u met bladeren bent begonnen, kunt u de browser-opties bereiken door op  [Opties] te drukken.







Het browser-menu bevat het volgende:

- Selecteren:
Om de link te selecteren die u wilt zien. ("Selecteren" wordt alleen weergegeven wanneer de link geaccentueerd is.)
- Homepage:
Om naar de homepages te gaan die u in de WAP-instellingen heeft ingesteld.
- Bookmark toevoegen:
Om in uw lijst met bookmarks de site toe te voegen die u momenteel bezoekt.
- Bookmarks tonen:
Om uw lijst met bookmarks te bekijken.
- Items opslaan:
Om beelden, ringtones of videoclips in het telefoongeheugen op te slaan.
- Ga naar URL:
Om de URL op te geven van de site waar u naar toe wilt gaan.
- Geschiedenis:
Om uw geschiedenislijst te zien.









- Doorsturen:
Om naar de volgende URL in de geschiedenislijst te gaan.
- Pagina verversen:
Om de inhoud van de WAP-pagina te verversen.
- Geavanceerd...:
 - URL tonen:
Om de URL te tonen van de site die u momenteel bezoekt.
 - Pagina opslaan:
Om in de lijst met snapshots de pagina op te slaan die u momenteel bezoekt.
 - Snapshots:
Om uw lijst met snapshots te bekijken.
 - Postvak IN:
Om uw lijst met WAP-pushberichten te bekijken. U kunt via WAP-diensten Push-berichten ontvangen. Dit betekent dat een Internet Service Provider WAP-inhoud naar uw telefoon verzendt zonder dat u iets hoeft in te stellen.
 - Instellingen:
Omvat “Downloads”, etc.
 - Beveiliging:
Om de beveiliging in te stellen.
 - Wissen...:
Om geschiedenis, cache, etc., te wissen.
 - Nieuwe browsersessie:
Om de browser opnieuw te starten.

Bookmarks





















Om een bookmark toe te voegen

1. Druk tijdens het bladeren op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
2. Druk op  of  om “Bookmark toevoegen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecte...] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  om op te slaan.





















Openen van pagina's waarvan u een bookmark heeft gemaakt

1. Druk tijdens het bladeren op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
2. Druk op  of  om “Bookmarks tonen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecte...] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om een bookmarkpagina te selecteren die u wilt openen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Bookmarks bewerken






















1. Druk tijdens het bladeren op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
2. Druk op  of  om “Bookmarks tonen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecte...] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Meer...” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om een bookmarkpagina te selecteren die u wilt bewerken, en druk vervolgens op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
5. Druk op  of  om “Details” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecte...] om uw keuze te bevestigen.
6. Bewerk de titel en druk vervolgens op .
7. Bewerk de URL, en druk vervolgens op .
8. Druk op  of  om “Opslaan” te selecteren, en druk vervolgens op  om op te slaan.

Bookmarks verwijderen

1. Druk tijdens het bladeren op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
2. Druk op  of  om “Bookmarks tonen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecte...] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Meer...” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om een bookmarkpagina te selecteren die u wilt verwijderen, en druk vervolgens op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
5. Druk op  of  om “Verwijderen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecte...] om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen, en druk vervolgens op  of  om “OK” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecte...] om de gegevens te verwijderen.

Sneltoetsen maken voor snelle toegang tot bookmarks van webpagina's

U kunt webpagina's snel oproepen door gebruik te maken van sneltoetsen. Voer de volgende procedure uit om sneltoetsen te maken.

1. Druk tijdens het browsen op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
2. Druk op  of  om “Bookmarks tonen” te selecteren en druk vervolgens op  of  [Selecte...] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Meer...” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om een bookmarkpagina te selecteren die u wilt bewerken en druk vervolgens op  [Opties] om het menu Opties weer te geven.
5. Druk op  of  om “Sneltoetsen” te selecteren en druk vervolgens op  of  [Selecte...] om uw keuze te bevestigen.
De lijst met sneltoetsen wordt vervolgens weergegeven.
6. Druk op  of  om het nummer te selecteren waaraan u sneltoetsen wilt toewijzen en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
De lijst met geregistreerde bookmarks wordt vervolgens weergegeven.
7. Druk op  of  om de gewenste bookmark te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Mijn Telefoon (M 6)

“Mijn telefoon” in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart bevat verschillende soorten beeld-, ringtone- en videoclipgegevens. Mijn Telefoon bevat tevens vaak gebruikte tekstberichtzinnen en vaak bezochte WAP-pagina’s (adressen) die u kunt gebruiken.

Mijn afbeeldingen (M 6-1)

Beheer is mogelijk van foto’s die met een digitale camera zijn genomen of van afbeeldingen die zijn gedownload vanaf Internet-sites voor mobiele toepassingen.



Beelden in PNG-formaat



Beelden in JPEG-formaat



e-Animatie bestand (NEVA)



Beelden in GIF-formaat



Beelden in BMP-formaat



Beelden in WBMP-formaat



Beelden in WPNG-formaat

Opmerking

- In de telefoon is ruimte voor gegevens ter grootte van ongeveer 6 Mbytes in Mijn afbeeldingen, Mijn games & meer, Mijn ringtones en Video’s.
















Afbeeldingen weergeven

1. Druk op om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , , of om “Mijn telefoon” te selecteren, en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op of om “Mijn afbeeldingen” te selecteren, en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op of om “Telefoongeheugen” of “Geheugenkaart” te selecteren, en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen.
De lijst met afbeeldingen wordt weergegeven.
5. Druk op of om de gewenste bestandsnaam te selecteren die u wilt bekijken, en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen.
De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven.
6. Als u klaar bent, druk dan op [Vorige] om terug te keren naar de lijst.

Tip

- De aanduiding van de geheugenlocatie (telefoon: of geheugenkaart:) wordt weergegeven, zodat u weet welk geheugen u gebruikt.

Beelden gebruiken als achtergrond

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Afbelingen weergeven” op pagina 92.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u als achtergrond wilt gebruiken, en druk vervolgens op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Instellen als achtergrond” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Intern display” of “Extern display” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven.
5. Druk op , ,  of  om het gebied op te geven dat u wilt weergeven, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.








Tip

- *Beelden in JPEG-formaat die als achtergrond worden gebruikt, worden vanwege softwareverwerking in ongeveer 260 duizend kleuren weergegeven.*












Opslaan in de Lijst contacten

U kunt deze optie alleen gebruiken voor foto's die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.









1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Afbelingen weergeven” op pagina 92.

2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt toevoegen aan de Lijst contacten, en druk vervolgens op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Toevoegen aan Contact” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

Wanneer u bestaande gegevens van de Lijst contacten overschrijft















4. Druk op  of  om “Bestaand contactpers.” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Als de beeldgrootte groter is dan 240 dots breed of 320 dots hoog, druk dan op , ,  of  om het gebied op te geven dat u wilt weergeven, en druk vervolgens op .
5. Druk op  of  om de gegevens te selecteren waarnaar u wilt opslaan, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Wanneer u nieuwe gegevens van de Lijst contacten opslaat

4. Druk op  of  om “Nieuw toevoegen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Als de beeldgrootte groter is dan 240 dots breed of 320 dots hoog, druk dan op , ,  of  om het gebied op te geven dat u wilt weergeven, en druk vervolgens op . Voor bijzonderheden over het invoeren van een naam, zie “Nieuwe naam toevoegen” op pagina 39.

Afbeeldingen bewerken















Afbeeldingen retoucheren

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Afbeeldingen weergeven” op pagina 92.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt retoucheren, en druk vervolgens op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Beeld bewerken” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Retoucheren” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om de door u gewenste retoucheroptie te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
De geselecteerde optie wordt bevestigd op het display.
6. Druk op .

Opmerking

- De grootte van afbeeldingen die kan worden getouchéerd, is minimaal 52 dots [B] × 52 dots [H] en maximaal 240 dots [B] × 320 dots [H] of 320 dots [B] × 240 dots [H].























Een kader toevoegen aan afbeeldingen

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Afbeeldingen weergeven” op pagina 92.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren waaraan u het kader wilt toevoegen, en druk vervolgens op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Beeld bewerken” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Kader toevoegen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om het door u gewenste kaderpatroon te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Het geselecteerde kader wordt bevestigd op het display.
6. Druk op .

Opmerking

- De grootte van afbeeldingen waaraan u een kader kunt toevoegen is maximaal 240 dots [B] × 320 dots [H] of 320 dots [B] × 240 dots [H].













Stempels toevoegen aan afbeeldingen

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Afbeeldingen weergeven” op pagina 92.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren waaraan u een stempel wilt toevoegen, en druk vervolgens op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Beeld bewerken” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Effect toevoegen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  [Effect], en druk vervolgens op  of  om het stempelpatroon te selecteren dat u wilt gebruiken, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op , ,  of  om de cursor naar het punt te verplaatsen waar u een stempel wilt toevoegen.
7. Druk op  om de stempel toe te voegen.
Om meer stempels toe te voegen, herhaalt u stap 5 t/m 7.
8. Druk op  [Einde], en druk vervolgens op  [Ja].
Om te annuleren drukt u bij stap 8 op  [Nee].

Opmerking

- *De grootte van afbeeldingen waaraan u stempels kunt toevoegen, is minimaal 24 dots [B] × 24 dots [H] en maximaal 240 dots [B] × 320 dots [H] of 320 dots [B] × 240 dots [H].*

Afbeeldingen draaien








1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Afbeeldingen weergeven” op pagina 92.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt draaien, en druk vervolgens op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Beeld bewerken” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Draaien” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
De afbeelding wordt linksom 90° gedraaid.
Druk opnieuw op  [Draaien] voor nog eens 90°.
5. Druk op .

Opmerking

- *De grootte van afbeeldingen die u kunt draaien is maximaal 240 dots [B] × 320 dots [H] of 320 dots [B] × 240 dots [H].*

Afbeeldingen kopiëren of verplaatsen

U kunt afbeeldingen kopiëren of verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart.




1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Afbeeldingen weergeven” op pagina 92.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt kopiëren of verplaatsen.
3. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
4. Druk op  of  om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

Het menu Opties varieert al naargelang de geheugenlocatie die gekozen is.

Telefoongeheugen: “Kopiëren naar kaart” of
“Verplaatsen naar kaart”











Geheugenkaart: “Kopiëren naar toestel” of
“Verplaatsen naar toestel”

Afbeeldingsbestand downloaden (M 6-1-3)

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Afbeeldingen weergeven” op pagina 92.
2. Druk op  of  om “Meer afbeeldingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Op het scherm verschijnt de download-site van het afbeeldingsbestand.

De bestandsnaam wijzigen

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Afbeeldingen weergeven” op pagina 92.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt wijzigen, en druk vervolgens op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Hernoemen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Voer een nieuwe bestandsnaam in. Om het laatste teken te corrigeren, drukt u kortstondig op  [Wissen]. Houd  [Wissen] ingedrukt om alle tekens te wissen.
5. Druk op .


















Opmerking

- *De volgende tekens kunnen voor een bestandsnaam niet worden gebruikt:
/, \, :, *, ?, ", <, >, | en . (punt).
(De punt kan worden gebruikt voor beeldbestanden op de geheugenkaart.)*

Het formaat van de afbeelding instellen

De afbeeldingen die zijn geregistreerd in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart, kunt u gebruiken op het interne of externe display, of voor weergave bij een inkomend gesprek, een alarm of in/uitschakeling van de telefoon.








Als het afbeeldingsformaat wordt gewijzigd, wordt de gegevensgrootte bijgewerkt.

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Afbeeldingen weergeven” op pagina 92.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt wijzigen, en druk vervolgens op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Formaat aanpassen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Intern display”, “Extern display”, “In-/Uitschakelen”, “Inkomend gesprek” of “Alarm” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven.
5. Druk op , ,  of  om het gebied op te geven dat u wilt weergeven, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op  om op te slaan.
Om de registratie te annuleren, drukt u bij stap 6 op  [Vorige].

Opmerking

- “Formaat aanpassen” is mogelijk niet beschikbaar. Dit is afhankelijk van de originele afbeelding of eventuele auteursrechten.













Berichten verzenden

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Afbeeldingen weergeven” op pagina 92.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt verzenden, en druk vervolgens op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Bericht maken” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Voer uw bericht in.
Voor bijzonderheden over het maken van een bericht, zie “Een nieuwe MMS maken” op pagina 66.




Opmerking

- Afbeeldingen met een gedimd pictogram kunnen niet met een bericht worden meegestuurd.











Een afbeelding verwijderen

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Afbeeldingen weergeven” op pagina 92.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt verwijderen, en druk vervolgens op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Verwijderen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Eén afbeelding” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  [Ja].
De geselecteerde afbeelding wordt verwijderd.
Om de verwijdering te annuleren, drukt u bij stap 5 op  [Nee].

Tip

- Om alle afbeeldingen te verwijderen, drukt u bij stap 4 op  of  om “Alle afbeelding.” te selecteren en druk vervolgens op .

De afbeeldingsinformatie controleren

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Afbeeldingen weergeven” op pagina 92.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt controleren, en druk vervolgens op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Afbeeldingdetails” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
Het gedetailleerde informatiescherm wordt getoond.
4. Druk op  of  om het scherm te doorlopen.
5. Als u klaar bent, drukt u op  [Vorige].

Mijn games & meer (M 6-2)

Samen met de meegeleverde toepassing worden gedownloade toepassingen opgeslagen in Opgeslagen downloads.

Opmerking

- *In Opgeslagen downloads is ruimte voor maximaal 50 toepassingen.*

Toepassingen gebruiken

Met deze telefoon kunnen verschillende soorten Vodafone-specifieke toepassingen worden gebruikt.

Om toepassingen te gebruiken, downloadt u eerst de toepassingen vanaf Internet-sites voor mobiele toepassingen.

Sommige toepassingen bieden de mogelijkheid om, binnen een spel of netwerktoepassing, verbinding te maken met een netwerk.

Opmerking

- *Toepassingen kunnen lokaal (geen verbinding) worden uitgevoerd of gebaseerd zijn op een netwerk (waarbij gebruik wordt gemaakt van Internet-sites voor mobiele toepassingen om informatie te updaten/spelletjes te spelen). Het netwerk brengt u mogelijk meer in rekening als u netwerktoepassingen gebruikt. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.*

Toepassingen downloaden

Bevestigingsscherm

Voordat u de toepassing downloadt, wordt u gevraagd om te bevestigen wat u gaat ontvangen.

Nadat u de informatie op het bevestigingsscherm heeft gecontroleerd, kunt u de toepassing downloaden.

Opmerking




- *Op sommige informatieschermen is gebruikersverificatie vereist voordat de toepassing kan worden gedownload.*

Toepassingen uitvoeren (M 6-2-1)

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Mijn telefoon” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Mijn games & meer” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Opgeslagen downloads” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

De lijst met toepassingen in Opgeslagen downloads wordt vervolgens weergegeven.





Achtereenvolgens worden vanaf de laatste toepassing de gedownloade toepassingen getoond.

5. Druk op  of  om de titel van de toepassing te selecteren die u wilt uitvoeren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.






De geselecteerde toepassing wordt uitgevoerd.

Bij gebruik van toepassingen voor netwerkverbindingen kan verbinding met het netwerk worden geselecteerd.










De toepassing beëindigen


1. Druk op .
2. Druk op  of  om “Einde” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

De toepassing onderbreken










1. Druk op .
2. Druk op  of  om “Onderbreken” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Om de toepassing te hervatten, voert u stap 1 t/m 4 uit onder “Toepassingen uitvoeren” en selecteer “Hervatten”, en druk vervolgens op .

De toepassingsinformatie controleren

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Toepassingen uitvoeren”.
2. Druk op  of  om de toepassing te selecteren die u wilt controleren, en druk vervolgens op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Download info” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen. Getoond wordt het gedetailleerde informatiescherm.
4. Druk op  of  om het scherm te doorlopen.

5. Als u klaar bent, drukt u tweemaal op  [Vorige].
Het scherm keert terug naar de lijst.

















Toepassingen verwijderen

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Toepassingen uitvoeren” op pagina 100.
2. Druk op  of  om de toepassing te selecteren die u wilt verwijderen, en druk vervolgens op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Verwijderen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  [Ja].
De geselecteerde toepassing wordt verwijderd.
Om de verwijdering te annuleren, drukt u bij stap 4 op  [Nee].

Opmerking

- *Meegeleverde toepassingen kunt u niet verwijderen.*

Meer games (M 6-2-2)

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Mijn telefoon” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Mijn games & meer” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Meer games” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Op het scherm verschijnt de download-site van de toepassing.
5. Druk op  of  om de toepassing te selecteren die u wilt downloaden.
Nadat op verschillende manieren een WAP-browser is getoond, verschijnt na een tijdje het bevestigingsscherm.
6. Druk op  [Ophalen].
Het downloaden begint.
7. Druk op  [OK] als u klaar bent.

Mijn ringtones (M 6-3)

De ringtones die zijn gemaakt met de Ringtone-editor en de AMR-gegevens die zijn opgenomen met de Spraakrecorder, worden beheerd in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart. De standaardringtones bevinden zich niet in het telefoongeheugen.



: Geluidsbestand in SMAF-formaat

: Originele ringtone (samengesteld in de Ringtone-editor)

: Geluidsbestand in standaard MIDI-formaat

: Geluidsbestand in i Melody-formaat

: Geluidsbestand in WAVE-formaat

: Geluidsbestand in AMR-formaat

: Geluidsbestand in MP3-formaat

Tip

- *SMAF (Synthetic Music Mobile Application Format) is een muziekgegevensformaat voor mobiele telefoons.*
- *Het MP3-geluidsbestand wordt afgespeeld door de MP3-speler-toepassing.*

Ringtone-bestanden downloaden (M 6-3-3)

1. Druk op om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , , of om “Mijn telefoon” te selecteren, en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op of om “Mijn ringtones” te selecteren, en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen.

4. Druk op of om “Meer ringtones” te selecteren, en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen. Op het scherm verschijnt de download-site van het geluidsbestand.

Ringtones afspelen








1. Druk op om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , , of om “Mijn telefoon” te selecteren, en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op of om “Mijn ringtones” te selecteren, en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op of om “Telefoongeheugen” of “Geheugenkaart” te selecteren en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen. De lijst met ringtones wordt weergegeven.
5. Druk op of om de ringtone te selecteren die u wilt afspelen, en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen. De geselecteerde ringtone wordt afgespeeld. Om met afspelen te stoppen, drukt u op .

Tip

- *De aanduiding van de geheugenlocatie (telefoon: of geheugenkaart:) wordt weergegeven, zodat u weet welk geheugen u gebruikt.*

De geluiden gebruiken als ringtone

U kunt deze optie alleen gebruiken voor geluiden die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.



1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Ringtones afspelen” op pagina 102.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt gebruiken als ringtone, en druk vervolgens op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Instellen als ringtone” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
Het geselecteerde geluid wordt automatisch gebruikt voor de ringtone van de huidige profielen.






Opmerking

- Bestanden in het AMR/WAVE- en MP3-formaat kunnen niet als ringtone worden gebruikt.

Geluidsbestanden kopiëren of verplaatsen

U kunt geluidsbestanden kopiëren of verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart.

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Ringtones afspelen” op pagina 102.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt kopiëren of verplaatsen.











3. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
4. Druk op  of  om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

Het menu Opties varieert al naargelang de geheugenlocatie die gekozen is.











Telefoongeheugen: “Kopiëren naar kaart” of
“Verplaatsen naar kaart”

Geheugenkaart: “Kopiëren naar toestel” of
“Verplaatsen naar toestel”

De informatie van de geluidsbestanden controleren

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Ringtones afspelen” op pagina 102.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt controleren, en druk vervolgens op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Details ringtone” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
Het gedetailleerde informatiescherm wordt getoond.
4. Druk op  of  om het scherm te doorlopen.
5. Als u klaar bent, drukt u op  [Vorige].
Het scherm keert terug naar de lijst.

De bestandsnaam wijzigen

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Ringtones afspelen” op pagina 102.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt wijzigen, en druk vervolgens op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Hernoemen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Voer een nieuwe bestandsnaam in.
Om het laatste teken te verwijderen, drukt u kortstondig op  [Wissen].
Houd  [Wissen] ingedrukt om alle tekens te wissen.
5. Druk op .








Opmerking

- De volgende tekens kunnen voor een bestandsnaam niet worden gebruikt:
/, \, :, *, ?, ", <, >, | en . (punt).
(De punt kan worden gebruikt voor geluidsbestanden op de geheugenkaart.)

Tip

- Wanneer in het menu bij stap 2 “Data bewerken” wordt weergegeven, kunt u de ringtone bewerken (p. 134).
Zodra u met bewerken gereed bent, wordt het oude bestand door het laatst opgeslagen bestand overschreven. Dit nieuwe bestand wordt dan de originele ringtone.








De toon en het volume instellen

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Ringtones afspelen” op pagina 102.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt bewerken, en druk vervolgens op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Toon instellen” of “Volume instellen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
Voor volledige bijzonderheden, zie pagina’s 131 t/m 134.




Opmerking

- Als bij stap 2 de opties “Toon instellen” en “Volume instellen” in het menu niet worden weergegeven, kunt u deze instellingen niet wijzigen.

Berichten verzenden

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Ringtones afspelen” op pagina 102.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt verzenden, en druk vervolgens op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Bericht maken” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.













Indien u bij stap 2 uw originele ringtone selecteert, ga dan verder met de volgende stap (maakt u deze keuze niet, ga dan verder met stap 5).

4. Druk op  of  om het bestandsformaat “SMAF”, “MIDI” of “i Melody” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Voer uw bericht in.
Voor bijzonderheden over het maken van een bericht, zie “Een nieuwe MMS maken” op pagina 66.




Opmerking

- *MP3-geluidsbestanden kunnen niet met een bericht worden meegestuurd.*
- *Ringtones met een gedimd pictogram kunnen niet met een bericht worden meegestuurd.*
- *Alleen het eerste gedeelte van de gegevens wordt omgezet als u bij stap 4 “i Melody” selecteert.*

Een ringtone verwijderen

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Ringtones afspelen” op pagina 102.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt verwijderen, en druk vervolgens op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Verwijderen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Eén ringtone” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  [Ja].
De geselecteerde ringtone wordt verwijderd.
Om de verwijdering te annuleren, drukt u bij stap 5 op  [Nee].













Tip

- *Om alle ringtones te verwijderen, drukt u bij stap 4 op  of  om “Alle ringtones” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.*





















Video's (M 6-4)

U kunt videoclips beheeren die zijn opgenomen door een videocamera of videoclips die zijn gedownload vanaf Internet-sites voor mobiele toepassingen.



Videoclipbestanden downloaden (M 6-4-3)

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Mijn telefoon” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Video's” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Meer video's” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Op het scherm verschijnt de download-site van het videoclipbestand.

Videoclipbestanden afspelen








1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Mijn telefoon” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Video’s” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Telefoongeheugen” of “Geheugenkaart” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
De lijst met videoclips wordt weergegeven.
5. Druk op  of  om de videoclip te selecteren die u wilt afspelen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op .
De geselecteerde videoclip wordt afgespeeld.
Om een pauze in te lassen, drukt u op .
Om het afspelen te hervatten, drukt u nogmaals op .
Om met afspelen te stoppen, drukt u op  [Vorige].
Om terug te keren naar de originele grootte, drukt u op  [×1].

Tip

- De aanduiding van de geheugenlocatie (telefoon:  of geheugenkaart: ) wordt weergegeven, zodat u weet welk geheugen u gebruikt.

Videoclips kopiëren of verplaatsen

U kunt videoclips kopiëren of verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart.








1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Videoclipbestanden afspelen”.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt kopiëren of verplaatsen.
3. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
4. Druk op  of  om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.




Het menu Opties varieert al naargelang de geheugenlocatie die gekozen is.

Telefoongeheugen: “Kopiëren naar kaart” of
“Verplaatsen naar kaart”











Geheugenkaart: “Kopiëren naar toestel” of
“Verplaatsen naar toestel”

De informatie van de videoclipbestanden raadplegen

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Videoclipbestanden afspelen”.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt controleren, en druk vervolgens op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Details video” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
Het gedetailleerde informatiescherm wordt getoond.

4. Druk op  of  om het scherm te doorlopen.
5. Als u klaar bent, drukt u op  [Vorige].








De bestandsnaam wijzigen

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Videoclipbestanden afspelen” op pagina 106.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt wijzigen, en druk vervolgens op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Hernoemen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Voer een nieuwe bestandsnaam in.
Om het laatste teken te verwijderen, drukt u kortstondig op  [Wissen].
Houd  [Wissen] ingedrukt om alle tekens te wissen.
5. Druk op .

Opmerking

- *De volgende tekens kunnen voor een bestandsnaam niet worden gebruikt:
/, \, ;, *, ?, ", <, >, | en . (punt).
(De punt kan worden gebruikt voor videoclips op de geheugenkaart.)*













Berichten verzenden

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Videoclipbestanden afspelen” op pagina 106.
2. Druk op  of  om het bestand te selecteren dat u wilt verzenden, en druk vervolgens op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Bericht maken” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Voer uw bericht in.
Voor bijzonderheden over het maken van een bericht, zie “Een nieuwe MMS maken” op pagina 66.




Opmerking

- *Videoclips met een gedimd pictogram kunnen niet met een bericht worden meegestuurd.*

Een videoclipbestand verwijderen

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Videoclipbestanden afspelen” op pagina 106.
2. Druk op  of  om de bestandsnaam te selecteren die u wilt verwijderen en druk vervolgens op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Verwijderen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Eén video” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  [Ja].
De geselecteerde videoclip wordt verwijderd.
Om de verwijdering te annuleren, drukt u bij stap 5 op  [Nee].

Tip

- *Om alle videoclipbestanden te verwijderen, drukt u bij stap 4 op  of  om “Alle video’s” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.*

Mijn bookmarks (M 6-5)

U kunt gewenste (of veel bezochte) pagina’s (adressen) opslaan in Mijn Bookmarks. Op een later tijdstip kunt u dan sneller naar WAP-pagina’s (sites) gaan. Voor bijzonderheden, zie “Vodafone live!” op pagina 87.














Mijn sjablonen (M 6-6)

U kunt maximaal 20 tekstsjablonen registreren voor gebruik in SMS- en MMS-berichten.







Berichten kunt u sneller opstellen door teksten te registreren die u vaak gebruikt en die dan later in berichten te gebruiken.

In elke tekstsjabloon kunnen 120 tekens worden geregistreerd.









Tekstsjablonen maken

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Mijn telefoon” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Mijn sjablonen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. De lijst met tekstsjablonen wordt dan weergegeven.
4. Druk op  of  om het nummer te selecteren dat u wilt registreren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Voer de tekst in, en druk vervolgens op . Voor bijzonderheden over het invoeren van tekens, zie “Tekens invoeren” op pagina 32.










Tekstsjablonen bewerken

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Tekstsjablonen maken”.
2. Druk op  of  om het nummer te selecteren dat u wilt bewerken, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Voer de nieuwe tekst in.
Om het laatste teken te corrigeren, drukt u kortstondig op  [Wissen].
Houd  [Wissen] ingedrukt om alle tekens te wissen.
4. Druk op .

Tekstsjablonen weergeven

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Tekstsjablonen maken”.
2. Druk op  of  om het nummer te selecteren dat u wilt weergeven, en druk vervolgens op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Tonen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
De geselecteerde tekstsjabloon wordt vervolgens getoond.
4. Druk na bevestiging op  [Vorige] om terug te keren naar de sjablonenlijst.

Tekstsjablonen verwijderen










1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Tekstsjablonen maken” op pagina 109.
2. Druk op  of  om de tekstsjabloon te selecteren die u wilt verwijderen, en druk vervolgens op  [Opties].
3. Druk op  of  om “Verwijderen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  [Ja].
De geselecteerde tekstsjabloon wordt verwijderd.
Om de verwijdering te annuleren, drukt u bij stap 4 op  [Nee].




Geheugenstatus (M 6-7)

Met deze functie kunt u de geheugenstatus van het telefoongeheugen of de geheugenkaart controleren. De geheugenstatus is van toepassing op:

Telefoongeheugen: Games & meer, Afbeelding, Ringtunes en Video's

Geheugenkaart: Afbeelding, Ringtunes, Video's en Overig







1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op  ,  ,  of  om “Mijn telefoon” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Geheugenstatus” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

4. Druk op  of  om “Telefoongeheugen” of “Geheugenkaart” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Games & meer (M 1)













Toepassingen uitvoeren (M 1-1)







Met uw telefoon kunt u spellen spelen en andere toepassingen uitvoeren. Voor bijzonderheden over toepassingen (opgeslagen downloads), zie pagina 100.

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Games & meer” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Voer stap 4 en 5 uit onder “Toepassingen uitvoeren” op pagina 100.

Achtergrond (M 1-2)

U kunt voor het standby-scherm achtergrond-toepassingen (screensavers) downloaden.

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Games & meer” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Achtergrond” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Aan/Uit” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.







5. Druk op  of  om “Aan” te selecteren om de achtergrond in te schakelen of “Uit” om de achtergrond uit te schakelen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
6. Als u “Aan” selecteert, druk dan op  of  om de gewenste toepassing te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Opmerking

- *In de lijst die verschijnt bij stap 6 kunnen alleen de beschikbare achtergrondtoepassingen (screensavers) worden geselecteerd.*

Online instelling (M 1-2-2)

U kunt instellen of u verbinding wilt maken met het netwerk of dat u de achtergrondtoepassing niet gebruikt.





1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Achtergrond”.
2. Druk op  of  om “Online instelling” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Aan” of “Uit” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Opmerking

- *Wijzigingen die worden aangebracht in bovengenoemde instelling terwijl de toepassing is onderbroken, zijn pas van kracht als de toepassing opnieuw wordt opgestart.*
- *Het is mogelijk dat u bovenstaande instellingen niet kunt verrichten. Dit hangt af van uw netwerk.*










Activering (M 1-2-3)

U kunt instellen hoe lang het moet duren voordat de achtergrondtoepassing wordt geactiveerd.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Achtergrond” op pagina 111.
2. Druk op  of  om “Activering” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Voer met de cijfertoetsen de activering met twee cijfers in, en druk vervolgens op .










Meer downloads (M 1-3)

U kunt toepassingen downloaden.

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Games & meer” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Meer downloads” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Op het scherm verschijnt de download-site van de toepassing.
4. Voer stap 5 t/m 7 uit onder “Meer games” op pagina 101.







Instellingen (M 1-4)

Het Instellingen-scherm openen

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Games & meer” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Instellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Het Instellingen-scherm wordt weergegeven. De volgende instellingen kunnen worden uitgevoerd.







Prioriteit (M 1-4-1)

U kunt instellen hoe aan inkomende gesprekken of alarmen prioriteit moet worden gegeven terwijl de toepassing actief is.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Instellingen-scherm openen”.
2. Druk op  of  om “Oproep & alarminst.” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om de optie te selecteren die u wilt instellen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.







De volgende opties zijn mogelijk:

- “Inkomend gesprek”
- “Alarm”

4. Druk op  of  om de methode te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
- “Gespreksprioriteit” of “Alarmprioriteit”:
De toepassing wordt automatisch onderbroken, en u kunt het gesprek ontvangen, of het alarm klinkt. Nadat het gesprek wordt beëindigd of het alarm eindigt, wordt het pictogram () getoond en weet u dat er een onderbroken toepassing is.
 - “Gespreksindicatie” of “Alarmindicatie”:
Op de eerste regel van het scherm wordt een marquee (verschuivende tekst) weergegeven terwijl de toepassing wordt vervolgd. Als u op  drukt, wordt de toepassing onderbroken en kunt u een gesprek ontvangen. Nadat het gesprek wordt beëindigd, wordt het pictogram “onderbroken” () getoond en weet u dat er een onderbroken toepassing is.

Volume (M 1-4-2)










U kunt het volume van de toepassing, bijvoorbeeld het geluid van effecten, op vijf niveaus instellen of uitschakelen. Als “Volume belsignaal” (p. 139) op “Stil” ingesteld is, heeft de instelling prioriteit.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Instellingen-scherm openen” op pagina 112.
2. Druk op  of  om “Volume” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Getoond wordt het huidige volume.
3. Druk op  om het volume te verhogen of druk op  om het volume te verlagen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Displayverlichting (M 1-4-3)










U kunt voor de displayverlichting van de toepassing drie keuzes maken:

- “Aan”:
Brandt terwijl de toepassing actief is.
 - “Uit”:
Brandt niet terwijl de toepassing actief is, zelfs wanneer een toets wordt ingedrukt.
 - “Standaard instelling”:
De displayverlichting wordt gebaseerd op de instelling van het interne display. (p. 156).
1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Instellingen-scherm openen” op pagina 112.

2. Druk op  of  om “Displayverlichting” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Aan/Uit” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Aan”, “Uit” of “Standaard instelling” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Knipperinstelling

Met deze instelling wordt de displayverlichting door de toepassing geregeld. Als deze ingesteld is op “Uit”, kan de displayverlichting vanuit de toepassing niet worden ingeschakeld.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Instellingen-scherm openen” op pagina 112.
2. Druk op  of  om “Displayverlichting” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Knipperen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Aan” of “Uit” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.







Trilalarm (M 1-4-4)

Wanneer in de toepassing het trilalarm is ingesteld, kunt u dit in- of uitschakelen.

Wanneer in de toepassing een SMAF-bestand is gespecificeerd, kunt u het trilalarm gebruiken dat in het SMAF-bestand is ingesteld.








Opmerking

• *SMAF (Synthetic Music Mobile Application Format) is een muziekgegevensformaat voor mobiele telefoons.*

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Instellingen-scherm openen” op pagina 112.
2. Druk op  of  om “Trilalarm” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Inschakelen”, “Uitschakelen” of “Trillen & geluid” te selecteren, en druk op  om uw keuze te bevestigen.
Wanneer u “Trillen & geluid” selecteert, wordt het geluid van het SMAF-bestand in de toepassing gesynchroniseerd met het trilalarm.










Online bevestiging (M 1-4-5)

U kunt de display-instellingen van het bevestigingsscherm van de toepassing selecteren dat wordt getoond als de toepassing wordt gestart.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Instellingen-scherm openen” op pagina 112.
2. Druk op  of  om “Online bevestiging” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Aan” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Om bevestiging te annuleren, selecteert u “Uit”, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.










Reset (M 1-4-6)

Alle items resetten in het menu Instellingen

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Instellingen-scherm openen” op pagina 112.
2. Druk op  of  om “Reset” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Voer uw toestelcode in en druk vervolgens op . De toestelcode is standaard ingesteld op “0000”. Voor bijzonderheden over het wijzigen van de toestelcode, zie “De toestelcode wijzigen” op pagina 185. Als u een verkeerde toestelcode invoert, keert het scherm terug naar stap 3 onder “Het Instellingen-scherm openen” op pagina 112.
4. Druk op  of  om “Reset instellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  [Ja].
Alle items in het menu Instellingen en de achtergrondinstellingen worden gereset.
Om het resetten te annuleren, drukt u bij stap 5 op  [Nee].

Alle toepassingen wissen

Alle toepassingen die zijn opgeslagen in Opgeslagen downloads worden gewist. De meegeleverde toepassing kan niet worden verwijderd.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Instellingen-scherm openen” op pagina 112.
2. Druk op  of  om “Reset” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Voer uw toestelcode in en druk vervolgens op . Als u een verkeerde toestelcode invoert, keert het scherm terug naar stap 3 onder “Het Instellingen-scherm openen” op pagina 112.
4. Druk op  of  om “Alles wissen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  [Ja].
Alle toepassingen worden gewist.
Om het wissen te annuleren, drukt u bij stap 5 op  [Nee].

Java™ informatie (M 1-5)

De informatie over de licentie van Java™ kan worden weergegeven.

Toepassingen (M 3)













Vodafone menu (M 3-1)






















U kunt de informatie raadplegen op de SIM. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer bijzonderheden.






MP3-speler (M 3-2)

Met de MP3-speler kunt u MP3-bestanden met de aanbevolen bit rate van 128 Kbps afspelen. MP3-bestand of VBR (Variable Bit Rate) wordt niet ondersteund. Sla MP3-bestanden op in de map SOUND bij gebruik van de geheugenkaart.

MP3-bestanden afspelen

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Toepassingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “MP3-speler” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om het gewenste geheugen te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
MP3-geluidsbestanden uit het geselecteerde geheugen worden weergegeven.

5. Druk op  of  om het gewenste MP3-geluidsbestand te selecteren en druk vervolgens op  om met afspelen te beginnen.
 - Om te pauzeren drukt u op .
 - Om het afspelen te herhalen, drukt u op  [Opties] en vervolgens op  of  om “Herhaling aan” te selecteren en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen. Om de herhalingsinstelling uit te schakelen, selecteert u “Herhaling uit” en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Door op  te drukken kunt u deze instelling ook in- of uitschakelen.
 - Het volume stelt u in door op  of  of op de toetsen aan de zijkant te drukken.
 - Om naar de kop van het huidige bestand te gaan, drukt u op . Om naar het vorige bestand te gaan, drukt u opnieuw op .
 - Om naar het volgende bestand te gaan, drukt u op .
 - Om de gedetailleerde gegevens van het MP3-bestand op te roepen (Titel, Artiest, Afspeltijd, Transm.snelh., Bemonsteringsfrequentie), drukt u op  [Opties] en druk op  of  om “Muziekdetails” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.









- Om het MP3-bestand of de volgorde in de afspeellijst te wijzigen, drukt u op  [Opties] en op  of  om “Mijn ringtones” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

Tip

- *MP3-geluidsbestanden kunnen ook worden afgespeeld door in het menu “Mijn telefoon” de optie “Mijn ringtones” te selecteren.*
- *Het beginvolume van de MP3-speler is 0 wanneer het “Volume belseignaal” (p. 139) op “Stil” ingesteld is.*



















MP3-bestanden sorteren


U kunt MP3-bestanden op de geheugenkaart sorteren op bestandsnaam, datum of willekeurig.

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “MP3-bestanden afspelen” op pagina 117.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Sorteersleutel” te selecteren en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om de gewenste sorteersleutel te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Kalender (M 3-3)

Met de kalenderfunctie kunt u uw drukke schema organiseren en beheren. U kunt het opgeslagen schema op maandelijks basis bekijken.

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Toepassingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Kalender” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. De huidige maand wordt weergegeven en de huidige datum is geselecteerd.
4. Druk op , ,  of  om voor uw schema de dag te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om het gewenste memokader te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Er kunnen maximaal 3 schema-onderdelen worden opgeslagen.
6. Voer de schema-inhoud in en druk vervolgens op . Voor bijzonderheden over het invoeren van tekens, zie “Tekens invoeren” op pagina 32. Als u nog een onderdeel wilt toevoegen, herhaal dan stap 5 en 6.







7. Als u klaar bent met het invoeren van gegevens, drukt u op  [Vorige].
Het scherm keert terug naar de kalender. Data met geplande taken/vergaderingen zijn onderstreept.

Opmerking

- *De kalender kan worden weergegeven voor data vanaf januari 2000 t/m december 2099.*









Een bepaalde datum zoeken

U kunt het beeld verplaatsen naar een bepaalde datum in de kalender.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Kalender” op pagina 118.
De huidige maand wordt weergegeven en de huidige datum is geselecteerd.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Ga naar datum” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Voer de datum van de weer te geven kalender in, en druk vervolgens op .
De opgegeven datum verschijnt op het scherm.


















Wijzigen in weekindeling

U kunt de indeling van de kalender wijzigen in een weekindeling.










1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Kalender” op pagina 118.
De huidige maand wordt weergegeven en de huidige datum is geselecteerd.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Weekindeling” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Maandag-Zondag” te selecteren voor een weekindeling vanaf maandag of “Zondag-Zaterdag” voor een weekindeling vanaf zondag, en druk op  om uw keuze te bevestigen.






Schema's verwijderen

Schema-onderdelen verwijderen











1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Kalender” op pagina 118.
2. Druk op , ,  of  om de dag te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op ,  om het onderdeel te selecteren dat u wilt verwijderen, en druk vervolgens op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
4. Druk op ,  om “Verwijderen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op ,  om “1 Notitie” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op  [Ja].
Om de verwijdering te annuleren, drukt u bij stap 6 op  [Nee].

Alle geplande taken/vergaderingen voor een bepaalde dag verwijderen

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Kalender” op pagina 118.
2. Druk op , ,  of  om de dag te selecteren die u wilt verwijderen, en druk vervolgens op  [Opties]. Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op ,  om “Verwijderen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

4. Druk op  of  om “1 dag” te selecteren om alle inhoud voor één dag te verwijderen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  [Ja].
Om de verwijdering te annuleren, drukt u bij stap 5 op  [Nee].

Alle geplande taken etc. verwijderen

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Kalender” op pagina 118.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op ,  om “Verwijderen” te selecteren om alle geplande taken, etc. te verwijderen, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op ,  om “Alle data” te selecteren om alle geplande taken etc. te verwijderen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  [Ja].
Om de verwijdering te annuleren, drukt u bij stap 5 op  [Nee].
















Alarmen (M 3-4)

De alarmen instellen (M 3-4-1)

Met de alarmfunctie kunt u dagelijks of op een gespecificeerde datum en tijd worden gealarmeerd.





Vergeet niet dat het alarm niet juist werkt als de klok niet ingesteld is.


De alarmfuncties werken alleen als de telefoon ingeschakeld is.














1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Toepassingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Alarmen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Alarmsignalen tonen” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om het gewenste alarmnummer te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

U kunt maximaal 8 alarmen opgeven.













Wanneer u het dagelijks alarm wilt instellen

6. Druk op  of  om “Dagelijks alarm” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
7. Voer met de cijfertoetsen de alarmtijd in en druk vervolgens op .



















Als u de alarmtijd in een 12-uurs notatie invoert, druk dan op  om am in pm te wijzigen, of vice versa.

8. Druk op  of  om “Dagelijks herhalen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
9. Druk op  of  om “Aan” of “Uit” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
10. Druk op  of  om “Alarm status” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
11. Druk op  of  om “Aan” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
12. Druk op  [Opslaan].










Wanneer u de datum en tijd wilt opgeven

6. Druk op  of  om “Specifieke datum” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
7. Voer met de cijfertoetsen de datum en tijd van het alarm in en druk vervolgens op .
Wanneer u de alarmtijd in een 12-uurs notatie invoert, druk dan op  om te wisselen tussen am en pm.
8. Druk op  of  om “Alarm status” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
9. Druk op  of  om “Aan” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
10. Druk op  [Opslaan].








Het type alarmtoon wijzigen

1. Voer stap 1 t/m 5 uit onder “De alarmen instellen” op pagina 121.
2. Druk op  of  om “Kies alarm” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Toon” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Meegeleverde ringtones” of “Mijn ringtones” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om de alarmtoon te selecteren. Als u de demo wilt horen, drukt u op . Om met afspelen te stoppen, drukt u op .
6. Als uw keuze gemaakt is, druk dan op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
7. Druk op  of  om “Toewijzen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

De instelling van het trilalarm wijzigen

1. Voer stap 1 t/m 5 uit onder “De alarmen instellen” op pagina 121.
2. Druk op  of  om “Kies alarm” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Trilalarm” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Inschakelen”, “Uitschakelen” of “Trillen & geluid” te selecteren, en druk op  om uw keuze te bevestigen.


De duur van het alarm wijzigen

1. Voer stap 1 t/m 5 uit onder “De alarmen instellen” op pagina 121.
2. Druk op  of  om “Kies alarm” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Geluidsduur” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. De huidige duur verschijnt op het scherm.
4. Voer met de cijfertoetsen de duur in met 2 cijfers (02 tot 59 seconden), en druk vervolgens op .



De alarminstellingen wijzigen

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “De alarmen instellen” op pagina 121.
2. Druk op ▲ of ▼ om het nummer te selecteren dat u wilt wijzigen, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
3. Wijzig de alarminstellingen.
Voor bijzonderheden over het wijzigen van alarminstellingen, zie “Alarmen” op pagina 121



De alarmfunctie uitschakelen

1. Voer stap 1 t/m 5 uit onder “De alarmen instellen” op pagina 121.
2. Druk op ▲ of ▼ om “Alarm status” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op ▲ of ▼ om “Uit” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  [Opslaan].

Een alarminstelling resetten













1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “De alarmen instellen” op pagina 121.
2. Druk op ▲ of ▼ om het nummer te selecteren dat u wilt resetten, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op ▲ of ▼ om “Alarm opn. instellen” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  [Ja].
Om het resetten te annuleren, drukt u bij stap 4 op  [Nee].

Alle alarminstellingen resetten (M 3-4-2)


1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “De alarmen instellen” op pagina 121.
2. Druk op ▲ of ▼ om “Alles wissen” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  [Ja].
Om het resetten te annuleren, drukt u bij stap 3 op  [Nee].


Rekenmachine (M 3-5)


Met de rekenmachine kunnen de 4 rekenkundige bewerkingen worden uitgevoerd, met weergave tot 12 cijfers.


1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Toepassingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Rekenmachine” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Rekenmachine” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. In het display verschijnt de rekenmachine.
5. De toetsen worden als volgt bediend:



Om een decimaalpunt in te voeren, drukt u op .

Om het ingevoerde cijfer of bewerkingsteken te wissen, drukt u op  [Wissen].









Om berekeningen uit te voeren, drukt u op .

6. Indien u een nieuwe berekening wilt maken, drukt u op  [Wissen].






Omrekening wisselkoersen (M 3-5-2)

U kunt de rekenmachine ook gebruiken als een valutacalculator om met een door u ingevoerde omrekeningskoers een valuta om te zetten naar/van uw eigen valuta.

Een omrekeningskoers instellen voor een valuta

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Rekenmachine”.
 2. Druk op  of  om “Wisselkoers” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
 3. Druk op  of  om “Buitenland → Eigen” of “Eigen → Buitenland” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
 4. Voer de omrekeningskoers in, en druk vervolgens op .
- Om alle cijfers te verwijderen, drukt u op  [Wissen].

Een waarde omrekenen

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Rekenmachine” op pagina 124.
2. Voer de waarde in die moet worden omgerekend, en druk vervolgens op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om “Eigen valuta” of “Buitenlandse valuta” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
Het resultaat verschijnt op het scherm.
Indien u bij stap 3 “Wisselkoers” selecteert, kunt u een omrekeningskoers instellen.

Opmerking









- U kunt stap 2 niet uitvoeren wanneer een rekenkundig symbool (+, -, × of ÷) wordt weergegeven.

Spraakrecorder (M 3-6)







Hiermee kunt u een spraakbericht van maximaal 60 seconden opnemen, dat u kunt gebruiken om u te herinneren aan taken in de Toepassingen of dat u met een MMS-bericht mee kunt sturen. Het opgenomen spraakbericht wordt geregistreerd in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart. Spraakberichten worden opgeslagen in het “.amr”-formaat.









Het geheugen selecteren




Bij gebruik van de geheugenkaart kunt u het geheugen kiezen voordat u spraakberichten opneemt.

1. Druk in de spraakrecordermodus op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
2. Druk op  of  om “Nieuwe geluiden opslaan” te selecteren en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Telefoongeheugen”, “Geheugenkaart” of “Keuze” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.




Een spraakbericht opnemen

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Toepassingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

3. Druk op  of  om “Sprakrecorder” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  om met opnemen te beginnen.
Om te stoppen met opnemen voordat de opnametijd voorbij is, drukt u op .
5. Druk op  of  om “Opslaan” te selecteren om het spraakbericht op te slaan en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.









Als u bij het opslaan de optie “Keuze” heeft geselecteerd, of wanneer de geheugenkaart niet geplaatst is of wanneer er onvoldoende geheugenruimte is, druk dan op  of  om “Opslaan in telefoon” of “Opslaan op kaart” te selecteren en druk vervolgens op .

Tip






- In plaats van stap 1 t/m 3 uit te voeren kunt u een spraakbericht ook opnemen door tijdens standby op  te drukken en vervolgens op  te drukken terwijl het hoofdmenu wordt getoond.
- Als u opnieuw een spraakbericht wilt opnemen, druk dan op  [Annuleren] bij stap 5. Het scherm keert dan terug naar stap 4.

De modus voor de opnametijd selecteren



U kunt de modus voor de opnametijd selecteren.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Een spraakbericht opnemen” op pagina 125.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Opnametijd” te selecteren en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Lange opname” of “Voor berichtverz.” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.





Het opgenomen spraakbericht afspelen

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Een spraakbericht opnemen” op pagina 125.
2. Druk op  of  om “Afspelen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op .
Het opgenomen spraakbericht wordt afgespeeld.
Om met afspelen te stoppen, drukt u op .

Tip

- *Het volume hangt af van de instellingen voor het “Volume belsignaal” (p. 139). Het volume stelt u in door op  of  of op de toetsen aan de zijkant te drukken. Het volume wordt 0 wanneer “Volume belsignaal” ingesteld is op “Stil” en 1 wanneer dit ingesteld is op “Staptoon”.*

Spraakberichten verzenden

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Een spraakbericht opnemen” op pagina 125.
2. Druk op  om met opnemen te stoppen.
3. Druk op  of  om “Opslaan en verzenden” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Voer stap 4 t/m 6 uit onder “Een nieuwe MMS maken” op pagina 66.

Opmerking

- *“Opslaan en verzenden” wordt niet weergegeven nadat een opname is gemaakt in de stand Lange opname.*














Ringtone-editor (M 3-7)

U kunt zelf een originele ringtone maken, of u kunt een ringtone als bijlage meesturen met een MMS.

Per melodie kunt u 95 tonen × 32 stemmen, 190 tonen × 16 stemmen of 380 tonen × 8 stemmen invoeren.

De originele ringtone wordt geregistreerd in het telefoongeheugen.

Een originele ringtone maken (M 3-7-1)

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Toepassingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Ringtone-editor” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Nieuwe ringtone” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Voer de titel in.
Er kunnen maximaal 24 tekens worden ingevoerd.
Voor bijzonderheden over het invoeren van tekens, zie “Tekens invoeren” op pagina 32.
6. Druk op .

7. Druk op of om een tempo te selecteren, en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen.

Het muziektempo wordt hieronder beschreven.

- “Allegro (snel)”: 150
- “Moderato (normaal)”: 125
- “Andante (langzaam)”: 107
- “Adagio (zeer langzaam)”: 94

Tempo wordt bepaald door het aantal kwartnoten () dat per minuut wordt gespeeld.

8. Druk op of om “Voor 8 akkoorden”, “Voor 16 akkoorden” of “Voor 32 akkoorden” te selecteren, en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen.

9. Geef met de cijfertoetsen de toonladder en rust op. Voor bijzonderheden over het opgeven van het geluidsniveau en rust, zie “De toonladder en rust opgeven” op pagina 129.

10. Druk op of om de muzieknootsoorten of rust op te geven.

Voor bijzonderheden over het opgeven van muzieknoten en rust, zie “De muzieknoten en rust opgeven” op pagina 130.

11. Druk na het invoeren van één noot op .

Voer de volgende muzieknoot in nadat de cursor naar rechts is verplaatst.

12. Herhaal stap 9 t/m 11 om muzieknoten in te voeren.

Als u tijdens het invoeren op drukt, wordt de door u ingevoerde ringtone afgespeeld.

Als u tijdens het invoeren van muzieknoten op [Opties] drukt en “Afspelen tot cursor” selecteert, wordt de op het scherm getoonde ringtone tot de cursorpositie afgespeeld.

Wanneer u op [Opties] drukt en “Onderdeel selecteren” selecteert, kunt u een ander akkoord selecteren. Herhaal stap 9 t/m 11 om voor het nieuwe akkoord noten in te voeren.

13. Als u klaar bent met invoeren, drukt u op [Opties] om het menu Opties op te roepen.

14. Druk op of om “Opslaan” te selecteren, en druk vervolgens op of [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

15. Druk op of om “Opslaan in ‘Mijn telefoon’” te selecteren, en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen.

Uw originele ringtone wordt geregistreerd in het telefoongeheugen.

Opmerking

- *Als de capaciteit of het geheugen in het telefoongeheugen niet meer toereikend is, dan verschijnt het bericht “Maximumcapaciteit : 1000 Niet geregistreerd.” of “Niet geregistreerd. Geheugen vol”. Het display keert terug naar het scherm van stap 15. Probeer het opnieuw nadat u onnodige gegevens heeft verwijderd (p. 105).*
- *Ringtones die uit te veel korte noten (zestiende noten en triolen) bestaan, kunnen bij stap 12 niet worden afgespeeld. Het volgende bericht wordt dan weergegeven: “Kan niet afspelen omdat per seconde te veel noten zijn ingesteld”. Het scherm keert vervolgens terug naar stap 9. Het bericht “Kan niet opslaan omdat per seconde te veel noten zijn ingesteld” wordt mogelijk ook weergegeven en het scherm keert terug naar stap 9. Verminder het aantal ringtones, vervang korte noten, annuleer triolen, etc. om dit te herstellen.*

De toonladder en rust opgeven

Geef met de hieronder getoonde toetsen de toonladder en rust op.

Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Ti	Rust
1 GD	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	0 ..


Als u de hierboven getoonde toetsen eenmaal indrukt, wordt in de middelste ladder een kwartnoot aangegeven (geen markering).

Als u dezelfde toets herhaaldelijk indrukt, doorloopt de noot het beschikbare octaafbereik.






Indien u bij het selecteren van een muzieknoot op ▲ of ▼ drukt, wordt de muzieknoot met een halve toon verhoogd of verlaagd.


Wanneer een rust wordt ingevoerd: een kwartrust wordt ingevoerd.




De muzieknoten en rust opgeven

Geef muzieknoten en rust op door herhaaldelijk op  of  te drukken.

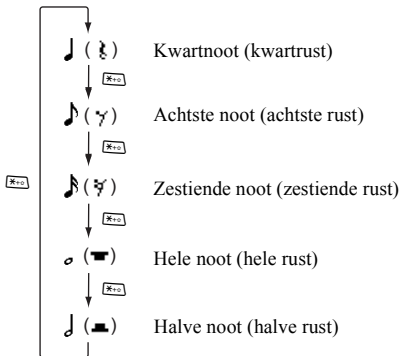


Als u een gepunteerde noot of trioel maakt, druk dan op  na het selecteren van de doelnoot.






Opmerking

- U kunt geen gepunteerde zestiende noot (zestiende rust) of een gepunteerde hele noot (hele rust) maken.
- Voor een trioel zijn drie doorlopende noten vereist.

Om een boogje aan te geven, drukt u na het selecteren van de doelnooten op .











Naast de noot wordt een liggend streepje (_) weergegeven, en de noot wordt verbonden met de volgende.

Om naar de volgende muzieknoot te gaan, drukt u op  en verplaatst de cursor naar rechts. Herhaal vervolgens de procedures op de vorige pagina.

Indien de cursor naast een noot staat, kunt u de noot direct links van de cursor herhalen wanneer u op  of  drukt.

De toon instellen

De telefoon kan noten afspelen met verschillende instrumenten.

1. Voer stap 1 t/m 13 uit onder “Een originele ringtone maken” op pagina 127.
 2. Druk op  of  om “Toon instellen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
 3. Druk op  of  om een tooncategorie te selecteren.
 4. Druk op  of  om een toon te selecteren. Als u op  [Opties] drukt en “Huidig onderdeel afspelen” selecteert, wordt de ingevoerde ringtone afgespeeld in de geselecteerde toon. Als u op  [Opties] drukt en “Tonen bevestigen” selecteert, worden de lettergreepnamen afgespeeld in de geselecteerde toon.
 5. Druk op .
- U kunt nu een ringtone maken.

U kunt een keuze maken uit de volgende 128 basistonen en 61 uitgebreide tonen.

Basistonen

Categorie	Toon	Categorie	Toon
Piano	Piano Lichte piano E. Grand-piano Honky-Tonk Elektr. piano 1 Elektr. piano 2 Harp Klavecchord	Bellen	Celesta Klokkenspel Speeldoos Vibrafoon Marimba Xylofoon Buisklok Luit
Orgel	Trekorgel Perc.-orgel Rock-orgel Kerkorgel Harmonium Accordeon Mondharmonika Tango Accordeon	Gitaar	Nylon gitaar Steehgitaar Jazzgitaar Klass. gitaar Ged. gitaar Overdr.-gitaar Vervorm.-gitaar Gtr.harmonie
Bas	Akoest. bas Vingerbas Pick-bas Fretloze bas Slap-bas 1 Slap-bas 2 Synth.-bas 1 Synth.-bas 2	Viool 1	Viool Altviool Cello Contrabas Tremolosnaren Pizz.-snaren Harp Pauken

Categorie	Toon	Categorie	Toon
Viool 2	Strijkens. 1 Strijkens. 2 Synth.-snaren 1 Synth.-snaren 2 Voice Lead Koor (Ohh) Synth.-stem Orkesthit	Koper	Trompet Trombone Tuba Ged. trompet Franse hoorn Kopersectie Synt.-koper 1 Synt.-koper 2
Houtblazers	Sopraansax Altsax Tenorsax Baritonsax Hobo Engelse hoorn Fagot Klarinet	Panfluit	Piccolo Fluit Blokfluit Panfluit Blazen op fles Aziatische fluit Fluitje Ocarina
Synth Leads	Square Lead Sawtooth Lead Calliope Lead Chiff Lead Charang Lead Voice Lead Fifth Lead Bas & Lead	Synth Pads	New Age Pad Warm Pad Polysynth Pad Choir Pad Bowed Pad Metallic Pad Halo Pad Sweep Pad

Categorie	Toon	Categorie	Toon
Synth Effects	Regen Soundtrack Kristal Atmosfeer Helderheid Kobolden Echo's Sciencefiction	Etnisch	Sitar Banjo Shamisen Koto Kalimba Doedelzak Fiedel Shanai
Slagwerk	Tinkle Bell Agogo Steel Drums Houtblok Taikodrums Melodic Tom Synth. drum Reverse Cymbal	Effecten	Gtr. Fret Noise Ademhalen Golven op de zee Fluitende vogels Telefoon Helikopter Applaus Pistoolschot








Lange tonen

Categorie	Toon	Categorie	Toon
Drums (FM)	SeqClick H	Drums (FM)	Timbale H
	Brush Tap		Timbale L
	Brush Swirl L		Agogo H
	Brush Slap		Agogo L
	Brush Swirl H		Cabasa
	Snare Roll		Maracas
	Castanet		Samba Whistle H
	Sticks		Samba Whistle L
	Open Rim Shot		Guiro kort
	Closed Rim Shot		Guiro lang
	Handen klappen		Claves
	Ride Cymbal Cup		Wood Block H
	Tambourine		Wood Block L
	Koebel		Cuica Mute
	Vibraslap		Cuica Open
	Bongo H		Triangel Mute
	Bongo L		Triangel Open
	Conga H Mute		Shaker
	Conga H Open		Jingle Bell
	Conga L		Belltree





























Categorie	Toon	Categorie	Toon
Drums (WT)	Snare L	Drums (WT)	High Tom
	Snare M		Hi-Hat Closed
	Snare H		Hi-Hat Pedal
	Basdrum L		Hi-Hat Open
	Basdrum M		Crash Cymbal 1
	Basdrum H		Crash Cymbal 2
	Floor Tom L		Ride Cymbal 1
	Floor Tom H		Ride Cymbal 2
	Low Tom		Chinese Cymbal
	Mid Tom L		Splash Cymbal
	Mid Tom H		


Het volume instellen van de originele ringtone
Het volume van de originele ringtone kan voor elke ringtone op 3 niveaus worden ingesteld.


Bij aanschaf van deze telefoon is het volume van de originele ringtone ingesteld op “Hoog”.












1. Voer stap 1 t/m 13 uit onder “Een originele ringtone maken” op pagina 127.
2. Druk op  of  om “Volume instellen” te selecteren, en druk vervolgens op .
3. Druk op  of  om een toonvolume te selecteren. Wanneer u op  [Afspelen] drukt, wordt de ingevoerde originele ringtone afgespeeld in het geselecteerde toonvolume.
4. Druk op .
U kunt nu een originele ringtone maken.

Originele ringtone bewerken (M 3-7-2)


1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Toepassingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Ringtone-editor” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Opgeslagen ringtones” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om een originele ringtone te selecteren die u wilt bewerken, en druk vervolgens op  [Opties].
Het menu Opties wordt weergegeven.
6. Druk op  of  om “Data bewerken” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
7. Bewerk de titel en druk vervolgens op .
8. Druk op  of  om een tempo te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
9. Druk op  of  om het aantal stemmen te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
10. Druk op  of  om een noot te selecteren die u wilt wijzigen en wijzig vervolgens de noten.
Als u muzieknoden toevoegt, voer dan de noot correct op de cursor in.

Om een noot te verwijderen, drukt u kortstondig op  [Wissen].




Houd  [Wissen] ingedrukt om alle tonen te wissen.

11. Als u klaar bent met bewerken, drukt u op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
12. Druk op  of  om “Opslaan” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
13. Druk op  of  om “Opslaan in ‘Mijn telefoon’” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
14. Druk op  of  om “Overschrijven” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. De originele ringtone wordt vervolgens gewijzigd. Indien u “Nieuw” selecteert, wordt de ringtone vóór de correctie niet gewijzigd. De originele ringtone wordt geregistreerd als een nieuwe originele ringtone.

Opmerking

- Wanneer het aantal stemmen bij stap 9 wordt gewijzigd, is het mogelijk dat het bevestigingsscherm verschijnt. Als u op  [Ja] drukt, kan het zijn dat een gedeelte van de ringtone wordt verwijderd.
- Als u bij stap 10 noten wilt toevoegen, kunt u geen noten meer toevoegen wanneer u al 380 noten (voor melodieën van 8 stemmen), 190 noten (voor melodieën van 16 stemmen) of 95 noten (voor melodieën van 32 stemmen) heeft ingevoerd.






Tip















- Om de doorlopende ringtone te verwijderen, drukt u op  [Opties] en drukt u vervolgens op  of  [Selecteren] nadat u “Verwijderen na cursor” of “Verwijderen tot cursor” heeft geselecteerd. U kunt de ringtone na de cursor of vóór de cursor verwijderen.

Noten kopiëren en plakken

U kunt een gedeelte van de ringtone kopiëren en naar een andere locatie verplaatsen.













Alleen originele ringtones of bewerkbare ringtones kunnen worden gekopieerd of verplaatst.

1. Voer stap 1 t/m 9 uit onder “Originele ringtone bewerken” op pagina 134.
2. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
3. Druk op  of  om “Kopiëren” of “Knippen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

4. Druk op  of  om de cursor naar de eerste te kopiëren of de eerste te knippen noot te verplaatsen, en druk vervolgens op .
5. Druk op  of  om de cursor naar de laatste noot te verplaatsen om het blok te selecteren, en druk vervolgens op .
Het geaccentueerde blok wordt tijdelijk in het geheugen opgeslagen. Als u bij stap 3 “Knippen” selecteert, wordt het geaccentueerde blok geknipt.
6. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
7. Druk op  of  om “Plakken” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
8. Druk op  of  om de cursor naar het punt te verplaatsen waar u de noten wilt plakken, en druk vervolgens op .
De opgeslagen noten worden geplakt.

Help (M 3-8)

U kunt de Help bekijken en deze gebruiken als richtlijn bij het gebruik van de telefoonfuncties.

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Toepassingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Help” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
De Help verschijnt op het scherm.
4. Druk op  of  om de gewenste functie te selecteren.
5. Als u klaar bent, drukt u op  [Vorige].

Profielen (M 7)










U kunt de telefoontonen (bijvoorbeeld het volume van het belsignaal, de toetstonen, etc.) gemakkelijk afstemmen op uw omstandigheden.

Het toongeluid en het trilalarm kunnen in elk profiel afzonderlijk worden ingesteld.

Er zijn 5 profielen inclusief één profiel dat door de gebruiker kan worden gedefinieerd:






- Normaal
- Actief
- Auto
- Headset
- Stil

Een profiel activeren


1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Profielen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Het scherm Profielen wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om het profiel te selecteren dat u wilt activeren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Opmerking


















- Wanneer een profiel is ingesteld, verschijnt in het standby-scherm het pictogram dat met de profielnaam correspondeert:

 Normaal:	<i>Dit is de standaardinstelling. (niet weergegeven in het standby-scherm)</i>
 Actief:	<i>Voor gebruik in drukke omgevingen.</i>
 Auto:	<i>Voor gebruik in de auto (aangesloten op een Hands Free Car Kit).</i>
 Headset:	<i>Voor gebruik met een headset (verbonden via Bluetooth).</i>
 Stil:	<i>Voor gebruik wanneer stilte vereist is. Alle geluiden worden onderdrukt en u wordt met het trilalarm geattendeerd op binnenkomende oproepen.</i>











Tip

- Om tijdens standby het scherm Profielen op te roepen, kunt u  ongeveer 2 seconden lang ingedrukt houden in plaats van stap 1 en 2 uit te voeren.

Profielen aanpassen

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Profielen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om het profiel te selecteren dat u wilt aanpassen, en druk vervolgens op  [Opties].
4. Druk op  of  om “Aanpassen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om de instelling te selecteren die u wilt aanpassen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
6. Wijzig de gewenste instelling.
Voor bijzonderheden over instellingen, zie pagina’s 139 t/m 144.
7. Als u klaar bent, druk dan op  [Opslaan] om de wijzigingen op te slaan.

Profielinstellingen resetten

1. Voer stap 1 en 2 uit onder “Profielen aanpassen”.
2. Druk op  of  om het profiel te selecteren dat u wilt resetten, en druk vervolgens op  [Opties].
3. Druk op  of  om “Standaardinstellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
4. Voer uw toestelcode in en druk vervolgens op .
5. Druk op  [Ja].
Om het resetten te annuleren, drukt u bij stap 5 op  [Nee].

Opmerking

- Als u bij stap 4 een verkeerde toestelcode invoert, keert het scherm terug naar stap 1.

Volume belsignaal

U kunt het volume van het belsignaal instellen op 6 niveaus of een staptoon.

Wanneer het volume van het belsignaal op “Stil” ingesteld is, wordt het volume van toepassingen gedempt.

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Profielen aanpassen” op pagina 138.
2. Druk op ▲ of ▼ om “Volume belsignaal” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
Getoond wordt het huidige volume.
3. Druk op ▲ om het volume van het belsignaal te verhogen of druk op ▼ om het te verlagen, en druk vervolgens op ●.
Om “Staptoon” te selecteren, drukt u bij niveau 5 op ▲.
Om “Stil” te selecteren, drukt u bij niveau 1 op ▼.

Ringtone toewijzen

U kunt de ringtone kiezen uit 28 tonen, inclusief 5 patronen, 13 geluidseffecten en 10 melodieën. U kunt als standaardringtone ook een geluid in het telefoongeheugen selecteren, uitgezonderd geluiden in het AMR/WAVE- en MP3-formaat.







1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Profielen aanpassen” op pagina 138.
2. Druk op ▲ of ▼ om “Ringtone toewijzen” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op ▲ of ▼ om “Meegeleverde ringtones” of “Mijn ringtones” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op ▲ of ▼ om de ringtone te selecteren die u wilt gebruiken.
Als u de demo wilt horen, drukt u op ●.
Om met afspelen te stoppen, drukt u op ●.
5. Als uw keuze gemaakt is, druk dan op ▢ [Opties] om het menu Opties op te roepen.
6. Druk op ▲ of ▼ om “Toewijzen” te selecteren, en druk vervolgens op ● of ▢ [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.

Opmerking


- Als u een ringtone verwijderd die een geluid gebruikt in het telefoongeheugen, dan wordt de standaardringtone geselecteerd.

Trilalarm

Wanneer het trilalarm is ingeschakeld, gaat de telefoon bij inkomende gesprekken trillen, ongeacht de instellingen van het belsignaalvolume en de toon.







1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Profielen aanpassen” op pagina 138.
2. Druk op  of  om “Trilalarm” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Inschakelen”, “Uitschakelen” of “Trillen & geluid” te selecteren, en druk op  om uw keuze te bevestigen.

Tip

- Wanneer bij stap 3 de functie “Trillen & geluid” wordt geselecteerd, wordt het trilalarm gesynchroniseerd met de pulsen van de door u geselecteerde ringtone. Houd er rekening mee dat niet alle ringtones de functie “Trillen en geluid” ondersteunen. Wanneer u een dergelijke ringtone selecteert, kan de trilalarmfunctie alleen worden geactiveerd door bij stap 3 de optie “Inschakelen” te selecteren.
- Als u bij stap 3 “Inschakelen” of “Trillen & geluid” selecteert, wordt op het standby-scherm  weergegeven.

Opnamelicht

U heeft voor elk profiel de keuze uit 7 kleuren en 1 patroon en kunt dit tijdens een inkomend gesprek wijzigen.




1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Profielen aanpassen” op pagina 138.
2. Druk op  of  om “Opnamelicht” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om het gewenste opnamelicht of patroon te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Tip

- Als u bij stap 3 de optie “Disco” selecteert, gaan bij een inkomend gesprek alle 7 kleuren knipperen.

Toetstonen

Wanneer toetstonen ingeschakeld is, hoort u een bevestigingstonen telkens wanneer u een toets indrukt.

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Profielen aanpassen” op pagina 138.
2. Druk op  of  om “Toetstonen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

3. Druk op ▲ of ▼ om “Aan” of “Uit” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen. Als u “Uit” selecteert, keert het scherm terug naar stap 1.
4. Druk op ▲ of ▼ om “Volume” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op ▲ om het volume te verhogen of druk op ▼ om het volume te verlagen, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op ▲ of ▼ om “Toon” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
7. Druk op ▲ of ▼ om “Meegeleverde ringtones”, “Mijn ringtones” of “Standaard toetstoon” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.




Indien u bij stap 7 “Meegeleverde ringtones” of “Mijn ringtones” selecteert, ga dan verder met de volgende stap. Maakt u deze keuze niet, ga dan verder met stap 9.

8. Selecteer de toetstoon.
Voor bijzonderheden over het selecteren van een ringtone, zie “Ringtone toewijzen” op pagina 139.
9. Druk op ▲ of ▼ om “Geluidsduur” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
10. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste duur te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.

Waarschuwingstoon



















Met deze functie kan uw telefoon een waarschuwingstoon laten horen als er een fout optreedt.





1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Profielen aanpassen” op pagina 138.
2. Druk op ▲ of ▼ om “Waarsch.-toon” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op ▲ of ▼ om “Aan” of “Uit” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen. Als u “Uit” selecteert, keert het scherm terug naar stap 1.
4. Druk op ▲ of ▼ om “Volume” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op ▲ om het volume te verhogen of druk op ▼ om het volume te verlagen, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op ▲ of ▼ om “Toon” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
7. Druk op ▲ of ▼ om “Meegeleverde ringtones” of “Mijn ringtones” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
8. Selecteer de waarschuwingstoon.
Voor bijzonderheden over het selecteren van een ringtone, zie “Ringtone toewijzen” op pagina 139.
9. Druk op ▲ of ▼ om “Geluidsduur” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.

10. Druk op  of  om de gewenste duur te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Geluid bij inschakelen/uitschakelen










De telefoon kan zodanig worden ingesteld dat een geluid klinkt wanneer de telefoon wordt in- of uitgeschakeld. U kunt het volume, de duur en de melodie voor deze taak definiëren.

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Profielen aanpassen” op pagina 138.
2. Druk op  of  om “Opstartgeluid” of “Afsluitgeluid” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Aan” of “Uit” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Als u “Uit” selecteert, keert het scherm terug naar stap 1.
4. Druk op  of  om “Volume” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  om het volume te verhogen of druk op  om het volume te verlagen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op  of  om “Ringtone” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
7. Druk op  of  om “Meegeleverde ringtones” of “Mijn ringtones” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

8. Selecteer de ringtone.
Voor bijzonderheden over het selecteren van een ringtone, zie “Ringtone toewijzen” op pagina 139.
9. Druk op  of  om “Geluidsduur” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
10. Voer met de cijfertoetsen de gewenste duur van de ringtone in met 2 cijfers (01 tot 10 seconden), en druk vervolgens op .

Berichtsignaal

U kunt speciale ringtones instellen voor binnenkomende berichten.

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Profielen aanpassen” op pagina 138.
2. Druk op  of  om “Berichtsignaal” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “MMS”, “SMS” of “WAP” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Volume” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

5. Druk op ▲ om het volume te verhogen of druk op ▼ om het volume te verlagen, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op ▲ of ▼ om “Ringtone” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
7. Druk op ▲ of ▼ om “Meegeleverde ringtones” of “Mijn ringtones” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
8. Selecteer de ringtone.
Voor bijzonderheden over het selecteren van een ringtone, zie “Ringtone toewijzen” op pagina 139.
9. Druk op ▲ of ▼ om “Trilalarm” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
10. Druk op ▲ of ▼ om “Inschakelen”, “Uitschakelen” of “Trillen & geluid” te selecteren, en druk op ● om uw keuze te bevestigen.
11. Druk op ▲ of ▼ om “Geluidsduur” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
12. Voer met de cijfertoetsen de duur van de ringtone in met 2 cijfers (01 tot 15 seconden), en druk vervolgens op ●.

Batterij bijna leeg

U kunt het volume van het alarm instellen dat klinkt wanneer de batterij bijna leeg is.



1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Profielen aanpassen” op pagina 138.
2. Druk op ▲ of ▼ om “Batterij bijna leeg” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op ▲ of ▼ om “Hoog”, “Hard” of “Stil” te selecteren, en druk vervolgens op ●.







Vermindering echo

Met deze functie vermindert u irritante echo's, vooral tijdens gebruik van de Hands Free Car Kit.

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Profielen aanpassen” op pagina 138.
2. Druk op ▲ of ▼ om “Vermindering echo” te selecteren en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op ▲ of ▼ om “Aan” of “Uit” te selecteren en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.

Antwoord met willekeurige toets

U kunt een gesprek ook beantwoorden door op een willekeurige toets - behalve  of  [In gesprek] - te drukken. Zie voor bijzonderheden pagina 26.



















1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Profielen aanpassen” op pagina 138.
2. Druk op  of  om “Antw. willek. toets” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Aan” of “Uit” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Contacten (M 8)





Gespreksregister (M 8-3)

De telefoon bewaart de laatste 10 gemiste oproepen, ontvangen oproepen en gekozen nummers.












Gespreksregister weergeven

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Contacten” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Gespreksregister” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Gemiste oproepen”, “Ontvangen oproepen” of “Gekozen nummers” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Het geselecteerde gespreksregister verschijnt.
5. Druk op  of  om het nummer te selecteren dat u wilt bekijken en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Als u het nummer wilt bellen, druk dan op .
Gespreksregister “1” is het meest recent. Als u op  drukt, wordt gespreksregister “2” weergegeven.
6. Als u klaar bent, druk dan op  [Vorige] om terug te keren naar stap 4.

Tip











- U kunt gespreksregisters ook controleren door in de standby-modus op  te drukken.
- U kunt bij stap 5 wisselen tussen gespreksregisters door op  of  te drukken als u in de standby-modus  invoert.

Berichten verzenden

1. Voer stap 1 t/m 5 uit onder “Gespreksregister weergeven”.
2. Druk op  of  om het gespreksregister te selecteren dat u wilt verzenden, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Het geselecteerde gespreksregister wordt in detail weergegeven.
3. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
4. Druk op  of  om “Bericht maken” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “MMS” of “SMS” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
6. Voer uw bericht in.
Voor bijzonderheden over het maken van een bericht, zie “Een nieuwe MMS maken” op pagina 66 of “Een nieuwe SMS maken” op pagina 78.

Een gespreksregister verwijderen




















Eén gespreksregister verwijderen

1. Voer stap 1 t/m 5 uit onder “Gespreksregister weergeven” op pagina 145.
2. Druk op  of  om het gespreksregister te selecteren dat u wilt verwijderen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Het geselecteerde gespreksregister wordt in detail weergegeven.
3. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
4. Druk op  of  om “Verwijderen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  [Ja].
Het geselecteerde gespreksregister wordt verwijderd.
Om de verwijdering te annuleren, drukt u bij stap 5 op  [Nee].








Gesprekstimers (M 8-3-4)

Met deze functie kunt u de duur van uw gesprekken controleren.







De duur van het laatste gesprek controleren

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Contacten” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Gespreksregister” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Gesprekstimers” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “Ontvangen oproepen” of “Gekozen nummers” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op  of  om “Laatste gesprek” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
De duur van het laatste gesprek verschijnt op het scherm.
7. Als u klaar bent, druk dan op  [Vorige] om terug te keren naar het gesprekstimermenu.

De totale gesprekstijd controleren

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “De duur van het laatste gesprek controleren” op pagina 146.
2. Druk op  of  om “Ontvangen oproepen” of “Gekozen nummers” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Alle oproepen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Als u klaar bent, drukt u op  [Vorige].

















Alle gesprekstimers resetten

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “De duur van het laatste gesprek controleren” op pagina 146.
2. Druk op  of  om “Timers wissen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Voer uw toestelcode in, en druk vervolgens op .
4. Druk op  [Ja].
De gesprekstimers worden naar nul gereset.
Om het resetten te annuleren, drukt u bij stap 4 op  [Nee].





Gesprekskosten (M 8-3-5)

Met deze functie kunt u de kosten van uw gesprekken controleren. *Sommige netwerken ondersteunen kosteninformatie niet. Controleer bij uw netwerkoperator of dit mogelijk is.*

De kosten van het laatste gesprek controleren











1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Contacten” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Gespreksregister” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Gesprekskosten” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “Laatste gesprek” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
De kosten van het laatste gesprek verschijnen nu op het scherm.
6. Als u klaar bent, druk dan op  [Vorige] om terug te keren naar het gesprekskostenmenu.

De totale gesprekskosten controleren








1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “De kosten van het laatste gesprek controleren” op pagina 147.
2. Druk op  of  om “Alle oproepen” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Als u klaar bent, drukt u op  [Vorige].

Het tarief instellen

Stel het tarief in om de gesprekskosten te berekenen en stel de maximale limiet voor gesprekskosten in.










1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “De kosten van het laatste gesprek controleren” op pagina 147.
2. Druk op  of  om “Kosteneenheden” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Eenheden instellen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Voer uw PIN2-code in, en druk vervolgens op .
5. Voer de kosten per eenheid in, en druk vervolgens op .
Om een decimaalpunt in te voeren, drukt u op .
6. Voer een valuta in (max. 3 tekens), en druk vervolgens op .

Het tarief controleren








1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “De kosten van het laatste gesprek controleren” op pagina 147.
2. Druk op  of  om “Kosteneenheden” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Eenheden lezen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Het tarief verschijnt nu op het scherm.
4. Als u klaar bent, drukt u op  [Vorige].

De kostenlimiet instellen







Deze functie is handig als u ervoor wilt zorgen dat u een bepaald kostenbedrag niet overschrijdt.

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “De kosten van het laatste gesprek controleren” op pagina 147.
2. Druk op  of  om “Max. kosten” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Limiet instellen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Voer uw PIN2-code in, en druk vervolgens op .
5. Voer een waarde in, en druk vervolgens op .
Om een decimaalpunt in te voeren, drukt u op .





De kostenlimiet controleren

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “De kosten van het laatste gesprek controleren” op pagina 147.
2. Druk op  of  om “Ontvangen oproepen” of “Gekozen nummers” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Limiet lezen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. De waarde van de kostenlimiet verschijnt op het scherm.
4. Als u klaar bent, drukt u op  [Vorige].

Alle gesprekskosten resetten
















1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “De kosten van het laatste gesprek controleren” op pagina 147.
2. Druk op  of  om “Kosten wissen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Voer uw PIN2-code in, en druk vervolgens op .
4. Druk op  [Ja].
De gesprekskosten worden naar nul gereset.
Om het resetten te annuleren, drukt u bij stap 4 op  [Nee].

Resterend beltegoed controleren


1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “De kosten van het laatste gesprek controleren” op pagina 147.
2. Druk op  of  om “Resterend beltegoed” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Als u klaar bent, drukt u op  [Vorige].

Datateller (M 8-3-6)





U kunt het aantal pakketten (bytes) controleren dat u in de GPRS-pakkettransmissie heeft gebruikt.

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om "Contacten" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om "Gespreksregister" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om "Datateller" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om "Laatste data" of "Alle data" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.


U kunt nu het aantal bytes controleren.

6. Als u klaar bent, drukt u op  [Vorige].

Datateller resetten










1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder "Datateller".
2. Druk op  of  om "Teller wissen" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  [Ja].

De datateller wordt nu gereset naar nul.










Om het resetten te annuleren, drukt u bij stap 3 op  [Nee].

Snelkiezen (M 8-4)

U kunt telefoonnummers bekijken die geregistreerd zijn onder Snelkiezen en hier andere handelingen uitvoeren.

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om "Contacten" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om "Snelkiezen" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. De namen en telefoonnummers die zijn opgeslagen onder Snelkiezen worden achtereenvolgens weergegeven.

Telefoonnummers registreren in Snelkiezen













1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder "Snelkiezen".
2. Druk op  of  om het telefoonnummer te selecteren dat u aan Snelkiezen wilt toevoegen.
3. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
4. Druk op  of  om "Toewijzen" (of "Opn. toewijzen") te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om de naam te selecteren die u aan Snelkiezen wilt toevoegen, en druk vervolgens op .

Tip

- *Bij stap 4 kunt u andere opties selecteren:
“Verwijderen”*: Verwijdert het geselecteerde item.
“Alles wissen”: Wist alle geregistreeerde items.

Mijn nummers (M 8-5)

U kunt uw eigen spraak-, data- en faxnummers bekijken.

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Contacten” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Mijn nummers” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om het telefoonnummer te selecteren dat u wilt bekijken. U kunt kiezen uit “Spraak”, “Data” of “Fax”. Druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.










Opmerking

- *Het is mogelijk dat “Data” of “Fax” niet wordt weergegeven. Dit hangt af van de SIM-kaart.*

Instellingen (M 9)

Telefooninstellingen (M 9-1)







Het Telefooninstellingen-scherm openen

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Instellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Telefooninstellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Het Telefooninstellingen-scherm wordt weergegeven.
De volgende instellingen kunnen worden uitgevoerd.

De taal wijzigen (M 9-1-1)

U kunt de taal wijzigen die de telefoon gebruikt om berichten weer te geven.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen”.
2. Druk op  of  om “Taal” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om de gewenste taal te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Tip








- *Op het tekst invoerscherm kunt u de invoertaal wijzigen.*
(p. 33)


Opmerking

- *Als u bij stap 3 “Automatisch” selecteert, wordt de taal geselecteerd die op de SIM-kaart is ingesteld.*
- *Als de ingestelde taal op de SIM-kaart niet wordt ondersteund, wordt de standaardtaal van de telefoon geselecteerd.*

Datum & tijd (M 9-1-2)

U dient de juiste tijd en datum in te voeren. Anders zullen de op tijd gebaseerde functies van uw telefoon niet juist werken.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen”.
2. Druk op  of  om “Datum & tijd” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Datum/tijd instellen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Voer met de cijfertoetsen de dag, maand, het jaar en de tijd in, en druk vervolgens op .

Als u de tijd in een 12-uurs notatie invoert, druk dan op  om am in pm te wijzigen, of vice versa.

De volgorde waarin de datum en tijd verschijnen is gebaseerd op de instelling van de notatie. Zie “De datumnotatie selecteren” op pagina 153.

Het tijdsysteem selecteren

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op ▲ of ▼ om “Datum & tijd” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op ▲ of ▼ om “Klokinstellingen” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op ▲ of ▼ om “Tijdnotatie” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op ▲ of ▼ om “12 uur” of “24 uur” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.

De datumnotatie selecteren

De datumnotatie kunt u instellen op “Dag.Maand.Jaar”, “Maand-Dag-Jaar” of “Jaar/Maand/Dag”.













1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op ▲ of ▼ om “Datum & tijd” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op ▲ of ▼ om “Klokinstellingen” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op ▲ of ▼ om “Datumnotatie” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op ▲ of ▼ om “D.M.J”, “M-D-J” of “J/M/D” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.

De klokweergave instellen













1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op ▲ of ▼ om “Datum & tijd” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op ▲ of ▼ om “Klokinstellingen” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op ▲ of ▼ om “Displayweergave” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op ▲ of ▼ om “Alleen tijd”, “Alleen datum” of “Datum & tijd” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
Om de klok te verbergen, selecteert u “Uit” bij stap 5, en druk vervolgens op ●.

Zomertijd instellen







De telefoon kan overschakelen op zomertijd zonder dat u de kloktijd zelf hoeft te wijzigen.






1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op  of  om “Datum & tijd” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Klokinstellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Zomertijd” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “Aan” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

De tijdzone instellen

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op  of  om “Datum & tijd” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Tijdzone instellen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Zone wijzigen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om de woonplaats in te stellen, en druk vervolgens op .

De tijdzone aanpassen

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op  of  om “Datum & tijd” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Tijdzone instellen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

4. Druk op  of  om “Aangepaste zone instellen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Voer met de cijfertoetsen de tijdzoneverschillen in en druk vervolgens op .
Telkens wanneer u op  drukt, wordt afgewisseld tussen – en +.

Het interne display instellen (M 9-1-3)










U kunt de instellingen van het interne display wijzigen.





Achtergrond voor het interne display

Voor het standby-scherm van het interne display kunt u kiezen uit 3 afbeeldingen.

Als achtergrond kunt u gebruik maken van foto's die met de digitale camera zijn genomen of van afbeeldingen die vanaf een WAP-site zijn gedownload.

Meegeleverde afbeeldingen instellen voor het intern display













1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op  of  om “Intern display” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Achtergrond” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Standaard afbeeldingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.










5. Druk op  of  om de gewenste afbeelding te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven.
6. Druk op  om de functie in te stellen.
De afbeelding is nu geselecteerd.

Tip

- Om de achtergrondinstelling te annuleren, selecteert u “Uit” bij stap 4.

Mijn afbeeldingen instellen voor het interne display

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op  of  om “Intern display” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Achtergrond” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Mijn afbeeldingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “Telefoongeheugen” of “Geheugenkaart” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Op het scherm verschijnen de bestandsnamen van de afbeeldingen die zijn geregistreerd in het geselecteerde geheugen.

6. Druk op  of  om de afbeelding te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven.
7. Druk op .
8. Druk op , ,  of  om het gebied op te geven dat u wilt weergeven, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. De afbeelding is nu geselecteerd.

Opmerking

- Sommige afbeeldingen kunnen niet worden gebruikt vanwege het afbeeldings- en gegevenstype.
- Zelfs wanneer een animatie is geselecteerd, wordt op het standby-scherm een stilbeeld weergegeven als u de telefoon ongeveer 30 seconden lang niet bedient (afhankelijk van de geselecteerde data).

Displayverlichting













U kunt de telefoon zo instellen dat op het interne display de displayverlichting in- of uitgeschakeld is tijdens het indrukken van de toetsen op het toetsenblok of wanneer de optionele sigarettenaansteker-oplader op de telefoon is aangesloten.

U kunt opgeven of wijzigen hoe lang de displayverlichting ingeschakeld moet staan (1 tot 99 seconden). Hiermee verlengt u de levensduur van de batterij.


Tip

- Toen u deze telefoon kocht, was de displayverlichting ingesteld op 15 seconden.

De displayverlichting aan- of uitzetten













1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op  of  om “Intern display” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Displayverlichting” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Aan/Uit” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “Aan” te selecteren om de displayverlichting in te schakelen of “Uit” om deze uit te schakelen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Wanneer u bij stap 5 “Aan” selecteert:

6. Geef met 2 cijfers de duur van de displayverlichting op, en druk vervolgens op .










In/uitschakeling van de displayverlichting wanneer opgeladen wordt met de sigarettenaanstekeroplader

Als deze instelling ingeschakeld staat, is de displayverlichting van de telefoon aan wanneer de sigarettenaanstekeroplader aangesloten is. (De displayverlichting van het externe display is aan wanneer de telefoon gesloten is.)

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op  of  om “Intern display” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Displayverlichting” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “In de auto” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “Aan” te selecteren om de displayverlichting in te schakelen of “Uit” om deze uit te schakelen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

De helderheid van de displayverlichting instellen

U kunt de helderheid van de displayverlichting van het interne display instellen op vier niveaus.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op  of  om “Intern display” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Helderheid” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  (Licht) of  (Donker) om een optimale helderheid te verkrijgen.
5. Druk op .

Opmerking

- *De helderheid van de displayverlichting zoals hierboven beschreven heeft geen invloed op de helderheid van het externe display.*








De spaarstand van het display instellen

Het scherm van deze telefoon gaat automatisch uit nadat de telefoon gedurende een opgegeven tijd open heeft gestaan. Hiermee verlengt u de levensduur van de batterij.

U kunt de tijdsduur tot wanneer de spaarstand van het display gaat werken, instellen tussen 2 en 20 minuten.

Tip

• *Toen u deze telefoon kocht, was de spaarstand van het display ingesteld op 10 minuten.*

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op  of  om “Intern display” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Display spaarstand” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Voer met de cijfertoetsen in twee cijfers (02 tot 20 minuten) in hoe lang het moet duren voordat de spaarstand van het display in werking treedt, en druk vervolgens op .

Opmerking











• *De spaarstand van het display werkt niet terwijl u belt, WAP of een toepassing gebruikt.*

De spaarstand van het display annuleren

De spaarstand van het display duurt voort totdat een toets wordt ingedrukt of een oproep binnenkomt. De eerste toets die u indrukt, is alleen voor het annuleren van de spaarstand. U moet vervolgens een tweede toets indrukken om numerieke waardes of tekst in te voeren.

Begroeting instellen

U kunt instellen welk bericht moet verschijnen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op  of  om “Intern display” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Begroeting” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Aan” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Voer het bericht in en druk vervolgens op .

Als bericht kunnen maximaal 16 tekens worden opgeslagen.
Voor bijzonderheden over het invoeren van tekens, zie “Tekens invoeren” op pagina 32.

Tip
















• *Om de begroetingsinstelling te annuleren, selecteert u “Uit” bij stap 4.*


Beelden toewijzen

Afbeeldingen kunnen worden weergegeven bij het in- of uitschakelen van de stroom, tijdens ontvangst van een inkomend gesprek of bij werking van het alarm.


Gebruik kan worden gemaakt van foto's die zijn genomen met een digitale camera of beelden die vanaf een WAP-site zijn gedownload.

Meegeleverde afbeeldingen instellen
























1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder "Het Telefooninstellingen-scherm openen" op pagina 152.
2. Druk op  of  om "Intern display" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om "Beelden toewijzen" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om het scherm voor instelling van de afbeelding te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om "Animatie 1" of "Animatie 2" te selecteren en druk vervolgens op  voor bevestiging van uw keuze wanneer u bij stap 4 "Aanzetten telefoon" of "Uitzetten telefoon" heeft geselecteerd. Of druk op  of  om "Patroon 1" of "Patroon 2" te selecteren wanneer u bij stap 4 "Inkomend gesprek" of "Alarm" selecteert, en druk op  om uw keuze te bevestigen.
De geselecteerde animatie of afbeelding wordt weergegeven.

6. Druk op  om de functie in te stellen.

Tip

- Om de afbeeldingsinstelling te annuleren, selecteert u bij stap 5 "Standaard" en druk vervolgens op .

Mijn afbeeldingen instellen

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op  of  om “Intern display” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Beelden toewijzen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om het scherm voor instelling van de afbeelding te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “Mijn afbeeldingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op  of  om “Telefoongeheugen” of “Geheugenkaart” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Op het scherm verschijnen de bestandsnamen van de afbeeldingen die zijn geregistreerd in het geselecteerde geheugen.
7. Druk op  of  om de afbeelding te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven.
8. Druk op , ,  of  om het gebied op te geven dat u wilt weergeven, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Opmerking










- Sommige afbeeldingen kunnen niet worden gebruikt vanwege het afbeeldings- en gegevenstype.

Extern display instellen (M9-1-4)

U kunt de instellingen van het externe display wijzigen.

Het externe display aan- of uitzetten.

U kunt het externe display in- of uitschakelen als de telefoon gesloten is.














1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op  of  om “Extern display” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “LCD aan/uit” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Aan” te selecteren om het externe display in te schakelen of “Uit” om dit uit te schakelen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Achtergrond voor het externe display

Voor het standby-scherm van het externe display kunt u kiezen uit 3 afbeeldingen.

Als achtergrond kunt u gebruik maken van foto's die met de digitale camera zijn genomen of van afbeeldingen die vanaf een WAP-site zijn gedownload.





















Meegeleverde afbeeldingen instellen voor het externe display

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op  of  om “Extern display” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Achtergrond” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Standaard afbeeldingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om de gewenste afbeelding te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven.
6. Druk op  om de functie in te stellen.
De afbeelding is nu geselecteerd.

Tip

- Om de achtergrondinstelling te annuleren, selecteert u “Uit” bij stap 4.

Mijn afbeeldingen instellen voor het externe display

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op  of  om “Extern display” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Achtergrond” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Mijn afbeeldingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “Telefoongeheugen” of “Geheugenkaart” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Op het scherm verschijnen de bestandsnamen van de afbeeldingen die zijn geregistreerd in het geselecteerde geheugen.
6. Druk op  of  om de afbeelding te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven.
7. Druk op .
8. Druk op , ,  of  om het gebied op te geven dat u wilt weergeven, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
De afbeelding is nu geselecteerd.

Opmerking

- *Sommige afbeeldingen kunnen niet worden gebruikt vanwege het afbeeldings- en gegevenstype.*
- *Zelfs wanneer een animatie is geselecteerd, laat het standby-scherm een stilbeeld zien wanneer de telefoon ongeveer 2 minuten niet wordt bediend.*
- *Wanneer een animatie wordt ingesteld als achtergrond van het externe display, verbruikt de batterij veel vermogen en kan de standby-tijd korter worden. Om de batterij lange tijd te kunnen gebruiken, is het beter voor het externe display een stilbeeld als achtergrond te selecteren of de achtergrondinstelling van het externe display uit te schakelen.*










De displayverlichting van het externe display in- of uitschakelen.

U kunt de displayverlichting van het externe display in- of uitschakelen wanneer de telefoon gesloten is.


U kunt ook opgeven of wijzigen hoe lang de displayverlichting van het externe display ingeschakeld moet zijn (1 tot 99 seconden).

Tip

- *Toen u deze telefoon kocht, was de displayverlichting ingesteld op 15 seconden.*

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op  of  om “Extern display” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Displayverlichting” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Aan” te selecteren om de displayverlichting in te schakelen of “Uit” om deze uit te schakelen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Wanneer u bij stap 4 “Aan”selecteert:

5. Geef met 2 cijfers de duur van de displayverlichting op, en druk vervolgens op .

Het LCD-contrast van het externe display instellen
Soms kan het nodig zijn om het LCD-contrast van het externe display af te stemmen op de lichtomstandigheden.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op ▲ of ▼ om “Extern display” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op ▲ of ▼ “LCD-contrast” te selecteren. en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op ▲ (Hoog) of ▼ (Zacht) om een optimaal contrast te verkrijgen.
Het LCD-contrast kan op 9 niveaus worden ingesteld.
5. Druk op ●.




Symbool voor inkomende gesprekken instellen
Bij een inkomend gesprek kunnen op het externe display illustraties worden weergegeven.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op ▲ of ▼ om “Extern display” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op ▲ of ▼ om “Symbool inkomend” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op ▲ of ▼ om een illustratie te selecteren. U heeft hierbij de keus uit “Illustratie 1” t/m “Illustratie 4”. Druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen. De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven
5. Druk op ●.


De klok weergeven op het externe display

U kunt de digitale/analoge klok weergeven op het externe display.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op ▲ of ▼ om “Extern display” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op ▲ of ▼ om “Klokweergave” te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.

4. Druk op  of  om “Digitale klok 1” t/m “Digitale klok 3” of “Analoge klok 1” t/m “Analoge klok 3” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven










5. Druk op .

Note

- *De klokweergave-instelling voor het externe display is gebaseerd op de instelling onder “De klokweergave instellen” op pagina 153.*







Symbolen weergeven op het externe display

U kunt het externe display zo instellen dat symbolen worden weergegeven.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op  of  om “Extern display” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Symboolweergave” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Aan” te selecteren om de symboolweergave in te schakelen of “Uit” om deze uit te schakelen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Telefooninstellingen resetten (M 9-1-5)

De telefooninstellingen kunnen worden gereset naar de standaardinstelling.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Telefooninstellingen-scherm openen” op pagina 152.
2. Druk op  of  om “Standaardinstellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Voer uw toestelcode in en druk vervolgens op .
4. Druk op  [Ja].
Om het resetten te annuleren, drukt u bij stap 4 op  [Nee].










Opmerking

- *Als u bij stap 3 een verkeerde toestelcode invoert, wordt de bewerking geannuleerd.*

Oproepinstellingen (M 9-2)








U kunt verschillende functies en diensten instellen.

Het Oproepinstellingen-scherm openen

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Instellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Oproepinstellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Het Oproepinstellingen-scherm wordt weergegeven.
De volgende instellingen kunnen worden uitgevoerd.

Oproep in de wacht (M 9-2-1)








Als u een ander inkomend gesprek wilt kunnen ontvangen wanneer u al aan het bellen bent, moet u de dienst “Oproep in de wacht” activeren.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Oproepinstellingen-scherm openen”.
2. Druk op  of  om “Oproep in de wacht” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Aan” te selecteren om de dienst “Oproep in de wacht” in te schakelen of “Uit” om deze uit te schakelen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op .







Opmerking

- Niet alle mobiele netwerken bieden de dienst “Oproep in de wacht”. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

De status van de dienst “Oproep in de wacht” controleren

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Oproepinstellingen-scherm openen”.
2. Druk op  of  om “Oproep in de wacht” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Status” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
U kunt nu de status van de dienst “Oproep in de wacht” controleren.
4. Druk op  [Vorige].







Gesprekstimers weergeven (M 9-2-2)

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Oproepinstellingen-scherm openen” op pagina 165.
2. Druk op  of  om “Duur oproep tonen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Aan” of “Uit” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.








Uw telefoonnummer tonen (M 9-2-3)

Hiermee bepaalt u of u uw telefoonnummer wilt tonen als u een andere persoon belt.

Sommige netwerken bieden deze dienst niet. Controleer bij uw netwerkoperator of dit mogelijk is.







1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Oproepinstellingen-scherm openen” op pagina 165.
2. Druk op  of  om “Mijn nr. zichtbaar” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Aan” te selecteren om uw telefoonnummer te tonen of “Uit” om dit niet te doen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Status “Mijn nr. zichtbaar” controleren

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Oproepinstellingen-scherm openen” op pagina 165.
2. Druk op  of  om “Mijn nr. zichtbaar” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Status” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. U kunt nu de status van “Mijn nr. zichtbaar” controleren.
4. Druk op .







Headsetvolume instellen (M 9-2-4)

Het headsetvolume kunt u instellen.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Oproepinstellingen-scherm openen” op pagina 165.
2. Druk op  of  om “Headsetvolume” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  om het volume te verhogen of druk op  om het volume te verlagen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Gesprek met beeld (M 9-2-5)

Het beeld van de beller die in de Lijst contacten is geregistreerd, verschijnt wanneer een gesprek wordt ontvangen.




1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Oproepinstellingen-scherm openen” op pagina 165.
2. Druk op  of  om “Gesprek met beeld” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Aan” of “Uit” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.




Automatisch opnieuw kiezen (M 9-2-6)

Zie “Automatisch opnieuw kiezen” op pagina 25 voor meer informatie over deze functie.

Automatisch beantwoorden (M 9-2-7)







De automatische beantwoordingsfunctie stelt u in staat gesprekken automatisch te beantwoorden door de Hands Free Car Kit voor Bluetooth aan te sluiten op uw telefoon via Bluetooth. U kunt instellen hoe lang het moet duren voordat uw telefoon de oproep beantwoordt.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Oproepinstellingen-scherm openen” op pagina 165.
2. Druk op  of  om “Autom. antw.” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

3. Druk op  of  om de gewenste duur te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Om automatische beantwoording uit te schakelen, selecteert u “Uit” bij stap 3.







Minutenteller (M 9-2-8)

De functie “Minutenteller” houdt u op de hoogte van uw spreektijd door na elke minuut een toon te laten horen.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Oproepinstellingen-scherm openen” op pagina 165.
2. Druk op  of  om “Minutenteller” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Aan” of “Uit” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Oproepinstellingen resetten (M 9-2-9)

De oproepinstellingen kunnen worden gereset naar de standaardinstelling.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Oproepinstellingen-scherm openen” op pagina 165.
2. Druk op  of  om “Standaardinstellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Voer uw toestelcode in en druk vervolgens op .
4. Druk op  [Ja].
Om het resetten te annuleren, drukt u bij stap 4 op  [Nee].















Opmerking

- Als u bij stap 3 de verkeerde toestelcode invoert, wordt de bewerking geannuleerd en keert het scherm terug naar stap 3 onder “Oproep in de wacht” op pagina 165.

Doorschakelen (M 9-3)













Deze dienst wordt gebruikt om, als u onder bepaalde omstandigheden een oproep niet kunt of wilt beantwoorden, inkomende oproepen door te schakelen naar uw voicemail of naar een ander nummer.

Oproepen doorschakelen

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Instellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op ,  of  om “Doorschakelen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op ,  of  om een van de doorschakelingsopties te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

De volgende doorschakelingsopties zijn mogelijk:

- “Alle oproepen”: Schakelt alle spraakoproepen door zonder dat de telefoon overgaat.
- “Indien in gesprek”: Schakelt inkomende gesprekken door wanneer u in gesprek bent.
- “Geen gehoor”: Schakelt inkomende gesprekken door als u de oproep niet binnen een bepaalde tijd beantwoordt.
- “Buiten bereik”: Schakelt inkomende gesprekken door wanneer uw telefoon zich buiten het netwerk bevindt of uitgeschakeld is.

5. Druk op  of  om “Aan” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
 6. Als u oproepen wilt doorschakelen naar een nummer dat zich in de Lijst contacten bevindt, zoek dit nummer dan in de Lijst contacten op.
Druk op  of  om de Lijst contacten op te roepen.
Druk op  of  om het gewenste item te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Voor bijzonderheden over het zoeken naar items in de Lijst contacten, voert u stap 1 t/m 4 uit onder “Een naam en nummer zoeken” op pagina 43.
 7. Als u oproepen wilt doorschakelen naar een nummer dat u handmatig moet invoeren, voer dan het telefoonnummer in.
 8. Druk op .
- Als u bij stap 4 “Geen gehoor” selecteert:
9. Druk op  of  om uit 6 niveaus (05 t/m 30 seconden) de tijdsduur te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.








Opmerking

- Wanneer een doorschakeling ingesteld is op “Alle oproepen”, verschijnt  op het standby-scherm.






Tip

- Als u bij stap 5 “Via netwerk” selecteert, kunt u voor de geselecteerde optie uit stap 4 verdere doorschakelingsopties instellen.







De status van de oproepdoorschakeling controleren

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Oproepen doorschakelen” op pagina 168.
2. Druk op  of  om de doorschakelingsoptie te selecteren die u wilt controleren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Status” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
U kunt nu de status van de geselecteerde doorschakelingsoptie controleren.
4. Als u klaar bent, drukt u op  [Vorige].

Alle oproepdoorschakelingsinstellingen annuleren (M 9-3-5)

















1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Oproepen doorschakelen” op pagina 168.
2. Druk op  of  om “Alle annuleren” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  [Ja].
Alle oproepdoorschakelingsinstellingen zijn nu geannuleerd.
Om het resetten te annuleren, drukt u bij stap 3 op  [Nee].

Oproepdoorschakelingsinstellingen afzonderlijk annuleren

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Oproepen doorschakelen” op pagina 168.
2. Druk op  of  om de doorschakelingsoptie te selecteren die u wilt annuleren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Uit” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. De geselecteerde oproepdoorschakeling is nu geannuleerd.

Geheugenkaart (M 9-4)

Geheugenkaarten formatteren (M 9-4-1)







1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Instellingen” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Geheugenkaart” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Formatteren” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Voer uw toestelcode in en druk vervolgens op . Er verschijnt een bevestigingsbericht.
6. Druk op  [Ja].
Om niet langer door te gaan met deze procedure, drukt u bij stap 6 op  [Nee].
Wanneer de geheugenkaart geformatteerd is, verschijnt een bericht.
7. Druk op .

Opmerking

- Als u bij stap 5 de verkeerde toestelcode invoert, wordt de bewerking geannuleerd en keert het scherm terug naar stap 4.
- Als de kaart vergrendeld is, wordt u verzocht deze te ontgrendelen en vervolgens de hiervoor genoemde stappen weer uit te voeren.
- Als de kaart beschadigd is, kan deze niet worden geformatteerd.

Gegevens op de geheugenkaart bekijken (M 9-4-2)

U kunt het kaarttype (SD-geheugenkaart of MMC) bekijken, de capaciteit, hoeveel geheugen is gebruikt en hoeveel geheugenruimte nog beschikbaar is.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Geheugenkaarten formatteren” op pagina 170.
2. Druk op  of  om “Kaartdetails” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Druk eventueel op  of  om het scherm te doorlopen.
3. Wanneer u de gegevens heeft bekeken, druk dan op  [Vorige].

Verbindingen (M 9-5)
















Met dit menu kunt u via de Bluetooth-verbinding uw telefoon aansluiten op een apparaat dat geschikt is voor Bluetooth of uw telefoon aansluiten op een PC via de infraroodverbinding of een USB-kabel.






Opmerking

- *Onder bepaalde omstandigheden is het niet mogelijk om tegelijkertijd de geheugenkaart, USB-verbinding en infraroodverbindingen te gebruiken. In dergelijke gevallen verschijnt er een melding die u hierop attent maakt.*

De Bluetooth-functie gebruiken (M 9-5-1)







De Bluetooth-functie aan- of uitzetten

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Instellingen” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Verbindingen” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Bluetooth” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “Bluetooth aan/uit” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.





6. Druk op  of  om “Aan” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Mocht de infraroodverbinding op dit moment geactiveerd zijn, dan wordt u gevraagd of u deze verbinding al dan niet wilt beëindigen. Druk op  [Ja]. De Bluetooth-verbinding is nu geactiveerd en op het standby-scherm verschijnt “”.

Zoeken naar apparaten die moeten worden gepaird


Om de Bluetooth-functie te gebruiken, moet u naar andere Bluetooth-apparaten zoeken die contact met uw telefoon kunnen maken. Geselecteerde Hands Free-headsets en Hands Free Car Kits omvatten momenteel de Bluetooth-functie. Houd uw telefoon binnen een afstand van 10 meter voordat u gaat zoeken.

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “De Bluetooth-functie gebruiken” op pagina 171.
2. Druk op  of  om “Naar apparaten zoeken” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. De telefoon toont de volgende categorieën: “Headset”, “Car kit” en “Alle”.
3. Druk op  of  om de categorie te selecteren waarnaar u wilt zoeken en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. De telefoon begint te zoeken naar apparaten binnen 10 meter. Er verschijnt een overzicht van gevonden

apparaten in de geselecteerde categorie. Als u “Alle” selecteert, geeft de telefoon een overzicht van apparaten uit alle categorieën.

4. Druk op  of  om voor pairing het gewenste apparaat te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Als u in andere categorieën wilt zoeken, herhaal dan stap 3.
5. Voer uw wachtwoord in en druk vervolgens op .







Opmerking

- Als de Bluetooth-functie uitgeschakeld is voordat u bij stap 2 gaat zoeken, wordt door de telefoon Bluetooth automatisch ingeschakeld en wordt het zoeken gestart.
- Als de infraroodfunctie actief is, wordt bij stap 3 een bevestigingsscherm getoond waarin de infraroodfunctie kan worden uitgeschakeld. Druk op  [Ja] om de functie uit te schakelen. Alleen de Car Kits en headsets kunnen bij stap 3 in de categorielijst “Alle” worden geselecteerd.
- Voor pairing kunt u niet meer dan één apparaat selecteren. Om met een ander apparaat te pairen, zie “Gepairde apparaten” op pagina 173.






Gepaarde apparaten

U kunt in de lijst het gepaarde apparaat activeren, hernoemen of verwijderen.












Een apparaat activeren

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “De Bluetooth-functie gebruiken” op pagina 171.
2. Druk op  of  om “Gepaarde apparaten” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om het apparaat te selecteren dat u wilt activeren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen







Tip










- *U kunt batterijstroom besparen door de Bluetooth-functie uit te schakelen als u deze functie niet gebruikt. Schakel de Bluetooth-functie uit onder “De Bluetooth-functie gebruiken” op pagina 171 of onder “De Bluetooth-functie automatisch uitzetten” op pagina 174.*
- *Tijdens een gesprek kunt u spraakoproepen doorschakelen naar het gepaarde Bluetooth-apparaat. Druk op  [Opties] en vervolgens op  of  om “Bluetooth inschakelen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen. Als u het gepaarde apparaat wilt ontkoppelen, selecteer dan “Bluetooth uitschakelen”.*

Een apparaat hernoemen




1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “De Bluetooth-functie gebruiken” op pagina 171.
2. Druk op  of  om “Gepaarde apparaten” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om de apparaatnaam te selecteren die u wilt hernoemen en druk vervolgens op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
4. Druk op  of  om “Naam wijzigen” te selecteren en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
5. Hernoem het apparaat en druk vervolgens op .

Een apparaatnaam verwijderen

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “De Bluetooth-functie gebruiken” op pagina 171.
2. Druk op  of  om “Gepaarde apparaten” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om de apparaatnaam te selecteren die u wilt verwijderen en druk vervolgens op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.

4. Druk op  of  om “Verwijderen” te selecteren en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “Eén apparaat” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
6. Druk op  [Ja].
Ziet u er vanaf om de apparaatnaam te verwijderen, druk dan bij stap 6 op  [Nee].







Tip




- *Om alle apparaatnamen te verwijderen, drukt u bij stap 5 op  of  om “Alle apparaten” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.*

Bluetooth-instellingen










U kunt voorkomen dat andere GX30-telefoons uw telefoon herkennen, of de Bluetooth-functie automatisch uitzetten om batterijstroom te besparen.

Uw telefoon tonen of verbergen

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “De Bluetooth-functie gebruiken” op pagina 171.
2. Druk op  of  om “Bluetooth-instellingen” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Zichtbaarheid” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

4. Druk op  of  om “Aan alle getoond” te selecteren om het mogelijk te maken dat andere apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld, uw telefoon kunnen herkennen, of “Verborgen” om uw telefoon te verbergen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.


















De Bluetooth-functie automatisch uitzetten

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “De Bluetooth-functie gebruiken” op pagina 171.
2. Druk op  of  om “Bluetooth-instellingen” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Time-out bluetooth” te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om de gewenste tijd te selecteren en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Uw telefoon schakelt de Bluetooth-functie automatisch uit en laat deze functie gedurende de opgegeven tijd uitgeschakeld.

De infraroodfunctie gebruiken (voor modem)

De infraroodfunctie aan- of uitzetten (M 9-5-2)
















Via de infraroodverbinding kunt u uw telefoon gebruiken als modem.

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Instellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Verbindingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “Modem via Infrarood” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “Aan” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Mocht de Bluetooth-verbinding geactiveerd zijn, dan wordt u gevraagd of u deze verbinding al dan niet wilt beëindigen. Druk op  [Ja].
“” verschijnt op het scherm.
De infrarood-instelling keert terug naar de uit-stand wanneer via infraroodcommunicatie geen gegevens worden verzonden/ontvangen.

PC-software (M 9-5-3)

Door uw telefoon op een PC aan te sluiten, kunt u beelden, ringtones, videoclips en items uit de Lijst contacten overzetten naar uw PC.

Voer de procedure uit om de verbindingmethode te selecteren (USB of infraroodverbinding). Voor bijzonderheden over hoe u de koppelingssoftware kunt verkrijgen, zie pagina 191.

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Instellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Verbindingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “PC-software” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “Datakabel” te selecteren voor een kabelverbinding of “Infrarood” voor een infraroodverbinding, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Internet-instellingen (M 9-6)

WAP/MMS-instellingen

De setup van de WAP- en MMS-instellingen kan zoals hierna worden uitgevoerd. Deze instellingen hoeft u onder normale omstandigheden niet te wijzigen.

WAP-instellingen (M 9-6-1)

Item	Beschrijving	Bewerking
Profielnaam*	WAP-profielnaam (unieke naam)	Druk op ▲ of ▼ om "Profielnaam" te selecteren en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen. Voer de gewenste strings in en druk op ●.
IP-adres*	IP-adres	Druk op ▲ of ▼ om "IP-adres" te selecteren en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen. Voer voor WAP het IP-adres in en druk op ●.
Startpagina	Startpagina	Druk op ▲ of ▼ om "Startpagina" te selecteren en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen. Voer eventueel de URL van de startpagina in en druk op ●.

Item	Beschrijving	Bewerking
Poort nummer*	Beveiligingsoptie	Druk op ▲ of ▼ om "Poort nummer" te selecteren en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen. Voer het poortnummer (1024-65535) in en druk op ●.
Verbinding bevestigen	Verbinding bevestigen	Druk op ▲ of ▼ om "Verbinding bevestigen" te selecteren en druk op ● om uw keuze te bevestigen. Druk op ▲ of ▼ om "Inschakelen" of "Uitschakelen" te selecteren en druk op ● om uw keuze te bevestigen.
Verbindingstype	Verbindingstype drager	Druk op ▲ of ▼ om "Verbindingstype" te selecteren en druk op ● om uw keuze te bevestigen. Druk op ▲ of ▼ om "GPRS dan CSD", "GPRS" of "CSD" te selecteren en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.

GPRS-instellingen (Als "GPRS dan CSD" of "GPRS" wordt geselecteerd als verbindingstype, moeten deze worden ingesteld)

Item	Beschrijving	Bewerking
APN*	Naam toegangspunt	Druk op ▲ of ▼ om "APN" te selecteren en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen. Voer de naam van het toegangspunt (APN) in en druk op ●.
Gebruikersnaam	Gebruikersnaam	Druk op ▲ of ▼ om "Gebruikersnaam" te selecteren en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen. Voer de gebruikersnaam in en druk op ●.
Wachtwoord	Wachtwoord	Druk op ▲ of ▼ om "Wachtwoord" te selecteren en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen. Voer het wachtwoord in en druk op ●.
Vertragingstijd	Vertragingstijd	Druk op ▲ of ▼ om "Vertragingstijd" te selecteren en druk op ● om uw keuze te bevestigen. Voer in seconden (0-99999) de tijd in en druk op ●.

CSD-instellingen (Als "GPRS dan CSD" of "CSD" wordt geselecteerd als verbindingstype, moeten deze worden ingesteld)

Item	Beschrijving	Bewerking
Telefoonnummer*	Nummer toegangspunt	Druk op ▲ of ▼ om "Telefoonnummer" te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen. Voer de naam van het toegangspunt (APN) in en druk op ●.
Verbindingstype	ISDN of Analooq	Druk op ▲ of ▼ om "Verbindingstype" te selecteren en druk op ● om uw keuze te bevestigen. Druk op ▲ of ▼ om "ISDN" of "Analooq" te selecteren en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen..
Gebruikersnaam	Gebruikersnaam	Druk op ▲ of ▼ om "Gebruikersnaam" te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen. Voer de gebruikersnaam in en druk op ●.

Item	Beschrijving	Bewerking
Wachtwoord	Wachtwoord	Druk op ▲ of ▼ om "Wachtwoord" te selecteren, en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen. Voer het wachtwoord in en druk op ●.
Vertragingstijd	Vertragingstijd	Druk op ▲ of ▼ om "Vertragingstijd" te selecteren en druk op ● om uw keuze te bevestigen. Voer in seconden (0-99999) de tijd in en druk op ●.

*: Verplicht in te stellen.

MMS-instellingen (M 9-6-2)

Item	Beschrijving	Bewerking
Profielnaam*	MMS-profielnaam (unieke naam)	Druk op ▲ of ▼ om "Profielnaam" te selecteren en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen. Voer de gewenste strings in en druk op ●.
IP-adres*	IP-adres	Druk op ▲ of ▼ om "IP-adres" te selecteren en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen. Voer voor MMS het IP-adres in en druk op ●.
MMSC-adres*	MMS Relay Server	Druk op ▲ of ▼ om "MMSC-adres" te selecteren en druk op ● om uw keuze te bevestigen. Voer de URL van de Relay Server in en druk op ●.

Item	Beschrijving	Bewerking
Poort nummer*	Beveiligingsoptie	Druk op of om "Poort nummer" te selecteren en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen. Voer het poortnummer (1024-65535) in en druk op .
Verbindingstype	Verbindingstype drager	Druk op of om "Verbindingstype" te selecteren en druk op om uw keuze te bevestigen. Druk op of om "GPRS dan CSD", "GPRS" of "CSD" te selecteren en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen.
GPRS-instellingen (Als "GPRS dan CSD" of "GPRS" wordt geselecteerd als verbindingstype, moeten deze worden ingesteld)		
APN*	Naam toegangspunt	Druk op of om "APN" te selecteren en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen. Voer de naam van het toegangspunt (APN) in en druk op .

Item	Beschrijving	Bewerking
Gebruikersnaam	Gebruikersnaam	Druk op of om "Gebruikersnaam" te selecteren en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen. Voer de gebruikersnaam in en druk op .
Wachtwoord	Wachtwoord	Druk op of om "Wachtwoord" te selecteren en druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen. Voer het wachtwoord in en druk op .
Vertragingstijd	Vertragingstijd	Druk op of om "Vertragingstijd" te selecteren en druk op om uw keuze te bevestigen. Voer in seconden (0-99999) de tijd in en druk op .
CSD-instellingen (Als "GPRS dan CSD" of "CSD" wordt geselecteerd als verbindingstype, moeten deze worden ingesteld)		
Telefoonnummer*	Nummer toegangspunt	Druk op of om "Telefoonnummer" te selecteren en druk op om uw keuze te bevestigen. Voer de naam van het toegangspunt (APN) in en druk op .























Item	Beschrijving	Bewerking
Verbindingstype	ISDN of Analoog	Druk op ▲ of ▼ om "Verbindingstype" te selecteren en druk op ● om uw keuze te bevestigen. Druk op ▲ of ▼ om "ISDN" of "Analoog" te selecteren en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen.
Gebruikersnaam	Gebruikersnaam	Druk op ▲ of ▼ om "Gebruikersnaam" te selecteren en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen. Voer de gebruikersnaam in en druk op ●.
Wachtwoord	Wachtwoord	Druk op ▲ of ▼ om "Wachtwoord" te selecteren en druk vervolgens op ● om uw keuze te bevestigen. Voer het wachtwoord in en druk op ●.

Item	Beschrijving	Bewerking
Vertragingstijd	Vertragingstijd	Druk op ▲ of ▼ om "Vertragingstijd" te selecteren en druk op ● om uw keuze te bevestigen. Voer in seconden (0-99999) de tijd in en druk op ●.




*: Verplicht in te stellen.

Uw account-gegevens instellen

Deze informatie wordt geleverd door uw Internet Service Provider.










1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Instellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Internet-instellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om “WAP-instellingen” of “MMS-instellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om de profielnaam te selecteren die u wilt bewerken, en druk vervolgens op  [Opties].
6. Druk op  of  om “Bewerken” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
7. Druk op  of  om het onderdeel te selecteren dat u wilt bewerken, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
8. Bewerk elk onderdeel.

Een netwerkverbindingsprofiel selecteren

1. Voer stap 1 t/m 4 uit onder “Uw account-gegevens instellen”.
2. Druk op  of  om de door u gewenste profielnaam te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Netwerkinstellingen (M 9-7)

Het Netwerkinstellingen-scherm openen

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Instellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Netwerkinstellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.







Het Netwerkinstellingen-scherm wordt weergegeven.

De volgende instellingen kunnen worden uitgevoerd.

Automatisch een netwerk selecteren (M 9-7-1)










Telkens wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, zal uw telefoon altijd proberen met het voorkeursnetwerk verbinding te maken.

Als uw telefoon geen verbinding met het netwerk heeft gemaakt, kunt u onmiddellijk het volgende doen om verbinding met het voorkeursnetwerk te maken.











1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Netwerkinstellingen-scherm openen”.
2. Druk op  of  om “Netwerk selecteren” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Automatisch” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.




Het netwerk handmatig instellen

Als u verbinding wilt maken met een ander netwerk dan uw voorkeursnetwerk waarmee automatisch verbinding wordt gemaakt, doe dan het volgende.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Netwerkinstellingen-scherm openen”.
2. Druk op  of  om “Netwerk selecteren” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Handmatig” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om in de lijst het gewenste netwerk te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.













Een nieuw netwerk toevoegen

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Netwerkinstellingen-scherm openen”.
2. Druk op  of  om “Netwerk selecteren” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Voeg nw. netwerk toe” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Als er geen item aanwezig is, voer dan de volgende stap uit. Als er een item aanwezig is, druk dan op  en ga naar stap 5.
5. Druk op  of  om “Toevoegen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.




6. Voer de landcode in en druk vervolgens op .
7. Voer de netwerkcode in en druk vervolgens op .
8. Voer een nieuwe netwerknaam in en druk op .










De voorkeurslijst bewerken

De positie van een netwerk wijzigen in de voorkeurslijst








1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Netwerkinstellingen-scherm openen” op pagina 182.
2. Druk op  of  om “Netwerk selecteren” te selecteren, en druk vervolgens op .
3. Druk op  of  om “Voorkeur instellen” te selecteren, en druk vervolgens op .
4. Druk op  of  om de naam van het netwerk te selecteren waarvan u de positie in de lijst wilt wijzigen, en druk vervolgens op .
5. Druk op  of  om “Toevoegen” of “Toevoegen aan einde” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Een netwerk verwijderen uit de voorkeurslijst

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Netwerkinstellingen-scherm openen” op pagina 182.
2. Druk op  of  om “Netwerk selecteren” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.










3. Druk op  of  om “Voorkeur instellen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op  of  om de naam te selecteren van het netwerk dat u wilt verwijderen, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om “Verwijderen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

Wachtwoord voor netwerk wijzigen (M 9-7-2)

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het Netwerkinstellingen-scherm openen” op pagina 182.
2. Druk op  of  om “Wachtwoord wijzigen” te selecteren, en druk vervolgens op .
3. Voer het oude wachtwoord in en druk vervolgens op .
4. Voer een nieuw wachtwoord in en druk vervolgens op .
5. Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk vervolgens op .
Als u bij stap 5 een onjuist wachtwoord invoert, keert het scherm terug naar stap 2 en wordt u gevraagd het wachtwoord opnieuw in te voeren.
6. Druk op .









Beveiliging (M 9-8)

Het beveiligingsscherm openen

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Instellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Beveiliging” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Het beveiligingsscherm wordt weergegeven. De volgende instellingen kunnen worden uitgevoerd.

De PIN-code inschakelen/uitschakelen (M 9-8-1)

Indien de functie PIN-code ingeschakeld is, wordt telkens wanneer u de telefoon inschakelt aan u gevraagd de PIN-code in te voeren. Uw PIN-code is opgeslagen op de SIM-kaart. De code moet u bekend zijn gemaakt bij aankoop van de SIM. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer bijzonderheden.











1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het beveiligingsscherm openen”.
2. Druk op  of  om “PIN-invoer” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Aan” of “Uit” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Voer uw PIN-code in en druk vervolgens op .
5. Druk op .

Opmerking

- Als u bij stap 4 driemaal de verkeerde PIN-code invoert, zal de SIM-kaart worden geblokkeerd. Om de blokkering op te heffen, dient u contact op te nemen met uw netwerkoperator/SIM-verkoper.








De PIN-code wijzigen

Hiermee kunt u de PIN-code wijzigen die op de SIM-kaart is opgeslagen. Selecteer “Aan” bij stap 3 onder “De PIN-code inschakelen/uitschakelen” voordat u de PIN-code wijzigt.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het beveiligingsscherm openen”.
2. Druk op  of  om “PIN-invoer” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “PIN wijzigen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Voer de bestaande PIN-code in en druk vervolgens op .
5. Voer een nieuwe PIN-code in en druk vervolgens op .
6. Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en druk vervolgens op .
Als u een andere code invoert dan u bij stap 5 heeft opgegeven, dan keert het scherm terug naar stap 5. Voer dan nogmaals de juiste code in.
7. Druk op .







Telefoon blokkeren (M 9-8-2)




De telefoonblokkering is een extra beveiligingsvoorziening die voorkomt dat onbevoegden van de telefoon of bepaalde functies gebruik kunnen maken. De toestelcode is standaard ingesteld op "0000".

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder "Het beveiligingsscherm openen" op pagina 184.
2. Druk op  of  om "Telefoon blokkeren" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om "Aan" of "Uit" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Voer uw toestelcode in en druk vervolgens op .
Als u een onjuiste code invoert, wordt het scherm leeg en wordt u gevraagd of u de code opnieuw wilt invoeren.

De toestelcode wijzigen








Selecteer "Aan" bij stap 3 onder "Telefoon blokkeren" voordat u de toestelcode wijzigt. De toestelcode is standaard ingesteld op "0000".

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder "Het beveiligingsscherm openen" op pagina 184.
2. Druk op  of  om "Telefoon blokkeren" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om "Code wijzigen" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

4. Voer de oude toestelcode in en druk vervolgens op .
5. Voer een nieuwe toestelcode in en druk vervolgens op .
6. Voer de nieuwe toestelcode nogmaals in en druk vervolgens op .
Als u een andere code invoert dan u bij stap 5 heeft opgegeven, dan keert het scherm terug naar stap 4. Voer dan nogmaals de juiste code in.







De PIN2-code wijzigen (M 9-8-3)

De PIN2-code wordt gebruikt om bepaalde functies in de telefoon te beveiligen, zoals de beperkte telefoonlijst en limieten voor gesprekskosten. Hierna wordt uitgelegd hoe u de PIN2-code kunt wijzigen.

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder "Het beveiligingsscherm openen" op pagina 184.
2. Druk op  of  om "PIN2 wijzigen" te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Voer de bestaande PIN2-code in en druk vervolgens op .
4. Voer een nieuwe PIN2-code in en druk vervolgens op .
5. Voer de nieuwe PIN2-code nogmaals in en druk vervolgens op .
Als u een andere code invoert dan u bij stap 4 heeft opgegeven, dan keert het scherm terug naar stap 4. Voer dan nogmaals de juiste code in.
6. Druk op .




Oproepen blokkeren (M 9-8-4)

Met deze functie kunt u beperkingen opleggen aan inkomende en uitgaande gesprekken. Om oproepen te blokkeren, heeft u een oproepblokkeringswachtwoord nodig. Dit kan worden geleverd door uw netwerkoperator.





1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het beveiligingsscherm openen” op pagina 184.
2. Druk op  of  om “Oproepen blokkeren” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om de oproepblokkeringsoptie te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.


Blokking kan gelden voor:

- “Intern. gesprekken”: Blokkeert alle uitgaande internationale gesprekken.
- “Intern. uitgez. thuis”: Blokkeert alle uitgaande internationale gesprekken behalve naar het land waar u woont.
- “Blok. ink. oproepen”: Blokkeert alle inkomende oproepen.








- “Blok. ink. in buitenl.”: Blokkeert alle inkomende gesprekken wanneer u buiten het dekkingsgebied bent van uw geregistreerde netwerkoperator.
 - “Blok. uitgaande opr.”: Blokkeert alle uitgaande gesprekken behalve noodoproepen.
4. Druk op  of  om een van de oproepblokkeringsopties te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

De beschikbare oproepblokkeringsopties zijn:




- “Alle diensten”: Blokkeert alle diensten.
 - “Sprakoproepen”: Blokkeert alle spraakoproepen.
 - “Data”: Blokkeert alle data-oproepen.
 - “Fax”: Blokkeert alle faxoproepen.
 - “Berichten”: Blokkeert alle berichten.
 - “Alles behalve berichten”: Blokkeert alle diensten behalve berichten.
5. Druk op  of  om “Aan” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen. Als u “Status” selecteert, kunt u de status van de geselecteerde oproepblokkeringsoptie controleren. Als u klaar bent met controleren, drukt u op  [Vorige].











- Voer het wachtwoord voor het netwerk in en druk vervolgens op .
Om het wachtwoord voor het netwerk te wijzigen, zie “Wachtwoord voor netwerk wijzigen” op pagina 183. De geselecteerde oproepblokkeringsfunctie is nu geactiveerd. Als u een verkeerd netwerk wachtwoord invoert, wordt dit gewist. Voer het juiste wachtwoord in.

Alle oproepblokkeringen annuleren

- Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het beveiligingsscherm openen” op pagina 184.
- Druk op  of  om “Oproepen blokkeren” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
- Druk op  of  om “Alle annuleren” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
- Voer het wachtwoord voor het netwerk in en druk vervolgens op .
Alle oproepblokkeringsinstellingen zijn nu geannuleerd.

Oproepblokkeringen afzonderlijk annuleren











- Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het beveiligingsscherm openen” op pagina 184.
- Druk op  of  om “Oproepen blokkeren” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.

- Druk op  of  om de oproepblokkeringsoptie te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
- Druk op  of  om de oproepblokkeringsoptie te selecteren die u wilt annuleren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
- Druk op  of  om “Uit” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
- Voer het wachtwoord voor het netwerk in, en druk vervolgens op .
De geselecteerde oproepblokkering is nu geannuleerd.














Beperkte telefoonlijst (M 9-8-5)

Wanneer de beperkte telefoonlijst ingeschakeld is, kunt u alleen bellen met vooraf ingestelde nummers.













Beperkte telefoonlijst inschakelen

- Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het beveiligingsscherm openen” op pagina 184.
- Druk op  of  om “Beperkte tel. lijst” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
- Voer uw PIN2-code in en druk vervolgens op .
- Druk op  of  om “Instellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
- Druk op  of  om “Aan” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
Als u “Uit” selecteert, wordt de beperkte telefoonlijst uitgeschakeld.





Een nieuwe naam toevoegen











1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het beveiligingsscherm openen” op pagina 184.
2. Druk op  of  om “Beperkte tel. lijst” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Voer uw PIN2-code in en druk vervolgens op .
4. Druk op  of  om “Lijst met nummers bew” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
6. Druk op  of  om “Nwe. naam toevoegen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
7. Voeg een naam en telefoonnummer toe.
Voor bijzonderheden over het toevoegen van een naam en telefoonnummer, zie “Nieuwe naam toevoegen” op pagina 39.
8. Druk op  [Opslaan] om op te slaan.

Zoeken naar een geregistreerde naam











1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het beveiligingsscherm openen” op pagina 184.
2. Druk op  of  om “Beperkte tel. lijst” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Voer uw PIN2-code in en druk vervolgens op .
4. Druk op  of  om “Lijst met nummers bew” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  [Opties] om het menu Opties op te roepen.
6. Druk op  of  om “Contact zoeken” te selecteren en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
7. Zoek de gewenste naam op.
Voor bijzonderheden over het doorzoeken van items in de Lijst contacten, zie “Een naam en nummer zoeken” op pagina 43.







Een geregistreerde naam bewerken

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het beveiligingsscherm openen” op pagina 184.
2. Druk op  of  om “Beperkte tel. lijst” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Voer uw PIN2-code in en druk vervolgens op .

4. Druk op  of  om “Lijst met nummers bew” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om een naam te selecteren die u wilt bewerken, en druk vervolgens op  [Opties] om het menu Opties weer te geven.
6. Druk op  of  om “Bewerken” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
7. Bewerk de geselecteerde naam.
Voor bijzonderheden over het bewerken van een naam, zie “Items van de Lijst contacten bewerken” op pagina 44.













Een geregistreerde naam verwijderen

1. Voer stap 1 t/m 3 uit onder “Het beveiligingsscherm openen” op pagina 184.
2. Druk op  of  om “Beperkte tel. lijst” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Voer uw PIN2-code in en druk vervolgens op .
4. Druk op  of  om “Lijst met nummers bew” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  of  om een naam te selecteren die u wilt verwijderen, en druk vervolgens op  [Opties] om het menu Opties weer te geven.

6. Druk op  of  om “Verwijderen” te selecteren, en druk vervolgens op  of  [Selecteren] om uw keuze te bevestigen.
7. Druk op  [Ja].
De geselecteerde naam wordt verwijderd.
Om de verwijdering te annuleren, drukt u bij stap 7 op  [Nee].

Fabrieksinstellingen (M 9-9)

Alle instellingen kunnen worden gereset naar de standaardinstelling.

1. Druk op  om het hoofdmenu op te roepen.
2. Druk op , ,  of  om “Instellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op  of  om “Fabrieksinstellingen” te selecteren, en druk vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
4. Voer uw toestelcode in en druk vervolgens op .
5. Druk op  [Ja].
Alle instellingen zijn nu gereset.
Om het resetten te annuleren, drukt u bij stap 5 op  [Nee].

Opmerking

- *Als u bij stap 4 een verkeerde toestelcode invoert, wordt de bewerking geannuleerd.*

De GX30 aansluiten op uw PC

Door via een infraroodpoort of een USB-poort* de GX30 op uw PC aan te sluiten, kunt u de volgende functies gebruiken:

- GSM/GPRS modem
 - Handset Manager voor GX30
- * Vereist is een los verkrijgbare USB-gegevenskabel XN-1DC30 voor verbinding met de USB-poort.

Systemvereisten

Besturingssysteem: Windows[®] 98*, Windows[®] Me, Windows[®] 2000**, Windows[®] XP***

- * Windows[®] 98 Second Edition, Windows[®] 98 Service Pack 1
- ** Service Pack 4
- ***Service Pack 1a

Interface: Infraroodpoort of USB-poort
CD-ROM-station

GSM/GPRS modem

U kunt de GX30 als een GSM/GPRS modem gebruiken om vanaf uw PC verbinding te maken met het Internet.

Sluit uw telefoon aan op uw PC via de infraroodverbinding of een USB-kabel en installeer de benodigde software. Zie voor bijzonderheden “Installatie van de software” op pagina 192.

Modem via de infraroodverbinding

Om via de infraroodverbinding de modemfunctie te gebruiken, zie “De infraroodfunctie aan- of uitzetten” op pagina 175 en zet de modemfunctie aan.

Modem via de USB-kabel

Om met een USB-kabel de modemfunctie te gebruiken, dient u gebruik te maken van de hierboven genoemde kabel en de bijbehorende instructies te raadplegen.

Voor bijzonderheden over software-ondersteuning, zie:
<http://www.sharp-mobile.com>

Opmerking

- *Modemcommunicatie is niet mogelijk terwijl u via de infraroodverbinding of USB-kabel met de Handset Manager communiceert.*

Handset Manager

Tussen uw telefoon en uw PC kunt u beelden, ringtones en videoclipps, en items uit de Lijst contacten overzetten, en op uw PC kunt u items uit deze lijst gebruiken.

Om de functie Handset Manager te gebruiken, zie “PC-software” op pagina 175 en zet uw telefoon in de stand Gegevensoverdracht.

Voor bijzonderheden over software-ondersteuning, zie:
<http://www.sharp-mobile.com>


Installatie van de software

1. Plaats de meegeleverde CD-ROM in uw CD-ROM-station.
Het GX30 CD-ROM scherm wordt weergegeven.
Als het GX30 CD-ROM scherm niet weergegeven wordt, dubbelklik dan op [Launcher.exe] op uw CD-ROM.
2. Druk op de gewenste knop.
De installatie begint.
3. Voer de instructies op het scherm uit om de installatie te voltooien.

Opmerking

Infraroodcommunicatie

- Infraroodpoorten moeten op elkaar gericht staan.

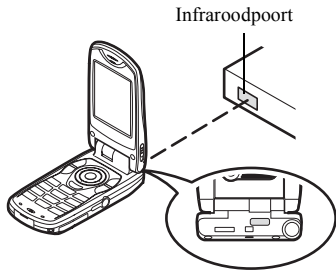

- Infraroodpoorten moeten binnen 20 cm van elkaar staan en binnen een hoek van 30°.
- Wij raden u af om tijdens gegevensoverdracht te bellen of een oproep te beantwoorden. Dit kan leiden tot storingen in de gegevensoverdracht.

GSM/GPRS modem

- Aanbevolen wordt om niet te bellen en geen oproepen te beantwoorden wanneer u de GX30 gebruikt als een GSM/GPRS modem. Dit kan leiden tot storingen in de gegevensoverdracht.
- Wanneer u via een infraroodverbinding gegevens wilt overbrengen, moet u de infraroodinstelling op "Aan" zetten (p. 175).

Handset Manager

- Sommige grote bestanden kunnen mogelijk niet vanaf de PC naar uw telefoon worden overgezet.
- Wanneer u uw telefoon aansluit op een PC, moet u voor PC-software de verbindingmethode selecteren (p. 175).
- U kunt PC-gegevens (JPEG, MP3, 3gp, MPEG4, etc.) niet rechtstreeks lezen vanaf of wegschrijven naar uw geheugenkaart in de telefoon. Gebruik een in de winkel verkrijgbare PC-kaartadapter of geheugenkaartlezer/schrijver om gegevens vanaf de PC naar de geheugenkaart over te brengen.
- Het is mogelijk dat de USB-datakabel niet door de telefoon wordt herkend als de kabel wordt aangesloten wanneer er een toepassing (Camera, Mijn telefoon, MP3-speler, etc.) actief is. Sluit de USB-datakabel aan tijdens stand-by.
- Toepassingen (Camera, Mijn telefoon, MP3-speler, etc.) kunnen niet worden uitgevoerd wanneer de telefoon via IrDA of de USB-datakabel op de PC aangesloten is.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
De telefoon kan niet worden ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Overtuig u ervan dat de batterij goed op zijn plaats zit en opgeladen is.
De PIN-code of PIN2-code wordt niet geaccepteerd.	<ul style="list-style-type: none"> • Overtuig u ervan dat u de juiste code (4 tot 8 cijfers) heeft ingevoerd. • De functies van uw SIM-kaart en de beveiligde functies worden geblokkeerd als u na drie pogingen niet de juiste code heeft ingevoerd. • Neem contact op met de leverancier van uw SIM-kaart als u niet over de juiste PIN-code beschikt.
De SIM-kaart blokkeert.	<ul style="list-style-type: none"> • Voer de PUK-code (8 cijfers) in die door uw netwerkoperator is meegeleverd (indien ondersteund). • Als dit lukt, voer dan de nieuwe PIN-code in en controleer of uw telefoon werkt. Neem anders contact op met uw dealer.
Het display is moeilijk leesbaar.	<ul style="list-style-type: none"> • Stel voor het interne display de helderheid van de displayverlichting in, en stel voor het externe display het LCD-contrast in.

Probleem	Oplossing
De telefoonfuncties werken niet nadat de telefoon is ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de indicator voor de radiosignaalsterkte. Het is mogelijk dat u zich buiten het servicegebied bevindt. • Controleer of u een foutbericht ziet als u uw telefoon inschakelt. Is dit het geval, neem dan contact op met uw dealer. • Overtuig u ervan dat de SIM-kaart goed op zijn plaats zit.
Bellen of gebeld worden is niet mogelijk.	<ul style="list-style-type: none"> • Als bij het opstarten de melding "SIM-kaartfout" wordt weergegeven, kunt u uw SIM-kaart niet gebruiken of is uw SIM-kaart beschadigd. Neem contact op met uw dealer of netwerkoperator. • Controleer de instellingen van gespreksblokkering, instelling van beperkte telefoonlijst, resterende batterijstroom en doorschakelen van gesprekken. • Controleer of uw telefoon momenteel bezig is met gegevensoverdracht via een infraroodverbinding (IrDA) of een gegevenskabel. • Controleer het resterende saldo als u gebruik maakt van een pre-paid SIM-kaart.

Probleem	Oplossing
De geluidskwaliteit tijdens het bellen is matig.	<ul style="list-style-type: none"> Het is mogelijk dat op de locatie waar u zich bevindt geen betere geluidskwaliteit mogelijk is (bijv. in een auto of trein). Ga naar een locatie waar het radiosignaal sterker is.
Ik krijg geen toegang tot het netwerk.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer waar uw accountgegevens zijn geregistreerd en waar de dienst beschikbaar is.
Kan geen SMS verzenden of ontvangen.	<ul style="list-style-type: none"> Overtuig u ervan dat u zich op de juiste wijze heeft geabonneerd op de SMS-dienst, of het netwerk deze dienst ondersteunt en het ingestelde telefoonnummer juist is. Is dit het geval, neem dan contact op met uw netwerkoperator.
Ik krijg geen verbinding met de MMS-dienst.	<ul style="list-style-type: none"> Het is mogelijk dat de instellingen en configuratie van MMS ontbreken of niet juist zijn, of het netwerk ondersteunt deze dienst niet. Controleer het nummer van het toegangspunt (APN) van uw Netwerkoperator. Neem contact op met uw netwerkoperator voor bevestiging van de juiste instellingen.

Probleem	Oplossing
Beperkt geheugen beschikbaar.	<ul style="list-style-type: none"> Verwijder overbodige gegevens.
Het gesprek wordt abrupt afgebroken.	<ul style="list-style-type: none"> Gemagnetiseerde objecten, zoals een gezondheidsketting om de hals, in de buurt van de telefoon kunnen het gesprek abrupt doen afbreken. Houd uw telefoon uit de buurt van dergelijke objecten.
In de Lijst contacten worden geen items weergegeven	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de instelling voor de locatie van de contacten (telefoongegevens of SIM-kaart) en "Groepen weergeven" juist is.
Fout tijdens faxtransmissie	<ul style="list-style-type: none"> Configureer, voordat u faxgegevens verzendt, uw faxsoftware zodanig dat gebruik wordt gemaakt van de flow control van de software. Gebruik van de optionele gegevenskabel wordt aanbevolen voor het verzenden van faxgegevens.

Veiligheidsmaatregelen en gebruiksvoorwaarden

Uw telefoon is in overeenstemming met internationale voorschriften voor zover de telefoon onder normale omstandigheden en conform de hierna genoemde instructies wordt gebruikt.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Elektromagnetische golven

- Schakel de telefoon niet in aan boord van een vliegtuig (uw telefoon kan storingen veroorzaken in de elektronische systemen). De huidige wetgeving verbiedt dit en tegen de gebruiker kan juridische actie worden ondernomen.
- Zet uw telefoon niet aan in een ziekenhuis, behalve in daartoe aangewezen gebieden.
- Gebruik van de telefoonfunctie kan een nadelige invloed uitoefenen op medische apparaten (pacemakers, gehoorapparaten, insulinepompen, etc.). Wanneer de telefoonfunctie ingeschakeld is, houd de telefoon dan uit de buurt van medische apparatuur of uit gebieden waar deze apparatuur wordt gebruikt. Als u een gehoorapparaat of een pacemaker heeft, gebruik de telefoon dan alleen aan de kant van uw lichaam waar dit apparaat zich niet bevindt. Een ingeschakelde telefoon moet ALTIJD ten minste op een afstand van ongeveer 15,24 cm vanaf een pacemaker worden gehouden.

- Zet uw telefoon niet aan in de buurt van gas of ontvlambare stoffen.
- Houd u aan de voorschriften inzake het gebruik van mobiele telefoons bij benzinestations, chemische fabrieken en alle locaties waar explosiegevaar aanwezig is.

Goed omgaan met uw telefoon

- Laat zonder toezicht kinderen geen gebruik maken van uw telefoon.
- Probeer de telefoon niet te openen of repareren. Dit product mag alleen door deskundig personeel worden gerepareerd.
- Laat uw telefoon niet vallen en stel de telefoon niet bloot aan schokken. Als u de telefoon buigt of met extreme kracht op het display of de toetsen drukt, dan kan hierdoor de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik geen oplosmiddelen om uw telefoon schoon te maken. Gebruik alleen een zachte, droge doek.
- Draag uw telefoon niet in uw achterzak, omdat de telefoon dan kan breken als u gaat zitten. Het display is gemaakt van glas en breekbaar.
- Raak de externe connector aan de onderzijde van de telefoon niet aan, aangezien de delicate onderdelen binnenin door statische elektriciteit beschadigd kunnen raken.

Batterij

- Gebruik uw telefoon alleen met batterijen, opladers en accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van andere opladers, batterijen of accessoires.
- **Hoe lang u kunt bellen en de duur van de standby-tijd hangt af van de netwerkconfiguratie en het telefoongebruik.** Door gebruik van games of de camera raakt de batterij sneller leeg.
- **Wanneer de melding op het scherm verschijnt dat de batterij moet worden opgeladen, doe dat dan zo snel mogelijk.** Als u de melding negeert, is het mogelijk dat de telefoon binnen korte tijd stopt met functioneren en alle gegevens en instellingen verloren gaan.
- Zet eerst de telefoon uit voordat u de batterij verwijderd.
- Als u de oude batterij heeft verwijderd, leg dan zo snel mogelijk een nieuwe in de telefoon en laad deze direct op.
- Raak de contactpunten van de batterij niet aan. Batterijen kunnen schade, letsel of brandwonden veroorzaken als geleidend materiaal openliggende contactpunten raakt. Wanneer de batterij uit de telefoon is verwijderd, gebruik dan een afdekking van niet-geleidend materiaal om de batterij veilig te bewaren of vervoeren.
- De aanbevolen temperatuur voor gebruik en opslag van batterijen is ongeveer 20°C.

- De prestatie van batterijen is beperkt bij lage temperaturen, in het bijzonder onder 0°C. In dat geval kan het ook voorkomen dat de telefoon tijdelijk niet functioneert, ongeacht de hoeveelheid resterende batterijstroom.
- De batterij gaat korter mee als de telefoon wordt blootgesteld aan extreme temperaturen.
- De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar uiteindelijk zal de batterij moeten worden vervangen. Als de werkingstijd (spreektijd plus standby-tijd) merkbaar korter dan normaal is, wordt het tijd een nieuwe batterij te kopen.

VOORZICHTIG

**EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ
DOOR EEN ONJUIST TYPE WORDT VERVANGEN,
ONTDOE U VAN DE BATTERIJEN CONFORM
DE INSTRUCTIES**

Zie “Batterij afdanken” op pagina 14.

Geheugenkaart

- Terwijl gegevens op de kaart worden bewerkt, mag de geheugenkaart niet worden verwijderd. De telefoon of het apparaat dat de geheugenkaart bevat, mag niet worden uitgeschakeld terwijl op de kaart gegevens worden bewerkt. Gebeurt dit wel, dan kan dit tot gevolg hebben dat gegevens beschadigd raken of de kaart niet langer juist functioneert.
- Gegevens kunnen onder de volgende omstandigheden verloren gaan.
 - Als u de telefoon laat vallen, de telefoon heen en weer wordt geschud of wanneer kracht wordt uitgeoefend terwijl de geheugenkaart wordt geplaatst.
 - Wanneer de telefoon wordt gebruikt in gebieden die blootstaan aan statische elektriciteit of elektrische ruis.
- Maak reservekopieën van uw belangrijke gegevens om te voorkomen dat u gegevens kwijtraakt indien de geheugenkaart defect raakt.
- Raak de metalen aansluitpunten niet met uw handen of metalen objecten aan.
- Verbuig de geheugenkaart niet en stel deze niet bloot aan geweld. Houd de geheugenkaart uit de buurt van water en hoge temperaturen.
- SHARP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade van gegevens die op een geheugenkaart opgeslagen zijn.
- Houd geheugenkaarten uit de buurt van kleine kinderen.

Goed gebruik van de antenne

- Raak de antenne niet onnodig aan als u de mobiele telefoon gebruikt. Als u de antenne vasthoudt, wordt de gesprekskwaliteit nadelig beïnvloed, wat kan leiden tot een kortere spreek- en standby-tijd omdat de telefoon mogelijk op een hoger vermogensniveau moet werken dan nodig is.
- Gebruik voor uw mobiele telefoon alleen de meegeleverde of een door Sharp goedgekeurde antenne. Gebruik van niet goedgekeurde of veranderde antennes kan tot gevolg hebben dat de mobiele telefoon beschadigd raakt. Bovendien bestaat dan het risico dat, omdat de telefoon mogelijk inbreuk maakt op de geldende voorschriften, de prestatie achteruitgaat en de SAR-niveaus worden overschreden.
- Beschadig de antenne van de mobiele telefoon niet, anders zal deze minder goed werken.
- Als u rechtstreeks in de microfoon spreekt, houd de mobiele telefoon dan zodanig dat de antenne over uw schouder naar boven wijst.
- Om te voorkomen dat de telefoon gevaar oplevert in gebieden waar met springstoffen wordt gewerkt (bijvoorbeeld voor het laten springen van rotsen), dient u de telefoon uit te zetten, in ieder geval als u onderweg borden tegenkomt met een opschrift dat lijkt op “tweewegradio uitzetten” of iets dergelijks (in Engelstalige landen: “turn off two-way radio”).

Werking van de camera

- Stel u vooraf op de hoogte van fotokwaliteit, bestandsformaten, enz.
De genomen foto's kunnen worden opgeslagen in het JPEG-formaat.
- Beweeg uw hand niet tijdens het nemen van foto's. Als de telefoon wordt bewogen wanneer u een foto neemt, krijgt u mogelijk een vaag beeld. Houd bij het nemen van een foto de telefoon stevig vast om te voorkomen dat deze beweegt, of gebruik de zelfontspanner.
- Maak de lensafdekking schoon voordat u een foto neemt. Vingerafdrukken, olie, etc. op de lensafdekking kunnen een helder beeld in de weg staan. Veeg ze weg met een zachte doek voordat u een foto neemt.

Overig

- Zoals met alle elektronische opslagapparaten kunnen onder bepaalde omstandigheden gegevens verloren gaan of beschadigd raken.
- Voordat u de telefoon op een PC of randapparaat aansluit, dient u eerst de gebruiksaanwijzing van het andere apparaat zorgvuldig door te nemen.
- Als de batterij van de telefoon enige tijd verwijderd is geweest, of wanneer de telefoon gereset is, kan het nodig zijn de klok en kalender opnieuw te initialiseren. In dat geval moeten de datum en tijd worden bijgewerkt.

- Gebruik alleen de meegeleverde Hands Free-kit. Sommige telefoonfuncties werken mogelijk niet wanneer niet-erkende Hands Free-kits worden gebruikt.
- De telefoon maakt gebruik van de magneet om vast te stellen of de telefoon gesloten is. Plaats geen magnetische kaarten in de buurt van uw telefoon en voorkom dat de kaart in de telefoon vast raakt. Opgeslagen gegevens kunnen anders beschadigd raken.
- Flits de telefoonlamp niet in de ogen van een persoon, omdat hierdoor het gezichtsvermogen kan worden beschadigd of duizeligheid wordt veroorzaakt, met ongelukken of letsel tot gevolg.

OMGEVING

- Houd uw telefoon uit de buurt van extreme hitte. Laat de telefoon niet achter op het dashboard van uw auto of bij een verwarmingsapparaat. Laat de telefoon ook niet achter op een plaats die extreem vochtig of stoffig is.
- Dit product is niet waterdicht. Gebruik of bewaar het daarom niet op plaatsen waar vloeistoffen zoals water de telefoon kunnen binnendringen. Regendruppels, gespreeid water, vruchtensap, koffie, stoom, zweet, etc. hebben ook tot gevolg dat een storing zal ontstaan.

GEBRUIK VAN DE TELEFOON IN EEN AUTO

- De gebruiker is er verantwoordelijk voor om te controleren of de plaatselijke wetten gebruik van een mobiele telefoon in de auto toestaan. Richt uw aandacht altijd op het besturen van uw auto. Parkeer de auto aan de zijkant van de weg en schakel de motor uit voordat u een oproep beantwoordt of iemand belt.
- Gebruik van de telefoon kan inbreuk maken op de elektronische systemen van uw auto, zoals het antiblokkeerremstelsel ABS of de airbag. Om er zeker van te zijn dat dergelijke problemen niet optreden, dient u contact op te nemen met uw autodealer of autofabrikant voordat u uw telefoon aansluit.
- Laat alleen deskundig onderhoudspersoneel de voertuigaccessoires installeren.

De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik of van gebruik dat in tegenstrijd is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

SAR

Uw mobiele Sharp-telefoon is zodanig ontworpen, gefabriceerd en getest dat deze niet de limieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden overschrijdt, zoals aanbevolen door de Raad van de Europese Unie. Deze limieten maken onderdeel uit van uitgebreide richtlijnen die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties. Deze richtlijnen omvatten een substantiële veiligheidsmarge die is ontworpen om de veiligheid van de telefoongebruiker en anderen te garanderen en die rekening houdt met verschillen in leeftijd en gezondheid, individuele gevoeligheid en omgevingsomstandigheden. Europese normen bepalen hoeveel op radiofrequentie gebaseerde elektromagnetische energie door het lichaam mag worden opgenomen als gebruik wordt gemaakt van een mobiele telefoon. Bij meting hiervan wordt uitgegaan van de zogenaamde SAR-waarde, Specific Absorption Rate. De SAR-limiet voor het algemene publiek is momenteel 2 watt per kilogram, gemiddeld genomen over 10 gram lichaamsweefsel. Uw mobiele Sharp-telefoon heeft een SAR-waarde van 0,377 watt per kilogram. Dit is getest om er zeker van te zijn dat deze limiet niet wordt overschreden, zelfs wanneer de telefoon bij het hoogst toegestane vermogen functioneert. Tijdens gebruik zal uw mobiele Sharp-telefoon echter meestal bij minder vermogen functioneren, omdat de telefoon zodanig ontworpen is dat alleen het vermogen wordt gebruikt dat nodig is om met het netwerk te communiceren.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK IN DE VERENIGDE STATEN

FCC Declaration of Conformity

This mobile phone GX30 with PC/Data interface cable XN-1DC30 complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

SHARP ELECTRONICS CORPORATION

Sharp Plaza, Mahwah, New Jersey 07430

TEL: 1-800-BE-SHARP

Tested To Comply With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

FCC Notice

The phone may cause TV or radio interference if used in close proximity to receiving equipment. The FCC can require you to stop using the phone if such interference cannot be eliminated.



Information To User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient/Relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Exposure to Radio Waves

THIS MODEL PHONE MEETS THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.* Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with

the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.552 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.706 W/kg. Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the phone. The use of belt-clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID APYHRO00033.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) web-site at <http://www.wow-phonefacts.net>.

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

Index

Symbolen

toets 10

* /Shift-toets 9

A

Accessoires 7

Achtergrond 111

Afbeeldingen 92

Afbeeldingen bewerken 94

Berichten verzenden 97

Bestandsnaam wijzigen 96

Downloaden 96

Formaat wijzigen 97

Gebruik als achtergrond 93

Informatie controleren 98

Kopiëren of verplaatsen 96

Opslaan in de Lijst contacten 93

Verwijderen 98

Weergeven 92

Afleverrapport

Bevestigen 75

Alarmen 121

Alarmsignaal instellen 121

Alle alarminstellingen resetten

123

De alarmfunctie uitschakelen 123

De alarminstellingen wijzigen 123

Een alarminstelling resetten 123

B

Batterij 11

Afdanken 14

Opladen 15

Plaatsen 11

Verwijderen 13

Belfuncties 24

Antwoorden 26

Beëindigen 25

Bellen 24

In de wachtstand zetten 27

Tijdens een gesprek iemand anders
bellen 27

Wachtstand 27

Weigeren 26

Berichten

MMS 66

SMS 77

Beveiliging 184

Beperkte telefoonlijst 187

De toestelcode wijzigen 185

Oproepen blokkeren 186

PIN2-code wijzigen 185

PIN-code in/uitschakelen 184

PIN-code wijzigen 184

Telefoon blokkeren 185

Bookmarks 89

Bookmarks bewerken 90

Bookmarks verwijderen 90

Een bookmark toevoegen 89

Een pagina openen waarvan een
bookmark is gemaakt 89

C

Camera 10, 51

Het geheugen selecteren 51

Cell Broadcast 84

Abonneren 85

In/uitschakelen 84

Lezen 85

Talen instellen 85

Conferentiegesprek 29

Een conferentiegesprek beginnen
29

Gesprek met een
conferentiedeelnemer
beëindigen 30

Nieuwe deelnemers toevoegen 30

Privé-gesprek 30

D

- Datateller 150
 - Resetten 150
- Digitale camera
 - Berichten verzenden 97
 - Close-up opnamen maken 53
 - De beeldkwaliteit selecteren 53
 - De sluitertijd selecteren 59
 - De zoomfunctie gebruiken 53
 - Een kader selecteren 58
 - Foto maken 51
 - Foto's verwijderen 59
 - Foto's verzenden 59
 - Fotolicht selecteren 58
 - Fotoserie 57
 - Gebruik van de zelfontspanner 56
 - Gemaakte foto's weergeven 56
 - Helderheid instellen 56
 - Het afbeeldingsformaat selecteren 53
 - Het geheugen selecteren 51
 - Het sluitergeluid selecteren 59
 - Indicators 54
 - Opnieuw een foto nemen 53
 - Van zoeker wisselen 52
- Display-indicators
 - Extern display 22

- Intern display 9, 19
- Doorschakelen 168
 - Alle oproepdoorschakelingsinstellingen annuleren 169
 - Oproepdoorschakelingsinstelling n afzonderlijk annuleren 170
 - Oproepen doorschakelen 168
 - Status oproepdoorschakeling controleren 169
- DTMF-toon 31
- Dempen 31

E

- Einde/AAN/UIT-toets 10
- Externe connector 11

F

- Fabrieksinstellingen 190
- Flitslamp 10

G

- Games & meer
 - Achtergrond 111
 - Alle toepassingen wissen 116
 - Displayverlichting 113
 - Instellingen 112
- Geheugenkaart
 - Een reservekopie maken 47

- Formatteren 170
- Gegevens op de geheugenkaart bekijken 171

- Plaatsen 16
- Verwijderen 18
- Geheugenstatus 110
- Gesprekskosten 147
 - Alle gesprekskosten resetten 149
 - Kosten van het laatste gesprek controleren 147
 - Kostenlimiet controleren 149
 - Kostenlimiet instellen 148
 - Resterend beltegoed controleren 149
 - Tarief controleren 148
 - Tarief instellen 148
 - Totale gesprekskosten controleren 148
- Gespreksregister 145
 - Berichten verzenden 145
 - Verwijderen 146
 - Weergeven 145
- Gesprekstimers 146
 - Alle gesprekstimers resetten 147
 - Duur van het laatste gesprek controleren 146

- Totale gesprekstijd controleren 147
- Groepsprofiel 46
- H**
 - Hands Free-kit connector 11
 - Headsetvolume 27
 - Instellen 27
 - Hoofdmenu 35
 - Overzicht van menufuncties 37
 - Sneltoetsen 35
 - Werkmethode 35
- I**
 - Indicator batterijstatus 16
 - Infraroodpoort 10
 - In-gesprek-toon 26
 - Instellingen 152
 - Beveiliging 184
 - Datum & tijd 152
 - Doorschakelen 168
 - Fabrieksinstellingen 190
 - Internet 176
 - MMS 178
 - Netwerkinstellingen 182
 - Oproepinstellingen 165
 - Telefooninstellingen 152
 - Verbindingen 171
- WAP 176
- Internationale gesprekken 24
- Internet-instellingen 176
- Invoermethode 33
 - Wijzigen 33
- Invoertalen
 - Wijzigen 33
- K**
 - Kalender 118
 - Een bepaalde datum zoeken 119
 - Schema's verwijderen 120
 - Kiestoon
 - Dempen 31
- L**
 - Lijst contacten 38
 - Bellen 43
 - Berichten verzenden 49
 - Bewerken 44
 - Geheugen van de Lijst contacten selecteren 38
 - Geheugenstatus 48
 - Groepen weergeven 45
 - Locatienummer van telefoonnummer verwisselen 50
 - Naam en nummer zoeken 43
 - Nieuwe naam toevoegen 39
 - Telefoonnummer opslaan 41
 - Telefoonnummer toevoegen vanuit items in het gespreksregister 41
 - Verwijderen 45
 - Linkerdisplaytoets 9, 19
 - Luidspreker 10
 - Luistergedeelte 9
- M**
 - Macro-schakelaar 11
 - Menu 35
 - Hoofdmenu 35
 - Sneltoetsen 35
 - Werkmethode 35
 - Microfoon 10
 - Dempen 31
 - Middelste toets 9
 - Middelste toets/navigatietoetsen 19
 - Mijn games & meer 99
 - Downloaden 99
 - Informatie controleren 100
 - Uitvoeren 100
 - Verwijderen 101
 - Mijn nummers 151
 - Mijn telefoon 92

MMS 66

- Beantwoorden 72
- Bellen 76
- Bericht verzenden vanuit de map
 - Drafts 71
- Bijlagen invoegen 69
- De diashowinstelling in- of uitschakelen 69
- Doorsturen 73
- Het telefoonnummer of e-mailadres van een verzender opslaan in de Lijst contacten 74
- Instellen 76
- Lezen 71
- Maken 66
- Ontvangers toevoegen 68
- Ophalen 74
- Opnieuw verzenden 74
- Opslaan in de map Drafts 68
- Telefoonnummer of e-mailadres van verzender en ontvanger controleren 72
- Ver/Ontgrendelen 76
- Verwijderen 75
- Wijzigen 73

MP3-speler 117

- MP3-bestanden afspelen 117

N

- Navigatietoetsen (pijltoetsen) 9, 35
- Netwerkinstellingen 182
 - Automatisch een netwerk selecteren 182
 - Nieuw netwerk toevoegen 182
 - Voorkeurslijst bewerken 183
 - Wachtwoord voor netwerk wijzigen 183
- Noodoproepen 24

O

- Opnamelicht 140
- Opnieuw kiezen 25
 - Automatisch opnieuw kiezen 25
- Oproep in de wacht 28, 165
- Oproepinstellingen 165
 - Automatisch beantwoorden 167
 - Automatisch opnieuw kiezen 167
 - Gesprekstimers weergeven 166
 - Headsetvolume instellen 166
 - Minutenteller 167
 - Oproep in de wacht 165
 - Resetten 167
 - Uw telefoonnummer tonen 166

P

- PC-verbinding
 - GSM/GPRS modem 191
 - Handset Manager 191
 - Installatie van de software 192
 - Systeemvereisten 191
- PIN2-code 185
- PIN-code 184
- Problemen oplossen 193
- Profielen 137
 - Aanpassen 138
 - Activeren 137
 - Berichtsignaal 142
 - Geluid bij in/uitschakelen 142
 - Melding dat batterij bijna leeg is 143
 - Resetten 138
 - Toetstonen 140
 - Trilalarm 140
 - Vermindering echo 143
 - Volume belsegnaal 139
 - Waarschuwingstoon 141

R

- Rechterdisplaytoets 9, 19
- Regio info 86
 - In/uitschakelen 86

- Rekenmachine 124
 - Omrekening wisselkoersen 124
- Ringtone
 - De geluiden gebruiken als ringtone 103
 - Een ringtone toewijzen aan elk item in de Lijst contacten 47
- Ringtone-editor 127
 - Bewerken 134
 - Een originele ringtone maken 127
 - Noten kopiëren en plakken 135
 - Soorten muzieknoten/rust 130
 - Toon 131
 - Toonladder/rust 129
 - Volume 134
- Ringtones 102
 - Afspelen 102
 - Berichten verzenden 104
 - Bestandsnaam wijzigen 104
 - Downloaden 102
 - Informatie controleren 103
 - Kopiëren of verplaatsen 103
 - Toon 104
 - Verwijderen 105
 - Volume 104

S

- SAR 199
- SIM-kaart 11
 - Plaatsen 11
 - Verwijderen 13
- SMS 77
 - Beantwoorden 80
 - Bellen 81
 - Doorsturen 81
 - Geldigheidsduur 83
 - Instellen 83
 - Lezen 80
 - Maken 78
 - Opslaan in de map Drafts 78
 - Optimalisatie 84
 - Telefoonnummers ophalen 82
 - Type bericht 83
 - Verbindingstype 84
 - Verwijderen 82
 - Verzenden 78
 - Wijzigen 81
- Snelkiezen 24, 49, 150
 - Alles wissen 151
 - Opnieuw toewijzen 150
 - Telefoonnummers registreren 150
 - Verwijderen 151
- Spraakrecorder 125

- Afspelen 126
- De modus voor de opnametijd selecteren 126
- Het geheugen selecteren 125
- Opnemen 125
- Spraakberichten verzenden 127
- Statusindicatoren 19

T

- Tekens 32
 - De invoertaal wijzigen 33
 - Invoeren 32
 - Invoermethode wijzigen 33
 - Symbolen en interpunctie 33
 - T9-tekstinvoer 33
 - Tabel met tekens 32
 - Tekst knippen 34
 - Tekst kopiëren 34
 - Tekst plakken 34
- Tekstsjablonen 109
 - Bewerken 109
 - Gebruiken 34, 68, 78
 - Verwijderen 110
 - Weergeven 109
 - Zinnen maken 109
- Telefoon aan- en uitzetten 18

- Telefooninstellingen 152
 - Beelden toewijzen 159
 - Begroeting 158
 - Displayverlichting 156
 - Extern display 160
 - Helderheid van displayverlichting 157
 - Intern display 155
 - Resetten 164
 - Spaarstand van het display 158
 - Taal wijzigen 152
 - Tijdzone instellen 154
- Telefoonlamp 10, 15
- Toepassingen 117
 - Alarmen 121
 - Help 136
 - Kalender 118
 - MP3-speler 117
 - Rekenmachine 124
 - Ringtone-editor 127
 - Spraakrecorder 125
 - Vodafone menu 117

V

- Verbindingen 171
 - Bluetooth-functie 171
 - Infraroodfunctie 175
 - PC-software 175

- Vermindering echo 143
- Verzend-toets 9
- Videocamera
 - Close-up videoclips opnemen 61
 - De filmkwaliteit selecteren 61
 - De helderheid van de videoclips instellen 63
 - De opgenomen videoclips afspelen 63
 - De opnametijd selecteren 61
 - De zoomfunctie gebruiken 61
 - Gebruik van de zelfontspanner 64
 - Het geheugen selecteren 59
 - Indicators 62
 - Opnamelicht selecteren 65
 - Videoclips opnemen 60
 - Videoclips opnemen met geluid 64
 - Videoclips verwijderen 65
 - Videoclips verzenden 65
- Videoclips 105
 - Afspelen 106
 - Berichten verzenden 107
 - Bestanden verwijderen 108
 - Bestandsnaam wijzigen 107
 - Downloaden 105
 - Informatie controleren 106
 - Kopiëren of verplaatsen 106

- Vodafone live! 87
 - Browser-menu 88
 - Navigeren door een WAP-pagina 88
 - WAP-browser afsluiten 87
 - WAP-browser weergeven 87
- Voicemail-toets 9

W

- Wisseltoets zoeker 9