

Δήλωση συμμόρφωσης

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sharp Telecommunications of Europe Ltd
ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 902SH ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
1999/5/ΕΚ.

Στην παρακάτω διεύθυνση Internet μπορείτε να βρείτε ένα
αντίγραφο της αυθεντικής δήλωσης συμμόρφωσης:
<http://www.sharp-mobile.com>

Συγχαρητήρια για το νέο σας 3G/UMTS τηλέφωνο, 902SH.

Χρήσιμες Λειτουργίες και Υπηρεσίες

Το τηλέφωνο σας προσφέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- *Κλήσεις Video. Μπορείτε να συνομιλείτε και ταυτόχρονα να βλέπετε ο ένας τον άλλο στις οθόνες σας.*
- *Μία ενσωματωμένη-ψηφιακή βιντεοκάμερα για τη λήψη φωτογραφιών και video clips.*
- *Μία λειτουργία για την ανάγνωση και τη δημιουργία μηνυμάτων SMS.*
- *Μηνύματα MMS (Multimedia Messaging Services) για την προσαρμογή του τηλεφώνου σας με πολλούς τρόπους.*
- *Έναν WAP browser για πρόσβαση στις πληροφορίες του mobile Internet.*
- *Εφαρμογές Java™. Μπορείτε ακόμη να "κατεβάσετε" διάφορες εφαρμογές της Vodafone μέσω του mobile Internet.*
- *Μία λειτουργία ηχογράφησης φωνής για την αναπαραγωγή και την ηχογράφηση φωνητικών αποσπασμάτων.*
- *Μία θύρα ασύρματης σύνδεσης Bluetooth® για την επικοινωνία και τη μεταφορά δεδομένων με διάφορες συσκευές. Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες, ήχους και video clips σε τηλέφωνα με χαρακτηριστικά-OBEX.*
- *Μία θύρα υπέρυθρων για την επικοινωνία δεδομένων. Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες, ήχους και video clips σε τηλέφωνα με χαρακτηριστικά-OBEX.*

- Μία λειτουργία χρονοδιαγράμματος για τη δημιουργία και την αποστολή καταχωρήσεων χρονοδιαγράμματος με ρυθμίσεις ειδοποίησης.
- Έξοδος Video. Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε μία άλλη συσκευή, όπως τηλεόραση ή video, και να προβάλλετε δεδομένα Java™, φωτογραφίες ή video clips.
- Barcode scanner (σαρωτής γραμμικών κωδικών). Με την ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή μπορείτε να σαρώσετε κείμενα και barcodes αλλά και να δημιουργήσετε κωδικούς QR.
- Αναπαραγωγή των αρχείων ήχου και video clip που έχετε "κατεβάσει"
- Υποδοχή κάρτας μνήμης SD, η οποία επεκτείνει τις δυνατότητες σύνδεσης με έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας την κάρτα μνήμης.

Σχετικά με Αυτό τον Οδηγό Χρήσης

Αυτός ο Οδηγός Χρήσης σχεδιάστηκε προσεκτικά για να σας βοηθήσει να γνωρίσετε τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας, γρήγορα και αποτελεσματικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σας συνιστούμε να κρατήσετε χωριστά αντίγραφα από όλα τα σημαντικά δεδομένα που περιέχονται στη συσκευή σας. Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να χαθούν ή να τροποποιηθούν δεδομένα σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης. Για το λόγο αυτό, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για απώλεια ή αχρήστευση δεδομένων, ως συνέπεια είτε μη προβλεπόμενης χρήσης, επισκευής, βλαβών, αντικατάστασης μπαταρίας, χρήσης μετά τη λήξη της καθορισμένης διάρκειας ζωής της μπαταρίας είτε οποιασδήποτε άλλης αιτίας.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, έμμεσα ή άμεσα, για οικονομικές απώλειες ή διεκδικήσεις τρίτων από τη χρήση αυτού του προϊόντος και των λειτουργιών του, όπως κλοπή αριθμών πιστωτικών καρτών, απώλεια ή τροποποίηση αποθηκευμένων δεδομένων, κλπ.
- Όλες οι επωνυμίες εταιρειών και/ή προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα και/ή κατατεθέντα σήματα των αντίστοιχων κατόχων.
- Οι απεικονίσεις της οθόνης ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που παρουσιάζονται στις οδηγίες χρήσης.
Οι πληροφορίες που περιγράφονται σε αυτό τον Οδηγό Χρήσης ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

- *Ορισμένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό τον Οδηγό Χρήσης ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από όλα τα δίκτυα.*
- *Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για περιεχόμενο, πληροφορίες, κλπ. που έχουν ληφθεί από το δίκτυο.*
- *Είναι πιθανό, περιστασιακά, να παρουσιαστούν στην οθόνη μερικά μαύρα ή φωτεινά ρίχελς. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι αυτό δεν επηρεάζει καμία από τις λειτουργίες ή την απόδοση.*

Πνευματικά δικαιώματα

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, η αναπαραγωγή, τροποποίηση και χρήση υλικού που προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων (μουσική, φωτογραφίες, κλπ.) επιτρέπεται μόνον για προσωπική ή ιδιωτική χρήση. Εάν ο χρήστης δεν είναι κάτοχος εκτεταμένων πνευματικών δικαιωμάτων ή δε διαθέτει ρητή έγκριση από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων για αναπαραγωγή, τροποποίηση ή χρήση αντιγράφων που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν κατ' αυτό τον τρόπο, τότε η αναπαραγωγή, τροποποίηση και χρήση του υλικού θεωρείται ότι αντιτίθεται στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και παρέχεται στον ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων το δικαίωμα έγερσης απαιτήσεων αποζημίωσης. Για το λόγο αυτό, συνιστάται η αποφυγή παράνομης χρήσης του υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Τα Windows αποτελούν σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες.

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2004 Aplix Corporation. All rights reserved.
JBlend and all JBlend-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Aplix Corporation in Japan and other countries.



Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™
Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation
©2002-2004 HI Corporation. All Rights Reserved.

Licensed by Inter Digital Technology Corporation under one or more of the following United States Patents and/or their domestic or foreign counterparts and other patents pending, including U.S. Patents:
4,675,863: 4,779,262: 4,785,450: 4,811,420: 5,228,056: 5,420,896:
5,799,010: 5,166,951: 5,179,571 & 5,345,467

T9 Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Australian Pat. No. 727539; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL,PT,ES,SE,GB; Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1; and additional patents are pending worldwide.

SD logo  is a trademark.

Bluetooth is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Contains Macromedia® Flash™ technology by Macromedia, Inc.
 Copyright © 1995-2004 Macromedia, Inc. All rights reserved.
 Macromedia, Flash, Macromedia Flash, and Macromedia Flash Lite are
 trademarks or registered trademarks of Macromedia, Inc. in the United
 States and other countries.



Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following
 United States Patents and/or their counterparts in other nations ;

4,901,307	5,490,165	5,056,109	5,504,773	5,101,501
5,506,865	5,109,390	5,511,073	5,228,054	5,535,239
5,267,261	5,544,196	5,267,262	5,568,483	5,337,338
5,600,754	5,414,796	5,657,420	5,416,797	5,659,569
5,710,784	5,778,338			



CP8 PATENT

Το προϊόν αυτό έχει αδειοδοτηθεί από την MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για προσωπική και μη εμπορική χρήση από τον καταναλωτή για (α) κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") και/ή (β) αποκωδικοποίηση MPEG-4 Video το οποίο έχει κωδικοποιηθεί από τον καταναλωτή στα πλαίσια προσωπικής και μη εμπορικής δραστηριότητας και/ή αποκτήθηκε από έναν αδειοδοτημένο παροχέα βίντεο. Δεν παρέχεται ούτε υπονοείται καμία άδεια για καμία άλλη χρήση. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να δοθούν από την MPEG LA. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://www.mpegla.com>.

Το προϊόν έχει αδειοδοτηθεί από την MPEG-4 Systems Patent Portfolio License για κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το MPEG-4 Systems Standard, εκτός εάν απαιτείται πρόσθετη άδεια και καταβολή δικαιωμάτων για την κωδικοποίηση σχετικά με (α) δεδομένα αποθηκευμένα ή αντιγραμμένα σε φυσικά μέσα τα οποία είναι πληρωμένα σε μία βάση τίτλο προς τίτλο και/ή (β) δεδομένα τα οποία αποτελούν βοήθεια σε μία βάση τίτλο προς τίτλο και μεταδίδονται στον τελικό χρήστη για μόνιμη αποθήκευση και/ή χρήση. Τέτοιες πρόσθετες άδειες μπορούν να δοθούν από την MPEG LA, LLC. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://www.mpegla.com> για πρόσθετες πληροφορίες.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	1
Το Τηλέφωνό σας	13
Ξεκινώντας	14
Τοποθέτηση της Κάρτας SIM και της Μπαταρίας	20
Αφαίρεση της Κάρτας SIM και της Μπαταρίας	21
Φόρτιση της Μπαταρίας	22
Τοποθέτηση της Κάρτας Μνήμης	25
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης	26
Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση του Τηλεφώνου σας	26
Κλειδωμα Πληκτρολογίου	28
Ενδείξεις οθόνης (Κύρια Οθόνη)	29
Ενδείξεις οθόνης (Εξωτερική Οθόνη)	32
Άνοιγμα Του Τηλεφώνου Σας	33
Λειτουργίες Πλοήγησης	34
Χρήση με την Οθόνη στην Κανονική Θέση	34
Λειτουργίες Φωνητικής Κλήσης/Κλήσης Video	36
Πραγματοποίηση μίας Φωνητικής Κλήσης	36
Ταχεία Κλήση	37
Επανάκληση	38
Απάντηση μίας Φωνητικής Κλήσης	38
Μενού Κλήσεων (Φωνητική Κλήση)	40
Πραγματοποίηση μίας Κλήσης Video	45

Απάντηση σε μία Κλήση Video	46
Μενού Κλήσεων (Κλήση Video)	47
Χρήση του Μενού	51
Κύριο Μενού	51
Εισαγωγή Χαρακτήρων	53
Αλλαγή των Γλωσσών Εισαγωγής	55
Αλλαγή της Μεθόδου Εισαγωγής	55
Χρήση Προτύπων	57
Λίστα Επαφών	59
Αλλαγή Κατάταξης Ονομάτων	60
Αλλαγή της Λίστας που Εμφανίζεται	60
Επιλογή της Μνήμης Αποθήκευσης	61
Αλλαγή Κατάταξης Λίστας Επαφών	61
Προσθήκη Νέας Επαφής	61
Προβολή Λεπτομερειών στις Επαφές μου	62
Αντιγραφή Καταχωρήσεων Λίστας Επαφών μεταξύ Κάρτας SIM και Συσκευής	63
Εύρεση Ονόματος	63
Κλήση από τη Λίστα Επαφών	63
Επεξεργασία Καταχωρήσεων της Λίστας Επαφών	64
Διαγραφή Καταχωρήσεων της Λίστας Επαφών	64
Διαχείριση Ομάδας	65

Αντιστοίχιση Ήχου Κουδουνίσματος ή Video Clip Κουδουνίσματος σε κάθε Καταχώρηση της Λίστας Επαφών	66
Κατάσταση Μνήμης	67
Λίστα Ταχείας Κλήσης	67
Αποστολή μίας Καταχώρησης Λίστας Επαφών	68
Λήψη μίας Καταχώρησης Λίστας Επαφών	69
Φωτογραφική Μηχανή	70
Λήψη Φωτογραφιών	70
Εγγραφή Video Clips	80
Μηνύματα	87
MMS	87
SMS	87
Email	87
Εκπομπή Κυψέλης	98
Πληροφορία Κυψέλης	100
Ρύθμιση των MMS/SMS/Email	101
Vodafone live!	105
Εκκίνηση του WAP Browser	106
Περιήγηση σε μία σελίδα WAP	106
Media Player	110
Εναλλαγή μεταξύ του Music Player και του Video Player	110
Music Player	110
Video Player	113
Το υλικό μου	117
Φωτογραφίες	118
Videos	124
Ήχοι & Κουδουνίσματα	129
Λήψεις Java™	134
Σελιδοδείκτες	138
Οι Αποθηκευμένες Σελίδες μου	138
Πρότυπα Κείμενα	139
Άλλα Έγγραφα	140
Λήψεις Java™	143
Games	143
Screensavers	145
Ρυθμίσεις	146
Πληροφορία Java™	148
Εφαρμογές	149
Ημερολόγιο	149
Ξυπνητήρια	153
Αριθμομηχανή	155
Ηχογράφηση Φωνής	157
Σαρωτής (Scanner)	158
Χρονόμετρο	162
Εργασίες	163
Παγκόσμιο Ρολόι	166
Χρονόμετρο Αντίστροφης Μέτρησης	167

Σημείωση Εξόδων	168	Μόντεμ GPRS 3G/GSM	224
Βοήθεια Τηλεφώνου	169	Handset Manager	225
Εφαρμογές SIM	170	Εγκατάσταση Λογισμικού	225
Ρυθμίσεις	171	Αντιμετώπιση Προβλημάτων	227
Προφίλ	171	Υποδείξεις Ασφαλείας και Όροι Χρήσης	229
Ρύθμιση της Οθόνης	178	ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ	229
Ρυθμίσεις Ήχου	185	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	235
Ώρα & Ημερομηνία	185	ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ	
Ρύθμιση Γλώσσας	187	ΟΧΗΜΑΤΑ	236
Ρυθμίσεις Κλήσεων	188	SAR	237
Ρυθμίσεις Κλήσεων Video	195	ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ	238
Ασφάλεια	197	Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Προαιρετικά	
Ρυθμίσεις Μνήμης	200	αξεσουάρ	242
Επαναφορά Ρυθμίσεων	201	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	242
Αρχείο Κλήσεων	202	Προαιρετικά αξεσουάρ	242
Μετρητές Κλήσεων	203	Ευρετήριο	243
Κόστος Κλήσεων	204	Λίστα των Λειτουργιών Μενού	248
Συνδεσιμότητα	206		
Bluetooth	206		
Υπέρυθρες	212		
Ρυθμίσεις Δικτύου	213		
Ρυθμίσεις Internet	216		
Backup/Ανάκτηση	220		
Σύνδεση του 902SH με τον Υπολογιστή Σας	223		
Απαιτήσεις Συστήματος	223		

Παρακαλούμε, ελέγξτε προσεκτικά τα παρακάτω. Το πλήρες αντικείμενο παράδοσης του τηλεφώνου σας πρέπει να περιέχει τα εξής:

- Τηλέφωνο 3G (UMTS)/GSM900/18001900/GRPS
- Μπαταρία Ιόντων Λιθίου
- Κάλυμμα Μπαταρίας
- Φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
- Στερεοφωνικό Ακουστικό
- Μονάδα Μικροφώνου Φορητών Ακουστικών
- CD-ROM
- Κάρτα Μνήμης SD
- Καλώδιο Video

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

1. Ακουστικό

2. Πλήκτρα Πλοήγησης (Πλήκτρα Βέλους):



Πλήκτρα βέλους Επάνω/
Κάτω:

Αριστερό πλήκτρο
βέλους:

Δεξί πλήκτρο βέλους:

Μετακινούν το δρομέα για το μαρκάρισμα ενός στοιχείου του μενού κλπ.

Εμφανίζει τη Λίστα Επαφών όταν πατηθεί στην κατάσταση -αναμονής.

Εμφανίζει τα εισερχόμενα μηνύματα όταν πατηθεί στην κατάσταση αναμονής.

Εμφανίζει το μηνιαίο ημερολόγιο όταν πατηθεί στην κατάσταση αναμονής.

3. Κεντρικό πλήκτρο:



Εμφανίζεται το Κύριο μενού όταν πατηθεί στην κατάσταση αναμονής, στη συνέχεια εκτελείται η μαρκαρισμένη λειτουργία.

4. Αριστερό πλήκτρο ελέγχου:



Εκτελεί τη λειτουργία που εμφανίζεται κάτω αριστερά στην οθόνη.

Πιέστε στην κατάσταση αναμονής για να εμφανίσετε την οθόνη Μηνυμάτων.

5. Πλήκτρο Αποστολής/ Επανάκλησης:



Πραγματοποιεί ή δέχεται κλήσεις, εμφανίζει την οθόνη "Όλες οι κλήσεις" στην κατάσταση αναμονής.

6. Πλήκτρο Συντόμευσης:



Πιέστε για να ανοίξετε το μενού συντομεύσεων ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές που επιθυμείτε.

7. Πλήκτρο Τηλεφωνητή:




Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο αυτό το πλήκτρο για να συνδεθείτε αυτόματα με το Κέντρο τηλεφωνητή. (Εξαρτάται από την κάρτα SIM.)

8. Πλήκτρο/* Εναλλαγής:



Εναλλάσσει τον τύπο των χαρακτήρων μεταξύ τεσσάρων επιλογών: Abc, ABC, 123 και abc στην οθόνη εισαγωγής κειμένου.

Πιέστε για να εισαγάγετε P, ?, - ή * στην κατάσταση αναμονής.

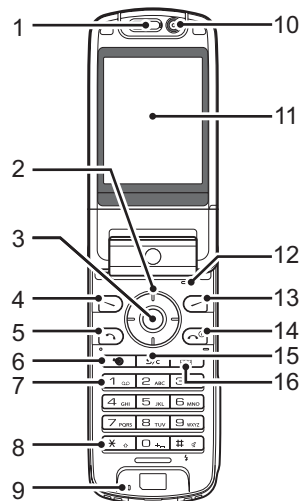

9. **Μικρόφωνο**
10. **Βοηθητική Φωτογραφική Μηχανή (Εσωτερική Φωτογραφική Μηχανή)**
11. **Κύρια Οθόνη**
12. **Μικρόφωνο (για τη χρήση της οθόνης ως οθόνης προβολής).**
13. **Δεξί Πλήκτρο Ελέγχου:**  Εκτελεί τη λειτουργία που εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη.
Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με το "Vodafone live!" ανοίγοντας τον browser. Πιέστε στην κατάσταση αναμονής.
14. **Πλήκτρο Τερματισμού και Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης:**  Τερματίζει μία κλήση και ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το τηλέφωνο.
15. **Πλήκτρο Διαγραφής/Επιστροφής:**  Διαγράφει το χαρακτήρα πριν από το δρομέα, επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη κλπ.
16. **Πλήκτρο Πολυμέσων:**  Ανοίγει την οθόνη του Media Player.

17. Πληκτρολόγιο:

Πλήκτρο 1:

Συντόμευση για το Κέντρο τηλεφωνητή. (Εξαρτάται από την κάρτα SIM.) Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο στην κατάσταση αναμονής.

Πλήκτρα 2-9:

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένα στην κατάσταση αναμονής για να εμφανίσετε κάθε αριθμό ταχείας κλήσης.


Πλήκτρο 0:


Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να εισαγάγετε +. Εναλλάσσει τα σύμβολα οθόνης στην οθόνη εισαγωγής κειμένου.

18. #/Πλήκτρο Φλας:



Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για εναλλαγή των γλωσσών στην οθόνη εισαγωγής κειμένου. Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το φλας/εξωτερικό φωτισμό στη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο στην κατάσταση αναμονής για εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων του Προφίλ που ενεργοποιήθηκε πιο πρόσφατα και του Προφίλ Σιωπηλό.

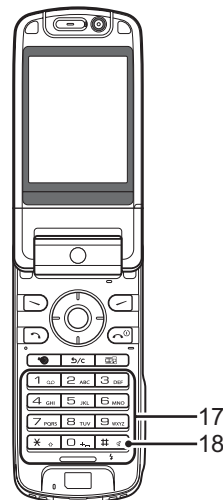

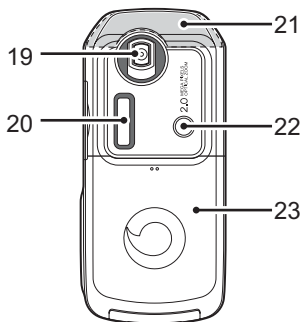
**19. Φωτογραφική Μηχανή (Εξωτερική Φωτογραφική Μηχανή)****20. Βοηθητική Οθόνη**

21. Ενσωματωμένη-Κεραία: Προειδοποίηση: Μην καλύπτετε το επάνω μέρος του τηλεφώνου με το χέρι σας όταν το χρησιμοποιείτε γιατί μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της ενσωματωμένης κεραίας.

22. Λυχνία Κινητού: Χρησιμοποιείται ως φλας ή ως εξωτερικός φωτισμός στη λειτουργία ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.

23. Κάλυμμα Μπαταρίας**24. Υποδοχή VIDEO OUT (Εξόδος ήχου)/Σύνδεσης Μικροφώνου Φορητών Ακουστικών**

25. Εξωτερική Υποδοχή: Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του φορτιστή ή του καλωδίου μεταφοράς δεδομένων USB.

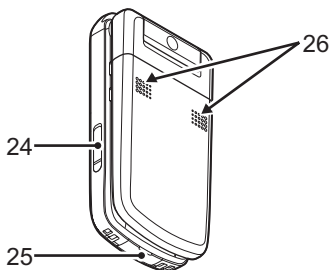26. Στερεοφωνικά ηχεία

- 27. Θύρα υπέρυθρων:** Στέλνει και λαμβάνει δεδομένα μέσω υπέρυθρων.
28. Κάλυμμα υποδοχής κάρτας μνήμης
29. Μικρή Λυχνία: Χρησιμοποιείται ως ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.

30. Πλευρικά πλήκτρα (Επάνω/Κάτω/Φωτογραφική Μηχανή/Ακύρωση):


Πλευρικά Πλήκτρα

-Επάνω-/Κάτω:

(Αυτά τα δύο πλήκτρα λειτουργούν ανάποδα όταν η οθόνη βρίσκεται στη θέση προβολής.)
 Μετακινεί το μαρκαρισμένο στοιχείο επάνω ή κάτω.
 Πιέστε στην κατάσταση αναμονής ή κατά τη διάρκεια μίας κλήσης για αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ακουστικού.
 Πιέστε στη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο zoom.

Πλήκτρο Φωτογραφικής μηχανής:

Εμφανίζεται το Κύριο μενού όταν πιεστεί στην κατάσταση αναμονής και, στη συνέχεια, εκτελείται η μαρκαρισμένη λειτουργία.
 Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή.
 Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να εμφανίσετε το μενού Επιλογές.
 Πιέστε κατά τη διάρκεια μίας εισερχόμενης κλήσης για να απαντήσετε στην κλήση.
 Πιέστε κατά τη διάρκεια μίας κλήσης για να εμφανίσετε τις Επιλογές κλήσης.
 Πιέστε στιγμιαία για να "κλειδώσετε" την εστίαση στη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής.
 Πιέστε (και κρατήστε πιεσμένο) για να τραβήξετε μία φωτογραφία με τη φωτογραφική μηχανή.

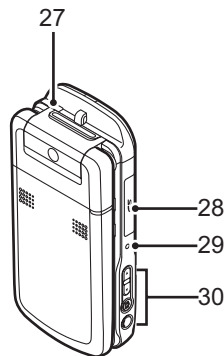

Πλήκτρο Ακύρωσης:

Πιέστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να απορρίψετε μία εισερχόμενη κλήση.

Πιέστε κατά τη διάρκεια μίας εισερχόμενης κλήσης για να στείλετε τον τόνο απασχολημένου στον καλούντα.


Πιέστε για να τερματίσετε την κλήση.



Τοποθέτηση της Κάρτας SIM και της Μπαταρίας

1. Σύρετε και αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας (① ②).
2. Σύρετε και τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM.
3. Κρατήστε την μπαταρία έτσι, ώστε οι μεταλλικοί ακροδέκτες της μπαταρίας να "κοιτάζουν" προς τα κάτω, σύρετε τους οδηγούς που βρίσκονται στο επάνω μέρος της μπαταρίας στις αντίστοιχες υποδοχές ③, στη συνέχεια τοποθετήστε την ④.
4. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα της μπαταρίας.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε *μόνον* κάρτες SIM των 3V.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μπαταρία του βασικού εξοπλισμού (XN-1BT90).

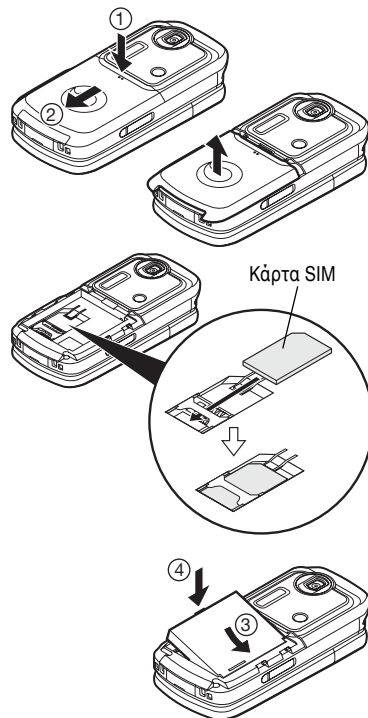

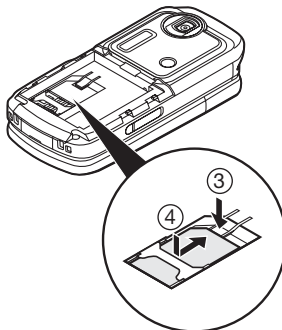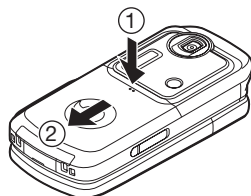

Αφαίρεση της Κάρτας SIM και της Μπαταρίας

1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και ότι ο φορτιστής και τα άλλα αξεσουάρ έχουν αποσυνδεθεί. Σύρετε και αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας (1 2).
2. Ανασηκώστε την μπαταρία από την προεξοχή και αφαιρέστε την από το τηλέφωνο.
3. Πιέστε προς τα κάτω προσεκτικά (3) ενώ συγχρόνως σπρώχνετε την κάρτα SIM έξω από την υποδοχή της κάρτας SIM (4).

Απόρριψη της Μπαταρίας

Η συσκευή τροφοδοτείται από τη μπαταρία. Παρακαλούμε, διαβάστε τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν στην απόρριψη της μπαταρίας προκειμένου να προστατέψετε το περιβάλλον:

- Παραδώστε για ανακύκλωση τη μεταχειρισμένη μπαταρία στο κέντρο αποκομιδής απορριμμάτων της περιοχής σας, στο κατάστημα αγοράς ή στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε ανοικτές φλόγες, μην την πετάτε μέσα σε νερό και μην την απορρίπτετε στα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Φόρτιση της Μπαταρίας

Θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία τουλάχιστον για 135 λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το τηλέφωνό σας.

Χρήση του Φορτιστή


1. Ανοίξτε το κάλυμμα της εξωτερικής υποδοχής και συνδέστε το φορτιστή στην εξωτερική επαφή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου πιέζοντας τα δύο άκρα που επισημαίνονται με τα βέλη.

Η μικρή λυχνία γίνεται κόκκινη.

Τυπικός χρόνος φόρτισης: Περίπου 135 λεπτά

Σημείωση

- Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας ή ανάλογα με τις διάφορες συνθήκες. (Δείτε "Μπαταρία" στη σελίδα 231.)

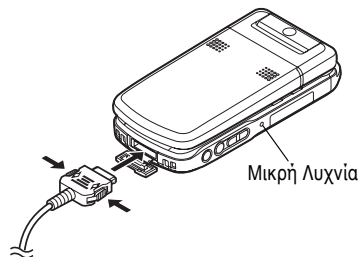

Αποσύνδεση του Φορτιστή

Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η μικρή λυχνία σβήνει.

1. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον ακροδέκτη του φορτιστή από το τηλέφωνο.
2. Κλείστε το κάλυμμα.

Σημείωση

- Μη χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένους φορτιστές, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο τηλέφωνο με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η εγγύηση. Παρακαλούμε, δείτε "Μπαταρία" στη σελίδα 231 για περισσότερες λεπτομέρειες.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης του τηλεφώνου, η μικρή λυχνία αναβοσβήνει και η κινούμενη ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας () στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης δείχνει την τρέχουσα κατάσταση της μπαταρίας.

Φόρτιση με Χρήση του Φορτιστή Αυτοκινήτου

Ο προαιρετικός φορτιστής αυτοκινήτου τροφοδοτεί το τηλέφωνο με ρεύμα από τον αναπτήρα του αυτοκινήτου.

Ένδειξη Στάθμης Φόρτισης Μπαταρίας




Η τρέχουσα στάθμη φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζεται στην επάνω δεξιά πλευρά της κύριας και της εξωτερικής οθόνης.

Χαμηλή Μπαταρία κατά τη Χρήση

Όταν η μπαταρία αρχίσει να εξαντλείται, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζεται το εικονίδιο "" στην κύρια και την εξωτερική οθόνη.

Όταν, ενώ χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, ακούσετε την ηχητική προειδοποίηση "χαμηλής μπαταρίας", συνδέστε το φορτιστή σας το συντομότερο δυνατό. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, ενδεχομένως να μη λειτουργήσει σωστά.

Ενδείξεις Μπαταρίας	Στάθμη Φόρτισης
	Πλήρης φόρτιση της μπαταρίας
	Συνιστάται φόρτιση της μπαταρίας
	Απαιτείται φόρτιση της μπαταρίας
	Άδεια

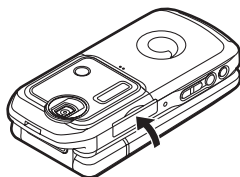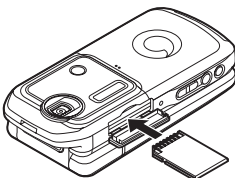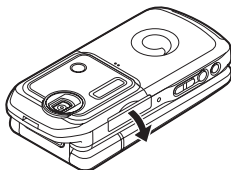

Τοποθέτηση της Κάρτας Μνήμης

1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.
3. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης τελείως μέσα στην υποδοχή.
4. Κλείστε το κάλυμμα.

Σημείωση

- Στο τηλέφωνό σας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα μνήμης *miniSD*.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο πριν τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει την κάρτα στη σωστή κατεύθυνση και πλευρά.
- Η κάρτα μνήμης *SD* διαθέτει προστασία εγγραφής η οποία αποτρέπει την ακούσια διαγραφή των δεδομένων σας. Εάν σπρώξετε το διακόπτη στη θέση κλειδώματος, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε τα αρχεία.
- Μην ανοίγετε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης όταν αυτή διαμορφώνεται ή όταν εγγράφονται σ' αυτή δεδομένα. Η κάρτα μπορεί να υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες.
- Φυλάσσετε τις κάρτες μνήμης μακριά από μικρά παιδιά.

Συμβουλή

- Θα δείτε τις παρακάτω ενδείξεις όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης:



: Εμφανίζεται όταν τοποθετηθεί η κάρτα.



: Εμφανίζεται όταν τοποθετηθεί και κλειδωθεί η κάρτα.



: Εμφανίζεται όταν η κάρτα έχει υποστεί βλάβη ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.



: Εμφανίζεται όταν η κάρτα είναι κλειδωμένη και έχει υποστεί βλάβη ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.



: Εμφανίζεται όταν πραγματοποιείται εγγραφή ή ανάγνωση δεδομένων από την κάρτα.



: Εμφανίζεται κατά τη διαμόρφωση της κάρτας.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

1. Ανοίξετε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης, αφαιρέστε την κάρτα και κλείστε το κάλυμμα.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης.
- Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν αυτή διαμορφώνεται ή όταν εγγράφονται σ' αυτή δεδομένα.

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση του Τηλεφώνου σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το  για 2 περίπου δευτερόλεπτα.

Εμφανίζεται η οθόνη αναμονής.

Εισαγωγή του Κωδικού PIN

Μόλις θέσετε το τηλέφωνο σε λειτουργία θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό PIN (Personal Identification Number) και τον κωδικό κλειδώματος της συσκευής, εφόσον έχετε ενεργοποιήσει τις σχετικές ρυθμίσεις.

1. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN.

Ο κωδικός PIN αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία.

2. Πιέστε .

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το  για 2 περίπου δευτερόλεπτα.

Σημείωση

- Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό PIN σας τρεις φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM κλειδώνεται. Δείτε "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Κωδικού PIN" στη σελίδα 197.
- Εάν δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι ρυθμίσεις του ρολογιού, θα εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής της ώρας και της ημερομηνίας (σελ. 185).

Αντιγραφή Όλων των Καταχωρήσεων της Λίστας Επαφών από την Κάρτα SIM

Όταν τοποθετήσετε την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και ξεκινήσετε την εφαρμογή της Λίστας Επαφών, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αντιγράψετε τις καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών που περιέχονται στην κάρτα SIM. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης ή πραγματοποιήστε την αντιγραφή αργότερα χρησιμοποιώντας το μενού Λίστας Επαφών ως εξής:

"Επαφές" → "Ειδικές Ρυθμ." → "Αντιγραφή Όλων"

1. Επιλέξτε "Από SIM σε Συσκευή".

Κλείδωμα Πληκτρολογίου

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το κατά λάθος πάτημα των πλήκτρων.

Κλείδωμα του Πληκτρολογίου

1. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το στην κατάσταση αναμονής.

Για να ξεκλειδώσετε, πιέστε .

Συμβουλή

- Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης (112, κλπ.) μπορούν να εισαχθούν και να κληθούν ανεξάρτητα από το κλείδωμα του πληκτρολογίου.



Ενδείξεις οθόνης (Κύρια Οθόνη)

1. : Ισχύς λαμβανόμενου σήματος/Εκτός εμβέλειας του δικτύου
 : 3G(UMTS)/GPRS
 : GSM/GPRS
 : Περιαγωγή εκτός του δικτύου
2. : Λειτουργία εκτός σύνδεσης [ενεργοποίηση]
3. : Ανταλλαγή δεδομένων με εξωτερική συσκευή
4. : Σύνδεση με το διακομιστή [πραγματοποίηση/επικοινωνία]
5. : Κάρτα μνήμης τοποθετημένη
6. : Φωνητική κλήση [εισερχόμενη/σε εξέλιξη]
7. : Λειτουργία επικοινωνίας κλήσης video ενεργή
8. : Οι εκτροπές έχουν ρυθμιστεί σε "Φωνήτ. Κλήσεις" από "Όλες οι κλήσεις"
9. : Εμφανίζεται μία ασφαλής σελίδα WAP
10. : Ειδοποιήσεις [γραπτό μήνυμα/μήνυμα πολυμέσων/e-mail]

11.     : Κατάσταση σύνδεσης
[καλώδιο USB/Υπέρυθρες Ενεργές/ανταλλαγή πληροφοριών μέσω υπέρυθρων/ρύθμιση *Bluetooth* [ενεργοποίηση (στην κατάσταση αναμονής ή εκτός της κατάστασης αναμονής)/ανταλλαγή πληροφοριών/επικοινωνία με το ακουστικό *Bluetooth*]]
12.  : Εφαρμογή Java™ (όταν εκτελείται (έγχρωμο)/σε αναστολή (γκρι))
13. (Καμία ένδειξη)/    : Τρέχον προφίλ [Κανονικό/Συνάντηση/Δραστηριότητα/Αυτοκίνητο/Ακουστικό/Σιωπηλό]
14.     : Ρύθμιση σιωπηλού/δόνησης [σιωπηλό/αύξηση έντασης/δόνηση ενεργοποιημένη/σιωπηλό και δόνηση ενεργοποιημένη /αύξηση έντασης και δόνηση ενεργοποιημένη]
15.   : Λειτουργία ηχείου [ανοικτή συνομιλία / μικρόφωνο ενεργοποιημένο / μικρόφωνο σε σίγαση]
16.     : Στάθμη φόρτισης μπαταρίας [πλήρης φόρτιση/συνιστάται φόρτιση/απαιτείται φόρτιση/άδεια μπαταρία]
17. : Λυχνία κινητού ενεργή
18. : Ημερήσιο ξυπνητήρι ενεργό
19.  : Ενεργοποίηση καταχώρησης χρονοδιαγράμματος [με/χωρίς ειδοποίηση υπενθύμισης]
20. : Στα Εξερχόμενα περιέχονται μη σταλμένα μηνύματα [γραπτό μήνυμα/πολυμέσα/e-mail]

21. : Ειδοποιήσεις ρυθμίσεων WAP/OTA [Ειδοποίηση WAP/Ειδοποίηση λήψης OTA/Ειδοποιήσεις WAP και λήψης OTA]
22. : Ειδοποίηση μηνύματος τηλεφωνητή
23. : Κατάσταση σύνδεσης [Πρώτη, επικοινωνία μέσω υπέρυθρων [ενεργή / ανταλλαγή πληροφοριών]]
24. : Κλειδωμα Τηλεφώνου ενεργό
25. : Κλειδωμα Πληκτρολογίου ενεργό
26. /(κενό): Ρύθμιση υπέρυθρων [ενεργό/μη ενεργό]
27. 12:00: Ρολόι
28. 01.01.05: Ημερομηνία
29. (Όνομα παροχέα δικτύου)
30. (Πληροφορία Εκπομπής Κυψέλης)

Ενδείξεις Πλήκτρων Ελέγχου

Για να εκτελέσετε την ενέργεια που επισημαίνεται, πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο.


31. Περιοχή στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης:
Εμφανίζει την ενέργεια που εκτελείται με το αριστερό πλήκτρο ελέγχου.
32. Περιοχή στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης:
Εμφανίζει την ενέργεια που εκτελείται με το δεξί πλήκτρο ελέγχου.

Ενδείξεις οθόνης (Εξωτερική Οθόνη)

Ενδείξεις Κατάστασης

1. : Στάθμη φόρτισης της μπαταρίας [πλήρης φόρτιση/συνίσταται φόρτιση/απαιτείται φόρτιση/άδεια μπαταρία]
2. : Ρολόι
3. : Ισχύς λαμβανόμενου σήματος/Εκτός εμβέλειας του δικτύου
4. : Χαμένα συμβάντα
5. : Εισερχόμενη φωνητική κλήση
6. : Εισερχόμενη κλήση video
7. : Κλήση σε εξέλιξη
8. : Ειδοποιήσεις [μηνύματα/Αναφορά Παράδοσης]
9. : Υπηρεσία WAP Push
10. : Ημερήσιο ξυπνητήρι ενεργό
11. : Αρχείο ήχου που αναπαράγεται
12. : Λειτουργία εκτός σύνδεσης
13. : χρονόμετρο / χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης
14. : Εισερχόμενα δεδομένα OBEX
15. : Ηχογράφηση Φωνής ενεργοποιημένη



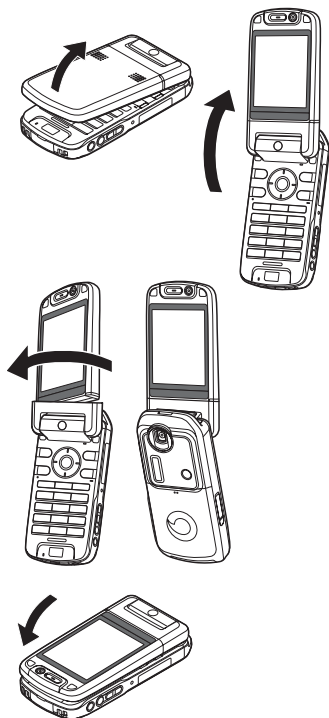

Άνοιγμα Του Τηλεφώνου Σας

Μπορείτε να ανοίξετε το τηλέφωνό σας με τους παρακάτω τρεις τρόπους: στην κανονική θέση, στη θέση αυτοφωτογράφισης και στη θέση προβολής.

Κανονική Θέση

1. Ανοίξετε το τηλέφωνό σας μέχρι το καπάκι να σταματήσει στη θέση που δείχνει στην εικόνα.

Θέση Αυτοφωτογράφισης

2. Περιστρέψτε την οθόνη 180° δεξιόστροφα.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη θέση για να βγάλετε φωτογραφίες του εαυτού σας με την εξωτερική φωτογραφική μηχανή.

Μην περιστρέψετε αριστερόστροφα την οθόνη, καθώς αυτό μπορεί να της προξενήσει ζημιά.

Θέση Προβολής

3. Κλείστε την κύρια οθόνη προς το πληκτρολόγιο.

Σημείωση

- Οι λειτουργίες των πλευρικών πλήκτρων επάνω και κάτω αντιστρέφονται όταν η οθόνη βρίσκεται στη θέση προβολής.
- Το πληκτρολόγιο δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η οθόνη βρίσκεται στη θέση προβολής.
- Μη μεταφέρετε το τηλέφωνο με την οθόνη τοποθετημένη στη θέση προβολής, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προξενήσει ζημιά στην οθόνη.

Λειτουργίες Πλοήγησης

Χρήση με την Οθόνη στην Κανονική Θέση

Η πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές πραγματοποιείται από το Κύριο μενού. Για να ανοίξετε το Κύριο μενού πιέστε το κεντρικό πλήκτρο (●) στην κατάσταση-αναμονής.

Για να εκκινήσετε τις εφαρμογές θα πρέπει να μαρκάρετε τα στοιχεία του μενού και να επιλέξετε. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο του μενού (εμφανίζεται σε εισαγωγικά), μετακινήστε το δρομέα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲, ▼, ◀ και ▶ και στη συνέχεια πιέστε ● για να επιλέξετε.

Σε ορισμένες διαδικασίες θα χρειαστεί να πιέσετε ένα από τα πλήκτρα ελέγχου (εμφανίζονται σε αγκύλες), που εμφανίζεται στην κάτω δεξιά ή αριστερή πλευρά της οθόνης. Πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο ελέγχου (⏏ ή ⏪).

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πιέστε το δεξί πλήκτρο ελέγχου εάν αυτό εμφανίζει την ένδειξη Πίσω. Για να κλείσετε το Κύριο μενού, πιέστε το δεξί πλήκτρο ελέγχου εάν αυτό εμφανίζει την ένδειξη Έξοδος.

Κάθε ενότητα σε αυτό τον οδηγό χρήσης ξεκινά με μία λίστα των στοιχείων (εμφανίζονται με πλάγια γραφή) που πρέπει να επιλέξετε πριν εκτελέσετε τη διαδικασία που περιγράφεται. Επιλέξτε κάθε στοιχείο για να αποκαλύψετε την επόμενη ομάδα στοιχείων που πρέπει να επιλέξετε. Ανοίξτε τα στοιχεία της υποενότητας αφού προηγουμένως ανοίξετε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην κύρια ενότητα.

Παράδειγμα:

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών" → "Προσθ. Νέας Επ."

Χρήση με την Οθόνη στη Θέση Προβολής

Τα διαθέσιμα πλήκτρα στη θέση προβολής της οθόνης είναι τα πλευρικά πλήκτρα επάνω και κάτω, το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής και το πλήκτρο ακύρωσης.

Για να ανοίξετε το Κύριο μενού, πιέστε το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής στην κατάσταση αναμονής.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού (εμφανίζεται σε εισαγωγικά), πιέστε τα πλευρικά πλήκτρα επάνω και κάτω και πιέστε το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής για να επιλέξετε το στοιχείο μενού.

Σε ορισμένες διαδικασίες, θα χρειαστεί να πιέσετε ένα από τα πλήκτρα ελέγχου (εμφανίζονται μέσα σε αγκύλες), τα οποία εμφανίζονται στην κάτω αριστερή και δεξιά γωνία της οθόνης. Το αριστερό πλήκτρο ελέγχου είναι το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής και το δεξί πλήκτρο ελέγχου είναι το πλήκτρο ακύρωσης.

Οι λειτουργίες των πλευρικών πλήκτρων στη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής είναι οι εξής:

Πλευρικά Πλήκτρα επάνω/κάτω:	Zoom μέσα/Zoom έξω
Πλήκτρο Φωτογραφικής μηχανής:	Λήψη
Πλήκτρο Ακύρωσης:	Επιλογές

Λειτουργίες Φωνητικής Κλήσης/Κλήσης Video

Συμβουλή

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ή να απαντήσετε σε μία κλήση στη θέση προβολής της οθόνης χρησιμοποιώντας τα πλευρικά πλήκτρα.

Πραγματοποίηση μίας Φωνητικής Κλήσης


- Εισαγάγετε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε και πιέστε  για να καλέσετε.
Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο αριθμό, πιέστε  για να διαγράψετε τον αριθμό αριστερά από το δρομέα.

Κλήσεις Έκτακτης Ανάγκης

- Εισαγάγετε τον αριθμό 112 ή 911 (διεθνής αριθμός έκτακτης ανάγκης) χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και πιέστε  για να καλέσετε.

Σημείωση

- Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες υπηρεσίες δικτύου και/ή λειτουργίες του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό τον αριθμό έκτακτης ανάγκης για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης σε οποιαδήποτε χώρα, με ή χωρίς κάρτα SIM τοποθετημένη στο τηλέφωνο, εφ' όσον βρίσκεστε εντός εμβέλειας ενός δικτύου 3G/GSM.

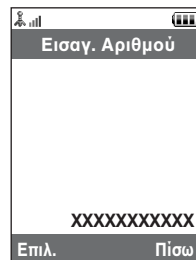

Διεθνείς Κλήσεις

1. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το  μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο + (πρόθεμα διεθνών κλήσεων).
2. Εισάγετε τον κωδικό χώρας, ακολουθούμενο από τον κωδικό περιοχής (χωρίς το αρχικό μηδέν) και τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε  για να καλέσετε.

Προσθήκη Ενός Καταχωρημένου Αριθμού Τηλεφώνου στη Λίστα Επαφών

1. Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξετε "Αποθήκ. Αριθμού".

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία μίας νέας καταχώρησης, δείτε "Προσθήκη Νέας Επαφής" στη σελίδα 61.

Εμφάνιση ή Απόκρυψη Του Αριθμού Μου στην Οθόνη του Καλούμενου Συνδρομητή

1. Μετά την πληκτρολόγηση ενός αριθμού τηλεφώνου, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξετε "Απόκρ. Αριθμού" ή "Εμφάνιση Αριθμού".

Ταχεία Κλήση

Μπορείτε να καταχωρήσετε για ταχεία κλήση έως και 8 αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη Λίστας Επαφών (μνήμη Συσκευής και Κάρτας SIM). Μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα ( έως ). Ο αριθμός τηλεφώνου του Κέντρου τηλεφωνητή είναι αντιστοιχισμένος στο πλήκτρο .

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση της λίστας ταχείας κλήσης, δείτε "Λίστα Ταχείας Κλήσης" στη σελίδα 67.

1. Για να καλέσετε έναν αριθμό χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ταχείας κλήσης, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα ( έως ). Ο αριθμός τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στη λίστα ταχείας κλήσης καλείται.

Επανάκληση

Μπορείτε να κάνετε επανάκληση αριθμών από το αρχείο κλήσεων. Επιλέξτε από μία συγκεκριμένη κατηγορία ή "Όλες οι Κλήσεις". Κάθε μία από τις κατηγορίες περιέχει έως και 10 αριθμούς, στη λίστα "Όλες οι Κλήσεις" περιέχονται έως 30 αριθμοί.

1. Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής.
2. Επιλέξτε μία από τις κατηγορίες "Όλες οι Κλήσεις", "Κληθέντες Αριθμοί", "Αναπάντ. Κλήσεις" ή "Εισερχόμενες".

Για εναλλαγή μεταξύ των αρχείων, πιέστε  ή .

3. Μαρκάρετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.
4. Πιέστε  για να επανακαλέσετε τον αριθμό.

Απάντηση μίας Φωνητικής Κλήσης

Μόλις ανιχνεύσει μία εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο κουδουνίζει.

1. Πιέστε  ή [Ισον] για να απαντήσετε στην κλήση.

Ή πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός των , ,  και [Απασχ.] όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Απάντ. κάθε Πλήκτ.". Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Απάντησης με Κάθε Πλήκτρο στο προφίλ κάθε τρόπου λειτουργίας (σελ. 177).

Συμβουλή

- Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI) και το δίκτυο του καλούντος μεταδίδει τον αριθμό τηλεφώνου, τότε ο αριθμός του καλούντος θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εάν ο αριθμός και το όνομα του καλούντος είναι αποθηκευμένα στη Λίστα Επαφών, τότε στην οθόνη του τηλεφώνου θα εμφανιστεί ο αριθμός αλλά και το όνομα του καλούντος.
- Εάν πρόκειται για έναν περιορισμένο αριθμό, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "Απόκρ. αριθμού".
- Όταν δέχεστε μια κλήση από ένα άτομο του οποίου τη φωτογραφία έχετε καταχωρήσει στη Λίστα Επαφών, τότε η φωτογραφία, το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου αυτού του ατόμου εμφανίζονται στην οθόνη.

Απόρριψη μιας Εισερχόμενης Κλήσης

1. Πιέστε  όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει για να απορρίψετε μία κλήση την οποία δεν θέλετε να απαντήσετε.

Ενημέρωση του Καλούντος ότι είστε Απασχολημένος

1. Πιέστε [Απασχολημένο] όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει για να στείλετε έναν τόνο απασχολημένου για να ενημερώσετε τον καλούντα ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση.

Μενού Κλήσεων (Φωνητική Κλήση)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πρόσθετες λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν μια κλήση είναι σε εξέλιξη.

Ρύθμιση της Έντασης του Ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού (και την ένταση των φορητών ακουστικών, εφόσον είναι συνδεδεμένα).

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε το επάνω ή κάτω πλευρικό πλήκτρο για να εμφανιστεί η οθόνη Έντασης Ακουστικού.
2. Πιέστε το επάνω πλευρικό πλήκτρο (ή ) για να αυξήσετε την ένταση του ήχου κατά την κλήση, ή πιέστε το κάτω πλευρικό πλήκτρο (ή ) για να μειώσετε την ένταση.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πέντε επίπεδα έντασης ήχου (επίπεδο 1 έως 5).

3. Πιέστε  εάν η ένταση έχει ρυθμιστεί στο επίπεδο που επιθυμείτε.

Το τηλέφωνο επιστρέφει στην οθόνη κλήσης αυτόματα εάν δεν εκτελεστεί κάποια ρύθμιση.

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση των Μεγαφώνων

Μπορείτε να ομιλείτε μέσω των μεγαφώνων, που βρίσκονται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου, ενεργοποιώντας τα.

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μεγάφωνο Ενεργό".

Θέση μίας Κλήσης σε Αναμονή

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαχειριστείτε ταυτόχρονα δύο κλήσεις. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια δεύτερη κλήση ενώ συνομιλείτε ήδη με κάποιον, μπορείτε να θέσετε την τρέχουσα συνομιλία σε αναμονή για να καλέσετε έναν άλλο αριθμό.

Πραγματοποίηση Δεύτερης Κλήσης κατά τη Διάρκεια μίας Κλήσης

1. **Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αναμονή".**
Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή.
2. **Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Κλήση Νέου Αριθ".**
3. **Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε ταυτόχρονα και, στη συνέχεια, πιέστε .**

Συμβουλή

- Μπορείτε, επίσης, αντί να εκτελέσετε το βήμα 1, να πραγματοποιήσετε μία δεύτερη κλήση πληκτρολογώντας τον αριθμό τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης. Η τρέχουσα κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

Πρόσβαση στο Μενού SMS/MMS κατά τη Διάρκεια μίας Κλήσης

1. **Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστ. Μηνύμ".**
Υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές: "Δημιουργία Μηνύμ" για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα SMS ή MMS, ή "Εισερχόμενα", "Σταλμένα", ή "Πρόχειρα" για πρόσβαση στον αντίστοιχο φάκελο. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα SMS, δείτε "SMS" και "MMS" στη σελίδα 87.

Αναμονή Κλήσης

Αυτή η υπηρεσία σας ειδοποιεί για μία δεύτερη εισερχόμενη κλήση ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη.

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αναμ. & Απάντ." για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.

Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή και μπορείτε τώρα να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Τερματ. & Απάντ." για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να επιστρέψετε στην κλήση που έχει τεθεί σε αναμονή.

Σημείωση

- Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Αναμονής Κλήσης, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τη λειτουργία "Αναμονή Κλήσ." στην επιλογή "Ενεργό" (σελ. 190).
- Η υπηρεσία Αναμονής Κλήσης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.
- Εάν δεν επιθυμείτε να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση πιέστε [Επιλ.] και επιλέξετε "Απασχολημένο" στο βήμα 1. Εάν επιλέξετε "Απόρριψη" η δεύτερη κλήση αποθηκεύεται στο αρχείο κλήσεων ως αναπάντητη κλήση.

Κλήση Συνδιάσκεψης

Η Κλήση συνδιάσκεψης είναι μία κλήση με περισσότερους από 2 συμμετέχοντες. Μπορείτε να συμπεριλάβετε έως και 5 συμμετέχοντες σε μία κλήση συνδιάσκεψης.

Πραγματοποίηση μίας Κλήσης Συνδιάσκεψης

Θα πρέπει να έχετε μία ενεργή κλήση και μία δεύτερη κλήση σε αναμονή.

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Πολλοί συνομιλ."
2. Επιλέξτε "Συνδιάσκ. Όλοι" για να συμμετάσχετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
3. Πιέστε  για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Σημείωση

- Η υπηρεσία κλήσης συνδιάσκεψης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.
- Στο βήμα 2, έχετε τις παρακάτω εναλλακτικές επιλογές για την Κλήση συνδιάσκεψης:
 - Για να θέσετε όλους τους συμμετέχοντες σε αναμονή, επιλέξτε "Αναμονή Όλων".
 - Για να θέσετε όλους τους συμμετέχοντες σε αναμονή εκτός αυτού της τρέχουσας κλήσης, επιλέξτε "Ιδιωτική".
 - Για να τερματίσετε την κλήση με όλους τους συμμετέχοντες, επιλέξτε "Τερμ. Ενεργών" ή "Τερμ. Αναμονών".
 - Για να απορρίψετε την προσθήκη νέων συμμετεχόντων στην τρέχουσα συνδιάσκεψη, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Απόρριψη", ή μπορείτε να στείλετε τόνο απασχολημένου επιλέγοντας "Απασχολημένο".

Προσθήκη Νέων Συμμετεχόντων σε μία Κλήση Συνδιάσκεψης

1. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Κλήση Νέου Αριθ.".
2. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να συμπεριλάβετε στην κλήση συνδιάσκεψης και πιέστε  για να καλέσετε.
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Πολλοί συνομιλ.".
4. Επιλέξτε "Συνδιάσκ. Όλοι" για να συμμετάσχετε στην κλήση συνδιάσκεψης. Εάν θέλετε να προσθέσετε κι άλλους συμμετέχοντες, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4.

Τερματισμός της Κλήσης με ένα Συμμετέχοντα στην Κλήση Συνδιάσκεψης

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης συνδιάσκεψης, μαρκάρετε το άτομο που θέλετε να αποσυνδέσετε από την κλήση συνδιάσκεψης.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Τερμ. Ενεργών" ή "Τερμ. Αναμονών".


Πραγματοποίηση Ιδιωτικής Συνομιλίας με Έναν από τους Συμμετέχοντες

Εάν θέλετε να έχετε μια ιδιωτική συνομιλία με κάποιον από τους συμμετέχοντες, μπορείτε να επιλέξετε το συμμετέχοντα από τη λίστα συνδιάσκεψης και να θέσετε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες σε αναμονή.

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης συνδιάσκεψης επιλέξτε το άτομο με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Πολλοί συνομιλ.".
3. Επιλέξτε "Ιδιωτική".
4. Όταν τελειώσετε την ιδιωτική συνομιλία, πιέστε [Επιλ.] και μαρκάρετε "Πολλοί συνομιλ.".
5. Επιλέξτε "Συνδιάσκ. Όλοι" για να επιστρέψετε στην κλήση συνδιάσκεψης.

Σίγαση του Μικροφώνου

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε [Σιωπηλό] για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.
Για να καταργήσετε τη σίγαση του μικροφώνου, πιέστε [Μη Σιωπ.].

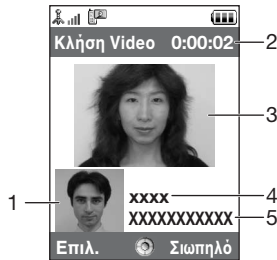

Πραγματοποίηση μίας Κλήσης Video

Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία με τηλέφωνα που έχουν ενεργοποιημένη τη λειτουργία κλήσης video.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και ότι υπάρχει δυνατό σήμα λήψης.
- Ενεργοποιήστε τα μεγάφωνα ή χρησιμοποιήστε ένα μικρόφωνο που διαθέτει διακόπτη ή ένα κιτ φορητών ακουστικών για να μπορείτε να μιλάτε ενώ κοιτάτε στην οθόνη της κλήσης video της κύριας οθόνης.

Ενδείξεις Κατάστασης

1. Βοηθητική οθόνη για την εικόνα σας
2. Χρόνος που έχει παρέλθει (ώρες:λεπτά:δευτερόλεπτα)
3. Κύρια οθόνη για την οθόνη του συνομιλούντα.
4. Αριθμός καλούντα
5. Όνομα καλούντα

Πραγματοποίηση μίας Κλήσης Video

1. Εισαγάγετε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Κλήση Video".

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο αριθμό, πιέστε για να διαγράψετε τον αριθμό αριστερά από το δρομέα.

Όταν γίνει η σύνδεση της γραμμής, η εικόνα του καλούμενου συνδρομητή εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης και η δική σας στην κάτω αριστερή πλευρά.

Συμβουλή

- Εάν ο καλούμενος συνδρομητής δεν έχει ενεργοποιήσει στο τηλέφωνό του τη λειτουργία κλήσης video, μπορείτε να πιέσετε το  και να εισάγετε πάλι τον αριθμό τηλεφώνου για να πραγματοποιήσετε μία φωνητική κλήση.
- Όταν τερματιστεί η κλήση εμφανίζεται το κόστος της τελευταίας κλήσης.

Απάντηση σε μία Κλήση Video

Μόλις ανιχνεύσει μία εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο κουδουνίζει.

1. Πιέστε  για να απαντήσετε στην κλήση με βίντεο ή  [Απάντ.] για να απαντήσετε μόνο τη φωνητική κλήση.

Συμβουλή

- Όταν τερματιστεί η κλήση εμφανίζεται το κόστος της κλήσης.
- Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI) και το δίκτυο του καλούντος μεταδίδει τον αριθμό τηλεφώνου, τότε ο αριθμός του καλούντος θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εάν ο αριθμός και το όνομα του καλούντος είναι αποθηκευμένα στη Λίστα Επαφών, τότε στην οθόνη του τηλεφώνου θα εμφανιστεί ο αριθμός αλλά και το όνομα του καλούντος.

Απόρριψη μιας Εισερχόμενης Κλήσης

1. Πιέστε  όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει για να απορρίψετε μία κλήση την οποία δεν θέλετε να απαντήσετε.

Ενημέρωση του Καλούντος ότι είστε Απασχολημένος

1. Πιέστε [Απασχολημένος] όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει για να στείλετε έναν τόνο απασχολημένου για να ενημερώσετε τον καλούντα ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση.



Μενού Κλήσεων (Κλήση Video)

Σίγαση του Μικροφώνου

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης video, πιέστε [Σιωπηλό] για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.

Για να καταργήσετε τη σίγαση του μικροφώνου, πιέστε [Μη Σιωπ.].

Εναλλαγή Εικόνων

Μπορείτε να εναλλάσσετε τις εικόνες από την κύρια και τη βοηθητική οθόνη.

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης video πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Εναλλ. Εικόνων".

Αλλαγή της Εικόνας σας

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης video πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Φωτογραφία".
2. Επιλέξτε μία από τις επιλογές "Εσωτ. Φωτ. Μηχ.", "Εξωτ. Φωτ. Μηχ." ή "Εμφ. Εναλλ. Εικ.".

"Εσωτ. Φωτ. Μηχ.": Η εικόνα από την εσωτερική φωτογραφική μηχανή εμφανίζεται και στέλνεται στο συνομιλητή.

"Εξωτ. Φωτ. Μηχ.": Η εικόνα από την εξωτερική φωτογραφική μηχανή εμφανίζεται και στέλνεται στο συνομιλητή.

"Εμφ. Εναλλ. Εικ.": Η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιείται και χρησιμοποιείται η εικόνα που επιλέξατε με την επιλογή "Εναλλακτική Εικόνα" ή "Ρυθμ. Κλήσης Video" (σελ. 195).

Χρήση της Λειτουργίας Οπτικού Zoom

Το οπτικό zoom σας επιτρέπει να μεγεθύνετε τη φωτογραφία, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη καθαρότητα από τη λειτουργία zoom του οπτικού φακού. Το οπτικό zoom χρησιμοποιείται ως το επίπεδο zoom $\times 2$. Εάν αυξήσετε το επίπεδο zoom ακόμη περισσότερο, ενεργοποιείται το ψηφιακό zoom.

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης video πιάστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ενεργοποίηση Οπτ. Zoom".

Η εικόνα μεγεθύνεται.

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση των Μεγαφώνων

Μπορείτε να ομιλείτε μέσω των μεγαφώνων, που βρίσκονται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου, ενεργοποιώντας τα.

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης video πιάστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μεγάφωνο Ενεργό".

Σημείωση

- Σε θορυβώδες περιβάλλον, ίσως να μην μπορέσετε να συνεχίσετε μια κλήση ή να πραγματοποιήσετε μια κλήση με καλή ακρόαση. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το στερεοφωνικό Ακουστικό και τη Μονάδα Μικροφώνου Φορητών Ακουστικών.
- Με αυτή την επιλογή, ίσως να μην μπορέσετε να συνεχίσετε μια κλήση χωρίς διακοπή εάν αυξήσετε την ένταση στο ακουστικό. Συνιστούμε να μειώσετε την ένταση στο ακουστικό ή να χρησιμοποιήσετε το στερεοφωνικό Ακουστικό και τη Μονάδα Μικροφώνου Φορητών Ακουστικών.

Ρυθμίσεις Κλήσεων Video

Αλλαγή Ποιότητας της Εισερχόμενης Εικόνας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας του καλούντα.

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης video πιάστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρυθμ. Κλήσης Video".

2. Επιλέξτε "Μορφή Εισερχόμ".

3. Επιλέξτε "Κανονική", "Ποιότητα Εικόν." ή "Γρήγορα Καρέ".

"Κανονική": Χρησιμοποιείται η κανονική ποιότητα.

"Ποιότητα Εικόν.": Η ποιότητα του φακού έχει προτεραιότητα έναντι του ρυθμού ανανέωσης των καρτέ.

"Γρήγορα Καρέ": Ο ρυθμός ανανέωσης των καρτέ έχει προτεραιότητα έναντι της ποιότητας.

Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση Φωτισμού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης σας.

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης video, πιάστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρυθμ. Κλήσης Video".

2. Επιλέξτε "Φωτισμός".

3. Επιλέξτε από "Ενεργό", "Ως Κανον. Ρύθμ." ή "Μη ενεργό".

Εάν επιλέξετε "Ενεργό", ο φωτισμός της οθόνης θα είναι πάντα ενεργός κατά τη διάρκεια μιας κλήσης video.

Εάν επιλέξετε "Ως Κανον. Ρύθμ.", τότε ο φωτισμός θα σβήσει ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για το Φωτισμό (σελ. 181).

Ρύθμιση της Έκθεσης Video

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης video πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρυθμ. Κλήσης Video".
2. Επιλέξτε "Έκθεση".
3. Πιέστε  (Φωτ.) ή  (Σκούρο).



Κύριο Μενού

1. Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής.
Εμφανίζεται το Κύριο μενού.
2. Πιέστε , ,  ή  για να μαρκάρετε το μενού που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πιέστε  για πρόσβαση στη λειτουργία που σας ενδιαφέρει.
Εμφανίζεται το υπομενού.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές του μενού, δείτε τον πίνακα στις σελίδα 248 και 249.

Χρήση του Μενού με την Οθόνη στη Θέση Προβολής

1. Ρυθμίστε το τηλέφωνο στη θέση προβολής της οθόνης.
2. Πιέστε το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής για να εμφανίσετε το κύριο μενού.
3. Πιέστε το πλευρικό επάνω ή το πλευρικό κάτω πλήκτρο για να μετακινήσετε την εστίαση επάνω ή κάτω, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής.
Πιέστε το πλήκτρο ακύρωσης για να επιστρέψετε στο Κύριο μενού.
Η εστίαση σε ένα εικονίδιο μενού μετακινείται με τον ίδιο τρόπο όπως και στην κανονική θέση της οθόνης, χρησιμοποιώντας τα πλευρικά πλήκτρα επάνω και κάτω, όπως δείχνουν τα βέλη στην εικόνα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία αυτών των πλήκτρων, δείτε τη σελίδα 18.

Συντομεύσεις

Το τηλεφώνό σας διαθέτει ένα πλήκτρο συντόμευσης (που έχει αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο συντόμευσης: ) , με το οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση στο μενού που επιθυμείτε. Οι προεπιλεγμένες συντομεύσεις είναι οι παρακάτω και μπορείτε να τις προσαρμόσετε αργότερα:

- Κληθέντες Αριθμοί
- Εισερχόμενες Κλήσεις
- Ημερολόγιο
- Αριθμομηχανή
- Ηχογράφηση Φωνής

Χρήση των Συντομεύσεων

1. Πιέστε το πλήκτρο συντόμευσης.
2. Επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε.

Προσαρμογή των Συντομεύσεων

1. Πιέστε το πλήκτρο συντόμευσης.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αντιστοίχιση".
Εμφανίζεται η λίστα με τα διαθέσιμα στοιχεία.
3. Επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε.

Σημείωση

- Για να μετακινήσετε το στοιχείο στη λίστα που εμφανίζεται στο βήμα 1, μαρκάρετε το στοιχείο, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μετακίνηση".
Στη συνέχεια πιέστε  ή  προς την κατεύθυνση που θέλετε και πιέστε .

Για να εισαγάγετε χαρακτήρες όταν δημιουργείτε καταχωρήσεις Λίστας Επαφών, γραπτά μηνύματα ή μηνύματα πολυμέσων κλπ., πιέστε τα αντίστοιχα πλήκτρα. Στη μέθοδο εισαγωγής με πολλαπλή πίεση πλήκτρων, πιέστε επανειλημμένα κάθε πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Για παράδειγμα, πιέστε το  μία φορά για να εμφανιστεί το γράμμα A ή δύο φορές για να εμφανιστεί το γράμμα B.

Πίνακας Χαρακτήρων

Πιέζοντας κάθε πλήκτρο, οι χαρακτήρες αλλάζουν με την παρακάτω σειρά. Η σειρά διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.

Ελληνικά

Πλήκτρο	Κεφαλαίοι Χαρακτήρες	Πεζοί Χαρακτήρες	Αριθμοί
	. (τελεία) , (κόμμα) - (παύλα) ; ! ' (απόστροφος) @ : 1		1
	ΑΒΓΑΑΒC2	αβγάabc2	2
	ΔΕΖΕΔΕF3	δεζεédef3	3
	ΗΘΙΗΪΓΗI4	ηθιήĩǵhi4	4
	ΚΛΜJKL5	κλμjkl5	5
	ΝΞΟ'ΟΜNΟ6	νξόómno6	6
	ΠΡΣΡQRS7	πρσρqrs7	7

Εισαγωγή Χαρακτήρων

Πλήκτρο	Κεφαλαίοι Χαρακτήρες	Πεζοί Χαρακτήρες	Αριθμοί
	ΤΥΦΥΨΤΥV8	τυφύϋϋτυv8	8
	ΧΨΩΩWΧΥΖ9	χψωώwxyz9	9
	(κενό)+ = < > € £ \$ ¥ % & 0		0
	Εναλλάσσει τον τύπο των χαρακτήρων μεταξύ τεσσάρων επιλογών: Abc, ABC, 123 και abc.		
	. , ? ! : ; - + # * @ ' " () _ & € £ \$ % / ^ < > § = \ ¥ ¿ ¡ ^ [] { } º Å Ä Æ å ä æ ç È é ì Ñ ñ Ò ó ô õ ö ß Ü ü ù Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ Ξ (κενό) ¯		

 -  : Πιέστε και κρατήστε πιεσμένα τα πλήκτρα για να εισάγετε τους αριθμούς 0-9.

 : Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ της μεθόδου εισαγωγής κειμένου με πολλαπλή πίεση πλήκτρων και της μεθόδου εισαγωγής T9.

 : Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να εμφανιστεί η οθόνη Γλώσσας Εισαγωγής.

Αλλαγή των Γλωσσών Εισαγωγής

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής στην οθόνη εισαγωγής κειμένου.

1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Γλώσσα Εισαγωγ."
2. Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε.

Αλλαγή της Μεθόδου Εισαγωγής

Μέθοδος Εισαγωγής Κειμένου T9

Η μέθοδος εισαγωγής κειμένου T9 επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη εισαγωγή κειμένου.

1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το  για να ενεργοποιήσετε τη μέθοδο εισαγωγής T9.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μέθ. Εισαγωγής".
3. Επιλέξτε τη μέθοδο εισαγωγής (Abc, ABC, abc, 123).
4. Πιέστε κάθε πλήκτρο μία φορά για το γράμμα που θέλετε να εισαγάγετε και το οποίο αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο πλήκτρο.
Για να εισαγάγετε τη λέξη "Πώς", πιέστε   .
5. Εάν η λέξη που εμφανίζεται δεν είναι αυτή που θέλετε, πιέστε  ή  μέχρι να μαρκάρετε τη σωστή λέξη.
6. Πιέστε  για να επιλέξετε τη λέξη.

Σημείωση

- Εάν η σωστή λέξη δεν εμφανίζεται στο βήμα 5, εισαγάγετε τη σωστή λέξη ξανά αφού προηγουμένως επιστρέψετε στη μέθοδο εισαγωγής κειμένου με πολλαπλή πίεση πλήκτρων.

Συμβουλή

- Εάν πιέσετε  αντί του βήματος 6, εισάγεται κενό διάστημα μετά την επιλεγμένη λέξη.

Σύμβολα και Σημεία Στίξης

1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθ. Συμβόλου".
2. Επιλέξτε το σύμβολο που επιθυμείτε.

Το Λεξικό μου

Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας λίστα λέξεων για τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου T9.

1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου, στη μέθοδο εισαγωγής κειμένου T9, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Το Λεξικό μου".
2. Επιλέξτε "Προσθήκη νέας λέξης" και εισάγετε μία νέα λέξη.
Για να εισάγετε μία λέξη στη λίστα
1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου, στη μέθοδο εισαγωγής κειμένου T9, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Το Λεξικό μου".
2. Μαρκάρετε τη λέξη που επιθυμείτε.
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".
4. Επεξεργαστείτε τη λέξη.

Χρήση Προτύπων

Όταν εισάγετε χαρακτήρες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προτάσεις που έχουν καταχωρηθεί στα Πρότυπα Κείμενα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία προτύπων κειμένων, δείτε "Προσθήκη Φράσεων σε Πρότυπα Κείμενα" στη σελίδα 139.

1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου μετακινήστε το δρομέα στη θέση που θέλετε να εισάγετε το πρότυπο.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ειδικές Ρυθμ.".
3. Επιλέξτε "Εισαγ. Πρότυπου".
4. Επιλέξτε το πρότυπο κείμενο που επιθυμείτε.
Το επιλεγμένο πρότυπο κείμενο εισάγεται.

Αντιγραφή, Αποκοπή και Επικόλληση Κειμένου


Χρησιμοποιώντας αυτές τις επιλογές, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επεξεργασία κειμένου εύκολα.

Αντιγραφή και Αποκοπή Κειμένου

1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ειδικές Ρυθμ.".
2. Επιλέξτε "Αντιγραφή" ή "Αποκοπή".
3. Μετακινήστε το δρομέα στο πρώτο γράμμα που θα αντιγραφεί ή θα αποκοπεί και, κατόπιν, πιέστε .
4. Μετακινήστε το δρομέα στο τελευταίο γράμμα για να μαρκάρετε την περιοχή και, κατόπιν, πιέστε .

Επικόλληση Κειμένου

1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου, μετακινήστε το δρομέα στη θέση που θέλετε να επικολλήσετε τα γράμματα.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ειδικές Ρυθμ."
3. Επιλέξτε "Επικόλληση".
Το αποθηκευμένο κείμενο επικολλάται.

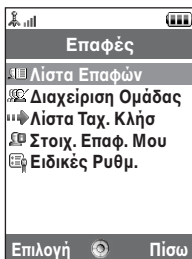

Στη Λίστα Επαφών μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αριθμούς τηλεφώνου και τις διευθύνσεις e-mail των φίλων σας, των μελών της οικογένειας και των συνεργατών σας.

Στο τηλέφωνό σας μπορούν να αποθηκευτούν έως και 500 καταχωρήσεις. Σε μία Λίστα Επαφών, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα παρακάτω στοιχεία:

Στοιχεία που Αποθηκεύονται στη Μνήμη του Τηλεφώνου

Όνομα: έως και 16 χαρακτήρες

Επώνυμο: έως και 16 χαρακτήρες

Τηλ. 1: έως και 32 ψηφία

Τηλ. 2 (εμφανίζεται όταν υπάρχει καταχώρηση για το "Τηλ. 1"):
έως και 32 ψηφία

Τηλ. 3 (εμφανίζεται όταν υπάρχει ήδη καταχώρηση για το "Τηλ. 2"):
έως και 32 ψηφία

Email1: έως και 128 χαρακτήρες

Email2 (εμφανίζεται όταν υπάρχει καταχώρηση για το "Email1"):
έως και 128 χαρακτήρες

Email3 (εμφανίζεται όταν υπάρχει ήδη καταχώρηση για το "Email2"):
έως και 128 χαρακτήρες

Ομάδα: 16 ομάδες (Η επεξεργασία των ονομάτων των ομάδων γίνεται από το μενού Διαχείριση Ομάδας.)

Όνομα δρόμου: έως και 64 χαρακτήρες

Όνομα πόλης: έως και 64 χαρακτήρες

Όνομα νομού: έως και 64 χαρακτήρες

Ταχ. Κώδ.: έως και 20 χαρακτήρες

Όνομα χώρας: έως και 32 χαρακτήρες

Σημείωση: έως και 256 χαρακτήρες

Λίστα Επαφών

Ημερ. Γέννησης:

Φωτογραφία:

Αντιστ. Τόνου/Video (Για Κλήση Φωνής, Για Κλήση Video, Για Νέο Μήνυμα):

Μυστικό:

Στοιχεία που Αποθηκεύονται στη Μνήμη SIM

Όνομα: έως και 16 χαρακτήρες

Τηλ. 1: έως 32 ψηφία

Τηλ. 2 (εμφανίζεται εάν εισαχθεί "Τηλ. 1"):

έως 32 ψηφία

Email1: έως και 80 χαρακτήρες

Ομάδα: 11 ομάδες (Η επεξεργασία των ονομάτων των ομάδων γίνεται χρησιμοποιώντας την επιλογή Διαχείριση Ομάδας.)

Χρησιμοποιώντας τη θύρα υπέρυθρων ή τη λειτουργία ασύρματης σύνδεσης *Bluetooth* μπορείτε να στείλετε μία καταχώρηση της Λίστας Επαφών σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή για να διαμοιράσετε τις ίδιες καταχωρήσεις.

Αλλαγή Κατάταξης Ονομάτων

"Επαφές" → "Ειδικές Ρυθμ." → "Μορφή ονόματος"

1. Επιλέξτε "Όνομα Επώνυμο" ή "Επώνυμο Όνομα".

Αλλαγή της Λίστας που Εμφανίζεται

"Επαφές" → "Ειδικές Ρυθμ." → "Θέση Επαφών"

1. Επιλέξτε "Συσκευή" ή "SIM".

Επιλογή της Μνήμης Αποθήκευσης

"Επαφές" → "Ειδικές Ρυθμ." → "Απ. Νέων Επαφ. σε"

1. Επιλέξτε μία θέση Επαφών από "Μνήμη Συσκευής", "Μνήμη SIM" ή "Επιλογή".

Συμβουλή

- Η "Επιλογή" σας προτρέπει να επιλέγετε τη μνήμη κάθε φορά που αποθηκεύετε μία νέα καταχώρηση.

Αλλαγή Κατάταξης Λίστας Επαφών

Μπορείτε να αλλάξετε την κατάταξη των καταχωρήσεων της Λίστας Επαφών σε αλφαβητική ή ανά ομάδα.

"Επαφές" → "Ειδικές Ρυθμ." → "Προβολή Επαφών"

1. Επιλέξτε "Αλφαβητική Κατάταξη" ή "Κατά Ομάδα".

Προσθήκη Νέας Επαφής

Μπορείτε να επιλέξετε είτε τη μνήμη του τηλεφώνου είτε τη μνήμη της κάρτας SIM για να αποθηκεύσετε τη νέα καταχώρηση. Για εναλλαγή των θέσεων, δείτε "Επιλογή της Μνήμης Αποθήκευσης".

Το πλήθος των αριθμών τηλεφώνων που μπορείτε να αποθηκεύσετε στην κάρτα SIM εξαρτάται από τη χωρητικότητά της. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών" → "Προσθ. Νέας Επ."

Εάν επιλέξετε "Επιλογή" για τη μνήμη που θα χρησιμοποιηθεί, τότε μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στη "Στη μνήμη Συσκ." και τη "Στη μνήμη SIM".

1. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να συμπληρώσετε και εισάγετε τη σχετική πληροφορία.
2. Πιέστε [Αποθήκ.] όταν τελειώσετε.

Συμβουλή

- Για να δημιουργήσετε μια καταχώρηση, θα πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον ένα από τα πεδία ("Όνομα", "Επώνυμο", "Τηλ. 1" ή "Email1" για τη μνήμη της συσκευής και "Όνομα", "Τηλ. 1" ή "Email1" για τη μνήμη της κάρτας SIM).

Προσθήκη μιας Μικρογραφίας Φωτογραφίας (Σύνοψη) σε μια Καταχώρηση

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Μαρκάρετε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".
3. Επιλέξτε "Φωτογρ..".
4. Επιλέξτε "Αντιστ. Φωτογρ..".
5. Επιλέξτε τη φωτογραφία που επιθυμείτε.
6. Πιέστε [Αποθήκ.] όταν τελειώσετε.

Σημείωση

- Εάν διαγράψετε από τη μνήμη της συσκευής μία φωτογραφία, θα διαγραφεί και η αντίστοιχη μικρογραφία φωτογραφίας.

Προβολή Λεπτομερειών στις Επαφές μου (M 8-4)

Μπορείτε να καταχωρήσετε και να επεξεργαστείτε τις δικές σας επαφές όπως και τις άλλες καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών.

"Επαφές" → "Στοιχ. Επαφ. Μου"

Αντιγραφή Καταχωρήσεων Λίστας Επαφών μεταξύ Κάρτας SIM και Συσκευής

"Επαφές" → "Ειδικές Ρυθμ." → "Αντιγραφή Όλων"

1. Επιλέξτε από "Από SIM σε Συσκευή" ή "Από Συσκευή σε SIM".

Σημείωση

- Όταν τοποθετήσετε την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και ξεκινήσετε την εφαρμογή της Λίστας Επαφών, θα εμφανιστεί αυτόματα η οθόνη επιβεβαίωσης και θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να προχωρήσετε ή όχι στην αντιγραφή. Ο αριθμός των καταχωρήσεων Λίστας Επαφών που μπορούν να αντιγραφούν εξαρτάται από τη χωρητικότητα της κάρτας SIM.
- Εάν ο διαθέσιμος χώρος μνήμης δεν επαρκεί για την αποθήκευση όλων των καταχωρήσεων, η αντιγραφή δε μπορεί να ολοκληρωθεί.

Εύρεση Ονόματος

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος.

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται σε αλφαβητική σειρά.

Συμβουλή

- Μπορείτε να επιλέξετε τη θέση των Επαφών, "Συσκευή" ή "SIM", πριν από την αναζήτηση.

Κλήση από τη Λίστα Επαφών

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Μαρκάρετε την καταχώρηση που επιθυμείτε και πιέστε .

Συμβουλή

- Εάν έχουν καταχωρηθεί περισσότεροι αριθμοί, μαρκάρετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε μετά το βήμα 1 και πιέστε .
- Μπορείτε ακόμη να καλέσετε από την οθόνη λεπτομερειών της Λίστας Επαφών. Στην οθόνη λεπτομερειών, επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πιέστε .

Επεξεργασία Καταχωρήσεων της Λίστας Επαφών

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Μαρκάρετε την καταχώρηση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".
3. Αλλάξτε τις πληροφορίες.
4. Πιέστε [Αποθήκ.] όταν τελειώσετε.

Διαγραφή Καταχωρήσεων της Λίστας Επαφών

Διαγραφή Όλων των Καταχωρήσεων Επαφών

"Επαφές" → "Ειδικές Ρυθμ." → "Διαгр. Καταχωρήσ."

1. Επιλέξτε "Καταχωρ. Συσκευής" ή "Καταχωρήσεις SIM".
2. Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "9999". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή του Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 199.

Διαγραφή μίας Καταχώρησης Επαφής

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Μαρκάρετε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".

Διαχείριση Ομάδας (M 8-2)

Για κάθε ομάδα μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς ήχους κουδουνίσματος. Χρησιμοποιείται ο ήχος κουδουνίσματος που έχετε αντιστοιχήσει στο μενού Ρυθμίσεις, εκτός και εάν το αλλάξετε χρησιμοποιώντας αυτό το μενού.

"Επαφές" → "Διαχείριση Ομάδας"

1. Μαρκάρετε την ομάδα που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αντιστ. Τόνου/Video".
3. Επιλέξτε "Για Κλήση Φωνής", "Για Κλήση Video" ή "Για Νέο Μήνυμα".
4. Επιλέξτε "Αντιστοιχ. Τόνου" ή "Αντιστοιχ. Video".
Όταν επιλέξετε "Αντιστοιχ. Video", μεταβείτε στο βήμα 6.
5. Επιλέξτε "Προρυθμισμ. Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου".
6. Επιλέξτε τον ήχο ή το video clip κουδουνίσματος που θέλετε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή ενός ήχου κουδουνίσματος ή ενός video clip κουδουνίσματος στο μενού Ρυθμίσεων, δείτε την ενότητα "Αντιστοίχιση ενός Ήχου Κουδουνίσματος" στη σελίδα 173 ή "Αντιστοίχιση ενός Αρχείου Video Clip Κουδουνίσματος" στη σελίδα 174.

Σημείωση

- Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο τα ονόματα των ομάδων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM. Δε μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ήχου κουδουνίσματος ή video κουδουνίσματος.

Επεξεργασία Ονόματος Ομάδας.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα ονόματα των ομάδων που θα αντιστοιχήσετε στις καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών. Κατ' αρχήν, αλλάξτε τη Λίστα Επαφών που εμφανίζεται (σελ. 60).

"Επαφές" → "Διαχείριση Ομάδας"

1. **Μαρκάρετε το όνομα ομάδας που επιθυμείτε.**
2. **Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξ. Ονόματος".**
3. **Αλλάξτε το όνομα.**

Αντιστοίχιση Ήχου Κουδουνίσματος ή Video Clip Κουδουνίσματος σε κάθε Καταχώρηση της Λίστας Επαφών

Μπορείτε να αντιστοιχήσετε έναν ξεχωριστό ήχο κουδουνιού ή δόνηση σε μια καταχώρηση που έχετε ήδη αποθηκεύσει.

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. **Μαρκάρετε την καταχώρηση που επιθυμείτε.**
2. **Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".**
3. **Επιλέξτε "Αντιστ. Τόνου/Video".**
4. **Επιλέξτε "Για Κλήση Φωνής", "Για Κλήση Video" ή "Για Νέο Μήνυμα".**
5. **Επιλέξτε "Αντιστοιχ. Τόνου" ή "Αντιστοιχ. Video".**
Όταν επιλέξετε "Αντιστοιχ. Video", μεταβείτε στο βήμα 7.
6. **Επιλέξτε "Προρυθμισμ. Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου".**

7. Επιλέξτε τον ήχο ή το video clip κουδουνίσματος που θέλετε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή ενός ήχου κουδουνίσματος ή ενός video clip κουδουνίσματος στο μενού Ρυθμίσεις, δείτε "Αντιστοίχιση ενός Ήχου Κουδουνίσματος" στη σελίδα 173 ή "Αντιστοίχιση ενός Αρχείου Video Clip Κουδουνίσματος" στη σελίδα 174.

8. Πιέστε [Αποθήκευση] όταν τελειώσετε.

Κατάσταση Μνήμης

Αυτή η λειτουργία σας βοηθά να ελέγχετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται από τη Λίστα Επαφών.

"Επαφές" → "Ειδικές Ρυθμ." → "Κατάσταση Μνήμης"

Λίστα Ταχείας Κλήσης (M 8-3)

Στη λίστα ταχείας κλήσης, μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 8 αριθμούς τηλεφώνου (σελ. 37).

Εισαγωγή Καταχωρήσεων της Λίστας Επαφών στη Λίστα Ταχείας Κλήσης

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
2. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε.
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθ. Ταχ. Κλήσ."
4. Επιλέξτε τη θέση που επιθυμείτε.

Συμβουλή

- Τα εννέα αριθμητικά πλήκτρα αντιστοιχούν στους αριθμούς της λίστας.
- Για να εμφανίσετε τη λίστα ταχείας κλήσης, δείτε "Ταχεία Κλήση" στη σελίδα 37.

Επεξεργασία Λίστας Ταχείας Κλήσης

"Επαφές" → "Λίστα Ταχ. Κλήσ."

1. Μαρκάρετε την καταχώρηση που θέλετε να επεξεργαστείτε.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε την επιλογή που θέλετε.

"Επαναντιστοίχιση" (εμφανίζεται εάν ένας τηλεφωνικός αριθμός έχει ήδη αντιστοιχισθεί):

Εμφανίζει τις Καταχωρήσεις Λίστας Επαφών. Επιλέξτε (επαναντιστοιχήστε) άλλες καταχωρήσεις.

"Αντιστοίχιση" (εμφανίζεται εάν δεν έχει αντιστοιχισθεί κανένας τηλεφωνικός αριθμός):

Εμφανίζει τις Καταχωρήσεις Λίστας Επαφών. Επιλέξτε (αντιστοιχήστε) την καταχώρηση που επιθυμείτε.

"Προβολή": Εμφανίζει τον αριθμό τηλεφώνου που έχετε αντιστοιχήσει.

"Διαγραφή": Διαγράφει τον επιλεγμένο τηλεφωνικό αριθμό από τη λίστα ταχείας κλήσης

"Διαγραφή Όλων": Διαγράφει όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς από τη λίστα ταχείας κλήσης

Αποστολή μίας Καταχώρησης Λίστας Επαφών

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Μαρκάρετε την καταχώρηση που επιθυμείτε.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστ. Επαφής".

3. Επιλέξτε "Ως Μήνυμα", "Με Bluetooth" ή "Με Υπέρυθρες".

"Ως Μήνυμα"

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε "MMS" στη σελίδα 87.

Για "Με Bluetooth"

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε "Bluetooth" στη σελίδα 206.

Για "Με Υπέρυθρες"

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε "Υπέρυθρες" στη σελίδα 212.

Λήψη μίας Καταχώρησης Λίστας Επαφών

Όταν το τηλέφωνο λαμβάνει μία καταχώρηση από τη Λίστα Επαφών, εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

1. Πιέστε [Ναι].

Η ληφθείσα καταχώρηση αποθηκεύεται στη Λίστα Επαφών. Πιέστε [Όχι] για απόρριψη.

Συμβουλή

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της ασύρματης σύνδεσης μέσω υπέρυθρων ή Bluetooth, ανατρέξτε στη "Συνδεσιμότητα" στη σελίδα 206.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις MMS, δείτε "Ρυθμίσεις MMS" στη σελίδα 103.

Φωτογραφική Μηχανή (M 5)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει μία ενσωματωμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

Η φωτογραφική μηχανή σας επιτρέπει να βγάξετε και να στέλνετε φωτογραφίες και να γράφετε video clips, οπουδήποτε και εάν βρίσκεστε.

Λήψη Φωτογραφιών

"Φωτογραφ. Μηχανή"

1. Πιέστε για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

Ακούγεται ο ήχος του κλείστρου και στην οθόνη προβάλλεται η φωτογραφία που τραβήξατε.

2. Πιέστε [Αποθήκευση].

Για να ακυρώσετε, πιέστε [Ακύρωση].

Οι φωτογραφίες που έχετε τραβήξει αποθηκεύονται στο Υλικό μου.

Σημείωση

- Πιέστε το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής αντί το  στη θέση προβολής της οθόνης.
- Όταν η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή δεν είναι ενεργοποιημένη, πιέστε [Επιλ.]. Και επιλέξτε "Φωτογρ. Μηχανή" ή πιέστε .

Αυτοφωτογράφιση

Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες του εαυτού σας, κοιτάζοντας την κύρια οθόνη.

1. Περιστρέψτε την κύρια οθόνη 180° δεξιόστροφα από την κανονική θέση.
2. Πιέστε το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στο πλαίσιο τηλεφώνου.



Σημείωση

- Μην περιστρέψετε την κύρια οθόνη αριστερόστροφα. Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, το τηλέφωνο μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία.

Αποστολή Φωτογραφιών

Μπορείτε να στείλετε τη φωτογραφία που έχετε τραβήξει με την επιλογή "Με Μήνυμα".

"Φωτογραφ. Μηχανή"

1. Πιέστε  για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
2. Πιέστε .
3. Επιλέξτε την επιλογή αποστολής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 87. Μετά την αποστολή του μηνύματος, η φωτογραφία που έχετε τραβήξει αποθηκεύεται στο φάκελο "Το υλικό μου". (Φωτογραφίες των οποίων έχετε αλλάξει το μέγεθος, δεν αποθηκεύονται στο "Υλικό μου").

Σημείωση

- Εάν προσπαθήσετε να στείλετε μία φωτογραφία με πολύ μεγάλο μέγεθος αρχείου, το μέγεθος της φωτογραφίας θα προσαρμοστεί ώστε να είναι δυνατή η αποστολή της με μήνυμα. Η φωτογραφία με το αρχικό μέγεθος αποθηκεύεται στο "Υλικό μου".

Επιλογή του Μεγέθους Φωτογραφίας

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος των φωτογραφιών. Όλες οι φωτογραφίες που λήφθηκαν αποθηκεύονται στο μορμά JPEG.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ρυθμ. Φωτογρ." → "Μέγεθος Φωτογρ."

1. Επιλέξτε το μέγεθος που επιθυμείτε.

Μεγέθη φωτογραφίας:	1224 × 1632	κουκίδες
	960 × 1280	κουκίδες
	768 × 1024	κουκίδες
	480 × 640	κουκίδες
	240 × 320	κουκίδες
	120 × 160	κουκίδες
	120 × 128	κουκίδες

Χρήση της Λειτουργίας Ψηφιακού Zoom

Ρύθμιση Επιπέδου Zoom

1. Στη λειτουργία εικονοσκόπησης, πιέστε  ή .

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Οπτικού Zoom

Το οπτικό zoom σας επιτρέπει να μεγεθύνετε τη φωτογραφία, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη καθαρότητα από τη λειτουργία zoom του οπτικού φακού. Το οπτικό zoom χρησιμοποιείται ως το επίπεδο zoom [x2]. Εάν αυξήσετε το επίπεδο zoom ακόμη περισσότερο, ενεργοποιείται το ψηφιακό zoom.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → **"Ειδικές Ρυθμ."**

1. Επιλέξτε **"Ενεργ. Οπτ. Zoom"**.

Επιλέξτε "Απεν. Οπτ. Zoom" για να απενεργοποιήσετε.

Εάν επιλέξετε "Απεν. Οπτ. Zoom", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνον τη λειτουργία ψηφιακού zoom.

2. Πιέστε ή .

Όταν το τηλέφωνο επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής, οι ρυθμίσεις zoom επανέρχονται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Προσαρμογή της Έκθεσης

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → **"Ρυθμ. Φωτογρ."** → **"Έκθεση"**

1. Πιέστε (Φωτεινό) ή (Σκούρο).

Ενδείξεις φωτεινότητας (επιπέδων έκθεσης) φωτογραφίας

     : (Φωτεινή → Κανονική → Σκούρα)

Όταν το τηλέφωνο επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής, η φωτεινότητα επανέρχεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Φως Κινητού

Αλλαγή Χρώματος Φωτισμού

Μπορείτε να τραβήξετε μία φωτογραφία σε διάφορες λειτουργίες χρώματος.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → **"Ρυθμ. Φωτογρ."** → **"Φως Κινητού"** → **"Χρώμα Φωτισμού"**

1. Επιλέξτε το χρώμα φλας που επιθυμείτε.

Χρώματα φλας: Λευκό/Κόκκινο/Κίτρινο/Πράσινο/Μπλε/Βιολετί/Ανοιχτό μπλε/Disco

Αλλαγή Κατάστασης Λειτουργίας Λυχνίας Κινητού

Ρυθμίστε τη λυχνία φωτισμού ανάλογα με τις ανάγκες σας.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ρυθμ. Φωτογρ." → "Φως Κινητού" → "Λειτουργία"

1. Επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε.

"Ενεργό" (): Το φως είναι αναμμένο διαρκώς.

"Αυτόματο" (): Το φως ανάβει εάν το τηλέφωνο ανιχνεύσει ότι βρίσκεστε σε σκοτεινό περιβάλλον.

"Χαμηλός Φωτισμ." (): Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για κοντινή λήψη.

"Μη ενεργό": Το φως είναι σβηστό διαρκώς.

Η εκάστοτε ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη. Επιλέξτε "Μη ενεργό" για να την απενεργοποιήσετε.

Χρήση του Χρονοδιακόπτη (Χρονοδιακόπτης)

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Λειτουργ. Φωτ. Μηχανής" → "Χρονοδιακόπτης"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Στην οθόνη εμφανίζεται "  " εάν επιλέξετε "Ενεργό".

Επιλογή της Σκηνής

Μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη σκηνή όταν τραβάτε μία φωτογραφία.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ρυθμ. Φωτογρ." → "Σκηνή"

1. Επιλέξτε τη σκηνή που επιθυμείτε.

Συνεχής Λήψη

Μπορείτε να τραβήξετε συνεχόμενες φωτογραφίες με διάφορες επιλογές.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Λει. Φωτ. Μηχανής" → "Συνεχής Λήψη"

1. Επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε.

Διατίθενται οι παρακάτω λειτουργίες συνεχούς λήψης:

"Μη ενεργό": Οι συνεχόμενες λήψεις ακυρώνονται.

"4 Φωτογραφίες"/"9 Φωτογραφίες":

Συνεχόμενη φωτογράφιση 4 ή 9 φωτογραφιών.

Μετά την επιλογή αυτής της λειτουργίας, επιλέξτε την ταχύτητα που θέλετε από τις εξής:

"Πολύ Γρήγορη"

"Γρήγορη"

"Κανονική"

"Αργή"

"Πολύ Αργή"

"Χειροκίνητη"

 "Συνεχής":

Τραβά 9 συνεχόμενες φωτογραφίες σε διάφορα επίπεδα χρώματος και φωτεινότητας. Μετά την επιλογή αυτής της λειτουργίας, πιέστε  στη συνέχεια επιλέξτε "Γρήγορη" ή "Κανονική".

 "Υπέρθεση":

Συρράπτει τις συνεχόμενες φωτογραφίες σε μία ενιαία δημιουργώντας μία συνδυασμένη φωτογραφία.

Μετά την επιλογή αυτής της λειτουργίας, πιέστε  και στη συνέχεια επιλέξτε "Γρήγορη" ή "Κανονική".

Σημείωση

- Εάν επιλέξετε "Χειροκίνητο" για να πραγματοποιήσετε συνεχή λήψη φωτογραφιών, πιέστε  ή το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής (όταν η οθόνη βρίσκεται στη θέση προβολής) και ρυθμίστε χειροκίνητα την ταχύτητα που θέλετε.
- Όταν οι λειτουργίες Χρονοδιακόπτης και Συνεχής Λήψη είναι ενεργοποιημένες ταυτόχρονα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη " " (για "4 Φωτογραφίες"/για παράδειγμα).

Επιλογή ενός Πλαισίου

Μπορείτε να επιλέξετε ένα πλαίσιο από προρυθμισμένα σχέδια. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε ένα πλαίσιο από τις Αποθηκευμένες Φωτογραφίες.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Λειτ. Φωτ. Μηχανής" → "Πλαίσιο Φωτογρ."

1. Επιλέξτε "Προρυθμ. Πλαίσια" ή "Οι Φωτογρ. Μου".

2. Επιλέξτε το πλαίσιο που επιθυμείτε.

Το επιλεγμένο πλαίσιο επιβεβαιώνεται στην οθόνη.

3. Πιέστε .

Σημείωση

- Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες μεγαλύτερες από 240 κουκίδες [Π] × 320 κουκίδες [Υ].

Εναλλαγή στη Λειτουργία Βιντεοκάμερας

Μπορείτε να μεταβείτε από τη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής στη λειτουργία βιντεοκάμερας. Μπορείτε, επίσης, να εναλλάσσετε μεταξύ αυτών των δύο λειτουργιών πιέζοντας .

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Βιντεοκάμερα"

Χρήση της Πλήρους Οθόνης

Μπορείτε να εμφανίσετε την προεπισκόπηση σε πλήρη οθόνη χωρίς να εμφανίζεται η περιοχή των πλήκτρων ελέγχου και των ενδείξεων.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ειδικές Ρυθμ."

1. Επιλέξτε "Πλήρες Εικονοσκ."

Για να επιστρέψετε στο κανονικό εικονοσκόπιο, επιλέξτε "Κανον. Εικονοσκ."

Επιλογή της Ποιότητας Φωτογραφίας

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ρυθμ. Φωτογρ." → "Ποιότ. Φωτογρ."

1. Επιλέξτε την ποιότητα φωτογραφίας που επιθυμείτε.

Ενδείξεις ποιότητας φωτογραφίας

$\overline{SF}$: Πολύ Υψηλή

$\overline{F}$: Υψηλή

$\overline{N}$: Κανονική

Επιλογή του Ήχου Κλείστρου

Μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο κλείστρου από 3 προρυθμισμένα μοτίβα.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ειδικές Ρυθμ." → "Ήχος Κλείστρου"

1. Επιλέξτε τον ήχο κλείστρου που επιθυμείτε.

Σημείωση

- Για τη Συνεχή Λήψη χρησιμοποιείται ένας ξεχωριστός ήχος κλείστρου, ο οποίος δεν μπορεί να αλλαχθεί χρησιμοποιώντας τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις.

Επιλογή της Μνήμης Αποθήκευσης

Μπορείτε να επιλέξετε τη θέση για να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ειδικές Ρυθμ." → "Αποθ. Νέων Φωτ. σε"

1. Επιλέξτε τη θέση που θέλετε, "Μνήμη Συσκευής", "Κάρτα Μνήμης" ή "Επιλογή".

Σημείωση

- Εάν επιλέξετε "Επιλογή", θα επιλέγετε την επιθυμητή θέση κάθε φορά που θα αποθηκεύετε.

Ρυθμίσεις Εστίασης

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την εστίαση ανάλογα με τις συνθήκες, για να τραβήξετε μία φωτογραφία.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ειδικές Ρυθμ." → "Αυτόματη Εστίαση"

1. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

Ενδείξεις κατάστασης εστίασης

AF : Κανονική

∞ : Macro

MF : Χειροκίνητη εστίαση

Αυτόματη Αποθήκευση

Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη αποθήκευση των φωτογραφιών.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ειδικές Ρυθμ." → "Αυτόμ. Αποθήκευση"

1. Επιλέξτε "Ενεργό".

Επιλέξτε "Μη ενεργό" για να απενεργοποιήσετε.

Χρήση της Λειτουργίας Βοήθειας

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Βοήθεια"

Έξοδος από τη Θέση Προβολής της Οθόνης

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία όταν θέλετε να επιστρέψετε από τη θέση προβολής της οθόνης στην κανονική θέση.

1. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο ακύρωσης στη θέση εικονοσκοπίου.

Εγγραφή Video Clips

Μπορείτε να γράψετε video clips με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ακόμη και όταν η οθόνη βρίσκεται στη θέση προβολής.

Εγγραφή Video Clips

"Φωτογραφ. Μηχανή"

Η προεπισκόπηση εμφανίζεται στην οθόνη.

1. Πιέστε .

Πιέστε το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής όταν η οθόνη βρίσκεται στη θέση προβολής.

2. Για να διακόψετε την εγγραφή, πιέστε .

Εάν θέλετε να κάνετε προεπισκόπηση πριν την αποθήκευση, επιλέξτε "Προεπισκόπηση".

3. Επιλέξτε "Αποθήκευση Video".

Το video clip αποθηκεύεται στη θέση "Το υλικό μου".

Σημείωση

- Εάν θέλετε να γράψετε ένα video clip σε προσανατολισμό τοπίου, τοποθετήστε την οθόνη στη θέση προβολής ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία εικονοσκόπηση. Η οθόνη αλλάζει αυτόματα σε προσανατολισμό τοπίου.
- Θέστε το τηλέφωνο σε λειτουργία βιντεοκάμερας για να γράψετε ένα video. Τα video clips αποθηκεύονται σε μορφή ".3gp" στους δύο ακόλουθους τύπους:

 Για Αποστ. Μην: QCIF ή SubQCIF

 Μεγάλο Video: QCIF, SubQCIF ή QVGA (MPEG4)

Το μορφή QVGA (MPEG4) είναι διαθέσιμο όταν επιλέξετε "Μεγάλο Video" για τη Διάρκεια Εγγραφής (σελ. 83) και επιλέξετε QVGA (MPEG4). Τα video clips αποθηκεύονται σε μορφή "ASF".



- Μαζί με το video clip μπορεί να ηχογραφηθεί και ο ήχος εάν έχει ενεργοποιηθεί και το μικρόφωνο. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του μικροφώνου είναι "Ενεργό". Για την εγγραφή ενός video clip χωρίς ήχο, απενεργοποιήστε το μικρόφωνο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε "Εγγραφή Video Clips με Ήχο" στη σελίδα 85.

Αποστολή Video Clips

"Φωτογραφ. Μηχανή"

1. Πιέστε .

Πιέστε το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής όταν η οθόνη βρίσκεται στη θέση προβολής.

2. Για να διακόψετε την εγγραφή, πιέστε .

Εάν θέλετε να κάνετε προεπισκόπηση πριν την αποθήκευση, επιλέξτε "Προεπισκόπηση".

3. Επιλέξτε "Αποθήκ. & Αποστολή".

Επιλέξτε τον τρόπο αποστολής που θέλετε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 87.

Σημείωση

- Μπορείτε να στείλετε τα video clips *μόνον* εάν έχετε επιλέξει "Για Αποστ. Μην." για τη διάρκεια εγγραφής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε "Επιλογή της Διάρκειας Εγγραφής" στη σελίδα 83.

Χρήση της Λειτουργίας Zoom

Ρύθμιση Επιπέδου Zoom

1. Στη λειτουργία εικονοσκόπιου, πιέστε ή .

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Οπτικού Zoom

Το οπτικό zoom σας επιτρέπει να μεγεθύνετε τη φωτογραφία, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη καθαρότητα από τη λειτουργία zoom του οπτικού φακού. Το οπτικό zoom χρησιμοποιείται ως το επίπεδο zoom $\times 2$. Εάν αυξήσετε το επίπεδο zoom ακόμη περισσότερο, ενεργοποιείται το ψηφιακό zoom.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ειδικές Ρυθμ."

1. Επιλέξτε "Ενεργ. Οπτ. Zoom".

Επιλέξτε "Απεν. Οπτ. Zoom" για να απενεργοποιήσετε.

2. Πιέστε ή .

Σημείωση

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Ενεργ. Οπτ. Zoom". Εάν επιλέξετε "Απεν. Οπτ. Zoom", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνον τη λειτουργία ψηφιακού zoom.

Προσαρμογή της Έκθεσης

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ρυθμίσεις Video" → "Έκθεση"

1. Πιέστε (Φωτεινό) ή (Σκούρο).

Ενδείξεις φωτεινότητας (επιπέδων έκθεσης) φωτογραφίας

     : (Φωτεινή → Κανονική → Σκούρα)

Όταν το τηλέφωνο επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής, η φωτεινότητα επανέρχεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Μπορείτε να γράψετε ένα video clip σε διάφορες λειτουργίες χρώματος.

1. Επιλέξτε το χρώμα φλας που επιθυμείτε.

Αλλαγή Κατάστασης Λειτουργίας Λυχνίας Κινητού

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ρυθμ. Φωτογρ." → "Φως Κινητού" → "Λειτουργία"

"Ενεργό" (☒):	Το φως είναι αναμμένο διαρκώς.
"Αυτόματο" (☑):	Το φως ανάβει εάν το τηλέφωνο ανιχνεύσει ότι βρίσκεστε σε σκοτεινό περιβάλλον.

Η εκάστοτε ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη. Επιλέξτε "Μη ενεργό" για να την απενεργοποιήσετε.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ρυθμίσεις Video" → "Χρόνος Εγγραφής"

Για Αποστ. Μην.:	Περιορίζει το μέγεθος για την αποστολή μηνύματος ανάλογα με τον παροχέα δικτύου.
Μεγάλο Video:	Λιγότερο από 30 λεπτά. (εξαρτάται από τη χωρητικότητα της μνήμης).

Σημείωση

- Εάν επιλέξετε "Για Αποστ. Μην." για τη διάρκεια εγγραφής, το μέγεθος του αρχείου περιορίζεται ανάλογα με τον παροχέα δικτύου. Επομένως, περιορίζεται και η ποιότητα για αυτή τη ρύθμιση.
- Το μήνυμα "Αποθήκ. & Αποστολή" δεν εμφανίζεται μετά την εγγραφή στη λειτουργία Μεγάλου Video.
- Εάν επιλέξετε "Μεγάλο Video", μπορείτε να επιλέξετε το φORMά video από "QCIF ή SubQCIF" ή "QVGA(MPEG4)".

Εναλλαγή στη Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής

Μπορείτε να αλλάξετε στην κατάσταση λειτουργίας ψηφιακής μηχανής. Μπορείτε, επίσης, να περάσετε στη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής πιέζοντας .

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Φωτογρ. Μηχανή"

Επιλογή Ποιότητας Video

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ρυθμίσεις Video" → "Ποιότητα Ταινίας"

1. Επιλέξτε την ποιότητα video που επιθυμείτε.

Ενδείξεις ποιότητας ταινίας

 SF : Πολύ Υψηλή

 F : Υψηλή

 N : Κανονικό

Σημείωση

- Όσο καλύτερη ποιότητα επιλέξετε, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το μέγεθος αρχείου.

Εγγραφή Video Clips με Ήχο

Για να γράψετε ένα video clip με ήχο θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει το μικρόφωνο.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ρυθμίσεις Video" → "Μικρόφωνο"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Σημείωση

- Το μικρόφωνο είναι ήδη ενεργοποιημένο στην προεπιλεγμένη ρύθμιση. Επιλέξτε "Μη ενεργό" για να γράψετε ένα video clip χωρίς ήχο.

Συμβουλή

- Το μέγεθος αρχείου για το video clip μπορεί να μειωθεί εάν δεν εγγραφεί ταυτόχρονα και ο ήχος.

Αλλαγή του Μεγέθους Φωτογραφίας

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος φωτογραφίας κατά την αναπαραγωγή/εγγραφή.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ειδικές Ρυθμ." → "Μέγεθος Φωτογρ."

1. Επιλέξτε "Μεγάλο(QCIF)" ή "Μικρό(SubQCIF)".

Επιλογή της Μνήμης Αποθήκευσης

Μπορείτε να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης των video clips που έχετε γράψει.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ειδικές Ρυθμ." → "Αποθ. Νέων Video σε"

1. Επιλέξτε τη θέση που θέλετε, "Μνήμη Συσκευής", "Κάρτα Μνήμης" ή "Επιλογή".

Σημείωση

- Εάν επιλέξετε "Επιλογή", θα επιλέγετε την επιθυμητή θέση κάθε φορά που θα αποθηκεύετε.

Ρυθμίσεις Εστίασης

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε αυτόματα την εστίαση ανάλογα με τις συνθήκες, για να γράψετε ένα video clip.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ειδικές Ρυθμ." → "Ρυθμία. Εστίασης"

1. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

Ενδείξεις Κατάστασης Εστίασης

^{AF} : Κανονική

 : Macro

^{MF} : Χειροκίνητη εστίαση

Χρήση της Λειτουργίας Βοήθειας

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Βοήθεια"

Κωδικοποίηση Video



"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ειδικές Ρυθμ." → "Κωδικοπ. Video"

1. Επιλέξτε το κατάλληλο φoρμά.

Έξοδος από τη Θέση Προβολής της Οθόνης

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία όταν θέλετε να επιστρέψετε από τη θέση προβολής της οθόνης στην κανονική θέση.

1. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο ακύρωσης στη θέση εικονοσκοπίου.

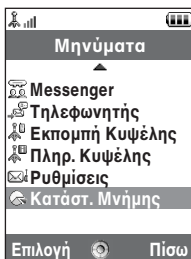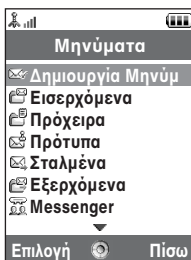

Το τηλέφωνο σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα, μηνύματα πολυμέσων ή μηνύματα e-mail, αλλά και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις WAP.

MMS

Η λειτουργία MMS σας επιτρέπει να λαμβάνετε και να στέλνετε μηνύματα πολυμέσων χωρητικότητας έως και 300 KB με συνημμένες φωτογραφίες, ήχους ή video clips.

Σημείωση

- Ορισμένες λειτουργίες MMS ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες πάντοτε, πράγμα που εξαρτάται από το δίκτυό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.
- Το μέγιστο μέγεθος του μηνύματος εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχει πραγματοποιήσει ο παροχέας δικτύου.

SMS

Η λειτουργία SMS σας επιτρέπει να στέλνετε γραπτά μηνύματα μεγέθους έως και 765 χαρακτήρες. Εάν στείλετε ένα μήνυμα μεγαλύτερο από 160 χαρακτήρες, αυτό μοιράζεται σε περισσότερα τμήματα.

Email

Η λειτουργία Email σας επιτρέπει να στείλετε μηνύματα μεγέθους έως και 300 KB.

Δημιουργία Νέου Μηνύματος

(Email)

☐ → "Δημιουργία Μηνύμ" → "Email"

(MMS/SMS)

☐ → "Δημιουργία Μηνύμ" → "Μήνυμα"

1. Εισάγετε το μήνυμα.

2. (Email/MMS)

Πιέστε [Επιλογές] και επιλέξτε "Εισαγωγή στοιχείου", εάν θέλετε να επισυνάψετε αρχεία.

3. (Email/MMS)

Επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε. Λεπτομέρειες αναφέρονται στις παρακάτω ενότητες.

"Εικόνα":	Επισυνάπτει αρχεία φωτογραφίας.
"Ήχος":	Επισυνάπτει αρχεία ήχου.
"Βίντεο":	Επισυνάπτει αρχεία video clip.
"Επισύναψη επαφής":	Επισυνάπτει καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών.
"Επισύναψη συνάντησης":	Επισυνάπτει καταχωρήσεις Χρονοδιαγράμματος.

4. Επιλέξτε "Αποστολή".

5. (MMS)

Εισάγετε ή επιλέξτε τη διεύθυνση e-mail ή τον αριθμό τηλεφώνου από τη Λίστα Επαφών.

(SMS)

Εισάγετε ή επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου από τη Λίστα Επαφών.

(Email)

Εισάγετε τη διεύθυνση email από τη Λίστα Επαφών.

Για να προσθέσετε πολλαπλές διευθύνσεις e-mail ή τηλεφωνικούς αριθμούς (έως και 20), μαρκάρετε το πεδίο του παραλήπτη, πιέστε [Επιλ.], επιλέξτε "Επεξ. & Προσθ. Αποστολέα", στη συνέχεια επιλέξτε "Προσθ. Παραλήπτ.".

Εισάγετε ή επιλέξτε τη διεύθυνση e-mail ή τον αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε από την υπάρχουσα Λίστα Επαφών.

Μπορείτε να εισάγετε έως και 20 ψηφία (MMS/SMS) ή 128 χαρακτήρες (Email/MMS) σε κάθε διεύθυνση email address ή αριθμό τηλεφώνου.

Για να αλλάξετε τον τύπο παραληπτών πιέστε [Επιλ.], επιλέξτε "Επεξεργ. Αποδεκτών" και επιλέξτε "Αλλαγή σε ΠΡΟΣ", "Αλλαγή σε CC" or "Αλλαγή σε BCC" (Email/MMS).

6. (Email/MMS)

Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και εισάγετε το θέμα.

7. (MMS/SMS)

Ο τύπος μεταφοράς (SMS ή MMS) εμφανίζεται στο πεδίο "Τύπος μηνύματος". Επιλέξτε το πεδίο και επιλέξτε τον τύπο μεταφοράς που επιθυμείτε.

8. Επιλέξτε "Ειδικές" για να ρυθμίσετε τις προηγμένες επιλογές αποστολής μηνύματος.

- "Καθυστέρηση παράδοσης" ("Χωρίς καθυστέρηση", "30 λεπτά", "1 ώρα", "6 ώρες", "1 ημέρα", "1 εβδομάδα" (για MMS):
Ορίζει το χρόνο στον οποίο θα παραδοθεί το μήνυμα μετά την πίεση του πλήκτρου Αποστολής.
- "Αναφορά παράδοσης" ("Ναι", "Όχι") (για MMS/SMS):
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την Αναφορά Παράδοσης για την επιτυχή αποστολή του μηνύματος στον παραλήπτη.
- "Ωρα Λήξης" ("Διαγραφή ποτέ", "30 λεπτά", "1 ώρα", "6 ώρες", "1 ημέρα", "1 εβδομάδα" (για SMS/MMS):
Ορίζει το Χρόνο Λήξης μέχρι τον οποίο ένα μήνυμα θα παραμένει αποθηκευμένο στο διακομιστή.
- Προτεραιότητα ("Υψηλή", "Κανονική", "Χαμηλή"):
Εκχωρεί προτεραιότητες στα μηνύματα που δημιουργείτε.
- "Αναφορά Ανάγνωσης" ("Ναι", "Όχι") (για MMS/SMS):
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την Αναφορά Ανάγνωσης όταν απαιτηθεί από τον παραλήπτη να ενημερώσει τον αποστολή για την ανάγνωση του μηνύματος.

9. Μαρκάρετε την "Αποστολή", στη συνέχεια πιέστε για να στείλετε.

Μετά την αποστολή του, το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο "Σταλμένα".

Σημείωση

- Το τρέχον μέγεθος μηνύματος που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια δημιουργίας του μηνύματος είναι προσεγγιστικό.
- Εάν ένα μήνυμα δεν μπορεί να αποσταλεί για κάποιο λόγο, τότε αυτό παραμένει στα Εξερχόμενα και στην κατάσταση αναμονής εμφανίζεται το εικονίδιο "✉".

Συμβουλή

- Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα χωρίς να το στείλετε, επιλέξτε [Επιλογές] και επιλέξτε "Αποθήκευση στο φάκελο Πρόχειρα" στο βήμα 2.
- Μπορείτε να στείλετε τα παρακάτω στοιχεία ως συνημμένα στα μηνύματα πολυμέσων. Λεπτομέρειες αναφέρονται στις παρακάτω ενότητες.
 - Δεδομένα από Το υλικό μου
 - Καταχώρηση Λίστας Επαφών
 - Αρχείο (καταχώρηση χρονοδιαγράμματος που έχει δημιουργηθεί στο Ημερολόγιο, καταχώρηση Λίστας επαφών) κλπ.
- Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε την επιλογή προτύπων για να συνθέσετε ένα μήνυμα. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της επιλογής, δείτε "Χρήση Προτύπων" στη σελίδα 57.

Επισύναψη Δεδομένων από Το υλικό μου

1. Στο βήμα 3 στη "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 87, επιλέξτε από "Εικόνα", "Ήχος" ή "Βίντεο".

2. Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε.

Εάν θέλετε να τραβήξετε νέες φωτογραφίες, να ηχογραφήσετε ήχους ή να γράψετε video clips, επιλέξτε "Λήψη Φωτογραφίας", "Ηχογράφηση" ή "Εγγραφή Video".

- (Για φωτογραφίες)
Για την επισύναψη φωτογραφιών, επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή αλλαγής μεγέθους, αφού το μέγιστο μέγεθος ενός μηνύματος εξαρτάται από τον παροχέα δικτύου.
- (Για ήχους)
Για την επισύναψη ήχων, επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή μορμά, αφού το μέγιστο μέγεθος ενός μηνύματος εξαρτάται από τον παροχέα δικτύου.

Επισύναψη μίας Καταχώρησης Χρονοδιαγράμματος

1. Στο βήμα 3 στη "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 87, επιλέξτε "Επισύναψη συνάντησης".
2. Επιλέξτε την ημέρα που περιλαμβάνει τις καταχωρήσεις χρονοδιαγράμματος που θέλετε να επισυνάψετε.

3. Επιλέξτε την καταχώρηση χρονοδιαγράμματος που επιθυμείτε.

Προσθήκη Πληροφοριών από μία Καταχώρηση Λίστας Επαφών

1. Στο βήμα 3 της παραγράφου "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 87, επιλέξτε "Επισύναψη επαφής".
2. Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
Εάν θέλετε να επιλέξετε τη δική σας καταχώρηση Λίστας Επαφών, επιλέξτε "Στοιχ. Επαφ. Μου".
3. Επιλέξτε το πεδίο που επιθυμείτε.

Εισάγεται η επιλεγμένη πληροφορία.

Προσθήκη ενός Slide Show

1. Στο βήμα 2 στη "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 87, επιλέξτε "Επιλογές" και επιλέξτε "Προσθήκη Διαφάνειας".

Εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα slides, επιλέξτε "Προσθήκη διαφάνειας πριν" ή "Προσθήκη διαφάνειας μετά".

2. Εισάγετε το μήνυμα.

Εάν θέλετε να ορίσετε τη διάρκεια κάθε slide, πιέστε [Επιλογές] και επιλέξτε "Διάρκεια Slide", στη συνέχεια επιλέξτε τη διάρκεια που επιθυμείτε.

Συμβουλή

- Μπορείτε να δημιουργήσετε μηνύματα μεγέθους έως και 300 KB. Κάθε slide μπορεί να περιέχει μία φωτογραφία ή/και ένα αρχείο ήχου ή video clip.

Μετακίνηση ή Αφαίρεση Συνημμένων

1. Στο βήμα 3 στη "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 87, πιέστε [Επιλογές] και επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή αφαίρεσης για κάθε συνημμένο.

Αποστολή Μηνύματος από τα Πρόχειρα

 → "Πρόχειρα"

1. Επιλέξτε την καρτέλα που θέλετε, SMS/MMS ή E-mail.
2. Πιέστε [Επιλογές] και επιλέξτε "Επεξεργασία & Αποστολή".
3. Τροποποιήστε το μήνυμα, εάν χρειάζεται.
4. Επιλέξτε "Αποστολή".
5. Μαρκάρετε την "Αποστολή", στη συνέχεια πιέστε  για να στείλετε.

Ανάγνωση MMS

Τα μηνύματα που λαμβάνετε αποθηκεύονται στα Εισερχόμενα.

Προβολή Μηνυμάτων πριν τη Λήψη

Όταν λαμβάνετε ένα εισερχόμενο μήνυμα, στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζεται η ένδειξη MMS ().

 → **"Εισερχόμενα"**

1. Επιλέξτε την ειδοποίηση μηνύματος που θέλετε να δείτε.

Συμβουλή

- Η ένταση εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της Έντασης Εφαρμογής (σελ. 146). Ο ήχος απενεργοποιείται όταν η "Ένταση Εφαρμογής" ρυθμιστεί σε "Σιωπηλό".

Αποθήκευση του Αριθμού Τηλεφώνου ενός Αποστολέα στη Λίστα Επαφών

 → **"Εισερχόμενα"**

1. Μαρκάρετε το μήνυμα από το οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail.

2. Πιέστε [Επιλογές] και επιλέξτε "Αποθήκ. διεύθυνσης".

Εμφανίζεται η οθόνη νέας καταχώρησης της Λίστας Επαφών που περιλαμβάνει τον τηλεφωνικό αριθμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια νέα καταχώρηση Λίστας Επαφών, δείτε "Προσθήκη Νέας Επαφής" στη σελίδα 61.

Κλήση του Αριθμού Τηλεφώνου ενός Αποστολέα που Περιέχεται σε ένα Μήνυμα

 → **"Εισερχόμενα"**

1. Μαρκάρετε το μήνυμα που περιλαμβάνει τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλετε να καλέσετε.
2. Πιέστε [Επιλογές] και επιλέξτε "Κλήση επαφών".

Λήψη ενός Μοναδικού MMS

 → "Εισερχόμενα"

1. Μαρκάρετε την ειδοποίηση μηνύματος () που θέλετε να "κατεβάσετε".
2. Πιέστε [Επιλογές] και επιλέξτε "Φόρτωση".

Η λήψη ξεκινά και η ένδειξη μετατρέπεται σε .

Συμβουλή

- Μπορείτε να "κατεβάσετε" περισσότερα μηνύματα ταυτόχρονα. Δείτε την επόμενη ενότητα.

Λήψη Πολλαπλών MMS

 → "Εισερχόμενα"

1. Πιέστε [Επιλογές] και επιλέξτε "Ειδικές".
2. Επιλέξτε "Πολλαπλή επιλογή".
3. Επιλέξτε την ειδοποίηση μηνύματος που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας την επιλογή "Επιλογή/Αποεπιλογή" ή "Επιλογή Όλων".
4. Επιλέξτε "Φόρτωση".

Τα επιλεγμένα μηνύματα λαμβάνονται ταυτόχρονα.

Απάντηση σε ένα Μήνυμα ή σε Όλες τις Διευθύνσεις

 → "Εισερχόμενα"

1. Μαρκάρετε το μήνυμα του αποστολέα στον οποίο θέλετε να απαντήσετε.
2. Πιέστε [Επιλογές] και επιλέξτε "Απάντηση" ή "Απάντηση Όλων".
3. Εισάγετε το μήνυμα.
4. Πιέστε "Αποστολή".
5. Μαρκάρετε την "Αποστολή", στη συνέχεια πιέστε  για να στείλετε.

Πρώθηση ενός Μηνύματος

 → **"Εισερχόμενα"**

1. Μαρκάρετε το μήνυμα που θέλετε να προωθήσετε.
2. Πιέστε [Επιλογές] και επιλέξτε "Πρώθηση".
3. Ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 9 στη "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 87.

Απομακρυσμένη Πρώθηση

Μπορείτε να μεταφέρετε τα μηνύματα e-mail που είναι αποθηκευμένα στο διακομιστή e-mail προς άλλους παραλήπτες.

 → **"Εισερχόμενα"**

1. Μαρκάρετε την ειδοποίηση μηνύματος () που θέλετε να μεταφέρετε.
2. Πιέστε [Επιλογές] και επιλέξτε "Πρώθηση".
3. Ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 5 στη "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 87.

Ταξινόμηση Μηνυμάτων στη Λίστα

 → "Εισερχόμενα"

1. Πιέστε [Επιλογές] και επιλέξτε "Ειδικές".
2. Επιλέξτε "Ταξινόμηση".
3. Επιλέξτε τον τύπο ταξινόμησης που επιθυμείτε.

Κλείδωμα και Ξεκλείδωμα των Μηνυμάτων

 → "Εισερχόμενα"

1. Μαρκάρετε το μήνυμα που θέλετε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε.
2. Πιέστε [Επιλογές] και επιλέξτε "Ειδικές".
3. Επιλέξτε "Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα".

Εκπομπή Κυψέλης (M 4-10)

Μπορείτε να λάβετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης ή γενικά μηνύματα όπως δελτία πρόγνωσης καιρού ή δελτία κυκλοφορίας. Αυτές οι πληροφορίες μεταδίδονται σε συνδρομητές συγκεκριμένων περιοχών του δικτύου.

Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Εκπομπής Κυψέλης

"Μηνύματα" → "Εκπομπή Κυψέλης" → "Ενεργ./Απενεργ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Ανάγνωση Μηνυμάτων Εκπομπής Κυψέλης

"Μηνύματα" → "Εκπομπή Κυψέλης" → "Ανάγνωση Μηνυμ."

1. Επιλέξτε το αντικείμενο που επιθυμείτε.
2. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να διαβάσετε το μήνυμα.
3. Πιέστε [Πίσω].

Ρυθμίσεις Γλωσσών

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία προτιμάτε να εμφανίζονται τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

"Μηνύματα" → "Εκπομπή Κυψέλης" → "Ρυθμίσεις" → "Γλώσσα"

Εμφανίζεται η τρέχουσα γλώσσα.

1. Πιέστε .

Εμφανίζεται η λίστα γλωσσών.

2. Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε.

3. Πιέστε [Αποθήκ.].

Εγγραφή στην Υπηρεσία Εκπομπής Κυψέλης

Επιλέξτε τη σελίδα από το μήνυμα εκπομπής κυψέλης που θέλετε.

"Μηνύματα" → "Εκπομπή Κυψέλης" → "Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Θεμ. Πληρ." → [Επιλογές]

1. Επιλέξτε "Προσθ./Αφαίρεση".

2. Επιλέξτε τη σελίδα που επιθυμείτε.

3. Πιέστε [Πίσω].

Συμβουλή

- Εάν η σελίδα που επιθυμείτε δεν περιλαμβάνεται στη λίστα που εμφανίζεται στο βήμα 2, επιλέξτε "Δημιουργ. Θέμ." στο βήμα 1 και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον κωδικό θέματος για να προστεθεί η σελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό θέματος, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληροφορία Κυψέλης (M 4-11)

Η Πληροφορία Κυψέλης είναι ένα μήνυμα που στέλνουν οι φορείς δικτύων στους συνδρομητές μίας συγκεκριμένης περιοχής.

Όταν λαμβάνετε μία Πληροφορία Κυψέλης, το μήνυμα (κωδικός περιοχής) εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Πληροφορίας Κυψέλης

"Μηνύματα" → "Πληρ. Κυψέλης"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Σημείωση

- Εάν η Πληροφορία Κυψέλης έχει ρυθμιστεί στο "Ενεργό", θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής της μπαταρίας.

Ρύθμιση των MMS/SMS/Email (M 4-12)

Γενικές Ρυθμίσεις

"Μηνύματα" → "Ρυθμίσεις" → "Γενικές Ρυθμίσεις"

1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- "Λήψη από το σπίτι" ("Πάντοτε λήψη", "Πάντα αναβολή"): Ρυθμίζει το χρόνο λήψης των μηνυμάτων στην περιοχή του οικείου σας δικτύου.
 "Πάντοτε λήψη": Άμεση λήψη μηνυμάτων από το διακομιστή.
 "Πάντα αναβολή": Αναβάλλει τη λήψη των μηνυμάτων.
- "Λήψη περιαγωγής." ("Πάντοτε λήψη", "Πάντα αναβολή"): Ρυθμίζει το χρόνο λήψης των μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή εκτός του οικείου δικτύου σας.
 "Πάντοτε λήψη": Άμεση λήψη μηνυμάτων από το διακομιστή.
 "Επανάληψη αναφοράς επιτρέπεται":
 Αναβάλλει τη λήψη των μηνυμάτων.
- "Αναφορά παράδοσης": Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την Αναφορά Παράδοσης.
- "Αναφορά Ανάγνωσης": Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την Αναφορά Ανάγνωσης.
- "Ωρα Λήξης": Υποδηλώνει τις ημέρες και ώρες που μπορεί να παραμείνει ένα μήνυμα που στέλνετε στο κέντρο μηνυμάτων χωρίς να παραδοθεί στον παραλήπτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το κέντρο μηνυμάτων θα προσπαθεί συνεχώς να παραδώσει στον παραλήπτη το μήνυμα.
 Επιλέξτε την περίοδο ισχύος.

- "Επανάληψη αναφοράς επιτρέπεται":
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την Επανάληψη αναφοράς. Επιτρέπεται κατά τη λήψη ενός μηνύματος, το οποίο αφορά στη λειτουργία Αναφοράς Παράδοσης.
- "Αυτόματη Διαγραφή" ("Κανένα", "Εισερχόμενα", "Σταλμένα", "Και τα δύο"):
Διαγράφει αυτόματα τα πιο παλιά μηνύματα από τους φακέλους "Εισερχόμενα", "Σταλμένα" ή "Και τα δύο" (Εισερχόμενα και Σταλμένα), όταν αυτοί γεμίσουν.
- "Υπογραφή":
Ανοίγει την οθόνη εισαγωγής της υπογραφής.
- "Ιστορικό Απάντησης" ("Ναι", "Όχι"):
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το εάν το μήνυμα θα προστεθεί στο μήνυμα απάντησής σας ή όχι.

Ρυθμίσεις SMS

"Μηνύματα" → "Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις SMS"

1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- "Κέντρο μηνυμάτων":
Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου.
Εάν θέλετε να εισαγάγετε έναν κωδικό χώρας για την αποστολή ενός μηνύματος σε έναν διεθνή αριθμό τηλεφώνου, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το  μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο +.
- "Διαδρομή απάντησης":
Αποδέχεται ή απορρίπτει την επιλογή η διαδρομή απάντησης να είναι ίδια με τη διαδρομή αποστολής, όταν λαμβάνετε το μήνυμα απάντησης για το μήνυμά σας.

- "Μορφή":
Επιλέξτε τη μορφή μηνύματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε όταν δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα.
- "Βελτιστοποίηση":
Όταν ρυθμιστεί σε "Ενεργό" (προεπιλογή), οι χαρακτήρες διπλού byte, όπως είναι οι ευρωπαϊκοί χαρακτήρες με τόνο, μετατρέπονται σε χαρακτήρες μονού byte και αποστέλλονται.
Όταν ρυθμιστεί σε "Μη ενεργό", οι χαρακτήρες διπλού byte αποστέλλονται στη μορφή που εμφανίζονται.
Παρακαλούμε, σημειώστε ότι ενδέχεται να χρεωθείτε διπλά για τους χαρακτήρες διπλού byte σε ένα SMS όταν έχετε ρυθμίσει τη Βελτιστοποίηση σε "Μη ενεργό".
Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Ρυθμίσεις MMS

"Μηνύματα" → "Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις MMS"

1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- "Διάρκεια slide":
Ορίζει τη διάρκεια του slide.
- "Μέγιστο μέγεθος μηνύμ.":
Ορίζει το μέγιστο μέγεθος μηνυμάτων που θα ληφθούν.
- "Λειτουργία δημιουργίας" ("Ελεύθ.", "Περιορισμένο"):
Όταν είναι ρυθμισμένο σε "Ελεύθ.", μπορείτε να επισυνάψετε στο μήνυμα αρχεία οποιουδήποτε φορμά. Όταν είναι ρυθμισμένο σε "Περιορισμένο", μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία μόνο συγκεκριμένων φορμά.

Ρυθμίσεις Email

"Μηνύματα" → "Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Email"

1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- "Διάστημα λήψης":
Ρυθμίζει το διάστημα μεταξύ των polling (πρόσκληση για μετάδοση).
- "Μέγιστο μέγεθος μηνύμ."
Ορίζει το μέγιστο μέγεθος μηνυμάτων που θα ληφθούν.

Το τηλέφωνό σας έχει ήδη προσαρμοστεί κατάλληλα για την πρόσβαση στην υπηρεσία Vodafone live! και το mobile internet*.



Το Vodafone live! είναι μία νέα πύλη του mobile internet που σας εισάγει σε έναν νέο κόσμο της πληροφορίας, των παιχνιδιών, της μουσικής και των υπηρεσιών.

Επειδή το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί το 3G, έχει ένα σύστημα το οποίο είναι πολύ πιο γρήγορο από προηγούμενους τρόπους λήψης πληροφοριών μέσω κινητού. Επίσης, η σύνδεση είναι 'πάντοτε ενεργή' γεγονός που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον να περιμένετε για την κλήση σύνδεσης. Χρεώνεστε μόνον για τα δεδομένα που λαμβάνετε ή στέλνετε και όχι για όση ώρα παραμένετε συνδεδεμένοι.

* Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεσή σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών της Vodafone.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει έναν WAP browser που χρησιμοποιείται για το серφάρισμα στο Mobile Internet, από όπου μπορείτε να αποκτήσετε χρήσιμες πληροφορίες. Οι σελίδες έχουν σχεδιαστεί να προβάλλονται κανονικά σε ένα κινητό τηλέφωνο.

Το τηλέφωνό σας έχει ήδη ρυθμιστεί για τη σελίδα της Vodafone με τις ρυθμίσεις WAP/MMS.

Εκκίνηση του WAP Browser

1. Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής.

Έξοδος από τον WAP Browser

1. Πιέστε  για να τερματίσετε τον browser.

Περιήγηση σε μία σελίδα WAP

- :

Μετακίνηση των μαρκαρισμένων στοιχείων στην οθόνη.

- : Εκτελεί την επιλογή που εμφανίζεται στη μέση της κάτω πλευράς της οθόνης.

- : Ξεκινά το μενού επιλογών του browser.

- : Επιλέγει μία ενέργεια που εμφανίζεται στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης.
Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με το "Vodafone live!" ανοίγοντας τον browser.

-  (στιγμιαίο πάτημα):
Έξοδος από τον browser.
(πιέστε και κρατήστε πιεσμένο):
Απενεργοποιεί το τηλέφωνο.

Μενού Browser

Για να Επεξεργαστείτε τα Αγαπημένα

 → [Επιλογές] → "Σελιδοδείκτες"

1. Επιλέξτε την URL που επιθυμείτε και πιάστε [Επιλογές].

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα με τους Σελιδοδείκτες χρησιμοποιώντας τις εξής επιλογές:

"Επιλογή":	Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη.
"Λεπτομέρειες":	Εμφανίζει αναλυτικές πληροφορίες για τη σελίδα WAP.
"Αποστ. Σελίδας":	Στέλνει τη διεύθυνση URL στους παραλήπτες.
"Νέο":	Δημιουργεί νέους φακέλους ή σελιδοδείκτες.
"Μετονομασία":	Μετονομάζει σελιδοδείκτες.
"Επεξεργασία URL":	Επεξεργάζεται τη διεύθυνση URL του σελιδοδείκτη.
"Μετακίνηση":	Μετακινεί τους Σελιδοδείκτες σε μία άλλη τοποθεσία.
"Διαγραφή":	Διαγράφει σελιδοδείκτες.
"Διαγραφή Όλων":	Διαγράφει όλους τους σελιδοδείκτες.

Οι Επιλογές του Browser

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές για τον WAP browser.

→ [Επιλογές]

- "Επιλογή": Επιλέγει μία σελίδα WAP.
- "Αρχική Σελίδα": Μετάβαση στην αρχική σελίδα.
- "Σελιδοδείκτες": (Δείτε σελίδα 107.)
- "Σήμανση σελίδας": Μαρκάρει την επιλεγμένη σελίδα WAP.
- "Αποθήκ. Αντικειμένων": Αποθηκεύει στοιχεία από τις σελίδες WAP.
- "Μετάβαση στη διεύθυνση URL":
 - Μεταβαίνει στη σελίδα WAP για την οποία εισάγατε τη διεύθυνση URL.
- "Πρόσβαση στο Ιστορικό": Εμφανίζει το ιστορικό των περιηγήσεων σας.
- "Πρώτηση": Μεταβαίνει στην επόμενη σελίδα από τις σελίδες που εμφανίστηκαν ήδη.
- "Νέα φόρτωση σελίδας": Ανανεώνει τη σελίδα WAP για τη λήψη νέων πληροφοριών.
- "Ειδικές": Εμφανίζει τα προηγμένα μενού.
- "Έξοδος": Έξοδος από τον browser.

Οι Προηγμένες Επιλογές

→ [Επιλογές] → "Ειδικές"

- "Η Αποθ. Σελίδα Μου": Εμφανίζει τις σελίδες των σελιδοδεικτών.
- "Αποθήκ. Σελίδας": Αποθηκεύει τη σελίδα WAP ως τοπικό αρχείο.
- "Αποστ. Σελίδας": Αποστέλλει τα δεδομένα της σελίδας WAP.
- "Λεπτομέρειες": Εμφανίζει αναλυτικές πληροφορίες για τη σελίδα WAP.
- "Δεδομένα προγράμματος περιήγησης":
 - Επεξεργασία των δεδομένων του browser. Μπορείτε να διαγράψετε τη μνήμη cache/cookies/ιστορικό.

"Αναζήτ. της Σελίδας":	Αναζητά συγκεκριμένες λέξεις στη σελίδα WAP.
"Εισερχόμ.Ειδοποιήσ.":	Εμφανίζει τις ειδοποιήσεις WAP Push.
"Αντιγραφή Κειμένου":	Αντιγράφει το κείμενο της ιστοσελίδας.
"Ρυθμίσεις":	Εμφανίζει τα μενού ρυθμίσεων.
"Επανεκίν. Περιηγητή":	Επανεκκινεί τον browser.
"Περί":	Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τον browser.

Ρυθμίσεις Browser

☐ → **[Επιλογές]** → **"Ειδικές"** → **"Ρυθμίσεις"**

"Παραπομπή σύνδεσης":	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την ειδοποίηση του αποστολέα.
"Cookies":	Ρυθμίζει τις επιλογές των cookies.
"Λήψεις":	Ταξινομεί τα ληφθέντα δεδομένα σε φωτογραφίες/ήχους/αντικείμενα.
"Ασφάλεια":	Ρυθμίζει το επίπεδο προτροπής ασφαλείας.
"Ειδοποίηση IMEI":	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την ειδοποίηση αναγνώρισης κινητού τηλεφώνου.
"Βήμα κύλισης":	Ρυθμίζει την ταχύτητα κύλισης.
"Μέγεθος γραμμάτ.":	Ορίζει το μέγεθος γραμματοσειράς του browser.

Media Player (M 3)

Με το Media Player μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία ήχου και αρχεία video με την εναλλαγή μεταξύ δύο εφαρμογών: το Music Player και το Video Player. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να διαχειριστούν αρχεία σε μορμά MP4 και 3gp (video clip, ήχος). Κατά την αναπαραγωγή αρχείων ήχου στο παρασκήνιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα μενού.

Εναλλαγή μεταξύ του Music Player και του Video Player

Όταν ξεκινήσετε το Media Player για πρώτη φορά, τίθεται σε λειτουργία το Music Player.

"Media Player"

Εμφανίζεται η λίστα του προγράμματος αναπαραγωγής που εκκινήθηκε τελευταία (Όλα τα Video ή Όλη η Μουσική).

1. Εάν δεν εμφανίζεται η επιθυμητή λίστα αναπαραγωγής, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Λίστα Αναπ. Video" ή "Λίστα Αναπ. Μουσ".
2. Επιλέξτε "Μνήμη Συσκευής" ή "Κάρτα Μνήμης"

Music Player

Αναπαραγωγή Αρχείων Ήχου

"Media Player"

1. Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε.

Για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πιέστε .

Σημείωση

- Θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αναπαράγονται οι ήχοι ή όχι, όταν ενεργοποιήσετε το προφίλ Σιωπηλό.

Συμβουλή

- Μπορείτε να επιστρέψετε στην οθόνη του Κύριου μενού κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ενός αρχείου στο παρασκήνιο.
- Μπορείτε να δημιουργήσετε την προσωπική σας λίστα αναπαραγωγής που θα περιέχει μόνον τα αρχεία που επιθυμείτε (σελ. 113).
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο στο βήμα 1. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Έλεγχος Τόνου".
Επιλέξτε μία από τις επιλογές "Κανονικό", "Bass", "Surround" ή "Surround Bass".
- Μπορείτε να επιλέξετε το μοτίβο αναπαραγωγής στο βήμα 1. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μοτίβο Αναπαρ."
"Κανονικό": Αναπαράγονται όλα τα αρχεία ενός επιλεγμένου φακέλου μία φορά και στη συνέχεια η αναπαραγωγή σταματά.
"Επανάληψη": Συνεχίζεται η αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου.
"Επανάληψη Όλα": Αναπαράγονται όλα τα αρχεία ενός επιλεγμένου φακέλου.
"Τυχαίο": Αναπαράγονται τα αρχεία ενός επιλεγμένου φακέλου με τυχαία σειρά.

Αναζήτηση ενός Αρχείου Για Αναπαραγωγή**"Media Player"**

1. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αναζήτηση".
2. Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του τίτλου.

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά και το αρχείο που συμπίπτει μαρκάρεται.

Προσθήκη Αρχείου στη Λίστα Αναπαραγωγής

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα αναπαραγωγής καταχωρώντας σ' αυτή τα αρχεία που επιθυμείτε.

"Media Player"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθ. Λίστ. Αναπ."

Εμφανίζονται οι λίστες αναπαραγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη λίστας αναπαραγωγής, δείτε "Προσθήκη μίας Νέας Λίστας Αναπαραγωγής" στη σελίδα 113.

3. Επιλέξτε το φάκελο που επιθυμείτε.

4. Πιέστε .

Το αρχείο που έχετε μαρκάρει στο βήμα 1 αποθηκεύεται.

Για να διαγράψετε τη λίστα αναπαραγωγής, μαρκάρετε τη λίστα αναπαραγωγής και πιέστε [Επιλ.]. Στη συνέχεια, επιλέξτε "Διαγραφή Λίστας".

Ροή

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου ενώ τα κατεβάζετε από το δίκτυο.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας ως σελιδοδείκτη.

"Media Player"

1. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Streaming".

2. Επιλέξτε μία από τις επιλογές "Εισάγετε URI", "Αγαπημένο" ή "Αρχείο Πρόσβασης".

"Εισάγετε URI": Εισάγετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που επιθυμείτε. Ο browser ανοίγει και ξεκινά ταυτόχρονα τη λήψη και την αναπαραγωγή.

"Αγαπημένο": Καταχωρείται η διεύθυνση της ιστοσελίδας.

"Αρχείο Πρόσβασης":

Εμφανίζει τα αρχεία καταγραφής των ιστοσελίδων που προσελάσατε. Από το αρχείο μπορείτε να ξεκινήσετε τη ροή.

Προσθήκη μίας Νέας Λίστας Αναπαραγωγής

"Media Player"

1. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Άνοιγμα Μουσικής".
2. Επιλέξτε "Μνήμη Συσκευής" ή "Κάρτα Μνήμης".
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθ. Νέας Λίστ.".
4. Εισαγάγετε το όνομα που επιθυμείτε για τη λίστα αναπαραγωγής.
5. Πιέστε .

Video Player

Αναπαραγωγή Αρχείων Video Clip

"Media Player"

1. Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε.

Για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πιέστε .

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πιέστε .

Συμβουλή

- Μπορείτε να δημιουργήσετε την προσωπική σας λίστα αναπαραγωγής που θα περιέχει μόνον τα αρχεία που επιθυμείτε (σελ. 115).

Αναζήτηση ενός Αρχείου Για Αναπαραγωγή

"Media Player"

1. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αναζήτηση".
2. Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του τίτλου.

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά και το αρχείο που συμπίπτει μαρκάρεται.

Προσθήκη Αρχείου στη Λίστα Αναπαραγωγής

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα αναπαραγωγής καταχωρώντας σ' αυτή τα αρχεία που επιθυμείτε.

"Media Player"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθ. Λίστ. Αναπ".
Εμφανίζονται οι λίστες αναπαραγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μίας λίστας αναπαραγωγής, δείτε "Προσθήκη μίας Νέας Λίστας Αναπαραγωγής" στη σελίδα 115.
3. Επιλέξτε το φάκελο που επιθυμείτε.
4. Πιέστε .

Το αρχείο που έχετε μαρκάρει στο βήμα 1 αποθηκεύεται.

Για να διαγράψετε αρχεία από τη λίστα αναπαραγωγής, μαρκάρετε τη λίστα αναπαραγωγής και πιέστε [Επιλ.]. Στη συνέχεια, επιλέξτε "Διαγρ. από Λίστα".

Ροή

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία video clip ενώ τα κατεβάζετε από το δίκτυο.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας ως σελιδοδείκτη.

"Media Player"

1. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε **"Streaming"**.
2. Επιλέξτε μία από τις επιλογές **"Εισάγετε URI"**, **"Αγαπημένο"**, **"Αρχείο Πρόσβασης"** ή **"Μέγεθος Οθόνης"**.

"Εισάγετε URI": Εισάγετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που επιθυμείτε. Ο browser ανοίγει και ξεκινά ταυτόχρονα τη λήψη και την αναπαραγωγή.

"Αγαπημένο": Καταχωρείται η διεύθυνση της ιστοσελίδας.

"Αρχείο Πρόσβασης": Εμφανίζει τα αρχεία καταγραφής των ιστοσελίδων που προσπελάσατε. Από το αρχείο μπορείτε να ξεκινήσετε τη ροή.

"Μέγεθος Οθόνης": Επιλέγετε το μέγεθος της οθόνης κατά την αναπαραγωγή αρχείων video clip.

Προσθήκη μίας Νέας Λίστας Αναπαραγωγής**"Media Player"**

1. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε **"Άνοιγμα Video"**.
2. Επιλέξτε **"Μνήμη Συσκευής"** ή **"Κάρτα Μνήμης"**.
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε **"Προσθ. Νέας Λίστ."**.
4. Εισαγάγετε το όνομα που επιθυμείτε για τη λίστα αναπαραγωγής.
5. Πιέστε .

Επεξεργασία ενός Αρχείου Video Clip

"Media Player"

1. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".
3. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

"Κόψιμο": Επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να αποκόψετε.

"Υπότιτλος": Δημιουργήστε έναν υπότιτλο για να τον προσθέσετε στο αρχείο.

Φωτισμός



"Media Player"

1. Επιλέξτε το αρχείο του οποίου το φωτισμό θέλετε να ρυθμίσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρυθμίσεις".
3. Επιλέξτε "Φωτισμός".
4. Επιλέξτε "Πάντα ανοικτός", "Πάντα κλειστός" ή "Κανον. Ρυθμ."

"Πάντα ανοικτός": Με φωτισμό κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του αρχείου.

"Πάντα κλειστός": Χωρίς φωτισμό κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του αρχείου, ακόμη και εάν πιεστεί κάποιο πλήκτρο.

"Κανον. Ρυθμ.": Λειτουργία με την κύρια ρύθμιση φωτισμού (σελ. 181).

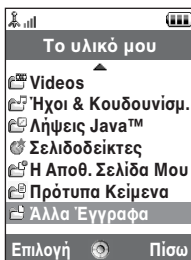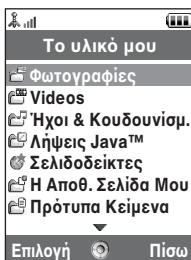

Στο υλικό μου περιέχονται διάφορα δεδομένα φωτογραφιών, ήχων και video clip. Ακόμη, στο μενού "Το υλικό μου" περιλαμβάνονται και φράσεις κειμένου που χρησιμοποιούνται συχνά σε μηνύματα καθώς και σελίδες (διευθύνσεις) WAP που επισκέπτεστε συχνά και τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε ακόμη να στείλετε φωτογραφίες, ήχους ή video clip μέσω υπέρυθρων ή ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth* προς άλλα τηλέφωνα με χαρακτηριστικά OBEX.

Φωτογραφίες (M 6-1)

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις φωτογραφίες που βγάξετε με την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή τις εικόνες που "κατεβάζετε" από διάφορες ιστοσελίδες του mobile Internet. Μπορείτε να αποθηκεύσετε φωτογραφίες στα εξής μορμά: JPEG, PNG, WBMP και GIF.

Προβολή Φωτογραφιών

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

1. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να δείτε.

Η επιλεγμένη φωτογραφία εμφανίζεται στην οθόνη.

Εναλλαγή της Πηγής Μνήμης

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

1. Πιέστε .


Η καρτέλα αλλάζει και εμφανίζεται μία λίστα από την κάρτα μνήμης. Για να επιστρέψετε στη μνήμη της συσκευής πιέστε .

2. Επιλέξτε το αρχείο φωτογραφίας που θέλετε να δείτε.

Χρήση Φωτογραφιών ως Φόντο

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως φόντο.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρύθμ. ως Φόντο".

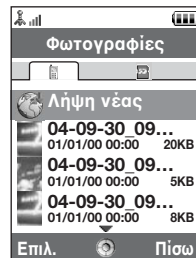

Αποθήκευση Μίας Φωτογραφίας στις Καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή μόνον για τις φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη της συσκευής.

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

- 1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε στη Λίστα Επαφών.**
- 2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθ. σε Επαφές".**

Για να αντικαταστήσετε, επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Για αποθήκευση ως νέα καταχώρηση, επιλέξτε "Ως Νέα Επαφή".

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή ενός ονόματος, δείτε "Προσθήκη Νέας Επαφής" στη σελίδα 61.

Επεξεργασία Φωτογραφιών

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

- 1. Μαρκάρετε τον αριθμό που θέλετε να επεξεργαστείτε.**
- 2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργ. Φωτογρ.".**
- 3. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.**

Σημείωση

- Το μέγεθος των φωτογραφιών τις οποίες μπορείτε να ρετουσάρετε είναι 52 κουκίδες [Π] × 52 κουκίδες [Υ] το ελάχιστο.

Προσαρμογή του Μεγέθους

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτογραφία στο κατάλληλο μέγεθος, ανάλογα με τη σκηνή.

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

1. **Μαρκάρετε το αρχείο στο οποίο θέλετε να προσαρμόσετε το μέγεθος.**
2. **Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αλλαγή Μεγέθους".**
3. **Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.**

Κάθε επιλογή τροποποιεί το μέγεθος της φωτογραφίας για οποιαδήποτε χρήση.

"Για Φόντο"

"Ενεργ./Απενεργ."

"Για Εισερχόμ. Κλήση"

"Ξυπνητήρι"

"Αποκοπή"

Σημείωση

- Η "Αλλαγή Μεγέθους" μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την πρωτότυπη φωτογραφία και την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως διαθέτει.

Αποστολή ενός Αρχείου Φωτογραφίας

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να στείλετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".
3. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός μηνύματος, δείτε "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 87.

Σημείωση

- Ορισμένες φωτογραφίες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ίσως να μη μπορούν να αποσταλούν ως συνημμένα σε ένα μήνυμα.

Χρήση των Αρχείων

Μπορείτε να αντιγράψετε, να μετακινήσετε, να ταξινομήσετε, να μετονομάσετε και να διαγράψετε τις αποθηκευμένες φωτογραφίες.

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ειδικές Ρυθμ."

Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

"Μετακίνηση": Μετακινεί τα αρχεία σε έναν άλλο φάκελο. Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να μετακινήσετε.

"Αντιγραφή": Το αρχείο αντιγράφεται. Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να αντιγράψετε.

"Δημ. Φακέλου": Δημιουργεί έναν νέο φάκελο.

Χρήση Πολλαπλής Επιλογής

Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από ένα αρχείο για μετακίνηση, αντιγραφή ή διαγραφή.

Σημείωση

- Η ακόλουθη διαδικασία εφαρμόζεται όταν έχουν μαρκारιστεί καταχωρήσεις εκτός από τις "Λήψη νέας".

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες" → [Επιλ.] → "Ειδικές Ρυθμ." → "Πολλαπλή Επιλ."

1. Επιλέξτε τα ονόματα αρχείων που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε το μενού που θέλετε.

Εάν επιλέξετε "Διαγραφή", εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Συμβουλή

- Για να αφαιρέσετε το τσεκάρισμα, επιλέξτε ξανά το αρχείο ή επιλέξτε "Αποεπιλογή" στο βήμα 2.
- Εάν θέλετε να επιλέξετε όλα τα αρχεία, επιλέξτε "Επιλογή Όλων" στο βήμα 2. Για να ακυρώσετε την επιλογή όλων των αρχείων, επιλέξτε "Αποεπιλογή όλων". Στη συνέχεια, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε το μενού που θέλετε.

Ταξινόμηση των Αρχείων

Σημείωση

- Η ακόλουθη διαδικασία εφαρμόζεται όταν έχουν μαρκारιστεί καταχωρήσεις εκτός από τις "Λήψη νέας".


"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες" → [Επιλ.] → "Ειδικές Ρυθμ." → "Κατάταξη"

1. Επιλέξτε τη σειρά που επιθυμείτε.

Μετονομασία ενός Αρχείου

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

1. Μαρκάρτε το αρχείο που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μετονομασία".

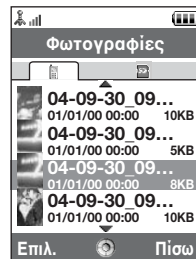

Διαγραφή ενός Αρχείου

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".

Προβολή Λεπτομερειών Φωτογραφίας

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

1. Μαρκάρετε το αρχείο για το οποίο θέλετε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Λεπτομ.".

Φόρτωση Αρχείων Φωτογραφίας (Upload)

Μπορείτε να φορτώσετε τις φωτογραφίες σας στο MMS Photo Album.

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη από ορισμένους παροχείς δικτύων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας.

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να φορτώσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".
3. Επιλέξτε "MMS Photo Album".

Σημείωση

- Οι φωτογραφίες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορούν να φορτωθούν, με εξαίρεση τα αρχεία χωριστής παράδοσης.

Λήψη Αρχείων Φωτογραφίας (Download)

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες" → "Λήψη νέας"

Εμφανίζεται η σελίδα λήψης αρχείων φωτογραφίας.

Συμβουλή

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων από Το υλικό μου δείτε "Αποστολή Δεδομένων από Το υλικό μου" στη σελίδα 137.

Videos (M 6-2)

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα video clips που έχετε γράψει με μία βιντεοκάμερα ή τα video clips που έχετε "κατεβάσει" από ιστοσελίδες του mobile Internet.

Αναπαραγωγή Αρχείων Video Clip

"Το υλικό μου" → "Videos"

1. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε.

2. Πιέστε .

Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε ξανά .

Για να σταματήσετε εντελώς την αναπαραγωγή, πιέστε [Πίσω].

Εναλλαγή της Πηγής Μνήμης

"Το υλικό μου" → "Videos"

1. Πιέστε .

Η καρτέλα αλλάζει και εμφανίζεται μία λίστα από την κάρτα μνήμης. Για να επιστρέψετε στη μνήμη της συσκευής πιέστε .

2. Επιλέξτε το video clip που θέλετε να δείτε.

Αποστολή ενός Αρχείου Video Clip

"Το υλικό μου" → "Videos"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να στείλετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".
3. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός μηνύματος, δείτε "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 87.

Σημείωση

- Τα Video clips που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορούν να αποσταλούν ως συνημμένα σε ένα μήνυμα, με εξαίρεση τα αρχεία χωριστής παράδοσης.

Εγγραφή ενός Video

Μπορείτε να γράψετε ένα video και από Το υλικό μου.

Σημείωση

- Η ακόλουθη διαδικασία εφαρμόζεται όταν έχουν μαρκारιστεί καταχωρήσεις εκτός από τις "Λήψη νέας".

"Το υλικό μου" → "Videos" → [Επιλ.] → "Εγγραφή Video"

Η εφαρμογή της βιντεοκάμερας ξεκινά. Για την εγγραφή ενός video, δείτε "Εγγραφή Video Clips" στη σελίδα 80.

Χρήση των Αρχείων

Μπορείτε να αντιγράψετε, να μετακινήσετε, να ταξινομήσετε, να μετονομάσετε και να διαγράψετε τα αποθηκευμένα video clips.

"Το υλικό μου" → "Videos"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που επιθυμείτε.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ειδικές Ρυθμ."

Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

"Μετακίνηση": Μετακινεί τα αρχεία σε έναν άλλο φάκελο. Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να μετακινήσετε.

"Αντιγραφή": Το αρχείο αντιγράφεται. Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να αντιγράψετε.

"Δημ. Φακέλου": Δημιουργεί ένα νέο φάκελο.

Χρήση Πολλαπλής Επιλογής

Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από ένα αρχείο για μετακίνηση, αντιγραφή ή διαγραφή.

Σημείωση

- Η ακόλουθη διαδικασία εφαρμόζεται όταν έχουν μαρκαριστεί καταχωρήσεις εκτός από τις "Λήψη νέας".

"Το υλικό μου" → "Videos" → [Επιλ.] → "Ειδικές Ρυθμ." → "Πολλαπλή Επιλ."

1. Επιλέξτε τα ονόματα αρχείων που επιθυμείτε.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε το μενού που θέλετε.

Εάν επιλέξετε "Διαγραφή", εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Συμβουλή

- Για να αφαιρέσετε το τσεκάρισμα, επιλέξτε ξανά το αρχείο ή επιλέξτε "Αποεπιλογή" στο βήμα 2.
- Εάν θέλετε να επιλέξετε όλα τα αρχεία, επιλέξτε "Επιλογή Όλων" στο βήμα 2. Για να ακυρώσετε την επιλογή όλων των αρχείων, επιλέξτε "Αποεπιλογή Όλων". Στη συνέχεια, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε το μενού που θέλετε.

Ταξινόμηση των Αρχείων

Σημείωση

- Η ακόλουθη διαδικασία εφαρμόζεται όταν έχουν μαρκιαστεί καταχωρήσεις εκτός από τις "Λήψη νέας".

"Το υλικό μου" → "Videos" → [Επιλ.] → "Ειδικές Ρυθμ." → "Κατάταξη"

1. Επιλέξτε τη σειρά που επιθυμείτε.

Μετονομασία ενός Αρχείου

"Το υλικό μου" → "Videos"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μετονομασία".

Διαγραφή ενός Αρχείου

"Το υλικό μου" → "Videos"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".

Προβολή Λεπτομερειών ενός Video Clip

"Το υλικό μου" → "Videos"

1. Μαρκάρετε το αρχείο για το οποίο θέλετε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Λεπτομ.".

Φόρτωση Αρχείων Video Clip

Μπορείτε να φορτώσετε τα video clip σας στο MMS Photo Album.

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη από ορισμένους παροχείς δικτύων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας.

"Το υλικό μου" → "Videos"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να φορτώσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".
3. Επιλέξτε "MMS Photo Album".

Σημείωση

- Τα Video clips που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορούν να φορτωθούν, με εξαίρεση τα αρχεία χωριστής παράδοσης.

Φόρτωση Αρχείων Video Clip

"Το υλικό μου" → "Videos" → "Λήψη νέας"

Εμφανίζεται η σελίδα φόρτωσης αρχείων video clip.

Καθορισμός ενός Video κουδουνίσματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε το video clip σας να αναπαράγεται όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο.

"Το υλικό μου" → "Videos"

1. Μαρκάρετε το video clip που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρύθμ. Κουδ. Video".

Ήχοι & Κουδουνίσματα (M 6-3)

Η διαχείριση των αρχείων ήχου που έχετε "κατεβάσει" και των αρχείων AMR που έχετε ηχογραφήσει με τη λειτουργία Ηχογράφησης Φωνής γίνεται στο μενού "Ήχος & Κουδουν.". Οι προεπιλεγμένοι ήχοι κουδουνίσματος δεν περιέχονται στο μενού "Ήχος & Κουδουν.". Μόνο τα αρχεία ήχου που μπορείτε να αναπαράγετε με το τηλέφωνο αποθηκεύονται στο μενού "Ήχος & Κουδουν.".

Αναπαραγωγή Αρχείων Ήχου

"Το υλικό μου" → "Ήχος & Κουδουν."

1. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πιέστε .

Σημείωση

- Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Εναλλαγή της Πηγής Μνήμης

"Το υλικό μου" → "Ήχος & Κουδουν."

1. Πιέστε .

Η καρτέλα αλλάζει και εμφανίζεται μία λίστα από την κάρτα μνήμης. Για να επιστρέψετε στη μνήμη συσκευής, πιέστε .

2. Επιλέξτε το αρχείο ήχου που θέλετε.

Χρήση των Ήχων ως Ήχους Κουδουνίσματος

"Το υλικό μου" → "Ήχος & Κουδουν."

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως ήχο κουδουνίσματος.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρύθμ. ως Κουδ."

Σημείωση

- Τα φαρμά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ήχοι κουδουνίσματος είναι SMAF, MIDI (SMF, SP-MIDI), MP3, MP4 και XMF. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα φαρμά.

Αποστολή ενός Αρχείου Ήχου

"Το υλικό μου" → "Ήχος & Κουδουν."

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να στείλετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".
3. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός μηνύματος, δείτε "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 87.

Σημείωση

- Οι ήχοι που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορούν να αποσταλούν ως συνημμένα σε ένα μήνυμα, με εξαίρεση τα αρχεία χωριστής παράδοσης.

Χρήση των Αρχείων

Μπορείτε να αντιγράψετε, να μετακινήσετε, να ταξινομήσετε, να μετονομάσετε και να διαγράψετε τα αποθηκευμένα αρχεία ήχου.

"Το υλικό μου" → "Ήχος & Κουδουν."

1. Μαρκάρετε το αρχείο που επιθυμείτε.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ειδικές Ρυθμ."

Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

"Μετακίνηση": Μετακινεί τα αρχεία σε έναν άλλο φάκελο. Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να μετακινήσετε.

"Αντιγραφή": Το αρχείο αντιγράφεται. Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να αντιγράψετε.

"Δημ. Φακέλου": Δημιουργεί ένα νέο φάκελο.

Χρήση Πολλαπλής Επιλογής

Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από ένα αρχείο για μετακίνηση, αντιγραφή ή διαγραφή.

Σημείωση

- Η ακόλουθη διαδικασία εφαρμόζεται όταν έχουν μαρκκαριστεί καταχωρήσεις εκτός από τις "Λήψη νέας".

"Το υλικό μου" → "Ήχος & Κουδουν." → [Επιλ.] → "Ειδικές Ρυθμ." → "Πολλαπλή Επιλ."

1. Επιλέξτε τα ονόματα αρχείων που επιθυμείτε.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε το μενού που θέλετε.

Εάν επιλέξετε "Διαγραφή", εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Συμβουλή

- Για να αφαιρέσετε το τσεκάρισμα, επιλέξτε ξανά το αρχείο ή επιλέξτε "Αποεπιλογή" στο βήμα 2.
- Εάν θέλετε να επιλέξετε όλα τα αρχεία, επιλέξτε "Επιλογή Όλων" στο βήμα 2. Για να ακυρώσετε την επιλογή όλων των αρχείων, επιλέξτε "Αποεπιλογή Όλων". Στη συνέχεια, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε το μενού που θέλετε.

Ταξινόμηση των Αρχείων

Σημείωση

- Η ακόλουθη διαδικασία εφαρμόζεται όταν έχουν μαρκαριστεί καταχωρήσεις εκτός από τις "Λήψη νέας".

"Το υλικό μου" → "Ήχος & Κουδουν." → [Επιλ.] → "Ειδικές Ρυθμ." → "Ταξινόμ. Λίστας"

1. Επιλέξτε τη σειρά που επιθυμείτε.

Μετονομασία ενός Αρχείου

"Το υλικό μου" → "Ήχος & Κουδουν."

1. Μαρκάρετε το αρχείο που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μετονομασία".

Διαγραφή ενός Αρχείου

"Το υλικό μου" → "Ήχος & Κουδουν."

1. Μαρκάρετε το αρχείο που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".

Προβολή Λεπτομερειών Ήχου

"Το υλικό μου" → "Ήχος & Κουδουν."

1. Μαρκάρετε το αρχείο για το οποίο θέλετε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Λεπτομ.".

Φόρτωση Αρχείων Ήχου

Μπορείτε να φορτώσετε τους ήχους σας στο MMS Photo Album.

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη από ορισμένους παροχείς δικτύων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας.

"Το υλικό μου" → "Ήχος & Κουδουν."

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να φορτώσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".
3. Επιλέξτε "MMS Photo Album".

Σημείωση

- Οι ήχοι που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορούν να φορτωθούν, με εξαίρεση τα αρχεία χωριστής παράδοσης.

Φόρτωση Αρχείων Ήχου

"Το υλικό μου" → "Ήχος & Κουδουν." → "Λήψη νέας"

Εμφανίζεται η σελίδα φόρτωσης αρχείων ήχου.

Λήψεις Java™ (M 6-4)

Μαζί με την προεγκατεστημένη εφαρμογή, υπάρχουν αποθηκευμένες και εφαρμογές που έχετε "κατεβάσει" αποθηκευμένες στις Java™ Εφαρμογές.

Χρήση Java™ Εφαρμογών

Σ' αυτό το τηλέφωνο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες εφαρμογές της Vodafone.

Για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές, θα χρειαστεί να "κατεβάσετε" τις εφαρμογές από το mobile Internet.

Ορισμένες εφαρμογές προσφέρουν τη δυνατότητα σύνδεσης σε κάποιο δίκτυο κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού ή μίας εφαρμογής που υποστηρίζει λειτουργίες δικτύου.

Σημείωση

- Οι εφαρμογές ενδέχεται να είναι τοπικές (χωρίς δυνατότητες σύνδεσης) ή να υποστηρίζουν λειτουργίες δικτύου (κάνοντας χρήση του mobile Internet για ενημέρωση πληροφοριών/παιχνίδια). Υπάρχει περίπτωση το δίκτυο να σας χρεώνει πρόσθετα για τη χρήση εφαρμογών που υποστηρίζουν λειτουργίες -δικτύου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

Φόρτωση Εφαρμογών (Downloading)

Οθόνη Επιβεβαίωσης

Πριν "κατεβάσετε" μία εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την εφαρμογή που πρόκειται να λάβετε.

Αφού ελέγξετε τις πληροφορίες στην οθόνη επιβεβαίωσης, μπορείτε να "κατεβάσετε" την εφαρμογή.

Σημείωση

- Σε ορισμένες οθόνες πληροφοριών, είναι πιθανό να απαιτείται πιστοποίηση χρήστη πριν τη φόρτωση της εφαρμογής.

Εκτέλεση Εφαρμογών

"Το υλικό μου" → "Λήψεις Java™"

Οι εφαρμογές που έχετε "κατεβάσει" εμφανίζονται με τη σειρά, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη.

1. Επιλέξτε τον τίτλο της εφαρμογής που θέλετε να εκτελέσετε.

Η επιλεγμένη εφαρμογή εκτελείται. Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που υποστηρίζουν σύνδεση σε δίκτυο, μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση στο δίκτυο.

2. Για να τερματίσετε την εφαρμογή πιέστε και επιλέξτε "Τέλος".

Ρύθμιση Μίας Εφαρμογής Screensaver

"Το υλικό μου" → "Λήψεις Java™"

1. Μαρκάρετε την εφαρμογή screensaver που επιθυμείτε.

2. Πιέστε .

Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης για τη ρύθμιση του screensaver.

3. Επιλέξτε [Ναι].

Φόρτωση άλλων

"Το υλικό μου" → "Λήψεις Java™" → "Φόρτωση άλλων"

1. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να "κατεβάσετε".

Η οθόνη επιβεβαίωσης εμφανίζεται μετά από ορισμένες οθόνες του WAP browser.

2. Πιέστε για να ξεκινήσει η φόρτωση.

3. Πιέστε όταν τελειώσετε.

Ενεργοποίηση Αρχείων με Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων (DRM)

Ορισμένα αρχεία εικόνων, ήχου και video clip διαθέτουν ένα πρόγραμμα ψηφιακής προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, το οποίο ονομάζεται DRM (Digital Rights Management, Ψηφιακή Διαχείριση Δικαιωμάτων). Για να ανοίξετε τέτοια αρχεία, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την ψηφιακή άδεια. Τα αρχεία που προστατεύονται με DRM εμφανίζονται με την επισήμανση .

"Το υλικό μου"

1. Επιλέξτε το μενού που θέλετε, "Φωτογραφίες", "Ήχος & Κουδουν." ή "Videos".

2. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξετε "Ενεργοποίηση".

Σημείωση

- Ορισμένες φωτογραφίες με προστασία DRM είναι πιθανό να μη μπορούν να ανοιχτούν ακόμη και στην περίπτωση που επιχειρήσετε να τις ενεργοποιήσετε.
- Οι φωτογραφίες με DRM δεν μπορούν να αποσταλούν ως συνημμένα σε ένα μήνυμα, με εξαίρεση τα αρχεία χωριστής παράδοσης.

Αποστολή Δεδομένων από Το υλικό μου

Επιλέξτε το κατάλληλο μενού.

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

"Το υλικό μου" → "Ήχος & Κουδουν."

"Το υλικό μου" → "Videos"

"Το υλικό μου" → "Άλλα Έγγραφα"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".
3. Επιλέξτε "Με Bluetooth" ή "Με Υπέρυθρες".

Για "Με Bluetooth"

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε "Bluetooth" στη σελίδα 206.

Για "Με Υπέρυθρες"

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε "Υπέρυθρες" στη σελίδα 212.

Σημείωση

- Οι Φωτογραφίες/Ήχοι/Video clips που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορούν να αποσταλούν, με εξαίρεση τα αρχεία χωριστής παράδοσης
- Για τη σύνδεση θα χρειαστεί να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης όταν επικοινωνείτε για πρώτη φορά με μία συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

Λήψη Δεδομένων από Το υλικό μου

Όταν το τηλέφωνο λαμβάνει δεδομένα από Το υλικό μου, εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

1. Πιέστε [Ναι].

Τα ληφθέντα δεδομένα αποθηκεύονται στον αντίστοιχο φάκελο, Το υλικό μου.

Συμβουλή

- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις υπέρυθρων ή ασύρματης σύνδεσης Bluetooth, δείτε "Συνδεσιμότητα" στη σελίδα 206.

Σελιδοδείκτες (M 6-5)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις σελίδες (διευθύνσεις) που επιθυμείτε (ή αυτές που χρησιμοποιείτε συχνότερα) στους Σελιδοδείκτες. Θα εξοικονομήσετε χρόνο κατά την πρόσβαση σε σελίδες WAP. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε "Vodafone live!" στη σελίδα 105.

"Το υλικό μου" → "Σελιδοδείκτες"

1. Επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε να επισκεφθείτε.

Οι Αποθηκευμένες Σελίδες μου (M 6-6)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σελίδα WAP ως στιγμιότυπο.

"Το υλικό μου" → "Αποθ. Σελίδες Μου"

1. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προβάλετε.

Πρότυπα Κείμενα (M 6-7)

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 50 πρότυπα κείμενα για να τα χρησιμοποιήσετε σε γραπτά μηνύματα ή μηνύματα πολυμέσων. Η μέγιστη χωρητικότητα των προτύπων κειμένων είναι 100 KB.

Προσθήκη Φράσεων σε Πρότυπα Κείμενα

"Το υλικό μου" → "Πρότυπα Κείμενα" → "Προσθ. Νέου Προτύπ."

1. Εισαγάγετε το κείμενο και πιέστε .

Επεξεργασία Προτύπων Κειμένων

"Το υλικό μου" → "Πρότυπα Κείμενα"

1. Μαρκάρετε το πρότυπο κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".
3. Τροποποιήστε το κείμενο και πιέστε .

Προβολή Προτύπων Κειμένων

"Το υλικό μου" → "Πρότυπα Κείμενα"

Εμφανίζεται η λίστα Προτύπων Κειμένων.

1. Μαρκάρετε το πρότυπο κείμενο που θέλετε να δείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προβολή".

Διαγραφή Προτύπων Κειμένων

"Το υλικό μου" → "Πρότυπα Κείμενα"

1. Μαρκάρετε το πρότυπο κείμενο που θέλετε να διαγράψετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".

Αποστολή Πρότυπων Κειμένων

"Το υλικό μου" → "Πρότυπα Κείμενα"

1. Μαρκάρετε το πρότυπο κείμενο που θέλετε να στείλετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή SMS".

Άλλα Έγγραφα (Μ 6-8)

Ορισμένοι τύποι αρχείων, εκτός των αρχείων φωτογραφίας, αποθηκεύονται στο φάκελο "Άλλα Έγγραφα" του τηλεφώνου. Μπορείτε να επεξεργαστείτε και να χρησιμοποιήσετε αυτά τα αρχεία ως δεδομένα του φακέλου "Το υλικό μου".

Άνοιγμα του Αρχείου Εγγράφου

"Το υλικό μου" → "Άλλα Έγγραφα"

1. Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε.

Αποστολή του Αρχείου Εγγράφου

"Το υλικό μου" → "Άλλα Έγγραφα"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να στείλετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".
3. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

Χρήση των Αρχείων

Μπορείτε να αντιγράψετε, να μετακινήσετε, να ταξινομήσετε, να μετονομάσετε και να διαγράψετε τα αποθηκευμένα έγγραφα.

"Το υλικό μου" → "Άλλα Έγγραφα"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που επιθυμείτε.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προηγμένες".

Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

"Μετακίνηση": Μετακινεί τα αρχεία σε έναν άλλο φάκελο. Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να μετακινήσετε.

"Αντιγραφή": Το αρχείο αντιγράφεται. Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να αντιγράψετε.

"Δημ. Φακέλου": Δημιουργεί έναν νέο φάκελο.

Χρήση Πολλαπλής Επιλογής

Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από ένα αρχείο για μετακίνηση, αντιγραφή ή διαγραφή.

"Το υλικό μου" → "Άλλα Έγγραφα" → [Επιλ.] → "Προηγμένες" → "Πολλαπλή Επιλ."

1. Επιλέξτε τα ονόματα αρχείων που επιθυμείτε.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε το μενού που θέλετε.

Εάν επιλέξετε "Διαγραφή", εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Συμβουλή

- Για να αφαιρέσετε το τσεκάρισμα, επιλέξτε ξανά το αρχείο ή επιλέξτε "Αποεπιλογή" στο βήμα 2.
- Εάν θέλετε να επιλέξετε όλα τα αρχεία, επιλέξτε "Επιλογή Όλων" στο βήμα 2. Για να ακυρώσετε την επιλογή όλων των αρχείων, επιλέξτε "Αποεπιλογή Όλων". Στη συνέχεια, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε το μενού που θέλετε.

Ταξινόμηση των Αρχείων

"Το υλικό μου" → "Άλλα Έγγραφα" → [Επιλ.] → "Προηγμένες" → "Ταξινόμ. Λίστας"

1. Επιλέξτε τη σειρά που επιθυμείτε.

Μετονομασία ενός Αρχείου

"Το υλικό μου" → "Άλλα Έγγραφα"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μετονομασία".

Διαγραφή ενός Αρχείου


"Το υλικό μου" → "Άλλα Έγγραφα"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".

Προβολή Λεπτομερειών Εγγράφου

"Το υλικό μου" → "Άλλα Έγγραφα"

1. Μαρκάρετε το αρχείο για το οποίο θέλετε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Λεπτομ.".

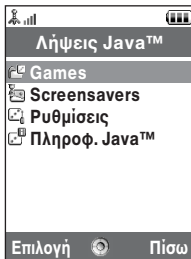

Games (M 1-1)

Εμφανίζεται η λίστα εφαρμογών Java™.

Οι εφαρμογές που έχετε "κατεβάσει" εμφανίζονται με τη σειρά, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη.

Εκτέλεση Εφαρμογών

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση εφαρμογών, δείτε "Εκτέλεση Εφαρμογών" στη σελίδα 135.

Ρύθμιση Επιπέδου Ασφαλείας

Μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο ασφαλείας για επιλεγμένες εφαρμογές Java™.

"Λήψεις Java™" → "Games"

1. **Μαρκάρετε την εφαρμογή Java™ που επιθυμείτε.**

2. **Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επίπεδο Ασφάλ."**

3. **Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:**

"Πρόσβ. στο Δίκτυο": Ορίζει την ασφάλεια για την πρόσβαση στο δίκτυο.

"Μηνύματα": Ορίζει την ασφάλεια για τις λειτουργίες μηνυμάτων MMS και SMS.

"Auto Run": Ορίζει την ασφάλεια για τη λειτουργία Αυτόματης Εκτέλεσης.

"Τοπική σύνδεση": Ορίζει την ασφάλεια για την πρόσβαση σε τοπικά περιεχόμενα.

"Ανάγν. Δεδομ. Χρήστη": Ρυθμίζει την ασφάλεια ανάγνωσης των δεδομένων χρήστη, όπως των καταχωρήσεων Λίστας επαφών, της θυρίδας αλληλογραφίας (Εισερχόμενα) και των δεδομένων που περιέχονται στο Υλικό Μου.

- "Εγγρ.. Δεδομ. Χρήστη": Ορίζει την ασφάλεια για την εγγραφή καταχωρήσεων στο τηλέφωνό σας όπως καταχωρήσεις Λίστας, Επαφών μηνύματα (Εισερχόμενα) και στοιχεία από Το Υλικό μου.
- "Χρήση Πολυμέσων": Ρυθμίζει την ασφάλεια για τη χρήση της λειτουργίας σάρωσης γραμμικών κωδικών.
- "Πρόσβαση σε θέση": Ρυθμίζει την ασφάλεια για τη ενημέρωση της λειτουργίας προσδιορισμού θέσης.
- "Επαναφορά": Ακυρώνει όλες τις παραπάνω ρυθμίσεις.

4. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- "Σύνοδος": Το μήνυμα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται μέχρι να τερματίσετε την εφαρμογή, όταν η εκτέλεση του API της συγκεκριμένης ομάδας λειτουργιών έχει εγκριθεί.
- "Μια φορά": Το μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζεται κάθε φορά που εκτελείται το API της συγκεκριμένης ομάδας λειτουργιών.
- "Κάλυμμα": Το μήνυμα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται μέχρι να διαγραφεί η εφαρμογή ή μέχρι να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, όταν η εκτέλεση του API της συγκεκριμένης ομάδας λειτουργιών έχει εγκριθεί.
- "Όχι": Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση του API της συγκεκριμένης ομάδας λειτουργιών.

Ρύθμιση Πρόσβασης στο Δίκτυο

Για να μπορέσετε να "κατεβάσετε" εφαρμογές Java™, θα πρέπει να ρυθμίσετε την πρόσβαση στο δίκτυο.

"Λήψεις Java™" → "Games" → [Επιλ.] → "Επίπεδο Ασφάλ." → "Πρόσβ. στο Δίκτυο"

1. Επιλέξτε "Σύνοδος", "Oneshot", "Blanket" ή "Όχι".

Προβολή Πληροφοριών Εφαρμογής

Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες των εφαρμογών Java™.

"Λήψεις Java™" → "Games"

1. Μαρκάρετε την εφαρμογή Java™ που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Πληροφορίες".

Διαγραφή μίας Εφαρμογής

Μπορείτε να διαγράψετε μία εφαρμογή από τη μνήμη της συσκευής.

"Λήψεις Java™" → "Games"

1. Μαρκάρετε την εφαρμογή Java™ που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".

Screensavers (M 1-2)

Μπορείτε να "κατεβάσετε" εφαρμογές screensaver για την οθόνη αναμονής.

Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση του Screensaver

"Λήψεις Java™" → "Screensavers" → "Ενεργ./Απενεργ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Σημείωση

- Εάν επιλέξετε "Ενεργό" και δεν έχετε ορίσει μία εφαρμογή screensaver, θα προβληθεί μία λίστα με όλους τους διαθέσιμους screensavers, προτρέποντάς σας να προχωρήσετε στην επιλογή σας.

Ορισμός Εφαρμογής

"Λήψεις Java™" → "Screensavers" → "Ορισμός Εφαρμογής"

Εμφανίζονται οι εφαρμογές που έχετε κατεβάσει.

1. Επιλέξτε την εφαρμογή screensaver που επιθυμείτε.

Ρυθμίσεις (M 1-3)

Ένταση Ήχου Εφαρμογής

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου της εφαρμογής, όπως π.χ. ένα ηχητικό εφέ, σε ένα από τα πέντε επίπεδα ή στο σιωπηλό. Όταν το στοιχείο μενού "Ένταση" είναι ρυθμισμένο στο "Σιωπηλό", τότε αυτή η ρύθμιση έχει προτεραιότητα.

"Λήψεις Java™" → "Ρυθμίσεις" → "Ένταση Εφαρμογής"

Το τρέχον επίπεδο έντασης εμφανίζεται στην οθόνη.

1. Πιέστε  (ή ) για να αυξήσετε την ένταση ή πιέστε  (ή ) για να μειώσετε την ένταση και στη συνέχεια πιέστε .

Φωτισμός

"Λήψεις Java™" → "Ρυθμίσεις" → "Φωτισμός" → "Ενεργ./Απενεργ."

1. Επιλέξτε "Πάντα ανοικτός", "Πάντα κλειστός" ή "Κανον. Ρυθμ."

"Πάντα ανοικτός": Με φωτισμό κατά την εκτέλεση της εφαρμογής. Τρεμοπαίζει όταν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση τρεμοπαίγματος.

"Πάντα κλειστός": Χωρίς φωτισμό κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εφαρμογής ακόμη και εάν πιεστεί κάποιο πλήκτρο.

"Κανον. Ρυθμ.": Λειτουργία με την κύρια ρύθμιση φωτισμού (σελ. 181). Τρεμοπαίζει όταν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση τρεμοπαίγματος.

Ενεργοποίηση της Λειτουργίας Διακεκομμένου Φωτισμού

Με αυτή τη ρύθμιση, η ενεργοποίηση του φωτισμού ελέγχεται από την εφαρμογή. Εάν οριστεί σε "Μη ενεργό", τότε ο φωτισμός δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί από την εφαρμογή.

"Λήψεις Java™" → "Ρυθμίσεις" → "Φωτισμός" → "Τρεμόπαιγμα"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Δόνηση

Όταν η εφαρμογή περιλαμβάνει λειτουργία δόνησης, μπορείτε να επιλέξετε εάν αυτή η λειτουργία θα είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Εάν προδιαγράφεται ότι η εφαρμογή χρησιμοποιεί ένα αρχείο SMAF, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης που έχει οριστεί στο αρχείο SMAF.

Σημείωση

- Το SMAF (*Synthetic music Mobile Application Format*) είναι ένα μορμά δεδομένων μουσικής για κινητά τηλέφωνα.

"Λήψεις Java™" → "Ρυθμίσεις" → "Δόνηση"

1. Επιλέξτε "Ενεργό", "Link to sound" ή "Μη ενεργό".

Εάν επιλέξετε "Link to sound", τότε η δόνηση συγχρονίζεται με τον ήχο του αρχείου SMAF της εφαρμογής.

Κλήσεις & Ξυπνητήρια

Μπορείτε να ορίσετε την προτεραιότητα για τις εισερχόμενες κλήσεις και το ξυπνητήρι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μίας εφαρμογής.

"Λήψεις Java™" → "Ρυθμίσεις" → "Κλήσεις & Ξυπνητ."

1. Επιλέξτε "Εισερχόμενη", "Κλήση Video", "Εισερχ. Μήνυμα" ή "Ξυπνητήρι".

2. Επιλέξτε το προφίλ που επιθυμείτε.

- "Προτερ. Κλήσης", "Προτερ. Μηνύμ." ή "Προτερ. Ξυπνητ.":

Η εφαρμογή τίθεται αυτόματα σε αναμονή και μπορείτε να απαντήσετε σε μία κλήση ή ένα μήνυμα, ή θα ακουστεί το ξυπνητήρι, αντίστοιχα. Αφού τερματιστεί η κλήση, το μήνυμα ή το ξυπνητήρι, εμφανίζεται το εικονίδιο αναμονής (📞) για να γνωρίζετε ότι έχει τεθεί σε αναμονή μία εφαρμογή.

- "Ειδοπ. Κλήσης", "Ειδόπ. Μηνύμ." ή "Ειδοπ. Ξυπνητ.":

Στην πρώτη γραμμή της οθόνης εμφανίζεται μια "μαρκίζα" (κυλιόμενοι χαρακτήρες) ενώ συνεχίζεται η εκτέλεση της εφαρμογής. Εάν πιέσετε ⏏, η εφαρμογή τίθεται σε αναμονή και μπορείτε να δεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση ή ένα μήνυμα. Αφού τερματιστεί η κλήση ή το μήνυμα, εμφανίζεται το εικονίδιο αναμονής (📞) για να γνωρίζετε ότι έχει τεθεί σε αναμονή μία εφαρμογή.

Πληροφορία Java™ (M 1-4)

Προβάλλονται οι πληροφορίες σχετικά με τις άδειες χρήσης του Java™.

Ημερολόγιο (M 7-1)

Το Ημερολόγιο σας επιτρέπει να οργανώσετε εύκολα τις συναντήσεις και τις εκδηλώσεις, που έχουν οριστεί για συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.

Αυτές οι καταχωρήσεις μπορούν να σταλούν μέσω υπέρυθρων ή μέσω ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth* σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ώστε να μοιράζεστε τα ίδια χρονοδιαγράμματα. Όταν ανταλλάσσετε καταχωρήσεις με άλλες συσκευές, η ημερομηνία και η ώρα που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές ανάλογα με τον τύπο δεδομένων της συσκευής λήψης.

Δημιουργία μίας Νέας Καταχώρησης

"Εφαρμογές" → "Ημερολόγιο"

1. Επιλέξτε την ημέρα στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα συμβάν.
2. Επιλέξτε "Προσθ. Καταχώρ."
3. Εισάγετε το θέμα.
4. Εισάγετε την τοποθεσία.
5. Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυμείτε.
6. Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης και, κατόπιν, εισάγετε την ώρα έναρξης.
7. Επιλέξτε τη διάρκεια.
8. Επιλέξτε την ώρα ή την ημερομηνία υπενθύμισης.

9. Επιλέξτε "Επανάληψη" και επιλέξτε την επιλογή που θέλετε.
10. Επιλέξτε "Περιγραφή" και εισάγετε μία σημείωση για την καταχώρηση χρονοδιαγράμματος.
11. Επιλέξτε "Μυστικό" και επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό" για να κάνετε τα στοιχεία απόρρητα.
12. Πιέστε [Αποθήκευση].

Σημείωση

- Εάν δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας, εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής ημερομηνίας και ώρας (σελ. 185).
- Η υπενθύμιση δεν ενεργοποιείται όταν η "Ένταση Κουδουνιού" (σελ. 172) ρυθμιστεί σε "Σιωπηλό".

Αποστολή μίας Καταχώρησης Χρονοδιαγράμματος

"Εφαρμογές" → "Ημερολόγιο"

1. Επιλέξτε την ημέρα που περιλαμβάνει τις καταχωρήσεις χρονοδιαγράμματος που θέλετε να αποστείλετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".
3. Επιλέξτε "Ως Μήνυμα", "Με Bluetooth" ή "Με Υπέρυθρες".

Για "Με Bluetooth"

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε "Bluetooth" στη σελίδα 206.

Για "Με Υπέρυθρες"

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε "Υπέρυθρες" στη σελίδα 212.

Σημείωση

- Για τη σύνδεση θα χρειαστεί να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης όταν επικοινωνείτε για πρώτη φορά με μία συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

Λήψη μίας Καταχώρησης Χρονοδιαγράμματος

Όταν το τηλέφωνο λαμβάνει μία καταχώρηση χρονοδιαγράμματος, εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

1. Πιέστε [Ναι].

Η ληφθείσα καταχώρηση αποθηκεύεται στο Ημερολόγιο.

Πιέστε [Όχι] για απόρριψη.

Συμβουλή

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της ασύρματης σύνδεσης μέσω υπέρυθρων ή Bluetooth, ανατρέξτε στη "Συνδεσιμότητα" στη σελίδα 206.

Προβολή μίας Καταχώρησης Χρονοδιαγράμματος

"Εφαρμογές" → "Ημερολόγιο"

1. Επιλέξτε την ημέρα που θέλετε να προβάλετε.

Εμφανίζεται η προβολή ημέρας.

Αναζήτηση Κατά Ημερομηνία


1. Στη μηνιαία ή ημερησία προβολή, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μετάβαση".
2. Επιλέξτε "Σήμερα" για να εμφανίσετε τη σημερινή ημέρα ή "Εισαγ. ημερομ." για να εισάγετε την ημερομηνία που επιθυμείτε.

Επεξεργασία μίας Καταχώρησης Χρονοδιαγράμματος

"Εφαρμογές" → "Ημερολόγιο"

1. Επιλέξτε την ημέρα που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Εμφανίζεται η προβολή ημέρας.

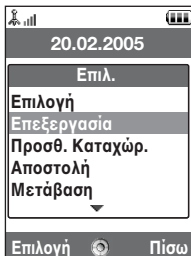

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".
3. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε και τροποποιήστε την καταχώρηση.
4. Πιέστε [Αποθήκευση].

Διαγραφή Καταχωρήσεων Χρονοδιαγράμματος

1. Στην μηνιαία ή ημερήσια προβολή πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".
2. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

"Αυτό το Χρονοδ." (μόνον στην προβολή ημέρας):

Διαγράφει την επιλεγμένη συνάντηση.

"Ολόκλ. Ημέρας": Διαγράφει όλες τις καταχωρήσεις της επιλεγμένης ημέρας.

"Όλα του Μήνα" (μόνο προβολή μήνα):

Διαγράφει όλες τις καταχωρήσεις του επιλεγμένου μήνα.

"Έως Τελευτ Μήνα" (μόνο προβολή μήνα):

Διαγράφει όλες τις καταχωρήσεις πριν από αυτό τον μήνα.

"Όλες οι Συναντ." (μόνο προβολή μήνα):

Διαγράφει όλες τις καταχωρήσεις αυτής της εφαρμογής.

Προβολή της Κατάστασης Μνήμης

1. Στην μηνιαία ή ημερήσια προβολή πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Κατάσταση Μνήμης".

Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση της μνήμης.

Ξυπνητήρια (M 7-2)

Ρύθμιση των Ξυπνητηριών

Το Ξυπνητήρι σας ειδοποιεί μία συγκεκριμένη ώρα που έχετε ορίσει.

Σημειώστε ότι πρέπει να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα -εφόσον δεν το έχετε κάνει ήδη- πριν ρυθμίσετε το Ξυπνητήρι.

Σημείωση

- Η ειδοποίηση δεν ενεργοποιείται όταν η "Ένταση Κουδουνιού" (σελ. 172) ρυθμιστεί σε "Σιωπηλό".

"Εφαρμογές" → "Ξυπνητήρια"

1. Επιλέξτε την κενή ρύθμιση.
2. Εισαγάγετε την ώρα που επιθυμείτε.
3. Επιλέξτε την επιλογή επανάληψης.

Αλλαγή του Τύπου του Ήχου Ξυπνητηριού

1. Στην οθόνη Ρύθμιση Ξυπνητηριού, επιλέξτε "Αντιστ. Τόνου/Video".
2. Επιλέξτε "Αντιστ. Τόνου Ξυπν.".
3. Επιλέξτε "Προρυθμισμ. Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου".
4. Επιλέξτε τον τόνο που επιθυμείτε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή ενός ήχου, δείτε "Αντιστοίχιση ενός Ήχου Κουδουνίσματος" στη σελίδα 173.

Αλλαγή του Τύπου του Video

1. Στην οθόνη Ρύθμιση Ξυπνητηριού, επιλέξτε "Αντιστ. Τόνου/Video".
2. Επιλέξτε "Αντιστ. Video Ξυπν.".
3. Επιλέξτε το video που επιθυμείτε.

Αλλαγή της Επανάληψης του Ήχου Ξυπνητηριού

1. Στην οθόνη Ρύθμιση Ξυπνητηριού, επιλέξτε "Επανάληψη".
2. Επιλέξτε την επιλογή επανάληψης που επιθυμείτε.

Αλλαγή Έντασης του Ξυπνητηριού

1. Στην οθόνη Ρύθμιση Ξυπνητηριού, επιλέξτε "Ένταση Ξυπνητηριού".
2. Πιέστε  (ή ) για να αυξήσετε την ένταση ή πιέστε  (ή ) για να μειώσετε την ένταση.

Αλλαγή της Δόνησης για τον Ήχο Ξυπνητηριού

1. Στην οθόνη Ρύθμιση Ξυπνητηριού, επιλέξτε "Δόνηση".
2. Επιλέξτε "Ενεργό", "Link to Sound" ή "Μη ενεργό".
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή δόνησης δείτε "Δόνηση" στη σελίδα 176.

Αλλαγή της Διάρκειας του Ήχου Ξυπνητηριού

1. Στην οθόνη Ρύθμιση Ξυπνητηριού, επιλέξτε "Διάρκεια".
2. Επιλέξτε την επιθυμητή διάρκεια.

Επαναφορά μιας Ρύθμισης Ξυπνητηριού**"Εφαρμογές" → "Ξυπνητήρια"**

1. Μαρκάρετε το ξυπνητήρι που θέλετε να επαναφέρετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επαναφ. Ξυπνητ.".

Επαναφορά των Ρυθμίσεων Όλων των Ξυπνητηριών**"Εφαρμογές" → "Ξυπνητήρια" → "Διαγραφή Όλων"****Αριθμομηχανή (M 7-3)**

Με την αριθμομηχανή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις 4 αριθμητικές πράξεις χρησιμοποιώντας έως και 12 ψηφία.

"Εφαρμογές" → "Αριθμομηχανή"

Στην οθόνη εμφανίζεται η αριθμομηχανή.

Οι λειτουργίες των πλήκτρων για τις αριθμητικές πράξεις έχουν ως εξής:

Για να εισαγάγετε υποδιαστολή, πιέστε **[$\frac{\square}{\square}$]**.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό ή μία αριθμητική πράξη που έχετε εισάγει, πιέστε **[$\frac{\square}{\square}$]**.

Για να εκτελέσετε τις αριθμητικές πράξεις, πιέστε **[$\frac{\square}{\square}$]**.

Για να ξεκινήσετε μία νέα αριθμητική πράξη, πιέστε **[$\frac{\square}{\square}$]**.

Μετατροπή Νομισμάτων

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή ως μετατροπέα νομισμάτων χρησιμοποιώντας μία ισοτιμία που εισάγετε.

Ορισμός μιας Ισοτιμίας Νομίσματος

"Εφαρμογές" → "Αριθμομηχανή" → [Επιλ.] → "Μετατρ. Νομίσματ." → "Ισοτιμία"

1. Επιλέξτε "Τοπικό" ή "Ξένο".

2. Εισάγετε την ισοτιμία νομίσματος.

Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, πιέστε .

Μετατροπή μίας Τιμής

"Εφαρμογές" → "Αριθμομηχανή"

1. Εισάγετε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μετατρ. Νομίσματ."

3. Επιλέξτε "Μετατρ. σε Τοπικό" ή "Μετατρ. σε Ξένο".

Εμφανίζεται το αποτέλεσμα.

Ηχογράφηση Φωνής (M 7-4)

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να ηχογραφήσετε ένα φωνητικό απόσπασμα, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως υπενθύμιση για καταχωρήσεις του χρονοδιαγράμματος ή να στείλετε με ένα μήνυμα πολυμέσων (MMS). Το ηχογραφημένο φωνητικό απόσπασμα αποθηκεύεται στους Αποθηκευμένους Ήχους. Τα φωνητικά αποσπάσματα αποθηκεύονται με μορφή .amr.

Εγγραφή ενός Φωνητικού Αποσπάσματος

"Εφαρμογές" → "Ηχογράφηση Φωνής"

1. Πιέστε για να ξεκινήσει η ηχογράφηση.

Για να διακόψετε την ηχογράφηση πριν τελειώσει ο χρόνος ηχογράφησης, πιέστε .

2. Επιλέξτε "Αποθήκευση" για να αποθηκεύσετε το φωνητικό απόσπασμα.

Σημείωση

- Πιέστε  (ή το επάνω πλευρικό πλήκτρο) ή  (ή το κάτω πλευρικό πλήκτρο) για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου για την αναπαραγωγή του αρχείου που έχει εγγραφεί.

Αποστολή Φωνητικού Αποσπάσματος

"Εφαρμογές" → "Ηχογράφηση Φωνής"

1. Πιέστε για να ξεκινήσει η ηχογράφηση.

2. Πιέστε για να σταματήσει η ηχογράφηση.

3. Επιλέξτε "Αποθήκ. & Αποστολή".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός μηνύματος, δείτε "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 87.

Προβολή Χρόνου Εγγραφής

"Εφαρμογές" → "Ηχογράφηση Φωνής" → [Επιλ.] → "Χρόνος Εγγραφής"

1. Επιλέξτε "Για Αποστ. Μην" ή "Μεγ. διάρκεια".

Όταν επιλέγετε "Μεγ. διάρκεια", μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτόματα ένα ηχητικό clip μόνο στην κάρτα μνήμης.

Επιλογή της Μνήμης Αποθήκευσης

"Εφαρμογές" → "Ηχογράφηση Φωνής" → [Επιλ.] → "Αποθ. Ηχογρ. Σε"

1. Επιλέξτε τη θέση που επιθυμείτε.

Εάν επιλέξετε "Επιλογή", μπορείτε να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης ενός φωνητικού αποσπάσματος.

Σαρωτής (Scanner) (M 7-5)

Με την ενσωματωμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μπορείτε να σαρώσετε κείμενα και barcodes σε μορφή Jap, αλλά και να δημιουργήσετε κωδικούς QR. Τα σαρωμένα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν ως καταχώρηση στη λίστα Επαφών, ως URL, ως διεύθυνση e-mail και ως κείμενο.

Σημείωση

- Εάν η σάρωση αποτύχει, ίσως να οφείλεται στους παρακάτω λόγους: τύπος ή μέγεθος του γραμμικού κώδικα, γρατσουνιές, σκόνη, φθορά, ποιότητα εκτύπωσης, αντανάκλαση του φωτός κλπ.

Ανάγνωση γραμμικού κώδικα

"Εφαρμογές" → "Σαρωτής" → "Σάρωση Barcode"

1. Προβολή του γραμμικού κώδικα με τη χρήση της εξωτερικής φωτογραφικής μηχανής.

2. Πιέστε .

Η σάρωση ξεκινά και εμφανίζεται το αποτέλεσμα της σάρωσης.

3. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

Οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τα δεδομένα σάρωσης.

"Άνοιγμα Link": Ο browser ανοίγει τη διεύθυνση URL.

"Αντιγραφή URL": Η URL αντιγράφεται.

"Αποστ. Μηνύμ.": Το αποτέλεσμα αποστέλλεται ως μήνυμα SMS ή MMS.

"Αντιγραφή": Το αποτέλεσμα αντιγράφεται.

Χρήση των Επιλογών Σάρωσης

1. Στη λειτουργία σάρωσης, πιάστε [Επιλ.] και επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

"Σάρωση": Εκτελείται σάρωση.

"Αποθηκ. Αρχεία": Εμφανίζονται τα αποθηκευμένα αρχεία.

"Αυτόματη Εστίαση": Επιλέξτε την επιλογή εστίασης, "Κανονικό", "Κοντινή Λήψη" ή "Χειροκ. Εστίαση".

"Συνεχής Σάρωση": Η συνεχής σάρωση έχει ενεργοποιηθεί.

"Φως Κινητού": Το φως κινητού ανάβει ή σβήνει.

"Έκθεση": Η έκθεση ρυθμίζεται στα παρακάτω επίπεδα.: +2, +1, 0, -1, -2.

"Βοήθεια": Εμφανίζεται η Βοήθεια για τη χρήση της λειτουργίας σάρωσης.

Δημιουργία κωδικών QR

Μπορείτε να δημιουργήσετε κωδικούς QR χρησιμοποιώντας κείμενο ή δεδομένα από Το Υλικό μου.

"Εφαρμογές" → "Σαρωτής" → "Δημ. Κωδικού QR"

1. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

- "Εισαγ. Κειμένου": Δημιουργήστε έναν κωδικό QR χρησιμοποιώντας το κείμενο που εισάγατε.
- "Το υλικό μου": Δημιουργήστε έναν κωδικό QR χρησιμοποιώντας δεδομένα από Το υλικό μου.

2. Πιέστε .

Η δημιουργία του γραμμικού κώδικα ξεκινά και εμφανίζεται στην οθόνη.

3. Πιέστε .

Συμβουλή

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον κωδικό QR σε μορφή PNG. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποθήκευση".

Σάρωση Κειμένων

"Εφαρμογές" → "Σαρωτής" → "Scanner κειμένου"


1. Προβολή του κειμένου με τη χρήση της εξωτερικής φωτογραφικής μηχανής.

2. Όταν η μπάρα κάτω από το σαρωμένο κείμενο είναι μπλε, πιέστε .

Η σάρωση ξεκινά και εμφανίζεται το αποτέλεσμα της σάρωσης.

3. Πιέστε ή για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε.

4. Πιέστε .

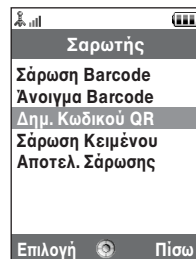

5. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε την επιλογή που θέλετε.

"OK":	Το αποτέλεσμα της σάρωσης βρίσκεται στην οθόνη εισαγωγής κειμένου.
"Επιλογή/Επεξεργ.":	Το αποτέλεσμα της σάρωσης μπορεί να τροποποιηθεί.
"Αλλαγή Λειτουργ.":	Το αποτέλεσμα της σάρωσης μπορεί να μετατραπεί σε διεύθυνση ιστοσελίδας, διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμό τηλεφώνου ή κείμενο.

Χρήση των Επιλογών Σάρωσης

1. Στη λειτουργία σάρωσης, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

"Σάρωση":	Εκτελείται σάρωση.
"Αποθηκ. Αρχεία":	Εμφανίζονται τα αποθηκευμένα αρχεία.
"Αυτόματη Εστίαση":	Επιλέξτε την εστίαση από "Κανονικό", "Κοντινή Λήψη" ή "Χειροκ. Εστίαση".
"Ανάποδο Κείμενο":	Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε από "Αυτόματο", "Κανονικό" ή "Αντεστραμμένο".
"Φως Κινητού":	Το φως κινητού ανάβει ή σβήνει.
"Έκθεση":	Η φωτεινότητα μπορεί να ρυθμιστεί στις ακόλουθες βαθμίδες: +2, +1, 0, -1, -2.
"Βοήθεια":	Εμφανίζεται η Βοήθεια για τη χρήση της λειτουργίας σάρωσης.

Διαγραφή Σαρωμένων Δεδομένων

"Εφαρμογές" → "Σαρωτής" → "Αποτελ. Σάρωσης"

1. Μαρκάρετε τα δεδομένα που θέλετε να διαγράψετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".

Μετονομασία των Σαρωμένων Δεδομένων

"Εφαρμογές" → "Σαρωτής" → "Αποτελ. Σάρωσης"

1. Μαρκάρετε τα δεδομένα που θέλετε να μετονομάσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αλλαγή Ονόματος".

Έλεγχος Πληροφορίας των Σαρωμένων Δεδομένων

"Εφαρμογές" → "Σαρωτής" → "Αποτελ. Σάρωσης"

1. Μαρκάρετε τα δεδομένα, την πληροφορία των οποίων θέλετε να ελέγξετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Πληροφορίες".

Χρονόμετρο (M 7-6)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 4 χρόνους γύρου εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονομέτρου.

"Εφαρμογές" → "Χρονόμετρο"

1. Πιέστε  για την έναρξη.

Πιέστε [LAP] για να δείτε το χρόνο του γύρου πριν σταματήσει το χρονόμετρο.
Αποθηκεύονται οι χρόνοι των 4 τελευταίων γύρων.

2. Πιέστε  για παύση.

Συμβουλή

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε το ρεκόρ ενός χρόνου γύρου και τη χρονομέτρηση στα Πρότυπα Κείμενα πιέζοντας [Επιλ.] και επιλέγοντας "Αποθ. στα Πρότυπ.":

Μηδενισμός χρόνου

1. Μετά την παύση του χρονομέτρου, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επαναφορά".

Εργασίες (M 7-7)

Μπορείτε να καταχωρήσετε το χρονοδιάγραμμά σας ως καταχωρήσεις εργασιών οι οποίες θα συνοδεύονται από την ημερομηνία και την ώρα.

Δημιουργία μίας Νέας Καταχώρησης

"Εφαρμογές" → "Εργασίες"

1. Επιλέξτε "Προσθ. Καταχώρ."
2. Εισάγετε το θέμα.
3. Εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα της προθεσμίας.
4. Επιλέξτε την επιλογή υπενθύμισης.
Εάν επιλέξετε "Άλλες", εισάγετε την ώρα και την ημερομηνία υπενθύμισης που θέλετε.
5. Επιλέξτε "Περιγραφή" και εισάγετε μία σημείωση για την καταχώρηση εργασίας.
6. Επιλέξτε "Μυστικό" και επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό" για να κάνετε τα στοιχεία απόρρητα.
7. Πιέστε [Αποθήκευση].

Σημείωση

- Εάν δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας, εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής ημερομηνίας και ώρας (σελ. 185).

Ρύθμιση των Ξυπνητηριών

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι για μία συγκεκριμένη ώρα της καταχώρησης.

"Εφαρμογές" → "Εργασίες"

1. Μαρκάρετε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".
3. Επιλέξτε "Υπενθύμιση" και επιλέξτε "Ωρα Υπενθύμισης".
4. Επιλέξτε την ώρα υπενθύμισης που θέλετε.

Αλλαγή του Τύπου του Ήχου Ξυπνητηριού

1. Στην οθόνη της Υπενθύμισης, επιλέξτε "Αντιστ. Τόνου/Video".
2. Επιλέξτε "Αντιστ. Τόνου Ξυπν.".
3. Επιλέξτε "Προρυθμισμ. Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου".
4. Επιλέξτε τον τόνο που επιθυμείτε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή ενός ήχου, δείτε "Αντιστοίχιση ενός Ήχου Κουδουνίσματος" στη σελίδα 173.

Αλλαγή του Τύπου του Video

1. Στην οθόνη της Υπενθύμισης, επιλέξτε "Αντιστ. Τόνου/Video".
2. Επιλέξτε "Αντιστοιχ. Video".
3. Επιλέξτε το αρχείο video clip που επιθυμείτε.

Αλλαγή της Διάρκειας του Ήχου Ξυπνητηριού ή του Video

1. Στην οθόνη Υπενθύμισης, επιλέξτε "Διάρκεια".
2. Επιλέξτε την επιθυμητή διάρκεια.

Επεξεργασία της Καταχώρησης Εργασίας

"Εφαρμογές" → "Εργασίες"

1. Μαρκάρετε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".
3. Τροποποιήστε την καταχώρηση.

Αποστολή μίας Καταχώρησης Εργασίας**"Εφαρμογές" → "Εργασίες"**

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να στείλετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".
3. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

"Ως Μήνυμα": Αποστέλλει την καταχώρηση ως μήνυμα.

"Με Bluetooth": Αποστέλλει την καταχώρηση μέσω σύνδεσης Bluetooth.

"Με Υπέρυθρες": Αποστέλλει την καταχώρηση μέσω σύνδεσης υπέρυθρων.

Για "Με Bluetooth"

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε "Bluetooth" στη σελίδα 206.

Για "Με Υπέρυθρες"

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε "Υπέρυθρες" στη σελίδα 212.

Σημείωση

- Για τη σύνδεση θα χρειαστεί να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης όταν επικοινωνείτε για πρώτη φορά με μία συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

Προβολή της Κατάστασης Μνήμης**"Εφαρμογές" → "Εργασίες"**

1. Μαρκάρετε την καταχώρηση εργασίας για την οποία θέλετε να δείτε την κατάσταση αποθήκευσης.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Κατάσταση Μνήμης".
Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση της μνήμης.

Διαγραφή Καταχωρήσεων

"Εφαρμογές" → "Εργασίες" → [Επιλ.] → "Διαγραφή"

1. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

"Αυτή η Εργασία": Διαγράφει την επιλεγμένη καταχώρηση.

"Ολοκληρ. Εργασίες": Διαγράφει όλες τις μαρκαρισμένες καταχωρήσεις.

"Όλες οι Εργασίες": Διαγράφει όλες τις καταχωρήσεις.

Παγκόσμιο Ρολόι (M 7-8)

Ρύθμιση της Ζώνης Ώρας

"Εφαρμογές" → "Παγκόσμια Ώρα"

1. Πιέστε [Επεξεργασία].

2. Επιλέξτε "Ρύθμ. Ζώνης Ώρας".

Η τρέχουσα ζώνη ώρας επισημαίνεται στον παγκόσμιο χάρτη.

3. Πιέστε ή για να αλλάξετε τη ζώνη ώρας.

4. Πιέστε .

Ρύθμιση Προσωπικής Ζώνης Ώρας**"Εφαρμογές" → "Παγκόσμια Ώρα"**

1. Πιέστε [Επεξεργασία].
2. Επιλέξτε τη "Ρύθμ. Ζώνης Ώρας".

Η τρέχουσα ζώνη ώρας επισημαίνεται στον παγκόσμιο χάρτη.

3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρύθμ. Προσ.Ζώνης".
4. Εισάγετε το όνομα πόλης που επιθυμείτε και την ώρα.

Ρύθμιση Θερινής Ώρας**"Εφαρμογές" → "Παγκόσμια Ώρα"**

1. Πιέστε [Επεξεργασία].
2. Επιλέξτε "Θερινή Ώρα".
3. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Χρονόμετρο Αντίστροφης Μέτρησης (M 7-9)**"Εφαρμογές" → "Αντίστρ. Μέτρητ."**

1. Εισάγετε την ώρα για τη μέτρηση.

Μπορείτε να επιλέξετε την ώρα από ένα δευτερόλεπτο έως εξήντα λεπτά.

2. Πιέστε  για την έναρξη της μέτρησης.
3. Πιέστε  για παύση.

Πιέστε πάλι  για τη συνέχεια της μέτρησης.

4. Όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, πιέστε [Ακύρωση] και στη συνέχεια πιέστε  για να την ξεκινήσετε πάλι.

Επεξεργασία του Χρόνου Αντίστροφης Μέτρησης

1. Στην οθόνη έναρξης της αντίστροφης μέτρησης πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξ".
2. Τροποποιήστε την ώρα που επιθυμείτε.

Σημείωση Εξόδων (M 7-10)

Μπορείτε να καταγράψετε μία σημείωση εξόδων με προεπιλεγμένες ή επεξεργασμένες κατηγορίες.

Καταγραφή στη Σημείωση Εξόδων

"Εφαρμογές" → "Σημείωση Εξόδων" → "Προσθ. Νέου Έξοδου"

1. Εισάγετε τα έξοδα χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
2. Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυμείτε.

Η σημείωση εξόδων καταχωρείται.

Προβολή Συνόλων

"Εφαρμογές" → "Σημείωση Εξόδων" → "Ολικό"

Στην οθόνη εμφανίζονται τα καταχωρημένα έξοδα.

Αλλαγή Ποσού

1. Στη γενική προβολή, επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αλλαγή Ποσού".
3. Εισάγετε το ποσό που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

Διαγραφή ενός Καταχωρημένου Στοιχείου

1. Στη γενική προβολή, επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαгр. Αντικειμ.".

Το επιλεγμένο στοιχείο διαγράφεται από τη λίστα.

Διαγραφή Όλων των Στοιχείων

1. Στη γενική προβολή, επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή Όλων".

Επεξεργασία του Ονόματος Κατηγορίας.

"Εφαρμογές" → "Σημείωση Εξόδων" → "Επεξ. Κατηγορίας"

1. Επιλέξτε το όνομα κατηγορίας που επιθυμείτε.
2. Αλλάξτε το όνομα.

Βοήθεια Τηλεφώνου (M 7-11)



Μπορείτε να προβάλλετε τη λίστα βοήθειας και να τη χρησιμοποιήσετε ως οδηγό για τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

"Εφαρμογές" → "Βοήθεια Τηλεφώνου"

1. Πιέστε  ή .

Εφαρμογές SIM (Μ 9)

Μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες που περιέχονται στην κάρτα SIM/USIM.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

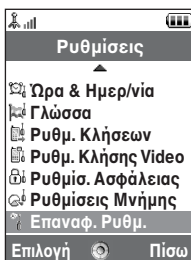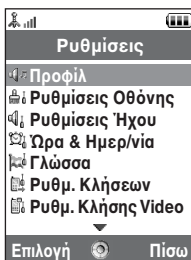

Προφίλ (M 12-1)

Σε κάθε προφίλ, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ήχου και δόνησης ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε.

Υπάρχουν 6 προφίλ: "Κανονικό", "Συνάντηση", "Δραστηριότητα", "Αυτοκίνητο", "Ακουστικό" και "Σιωπηλό".

Ενεργοποίηση ενός Προφίλ

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Επιλέξτε το προφίλ που επιθυμείτε.

Σημείωση

- Όταν οριστεί κάποιο προφίλ, τότε η αντίστοιχη ένδειξη που περιγράφεται στη σελίδα 29, εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Συμβουλή

- Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το  για εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων του Προφίλ που ενεργοποιήθηκε πιο πρόσφατα και του προφίλ Σιωπηλό στην κατάσταση αναμονής.

Προσαρμογή των Προφίλ

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να προσαρμόσετε και αλλάξτε την ανάλογα με τις επιθυμίες σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, δείτε σελίδα 172 έως 177.

Επαναφορά Ρυθμίσεων των Προφίλ

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να επαναφέρετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρυθμ. ως Προεπ."
3. Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "9999". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή του Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 199.

Ένταση Κουδουνιού

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του κουδουνιού σε ένα από τα έξι διαθέσιμα επίπεδα ή να επιλέξετε την αυξανόμενη ένταση.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Ένταση".

Το τρέχον επίπεδο έντασης εμφανίζεται στην οθόνη.

4. Πιέστε  (ή ) για να αυξήσετε την ένταση του κουδουνιού ή πιέστε  (ή ) για να μειώσετε την ένταση του κουδουνιού και στη συνέχεια πιέστε .

Για να επιλέξετε "Αυξανόμενη Ένταση", πιέστε  (ή ) στο επίπεδο 5.

Για να επιλέξετε "Σιωπηλό", πιέστε  (ή ) στο επίπεδο 1.

Συμβουλή

- Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα δύο επίπεδα ή την αυξανόμενη ένταση, όταν επιλέγετε το προφίλ "Σιωπηλό".

Αντιστοίχιση ενός Ήχου Κουδουνίσματος

Ως ήχο κουδουνίσματος μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους 28 ήχους, στους οποίους περιλαμβάνονται και 5 μοτίβα, 13 ηχητικά εφέ και 10 μελωδίες. Μπορείτε, επίσης να επιλέξετε έναν ήχο από τους Αποθηκευμένους Ήχους ως προεπιλεγμένο ήχο κουδουνίσματος, εκτός από τους ήχους με μορμά AMR ή WAVE.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Κουδ./Κουδ. Video".
4. Επιλέξτε "Για Κλήση Φωνής" ή "Για Κλήση Video".
5. Επιλέξτε "Αντιστοιχ. Τόνου".
6. Επιλέξτε "Προρυθμισμ. Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου".
7. Μαρκάρετε τον ήχο κουδουνίσματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Για να ακούσετε το δείγμα, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αναπαραγωγή".
8. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αντιστοίχιση".

Σημείωση

- *Ακόμη κι αν διαγράψετε έναν ήχο κουδουνίσματος που χρησιμοποιεί έναν ήχο από τους Αποθηκευμένους Ήχους, η ρύθμιση παραμένει ως έχει και θα ηχεί ο προεπιλεγμένος ήχος κουδουνίσματος. Εάν διαγράψετε έναν ήχο κουδουνίσματος που έχει οριστεί για το κουδούνισμα, θα ενεργοποιηθεί πάλι ο προεπιλεγμένος ήχος κουδουνίσματος.*

Αντιστοίχιση ενός Αρχείου Video Clip Κουδουνίσματος

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο video clip από τα Αποθηκευμένα Video ως προεπιλεγμένο αρχείο video clip για το κουδούνισμα.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. **Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.**
2. **Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".**
3. **Επιλέξτε "Κουδ./Κουδ. Video".**
4. **Επιλέξτε "Για Κλήση Φωνής" ή "Για Κλήση Video".**
5. **Επιλέξτε "Αντιστοιχ. Video".**
6. **Μαρκάρετε το αρχείο video clip κουδουνίσματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.**
Για να κάνετε προεπισκόπηση αυτού του αρχείου, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αναπαραγωγή".
7. **Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αντιστοίχιση".**

Ειδοποίηση Μηνύματος

Όταν λαμβάνετε μηνύματα, το τηλέφωνό σας θα σας ειδοποιεί για την άφιξή τους με τον τόνο ή το video κουδουνιού που έχετε ορίσει.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. **Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.**

2. **Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".**

3. **Επιλέξτε "Κουδ./Κουδ. Video".**

4. **Επιλέξτε "Για Νέο Μήνυμα".**

5. **Επιλέξτε "Αντιστοιχ. Τόνου" ή "Αντιστοιχ. Video".**

Εάν επιλέξετε "Αντιστοιχ. Μελωδίας", επιλέξτε "Προρυθμισμ. Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου".

6. **Μαρκάρετε τον ήχο κουδουνίσματος που θέλετε ή το video clip κουδουνίσματος.**

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή ήχου κουδουνίσματος ή ενός video κουδουνίσματος δείτε "Αντιστοίχιση ενός Ήχου Κουδουνίσματος" στη σελίδα 173 ή "Αντιστοίχιση ενός Αρχείου Video Clip Κουδουνίσματος" στη σελίδα 174.

7. **Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αντιστοίχιση" (για έναν ήχο κουδουνίσματος) ή "Επιλογή" (για ένα video clip).**

8. **Επιλέξτε "Για Νέο Μήνυμα" και επιλέξτε "Διάρκεια".**

9. **Εισαγάγετε τη διάρκεια που επιθυμείτε.**

Τόνοι Πληκτρολογίου

Όταν οι τόνοι πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένοι, θα ακούτε έναν ήχο επιβεβαίωσης κάθε φορά που θα πιέζετε ένα αριθμητικό πλήκτρο.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. **Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.**

2. **Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".**

3. Επιλέξτε "Ήχοι Συστήμ."
4. Επιλέξτε "Τόνοι Πληκτρ."
5. Μαρκάρετε το μοτίβο τόνου που επιθυμείτε.
6. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αντιστοίχιση".

Δόνηση

Όταν η λειτουργία δόνησης είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις με δόνηση, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις έντασης κουδουνιού και ήχου κουδουνίσματος.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Δόνηση".
4. Επιλέξτε "Ενεργό", "Link to sound" ή "Μη ενεργό".

Συμβουλή

- Εάν έχετε επιλέξει "Link to sound" στο βήμα 4, η δόνηση συγχρονίζεται με την επιλεγμένη μελωδία. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι δεν υποστηρίζουν όλες οι μελωδίες την επιλογή "Link to sound".
- Όταν επιλέγετε "Ενεργό" ή "Link to sound" στο βήμα 4, στην κατάσταση αναμονής εμφανίζεται το "🔊".

Εξωτερικό Χρώμα Φωτισμού

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 7 χρώματα και 1 μοτίβο για κάθε προφίλ, και να τα αλλάξετε κατά τη διάρκεια μίας εισερχόμενης κλήσης.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Εξωτερικό Φως".
4. Επιλέξτε "Για Κλήση Φωνής", "Για Κλήση Video" ή "Για Νέο Μήνυμα".
5. Επιλέξτε το χρώμα που επιθυμείτε ή "Μη ενεργό".

Συμβουλή

- Εάν επιλέξετε "Disco" στο βήμα 5, θα εναλλάσσονται διαδοχικά και τα 7 χρώματα κατά τη διάρκεια μίας εισερχόμενης κλήσης.

Απάντηση με Κάθε Πλήκτρο

Μπορείτε να απαντήσετε σε μία κλήση πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τα πλήκτρα , ,  και [Απασχ.]. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 38.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Απάντ. κάθε Πλήκτ.".
4. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Ρύθμιση της Οθόνης (M 12-2)

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κύριας οθόνης και της βοηθητικής οθόνης.

Ρύθμιση της Κύριας Οθόνης

Φόντο

Για την οθόνη της κατάστασης αναμονής παρέχονται 5 προεγκατεστημένες φωτογραφίες.

Ως φόντο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και φωτογραφίες που έχετε βγάλει με την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή εικόνες που έχετε "κατεβάσει" από σελίδες WAP.

Επιλέξτε Οι Φωτογρ. Μου

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Φόντο"

1. Επιλέξτε "Οι Φωτογρ. Μου".
2. Επιλέξτε τη φωτογραφία που επιθυμείτε.
3. Αφού εμφανιστεί η φωτογραφία πιέστε .

Σημείωση

- Ορισμένες φωτογραφίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εξαιτίας του τύπου τους και του τύπου δεδομένων τους.
- Εάν η φωτογραφία από το μενού "Οι Φωτογρ. Μου" έχει ήδη οριστεί, εμφανίζεται στο βήμα 1. Πιέστε [Αλλαγή] και επιλέξτε την επιθυμητή φωτογραφία.

Αντιστοίχιση Φωτογραφιών

Το τηλέφωνο μπορεί να εμφανίζει φωτογραφίες κατά την ενεργοποίηση/ απενεργοποίησή του, όταν δέχεστε μία εισερχόμενη κλήση ή όταν ενεργοποιείται το ξυπνητήρι.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και φωτογραφίες που έχετε βγάλει με την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή εικόνες που έχετε "κατεβάσει" από σελίδες WAP.

Επιλογή Φωτογραφίας από τις Προεγκατεστημένες Φωτογραφίες

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Γραφικά Συστήματος"

1. Επιλέξτε τη σκηνή για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφία.
2. Επιλέξτε "Preset Animation" εάν επιλέξετε "Ενεργοποίηση" ή "Απενεργοποίηση" στο βήμα 1.

Επιλέξτε "Σχέδιο 1", "Σχέδιο 2" ή "Σχέδιο 3" εάν επιλέξετε "Εισερχόμενη" ή "Ξυπνητήρι" στο βήμα 1.

Επιλογή Φωτογραφίας από το Υπομενού "Οι Φωτογραφίες Μου"

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Γραφικά Συστήματος"

1. Επιλέξτε την επιθυμητή σκηνή για να τοποθετήσετε τη φωτογραφία.
2. Επιλέξτε "Οι Φωτογρ. Μου".
3. Επιλέξτε τη φωτογραφία που επιθυμείτε.
4. Αφού εμφανιστεί η φωτογραφία πιέστε .
5. Καθορίστε την περιοχή που θέλετε να εμφανίζεται χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

Σημείωση

- Ορισμένες φωτογραφίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εξαιτίας του τύπου τους και του τύπου δεδομένων τους.
- Εάν η φωτογραφία από το μενού "Οι Φωτογρ. Μου" έχει ήδη οριστεί, εμφανίζεται στο βήμα 2. Πιέστε [Αλλαγή] και επιλέξτε την επιθυμητή φωτογραφία.

Ρύθμιση Πάχους Γραμματοσειράς

Μπορείτε να αλλάξετε το πάχος της γραμματοσειράς που εμφανίζεται στην οθόνη.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Ρυθμίς. Γραμματοσ."

1. Επιλέξτε "Λεπτό", "Κανονικό", "Έντονο" ή "Πιο έντονο".

Η εικόνα προεπισκόπησης εμφανίζεται στο επιλεγμένο πάχος.

Καθορισμός του Μηνύματος Χαιρετισμού

Μπορείτε να ορίσετε ένα μήνυμα το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Μήνυμ. Χαιρετισμού" → "Ενεργ./ Απενεργ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".
2. Επιλέξτε "Επεξ. Μηνύματος" και εισάγετε το μήνυμα εάν έχετε επιλέξει "Ενεργό" στο βήμα 1.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 10 χαρακτήρες για το μήνυμα.

Εμφάνιση του Ρολογιού

Μπορείτε να εμφανίσετε το ημερολόγιο ή την τρέχουσα ημερομηνία ή/και την ώρα στην κατάσταση αναμονής.

Ρύθμιση της Εμφάνισης του Ρολογιού

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Ρολόι & Ημερολόγιο" → "Εμφάνιση Ρολογιού"

1. Επιλέξτε τον τύπο ρολογιού που επιθυμείτε ή "Μη ενεργό" για να απενεργοποιήσετε την οθόνη του ρολογιού.

Συμβουλή

- Εάν επιλέξετε "Ημερολόγιο", μπορείτε να εμφανίσετε ένα ή δύο συνεχόμενα ημερολόγια επιλέγοντας "1 μήνας" ή "2 Μήνες".

Φωτισμός

Ο φωτισμός απενεργοποιείται εάν δεν πιέσετε το πληκτρολόγιο για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ορίσετε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα περάσει πριν απενεργοποιηθεί ο φωτισμός, ώστε να μειώσετε την κατανάλωση της μπαταρίας.

Συμβουλή

- Στο τηλέφωνο αυτό, ο Φωτισμός έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο να ενεργοποιείται μετά από 15 δευτερόλεπτα.

Επιλογή Διάρκειας του Φωτισμού

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Φωτισμός"

1. Επιλέξτε την ώρα που επιθυμείτε.

Επιλέξτε "Μη ενεργό" για να το απενεργοποιήσετε.

Ρύθμιση της Φωτεινότητας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του φωτισμού (φωτεινότητα) της οθόνης σε 4 επίπεδα.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Φωτεινότητα"

1. Πιέστε  (Φωτ.) και  (Σκούρο) για μέγιστη ευκρίνεια.

2. Πιέστε .

Ρύθμιση της Προστασίας Οθόνης

Η οθόνη αυτού του τηλεφώνου απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο μετά τον οποίο θα ενεργοποιείται η Προστασία Οθόνης, πράγμα που συμβάλλει στην διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

Συμβουλή

- Στο τηλέφωνο αυτό, η Προστασία Οθόνης έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο να ενεργοποιείται μετά από 2 λεπτά.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Προστασία Οθόνης"

1. Επιλέξτε την ώρα που επιθυμείτε.

Σημείωση

- Η Προστασία Οθόνης δεν λειτουργεί όταν πραγματοποιείτε κλήσεις, χρησιμοποιείτε το WAP ή εκτελείτε μία εφαρμογή.
- Ακύρωση της Λειτουργίας Προστασίας Οθόνης: Η προστασία οθόνης παραμένει ενεργή μέχρι να πιέσετε κάποιο πλήκτρο ή μέχρι να δεχθείτε μία εισερχόμενη ειδοποίηση. Πιέζοντας ένα πλήκτρο για πρώτη φορά, απλώς ακυρώνετε αυτή τη λειτουργία. Θα πρέπει να πιέσετε ξανά κάποιο πλήκτρο εάν θέλετε να εισαγάγετε ένα αριθμητικό ψηφίο ή ένα χαρακτήρα.

Ρύθμιση Εξόδου Video (Video Out)

Με το προαιρετικό καλώδιο μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε μία άλλη συσκευή, όπως π.χ. σε τηλεόραση ή video, και να προβάλλετε φωτογραφίες ή video clips που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνό σας. Ακόμη, μπορείτε να προβάλετε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης.

Ενεργοποίηση Λειτουργίας Εξαγωγής

Θα χρειαστεί να συνδέσετε προηγουμένως το τηλέφωνό σας στην άλλη συσκευή με το προαιρετικό καλώδιο.

"Ρυθμίσεις" → **"Ρυθμίσεις Οθόνης"** → **"Εξόδος Video"** → **"Εξόδος"** → **"Ενεργό"**
Επιλέξτε "Μη ενεργό" στην οθόνη εξαγωγής όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Σημείωση

- Εάν κλείσετε το τηλέφωνό σας δεν θα μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Δεν είναι δυνατή η έξοδος ορισμένων φωτογραφιών ή video clips.

Επιλογή Μεγέθους Οθόνης

Μπορείτε να προβάλλετε εικόνες σε μεγάλο μέγεθος.

"Ρυθμίσεις" → **"Ρυθμίσεις Οθόνης"** → **"Εξόδος Video"** → **"Μέγεθος Οθόνης"**

1. Επιλέξτε "Μεγέθυνση".

Για να προβάλλετε το αρχικό μέγεθος, επιλέξτε "Αρχικό Μέγεθος".

Περιστροφή Εικόνας

"Ρυθμίσεις" → **"Ρυθμίσεις Οθόνης"** → **"Εξόδος Video"** → **"Περιστροφή Εικόνας"**

1. Επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε.

Η εικόνα που προβάλλεται στη συσκευή θα περιστραφεί μέχρι τη γωνία που έχετε ορίσει.

Επιλογή Συστήματος TV

Θα χρειαστεί να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα TV. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συνδεδεμένης συσκευής για να επιβεβαιώσετε το σύστημα TV.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Έξοδος Video" → "Σύστημα TV"

1. Επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε.

Ρύθμιση της Βοηθητικής Οθόνης

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της Βοηθητικής Οθόνης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη βοηθητική οθόνη όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Υποοθόνη" → "Οθ. Ενεργ./Μη ενεργ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" για να ενεργοποιήσετε τη βοηθητική οθόνη ή "Μη ενεργό" για να την απενεργοποιήσετε.

Επιλογή Διάρκειας του Φωτισμού

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Υποοθόνη" → "Φωτισμός"

1. Επιλέξτε την ώρα τερματισμού που επιθυμείτε.

Επιλέξτε "Μη ενεργό" για να απενεργοποιήσετε το φωτισμό.


Ρύθμισης της Αντίθεσης LCD

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση LCD για να την προσαρμόσετε στις εκάστοτε συνθήκες φωτισμού.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Υποοθόνη" → "Αντίθεση"

1. Πιέστε ☀️ (Φωτ.) ή 🌑 (Σκούρο) για να ρυθμίσετε την αντίθεση και πιέστε 🔄.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση LCD σε 9 επίπεδα.

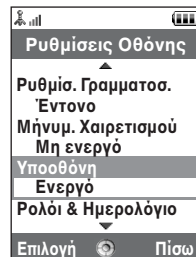

Ρύθμιση Ειδοποίησης Εισερχόμενων

Στην εξωτερική οθόνη μπορεί να προβληθεί ο αριθμός του καλούντος ή το καταχωρημένο όνομα του όταν λαμβάνετε μία εισερχόμενη κλήση.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Υποοθόνη" → "Εμφάν. Καλούντα"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Ρυθμίσεις Ώρου (M 12-3)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού για να ελέγξετε ή να επεξεργαστείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις του προφίλ (εκτός από την επιλογή "Απάντ. κάθε Πλήκτ.").

Ώρα & Ημερομηνία (M 12-4)

Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των διάφορων λειτουργιών του τηλεφώνου σας που βασίζονται στην ώρα, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και ημερομηνία.

"Ρυθμίσεις" → "Ώρα & Ημερ/νία" → "Ρύθμ. Ημερομ./Ώρας"

1. Εισάγετε την ημέρα, το μήνα και το χρόνο χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
2. Εισάγετε την ώρα χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

Συμβουλή

- Όταν εισάγετε την ώρα υπό τη μορφή 12-ωρης ένδειξης, πιέστε ☀️ ή 🌙 για εναλλαγή μεταξύ πμ και μμ. Η σειρά με την οποία εμφανίζονται η ημερομηνία και η ώρα εξαρτάται από τη ρύθμιση της μορφής τους.

Επιλογή της Μορφής Ώρας

"Ρυθμίσεις" → "Ωρα & Ημερ/νία" → "Μορφή Ώρας"

1. Επιλέξτε "24 ώρες" ή "12 ώρες".

Επιλογή της Μορφής Ημερομηνίας

"Ρυθμίσεις" → "Ωρα & Ημερ/νία" → "Μορφή Ημερομηνίας"

1. Επιλέξτε "Η.Μ.Ε", "Μ-Η-Ε" ή "Ε/Μ/Η".

Ρύθμιση Θερινής Ώρας

"Ρυθμίσεις" → "Ωρα & Ημερ/νία" → "Θερινή Ώρα"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Ρύθμιση της Ζώνης Ώρας

"Ρυθμίσεις" → "Ωρα & Ημερ/νία" → "Ρύθμ. Ζώνης Ώρας"

1. Πιέστε  ή  για να επιλέξετε την πόλη σας που θέλετε να ορίσετε.
2. Πιέστε .

Προσαρμογή της Ζώνης Ώρας

"Ρυθμίσεις" → "Ωρα & Ημερ/νία" → "Ρύθμ. Ζώνης Ώρας" → [Επιλ.] → "Ρύθμ. Προσ.Ζώνης"

1. Εισαγάγετε το όνομα της πόλης.
2. Εισαγάγετε τη διαφορά ζωνών -ώρας χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
Πιέστε  ή  για εναλλαγή μεταξύ - και +.
3. Πιέστε .

Ρύθμιση Μορφής Ημερολογίου

"Ρυθμίσεις" → "Ωρα & Ημερ/νία" → "Μορφή Ημερολογίου"

1. Επιλέξτε "Κυριακή-Σάββατο" ή "Δευτέρα-Κυριακή".

Ρύθμιση Γλώσσας (M 12-5)

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται από το τηλέφωνο για τα μηνύματα οθόνης.

"Ρυθμίσεις" → "Γλώσσα"

1. Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε.

Συμβουλή

- Μπορείτε, ακόμη, να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής στην οθόνη εισαγωγής κειμένου (σελ. 55).

Σημείωση

- Εάν επιλέξετε "Αυτόματο" στο βήμα 1, επιλέγεται η προρρυθμισμένη γλώσσα της κάρτας SIM/USIM.
- Εάν δεν υποστηρίζεται η προρρυθμισμένη γλώσσα της κάρτας SIM/USIM, τότε επιλέγεται η προεπιλεγμένη γλώσσα του τηλεφώνου.

Ρυθμίσεις Κλήσεων (Μ 12-6)

Ρυθμίστε τους διάφορους τύπους λειτουργιών και υπηρεσιών για τις φωνητικές κλήσεις.

Εκτροπές

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα του δικτύου σας.

Αυτή η υπηρεσία χρησιμοποιείται για την εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων προς το σύστημα τηλεφωνητή σας ή προς έναν άλλο αριθμό τηλεφώνου, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες που δεν σας επιτρέπουν να απαντήσετε στις κλήσεις.

Εκτροπή Κλήσεων

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Εκτροπές"

1. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- | | |
|--------------------|--|
| "Όλες οι κλήσ.": | Εκτρέπει όλες τις κλήσεις χωρίς κουδούνισμα. |
| "Όταν είναι κατ.": | Εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. |
| "Δεν Απαντά": | Εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις εάν δεν απαντήσετε εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. |
| "Εκτός Δικτύου": | Εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου ή όταν είναι απενεργοποιημένο. |
| "Ακύρωση Όλων": | Ακυρώνει όλες τις παραπάνω ρυθμίσεις. |
- Εάν επιλέξετε "Δεν Απαντά", μεταβείτε στο βήμα 5.

2. Επιλέξτε "Ενεργό".

3. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου προς τον οποίο θέλετε να εκτρέψετε τις κλήσεις ή αναζητήστε τον αριθμό στη Λίστα Επαφών (σελ. 63).
4. Πιέστε .
5. Επιλέξτε τη χρονική περίοδο μεταξύ 6 επιπέδων (05 έως 30 δευτερόλεπτα).

Σημείωση

- Όταν μια εκτροπή ρυθμιστεί στην επιλογή "Φωνητ. Κλήσεις" σε "Όλες οι κλήσεις", εμφανίζεται το εικονίδιο  στην κατάσταση αναμονής.

Συμβουλή

- Εάν επιλέξετε "Ανά Υπηρεσία" στο βήμα 2, μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετες δυνατότητες εκτροπής.

Έλεγχος της Κατάστασης Εκτροπών

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Εκτροπές"

1. Επιλέξτε την επιλογή εκτροπής που θέλετε να ελέγξετε.
2. Επιλέξτε "Κατάστ."

Αναμονή Κλήσης

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα του δικτύου σας.

Εάν θέλετε να δέχεστε μία δεύτερη εισερχόμενη κλήση ενώ έχετε ήδη σε εξέλιξη μία άλλη κλήση, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Αναμονής Κλήσης.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Αναμονή Κλήσ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό", "Μη ενεργό" ή "Κατάστ."

Εμφάνιση του Αριθμού Τηλεφώνου Σας

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εμφανίζετε ή όχι τον αριθμό τηλεφώνου σας όταν καλείτε άλλα άτομα.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Εμφ. Αριθμού σας"

1. Επιλέξτε "Ενεργό", "Μη ενεργό" ή "Κατάστ."

Σημείωση

- Ορισμένα δίκτυα δεν υποστηρίζουν αυτή την υπηρεσία. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για να ελέγξετε εάν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία.

Πληροφορία Κλήσης

Εάν ενεργοποιηθεί αυτή τη ρύθμιση, εμφανίζονται στην οθόνη τα στοιχεία της εισερχόμενης κλήσης.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Εμφάν. Πληρ. Κλήσ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Περιορισμός Κλήσεων

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ορίσετε περιορισμούς για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία θα χρειαστείτε τον αντίστοιχο κωδικό, τον οποίο σας δίνει ο παροχέας υπηρεσιών.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Περιορισμός Κλήσ."

1. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- | | |
|------------------------|--|
| "Εξερχόμ. Κλήσεις": | Απαγορεύει τις εξερχόμενες κλήσεις. |
| "Αριθμ. Σταθ. Κλ.": | Περιορίζει τις κλήσεις με αριθμούς σταθερής κλήσης στη Λίστα Επαφών. |
| "Εισερχόμενη": | Απαγορεύει τις εισερχόμενες κλήσεις. |
| "Απόρριφθ. Αριθμοί": | Μπορείτε να καταχωρήσετε αριθμούς τηλεφώνου ως απορριπτέους. |
| "Περιορισμένη Κλήση": | Απαγορεύει τις περιορισμένες κλήσεις. |
| "Αλλαγή Κωδ. Δικτύου": | Αλλάζει τον κωδικό δικτύου. |

2. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

(Για "Εξερχόμ. Κλήσεις")

- | | |
|------------------------|---|
| "Φραγή Όλων Εξερχ.": | Απαγορεύει όλες τις εξερχόμενες κλήσεις εκτός από τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης. |
| "Φρα. Κλ. από Εξωτ.": | Περιορίζει όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις. |
| "Μόνο Τοπικό & Σπίτι": | Απαγορεύει όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις εκτός αυτές προς τη χώρα σας. |

(Στη "Εισερχόμενη")

- "Φραγή Όλων Εισερχ.": Απαγορεύει όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.
"Φραγή εάν στο Εξωτ.": Απαγορεύει όλες τις εισερχόμενες κλήσεις όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης του οικείου δικτύου σας.

3. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

(Για "Εξερχόμ. Κλήσεις" και "Εισερχόμενη")

- "Όλες οι Υπηρ.": Απαγορεύει όλες τις υπηρεσίες.
"Φωνητ. Κλήσεις": Απαγορεύει όλες τις φωνητικές κλήσεις.
"Κλήσεις Video": Απαγορεύει όλες τις κλήσεις video.
"Fax": Απαγορεύει όλες τις κλήσεις fax.
"Μηνύματα": Απαγορεύει όλα τα μηνύματα.
"Όλα εκτός Μην.": Απαγορεύει όλες τις υπηρεσίες εκτός από τα μηνύματα.

4. Επιλέξτε "Ενεργό", "Μη ενεργό" ή "Κατάστ."

5. Εισαγάγετε τον κωδικό δικτύου.

Ακύρωση Ρυθμίσεων

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Περιορισμός Κλήσ."

1. Επιλέξτε "Εξερχόμ. Κλήσεις" ή "Εισερχόμενη".

2. Επιλέξτε "Ακύρωση Όλων".

3. Εισαγάγετε τον κωδικό δικτύου.

Αριθμοί Σταθερής Κλήσης

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Αριθμών Σταθερής Κλήσης, μπορείτε να καλείτε μόνον προ-καταχωρημένους αριθμούς.

Ενεργοποίηση Αριθμών Σταθερής Κλήσης

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Περιορισμός Κλήσ." → "Αριθμ. Σταθ. Κλ." → "Ενέργ./Απενέργ."

1. Επιλέξτε "Ενέργό" για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Προσθήκη Νέου Ονόματος

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Περιορισμός Κλήσ." → "Αριθμ. Σταθ. Κλ." → "Επέξ. Λίστ. Κλήσεων"

1. Μαρκάρετε την κενή καταχώρηση, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθ. Νέας Κλ."
2. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN2.
3. Προσθέστε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την προσθήκη ενός ονόματος και ενός αριθμού τηλεφώνου, δείτε "Προσθήκη Νέας Επαφής" στη σελίδα 61.
4. Πιέστε [Αποθήκευση].

Απόρριψη Εισερχόμενης Κλήσης

Μπορείτε να καταχωρήσετε αριθμούς τηλεφώνου, στους οποίους δε θέλετε να απαντάτε.

Απόρριψη του Καταχωρημένου Αριθμού

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Περιορισμός Κλήσ." → "Απορριφθ. Αριθμοί" → "Ενέργ./Απενέργ."

1. Επιλέξτε "Ενέργό" ή "Μη ενεργό".

Καταχώρηση Απορριφθέντος Αριθμού

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Περιορισμός Κλήσ." → "Απορριφθ. Αριθμοί"
→ "Ρύθμ. Απόρρ. Αριθμ."

1. Επιλέξτε ένα κενό πεδίο.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε.

Αλλαγή του Κωδικού Πρόσβασης στο Δίκτυο

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Περιορισμός Κλήσ." → "Αλλ. Κωδ. Πρόσβ."

1. Εισαγάγετε τον παλιό κωδικό δικτύου.
2. Εισαγάγετε ένα νέο κωδικό δικτύου.
3. Εισαγάγετε πάλι τον νέο κωδικό δικτύου.

Εάν εισαγάγετε ένα λανθασμένο κωδικό θα σας ζητηθεί να εισάγετε πάλι τον κωδικό πρόσβασης.

4. Πιέστε .

Υπενθύμιση Λεπτών

Η λειτουργία Υπενθύμισης Λεπτών σας ενημερώνει για το χρόνο συνομιλίας με έναν ήχο κάθε λεπτό.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Υπενθ. Λεπτών"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Εμφάνιση Μετρητών Κλήσης

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Εμφάν. Μετρ. Κλήσ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Αυτόματη Επανάκληση

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Αυτ. Επανάκλ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Ρυθμίσεις Κλήσεων Video (M 12-7)

Ρυθμίζει τους διάφορους τύπους λειτουργιών και υπηρεσιών για τις κλήσεις video.

Επιλογή μιας Εικόνας για την Εναλλακτική Εικόνα

Μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα σας που θέλετε να στέλνεται από την εσωτερική φωτογραφική μηχανή, από τα αρχεία αποθηκευμένων φωτογραφιών.

Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση των Ηχείων

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσης Video"

1. Επιλέξτε "Μεγάφωνο Ενεργό" για να ενεργοποιήσετε τα μεγάφωνα στο πίσω μέρος του τηλεφώνου ή επιλέξτε "Μεγάφ. Μη Ενεργ" για να τα απενεργοποιήσετε.

Επιλογή της Ποιότητας Φωτογραφίας

Επιλέξτε το φορμά εισερχομένων δεδομένων που επιθυμείτε για το περιβάλλον σας.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσης Video" → "Ποιότ. Φωτογρ."

1. Επιλέξτε από "Κανονικό", "Ποιότητα Εικόν." ή "Γρήγορα Καρέ".

Επιλέξτε "Γρήγορα Καρέ" για να εξασφαλίσετε ταχύτερη επικοινωνία.

Φωτισμός

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ρυθμισμένη σε "Ενεργό", ο φωτισμός του τηλεφώνου ενεργοποιείται όταν πραγματοποιείτε μία κλήση video.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσης Video" → "Φωτισμός"

1. Επιλέξτε "Ενεργό", "Ως Κανον. Ρύθμ." ή "Μη ενεργό".

Η επιλογή "Ως Κανον. Ρύθμ." εξαρτάται από τη ρύθμιση του φωτισμού της κύριας οθόνης (σελ. 181).

Σίγαση

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μίας κλήσης video.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσης Video" → "Μικρόφ. Κλειστό"

1. Επιλέξτε "Ακύρ. Σίγασης" για να καταργήσετε τη σίγαση.

Αντιστοίχιση Φωτογραφίας Καθοδήγησης Αναμονής

Μπορείτε να προβάλετε στην κύρια οθόνη σας μια εικόνα που βρίσκεται αποθηκευμένη στο τηλέφωνό σας, βάζοντας μια κλήση σε αναμονή.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσης Video" → "Φωτογρ. Αναμονής"

1. Επιλέξτε "Προκαθ. Φωτογρ." ή "Οι Φωτογρ. Μου".

2. Επιλέξτε τη φωτογραφία που επιθυμείτε.

Ασφάλεια (M 12-8)

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Κωδικού PIN

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον κωδικό PIN, το τηλέφωνο σας ζητά να τον εισαγάγετε κάθε φορά που το θέτετε σε λειτουργία. Ο κωδικός PIN είναι καταχωρημένος στην κάρτα SIM/USIM και τον μαθαίνετε κατά την απόκτηση της κάρτας σας SIM/USIM. Επικοινωνήστε με το φορέα υπηρεσιών σας για περισσότερες πληροφορίες.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίς. Ασφάλειας" → "Εισαγωγή PIN" → "Ενεργ./Απενεργ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" για να ενεργοποιήσετε τον κωδικό PIN ή "Μη ενεργό" για να τον απενεργοποιήσετε.
2. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN.

Σημείωση

- Εάν πληκτρολογήσετε τρεις φορές λανθασμένο κωδικό PIN στο βήμα 2, η κάρτα SIM/USIM κλειδώνεται. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/της κάρτας SIM/USIM, για να ξεκλειδώσετε την κάρτα.

Αλλαγή του Κωδικού PIN

Αυτό σας επιτρέπει να αλλάξετε την κωδικό PIN που έχει καταχωρηθεί στην κάρτα SIM/USIM. Πριν αλλάξετε τον κωδικό PIN, επιλέξτε "Ενεργό" στο βήμα 1 στην "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Κωδικού PIN".

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίς. Ασφάλειας" → "Εισαγωγή PIN" → "Αλλαγή PIN"

1. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN.
2. Εισαγάγετε ένα νέο κωδικό PIN.
3. Εισαγάγετε πάλι το νέο κωδικό PIN.

Αλλαγή του Κωδικού PIN2

Ο κωδικός PIN2 χρησιμοποιείται για την προστασία συγκεκριμένων λειτουργιών του τηλεφώνου όπως π.χ. είναι οι Αριθμοί Σταθερών Κλήσεων ή το Όριο Κόστους Κλήσεων. Παρακάτω, παρουσιάζεται ο τρόπος αλλαγής του κωδικού PIN2.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίς. Ασφάλειας" → "Αλλαγή PIN2"

1. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN2.
2. Εισαγάγετε ένα νέο κωδικό PIN2.
3. Εισαγάγετε πάλι το νέο κωδικό PIN2.

Κλείδωμα Συσκευής

Το Κλείδωμα Συσκευής είναι μια πρόσθετη λειτουργία ασφαλείας που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου ή συγκεκριμένων λειτουργιών του.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίς. Ασφάλειας" → "Κλείδωμα Συσκ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".
2. Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "9999". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή του Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 199.

Αλλαγή του Κωδικού Συσκευής

Πριν αλλάξετε τον κωδικό συσκευής, επιλέξτε "Ενεργό" στο βήμα 1 της παραγράφου "Κλειδωμα Συσκ."

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίς. Ασφάλειας" → "Αλλ. Κωδ. Συσκευής"

1. Εισαγάγετε τον παλιό κωδικό συσκευής.
2. Εισαγάγετε ένα νέο κωδικό συσκευής.
3. Εισαγάγετε πάλι ένα νέο κωδικό συσκευής.

Κλειδωμα Τηλεφώνου

Ενεργοποιώντας αυτή τη ρύθμιση, το τηλέφωνό σας θα κλειδώσει αυτόματα το πληκτρολόγιο μέχρι να εισάγετε το σωστό κωδικό συσκευής.

"Ρύθμιση" → "Ρυθμίς. Ασφαλείας" → "Κλειδωμα Τηλεφών."

1. Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "9999". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή του Κωδικού Συσκευής".

Απενεργοποίηση του Κλειδώματος Τηλεφώνου

Εισάγετε τον κωδικό συσκευής στην κατάσταση αναμονής για να απενεργοποιήσετε το Κλειδωμα Τηλεφώνου.

Εμφάνιση Απορρήτων Στοιχείων

Ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή, θα εμφανίζονται τα απόρρητα στοιχεία.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίς. Ασφάλειας" → "Εμφάν. Μυστ. Δεδομ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" για εμφάνιση ή "Μη ενεργό" για απόκρυψη.

Ρυθμίσεις Μνήμης (M 12-9)

Προβολή της Κατάστασης Μνήμης

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Μνήμης" → "Κατάσταση Μνήμης"

1. Επιλέξτε "Συσκευή" ή "Κάρτα Μνήμης".

Εμφανίζεται η κατάσταση μνήμης του επιλεγμένου στοιχείου.

Διαμόρφωση Κάρτας Μνήμης

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Μνήμης" → "Μορφοποίηση Κάρτας"

1. Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "9999". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή του Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 199.

2. Πιέστε [Ναι] για να ξεκινήσει η διαμόρφωση.

Επαναφορά Ρυθμίσεων (M 12-10)

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις M5 και M12 ή όλες τις ρυθμίσεις από M1 έως M12 και όλα τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν.

Επαναφορά Ρυθμίσεων M5 και M12

"Ρυθμίσεις" → "Επαναφ. Ρυθμ." → "Επαναφ. Ρυθμίσεων"

1. Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "9999". Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή του Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 199.

Επαναφορά Όλων των Ρυθμίσεων από M1 έως M12

"Ρυθμίσεις" → "Επαναφ. Ρυθμ." → "Μηδενισμός Όλων"

1. Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "9999". Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή του Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 199.

Αρχείο Κλήσεων (M 11)

Το τηλέφωνο καταγράφει τις τελευταίες δέκα αναπάντητες, εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις.

Προβολή του Αρχείου Κλήσεων

"Αρχείο κλήσεων"

1. Επιλέξτε από "Όλες οι κλήσ.", "Κληθ. Αριθμοί", "Αναπ. Κλήσεις" ή "Εισερχόμενες".

Επιλέξτε από "Όλες οι κλήσ.", "Κληθ. Αριθμοί", "Αναπ. Κλήσεις" ή "Εισερχόμενες".

2. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να προβάλετε.

Εάν θέλετε να καλέσετε τον αριθμό, πιέστε .


Συμβουλή

- Μπορείτε, επίσης, να επιβεβαιώσετε τα αρχεία κλήσεων πιέζοντας  στην κατάσταση-αναμονής.

Αποστολή Μηνυμάτων

1. Στη λίστα αρχείου κλήσεων μαρκάρετε το αρχείο κλήσης στο οποίο θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Δημ. Μηνύματος".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός μηνύματος, δείτε "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 87.

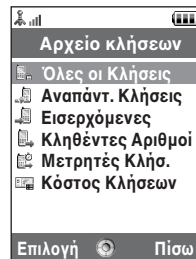

Διαγραφή Καταχωρήσεων από το Αρχείο Κλήσης

1. Στη λίστα αρχείου κλήσεων πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".

Μετρητές Κλήσεων (M 11-5)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγξετε τη διάρκεια των κλήσεών σας.

Έλεγχος της Διάρκειας της Τελευταίας Κλήσης και Όλων των Κλήσεων
"Αρχείο κλήσεων" → "Μετρητές Κλήσ."

1. Επιλέξτε "Εισερχόμενες" ή "Εξερχόμενες".

Εμφανίζεται η διάρκεια της τελευταίας κλήσης και η διάρκεια όλων των κλήσεων.

Μηδενισμός Μετρητών Κλήσεων

"Αρχείο κλήσεων" → "Μετρητές Κλήσ." → "Μηδενισμ. Μετρητών"

1. Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "9999". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή του Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 199.

Κόστος Κλήσεων (M 11-6)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε τις χρεώσεις των κλήσεών σας. **Η Υπηρεσία Χρεώσεων δεν υποστηρίζεται από όλα τα δίκτυα. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για να ελέγξετε εάν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία.**

Έλεγχος του Κόστους της Τελευταίας Κλήσης

"Αρχείο κλήσεων" → "Κόστος Κλήσεων" → "Τελευτ. Κλήση"

Εμφανίζεται το κόστος της τελευταίας κλήσης.

Έλεγχος του Συνολικού Κόστους των Κλήσεων

"Αρχείο κλήσεων" → "Κόστος Κλήσεων" → "Όλες οι κλήσ."

Εμφανίζεται το κόστος όλων των κλήσεων.

Ρύθμιση της Χρέωσης

Ρυθμίστε τη χρέωση για να υπολογίσετε το κόστος κλήσης και ορίστε το ανώτατο όριο του κόστους κλήσης.

"Αρχείο κλήσεων" → "Κόστος Κλήσεων" → "Μονάδες Κόστους" → "Ρύθμιση Μονάδων"

1. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN2.
2. Εισαγάγετε μία μονάδα νομίσματος (έως 3 χαρακτήρες).
3. Εισαγάγετε το κόστος ανά μονάδα.

Για να εισαγάγετε υποδιαστολή, πιέστε .

Ρύθμιση του Ορίου Χρέωσης

Αυτή η λειτουργία αποδεικνύεται χρήσιμη εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο χρέωσης.

"Αρχείο κλήσεων" → "κόστος Κλήσεων" → "Μεγ. Κόστος" → "Ρύθμιση ορίου"

1. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN2.

2. Εισάγετε μία τιμή.

Έλεγχος του Υπόλοιπου Πιστωτικού Ορίου

"Αρχείο κλήσεων" → "Κόστος Κλήσεων" → "Υπολ. Πιστ. Ορίου"

Μηδενισμός του Κόστους Όλων των Κλήσεων

"Αρχείο κλήσεων" → "κόστος Κλήσεων" → "Διαγρ. Κόστους"

1. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN2.

Συνδεσιμότητα (M 10)

Προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις σε αυτό το μενού, μπορείτε να συνδεθείτε με συσκευές με ασύρματη τεχνολογία *Bluetooth* ή με υπέρυθρες μέσω αυτών των συνδέσεων, καθώς και με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μέσω ασύρματης σύνδεσης *Bluetooth* ή μέσω υπέρυθρων.

Bluetooth (M 10-1)

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία *Bluetooth*, θα χρειαστεί να αναζητήσετε συσκευές με χαρακτηριστικά ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth* για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση με το τηλέφωνό σας. Κρατήστε το τηλέφωνό σας σε απόσταση έως 10 μέτρα πριν την αναζήτηση.

Χρήση της Ασύρματης Λειτουργίας Bluetooth

Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση

"Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Ενεργ./Απενεργ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Η ρύθμιση *Bluetooth* είναι ενεργοποιημένη και στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται "⌘".


Εμφάνιση ή Απόκρυψη του Τηλεφώνου Σας

"Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Εμφάνιση"

1. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις εμφάνισης που επιθυμείτε.

"Ανιχνεύσιμο": Επιτρέπει σε άλλες συσκευές να αναγνωρίζουν το τηλέφωνό σας.

"Μη ανιχνεύσιμο": Αποκρύπτει το τηλέφωνό σας από άλλες συσκευές.

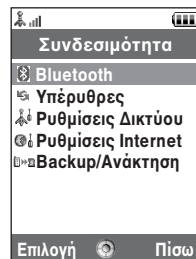

Αναζήτηση Συσκευών για Σύνδεση

"Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Αναζήτ. Συσκευών"

Το τηλέφωνο ξεκινά την αναζήτηση για συσκευές που βρίσκονται σε ακτίνα 10 μέτρων. Μπορούν να αναζητηθούν και να εμφανιστούν στην οθόνη έως και 16 συσκευές, το μέγιστο.

1. Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε για σύνδεση.
2. Εισάγετε τον κωδικό της συσκευής.

Σημείωση

- Εάν η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι απενεργοποιημένη πριν την αναζήτηση, το τηλέφωνό ενεργοποιεί αυτόματα την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και ξεκινά την αναζήτηση.
- Μπορείτε να επιλέξετε *μόνον μία* συσκευή για σύνδεση. Για να αλλάξετε τη συνδεδεμένη συσκευή, δείτε "Συσκευές φορητών ακουστικών".

Συσκευές φορητών ακουστικών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να μετονομάσετε και να διαγράψετε τις συνδεδεμένες συσκευές που εμφανίζονται στη λίστα.

Ενεργοποίηση μίας Συσκευής

"Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Συσκευές Handsfree"

1. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Συμβουλή

- Μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση της μπαταρίας εάν απενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Απενεργοποιήστε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth στην "Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση" στη σελίδα 206 ή στην "Αυτόματη Απενεργοποίηση" στη σελίδα 211.
- Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης μπορείτε να εκτρέψετε φωνητικές κλήσεις σε συνδεδεμένες συσκευές. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ενεργ. Bluetooth" ή "Απεν. Bluetooth". Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη συνδεδεμένη συσκευή επιλέξτε "Μη ενεργό".

Μετονομασία μίας Συσκευής

"Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Συσκευές Handsfree"

1. Μαρκάρετε τη συσκευή που θέλετε να μετονομάσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αλλαγή Ονόματος".
3. Μετονομάστε τη συσκευή.

Διαγραφή ενός Ονόματος Συσκευής

"Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Συσκευές Handsfree"

1. Μαρκάρετε τη συσκευή που θέλετε να διαγράψετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".

Συνδεδεμένες Συσκευές

Μπορείτε να μετονομάσετε και να διαγράψετε τις συνδεδεμένες συσκευές που εμφανίζονται στη λίστα.

"Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Συνδεδεμ. Συσκευή"

1. **Μαρκάρετε τη συσκευή που επιθυμείτε.**

2. **Πιέστε [Επιλ.].**

3. **Επιλέξτε "Αλλαγή Ονόματος" ή "Διαγραφή".**

Μπορείτε να μετονομάσετε ή να διαγράψετε πιέζοντας  αφού προηγουμένως επιλέξετε τη συσκευή που επιθυμείτε.

Αποστολή Όλων των Δεδομένων σε Άλλες Συσκευές

Μπορείτε να στείλετε όλα τα δεδομένα εφαρμογών όπως η Λίστα επαφών, το Ημερολόγιο, οι Εργασίες κλπ. σε επιλεγμένες συσκευές.

"Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Αποστολή Όλα"

1. **Επιλέξτε την συσκευή που επιθυμείτε.**

Εάν δεν οριστεί κάποια συσκευή τότε η αναζήτηση ξεκινά αυτόματα.

2. **Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.**

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "9999". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή του Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 199.

3. Εισάγετε τον κωδικό της συσκευής για μη συνδεδεμένες συσκευές.

4. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να στείλετε.

Σημείωση

- Εάν έχει συνδεθεί μία συσκευή φορητών ακουστικών, θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης για την απενεργοποίηση της λειτουργίας των ακουστικών. Πιέστε [Ναι] για να απενεργοποιήσετε.

Ρυθμίσεις Ασύρματης Τεχνολογίας Bluetooth

Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να μετονομάσετε το τηλέφωνό σας, να απαγορεύσετε σε άλλες συσκευές να αναγνωρίσουν το τηλέφωνό σας ή να απενεργοποιήσετε αυτόματα την ασύρματη λειτουργία *Bluetooth* για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας της μπαταρίας κλπ.

Μετονομασία του Τηλεφώνου Σας

Μπορείτε να μετονομάσετε το τηλέφωνό σας. Το όνομα του τηλεφώνου σας εμφανίζεται σε άλλες συσκευές όταν ανιχνευθεί από αυτές.

"Συνδεσιμότητα" → "*Bluetooth*" → "*Ρυθμίσεις Bluetooth*" → "*Όνομα Συσκευής*"

1. Εισαγάγετε το νέο όνομα συσκευής.

Αυτόματη Απενεργοποίηση

"Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Ρυθμίσεις Bluetooth" → "Λήξη Χρόν. Bluetooth"

1. Επιλέξτε την ώρα που επιθυμείτε.

Το τηλέφωνό σας ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει.

Αλλαγή των Ρυθμίσεων Handsfree

Μπορείτε να εναλλάσσετε τη λειτουργία του κιτ φορητών ακουστικών (handsfree), μεταξύ των εξής δύο τρόπων: ομιλία με το κιτ φορητών ακουστικών ή ομιλία με το τηλέφωνο.

"Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Ρυθμίσεις Bluetooth" → "Ρύθμιση Handsfree"

1. Επιλέξτε "Προσωπ. Λειτ." ή "Λειτ. Handsfree".

"Προσωπ. Λειτ.": Για ομιλία με τη συσκευή

"Λειτ. Handsfree": Για ομιλία με το κιτ φορητών ακουστικών

Υπέρυθρες (M 10-2)

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία υπέρυθρων, θα χρειαστεί να αναζητήσετε συσκευές με τη λειτουργία υπέρυθρων ενεργοποιημένη για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση με το τηλέφωνό σας. Κρατήστε το τηλέφωνό σας απόσταση 20 εκατοστών πριν την αναζήτηση. Η ρύθμιση των υπέρυθρων θα επιστρέψει στην ανενεργή κατάσταση εάν δεν γίνεται μετάδοση/λήψη δεδομένων μέσω υπέρυθρης επικοινωνίας.

Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση

"Συνδεσιμότητα" → "Υπέρυθρες" → "Ενεργ./Απενεργ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Η ρύθμιση υπέρυθρων είναι ενεργοποιημένη και στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται η ένδειξη "📶".

Αποστολή Όλων των Δεδομένων

"Συνδεσιμότητα" → "Υπέρυθρες" → "Αποστολή Όλα"

1. Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "9999". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή του Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 199.

2. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να στείλετε.

3. Εισαγάγετε τον κωδικό εξουσιοδότησης.

Ρυθμίσεις Δικτύου (M 10-3)

Ρυθμίσεις Συστήματος

Αυτόματη Επιλογή Συστήματος

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, αυτό πάντοτε χρησιμοποιεί το επιλεγμένο σύστημα.

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Ρυθμία. Συστήματος"

1. Επιλέξτε "Αυτόματο".

Χειροκίνητη Επιλογή Συστήματος

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Ρυθμία. Συστήματος"

1. Επιλέξτε "GSM".

Ρυθμίσεις Δικτύου

Αυτόματη Επιλογή Δικτύου

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, αυτό πάντοτε προσπαθεί να συνδεθεί με το προτιμώμενο δίκτυο.

Εάν το τηλέφωνό σας δε συνδεθεί με το δίκτυο, μπορείτε άμεσα να πραγματοποιήσετε τα ακόλουθα για να συνδεθείτε με το προτιμώμενο δίκτυο.

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Επιλογή Δικτύου" → "Αυτόματο"

Χειροκίνητη Επιλογή Δικτύου

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Επιλογή Δικτύου" → "Χειροκίνητο"

1. Επιλέξτε το δίκτυο που επιθυμείτε.

Προσθήκη ενός Νέου Δικτύου

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Επιλογή Δικτύου" → "Προσθήκη Δικτ."

Εάν δεν υπάρχει μία καταχώρηση πιέστε  και μεταβείτε στο βήμα 2.

Εάν υπάρχει μία καταχώρηση πιέστε  και εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.

1. Επιλέξτε "Προσθήκη".
2. Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας.
Μπορείτε να εισάγετε κωδικούς με έως και 3 ψηφία.
3. Εισαγάγετε τον κωδικό δικτύου.
Μπορείτε να εισάγετε κωδικούς με έως και 3 ψηφία.
4. Εισαγάγετε ένα νέο όνομα δικτύου.
Μπορείτε να εισαγάγετε μέχρι και 25 χαρακτήρες.
5. Επιλέξτε "Επιλ. τύπο δικτύου".
6. Επιλέξτε το δίκτυο που επιθυμείτε.

Αλλαγή της Θέσης ενός Δικτύου στη Λίστα Προτιμώμενων Δικτύων

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Επιλογή Δικτύου" → "Ρυθμ. Προτιμ."

1. Επιλέξτε το όνομα του δικτύου για το οποίο θέλετε να αλλάξετε θέση στη λίστα.
2. Επιλέξτε "Εισαγωγή" για να εισάγετε στην επιλεγμένη θέση ή "Προσθ. στο τέλος" για να εισάγετε στο τέλος.

Διαγραφή ενός Δικτύου από τη Λίστα Προτιμώμενων Δικτύων

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Επιλογή Δικτύου" → "Ρυθμ. Προτιμ."

1. Επιλέξτε το όνομα του δικτύου που θέλετε να διαγράψετε.
2. Επιλέξτε "Διαγραφή".

Διακοπή της Σύνδεσης Δικτύου

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Λειτουργία Off-line"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Εμφάνιση Πληροφοριών Δικτύου

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Πληροφ. δικτύου"

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το όνομα του φορέα δικτύου, τα πακέτα δεδομένων και τις υπηρεσίες.

Ρυθμίσεις Internet (M 10-4)

Σημείωση

- Για την κανονική λειτουργία, δεν χρειάζεται να τροποποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις.
- Οι ρυθμίσεις Internet έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο τηλέφωνό σας, ανάλογα με το δίκτυο. Ίσως έχουν τεθεί περιορισμοί στην προβολή, διαγραφή, αντιγραφή ή τροποποίηση αυτών των ρυθμίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα του δικτύου σας.

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Internet" → "Proxy"

Proxy

"Όνομα Proxy":	Όνομα proxy (Μοναδικό όνομα)
"Διεύθυνση Proxy":	Διεύθυνση Proxy
"Σημείο Πρόσβασης":	Σημείο πρόσβασης
"Αρχική":	URL αρχικής σελίδας
"Αριθμός Θύρας":	Αριθμός θύρας (1-65535)
"Τύπος Ταυτοποίησης":	Τύπος ταυτοποίησης ("HTTP-Basic" ή "HTTP-DIGEST")
"Όνομα Χρήστη":	Το όνομα του χρήστη για ταυτοποίηση
"Κωδικός Πρόσβασης":	Κωδικός πρόσβασης για ταυτοποίηση

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Internet" → "Σημείο Πρόσβασης"

Ρυθμίσεις APN

"Όνομα Σημ. Πρόσβ.":	Όνομα σημείου πρόσβασης (Μοναδικό όνομα)
"APN":	Ρυθμίσεις APN
"Τύπος Ταυτοποίησης":	Τύπος ελέγχου ταυτότητας ("Κανένα", "PAP" ή "CHAP")
"Όνομα Χρήστη":	Όνομα χρήστη για το σημείο πρόσβασης
"Κωδικός Πρόσβασης":	Κωδικός πρόσβασης για το σημείο πρόσβασης
"DNS":	Ρύθμιση DNS
"Χρόνος Υστέρησης":	Ρύθμιση χρόνου υστέρησης

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Internet" → "Επαν. αυτόμ. ρυθμία."

Αυτόματες ρυθμίσεις

"Λήψη Τελευταίων": Λαμβάνει τα τελευταία δεδομένα ρυθμίσεων από το διακομιστή.

"Αναμονή Εκτέλεσης": Ενημερώνει τα δεδομένα ρυθμίσεων.

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Internet" → "Διαγραφή DNS Cache"

Διαγραφή DNS Cache: Διαγράφει τη μνήμη DNS cache.

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Internet" → "Λευκή Λίστα"

Λευκή Λίστα:

"Διεύθυνση SMSC": Διεύθυνση SMSC

"Αρχική Διεύθ. SM": Διεύθυνση προορισμού SM

Ρυθμίσεις Εφαρμογής

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Internet" → "Εφαρμογή"

Ρυθμίσεις WAP

"Όνομα Προφίλ": Όνομα προφίλ WAP (Μοναδικό όνομα)

"Proxy": Ρύθμιση proxy για το WAP

Ρυθμίσεις MMS

"Όνομα Προφίλ": Όνομα προφίλ MMS (Μοναδικό όνομα)

"Proxy": Ρύθμιση proxy για το MMS

"URL Εφεδρ. Server": Εφεδρικός server MMS

Ρυθμίσεις Email

"Όνομα Λογαριασμού":	Όνομα λογαριασμού Email (Μοναδικό όνομα)
"POP3":	Όνομα server, ταυτότητα χρήστη, κωδικός πρόσβασης και αριθμός θύρας για τον POP3 server
"SMTP":	Όνομα server, ταυτότητα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, αριθμός θύρας για τον SMTP και λειτουργία Ελέγχου ταυτότητας SMTP
"Σημείο Πρόσβασης":	Σημείο πρόσβασης για το e-mail
"Διεύθ. E-mail":	Διεύθυνση Email

Ρυθμίσεις Streaming

"Όνομα Προφίλ":	Όνομα προφίλ για τη ροή δεδομένων (Μοναδικό όνομα)
"Διεύθυνση Proxy":	Διεύθυνση proxy
"Αριθμός Θύρας":	Αριθμός θύρας (1-65535)
"Σημείο Πρόσβασης":	Σημείο πρόσβασης

Ενεργοποίηση Προφίλ WAP/MMS/Email/Streaming

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Internet" → "Εφαρμογή"

1. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις WAP", "Ρυθμίσεις MMS", "Ρυθμίσεις Email" ή "Ρυθμίσεις Streaming".
2. Μαρκάρετε το προφίλ που επιθυμείτε.
3. Πιέστε [Επιλογές] και επιλέξτε "Ενεργοποίηση".

Επεξεργασία Προφίλ WAP/MMS/Email/Streaming

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Internet" → "Εφαρμογή"

1. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις WAP", "Ρυθμίσεις MMS", "Ρυθμίσεις Email" ή "Ρυθμίσεις Streaming".
2. Μαρκάρετε το προφίλ που επιθυμείτε.
3. Πιέστε [Επιλογές] και επιλέξτε "Επεξ.".
 4. Επεξεργαστείτε το στοιχείο που επιθυμείτε.

Αντιγραφή Προφίλ WAP/MMS/Email/Streaming

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Internet" → "Εφαρμογή"

1. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις WAP", "Ρυθμίσεις MMS", "Ρυθμίσεις Email" ή "Ρυθμίσεις Streaming".
2. Μαρκάρετε το προφίλ που επιθυμείτε.
3. Πιέστε [Επιλογές] και επιλέξτε "Αντιγραφή".
 4. Επεξεργαστείτε το νέο όνομα προφίλ.

Διαγραφή Προφίλ WAP/MMS/Email/Streaming

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Internet" → "Εφαρμογή"

1. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις WAP", "Ρυθμίσεις MMS", "Ρυθμίσεις Email" ή "Ρυθμίσεις Streaming".
2. Μαρκάρετε το προφίλ που επιθυμείτε.
3. Πιέστε [Επιλογές] και επιλέξτε "Διαγραφή".
 4. Πιέστε [Ναι].

Backup/Ανάκτηση (M 10-5)

Με μια κάρτα μνήμης τοποθετημένη στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τους Σελιδοδείκτες, τα Κείμενα, τις Επαφές, το Ημερολόγιο και τις Εργασίες από τη μνήμη της συσκευής στην κάρτα μνήμης. Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε τα αντίγραφα ασφαλείας από την κάρτα μνήμης.

Δημιουργία Αντιγράφου Ασφαλείας στην Κάρτα Μνήμης

"Συνδεσιμότητα" → "Backup/Ανάκτηση" → "Αντίγραφο"

1. Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "9999". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή του Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 199.

2. Πιέστε [OK].

3. Επιλέξτε το στοιχείο για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας.

Αντίγραφο Ασφαλείας Όλων των Αρχείων

"Συνδεσιμότητα" → "Backup/Ανάκτηση" → "Αντίγραφο"

1. Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.

2. Πιέστε [OK].

3. Επιλέξτε "Επιλογή Όλων".

Επαναφορά ενός Αντιγράφου Ασφαλείας

"Συνδεσιμότητα" → "Backup/Ανάκτηση" → "Επαναφορά"

1. Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.
2. Πιέστε [OK].
3. Επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε.
4. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επαναφέρετε.

Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης που επισημαίνει τη διαγραφή από την κάρτα μνήμης εμφανίζεται στην οθόνη.

5. Πιέστε [Ναι].

Επαναφορά Όλων των Αρχείων

"Συνδεσιμότητα" → "Backup/Ανάκτηση" → "Επαναφορά"

1. Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.
2. Πιέστε [OK].
3. Επιλέξτε "Επιλογή Όλων".

Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης που επισημαίνει τη διαγραφή από την κάρτα μνήμης εμφανίζεται στην οθόνη.

4. Πιέστε [Ναι].

Διαγραφή ενός Αντιγράφου Ασφαλείας

"Συνδεσιμότητα" → "Backup/Ανάκτηση" → "Επαναφορά"

1. Εισαγάγετε τον κωδικό συσκευής.
2. Πιέστε [OK].
3. Επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε.
4. Μαρκάρετε το αρχείο που επιθυμείτε.
5. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".

Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για τη διαγραφή του επιλεγμένου αρχείου.

6. Πιέστε [Ναι].

Σύνδεση του 902SH με τον Υπολογιστή Σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες συνδέοντας το 902SH με τον υπολογιστή σας μέσω θύρας υπέρυθρων, μέσω θύρας USB* ή μέσω της θύρας ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth*:

- Μόντεμ GPRS 3G/GSM
- Handset Manager για το 902SH

* Απαιτείται ένα προαιρετικό καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB XN-1DC30 για σύνδεση μέσω θύρας USB.

Απαιτήσεις Συστήματος

Λειτουργικό Σύστημα:

Windows® 98*, Windows® Me, Windows® 2000**, Windows® XP***

* Windows® 98 Second Edition, Windows® 98 Service Pack 1 και Internet Explorer 5.01 ή νεότερο

** Service Pack 4

*** Service Pack 1a

Υποστηριζόμενο Λογισμικό:

Microsoft® Outlook/Outlook Express

Διασύνδεση:

Θύρα υπέρυθρων, θύρα USB ή θύρα ασύρματης σύνδεσης *Bluetooth*

Μονάδα δίσκου CD-ROM

Μόντεμ GPRS 3G/GSM

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 902SH ως μόντεμ GPRS 3G/GSM για να έχετε πρόσβαση στο Internet από τον υπολογιστή σας. Συνδέστε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας μέσω της ασύρματης επικοινωνίας *Bluetooth* ή μέσω της διασύνδεσης USB. Απαιτείται η εγκατάσταση λογισμικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε "Εγκατάσταση Λογισμικού" στη σελίδα 225.

Μόντεμ μέσω Καλωδίου USB

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μόντεμ μέσω καλωδίου USB θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το προαναφερόμενο καλώδιο και να δείτε τις οδηγίες που το συνοδεύουν.

Μόντεμ μέσω σύνδεσης Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μόντεμ μέσω της θύρας ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth*, δείτε τη "Χρήση της Ασύρματης Λειτουργίας Bluetooth" στη σελίδα 206 και ενεργοποιήστε τη λειτουργία του μόντεμ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υποστήριξη λογισμικού, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:

<http://www.sharp-mobile.com>

Σημείωση

- Η επικοινωνία μέσω μόντεμ δεν είναι εφικτή κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με το *Handset Manager* μέσω της ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth*, μέσω Υπέρυθρων ή μέσω θύρας USB.
- Το τηλέφωνο καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία όταν είναι συνδεδεμένο με έναν υπολογιστή, ακόμη και όταν δεν επικοινωνεί μ' αυτόν.

Handset Manager

Μπορείτε να ανταλλάσετε τα παρακάτω στοιχεία μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή, μπορείτε ακόμη και να χρησιμοποιήσετε τις καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών στον υπολογιστή:

- Αρχεία από Το υλικό μου (δεδομένα από φωτογραφίες/ήχους/video clips/Άλλα Έγγραφα)
- Καταχωρήσεις Λίστας Επαφών
- Καταχωρήσεις χρονοδιαγράμματος

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Handset Manager δείτε "Σύνδεση του 902SH με τον Υπολογιστή Σας" στη σελίδα 223 και ρυθμίστε στο τηλέφωνό σας τη λειτουργία Μεταφοράς Δεδομένων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υποστήριξη λογισμικού, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:

<http://www.sharp-mobile.com>

Εγκατάσταση Λογισμικού

1. Εισαγάγετε το παρεχόμενο CD-ROM στη μονάδα δίσκου CD-ROM.

Εμφανίζεται η οθόνη CD-ROM του 902SH.

Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη CD-ROM του 902SH, κάντε διπλό -κλικ στο [Launcher.exe] στο CD-ROM σας.

2. Πιέστε το κουμπί που θέλετε.

Η εγκατάσταση ξεκινά.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Σημείωση

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να μην αναγνωρίσει το καλώδιο δεδομένων USB εάν αυτό έχει συνδεθεί ενώ εκτελείται μία εφαρμογή (φωτογραφική μηχανή, Το Υλικό μου κλπ.). Συνδέστε το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB στην κατάσταση αναμονής.

Επικοινωνία με υπέρυθρες


- Οι θύρες υπέρυθρων πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες μεταξύ τους.
- Οι θύρες υπέρυθρων πρέπει να είναι τοποθετημένες σε απόσταση μέχρι και 20 cm η μία από την άλλη και σε γωνία μέχρι 30°.

Μόντεμ GPRS 3G/GSM

- Σας συνιστούμε να αποφεύγετε να πραγματοποιείτε ή να απαντάτε σε κλήσεις ενώ χρησιμοποιείτε το 902SH ως μόντεμ GPRS 3G/GSM. Η λειτουργία μπορεί να διακοπεί.

Handset Manager

- Ορισμένα μεγάλα αρχεία μπορεί να μην είναι δυνατό να μεταφερθούν από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.
- Οι εφαρμογές (Φωτογραφ. Μηχανή, Το υλικό μου, κλπ.) δε λειτουργούν όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή μέσω θύρας ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, μέσω θύρας υπέρυθρων ή μέσω καλωδίου μεταφοράς δεδομένων USB.

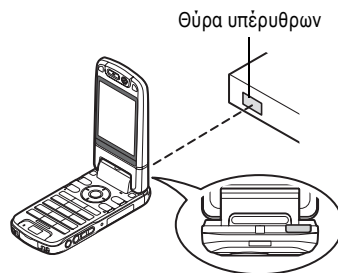

Πρόβλημα	Λύση
Το τηλέφωνο δεν ενεργοποιείται.	Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι είναι φορτισμένη.
Οι κωδικοί PIN ή PIN2 απορρίπτονται.	- Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε το σωστό κωδικό (4 έως 8 ψηφίων). - Η κάρτα SIM/USIM οι προστατευόμενες λειτουργίες σας κλειδώνονται μετά από τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες. - Επικοινωνήστε με τον παροχέα της κάρτας SIM/USIM εάν δεν διαθέτετε το σωστό κωδικό PIN.
Η κάρτα SIM/USIM έχει κλειδωθεί.	- Εισαγάγετε τον κωδικό PUK (8 ψηφία) που σας έχει δώσει ο παροχέας υπηρεσιών (εάν υποστηρίζεται). - Εάν η προσπάθεια ήταν επιτυχής, εισαγάγετε ένα νέο κωδικό PIN και επιβεβαιώστε ότι το τηλέφωνό σας λειτουργεί όπως πριν. Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο.
Δυσκολία στην ανάγνωση της οθόνης.	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του φωτισμού της οθόνης.
Οι λειτουργίες του τηλεφώνου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν αυτό ενεργοποιείται.	- Ελέγξτε την ισχύ του σήματος λήψης, καθώς ενδέχεται να βρίσκεστε εκτός εμβέλειας του δικτύου. - Ελέγξτε εάν εμφανίζεται στην οθόνη κάποιο μήνυμα σφάλματος όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Εάν συμβαίνει αυτό, επικοινωνήστε με τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο. - Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM/USIM έχει τοποθετηθεί σωστά.
Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να δεχθείτε κλήσεις.	- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Σφάλμα κάρτας SIM" κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη κάρτα SIM/USIM ή η κάρτα SIM/USIM έχει υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο ή τον παροχέα δικτύου. - Ελέγξτε τις φραγές κλήσεων, τις ρυθμίσεις αριθμών σταθερής κλήσης, την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας και τις ρυθμίσεις προώθησης κλήσης. - Ελέγξτε εάν το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή μεταφορά δεδομένων μέσω υπέρυθρων (IrDA), μέσω θύρας ασύρματης τεχνολογίας <i>Bluetooth</i> ή μέσω καλωδίου μεταφοράς USB. - Ελέγξτε το διαθέσιμο υπόλοιπο εάν χρησιμοποιείτε μία προ-πληρωμένη κάρτα SIM/USIM.
Η ποιότητα συνομιλίας είναι χαμηλή.	Η τοποθεσία που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή δεν προσφέρει καλή ποιότητα συνομιλίας (π.χ. μέσα σε αυτοκίνητο ή τρένο). Μετακινηθείτε σε ένα σημείο όπου το σήμα λήψης είναι ισχυρότερο.

Πρόβλημα	Λύση
Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου.	Ελέγξτε εάν ο λογαριασμός σύνδεσής σας έχει εγγραφεί για τις υπηρεσίες και εάν αυτές είναι διαθέσιμες.
Δεν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε γραπτά μηνύματα.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί σωστά στην υπηρεσία SMS, ότι το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία και ότι έχετε καταχωρήσει το σωστό αριθμό του κέντρου υπηρεσιών. Εάν όχι, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.
Δεν μπορείτε να συνδεθείτε με τον παροχέα υπηρεσιών Μηνυμάτων Πολυμέσων.	Οι ρυθμίσεις και η διαμόρφωση MMS μπορεί να μην είναι εγκατεστημένες ή να είναι εσφαλμένες ή η υπηρεσία να μην υποστηρίζεται από το δίκτυο. Ελέγξτε τον αριθμό σημείου πρόσβασης του παροχέα υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να επιβεβαιώσετε τις σωστές ρυθμίσεις.
Περιορισμένη διαθεσίμη μνήμη.	Διαγράψτε δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον.
Η κλήση τερματίζεται απρόσμενα.	Μαγνητισμένα αντικείμενα, όπως θεραπευτικά περιλαίμια, που βρίσκονται κοντά στο τηλέφωνο ενδέχεται να έχουν ως συνέπεια τον τερματισμό μιας κλήσης. Φυλάξτε το τηλέφωνο μακριά από τέτοια αντικείμενα.
Καμία καταχώρηση δεν εμφανίζεται στη Λίστα Επαφών	Επιβεβαιώστε ότι η ρύθμιση Θέσεων Επαφών (Συσκευή ή SIM/USIM) έχει γίνει σωστά.
Αποτυχία μετάδοσης fax	- Πριν τη μετάδοση δεδομένων fax, διαμορφώστε το λογισμικό fax έτσι ώστε να χρησιμοποιεί έλεγχο ροής από το λογισμικό. - Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το προαιρετικό καλώδιο μεταφοράς δεδομένων fax.
Δεν είναι δυνατή η λήψη δεδομένων OBEX.	Τα δεδομένα OBEX μπορούν να ληφθούν μόνον στην κατάσταση αναμονής. Εμφανίζεται το μήνυμα "Επιστροφή σε κατάσταση αναμονής".

Το τηλέφωνό σας πληροί τους διεθνείς κανονισμούς εφ' όσον χρησιμοποιείται υπό φυσιολογικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε μέσα σε αεροσκάφη (το τηλέφωνό σας ενδέχεται να δημιουργήσει παρεμβολές στα ηλεκτρονικά συστήματα του αεροσκάφους). Η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει αυτή τη χρήση και κάθε παράβαση διώκεται ποινικά.
- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας μέσα σε νοσοκομεία. Εξαιρούνται οι χώροι που έχουν σημανθεί κατάλληλα.
- Η χρήση του τηλεφώνου μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών μηχανημάτων (βηματοδότες, ακουστικά βαρηκοΐας, αντλίες ινσουλίνης κλπ.). Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, μην πλησιάζετε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό ή σε περιοχές που χρησιμοποιείται ιατρικός εξοπλισμός. Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικό βαρηκοΐας ή βηματοδότη, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο στην άλλη πλευρά του σώματός σας από αυτή που υπάρχει το αντίστοιχο ιατρικό βοήθημα. Το τηλέφωνο θα πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 15,24 cm από το βηματοδότη ΠΑΝΤΟΤΕ, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κοντά σε αέρια ή εύφλεκτα υλικά.
- Τηρείτε τους κανονισμούς για τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε πρατήρια καυσίμων, χημικά εργοστάσια και σε όλες τις περιοχές με αυξημένο κίνδυνο εκρήξεων.

Φροντίδα του τηλεφώνου σας

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό σας χωρίς εποπτεία.
- Μην ανοίγετε και μην προσπαθείτε να επισκευάσετε μόνοι σας το τηλέφωνο. Το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί μόνον από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.
- Μην αφήνετε το τηλέφωνο να πέσει κάτω και μην το υποβάλετε σε ισχυρά χτυπήματα. Το πάτημα της οθόνης ή των πλήκτρων με μεγάλη δύναμη και η κάμψη του περιβλήματος μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στο τηλέφωνο.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνό σας. Χρησιμοποιήστε μόνον ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Μη μεταφέρετε το τηλέφωνό σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού, καθώς αυτό μπορεί να υποστεί ζημιές εάν καθίσετε. Η οθόνη είναι κατασκευασμένη από γυαλί και είναι ιδιαίτερα εύθραυστη.
- Αποφύγετε την επαφή με την εξωτερική υποδοχή σύνδεσης στο κάτω μέρος του τηλεφώνου, καθώς υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσετε ζημιά στα ευαίσθητα εσωτερικά εξαρτήματα λόγω στατικού ηλεκτρισμού.

Μπαταρία

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας μόνον με τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ που προτείνει ο κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για φθορές ή βλάβες που θα προκληθούν από τη χρήση άλλων φορτιστών, μπαταριών ή αξεσουάρ.
- **Η διαμόρφωση του δικτύου και η συχνότητα χρήσης του τηλεφώνου επηρεάζουν το χρόνο ομιλίας και το χρόνο αναμονής.**
Η χρήση των παιχνιδιών ή της φωτογραφικής μηχανής αυξάνει σημαντικά την κατανάλωση της μπαταρίας.
- **Φορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατόν, όταν εμφανιστεί στην οθόνη η προειδοποίηση φόρτισης της μπαταρίας.** Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε αγνοώντας τη σχετική προειδοποίηση, το τηλέφωνο ανά πάσα στιγμή μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί και να χαθούν όλα τα δεδομένα ή οι ρυθμίσεις που έχετε αποθηκεύσει σε αυτό.
- Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, βεβαιωθείτε ότι το έχετε απενεργοποιήσει.
- Αντικαταστήστε και φορτίστε τη νέα μπαταρία το συντομότερο δυνατόν μετά την αφαίρεση της παλιάς μπαταρίας.
- Μην ακουμπάτε τους ακροδέκτες της μπαταρίας. Οι μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές, τραυματισμό ή εγκαύματα, εάν κάποιο αγώγιμο υλικό έρθει σε επαφή με τους ακροδέκτες. Όταν η μπαταρία αφαιρεθεί από το τηλέφωνο, χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα από μη αγώγιμο υλικό για να τη φυλάξετε ή να τη μεταφέρετε με ασφάλεια.
- Η συνιστώμενη θερμοκρασία για τη χρήση και τη φύλαξη των μπαταριών είναι περίπου 20°C.
- Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται στις χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κάτω του 0°C, και το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργήσει προσωρινά, ανεξάρτητα από την υπολειπόμενη ενέργεια της μπαταρίας.
- Η έκθεση του τηλεφώνου σε ακραίες θερμοκρασίες μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

- Η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί και να επαναφορτιστεί εκατοντάδες φορές αλλά αυτό έχει ως συνέπεια τη σταδιακή μείωση της απόδοσής της. Όταν ο χρόνος χρήσης της μπαταρίας (χρόνος ομιλίας και χρόνος αναμονής) μειωθεί αισθητά θα χρειαστεί να αγοράσετε μία νέα μπαταρία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΜΗ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Δείτε "Απόρριψη της Μπαταρίας" στη σελίδα 21.

Φροντίδα Κεραίας

- Μην καλύπτετε το επάνω μέρος του τηλεφώνου (σελ. 17, αρ. 21) με το χέρι σας όταν το χρησιμοποιείτε γιατί μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της ενσωματωμένης-κεραίας. Η ποιότητα συνομιλίας ενδέχεται να περιοριστεί και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα μειωμένους χρόνους ομιλίας και αναμονής επειδή το κινητό τηλέφωνο ενδεχομένως να χρειαστεί να λειτουργήσει με περισσότερη ισχύ από την απαιτούμενη.

- Χρησιμοποιήστε μόνον την κεραία που παραδίδεται με τη συσκευή ή μία κεραία εγκεκριμένη από τη Sharp για τη χρήση με το κινητό σας τηλέφωνο. Η χρήση τροποποιημένων ή μη εγκεκριμένων κεραιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο κινητό σας τηλέφωνο. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να παραβιαστούν οι ισχύοντες κανονισμοί, να μειωθεί η απόδοση του κινητού τηλεφώνου ή αυτό να υπερβεί τις οριακές τιμές SAR.
- Για να αποφύγετε τη μειωμένη απόδοση, μην προκαλείτε ζημιές στην κεραία του κινητού σας τηλεφώνου.
- Όταν μιλάτε απευθείας στο μικρόφωνο, κρατήστε το κινητό τηλέφωνο έτσι ώστε η κεραία να έχει κατεύθυνση επάνω από τον ώμο σας.
- Για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές σε χώρους όπου πραγματοποιούνται χειρισμοί εκρηκτικών ή σε περιοχές όπου υπάρχει σήμανση "υποχρεωτικής απενεργοποίησης -πομποδεκτών" παρακαλούμε απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο.

Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής

- Μάθετε για την ποιότητα των φωτογραφιών, τα φορμά αρχείων κλπ.
Οι φωτογραφίες που λήφθηκαν μπορούν να αποθηκευτούν σε φορμά JPEG.
- Κρατήστε σταθερό το χέρι σας όταν φωτογραφίζετε.
Εάν το τηλέφωνο κουνιθεί κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, η φωτογραφία θα είναι θολή. Όταν φωτογραφίζετε, κρατήστε σταθερά το τηλέφωνο ή χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη καθυστέρησης.
- Καθαρίστε το κάλυμμα του φακού πριν τραβήξετε μία φωτογραφία.
Τα δακτυλικά αποτυπώματα, οι λιπαροί λεκέδες κλπ. επάνω στο κάλυμμα του φακού εμποδίζουν τη σωστή εστίαση. Καθαρίστε το κάλυμμα του φακού με ένα μαλακό πανί πριν τραβήξετε μία φωτογραφία.

Διάφορα

- Όπως συμβαίνει και σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης δεδομένων έτσι και εδώ, υπάρχει περίπτωση να χαθούν ή να καταστραφούν δεδομένα υπό ορισμένες συνθήκες.

- Πριν συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν υπολογιστή ή μία περιφερειακή μονάδα, διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας της άλλης συσκευής.
- Εάν η μπαταρία αφαιρέθηκε από το τηλέφωνο για αρκετό χρονικό διάστημα, ή εάν πραγματοποιήθηκε επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου πιθανόν να απαιτείται επαναρρύθμιση του ρολογιού και του ημερολογίου. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ενημερωθεί η ημερομηνία και η ώρα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Φυλάξτε το τηλέφωνο μακριά από πηγές έντονης θερμότητας. Μην το αφήνετε στο ταμπλό αυτοκινήτου ή κοντά σε ένα θερμαντικό σώμα. Μην το αφήνετε σε χώρους με υπερβολική υγρασία ή σκόνη.
- Το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. Για το λόγο αυτό, μην το χρησιμοποιείτε και μην το φυλάσσετε σε σημεία όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με υγρά, π.χ. να βραχεί με νερό. Οι σταγόνες βροχής, τα σταγονίδια νερού, ο χυμός, ο καφές, οι υδρατμοί, τα σπρέι κλπ. μπορούν, επίσης, να προκαλέσουν δυσλειτουργίες της συσκευής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ

- Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να ελέγξει τις κατά τόπους νομοθεσίες που διέπουν τη χρήση του τηλεφώνου μέσα σε οχήματα. Δώστε τη μέγιστη προσοχή στην οδήγηση. Σταματήστε στην άκρη του δρόμου, σταθμεύστε το όχημα, σβήστε τον κινητήρα πριν απαντήσετε ή πραγματοποιήσετε κάποια κλήση.
- Η χρήση του τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος όπως είναι π.χ. το σύστημα ABS ή ο αερόσακος. Για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή του οχήματος πριν συνδέσετε το τηλέφωνο.
- Αναθέστε την εγκατάσταση των αξεσουάρ αυτοκινήτου μόνο σε εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.

Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για φθορές ή βλάβες που θα προκληθούν από τη μη προβλεπόμενη χρήση ή τη μη τήρηση των υποδείξεων που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες.

SAR

Το κινητό σας τηλέφωνο Sharp σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που συνιστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος των ευρύτερων κανονισμών που θεσπίστηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς. Οι κανονισμοί αυτοί περιλαμβάνουν ουσιαστικές υποδείξεις που σχεδιάστηκαν ειδικά για την προστασία του χρήστη και των άλλων προσώπων, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διαφορές ηλικίας και υγείας, τις προσωπικές ευαισθησίες των προσώπων και τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ορίζουν ότι η μέτρηση της ποσότητας ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας σε ραδιοφωνικές συχνότητες που απορροφούνται από το ανθρώπινο σώμα κατά τη χρήση κινητού τηλεφώνου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον συντελεστή SAR (Specific Absorption Rate). Το όριο SAR ορίζεται στα 2 Watt/kg για κάθε 10 γραμμάρια ιστού. Η τιμή SAR στο κινητό σας τηλέφωνο Sharp ανέρχεται σε 0,638 W/Kg. Με τον αντίστοιχο έλεγχο, βεβαιώνεται ότι δεν γίνεται υπέρβαση του ορίου ακόμη και όταν το τηλέφωνο λειτουργεί με τη μέγιστη πιστοποιημένη ενέργεια. Ωστόσο το κινητό σας τηλέφωνο Sharp μπορεί να λειτουργεί με μικρότερη ενέργεια από τη μέγιστη προβλεπόμενη αφού έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να χρησιμοποιεί μόνον την απαιτούμενη ενέργεια για την επικοινωνία με το δίκτυο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

FCC Declaration of Conformity

This mobile phone 902SH with PC/Data interface cable XN-1DC30 complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

SHARP ELECTRONICS CORPORATION

Sharp Plaza, Mahwah, New Jersey 07430

TEL: 1-800-BE-SHARP

Tested To Comply With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE



FCC Notice

The phone may cause TV or radio interference if used in close proximity to receiving equipment. The FCC can require you to stop using the phone if such interference cannot be eliminated.

Information To User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. **Reorient/Relocate the receiving antenna.**
2. **Increase the separation between the equipment and receiver.**
3. **Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.**
4. **Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.**

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Exposure to Radio Waves

THIS MODEL PHONE MEETS THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.* Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.530 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.386 W/kg. Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the phone. The use of belt-clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID APYHR000038.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) web-site at <http://www.phonefacts.net>.

- * In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Προαιρετικά αξεσουάρ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βάρος:	Περίπου 149 γρ. (με μπαταρία)
Διαστάσεις (Π × Υ × Β):	Περίπου 50 × 102 × 26 mm (χωρίς τα μέρη που προεξέχουν)
Μπαταρία:	Ιόντων Λιθίου, 3,7 V, 870 mAh

Προαιρετικά αξεσουάρ

- Μπαταρία Ιόντων Λιθίου (XN-1BT90)
- Φορτιστής αυτοκινήτου (XN-1CL30)
- Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB (XN-1DC30)
- Φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) (XN-1QC31)
- Καλώδιο Εξωτερικής Κεραίας (XN-1AT90)
- Τηλεχειριστήριο Ήχου (XN-1AR90)
- Βάση Αυτοκινήτου (XN-1CH90)
- Επιτραπέζια Βάση (XN-1DH90)
- Στερεοφωνικό Ακουστικό (XN-1HS90)
- Μονάδα Μικροφώνου Φορητών Ακουστικών (XN-1HU90)
- Καλώδιο Video (XN-1VC90)

Τα προαναφερόμενα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο.

M

- Media Player 110
 - Music Player 110
 - Video player 113
- Εναλλαγή μεταξύ του Music Player και του Video Player 110
- Music Player
 - Streaming 112
- Αναζήτηση ενός Αρχείου Για Αναπαραγωγή 111
- Αναπαραγωγή 110
- Προσθήκη Αρχείου στη Λίστα Αναπαραγωγής 111
- Προσθήκη μίας Νέας Λίστας Αναπαραγωγής 113

S

- Screensavers 145
- Ορισμός Εφαρμογής 146

V

- Video Clip
 - Αναπαραγωγή 124
- Αποστολή ενός Αρχείου Video Clip 125
- Εναλλαγή της Πηγής Μνήμης 124
- Λήψη 128
- Φόρτωση 128
- Χρήση 125
- Video Player 113
 - Αναζήτηση ενός Αρχείου Για Αναπαραγωγή 114
 - Αναπαραγωγή Αρχείων Video Clip 113
- Δημιουργία μίας Νέας Λίστας Αναπαραγωγής 115

- Επεξεργασία Αρχείων Video Clip 116
- Προσθήκη Αρχείου στη Λίστα Αναπαραγωγής 114
- Ροή (streaming) 115
- Φωτισμός 116
- Vodafone live! 105
- Vodafone Menu 170

W

- WAP Browser
 - Εκκίνηση 106
 - Μενού Browser 107
- Περιήγηση σε μία Σελίδα WAP 106

A

- Ακουστικό 14
- Αντίγραφο/Επαναφορά 220
 - Αντίγραφο Ασφαλείας Όλων των Αρχείων 220
 - Επαναφορά ενός Αντιγράφου Ασφαλείας 221
- Αντιμετώπιση προβλημάτων 227
- Αντίστροφη Μέτρηση
 - Επεξεργασία του Χρόνου Αντίστροφης Μέτρησης 168
- Αριθμομηχανή 155
- Αριστερό Πλήκτρο Ελέγχου 14
- Αρχείο Κλήσεων 202
 - Αποστολή Μηνυμάτων 202
 - Διαγραφή 203
 - Προβολή 202
- Ασφάλεια 197
 - Αλλαγή του Κωδικού PIN2 198
 - Εμφάνιση Απορρήτων Στοιχείων 200

- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση κωδικού PIN 197
- Κλειδωμά Τηλεφώνου 199
- Ατζέντα 149
- Αντίστροφη Μέτρηση 167
- Αριθμομηχανή 155
- Βοήθεια Τηλεφώνου 169
- Εργασίες 163
- Ημερολόγιο 149
- Ηχογράφηση Φωνής 157
- Ξυπνητήρια 153
- Παγκόσμιο Ρολόι 166
- Σαρωτής 158
- Σημείωση Εξόδων 168
- Χρονόμετρο 162

B

- Βοηθητική Οθόνη 17
- Βοηθητική Φωτογραφική Μηχανή (Εσωτερική Φωτογραφική Μηχανή) 15
- Βοήθεια Τηλεφώνου 169

Δ

- Δεξί Πλήκτρο Ελέγχου 15
- Διεθνείς κλήσεις 37

E

- Εκπομπή Κυψέλης 98
 - Ανάγνωση 98
 - Εγγραφή στην Υπηρεσία 99
- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Εκπομπής Κυψέλης 98
- Επιλογή Γλωσσών 98
- Ενδείξεις οθόνης 29

Ένδειξη στάθμης φόρτισης μπαταρίας 23
Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση του
Screensaver 145
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του
τηλεφώνου σας 26
Εσωματωμένη Κεραία 17
Ένταση ακουστικού 40
Εξωτερική Υποδοχή 17
Εξωτερική Φωτογραφική Μηχανή 17
Επανάκληση 38
Επαναφορά Ρυθμίσεων 201
Επιλογή Ποιότητας Φωτογραφίας 195
Εργασίες
 Αποστολή 165
 Δημιουργία 163
 Διαγραφή Καταχωρήσεων 166
 Επεξεργασία 164
 Προβολή της Κατάστασης Μνήμης 165
 Ρύθμιση Ξυπνητηριού 163
Εφαρμογές Java™ 143

Η

Ημερολόγιο
 Αποστολή μίας Καταχώρησης
 Χρονοδιαγράμματος 150
 Δημιουργία 149
 Διαγραφή Καταχωρήσεων
 Χρονοδιαγράμματος 152
 Επεξεργασία μίας Καταχώρησης
 Χρονοδιαγράμματος 151
 Λήψη μίας Καταχώρησης
 Χρονοδιαγράμματος 151

Προβολή μίας Καταχώρησης
 Χρονοδιαγράμματος 151
Προβολή της Κατάστασης Μνήμης 152
Ηχογράφηση Φωνής 157
 Αποστολή 157
 Επιλογή Θέσης Αποθήκευσης 158
 Ηχογράφηση 157
 Προβολή Χρόνου Εγγραφής 158
Ήχοι & Κουδουνίσματα
 Αναπαραγωγή Αρχείων Ήχου 129
 Αποστολή ενός Αρχείου Ήχου 130
 Εναλλαγή της Πηγής Μνήμης 129
 Λήψη 133
 Φόρτωση 133
 Χρήση 131
 Χρήση των Ήχων ως Ήχους
 Κουδουνίσματος 130

Θ

Θέση Οθόνης
 Κανονική Θέση 33
Θύρα Υπέρυθρων 18

Κ

Κάλυμμα Μπαταρίας 17
Κάλυμμα Υποδοχής Κάρτας Μνήμης 18
Κάρτα SIM 20
 Αφαίρεση 21
 Τοποθέτηση 20
Κάρτα μνήμης
 Αφαίρεση 26
 Τοποθέτηση 25
Κεντρικό Πλήκτρο 14, 29
Κλειδωμα Πληκτρολογίου 28

Κλειδωμα Συσκευής 198
 Κλειδωμα Συσκευής 198
Κλήσεις Έκτακτης Ανάγκης 36
Κλήση Video
 Απάντηση 46
 Απόρριψη 46
Ενδείξεις Κατάστασης 45
Ενημέρωση του Καλούντος ότι είστε
 Απασχολημένος 46
 Πραγματοποίηση 45
Κόστος Κλήσεων 204
 Έλεγχος του Κόστους της Τελευταίας
 Κλήσης 204
 Έλεγχος του Συνολικού Κόστους
 Κλήσεων 204
 Έλεγχος του Υπόλοιπου Πιστωτικού
 Ορίου 205
Μηδενισμός του Κόστους Όλων των
 Κλήσεων 205
Ρύθμιση της Χρέωσης 204
Ρύθμιση του Ορίου Χρέωσης 205
Κύρια Οθόνη 15
Κωδικός συσκευής 199

Λ

Λειτουργία Bluetooth 206
Λειτουργία υπέρυθρων 212
Λειτουργίες
 Πλοήγηση 34
Λειτουργίες κλήσης
 Αναμονή κλήσης 42
Λήψεις Java™ 143
 Αποστολή 137

- Διαγραφή μίας Εφαρμογής 145
 Εκτέλεση 135
 Ενεργοποίηση Αρχείων με Προστασία
 Πνευματικών Δικαιωμάτων
 (DRM) 136
 Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση του
 Screensaver 145
 Λήψη 138
 Λήψη (downloading) 134
 Πληροφορίες Java™ 148
 Προβολή Πληροφοριών Εφαρμογής 145
 Ρυθμίσεις 146
 Ρύθμιση Επιπέδου Ασφαλείας 143
 Ρύθμιση Πρόσβασης Δικτύου 144
 Φόρτωση Άλλων 136
 Χρήση 134
 Λίστα Επαφών 59
 Αλλαγή Κατάταξης Λίστας Επαφών 61
 Αλλαγή σειράς ονομάτων 60
 Αλλαγή της λίστας 60
 Αντιγραφή 63
 Αντιστοίχιση ενός ήχου
 κουδουνίσματος ή ενός video 66
 Αποστολή 68
 Δημιουργία 61
 Διαγραφή 64
 Διαχείριση Ομάδας 65
 Επεξεργασία 64
 Επιλογή της μνήμης αποθήκευσης 61
 Εύρεση 63
 Κατάσταση μνήμης 67
 Κλήση 63
 Λήψη μέσω Υπέρυθρων ή Bluetooth 69
 Λίστα Ταχείας Κλήσης 67
 Προβολή Λεπτομερειών στις Επαφές
 μου 62
 Ρύθμιση στη Λίστα Ταχείας Κλήσης 67
 Λυχνία Κινητού 17
M
 Μενού και συντομεύσεις 51
 Μενού Κλήσεων (Κλήση Video) 47
 Αλλαγή της Εικόνας Σας 47
 Εναλλαγή Εικόνων 47
 Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση των
 Μεγαφώνων 48
 Ρυθμίσεις Κλήσης Video 49
 Σίγαση του Μικροφώνου 47
 Χρήση της Λειτουργίας Οπτικού Zoom
 48
 Μενού Κλήσεων (Φωνητική Κλήση) 40
 Αναμονή Κλήσης 42
 Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση των
 Μεγαφώνων 41
 Κλήση Συνδιάσκεψης 42
 Πρόσβαση στο Μενού SMS/MMS κατά
 τη Διάρκεια μίας Κλήσης 41
 Ρύθμιση της Έντασης του Ακουστικού
 40
 Σίγαση του Μικροφώνου 44
 Μετρητές Κλήσεων 203
 Έλεγχος της Διάρκειας της Τελευταίας
 Κλήσης και Όλων των Κλήσεων
 203
 Μηδενισμός Μετρητών Κλήσεων 203
 Μηνύματα (MMS/SMS/Email)
 Ανάγνωση MMS 93
 Απάντηση 94
 Αποθήκευση του Αριθμού Τηλεφώνου
 93
 Απομακρυσμένη Προώθηση 95
 Αποστολή Μηνύματος από τα Πρόχειρα
 92
 Γενικές Ρυθμίσεις 101
 Δημιουργία 87
 Κλειδωμά ή Ξεκλειδωμά 96
 Κλήση του Αριθμού Τηλεφώνου 93
 Λήψη (downloading) 94
 Προώθηση 95
 Ρυθμίσεις Email 104
 Ρυθμίσεις MMS 103
 Ρυθμίσεις SMS 102
 Ταξινομήση των Μηνυμάτων 96
 Μικρή Λυχνία 18
 Μικρόφωνο 15
 Μόντεμ GPRS 3G/GSM 224
 Μπαταρία 20
 Απόρριψη 21
 Αφαίρεση 21
 Τοποθέτηση 20
 Φόρτιση 22
Ξ
 Ξηπητήρια 153
 Επαναφορά 155
 Ρύθμιση 153

Ο

Οθόνη

- Αντιστοίχιση Φωτογραφιών 179
- Εμφάνιση του Ρολογιού 181
- Επιλογή από τις "Φωτογρ. Μου" 178
- Καθορισμός του Μηνύματος Χαιρετισμού 180
- Ρύθμιση Εξόδου Video (Video Out) 183
- Ρύθμιση Πάχους Γραμματοσειράς 180
- Ρύθμιση Προστασίας Οθόνης 182
- Ρύθμιση της Βοηθητικής Οθόνης 184
- Ρύθμιση της Φωτεινότητας 182
- Φόντο 178
- Φωτισμός 181
- Όροι Χρήσης 229

Π

- Παγκόσμιο Ρολόι
 - Ρύθμιση Θερμής Ώρας 167
 - Ρύθμιση της Ζώνης Ώρας 166
- Πλευρικά Πλήκτρα 18
- Πληκτρολόγιο 16
- Πληροφορία Κυψέλης 100
 - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 100
- Πλήκτρα Πλοήγησης 14
- Πλήκτρο #/Φλας 16
- Πλήκτρο */Εναλλαγής 14
- Πλήκτρο Αποστολής/Επανάκλησης 14
- Πλήκτρο Διαγραφής/Επιστροφής 15
- Πλήκτρο Πολυμέσων 15
- Πλήκτρο Συντόμευσης 14
- Πλήκτρο Τερματισμού και Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης 15

Πλήκτρο Τηλεφωνητή 14

Πλήκτρο Φλας 16

Προφίλ 171

- Αντιστοίχιση ενός Αρχείου Video Clip σε Ήχο Κουδουνίσματος 174
- Αντιστοίχιση ενός Ήχου Κουδουνίσματος 173
- Απάντηση με Κάθε Πλήκτρο 177
- Δόνηση 176
- Ειδοποίηση Μηνύματος 175
- Ενεργοποίηση 171
- Ένταση κουδουνιού 172
- Εξωτερικό Χρώμα Φωτισμού 177
- Επαναφορά 172
- Προσαρμογή 171
- Τόνοι πληκτρολογίου 175
- Προφυλάξεις Ασφαλείας 229

Ρ

- Ρυθμίσεις Internet 216
- Ρυθμίσεις Δικτύου 213
- Ρυθμίσεις Ήχου 185
- Ρυθμίσεις Κλήσεων 188
 - Αλλαγή του Κωδικού Πρόσβασης στο Δίκτυο 194
 - Αναμονή Κλήσεων 190
 - Απόρριψη μιας Εισερχόμενης Κλήσης 193
 - Αριθμοί Σταθερής Κλήσης 193
 - Αυτόματη Επανάκληση 194
 - Εκτροπές 188
 - Εμφάνιση Μετρητών Κλήσεων 194

Εμφάνιση του Αριθμού Τηλεφώνου Σας 190

- Περιορισμός Κλήσεων 191
- Πληροφορίες Κλήσεων 191
- Υπενθύμιση Λεπτού 194
- Ρυθμίσεις Κλήσεων Video 195
- Αντιστοίχιση Φωτογραφίας Καθοδήγησης Αναμονής 196
- Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση των Ηχείων 195
- Επιλογή Φορμά Εισερχόμενων 195
- Σίγαση 196
- Φωτισμός 195
- Ρυθμίσεις Κλήσης Video 49
- Ρυθμίσεις Μνήμης 200
 - Διαμόρφωση Κάρτας Μνήμης 200
 - Προβολή της Κατάστασης Μνήμης 200
- Ρύθμιση Γλώσσας 187

Σ

- Σαρωτής 158
 - Ανάγνωση Barcode 158
 - Δημιουργία κωδικών QR 160
 - Διαγραφή Σαρωμένων Δεδομένων 161
 - Έλεγχος Πληροφοριών των Σαρωμένων Δεδομένων 162
 - Μετονομασία Σαρωμένων Δεδομένων 162
 - Σάρωση Κειμένων 160
- Σημείωση Εξόδων 168
- Επεξεργασία Ονόματος Κατηγορίας 169
- Καταγραφή 168

Προβολή Συνόλων 168
 Στερεοφωνικά Ηχεία 17
 Συνδεσιμότητα 206
 Bluetooth 206
 Ρυθμίσεις Internet 216
 Ρυθμίσεις Δικτύου 213
 Υπερθέρες 212
 Σύνδεση του 902SH με τον Υπολογιστή Σας 223
 Απαιτήσεις Συστήματος 223, 225
 Εγκατάσταση Λογισμικού 225

T

Ταχεία Κλήση 37
 Το υλικό μου 117
 Videos 124
 Άλλα Έγγραφα 140
 Η Αποθηκευμένη Σελίδα μου 138
 Ήχοι & Κουδούνισματα 129
 Λήψεις Java™ 134
 Πρότυπα 139
 Σελιδοδείκτες 138
 Φωτογραφίες 118

Y

Υποδοχή VIDEO OUT (Έξοδος video)/
 Σύνδεσης Μικροφώνου Φορητών
 Ακουστικών 17

Φ

Φωνητική κλήση 36
 Απάντηση 38
 Απόρριψη 39
 Ένταση ακουστικού 40

Θέση σε αναμονή 41
 Κλήση συνδιάσκεψης 42
 Πραγματοποίηση 36
 Σίγαση 44
 Ταχεία κλήση 37
 Φωτογραφίες
 Αποθήκευση στις Καταχωρήσεις της
 Λίστας Επαφών 119
 Αποστολή ενός Αρχείου Φωτογραφίας
 121
 Εναλλαγή της Πηγής Μνήμης 118
 Επεξεργασία 119
 Λήψη 124
 Προβολή 118
 Προσαρμογή του Μεγέθους 120
 Φόρτωση 123
 Χειρισμός 121
 Φωτογραφική Μηχανή 70
 Αλλαγή του Μεγέθους Φωτογραφίας 85
 Αποθήκευση 85
 Αποθήκευση των Φωτογραφιών 78
 Αποστολή 71
 Αποστολή Video Clips 81
 Αυτόματη Αποθήκευση 79
 Εγγραφή Video Clips 80
 Εγγραφή με Ήχο 85
 Εναλλαγή στη Λειτουργία
 Βιντεοκάμερας 76
 Εναλλαγή στη Λειτουργία
 Φωτογραφικής Μηχανής 84
 Επιλογή ενός Πλαισίου 76
 Επιλογή της Διάρκειας Εγγραφής 83

Επιλογή της Ποιότητας Φωτογραφίας
 77
 Επιλογή της Σκηνής 74
 Επιλογή του Εικονοσκοπίου 77
 Επιλογή του Ήχου Κλειστρου 77
 Επιλογή του Μεγέθους Φωτογραφίας
 72
 Λήψη Φωτογραφιών 70
 Ποιότητα Video 84
 Προβολή 82
 Προσαρμογή της Έκθεσης 73, 82
 Ρυθμίσεις Εστίασης 78, 86
 Συνεχής Λήψη 75
 Φως Κινητού 73, 83
 Χρήση της Λειτουργίας Zoom 81
 Χρήση της λειτουργίας Zoom 72
 Χρήση του Χρονοδιακόπτη 74

X

Χαρακτήρες 53
 Αλλαγή Γλώσσας Εισαγωγής 55
 Αλλαγή Μεθόδου Εισαγωγής 55
 Χρήση Προτύπων 57
 Χρονόμετρο 162

Ω

Ωρα & Ημερομηνία 185
 Επιλογή της Μορφής Ημερομηνίας 186
 Επιλογή της Μορφής Ωρας 186
 Προσαρμογή της Ζώνης Ωρας 186
 Ρύθμιση Θερινής Ωρας 186
 Ρύθμιση της Ζώνης Ωρας 186
 Ρύθμιση της Μορφής του Ημερολογίου
 187

Λίστα των Λειτουργιών Μενού

Αρ. Μενού/ Κύριο μενού	Αρ. Μενού/ Υπομενού 1
1 Λήψεις Java™	1 Games 2 Screensavers 3 Ρυθμίσεις 4 Πληροφ. Java™
2 Vodafone live!	
3 Media Player	
4 Μηνύματα	1 Δημιουργία Μηνύμ 2 Εισερχόμενα 3 Πρόχειρα 4 Πρότυπα 5 Σταλμένα 6 Εξερχόμενα 7 MMS Photo Album 8 Messenger 9 Τηλεφωνητής 10 Εκπομπή Κυψέλης 11 Πληρ. Κυψέλης 12 Ρυθμίσεις 13 Κατάστ. Μνήμης
5 Φωτογραφ. Μηχανή	
6 Το υλικό μου	1 Φωτογραφίες 2 Videos 3 Ήχος & Κουδουν. 4 Λήψεις Java™ 5 Σελιδοδείκτες 6 Η Αποθ. Σελίδα Μου 7 Πρότυπα Κείμενα 8 Άλλα Έγγραφα

Αρ. Μενού/ Κύριο μενού	Αρ. Μενού/ Υπομενού 1
7 Εφαρμογές	1 Ημερολόγιο 2 Ξυπνητήρια 3 Αριθμομηχανή 4 Ηχογράφηση Φωνής 5 Σαρωτής 6 Χρονόμετρο 7 Εργασίες 8 Παγκόσμια Ώρα 9 Αντίστρ. Μετρητ. 10 Σημείωση Εξόδων 11 Βοήθεια Τηλεφώνου
8 Επαφές	1 Λίστα Επαφών 2 Ρυθμίσεις Internet 3 Λίστα Ταχ. Κλήσ 4 Στοιχ. Επαφ. Μου 5 Ειδικές Ρυθμ.
9 Εφαρμογές SIM	
10 Συνδεσιμότητα	1 Bluetooth 2 Υπέρυθρες 3 Ρυθμίσεις Δικτύου 4 Ρυθμίσεις Internet 5 Backup/Ανάκτηση

Αρ. Μενού/ Κύριο μενού	Αρ. Μενού/ Υπομενού 1
11 Αρχείο κλήσεων	1 Όλες οι Κλήσεις 2 Αναπάντ. Κλήσεις 3 Εισερχόμενες 4 Κληθέντες Αριθμοί 5 Μετρητές Κλήσ. 6 Κόστος Κλήσεων
12 Ρυθμίσεις	1 Προφίλ 2 Ρυθμίσεις Οθόνης 3 Ρυθμίσεις Ήχου 4 Ώρα & Ημερ/νία 5 Γλώσσα 6 Ρυθμ. Κλήσεων 7 Ρυθμ. Κλήσης Video 8 Ρυθμίσ. Ασφάλειας 9 Ρυθμίσεις Μνήμης 10 Επαναφ. Ρυθμ.