

## **Verklaring van overeenstemming**

Hierbij verklaart Sharp Telecommunications of Europe Ltd dat deze 902SH in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Bij dezen verklaart Sharp Telecommunications of Europe Ltd dat deze 902SH voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de originele verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende Internet-adres:  
<http://www.sharp-mobile.com>

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe UMTS 902SH telefoon.

## **Handige functies en mogelijkheden**

Uw telefoon beschikt over de volgende mogelijkheden:

- *Videogesprekken. U kunt met elkaar spreken terwijl u elkaar op het scherm ziet.*
- *Een ingebouwde digitale camera om foto's en videoclips te maken.*
- *Een berichtfunctie voor het lezen en maken van SMS-berichten.*
- *MMS (Multimedia Messaging Services) om uw telefoon op verschillende manieren aan uw persoonlijke wensen aan te passen.*
- *Een WAP-browser om informatie op te vragen op het mobiele Internet.*
- *Java™-toepassingen. U kunt ook verschillende toepassingen downloaden vanaf de Vodafone-site via het mobiele Internet.*
- *Een spraakrecorderfunctie waarmee u tekst kunt inspreken en afspelen.*
- *Een draadloze Bluetooth®-interface om met bepaalde apparaten contact te maken en gegevens over te zenden. U kunt afbeeldingen, ringtones en videoclips verzenden naar telefoons waarop OBEX is geactiveerd.*
- *Een infrarood-interface voor datacommunicatie. U kunt afbeeldingen, ringtones en videoclips verzenden naar telefoons waarop OBEX is geactiveerd.*

## Inleiding

---

- *Een schema–alarm voor het maken en verzenden van schema–items met alarminstellingen.*
- *Video uit. U kunt uw telefoon op andere apparaten aansluiten, zoals een tv of video, om Java™–gegevens, afbeeldingen of videoclips weer te geven.*
- *Barcode–scanner. Met de ingebouwde digitale camera kunt u teksten en streepjescodes lezen en QR–codes maken.*
- *Gedownloade geluiden en videoclips afspelen.*
- *SD geheugenkaartsleuf waarmee u met de geheugenkaart verbinding kunt maken met een PC.*

### **Over deze gebruikershandleiding**

Aan deze gebruikershandleiding is veel aandacht besteed zodat u snel en efficiënt vertrouwd kunt raken met de eigenschappen en functies van uw telefoon.

### **LET OP**

- *Wij raden u ten zeerste aan om van alle belangrijke gegevens kopieën te bewaren. Onder bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat in elektronische geheugenproducten gegevens verloren gaan of worden gewijzigd. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor gegevens die verloren gaan of op andere wijze niet meer bruikbaar zijn, of dat nu het gevolg is van onjuist gebruik, reparatie, defecten, vervanging van de batterij, gebruik van de telefoon nadat de gespecificeerde levensduur van de batterij verstreken is of vanwege een andere oorzaak.*
- *Wij aanvaarden geen directe of indirecte verantwoordelijkheid voor financiële schade of claims van derden die het gevolg zijn van het gebruik van dit product of de functies daarvan, zoals in het geval van gestolen creditcardnummers, verlies of wijziging van opgeslagen gegevens, etc.*
- *Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ondernemingen.*
- *De indeling van de schermen in deze gebruikershandleiding kan afwijken van het scherm van uw toestel.*  
*De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.*

## Inleiding

---

- *De in deze gebruikershandleiding beschreven functies worden mogelijk niet in alle gevallen door alle netwerken ondersteund.*
- *Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor inhoud, informatie, enz. die van het netwerk wordt gedownload.*
- *Op het scherm kunnen af en toe een paar zwarte of heldere pixels verschijnen. Dit heeft echter geen enkele invloed op de functies of prestaties van de telefoon.*

### **Auteursrecht**

Op grond van auteursrechtwetten mag materiaal dat door auteursrechten is beschermd (muziek, afbeeldingen, enz.) alleen worden gereproduceerd, gewijzigd en gebruikt voor privé-doeleinden. Indien de gebruiker materiaal voor andere doeleinden gebruikt, maar ten aanzien van auteursrechten geen rechten kan uitoefenen of van de eigenaar van de auteursrechten geen expliciete toestemming heeft verkregen om voor andere doeleinden auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren, wijzigen of gebruiken, dan wordt dit beschouwd als een inbreuk op de auteursrechtwetten en heeft de eigenaar het recht om een claim voor schadevergoeding in te dienen. Om deze reden dient illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal te worden vermeden.

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2004 Aplix Corporation. All rights reserved.  
JBlend and all JBlend-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Aplix Corporation in Japan and other countries.



Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™  
Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation  
©2002-2004 HI Corporation. All Rights Reserved.

Licensed by Inter Digital Technology Corporation under one or more of the following United States Patents and/or their domestic or foreign counterparts and other patents pending, including U.S. Patents: 4,675,863; 4,779,262; 4,785,450; 4,811,420; 5,228,056; 5,420,896; 5,799,010; 5,166,951; 5,179,571 & 5,345,467

## Inleiding

---

T9 Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Australian Pat. No. 727539; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL,PT,ES,SE,GB; Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1; and additional patents are pending worldwide.

SD logo  is a trademark.

Bluetooth is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Contains Macromedia® Flash™ technology by Macromedia, Inc.  
 Copyright © 1995-2004 Macromedia, Inc. All rights reserved.  
 Macromedia, Flash, Macromedia Flash, and Macromedia Flash Lite are  
 trademarks or registered trademarks of Macromedia, Inc. in the United  
 States and other countries.



Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following  
 United States Patents and/or their counterparts in other nations ;

|           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4,901,307 | 5,490,165 | 5,056,109 | 5,504,773 | 5,101,501 |
| 5,506,865 | 5,109,390 | 5,511,073 | 5,228,054 | 5,535,239 |
| 5,267,261 | 5,544,196 | 5,267,262 | 5,568,483 | 5,337,338 |
| 5,600,754 | 5,414,796 | 5,657,420 | 5,416,797 | 5,659,569 |
| 5,710,784 | 5,778,338 |           |           |           |





CP8 PATENT

De licentie van dit product is uitgegeven krachtens de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op basis waarvan een consument (i) video mag coderen in overeenstemming met de MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") en/of (ii) MPEG-4 Video mag decoderen die is gecodeerd door een consument in het kader van een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of die is verkregen bij een erkende videoleverancier. Geen licentie wordt verleend voor enig ander gebruik. Meer informatie kunt u opvragen bij MPEG LA. Zie <http://www.mpegla.com>.

De licentie van dit product is uitgegeven krachtens de MPEG-4 Systems Patent Portfolio License voor het coderen in overeenstemming met de MPEG-4 Systems Standard, behalve dat een extra licentie en betaling van royalty's noodzakelijk zijn voor het coderen in verband met (i) gegevens die zijn opgeslagen of gedupliceerd op fysieke media waarvoor per titel een licentie wordt betaald en/of (ii) gegevens waarvoor per titel een licentie wordt betaald en die naar een eindgebruiker worden verzonden voor permanent(e) opslag en/of gebruik. Een dergelijke extra licentie kan worden verkregen bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com> voor verdere bijzonderheden.

# Inhoudsopgave

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Inleiding</b> .....                           | <b>1</b>  |
| <b>Uw telefoon</b> .....                         | <b>13</b> |
| <b>Beginnen</b> .....                            | <b>14</b> |
| De SIM-kaart en batterij plaatsen .....          | 20        |
| De SIM-kaart en batterij verwijderen .....       | 21        |
| De batterij opladen .....                        | 22        |
| De geheugenkaart plaatsen .....                  | 25        |
| De geheugenkaart verwijderen .....               | 26        |
| De telefoon aan- en uitzetten .....              | 26        |
| Toetsenblokvergrendeling .....                   | 28        |
| Display-indicators (Hoofddisplay) .....          | 29        |
| Display-indicators (Externe display) .....       | 32        |
| Het toestel openen .....                         | 33        |
| <b>Navigatiefuncties</b> .....                   | <b>34</b> |
| De normale stand van het display gebruiken ..... | 34        |
| <b>Bel- en videogespreksfuncties</b> .....       | <b>36</b> |
| Bellen .....                                     | 36        |
| Snelkiezen .....                                 | 37        |
| Opgeslagen nummers bellen .....                  | 38        |
| Een gesprek aannemen .....                       | 38        |
| Gesprekmenu (Telefoongesprek) .....              | 40        |
| Een videogesprek voeren .....                    | 45        |
| Een videogesprek aannemen .....                  | 46        |
| Gesprekmenu (Videogesprek) .....                 | 47        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Het menu gebruiken</b> .....   | <b>51</b> |
| Bovenste Menu .....   | 51        |
| <b>Tekens invoeren</b> .....  | <b>53</b> |
| De invoertaal wijzigen .....  | 55        |
| De invoermethode wijzigen .....   | 55        |
| Sjablonen gebruiken .....   | 57        |
| <b>Telefoonboek</b> .....   | <b>59</b> |
| De naamvolgorde wijzigen .....  | 60        |
| Een andere lijst weergeven .....  | 60        |
| Het opslaggeheugen selecteren .....   | 61        |
| De volgorde van het Telefoonboek wijzigen .....                                 | 61        |
| Nieuw contact toevoegen .....   | 61        |
| Mijn contactgegevens bekijken .....   | 62        |
| Items uit het Telefoonboek kopiëren tussen de<br>SIM-kaart en de telefoon ..... | 63        |
| Een naam zoeken .....   | 63        |
| Bellen vanuit het Telefoonboek .....  | 63        |
| Items van het Telefoonboek bewerken .....                                       | 64        |
| Items uit het Telefoonboek verwijderen .....                                    | 64        |
| Groep aanpassen .....   | 65        |
| Een ringtone of ringvideo aan een item in het<br>Telefoonboek toewijzen .....   | 66        |
| Geheugenstatus .....  | 67        |
| Snelkiezen .....  | 67        |
| Een item uit het Telefoonboek verzenden .....                                   | 68        |

|  |            |                               |            |
|--|------------|-------------------------------|------------|
| Een item uit het Telefoonboek ontvangen .....                  | 69         | Mijn opgeslagen pagina .....  | 138        |
| <b>Camera .....</b>  | <b>70</b>  | Mijn sjablonen .....          | 139        |
| Foto's maken .....   | 70         | Andere documenten .....       | 140        |
| Videoclips opnemen .....                                       | 80         | <b>Games &amp; meer .....</b> | <b>143</b> |
| <b>Berichten .....</b>   | <b>87</b>  | Games .....                   | 143        |
| MMS .....  | 87         | Achtergrond .....             | 145        |
| SMS .....  | 87         | Instellingen .....            | 146        |
| E-mail .....   | 87         | Java™ informatie .....        | 148        |
| Cell Broadcasts .....  | 98         | <b>Organiser .....</b>        | <b>149</b> |
| Regio-informatie .....   | 100        | Kalender .....                | 149        |
| MMS/SMS/E-mail instellen .....                                 | 101        | Alarm .....                   | 153        |
| <b>Vodafone live! .....</b>                                    | <b>105</b> | Rekenmachine .....            | 155        |
| De WAP-browser starten .....                                   | 106        | Geluidopname .....            | 157        |
| Navigeren door een WAP-pagina .....                            | 106        | Scanner .....                 | 158        |
| <b>Mediaspeler .....</b>                                       | <b>110</b> | Stopwatch .....               | 162        |
| Overschakelen tussen de muzikspeler en de<br>videospeler ..... | 110        | Nog te doen .....             | 163        |
| Muzikspeler .....  | 110        | Wereldklok .....              | 166        |
| Videospeler .....  | 113        | Aftel-timer .....             | 167        |
| <b>Mijn telefoon .....</b>                                     | <b>117</b> | Uitgavenoverzicht .....       | 168        |
| Mijn afbeeldingen .....  | 118        | Toestelhelp .....             | 169        |
| Mijn video's .....   | 124        | <b>SIM-toepassingen .....</b> | <b>170</b> |
| Geluiden & Ringtones .....                                     | 129        | <b>Instellingen .....</b>     | <b>171</b> |
| Games & meer .....   | 134        | Profielen .....               | 171        |
| Mijn bookmarks .....   | 138        | Het display instellen .....   | 178        |
|  |            | Geluidsinstellingen .....     | 185        |

## Inhoudsopgave

---

|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| Tijd & datum .....                        | 185        | OMGEVING .....                                      | 235        |
| Taal instellen .....                      | 187        | VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK                   |            |
| Gesprekinstellingen .....                 | 188        | IN DE AUTO .....                                    | 236        |
| Video-oproepinstellingen .....            | 195        | SAR .....   | 237        |
| Beveiliging .....                         | 197        | VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK                   |            |
| Geheugeninstellingen .....                | 200        | IN DE VERENIGDE STATEN .....                        | 238        |
| Fabrieksinstellingen .....                | 201        | <b>Specificaties en optionele accessoires .....</b> | <b>242</b> |
| <b>Gespreksregister .....</b>             | <b>202</b> | Specificaties .....                                 | 242        |
| Gesprekstimers .....                      | 203        | Optionele accessoires .....                         | 242        |
| Gesprekskosten .....                      | 204        | <b>Index .....</b>                                  | <b>243</b> |
| <b>Verbindingen .....</b>                 | <b>206</b> | <b>Overzicht van de menufuncties .....</b>          | <b>248</b> |
| Bluetooth .....                           | 206        |   |            |
| Infrarood .....                           | 212        |   |            |
| Netwerkinstellingen .....                 | 213        |   |            |
| Internetinstellingen .....                | 216        |   |            |
| Back-up/Herstellen .....                  | 220        |   |            |
| <b>De 902SH op uw PC aansluiten .....</b> | <b>223</b> |   |            |
| Systeemvereisten .....                    | 223        |   |            |
| UMTS/GSM GPRS-modem .....                 | 224        |   |            |
| Handset Manager .....                     | 225        |   |            |
| Installatie van de software .....         | 225        |   |            |
| <b>Problemen oplossen .....</b>           | <b>227</b> |   |            |
| <b>Veiligheidsmaatregelen en</b>          |            |   |            |
| <b>gebruiksvoorwaarden .....</b>          | <b>229</b> |   |            |
| GEBRUIKSVOORWAARDEN .....                 | 229        |   |            |

Controleer het volgende zorgvuldig. In het pakket moeten zich de volgende onderdelen bevinden:

- UMTS/GSM 900/1800/1900/GPRS telefoon
- Lithium ion batterij
- Batterijdeksel
- Batterijlader
- Stereo headset
- Handsfree microfoonset
- CD-ROM
- SD geheugenkaart
- Videokabel

# Beginnen

## 1. Headset

## 2. Navigatietoetsen (pijltoetsen):



Voor het verplaatsen van de cursor in menu's, etc.

**Pijltoetsen omhoog/omlaag:** Als u deze toetsen indrukt, wordt het Telefoonboek weergegeven als het toestel standby staat.

**Pijltoets links:** Als u deze toets indrukt, wordt het Postvak IN weergegeven als het toestel standby staat.

**Pijltoets rechts:** Als u deze toets indrukt, wordt de maandkalender weergegeven als het toestel standby staat.

## 3. Middelste toets:



Geeft het hoofdmenu weer als het toestel standby staat en voert de geselecteerde functie uit.

## 4. Linkerdisplaytoets:



Voert linksonder in het scherm een functie uit.  
Indrukken tijdens standby-modus om naar het scherm Berichten verz. te gaan.

## 5. Toets Verzenden/Opnieuw kiezen:



Voor het voeren en aannemen van gesprekken en toont het venster Alle gesprekken als het toestel standby staat.

## 6. Sneltoets:



Druk op deze toets om het snelmenu te openen om toegang te krijgen tot de gewenste toepassingen.

## 7. Voicemail-toets:




Houd deze toets ingedrukt om automatisch contact te maken met de voicemail-centrale. (Afhankelijk van de SIM-kaart.)

## 8. \* /Shift-toets:



Hiermee kunt u wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers. U hebt vier mogelijkheden: Abc, ABC, 123 en abc in het tekstinvoerscherm.  
Druk op deze toets om tijdens standby P, ?, – of \* in te voeren.

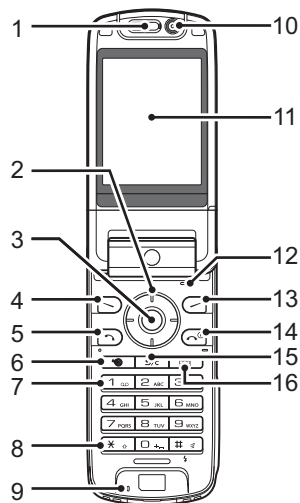

9. Microfoon

10. Subcamera (Interne camera)

11. Hoofddisplay

12. Microfoon (voor de weergavestand van het display)

13. Rechterdisplaytoets:



Voert rechtsonder in het scherm een functie uit.  
Sneltoets voor "Vodafone live!" door de browser te openen.  
Houd ingedrukt als het toestel standby staat.

14. Einde/AAN/UIT-toets:



Beëindigt een gesprek en zet het toestel aan/uit.

15. Wissen/Terug-toets:



Verwijdert de tekens voor de cursor, keert terug naar het vorige scherm, etc.

16. Multimedia-toets:



Opent het Mediaspeler scherm.



## Beginnen

---

### 17. Toetsenblok:

1 toets:

Sneltoets voor de voicemail-centrale. (Afhankelijk van de SIM-kaart.) Houd ingedrukt als toestel standby staat.

2-9 toetsen:

Houd ingedrukt als toestel standby staat om de snelkiesnummers weer te geven.

0 toets:

Indrukken en ingedrukt houden om + in te voeren.

### 18. #/Flitslichttoets:





Voor het overschakelen naar andere symboolschermen in het tekstinvoerscherm.

Houd deze toets ingedrukt om een andere taal te kiezen in het tekstinvoerscherm.

Schakelt het flitslicht of de zaklamp aan of uit in de cameramodus.

Houd deze toets in de standby-modus ingedrukt om de Profielinstellingen heen en weer te schakelen tussen de laatst ingeschakelde modus en de modus Stil.

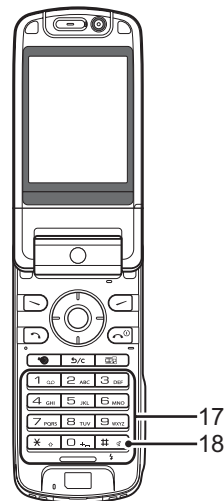

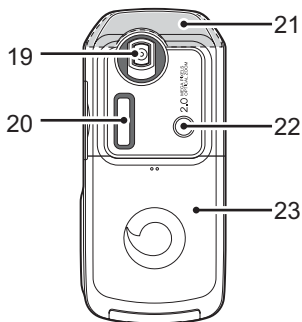

19. Camera (Externe camera)

20. Subdisplay

21. Ingebouwde antenne:

Waarschuwing: Dek de bovenzijde van de telefoon niet met uw hand af wanneer u de telefoon gebruikt. De prestaties van de ingebouwde antenne kunnen hierdoor nadelig worden beïnvloed.

22. Toestellampje

Wordt in de cameramodus als flitslicht of zaklamp gebruikt.


23. Batterijdeksel

24. VIDEO UIT/Connector handsfree–microfoon

25. Externe connector:

Om de oplader of USB-gegevenskabel aan te sluiten.


26. Stereo luidsprekers

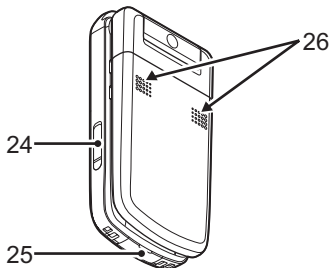

## Beginnen

---

27. **Infraroodpoort:** Gegevens via infrarood verzenden en ontvangen.
28. **Deksel geheugenkaartsleuf**
29. **Lampje:** Wordt gebruikt als oplaadindicator voor de batterij.
30. **Zijtoetsen (Omhoog/Omlaag/Camera/Annuleren):**
- Omhoog/Omlaag: (Deze twee toetsen werken omgekeerd in de weergavestand van het display.)  
Verplaatst de cursor omhoog of omlaag.  
Houd deze toets in standby-modus of tijdens een gesprek ingedrukt om het volume van de headset te verhogen of te verlagen.  
Gebruik deze toets in de cameramodus om de zoomverhouding te vergroten of te verkleinen.
- Cameratoets: Als u tijdens standby op deze toets drukt, wordt het hoofdmenu weergegeven en de geselecteerde functie uitgevoerd. Houd deze toets ingedrukt om de camera te activeren.  
Indrukken en vasthouden om het menu Opties weer te geven.  
Druk tijdens een inkomend gesprek op deze toets om het gesprek te beantwoorden.  
Druk tijdens een gesprek op deze toets om de gespreksopties weer te geven.  
Druk deze toets in de cameramodus half in om het scherpstellen vast te zetten.  
Houd deze toets ingedrukt om een foto te maken met de digitale camera.

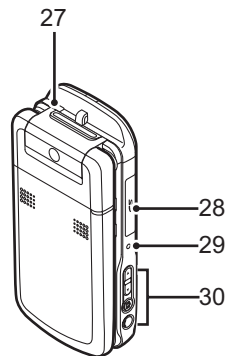

Annuleertoets:

Indrukken om naar het vorige scherm te gaan.

Houd deze toets ingedrukt om een inkomend gesprek te weigeren.

Druk tijdens een inkomend gesprek op deze toets om de beller de ingesprektoon te laten horen.


Druk op deze toets om het gesprek te beëindigen.




### De SIM-kaart en batterij plaatsen

1. Schuif de batterijdeksel weg (1) (2).
2. Schuif de SIM-kaart in de SIM-houder.
3. Houd de batterij zodanig dat de metalen contacten van de batterij naar beneden wijzen en schuif de geleiders aan de bovenzijde van de batterij in de batterijsleuven (3). Plaats vervolgens de batterij in de telefoon (4).
4. Plaats de batterijdeksel terug.

#### Opmerking

- Zorg ervoor dat alleen 3V SIM-kaarten worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat u de standaardbatterij (XN-1BT90) gebruikt.

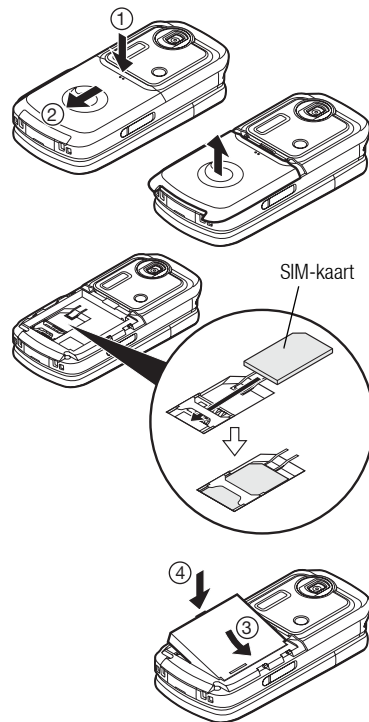

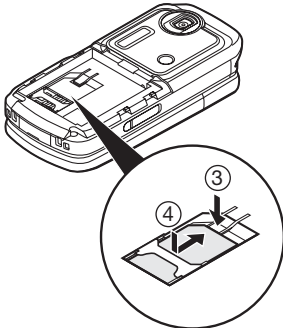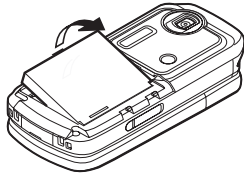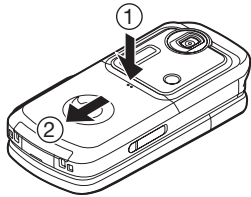

## De SIM-kaart en batterij verwijderen

1. Controleer of de telefoon uit staat en dat de oplader en andere accessoires zijn losgekoppeld. Schuif de batterijdeksel weg (① ②).
2. Pak de batterij vast bij het uitstekende gedeelte en verwijder de batterij uit de telefoon.
3. Houd ③ zachtjes omlaag terwijl u de SIM-kaart uit de houder verwijdert (④).

## Batterij weggooien

Het toestel wordt door een batterij van energie voorzien. Houdt u aan de volgende regels om het milieu te beschermen:

- Breng de gebruikte batterij voor recycling naar een inzamelingspunt voor chemisch afval, uw leverancier of de klantenservice.
- Stel de gebruikte batterij niet bloot aan open vuur, dompel de batterij niet in water en geef de batterij niet met het gewone huishoudelijke afval mee.

### De batterij opladen

Voordat u de telefoon voor de eerste keer kunt gebruiken, moet u de batterij minimaal 135 minuten opladen.

#### De oplader gebruiken

1. Open de deksel van de externe connector aan de onderzijde van de telefoon en sluit hierop de oplader aan. Houd hierbij de zijkanten van de oplader ingedrukt (zie de pijlen).

Het lampje licht rood op.


Normale oplaadtijd: Ongeveer 135 minuten

#### Opmerking

- *De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de conditie van de batterij en andere omstandigheden. (Zie "Batterij" op pagina 231.)*



Bij dit product zijn batterijen geleverd. Werp lege batterijen niet weg, maar lever ze in als KCA.

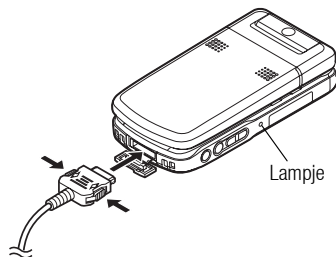


### De oplader verwijderen

Als het opladen is voltooid, gaat het lampje uit.

1. Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact en trek de oplader vervolgens uit de externe connector van de telefoon.
2. Sluit de deksel.

### **Opmerking**

- *Gebruik geen opladers die niet zijn goedgekeurd, omdat deze uw telefoon kunnen beschadigen en de garantie ongeldig kunnen maken. Zie "Batterij" op pagina 231 voor bijzonderheden.*
- *Tijdens het opladen van de telefoon knippert het lichtje en wordt rechtsboven in het scherm een animatiepictogram () weergegeven dat de huidige batterijstatus aangeeft.*

### De batterij opladen met de sigarettenaansteker–oplader

Met de optionele sigarettenaansteker-oplader kan via de sigarettenaanstekersleuf in uw auto de batterij worden opgeladen.

### Indicator batterijstatus


De huidige batterijstatus wordt rechtsboven in het hoofddisplay en het externe display weergegeven.







## Beginnen




---

### Wanneer de batterij tijdens gebruik leeg raakt

Wanneer de batterij leeg raakt, klinkt er een alarm en verschijnt "  " in het hoofddisplay en het externe display.

Als u de telefoon gebruikt en dit alarm hoort, laad de telefoon dan zo snel mogelijk op. Als u dit niet doet en de telefoon blijft gebruiken, is een normale werking niet meer gegarandeerd.

| Batterij-indicators   | Oplaadstatus        |
|---|---------------------|
|  | Voldoende opgeladen |
|  | Opladen aanbevolen  |
|  | Opladen vereist     |
|  | Leeg                |

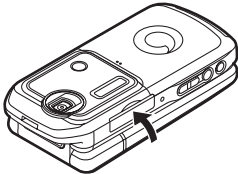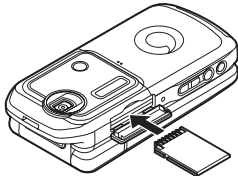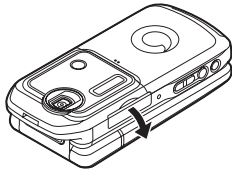

## De geheugenkaart plaatsen

1. Schakel de telefoon uit.
2. Open de deksel van de geheugenkaartsleuf.
3. Plaats de geheugenkaart in zijn geheel in het toestel.
4. Sluit de deksel.

### Opmerking

- U kunt met dit toestel geen miniSD geheugenkaart gebruiken.
- Zorg ervoor dat het toestel is uitgeschakeld voordat u de geheugenkaart plaatst.
- Zorg ervoor dat u de kaart op de juiste wijze in het toestel plaatst.
- De SD geheugenkaart heeft een schrijfveiligingsschakelaar die ervoor zorgt dat u niet per ongeluk de inhoud uit het geheugen verwijdert. Als u de schakelaar in de vergrendelingsstand zet, kunt u geen gegevens opslaan of verwijderen.
- Verwijder de deksel van de geheugenkaart niet als de geheugenkaart wordt geformatteerd of wanneer er gegevens naar de kaart worden geschreven. Daardoor kan de kaart beschadigen en onbruikbaar worden.
- Houd alle geheugenkaarten uit de buurt van kleine kinderen.

## Beginnen

---

### Tip

- U ziet de volgende indicators als de geheugenkaart in gebruik is:



: Verschijnt als de kaart is geplaatst.



: Verschijnt als de kaart is geplaatst en vergrendeld.



: Verschijnt als de kaart is beschadigd en onbruikbaar is.



: Verschijnt als de kaart is vergrendeld en beschadigd en onbruikbaar is.



: Verschijnt als de kaart wordt gelezen of als er gegevens naar de kaart worden geschreven.



: Verschijnt als de kaart wordt geformatteerd.


## De geheugenkaart verwijderen

1. Open de deksel van de geheugenkaartsleuf, verwijder de kaart en sluit de deksel.

### Opmerking

- Zorg ervoor dat het toestel is uitgeschakeld voordat u de geheugenkaart verwijdert.
- Verwijder de geheugenkaart niet als de geheugenkaart wordt geformatteerd of wanneer er gegevens naar de kaart worden geschreven.

## De telefoon aan- en uitzetten

Om uw telefoon aan te zetten, moet u  ongeveer 2 seconden lang ingedrukt houden.

Vervolgens verschijnt het standby-scherm.


### De PIN-code invoeren

Indien geactiveerd wordt u gevraagd uw PIN-code en toestelcode in te voeren nadat u de telefoon hebt aangezet.

#### 1. Voer uw PIN-code in.

De PIN-code is 4 tot 8 tekens lang.

#### 2. Druk op .

Om uw telefoon uit te zetten, moet u  ongeveer 2 seconden lang ingedrukt houden.

### **Opmerking**

- *Als u driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Zie “De PIN-code inschakelen/uitschakelen” op pagina 197.*
- *Als u de klok nog niet hebt ingesteld, verschijnt het invoerscherm voor datum en tijd (pagina 185).*

### Alle Telefoonboek-items naar de SIM-kaart kopiëren

Als u voor de eerste keer uw SIM-kaart in de telefoon plaatst en het Telefoonboek start, dan wordt u gevraagd of u items van het Telefoonboek op de SIM-kaart wilt kopiëren. Voer de instructies op het scherm uit, of doe dat op een later tijdstip met het menu Telefoonboek. Dat werkt als volgt:

**“Contacten” → “Extra” → “Alles kopiëren”**

1. Selecteer “Van SIM naar telefoon”.

### Toetsenblokvergrendeling

U kunt het toetsenblok vergrendelen om te voorkomen dat de toetsen abusievelijk worden ingedrukt.


#### Het toetsenblok vergrendelen

1. Houd  ingedrukt als het toestel standby staat.







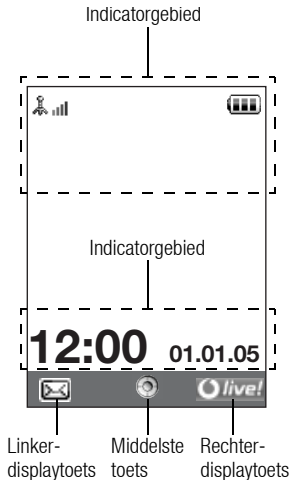













Om de vergrendeling op te heffen, houdt u  ingedrukt.

#### Tip

- Noodnummers (112, etc.) kunnen altijd worden ingevoerd en gebeld, ook als het toetsenblok is vergrendeld.




































## Display-indicators (Hoofddisplay)

-   : Sterkte van het ontvangen signaal/netwerk buiten bereik  
 : 3G (UMTS)/GPRS  
 : GSM/GPRS  
 : Buiten netwerk roamen
-  : Off line modus [ingeschakeld]
-  : Gegevensuitwisseling met extern apparaat
-  /  : Verbinding met de server [ingeschakeld/bezig met communicatie]
-  : Geheugenkaart geplaatst
-  /  : Telefoongesprek [inkomend/gesprek gaande]
-  /  /  : Video-oproepcommunicatiemodus geactiveerd
-  : Doorschakelen ingesteld op "Spraaakoproepen" van "Alle gesprekken"
-  : Beveiligde WAP-pagina weergegeven
-  /  /  : Meldingen [tekstbericht/MMS-bericht/e-mail]

## Beginnen

---

11.  /  /  /  :  
Connectiestatus  
[USB-kabel/IrDA ON/IrDA gegevens worden uitgewisseld/*Bluetooth*-instellingen [geactiveerd (tijdens standby of behalve tijdens standby)/gegevens worden uitgewisseld/als u via de Bluetooth-headset praat]]
12.  /  : Java™-toepassing [geactiveerd (gekleurd)/onderbroken (grijs)]
13. (Geen weergave) /  /  /  /  /  :  
Huidig profiel [Normaal/Vergadering/Actief/Auto/Headset/Stil]
14.  /  /  /  :  
Stil/trilalarminstellingen [stil/oplopend volume/trilalarm ingeschakeld/stil en trilalarm ingeschakeld/oplopend volume en trilalarm ingeschakeld]
15.  /  /  : Luidsprekermodus [luidspreker telefoon/luidspreker geactiveerd/microfoon gedempt]
16.  /  /  /  :  
Batterijstatus [voldoende opgeladen/opladen aanbevolen/opladen vereist/leeg]
17.  : Toestellampje ingeschakeld
18.  : Dagelijks alarm ingeschakeld
19.  /  : Schema-item ingeschakeld [met/zonder herinneringsalarm]
20.  : Postvak UIT bevat niet-verzonden berichten [tekstbericht/MMS-bericht/e-mail]

21. : WAP/OTA-provisioning-meldingen [WAP-melding/  
OTA-provisioningmelding/WAP en OTA-provisioningmelding]
22. : Berichtsignaal voicemail
23. : Status verbinding [1e IrDA-communicatie [ingeschakeld/bezig met  
gegevensuitwisseling]]
24. : Toestel blokkeren ingeschakeld
25. : Toetsenblokvergendeling ingeschakeld
26. /(leeg): IrDA-instellingen [in-/uitgeschakeld]
27. 12:00: Klok
28. 01.01.05: Datum
29. (Naam operator)
30. (Cell Broadcasts-gegevens)

### **Displaytoetsindicators**

Om de opgegeven actie uit te voeren drukt u op de bijbehorende toets.


31. Gebied links onder in het scherm:  
Geeft de actie weer die door de linkerdisplaytoets wordt uitgevoerd.
32. Gebied rechts onder in het scherm:  
Geeft de actie weer die door de rechterdisplaytoets wordt uitgevoerd.




### Display-indicators (Externe display)

#### Statusindicators

1. Batterijstatus [voldoende opgeladen/opladen aanbevolen/opladen vereist/leeg]
2. : Klok
3. : Sterkte van het ontvangen signaal/netwerk buiten bereik
4. : Gemiste oproepen
5. : Inkomende spraakoproep
6. : Inkomende video-oproep
7. : bezig met gesprek
8. : Meldingen [berichten/Bezorgingsrapport]
9. : WAP informatieservice
10. : Dagelijks alarm ingeschakeld
11. : Geluidsbestand dat wordt afgespeeld
12. : Off line modus
13. : Stopwatch/aftel-timer
14. : Inkomende OBEX-gegevens
15. : Spraakrecorder geactiveerd

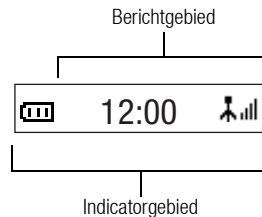

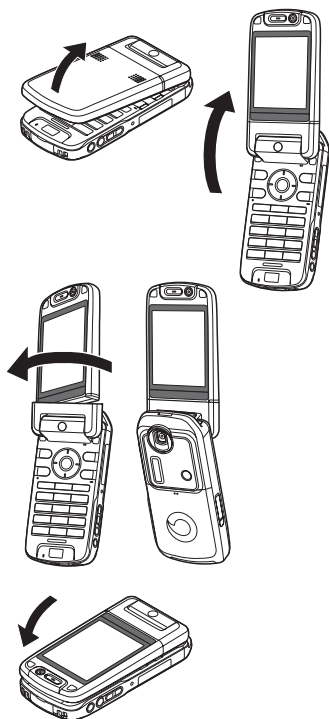

## Het toestel openen

U kunt het toestel op de volgende drie manieren openen: de normale stand, de zelfportretstand en de weergavestand

### Normale stand

1. Klap het toestel open totdat het display stopt, zoals afgebeeld.

### Zelfportretstand

2. Draai het display 180° met de klok mee.

Gebruik deze stand om uw portret weer te geven met de externe camera.

Draai het display niet tegen de klok in. Hierdoor kan het toestel beschadigen.

### Weergavestand

3. Sluit het hoofddisplay richting het toetsenblok.

### Opmerking

- In de weergavestand werken de pijltoetsen omhoog en omlaag in omgekeerde richting.
- In de weergavestand kunt u geen toetsenbloktaken uitvoeren.
- Draag het toestel niet in de weergavestand bij u, aangezien dit schade aan het display kan veroorzaken.

## Navigatiefuncties

---

### De normale stand van het display gebruiken

Alle functies worden geopend vanuit het hoofdmenu. Om het hoofdmenu te openen, drukt u tijdens standby op de middelste toets (○).

Om de functies te activeren, moet u de cursor naar de menu-item verplaatsen en een selectie maken. Een menu-item (aangegeven met aanhalingstekens) selecteert u door met ▲, ▼, ○ en ▶, de cursor te verplaatsen en op ○ te drukken om uw keuze te bevestigen.

Bij bepaalde procedures moet u op een van de displaytoetsen (aangegeven met vierkante haakjes) drukken. Welke functies door deze displaytoetsen worden geactiveerd, staat aangegeven aan de linker- en rechteronderzijde van het scherm. Druk op de betreffende displaytoets (▷ of ◁).

Om terug te keren naar het vorige scherm, drukt u op de rechterdisplaytoets als *Vorige* staat aangegeven. Om het hoofdmenu te sluiten, drukt u op de rechterdisplaytoets wanneer *Afsluiten* staat aangegeven.

Leder onderwerp in deze gebruikershandleiding begint met een overzicht van de onderdelen die u achtereenvolgens moet selecteren (in cursief aangegeven) voordat u de betreffende procedure uitvoert. Nadat u een onderdeel hebt geselecteerd, verschijnt de volgende reeks onderdelen waaruit u een keuze kunt maken. Open de menu-items op lagere niveaus nadat u de items in het hoofdmenu hebt geopend.

Voorbeeld:

***“Contacten” → “Telefoonboek” → “Nieuw contact”***

### **De weergavestand van het display gebruiken**

In de weergavestand van het display hebt u toegang tot de toetsen Omhoog en Omlaag aan de zijkant, de Camera-toets en de Annuleertoets.

Druk tijdens standby op de cameratoets om het hoofdmenu te openen.

Als u een menu-item (geplaatst tussen aanhalingstekens) wilt selecteren, gebruikt u de zijtoetsen omhoog en omlaag en drukt u op de cameratoets om de selectie te bevestigen.

In sommige gevallen dient u een van de displaytoetsen in te drukken (geplaatst tussen vierkante haakjes), die links- en rechtsonder in het scherm worden weergegeven. De linkerdisplaytoets is de Cameratoets en de rechterdisplaytoets is de Annuleertoets.

**De toetsen aan de zijkant hebben in de cameramodus de volgende functie:**

Zijtoetsen omhoog/omlaag: Inzoomen/uitzoomen

Cameratoets: Foto nemen

Annuleertoets: Opties



## Bel- en videogespreksfuncties

---


### Tip

- In de weergavestand van het display kunt u een gesprek starten en beantwoorden met de knoppen aan de zijkant van het toestel.

### Bellen


1. Voer het gewenste net- en abonneenummer in en druk op  om te bellen.  
Als u het verkeerde nummer invoert, druk dan op  om het nummer links van de cursor te verwijderen.

### Noodoproepen



1. Voer met de toetsen 112 of 911 (internationaal noodnummer) in en druk op  om te bellen.

### Opmerking

- Niet op alle mobiele netwerken is het mogelijk noodoproepen tot stand te brengen wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.
- Dit noodnummer kan gewoonlijk worden gebruikt om, met of zonder SIM-kaart, in een land een alarmnummer te bellen wanneer een UMTS/GSM-netwerk binnen bereik is.

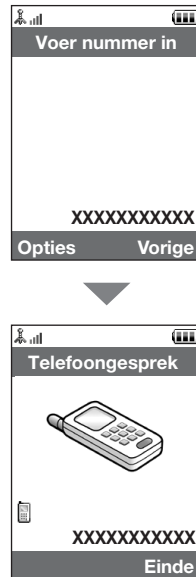

### Internationale gesprekken

1. Houd  ingedrukt totdat het teken + (internationaal voorloopnummer) verschijnt.
2. Voer de landcode in, gevolgd door het netnummer (zonder de voorloopnul) en het telefoonnummer en druk op  om te bellen.

### Een gekozen telefoonnummer aan het Telefoonboek toevoegen

1. Nadat u een nummer hebt gekozen, drukt u op [Opties] en kiest u “Nummer opslaan”.  
Voor bijzonderheden over het toevoegen van een nieuw item, zie “Nieuw contact toevoegen” op pagina 61.



### Mijn telefoonnummer weergeven of verbergen op het display van degene die wordt opgebeld

1. Nadat u een telefoonnummer hebt gekozen, drukt u op [Opties] en kiest u “Mijn ID verbergen” of “Mijn ID tonen”.

### Snelkiezen





Uit het geheugen (telefoon en SIM) van het Telefoonboek kunnen maximaal 8 telefoonnummers worden toegewezen als snelkiesnummer. Met de cijfertoetsen ( t/m ) kunt u de nummers bellen. Het telefoonnummer van de voicemail-centrale is toegewezen aan .

Meer informatie over het instellen van Snelkiezen vindt u in “Snelkiezen” op pagina 67.

1. Om met de snelkiesfunctie een nummer te bellen, houdt u een van de cijfertoetsen ( t/m ) ingedrukt.  
Het telefoonnummer dat is opgeslagen onder Snelkiezen wordt gebeld.

### Opgeslagen nummers bellen

U kunt nummers bellen die zijn opgeslagen in een lijst van het gespreksregister. Selecteer een specifieke lijst of "Alle gesprekken". Een specifieke lijst bevat maximaal 10 nummers en de lijst "Alle gesprekken" maximaal 30.

1. Druk tijdens standby op .
2. Selecteer "Alle gesprekken", "Gekozen nummers", "Gemiste oproepen" of "Ontvangen oproepen".  
Om naar een ander gespreksregister te gaan, drukt u op  of .
3. Verplaats de cursor naar het telefoonnummer dat u wilt bellen.
4. Druk op  om het nummer te kiezen.

### Een gesprek aannemen


Bij een inkomend gesprek gaat de telefoon over.

1. Druk op  of [Antw.] om het gesprek aan te nemen.  
Of druk op een willekeurige toets behalve , ,  en [In gespr.] wanneer de functie "Antw. willek. toets" (antwoorden door een willekeurige toets in te drukken) is ingeschakeld. Stel in het profiel van elke modus de functie Antwoorden met willekeurige toets in (pagina 177).

### **Tip**

- *Als u geabonneerd bent op nummerweergave en het netwerk van de beller het nummer verzendt, dan verschijnt het nummer van de beller op het scherm. Als de naam en het nummer van de beller in het Telefoonboek zijn opgeslagen, dan ziet u de naam en het telefoonnummer van de beller op het scherm.*
- *Als het nummer een geheim nummer is, dan verschijnt op het scherm "Afgeschermd".*
- *Als er een gesprek binnenkomt van iemand wiens foto in het Telefoonboek is opgeslagen, worden foto, naam en telefoonnummer weergegeven.*

### **Een inkomend gesprek weigeren**

1. Druk op  als de telefoon overgaat om een gesprek te weigeren dat u niet wilt beantwoorden.

### **De beller laten weten dat u niet bereikbaar bent**

1. Druk op [In gespr.] terwijl de telefoon overgaat om de beller van een inkomend gesprek een ingesprektoon te laten horen zodat deze weet dat u het gesprek niet kunt aannemen.







### Gesprekmenu (Telefoongesprek)

Uw telefoon is tijdens een gesprek uitgerust met extra functies.

#### Headsetvolume instellen

Tijdens een gesprek kunt u het headsetvolume instellen (en het handsfree-volume, indien de kit aangesloten is).

1. Druk tijdens een gesprek op de omhoog- of omlaagtoets aan de zijkant van het toestel om het scherm van het headsetvolume weer te geven.
2. Druk aan de zijkant op de omhoogtoets (of /) om het volume van het gesprek te verhogen of op de omlaagtoets (of /) om het volume te verlagen.

Er kan een keuze worden gemaakt uit vijf niveaus (Niveau 1 t/m 5).

3. Druk op  als het volume op het door u gewenste niveau is ingesteld.

De telefoon keert automatisch terug naar het gespreksscherm als u geen bedieningshandelingen verricht.

#### De luidsprekers aan- en uitzetten


Als u de luidsprekers achterop het toestel aanzet, kunt u ze gebruiken om te spreken.

1. Druk tijdens een gesprek op [Opties] en selecteer “Geluid aan”.

### Een gesprek in de wachtstand zetten

Met deze functie kunt u tegelijkertijd twee gesprekken afhandelen. Als u tijdens een gesprek een ander nummer wilt bellen, kunt u het huidige gesprek in de wachtstand zetten.

Tijdens een gesprek iemand anders bellen

1. Druk tijdens een gesprek op [Opties] en selecteer “Wachtstand”.  
Het huidige gesprek wordt dan in de wachtstand gezet.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Nw nummer kiezen”.
3. Voer het telefoonnummer in van de andere persoon die u wilt bellen, en druk vervolgens op .

#### **Tip**

- *In plaats van stap 1 uit te voeren, kunt u tijdens een gesprek ook iemand anders bellen door gewoon het telefoonnummer in te toetsen. Het huidige gesprek wordt dan automatisch in de wachtstand gezet.*

### Tijdens een gesprek het SMS/MMS-menu openen

1. Druk tijdens een gesprek op [Opties] en selecteer “Bericht versturen”.  
De volgende opties zijn mogelijk: “Nieuw maken” om een SMS en MMS te maken, of “Postvak IN”, “Verzonden” of “Concepten” om deze mappen te openen. Voor bijzonderheden over SMS, zie “SMS” en “MMS” op pagina 87.

### Oproep in de wacht

Deze functie meldt een ander inkomend gesprek terwijl u in gesprek bent.

1. Druk tijdens een gesprek op [Opties] en selecteer “Wacht & beantw.” om het tweede gesprek te beantwoorden.

Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet en nu kunt u spreken met de tweede beller.

2. Druk op [Opties] en selecteer “Afbr. & beantw.” om het huidige gesprek te beëindigen en terug te gaan naar het gesprek in de wacht.

### Opmerking


- U moet “Oproep in de wacht” op “Aan” zetten als u gebruik wilt maken van de dienst Oproep in de wacht (pagina 190).
- Niet alle netwerken bieden de dienst Oproep in de wacht. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.
- Als u het tweede gesprek niet wilt beantwoorden, druk dan bij stap 1 op [Opties] en selecteer “In gesprek”. Als u “Weigeren” selecteert, wordt het tweede gesprek opgeslagen als een gemist gesprek.

### Conferentiegesprek

Een conferentiegesprek is een gesprek met meer dan 2 deelnemers. U kunt maximaal 5 personen aan een conferentiegesprek laten deelnemen.

#### Een conferentiegesprek beginnen


U hebt één actief gesprek en één gesprek in de wachtstand nodig.

1. Druk tijdens een gesprek op [Opties] en selecteer “Conferentie”.
2. Selecteer “Conferentie allen” om deel te nemen aan het conferentiegesprek.
3. Druk op  om het conferentiegesprek te beëindigen.

**Opmerking**

- *Niet alle netwerken bieden de dienst conferentiegesprek. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.*
- *Bij stap 2 kunt u kiezen uit meerdere opties voor het conferentiegesprek:*
  - *Om alle deelnemers in de wachtstand te zetten, selecteert u "Alle in wachtst."*
  - *Om alle deelnemers behalve het huidige gesprek in de wachtstand te zetten, selecteert u "Privé".*
  - *Om een gesprek met alle deelnemers te beëindigen, kiest u "Actieve beëind." of "Wacht. beëind."*
  - *Om acceptatie van meer deelnemers aan het huidige gesprek af te wijzen, drukt u op [Opties] en selecteert u "Weigeren", of kunt u de ingesprektoon verzenden door "In gesprek" te selecteren.*

Nieuwe deelnemers toevoegen aan een conferentiegesprek

1. Druk op [Opties] en verplaats de cursor naar "Nw nummer kiezen".
2. Voer het nummer in van de persoon die u aan het conferentiegesprek wilt laten deelnemen en druk op  om te bellen.
3. Druk op [Opties] en selecteer "Conferentie".
4. Selecteer "Conferentie allen" om de persoon deel te laten nemen aan het conferentiegesprek.  
Als u nog meer deelnemers aan de conferentie wilt toevoegen, herhaal dan stap 1 t/m 4.

Het gesprek met een conferentiedeelnemer beëindigen

1. Selecteer tijdens een conferentiegesprek de persoon wiens deelname aan het conferentiegesprek u wilt beëindigen.
2. Druk op [Opties] en kies "Actieve beëind." of "Wacht. beëind.".

## Bel- en videogespreksfuncties

---


### Met één van de conferentiedeelnemers een privé-gesprek voeren

Als u met een van de conferentiedeelnemers een privé-gesprek wilt voeren, kunt u de betreffende persoon in de conferentielijst selecteren en de andere deelnemers in de wachtstand zetten.

1. Selecteer tijdens een conferentiegesprek de persoon met wie u wilt spreken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Conferentie”.
3. Selecteer “Privé”.
4. Druk na beëindiging van het privé-gesprek op [Opties] en selecteer “Conferentie”.
5. Selecteer “Conferentie allen” om terug te keren naar het conferentiegesprek.

### Het microfoongeluid dempen

1. Druk tijdens een gesprek op [Mic. uit] om het microfoongeluid uit te schakelen.  
Om het microfoongeluid weer in te schakelen, drukt u op [Mic. aan].

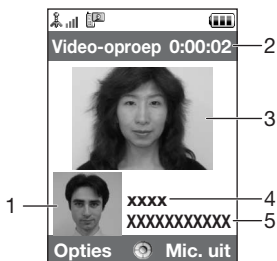

## Een videogesprek voeren

### Opmerking


- Gebruik deze functie uitsluitend op een toestel met videogespreksfunctie.
- Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en dat het signaal sterk is voordat u deze functie gebruikt.
- Zet de luidsprekers aan of gebruik een oortelefoon met microfoon of een handsfree-kit zodat u kunt spreken terwijl u naar het videovenster op het hoofdscherm kijkt.

### Statusindicatoren

1. Subvenster voor uw beeld
2. Verstreken tijd (uur:minuut:seconde)
3. Hoofdenster voor het beeld van degene met wie u belt
4. Naam van de beller
5. Telefoonnummer van de beller


### Een videogesprek voeren

1. Voer het gewenste net en abonneenummer in en druk op [Opties] en selecteer "Video-oproep" om te het gesprek tot stand te brengen.

Als u het verkeerde nummer invoert, druk dan op  om het nummer links van de cursor te verwijderen.



Als de verbinding is gemaakt, wordt het beeld van de persoon die u hebt opgebeld in het bovenste venster weergegeven en dat van u linksonder.

### **Tip**

- Als het toestel van degene die u belt niet is uitgerust met een videogespreksfunctie, drukt u op  en voert u het telefoonnummer nogmaals in om een gewoon gesprek te voeren.
- Als het gesprek is afgelopen, worden de kosten van het gesprek weergegeven.

## Een videogesprek aannemen


Bij een inkomend gesprek gaat de telefoon over.

1. Druk op  om het videogesprek te beantwoorden of  [Antw.] om het gesprek als een gewoon telefoongesprek te beantwoorden.

### **Tip**

- Als het gesprek is afgelopen, worden de kosten van het gesprek weergegeven.
- Als u geabonneerd bent op nummerweergave en het netwerk van de beller het nummer verzendt, dan verschijnt het nummer van de beller op het scherm. Als de naam en het nummer van de beller in het Telefoonboek zijn opgeslagen, dan ziet u de naam en het telefoonnummer van de beller op het scherm.

## Een inkomend gesprek weigeren

1. Druk op  als de telefoon overgaat om een gesprek te weigeren dat u niet wilt beantwoorden.

## De beller laten weten dat u niet bereikbaar bent

1. Druk op [In gespr.] terwijl de telefoon overgaat om de beller van een inkomend gesprek een ingesprektoon te laten horen zodat deze weet dat u het gesprek niet kunt aannemen.



## Gesprekmenu (Videogesprek)

### Het microfoongeluid dempen

1. Druk tijdens een video-oproep op [Mic. uit] om het microfoongeluid uit te schakelen.

Om het microfoongeluid weer in te schakelen, drukt u op [Mic. aan].

### Beeld omwisselen

U kunt het beeld in het hoofd- en subvenster omwisselen.

1. Druk tijdens een videogesprek op [Opties] en selecteer “Beeld wisselen”.

### Het beeld van uzelf wijzigen

1. Druk tijdens een gesprek op [Opties] en selecteer “Camerabeeld”.
2. Selecteer “Interne cam.”, “Externe cam.”, of “Altern. afb.”.

“Interne cam.”: Het beeld dat door de interne camera wordt opgenomen wordt weergegeven en naar de andere partij verzonden.

“Externe cam.”: Het beeld dat door de externe camera wordt opgenomen wordt weergegeven en naar de andere partij verzonden.

“Altern. afb.”: De camera wordt uitgeschakeld en de afbeelding die u in “Alternatieve foto” onder “Video-oproepinst.” hebt geselecteerd (pagina 195), wordt gebruikt.



### De optische zoomfunctie gebruiken

Met de optische zoomfunctie kunt u met gebruik van de optische lens scherp in- en uitzoomen. De optische zoomfunctie wordt gebruikt tot tweemaal [ $\times 2$ ] de zoomverhouding. Als u een hogere zoomverhouding wilt gebruiken, wordt overgeschakeld op de digitale zoomfunctie.

1. Druk tijdens een videogesprek op [Opties] en selecteer "Opt. zoom aan".

Het beeld wordt vergroot.

### De luidsprekers aan- en uitzetten

Als u de luidsprekers achterop het toestel aanzet, kunt u ze gebruiken om te spreken.

1. Druk tijdens een video-oproep op [Opties] en selecteer "Geluid aan".

### Opmerking

- *In een lawaaige omgeving zult u een gesprek mogelijk niet of niet goed kunnen voortzetten. U wordt aangeraden in dat geval de stereo headset en de handsfree microfoon te gebruiken.*
- *Als u bij gebruik van deze optie het headsetvolume verhoogt, kunt u het gesprek mogelijk niet zonder onderbreking voortzetten. U wordt aangeraden in dat geval het headsetvolume te verlagen of de stereo headset en de handsfree microfoon te gebruiken.*

### Video-oproepinstellingen

De kwaliteit van het inkomende beeld aanpassen

U kunt de kwaliteit van het beeld van de beller aanpassen.

1. Druk tijdens een video-oproep op [Opties] en selecteer "Video-oproepinst."
2. Selecteer "Inkomend formaat".
3. Selecteer "Normaal", "Kwaliteit voor" of "Snelheid prior".

|                   |  |
|-------------------|--|
| "Normaal":        | De standaardkwaliteit wordt gebruikt.              |
| "Kwaliteit voor": | De beeldkwaliteit is belangrijker dan de snelheid. |
| "Snelheid prior": | De snelheid is belangrijker dan de beeldkwaliteit. |

### De displayverlichting aan- en uitzetten

U kunt de displayverlichting van het venster aanzetten.

1. Druk tijdens een videogesprek op [Opties] en selecteer "Video-oproepinst."
2. Selecteer "Displayverlichting".
3. Selecteer "Aan", "Als stand.instell." of "Uit".



Wanneer "Aan" is geselecteerd, is de displayverlichting tijdens een videogesprek altijd aan.


Als "Als stand.instell." is geselecteerd, zal de displayverlichting uitgeschakeld worden afhankelijk van de instelling Displayverlichting (pagina 181).

## Bel- en videogespreksfuncties







---

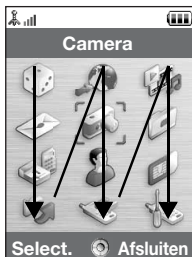De video-opname aanpassen

1. Druk tijdens een video-oproep op [Opties] en selecteer "Video-oproepinst."
2. Selecteer "Belichting".
3. Druk op  (Licht) of  (Donker).



### Bovenste Menu

1. Druk tijdens de standby-modus op .  
Het hoofdmenu wordt weergegeven.
2. Druk op , ,  of  om het gewenste menu te kiezen en druk op  om de functie te activeren.  
Het submenu wordt weergegeven.  
Voor details over de menuopties, zie de tabel op pagina's 248 en 249.


### Het menu in de weergavestand van het display gebruiken

1. Zet de telefoon in de weergavestand van het display.
2. Druk de Cameratoets in om het hoofdmenu weer te geven.
3. Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag aan de zijkant om de cursor te verplaatsen en druk daarna op de Cameratoets.  
Druk op de annuleertoets om naar het hoofdmenu terug te keren.  
Met de toetsen Omhoog en Omlaag aan de zijkant van het toestel verplaatst u de cursor in de weergavestand en de normale stand op dezelfde manier, zoals aangegeven met de pijltjes.  
Voor details over de functies van deze toetsen, zie pagina 18.

## Het menu gebruiken

---

### Sneltoetsen

Het toestel is voorzien van een sneltoets (toegewezen aan de sneltoets: ) waarmee u het gewenste menu snel kunt openen. Hieronder ziet u de standaard sneltoetsen, maar u kunt ze naar wens aanpassen:

- Gekozen nummers
- Ontvangen oproepen
- Kalender
- Rekenmachine
- Geluidopname




De sneltoetsen gebruiken

1. Druk op de sneltoets.
2. Selecteer het gewenste item.


De sneltoetsen aanpassen

1. Druk op de sneltoets.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Toewijzen”.  
De lijst met beschikbare items wordt weergegeven.
3. Selecteer het gewenste item.

### Opmerking

- *Om in stap 1 het item in de lijst te verplaatsen, verplaatst u de cursor naar het item, drukt u op [Opties] en selecteert u “Verplaatsen”.  
Druk daarna op  of  om het item te verplaatsen en druk op .*








Als u tekens wilt invoeren om items in het Telefoonboek op te nemen, SMS- of MMS-berichten te maken, etc., drukt u op de corresponderende toetsen.

Als u met gewone tekst invoer werkt, druk dan elke toets net zo vaak in totdat het gewenste teken wordt getoond. Bijvoorbeeld: druk eenmaal op  om de letter "A" te krijgen of tweemaal om de letter "B" te krijgen.






### Tabel met tekens



Telkens wanneer u de toets indrukt verschijnt het volgende teken in de reeks. De volgorde is afhankelijk van de geselecteerde taal.

#### Nederlands


| Toets   | Hoofdletters   | Kleine letters | Numeriek |
|---|--|----------------|----------|
|  | . (punt) , (komma) - (verbindingstreepje) ? !<br>' (apostrof) @ :1 |                | 1        |
|  | ABCÇÀÁÀÀÂ2   | abcçááááâ2     | 2        |
|  | DEFÉÉÉÉ3   | defëëëë3       | 3        |
|  | GHIÍÍÍ4  | ghiiií4        | 4        |
|  | JKL5   | jkl5           | 5        |
|  | MNOÏÏÏÏ6   | mnoöóóó6       | 6        |
|  | PQRS7  | pqrsß7         | 7        |


## Tekens invoeren

| Toets  | Hoofdletters   | Kleine letters | Numeriek |
|--|--|----------------|----------|
|  | TUVÛÛÛÛ8   | tuvúúúú8       | 8        |
|  | WXYZ9  | wxyz9          | 9        |
|  | (spatie) + = < > € £ \$ ¥ % & 0  |                | 0        |
|  | Hiermee kunt u wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers. U hebt vier mogelijkheden:<br>Abc, ABC, 123 en abc.  |                |          |
|  | . , ? ! : ; - + # *<br>@ " ' ( ) _ & € £ \$<br>% / ~ < > § = \   ¥<br>ÿ j ^ ^ [ ] { } o Ä Å<br>Æ å ä æ à Ç È é é i<br>Ñ ñ Ö Ø ö ø ò ß Ü ü<br>ù Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ<br>≡ (spatie) ↵ |                |          |

 -  : Houd deze ingedrukt om de cijfers 0 - 9 in te voeren.



 : Houd deze ingedrukt om te wisselen tussen gewone tekstinvoer en T9-tekstinvoer.

 : Houd deze ingedrukt om het invoertaalscherm weer te geven.

## De invoertaal wijzigen








Op het tekstinvoerscherm kunt u de invoertaal wijzigen.

1. Druk in het tekstinvoerscherm op [Opties] en selecteer “Invoertaal”.
2. Selecteer de gewenste taal.

## De invoermethode wijzigen

T9–tekstinvoer

T9-tekstinvoer is een versnelde methode om tekst in te voeren.

1. Druk in het tekstinvoerscherm op  om naar de T9–modus over te schakelen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Invoermodus”.
3. Selecteer de invoermethode (Abc, ABC, abc of 123).
4. Druk voor elke letter die u wilt invoeren de betreffende toets eenmaal in.  
Om bijvoorbeeld het woord “Hoe” in te voeren, drukt u op   .
5. Als het weergegeven woord niet het woord is dat u nodig hebt, druk dan op  of  totdat u het juiste woord hebt gekozen.
6. Druk op  om het woord te selecteren.

### Opmerking


- Als bij stap 5 het juiste woord niet verschijnt, ga dan over op gewone tekstinvoer om het juiste woord in te voeren.



## Tekens invoeren

---

### **Tip**

- Als u op  drukt in plaats van stap 6 uit te voeren, wordt naast het geselecteerde woord een spatie ingevoegd.

### Symbolen en interpunctie

1. Druk in het tekstinvoerscherm op [Opties] en selecteer “Symbool”.
2. Selecteer het gewenste symbool.

### Mijn woordenboek

Voor T9-tekstinvoer kunt u uw eigen woordenlijst maken.

1. Druk in de T9-tekstinvoermodus op [Opties] en selecteer “Mijn woordenboek”.
2. Selecteer “Nieuw woord toev.” en voer een nieuw woord in.

Een woord in de lijst bewerken

1. Druk in de T9-tekstinvoermodus op [Opties] en selecteer “Mijn woordenboek”.
2. Verplaats de cursor naar het gewenste woord.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerken”.
4. Wijzig het woord.

## Sjablonen gebruiken

Als u tekens invoert, kunt u gebruik maken van zinnen die zijn opgeslagen in Mijn sjablonen. Voor bijzonderheden over het maken van tekstsjablonen, zie “Tekst aan Mijn sjablonen toevoegen” op pagina 139.



1. Verplaats in het tekstinvoerscherm de cursor naar het punt waar u de sjabloon wilt invoegen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Extra”.
3. Selecteer “Sjabloon invoegen”.
4. Selecteer de gewenste tekstsjabloon.

De geselecteerde tekstsjabloon wordt ingevoegd.

## Tekst kopiëren, knippen en plakken

Door deze opties te gebruiken, kunt u de tekst snel en eenvoudig bewerken.

### Tekst kopiëren en plakken


1. Druk in het tekstinvoerscherm op [Opties] en selecteer “Extra”.
2. Selecteer “Kopiëren” of “Knippen”.
3. Verplaats de cursor naar de eerste letter die moet worden gekopieerd of geknipt en druk op .
4. Verplaats de cursor naar de laatste letter om het gebied te kiezen en druk op .

## Tekens invoeren

---

### Tekst plakken

1. Verplaats in het tekstinvoerscherm de cursor naar het punt waar u de letters wilt invoegen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Extra”.
3. Selecteer “Plakken”.  
De opgeslagen tekst wordt geplakt.

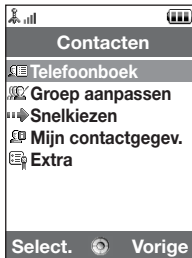

In het Telefoonboek kunt u de telefoonnummers en e-mailadressen opslaan van uw vrienden, familie en collega's.

De telefoon kan maximaal 500 items opslaan. In het Telefoonboek kunt u de hieronder genoemde onderdelen opslaan:

### Onderdelen opgeslagen in het telefoongeheugen

|   |  |
|---|--|
| Voornaam:   | maximaal 16 tekens   |
| Achternaam:   | maximaal 16 tekens   |
| Tel 1:  | maximaal 32 cijfers  |
| Tel 2 (wordt weergegeven als "Tel 1" is ingevoerd):     | maximaal 32 cijfers  |
| Tel 3 (wordt weergegeven als "Tel 2" is ingevoerd):     | maximaal 32 cijfers  |
| E-mail1:  | maximaal 128 tekens  |
| E-mail2 (wordt weergegeven als "E-mail1" is ingevoerd): | maximaal 128 tekens  |
| E-mail3 (wordt weergegeven als "E-mail2" is ingevoerd): | maximaal 128 tekens  |
| Groep:  | 16 groepen (Namen van de groepen kunnen in het menu Groep aanpassen worden gewijzigd.) |
| Straat:   | maximaal 64 tekens   |
| Stad:   | maximaal 64 tekens   |
| Staat:  | maximaal 64 tekens   |
| Postcode:   | maximaal 20 tekens   |
| Land:   | maximaal 32 tekens   |
| Memo:   | maximaal 256 tekens  |

Verjaardag:

Foto:

Ringtone/video toew. (Voor spraakoproep, Voor video-oproep, Voor nieuw bericht):

Geheim:

### Onderdelen opgeslagen in het SIM-geheugen

Naam: maximaal 16 tekens

Tel 1: t/m 32 cijfers

Tel 2 (wordt weergegeven als "Tel 1" is ingevoerd):

t/m 32 cijfers

E-mail1: tot 80 tekens

Groep: 11 groepen (Namen van de groepen kunnen met de optie Groep aanpassen worden gewijzigd.)

Met de infraroodfunctie of de draadloze *Bluetooth*-functie kunt u een item uit het Telefoonboek naar een PC verzenden zodat u het item ook op uw PC kunt gebruiken.

## De naamvolgorde wijzigen

**"Contacten" → "Extra" → "Volgorde"**

1. Selecteer "Voor-achternaam" of "Achter-voornaam".

## Een andere lijst weergeven

**"Contacten" → "Extra" → "Locatie Tel.boek"**

1. Selecteer "Telefoon" of "SIM".

## Het opslaggeheugen selecteren

**“Contacten”** → **“Extra”** → **“Nwe contacten opsl.”**

1. Selecteer de locatie voor de contacten. U hebt de keuze uit “Telefoon”, “SIM” of “Keuze”.

### **Tip**

- Als u “Keuze” selecteert, kunt u iedere keer wanneer u een nieuw item opslaat het geheugen kiezen.

## De volgorde van het Telefoonboek wijzigen

U kunt de items in het Telefoonboek op alfabetische volgorde of per groep weergeven.

**“Contacten”** → **“Extra”** → **“Contacten bekijken”**

1. Selecteer “Op alfabet” of “Op groep”.

## Nieuw contact toevoegen

Om het nieuwe item op te slaan kunt u kiezen voor het geheugen van de telefoon of van de SIM-kaart. Om te wisselen tussen locaties gaat u naar “Het opslaggeheugen selecteren”.

Het aantal telefoonnummers dat u op de SIM-kaart kunt opslaan hangt af van de capaciteit van de kaart. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

**“Contacten”** → **“Telefoonboek”** → **“Nieuw contact”**

Als u voor het opslaan van de gegevens de optie “Keuze” selecteert, kunt u kiezen uit “In telefoon” of “In SIM”.

1. Selecteer het veld dat u wilt invullen en voer de relevante informatie in.
2. Druk op [Opslaan] als u klaar bent.

### **Tip**

- *Om een contact toe te voegen, moet minimaal één veld worden ingevuld (“Voornaam”, “Achternaam”, “Tel 1” of “E-mail1” voor het toestelgeheugen; “Naam”, “Tel 1” of “E-mail1” voor het SIM-geheugen).*

### **Een miniatuurbeeld aan items toevoegen**

#### **“Contacten” → “Telefoonboek”**

1. Verplaats de cursor naar het gewenste item.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerken”.
3. Selecteer “Foto:”.
4. Selecteer “Foto toewijzen”.
5. Selecteer de gewenste afbeelding.
6. Druk op [Opslaan] als u klaar bent.

### **Opmerking**

- *Als u een afbeelding uit het geheugen van het toestel verwijdert, wordt ook het bijbehorende miniatuurbeeld verwijderd.*

### **Mijn contactgegevens bekijken (M 8–4)**

U kunt uw eigen contactgegevens op dezelfde manier in het Telefoonboek vastleggen als de overige items.

#### **“Contacten” → “Mijn contactgegev.”**

## Items uit het Telefoonboek kopiëren tussen de SIM-kaart en de telefoon

**“Contacten”** → **“Extra”** → **“Alles kopiëren”**

1. Selecteer “Van SIM naar telefoon” of “Van telefoon naar SIM”.

### **Opmerking**

- Wanneer u voor de eerste keer de SIM-kaart in uw telefoon plaatst en het Telefoonboek start, verschijnt automatisch een scherm waarin u wordt gevraagd of u wel of niet wilt kopiëren. Het aantal items uit het Telefoonboek dat kan worden gekopieerd, hangt af van de capaciteit van de SIM-kaart.
- Als er onvoldoende geheugen is om alle items op te slaan, kunt u het kopiëren niet voltooien.

## Een naam zoeken

**“Contacten”** → **“Telefoonboek”**

1. Voer de eerste paar letters van de naam in.  
De zoekresultaten worden in alfabetische volgorde weergegeven.

### **Tip**

- Voordat u gaat zoeken kunt u de locatie opgeven waarin gezocht moet gaan worden, “Telefoon” of “SIM”.



## Bellen vanuit het Telefoonboek

**“Contacten”** → **“Telefoonboek”**

1. Verplaats de cursor naar het gewenste item en druk op .



### **Tip**

- Als bij een item meer dan één telefoonnummer staat vermeld, verplaats de cursor dan na stap 1 naar het gewenste telefoonnummer en druk op .
- U kunt ook rechtstreeks vanuit het detailscherm van het Telefoonboek bellen. Selecteer in het detailscherm het gewenste telefoonnummer en druk op .

### **Items van het Telefoonboek bewerken**

#### **“Contacten” → “Telefoonboek”**

1. Verplaats de cursor naar het veld dat u wilt bewerken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerken”.
3. Wijzig de gegevens.
4. Druk op [Opslaan] als u klaar bent.

### **Items uit het Telefoonboek verwijderen**

#### **Alle items uit het Telefoonboek verwijderen**

#### **“Contacten” → “Extra” → “Alle items wissen”**

1. Selecteer “Toestel items” of “SIM-items”.
2. Voer uw toestelcode in.

De toestelcode is standaard ingesteld op “9999”. Voor bijzonderheden over het wijzigen van de toestelcode, zie “De toestelcode wijzigen” op pagina 199.

### Een item uit Telefoonboek verwijderen

#### **“Contacten” → “Telefoonboek”**

1. Verplaats de cursor naar het gewenste item.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verwijderen”.

### Groep aanpassen (M 8–2)

Voor iedere groep kunt u een andere ringtone instellen. De ringtone die u in het menu Instellingen hebt toegewezen wordt gebruikt tenzij u deze in dit menu wijzigt.

#### **“Contacten” → “Groep aanpassen”**

1. Verplaats de cursor naar de gewenste groep.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Ringtone/video toew.”.
3. Selecteer “Voor spraakoproep”, “Voor video-oproep” of “Voor nieuw bericht”.
4. Selecteer “Ringtone toewijzen” of “Video toewijzen”.  
Wanneer u “Video toewijzen” selecteert, ga dan naar stap 6.
5. Selecteer “Stand. ringtones” of “Mijn ringtones”.
6. Selecteer de gewenste ringtone of ringvideo.

Voor bijzonderheden over het selecteren van een ringtone of ringvideo in het menu Instellingen, zie “Een ringtone toewijzen” op pagina 173, of “Een ringvideo toewijzen” op pagina 174.

#### **Opmerking**

- *U kunt uitsluitend de naam van de groepen op de SIM-kaart wijzigen. U kunt de ringtone- of ringvideo-instellingen niet wijzigen.*

### De groepsnaam wijzigen

U kunt de naam van de groepen van de Telefoonboek-items wijzigen. Selecteer om te beginnen het gewenste Telefoonboek (pagina 60).

**“Contacten”** → **“Groep aanpassen”**

1. Verplaats de cursor naar de gewenste groepsnaam.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Naam bewerken”.
3. Wijzig de naam.

### Een ringtone of ringvideo aan een item in het Telefoonboek toewijzen

Aan een opgeslagen item kan een speciale ringtone of speciaal trilalarm worden toegewezen.

**“Contacten”** → **“Telefoonboek”**

1. Verplaats de cursor naar het gewenste item.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerken”.
3. Selecteer “Ringtone/video toew.”.
4. Selecteer “Voor spraakoproep”, “Voor video–oproep” of “Voor nieuw bericht”.
5. Selecteer “Ringtone toewijzen” of “Video toewijzen”.  
Wanneer u “Video toewijzen” selecteert, ga dan naar stap 7.
6. Selecteer “Stand. ringtones” of “Mijn ringtones”.

**7. Selecteer de gewenste ringtone of ringvideo.**

Voor informatie over het toewijzen van een ringtone of een ringvideoclip in het menu Instellingen, gaat u naar “Een ringtone toewijzen” op pagina 173 of naar “Een ringvideo toewijzen” op pagina 174.

**8. Druk op [Opslaan] als u klaar bent.****Geheugenstatus**

Met deze functie kunt u het geheugen controleren dat in het Telefoonboek wordt gebruikt.

**“Contacten” → “Extra” → “Geheugenstatus”**

**Snelkiezen (M 8–3)**

U kunt maximaal 8 telefoonnummers opslaan in Snelkiezen (pagina 37).

**Items uit het Telefoonboek in de Snelkiezen plaatsen**

**“Contacten” → “Telefoonboek”**

1. Selecteer het gewenste item.
2. Verplaats de cursor naar het gewenste telefoonnummer.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Snelkiezen”.
4. Selecteer de gewenste locatie.

**Tip**

- De negen cijfertoetsen corresponderen met de lijstnummers.
- Om de snelkieslijst weer te geven, zie “Snelkiezen” op pagina 37.

De snelkieslijst bewerken

**“Contacten”** → **“Snelkiezen”**

1. Verplaats de cursor naar het item dat u wilt wijzigen.
2. Druk op [Opties] en selecteer de gewenste optie.

“Opnieuw toewijzen” (wordt weergegeven als een telefoonnummer al is toegewezen):  
Geeft de items in het Telefoonboek weer. Selecteer andere items  
(Opnieuw toewijzen).

“Toewijzen” (wordt weergegeven als er nog geen telefoonnummer is toegewezen):  
Geeft de items in het Telefoonboek weer. Selecteer het gewenste item  
(wijs het toe).

“Tonen”: Geeft het toegewezen telefoonnummer weer.

“Verwijderen”: Verwijdert het geselecteerde telefoonnummer uit Snelkiezen.

“Alles wissen”: Wist alle telefoonnummers uit Snelkiezen.

## Een item uit het Telefoonboek verzenden

**“Contacten”** → **“Telefoonboek”**

1. Verplaats de cursor naar het gewenste item.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Contact verzenden”.
3. Selecteer “Als bericht”, “Via Bluetooth” of “Via Infrarood”.

**Voor “Als bericht”**

Voor bijzonderheden, zie “MMS” op pagina 87.

**Voor “Via Bluetooth”**

Voor bijzonderheden, zie “Bluetooth” op pagina 206.

**Voor “Via infrarood”**

Voor bijzonderheden, zie “Infrarood” op pagina 212.

### **Een item uit het Telefoonboek ontvangen**

Wanneer de telefoon een item uit het Telefoonboek ontvangt, verschijnt er een bevestigingsbericht als het toestel standby staat.

**1. Druk op [Ja].**

Het ontvangen item wordt opgeslagen in het Telefoonboek. Druk op [Nee] om de ontvangst af te wijzen.

**Tip**

- *Voor bijzonderheden over het instellen van Infrarood of Bluetooth, zie “Verbindingen” op pagina 206.*
- *Voor bijzonderheden over het maken van MMS–instellingen, zie “MMS–instellingen” op pagina 103.*

## Camera (M 5)

---



Uw telefoon is uitgerust met een geïntegreerde digitale camera.  
Zo kunt u overal en altijd foto's en videoclips maken en verzenden.

### Foto's maken

#### "Camera"

1. Druk op  om een foto te maken.  
U hoort het sluitergeluid en u ziet de foto die u hebt genomen in het display.
2. Druk op [Opslaan].  
Als u wilt annuleren, drukt u op [Annuleren].  
De foto wordt opgeslagen in Mijn telefoon.

#### Opmerking

- Druk in de weergavestand van het display op de Cameratoets in plaats van .
- Als de digitale camera niet is geactiveerd, drukt u op [Opties] en selecteert u "Naar fotocamera" of drukt u op .

#### Een zelfportret maken

U kunt een zelfportret maken terwijl u naar het hoofddisplay kijkt.

1. Draai het hoofddisplay 180° met de klok mee vanuit de normale stand.
2. Druk op de cameratoets aan de zijkant van het toestel.





**Opmerking**

- *Draai het hoofddisplay niet tegen de klok in. Hierdoor kan de telefoon worden beschadigd.*

**Genomen foto's verzenden**

U kunt de foto die u genomen hebt via "Met bericht" of "MMS per Post" verzenden.

**"Camera"**

1. Druk op  om een foto te maken.
2. Druk op .
3. Selecteer de optie Verzenden.

Voor bijzonderheden, zie "Een nieuw bericht maken" op pagina 87. Nadat het bericht is verzonden, wordt de foto in Mijn telefoon opgeslagen. (De geoptimaliseerde foto wordt niet in Mijn telefoon opgeslagen.)

**Opmerking**

- *Als u een foto probeert te versturen die qua bestand te groot is, wordt de afbeeldinggrootte aangepast. De afbeelding wordt met de oorspronkelijke grootte in Mijn telefoon opgeslagen.*



### De afbeeldingsgrootte selecteren

U kunt de grootte van de foto's selecteren. Alle foto's die u maakt worden in het JPEG-formaat opgeslagen.

**“Camera” → [Opties] → “Afbeeldinginst.” → “Afbeeld.formaat”**

#### 1. Selecteer de gewenste grootte.

Afbeeldingsgrootte: 1224 × 1632 dots

960 × 1280 dots

768 × 1024 dots

480 × 640 dots

240 × 320 dots

120 × 160 dots

120 × 128 dots

### De digitale zoomfunctie gebruiken

De zoomverhouding aanpassen

#### 1. Druk in de weergavemodus op of .

### De optische zoomfunctie in-/uitschakelen



Met de optische zoomfunctie kunt u met gebruik van de optische lens scherp in- en uitzoomen. De optische zoomfunctie wordt gebruikt tot tweemaal [ $\times 2$ ] de zoomverhouding. Als u een hogere zoomverhouding wilt gebruiken, wordt overgeschakeld op de digitale zoomfunctie.

**“Camera”** → **[Opties]** → **“Extra”**

1. Selecteer “Opt. zoom aan”.

Selecteer “Opt. zoom uit” om de zoomfunctie uit te schakelen.

Als u “Opt. zoom uit”. hebt geselecteerd, kunt u alleen de digitale zoomfunctie gebruiken.

2. Druk op  of .


Zodra de telefoon is teruggekeerd naar het standby-scherm, worden de zoominstellingen teruggezet naar de standaardinstelling.

### De belichting aanpassen

**“Camera”** → **[Opties]** → **“Afbeeldinginst.”** → **“Belichting”**

1. Druk op  (Licht) of  (Donker).

Indicators voor de helderheid (belichtingsniveau) van de foto

 : (Helder → Normaal → Donker)

Zodra de telefoon teruggekeerd is naar het standby-scherm worden de instellingen voor helderheid teruggezet naar de standaardinstelling.

### Toestellampje

#### De lichtkleur wijzigen

U kunt verschillende kleurmodi gebruiken voor uw foto's.

**“Camera”** → **[Opties]** → **“Afbeeldinginst.”** → **“Toestellampje”** → **“Opnamelicht”**

## Camera

---

### 1. Selecteer de gewenste kleur.

Lichtkleuren: Wit/Rood/Geel/Groen/Blauw/Violet/Lichtblauw/Disco

### De modus van het toestellampje wijzigen

Stel de gewenste modus van het toestellampje in.

**“Camera” → [Opties] → “Afbeeldinginst.” → “Toestellampje” → “Aan/uitzetten”**

### 1. Selecteer de gewenste modus.

“Aan” (☺): De lamp is altijd aan.

“Autom.” (☺): De lamp gaat aan als het toestel merkt dat het donker wordt.

“Verlichting laag” (☺): Gebruik deze modus voor macrofotografie.

“Uit”: De lamp is altijd uit.

De bijbehorende indicator wordt op het scherm weergegeven. Selecteer “Uit” om de verlichting uit te zetten.

### Gebruik van de Timer (Timer)

**“Camera” → [Opties] → “Cameramodi” → “Timer”**

### 1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

“” wordt op het scherm weergegeven als u “Aan” selecteert.

### De scène selecteren

U kunt de geschikte scène kiezen voor de foto.

**“Camera” → [Opties] → “Afbeeldinginst.” → “Scène”**

### 1. Selecteer de gewenste scène.

## Fotoserie

Er zijn verschillende opties beschikbaar voor het maken van een fotoserie.

**“Camera” → [Opties] → “Cameramodi” → “Fotoserie”**

### 1. Selecteer de gewenste modus.

De volgende modi zijn voor een fotoserie beschikbaar:

“Uit”:

De fotoseries worden geannuleerd.

“4 foto's”/“9 foto's”:

Neemt 4 of 9 foto's achter elkaar.

Selecteer, nadat u deze modus hebt gekozen, de gewenste snelheid uit de volgende mogelijkheden:

“Zeer snel”

“Snel”

“Normaal”


“Langzaam”

“Zeer langz.”

“Handmatig”

 “Reeks”:

Maakt 9 foto's achter elkaar met verschillende kleur- en helderheidsniveaus.


Nadat u deze modus hebt gekozen, drukt u op  en daarna op “Snel” of “Normaal”.

 “Overlappend”:

Overlapt de foto's in een fotoserie in één foto en maakt een totaalbeeld.

Nadat u deze modus hebt gekozen, drukt u op  en selecteert u “Snel” of “Normaal”.


### Opmerking

- Als u “Handmatig” selecteert voor een fotoserie, drukt u in de gewenste snelheid op  of de Cameratoets (in de weergavestand van het display).
- Wanneer de zelfontspanner en Fotoserie tegelijkertijd zijn ingesteld, wordt “ ” (bijvoorbeeld voor “4 foto’s”) in plaats hiervan weergegeven.

### Een kader selecteren

U kunt een kader kiezen uit de voorbeeldkaders. U kunt ook opgeslagen afbeelding als kader gebruiken.


**“Camera”** → **[Opties]** → **“Cameramodi”** → **“Fotolijst”**

1. Selecteer “Voorbeeldkaders” of “Mijn afbeeldingen”.
2. Selecteer het gewenste kader.  
Het geselecteerde kader wordt op het display bevestigd.
3. Druk op .

### Opmerking

- Foto’s groter dan 240 dots [B] × 320 dots [H] kunt u niet gebruiken.

### Overschakelen naar de videocameramodus

U kunt van de cameramodus overschakelen naar de videocameramodus. Door op  te drukken, kunt u tussen de foto- en videocameramodus overschakelen.

**“Camera”** → **[Opties]** → **“Naar videocam.”**

### Het volledige scherm gebruiken

U kunt het voorbeeld op volledige schermgrootte weergeven zonder dat de displaytoetsen en indicators te zien zijn.

**“Camera” → [Opties] → “Extra”**

1. Selecteer “Volledige zoeker”.

Om terug te keren naar de normale zoeker, kiest u “Normale zoeker”.

### De beeldkwaliteit selecteren

**“Camera” → [Opties] → “Afbeldinginst.” → “Beeldkwaliteit”**

1. Selecteer de gewenste beeldkwaliteit.

Indicators voor de beeldkwaliteit

**SF** : Zeer hoog

**F** : Fijn

**N** : Normaal

### Het sluitergeluid selecteren

U kunt een keuze maken uit de 3 aanwezige sluitergeluiden.

**“Camera” → [Opties] → “Extra” → “Sluitergeluid”**

1. Selecteer het gewenste sluitergeluid.

### Opmerking

- De functie Fotoserie maakt gebruik van een speciaal sluitergeluid dat niet kan worden gewijzigd.

### Het opslaggeheugen selecteren

U kunt de locatie opgeven waar u de foto's wilt opslaan.

**“Camera”** → **[Opties]** → **“Extra”** → **“Nw afbeeld. opsl. op”**

1. Selecteer de gewenste geheugenbron uit “Telefoongeheugen”, “Geheugenkaart” of “Keuze”.

### Opmerking

- Als u “Keuze” selecteert, moet u iedere keer als u een foto opslaat de gewenste locatie opgeven.

### Automatisch scherpstellen

Met deze functie kunt u het scherpstellen aanpassen aan de omstandigheden.

**“Camera”** → **[Opties]** → **“Extra”** → **“Scherpstellen”**

1. Selecteer de gewenste optie.

Indicators voor automatisch scherpstellen

AF : Normaal

🐛 : Macro

MF : Handm. scherpst.

### **Automatisch opslaan**

U kunt de telefoon uw foto's automatisch laten opslaan.

***“Camera” → [Opties] → “Extra” → “Autom. opslaan”***

1. Selecteer “Aan”.

Selecteer “Uit” om de functie uit te schakelen.

### **De helpfunctie gebruiken**

***“Camera” → [Opties] → “Help”***

### **De weergavestand van het display verlaten**

Voer de volgende handelingen uit om van de weergavestand terug te keren naar de normale stand van het display.

1. Houd in de weergavestand de annuleertoets ingedrukt.



### Videoclips opnemen

U kunt uw telefoon gebruiken om videoclips op te nemen. U kunt deze functie ook gebruiken in de weergavestand van het display.

#### Videoclips opnemen


##### “Camera”


Een voorbeeld van de opname wordt op het scherm weergegeven.

1. Druk op .  
Druk in de weergavestand van het display op de cameratoets.
2. Om de opname te stoppen, drukt u op .  
Om de videoclip te bekijken voordat u deze opslaat, kiest u “Voorbeeld”.
3. Selecteer “Opslaan”.  
De videoclip wordt in Mijn telefoon opgeslagen.


#### Opmerking

- Als u een videoclip in landscape–formaat wilt opnemen, zet u het display terwijl het toestel in de zoekmodus staat in de weergavestand. Het display schakelt dan automatisch over op het landscape–formaat.
- Zet de telefoon in de videocameramodus om een video op te nemen. Videoclips worden opgeslagen in “.3gp”–formaat, in de volgende twee modi:

 Voor ber. verz.: QCIF of SubQCIF

 Max. Duur: QCIF, SubQCIF of QVGA (MPEG–4)


QVGA (MPEG–4) is beschikbaar als u “Max. Duur” selecteert als opnametijd (pagina 83) en QVGA (MPEG–4) kiest. De videoclips worden in ASF–formaat opgeslagen.

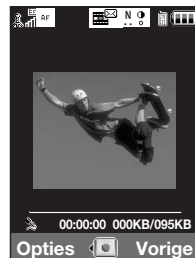


- *Als de microfoon aan staat, kunt u een videoclip met geluid opnemen. Standaard staat de microfoon "Aan". Als u een videoclip zonder geluid wilt opnemen, moet u de microfoon uitzetten. Voor bijzonderheden, zie "Videoclips met geluid opnemen" op pagina 85.*

### Videoclips verzenden

#### "Camera"

1. Druk op .

Druk in de weergavestand van het display op de cameratoets.

2. Om de opname te stoppen, drukt u op .

Om de videoclip te bekijken voordat u deze opslaat, kiest u "Voorbeeld".

3. Selecteer "Opslaan en verzenden".

Geef aan hoe u de video wilt verzenden.

Voor bijzonderheden, zie "Een nieuw bericht maken" op pagina 87.

#### **Opmerking**

- *U kunt videoclips alleen verzenden als u "Voor MMS" hebt geselecteerd bij opnametijd. Voor bijzonderheden, zie "De opnametijd selecteren" op pagina 83.*

### De zoomfunctie gebruiken

De zoomverhouding aanpassen

1. Druk in de weergavemodus op  of .

## Camera

---



### De optische zoomfunctie in-/uitschakelen

Met de optische zoomfunctie kunt u met gebruik van de optische lens scherp in- en uitzoomen. De optische zoomfunctie wordt gebruikt tot tweemaal [ $\times 2$ ] de zoomverhouding. Als u een hogere zoomverhouding wilt gebruiken, wordt overgeschakeld op de digitale zoomfunctie.

#### **“Camera”** → **[Opties]** → **“Extra”**

1. Selecteer “Opt. zoom aan”.

Selecteer “Opt. zoom uit” om de zoomfunctie uit te schakelen.

2. Druk op  of .

### **Opmerking**


- De standaardinstelling is “Opt. zoom aan”. Als u “Opt. zoom uit” hebt geselecteerd, kunt u alleen de digitale zoomfunctie gebruiken.

### De belichting aanpassen

#### **“Camera”** → **[Opties]** → **“Video-instellingen”** → **“Belichting”**

1. Druk op  (Licht) of  (Donker).

Indicators voor de helderheid (belichtingsniveau)

 : (Helder → Normaal → Donker)

De volgende keer dat de telefoon standby staat, worden de helderheidinstellingen teruggezet naar de standaardinstelling.

### Toestellampje

U kunt verschillende kleurmodi gebruiken voor uw videoclips.

**“Camera” → [Opties] → “Video-instellingen” → “Toestellampje” → “Opnamelicht”**

#### 1. Selecteer de gewenste kleur.

Lichtkleuren: Wit/Rood/Geel/Groen/Blauw/Violet/Lichtblauw/Disco

### Deodus van het toestellampje wijzigen

Stel de gewensteodus van het toestellampje in.

**“Camera” → [Opties] → “Afbeldinginst.” → “Toestellampje” → “Aan/uitzetten”**

#### 1. Selecteer de gewensteodus.

“Aan” (☀): De lamp is altijd aan.

“Autom.” (☁): De lamp gaat aan als het toestel merkt dat het donker wordt.

“Uit”: De lamp is altijd uit.

De bijbehorende indicator wordt op het scherm weergegeven. Selecteer “Uit” om de verlichting uit te zetten.

### De opnametijd selecteren

**“Camera” → [Opties] → “Video-instellingen” → “Opnametijd”**

#### 1. Selecteer “Max. Duur” of “Voor MMS”.


Voor MMS: De maximale grootte van een bericht is afhankelijk van de netwerkoperator.

Max. Duur: Minder dan 30 minuten. (afhankelijk van het geheugen).

### **Opmerking**

- Als u als opnametijd "Voor MMS" selecteert, is de maximale bestandsgrootte afhankelijk van de netwerkoperator. Als gevolg daarvan is de kwaliteitsinstelling ook beperkt.
- "Opslaan en verzenden" wordt niet weergegeven nadat een opname is gemaakt in de modus Max. Duur.
- Als u "Max. Duur" selecteert, kunt u een keuze maken uit de videoformaten "QCIF of SubQCIF" of "QVGA(MPEG4)".

### **Overschakelen naar de digitale fotocamera**

U kunt naar de digitale fotocamera overschakelen. Door op  te drukken, schakelt u over naar de fotocameramodus.

**"Camera" → [Opties] → "Naar fotocamera"**

### **De filmkwaliteit selecteren**

**"Camera" → [Opties] → "Video-instellingen" → "Filmkwaliteit"**

1. Selecteer de gewenste filmkwaliteit.

Indicators voor de filmkwaliteit

 SF : Zeer hoog

 F : Hoog

 N : Normaal

### **Opmerking**

- De bestandsgrootte neemt toe als u een betere kwaliteit kiest.

### Videoclips met geluid opnemen

Als u een videoclip met geluid wilt opnemen, moet de microfoon worden aangezet.

**“Camera” → [Opties] → “Video-instellingen” → “Microfoon”**

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

#### **Opmerking**

- *Standaard staat de microfoon al aan. Selecteer “Uit” als u een videoclip zonder geluid wilt opnemen.*

#### **Tip**

- *De bestandsgrootte wordt beperkt als u een videoclip zonder geluid opneemt.*

### De afbeeldingsgrootte wijzigen

U kunt de afbeeldingsgrootte tijdens afspelen en opnemen wijzigen.

**“Camera” → [Opties] → “Extra” → “Afbeeld.formaat”**

1. Kies “Groot(QCIF)” of “Klein(SubQCIF)”.

### Het opslaggeheugen selecteren

U kunt de locatie opgeven waar u de videoclips wilt opslaan.

**“Camera” → [Opties] → “Extra” → “Nw video’s opsl. op”**

1. Selecteer de gewenste geheugenbron uit “Telefoongeheugen”, “Geheugenkaart” of “Keuze”.

#### **Opmerking**

- *Als u “Keuze” selecteert, moet u iedere keer als u opslaat de gewenste locatie opgeven.*

## Camera

---

### Automatisch scherpstellen

Met deze functie kunt u het scherpstellen automatisch laten bepalen bij het maken van videoclips.

**“Camera” → [Opties] → “Extra” → “Scherpstellen”**

1. Selecteer de gewenste optie.

Indicators voor automatisch scherpstellen

 : Normaal

 : Macro

 : Handm. scherpst.

De helpfunctie gebruiken

**“Camera” → [Opties] → “Help”**

### Video coderen


**“Camera” → [Opties] → “Extra” → “Video coderen”**

1. Selecteer de juiste videocodering.

### De weergavestand van het display verlaten

Voer de volgende handelingen uit om van de weergavestand terug te keren naar de normale stand van het display.

1. Houd in de weergavestand de annuleertoets ingedrukt.

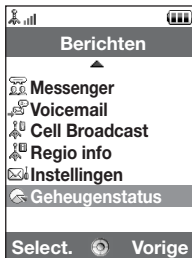

Met uw telefoon kunt u SMS, MMS en e-mailberichten verzenden en ontvangen en WAP-meldingen ontvangen.

### MMS

Met MMS kunt u multimediam berichten met afbeeldingen, geluid of videoclips als bijlagen verzenden en ontvangen tot 300 KB.

#### Opmerking

- **Sommige MMS-functies zijn mogelijk niet beschikbaar. Dit hangt af van uw netwerk. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.**
- *De maximale berichtgrootte is afhankelijk van de instellingen van de netwerkoperator.*

### SMS

Met SMS kunt u tekstberichten van maximaal 765 tekens verzenden. Als een bericht langer is dan 160 tekens, wordt het in meerdere segmenten opgesplitst.

### E-mail

Met e-mail kunt u berichten tot 300 KB verzenden.

#### Een nieuw bericht maken

##### (E-mail)

☐ → “Nieuw maken” → “E-mail”

##### (MMS/SMS)

☐ → “Nieuw maken” → “Bericht”

1. Voer het bericht in.



### 2. (E-mail/MMS)

Druk op [Opties] en selecteer "Item invoegen", als u bestanden als bijlage wilt toevoegen.

### 3. (E-mail/MMS)

Selecteer het gewenste item. Meer informatie hierover leest u in de volgende paragrafen.

"Foto": Voor het toevoegen van afbeeldingen.

"Geluid": Voor het toevoegen van geluiden.

"Video": Voor het toevoegen van videoclips.

"Contactgegevens bijsluiten":  
Voor het toevoegen van items uit het Telefoonboek.

"Afspraak bijsluiten": Voor het toevoegen van schema-items.

### 4. Selecteer "Verzenden".

### 5. (MMS)

Voer een e-mailadres of telefoonnummer in of selecteer er één uit het Telefoonboek.

#### (SMS)

Voer het telefoonnummer in of gebruik het telefoonnummer uit het Telefoonboek.

#### (E-mail)

Voer het e-mailadres uit het Telefoonboek in.

Als u meerdere e-mailadressen of telefoonnummers wilt toevoegen (maximaal 20), plaatst u de aanwijzer op het veld "Ontvanger", drukt u op [Opties], selecteert u "Ontvangers bewerken & toevoegen" en selecteert u "Ontvanger toevoegen".

Voer een e-mailadres of telefoonnummer in of selecteer dat uit het Telefoonboek.

U kunt maximaal 20 cijfers (MMS/SMS) of 128 tekens (E-mail/MMS) invoeren voor een e-mailadres of telefoonnummer.

Als u het soort ontvanger wilt wijzigen, drukt u op [Opties], selecteert u "Ontvangers bewerken" en vervolgens "Wijzigen in AAN", "Wijzigen in CC" of "Wijzigen in BCC" (E-mail/MMS).

**6. (E-mail/MMS)**


Selecteer het onderwerpveld en voer het onderwerp in.

**7. (MMS/SMS)**

Het berichttype (SMS of MMS) wordt in het veld "Berichttype" getoond. Selecteer het veld en selecteer het gewenste berichttype.

**8. Selecteer "Geavanceerd" en stel de geavanceerde verzendopties in.**

- "Uitgesteld afleveren" ("Direct", "30 minuten", "1 uur", "6 uur", "1 dag", "1 week" (voor MMS):  
Hiermee geeft u aan wanneer het bericht wordt verstuurd nadat u op Verzenden hebt gedrukt.
- "Bezorgingsrapport" ("Ja", "Nee") (voor MMS/SMS):  
Hiermee kunt u de ontvangstberichtfunctie aan- en uitzetten. Deze functie gebruikt u als u wilt dat de ontvanger u laat weten dat het bericht is ontvangen.
- "Vervaltijd" ("Nooit verwijderen", "30 minuten", "1 uur", "6 uur", "1 dag", "1 week" (voor SMS/MMS):  
Hiermee bepaalt u de vervaltijd voor een bericht dat op de server is opgeslagen.
- "Prioriteit" ("Hoog", "Normaal", "Laag"):  
Geef de prioriteit aan van opgestelde berichten.
- "Leesrapport" ("Ja", "Nee") (voor MMS/SMS):  
Hiermee kunt u de leesberichtfunctie aan- en uitzetten. Deze functie gebruikt u als u wilt dat de ontvanger u laat weten dat het bericht is gelezen.

**9. Plaats de aanwijzer op "Verzenden" en druk op  om het verzenden te starten.**

Nadat het bericht is verzonden, wordt het naar de map Verzonden verplaatst.

### **Opmerking**

- *De huidige berichtgrootte die wordt getoond terwijl u het bericht maakt, is bij benadering gegeven.*
- *Als een bericht om een of andere reden niet kan worden verzonden, blijft het bericht in Postvak UIT staan en wordt "📧" op het standby-scherm weergegeven.*

### **Tip**

- *Om het bericht op te slaan zonder het te verzenden, selecteert u [Opties] en selecteert u "Opslaan in Concepten" in stap 2.*
- *U kunt de volgende items met MMS-berichten meesturen. Meer informatie hierover leest u in de volgende paragrafen.*
  - *Gegevens uit Mijn telefoon*
  - *Items uit het Telefoonboek*
  - *Bestand (Schema-items die in de Kalender zijn gemaakt, Telefoonboekitems), etc.*
- *U kunt de sjabloonfunctie gebruiken om u te helpen bij het opstellen van uw berichten. Voor bijzonderheden over deze optie, zie "Sjablonen gebruiken" op pagina 57.*

### Gegevens uit Mijn telefoonboek bijvoegen

1. In stap 3 in "Een nieuw bericht maken" op pagina 87 selecteert u "Foto", "Geluid" of "Video".

**2. Selecteer het gewenste bestand.**

Als u nieuwe foto's wilt maken of geluiden of videoclips wilt opnemen, selecteert u "Foto nemen", "Geluid opnemen" of "Video opnemen".

- (Voor foto's)  
Selecteer voor de foto's die u bijvoegt de juiste bestandsgrootte aangezien de maximale afbeeldingsgrootte voor verzending varieert per netwerkoperator.
- (Voor geluiden)  
Selecteer voor de geluiden die u bijvoegt de juiste bestandsgrootte aangezien de maximale grootte voor verzending varieert per netwerkoperator.

**Een schema-item bijvoegen**

- 1. Selecteer "Afspraak bijsluiten" bij stap 3 in "Een nieuw bericht maken" op pagina 87.**
- 2. Selecteer de gewenste dag en het schema-item dat u wilt bijvoegen.**
- 3. Selecteer het gewenste schema-item.**

**Gegevens uit een Telefoonboek-item bijvoegen**

- 1. Selecteer in stap 3 van "Een nieuw bericht maken" op pagina 87 "Contactgegevens bijsluiten".**
- 2. Selecteer het gewenste item.**  
Als u uw eigen contactgegevens wilt bijvoegen, kiest u "Mijn contactgegev.".
- 3. Selecteer het gewenste item.**  
De geselecteerde gegevens worden bijgevoegd.

## Berichten

---

### Een diavoorstelling bijvoegen

1. Selecteer “Opties” bij stap 2 van “Een nieuw bericht maken” op pagina 87 en vervolgens “Dia toevoegen”.

Als u meerdere dia's wilt bijvoegen, selecteert u “Dia toevoegen vóór” of “Dia toevoegen na”.

2. Voer het bericht in.

Als u de tijdsduur voor iedere dia wilt instellen, drukt u op [Opties], selecteert u “Tijdsduur dia” en voert u de gewenste tijdsduur in.

### Tip


- *U kunt berichten maken die maximaal 300 KB groot zijn. Iedere dia kan één afbeelding en/of één geluidsbestand of videoclip bevatten.*

### Bijlagen verwijderen of verplaatsen

1. In stap 3 in “Een nieuw bericht maken” op pagina 87, drukt u op [Opties] en selecteert u de gewenste verplaatsoptie voor iedere bijlage.

### Een bericht verzenden vanuit Concepten

 → “**Concepten**”

1. Selecteer de gewenste tab, SMS/MMS of E-mail.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerken en verzenden”.
3. Pas het bericht desgewenst aan.
4. Selecteer “Verzenden”.
5. Plaats de aanwijzer op “Verzenden” en druk op  om het verzenden te starten.

### MMS lezen

Berichten die u ontvangt worden opgeslagen in Postvak IN.

### Berichten bekijken voordat u ze downloadt

De MMS-indicator (  ) verschijnt wanneer u een inkomend bericht ontvangt.

 → **“Postvak IN”**

1. Selecteer de melding van het bericht dat u wilt weergeven.

### Tip

- *Het volume is afhankelijk van de volume-instellingen van de toepassing (pagina 146). U hoort geen geluid als het “Toepassingsvolume” op “Stil” staat.*

### Het telefoonnummer van een afzender in het Telefoonboek opslaan

 → **“Postvak IN”**

1. Verplaats de cursor naar het bericht waarvan u het telefoonnummer of e-mailadres wilt opslaan.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Adres opslaan”.

Het venster om een nieuw contact in te voeren verschijnt en het telefoonnummer is al ingevuld. Voor meer informatie over het maken van een nieuw Telefoonboek-item, zie “Nieuw contact toevoegen” op pagina 61.

### Het telefoonnummer van een afzender kiezen dat in het bericht is opgenomen


 → **“Postvak IN”**

1. Verplaats de cursor naar het bericht inclusief het telefoonnummer dat u wilt kiezen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Contactpersonen bellen”.

### Eén MMS ophalen

 → **“Postvak IN”**

1. Verplaats de cursor naar de melding () van het bericht dat u wilt ophalen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Downloaden”.

Het ophalen begint en de indicator verandert in .

#### Tip

- U kunt ook meerdere berichten tegelijkertijd ophalen. Zie de volgende paragraaf.

### Meerdere MMS-berichten ophalen

 → **“Postvak IN”**

1. Druk op [Opties] en selecteer “Geavanceerd”.
2. Selecteer “Meervoudige selectie”.
3. Selecteer het gewenste berichtssignaal met de optie “Selecteren/Deselecteren” of “Alle selecteren”.
4. Selecteer “Downloaden”.

De geselecteerde berichten worden tegelijk opgehaald.

### Een bericht beantwoorden of allen beantwoorden

 → **“Postvak IN”**

1. Verplaats de cursor naar het bericht waarvan u de afzender wilt beantwoorden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Beantwoorden” of “Allen beantwoorden”.
3. Voer het bericht in.
4. Druk op “Verzenden”.
5. Plaats de aanwijzer op “Verzenden” en druk op  om het verzenden te starten.

**Een bericht doorsturen**


 → **“Postvak IN”**

1. Verplaats de cursor naar het bericht dat u wilt doorsturen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Doorsturen”.
3. Voer de stappen 2 t/m 9 uit van “Een nieuw bericht maken” op pagina 87.

**Doorsturen op afstand**

U kunt uw e-mailberichten rechtstreeks vanaf de mailserver naar derden doorsturen.

 → **“Postvak IN”**

1. Verplaats de cursor naar de melding (  ) van het bericht dat u wilt ophalen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Doorsturen”.
3. Voer de stappen 2 t/m 5 uit van “Een nieuw bericht maken” op pagina 87.

**Berichten in de lijst sorteren**

 → **“Postvak IN”**

1. Druk op [Opties] en selecteer “Geavanceerd”.
2. Selecteer “Sorteren”.
3. Selecteer de gewenste sorteeroptie.

**De berichten vergrendelen en ontgrendelen**

 → **“Postvak IN”**

1. Verplaats de cursor naar het bericht dat u wilt vergrendelen of waarvan u de vergrendeling wilt opheffen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Geavanceerd”.
3. Selecteer “Vergrendelen/Ontgrendelen”.



### Een afbeelding verzenden met MMS per Post

Met uw telefoon kunt u MMS-berichten versturen naar een briefkaartencentrale van Vodafone. Deze centrale drukt de afbeelding af en verstuurt deze als briefkaart naar het postadres van de geadresseerde in het MMS-bericht. (In uw telefoon is het adres van de Vodafone-centrale al ingevoerd. Dit kan niet worden gewijzigd.)

Een MMS per Post maken

 → **“Nieuw maken”** → **“MMS per Post”**

1. Selecteer de foto die u wilt verzenden.
2. Voer uw bericht in.
3. Druk op [OK].
4. Voer de volgende gegevens van de geadresseerde in.

Zie de opmerking hieronder voor bijzonderheden.

- “Naam”
  - “Aanvullende info”
  - “Adres”
  - “Stad”
  - “Postcode”
  - “Staat/Provincie”
  - “Land”
  - “MMS per Post”
5. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.

**Opmerking**

- “Naam”, “Adres” en “Stad” zijn vereist om een Ansichtkaart via MMS per Post te kunnen verzenden.
- Informatie voor een geadresseerde
  - “Naam” (verplicht):  
Naam van de geadresseerde van de Ansichtkaart, maximaal 50 tekens
  - “Aanvullende info” (optioneel):  
Extra gegevens van de geadresseerde, maximaal 50 tekens
  - “Adres” (verplicht):  
Straat en huisnummer, maximaal 50 tekens
  - “Stad” (verplicht):  
Stad, maximaal 50 tekens
  - “Postcode” (optioneel):  
Postcode, maximaal 20 tekens
  - “Staat/Provincie” (optioneel):  
Staat, provincie of regio, maximaal 50 tekens
  - “Land” (optioneel):  
Land, maximaal 20 tekens
- Welke onderdelen worden weergegeven hangt af van de aangeboden dienst. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie. Als het item “Land” niet wordt weergegeven, is het niet mogelijk MMS per Post–berichten naar het buitenland te sturen.
- Bestanden in het formaat Animated GIF kunt u niet gebruiken voor MMS per Post.
- De beeldkwaliteit van MMS per Post is afhankelijk van het afbeeldingsformaat.

### Cell Broadcasts (M 4–10)

U kunt Cell Broadcast-berichten of algemene berichten zoals het weerbericht en verkeersinformatie ontvangen. Deze informatie wordt verspreid onder abonnees in bepaalde netwerkgebieden.

Niet alle mobiele netwerken bieden deze mogelijkheid. Neem contact op met uw netwerkoperateur voor meer informatie.

#### Cell Broadcast inschakelen/uitschakelen

**“Berichten”** → **“Cell Broadcast”** → **“Aan/uitzetten”**

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

#### Cell Broadcast berichten lezen

**“Berichten”** → **“Cell Broadcast”** → **“Berichten lezen”**


1. Selecteer het gewenste onderwerp.
2. Schuif het scherm naar beneden om het bericht te lezen.
3. Druk op [Vorige].

#### Talen instellen

Hiermee kunt u voor de weergave van de Cell Broadcast-berichten de gewenste taal instellen.

**“Berichten”** → **“Cell Broadcast”** → **“Instellingen”** → **“Taal”**

De huidige taal verschijnt op het scherm.

1. Druk op .

De taallijst verschijnt op het scherm.

2. Selecteer de gewenste taal.
3. Druk op [Opslaan].

#### **Abonneren op Cell Broadcasts**

Selecteer de door u gewenste pagina van het Cell Broadcast-bericht.

**“Berichten” → “Cell Broadcast” → “Instellingen” → “Info–onderw. inst.” → [Opties]**

1. Selecteer “Toevoeg./Verwijd.”.
2. Selecteer de gewenste pagina.
3. Druk op [Vorige].

#### **Tip**

- *Als de gewenste pagina niet in de lijst staat die bij stap 2 verschijnt, selecteer dan “Onderwerp instell.” bij stap 1, en voer vervolgens de onderwerpcodes in om een pagina toe te voegen. Neem voor bijzonderheden over de onderwerpcodes contact op met uw netwerkoperator.*

### **Regio-informatie (M 4–11)**

Regio-informatie is een berichtenservice voor abonnees in bepaalde gebieden.

Als u regio-informatie ontvangt, verschijnt het bericht (regiocode) in het standby-venster.

#### ***Opmerking***

- *Niet alle mobiele netwerken bieden deze mogelijkheid. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.*

### **Regio-informatie inschakelen/uitschakelen**

**“Berichten”** → **“Regio info”**

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

#### ***Opmerking***

- *Als Regio-informatie is ingesteld op “Aan”, zal de standby-tijd afnemen.*

---

## MMS/SMS/E-mail instellen (M 4–12)

### Algemene instellingen

***“Berichten” → “Instellingen” → “Algemene instellingen”***

#### 1. Selecteer het onderdeel dat u wilt instellen.

- “Thuis downloaden” (“Altijd ophalen”, “Altijd uitstellen”):  
Hiermee bepaalt u hoe berichten binnen uw netwerk worden opgehaald.  
“Altijd ophalen”: Downloadt berichten onmiddellijk vanaf de server.  
“Altijd uitstellen”: Het downloaden wordt uitgesteld.
- “Onderweg downloaden” (“Altijd ophalen”, “Altijd uitstellen”):  
Hiermee bepaalt u hoe berichten worden opgehaald als u buiten uw netwerk aan het roamen bent.  
“Altijd ophalen”: Downloadt berichten onmiddellijk vanaf de server.  
“Altijd uitstellen”: Het downloaden wordt uitgesteld.
- “Bezorgingsrapport”:  
Toezenden Bezorgingsrapport in- of uitschakelen.
- “Leesrapport”:  
Toezenden Leesrapport in- of uitschakelen.
- “Vervaltijd”:  
Hiermee geeft u aan hoeveel dagen en uren een door u verzonden bericht “niet afgeleverd” mag blijven. In deze periode zal de berichtencentrale steeds proberen het bericht bij de ontvanger af te leveren.  
Selecteer de geldigheidsduur.

## Berichten

---

- “Bezorgingsrap. toestaan”:  
Schakelt de functie Bezorgingsrap. toestaan aan of uit bij het ontvangen van een bericht dat betrekking heeft op de functie Bezorgingsrapport.
- “Auto Delete” (“Geen”, “Postvak IN”, “Verzonden”, “Beide”):  
Verwijdert automatisch het oudste bericht wanneer Postvak IN, Verzonden of beide (Postvak IN en Verzonden) vol zijn.
- “Ondertekening”:  
Opent het venster waarin u een handtekening kunt invoeren.
- “Antwoordhistorie” (“Ja”, “Nee”):  
Geeft aan of het oorspronkelijke bericht aan het antwoord moet worden toegevoegd.

### SMS-instellingen

**“Berichten” → “Instellingen” → “SMS-instellingen”**

1. Selecteer het onderdeel dat u wilt instellen.
  - “Berichtencentrum”:  
Voer het telefoonnummer van de centrale in.  
Als u voor een bericht naar een internationaal nummer een landcode wilt invoeren, houd dan  ingedrukt totdat het + teken wordt weergegeven.
  - “Antwoordmethode”:  
Bepaal of de antwoordmethode gelijk moet zijn aan de verzendmethode voor een antwoord op een bericht.

- “Indeling”:  
Selecteer het berichtentype dat moet worden gebruikt als u een bericht opstelt.
- “Optimalisering”:  
Wanneer “Aan” (standaard) ingesteld is, worden double-byte tekens (zoals Europese tekens met een accent) omgezet in single-byte tekens en verzonden.  
Wanneer “Uit” ingesteld is, worden double-byte tekens verzonden zoals ze worden weergegeven.  
U moet er wel rekening mee houden dat u wellicht dubbel moet betalen voor double-byte tekens die worden verzonden in een SMS-bericht wanneer Optimalisatie op “Uit” is ingesteld.  
Selecteer “Aan” of “Uit”.

### **MMS–instellingen**

***“Berichten” → “Instellingen” → “MMS–instellingen”***

1. Selecteer het onderdeel dat u wilt instellen.
  - “Tijdsduur dia”:  
Hiermee stelt u de tijdsduur van een dia in.
  - “Max. berichtgrootte”:  
Hiermee bepaalt u de maximale grootte van de berichten die u download.
  - “Maakmodus” (“Vrij”, “Beperkt”):  
Als de Maakmodus op “Vrij” is gezet, kunt u alle soorten bestanden aan het bericht toevoegen. Als de Maakmodus op “Beperkt” is gezet, kunt u alleen bepaalde soorten bestanden toevoegen.



### E-mailinstellingen

***“Berichten” → “Instellingen” → “E-mailinstellingen”***

1. Selecteer het onderdeel dat u wilt instellen.

- “Interval downloaden”:  
Stel het download-interval in.
- “Max. berichtgrootte”:  
Hiermee bepaalt u de maximale grootte van de berichten die u download.

Uw telefoon is al zodanig geconfigureerd dat u verbinding kunt maken met Vodafone live! en het mobiele Internet\*.

**Afgestemd op**



Vodafone live! is een nieuwe mobiele Internet-portal die toegang biedt tot een nieuwe wereld van informatie, games, muziek en diensten.


Omdat de telefoon gebruik maakt van UMTS, kunt u veel sneller mobiele informatie ophalen dan tot nu toe het geval was. Ook is de verbinding 'altijd aan'. Dit betekent dat u niet steeds hoeft in te bellen. U hoeft alleen te betalen voor de gegevens die u verzendt of ontvangt, niet voor de duur van uw verbinding.

\* Als u problemen met de verbinding ondervindt, neem dan contact op met de klantenservice van Vodafone.

Uw telefoon is uitgerust met een WAP-browser die wordt gebruikt om te surfen op het mobiele Internet, waar u veel handige informatie kunt opvragen. Normaal gesproken zijn deze pagina's speciaal gemaakt voor weergave op mobiele telefoons.

Uw telefoon is al gereed voor toegang tot de Vodafone-site omdat in de telefoon de WAP/MMS-instellingen reeds zijn verricht.

## De WAP–browser starten

1. Druk tijdens standby op .


## De WAP–browser afsluiten


1. Druk op  om de browser af te sluiten.


## Navigeren door een WAP–pagina

-    :

Hiermee kiest u de gewenste optie.

- : Hiermee wordt de optie uitgevoerd die aan de onderzijde van het scherm in het midden wordt weergegeven.

- : Hiermee wordt het optiemenu van de browser gestart.

- : Hiermee wordt een actie geselecteerd die in de rechterbenedenhoek van het scherm wordt weergegeven.

Hiermee krijgt u toegang tot “Vodafone live!” door de browser te openen.

-  (kort indrukken):


Sluit de browser.

(indrukken en ingedrukt houden):

Hiermee schakelt u de telefoon uit.

## Browser-menu

### Favorieten bewerken

 → [Opties] → “Bladwijzers”

1. Selecteer de gewenste URL en druk op [Opties].

U hebt de volgende opties als u de lijst met bladwijzers aanpast:

|                      |   |
|----------------------|---|
| “Selecteren”:        | Selecteert een bladwijzer.                          |
| “Details”:           | Geeft gedetailleerde informatie over de WAP-pagina. |
| “Pagina verzenden”:  | Verzendt het URL-adres naar geadresseerden.         |
| “Nieuw”:             | Maakt nieuwe mappen of bladwijzers.                 |
| “Hernoemen”:         | Wijzigt de naam van bladwijzers.                    |
| “URL bewerken”:      | Bewerkt de URL van de bladwijzer.                   |
| “Verplaatsen”:       | Verplaatst bladwijzers naar een andere locatie.     |
| “Verwijderen”:       | Verwijdert bladwijzers.                             |
| “Alles verwijderen”: | Verwijdert alle bladwijzers.                        |

### De browser-opties

In de WAP-browser hebt u verschillende opties tot uw beschikking.

#### → **[Opties]**

- “Selecteren”: Selecteert een WAP-pagina.
- “Startpagina”: Hiermee gaat u naar de homepage.
- “Bladwijzers”: (Zie pagina 107.)
- “Pagina markeren”: Markeert de geselecteerde WAP-pagina.
- “Items opslaan”: Slaat items van een WAP-pagina op.
- “Ga naar URL”: Gaat naar de WAP-pagina waarvan u de URL opgeeft.
- “Geschiedenis openen”: Toont de pagina's die u eerder hebt bezocht.
- “Doorsturen”: Gaat naar de volgende van de eerder weergegeven pagina's.
- “Pagina opnieuw laden”: Laadt de WAP-pagina opnieuw om de nieuwste gegevens op te halen.
- “Geavanceerd”: Geeft de geavanceerde menu's weer.
- “Afsluiten”: Sluit de browser.

#### De geavanceerde opties

#### → **[Opties]** → **“Geavanceerd”**

- “Mijn opgesl. foto's”: Geeft de met bladwijzers gemarkeerde pagina's weer.
- “Deze pagina opslaan”: Slaat de WAP-pagina op als een lokaal bestand.
- “Pagina verzenden”: Verzendt de WAP-paginagegevens.
- “Details”: Geeft gedetailleerde informatie over de WAP-pagina.
- “Browser Data”: Bewerkt de browsergegevens. Hier kunt u de cache/cookies/geschiedenis leegmaken.

- “In deze pag. Zoeken”: Zoekt naar bepaalde woorden op een WAP-pagina.
- “Meldingen Postvak IN”: Geeft WAP Push-meldingen weer.
- “Tekst kopiëren”: Kopieert de tekst op de webpagina.
- “Instellingen”: Geeft de menu's Instellingen weer.
- “Browser opnieuw starten”: Hiermee start u opnieuw de browser op.
- “Info”: Geeft informatie over de browser weer.

### Browser-instellingen

☐ → **[Opties]** → **“Geavanceerd”** → **“Instellingen”**

- “Verwijzende koppeling”: Hiermee geeft u aan of de referrer moet worden vermeld.
- “Cookies”: Wijzigt de cookie-instellingen.
- “Downloads”: Categoriseert gegevens die worden gedownload in afbeeldingen/geluiden/objecten.
- “Beveiliging”: Wijzigt de beveiligingsinstellingen.
- “IMEI-melding”: Hiermee geeft u aan of de identificatie van de mobiele telefoon moet worden vermeld.
- “Verschuiving”: Stelt de scroll-snelheid in.
- “Lettergrootte”: Stelt de lettergrootte van de pagina's in.

## Mediaspeler (M 3)

---

De mediaspeler kan geluidsbestanden en videoclips afspelen. Het toestel beschikt daarvoor over 2 toepassingen: Muziekspeler en videospeler. Met deze toepassingen kunt u MP4-bestanden en 3gp-bestanden (geluid en video) afspelen. Als u geluidsbestanden op de achtergrond afspeelt, kunt u andere menu's gebruiken.

### Overschakelen tussen de muziekspeler en de videospeler

Als u de mediaspeler voor de eerste keer start, wordt de muziekspeler gestart.

#### **“Mediaspeler”**

De lijst van de speler die u het laatst hebt gebruikt (Alle video's of Alle muziek) wordt weergegeven.

1. Als de gewenste playlist niet wordt weergegeven, drukt u op [Opties] en selecteert u “Video openen” of “Muziek openen”.
2. Selecteer “Telefoongeheugen” of “Geheugenkaart”.

### Muziekspeler

#### Geluidsbestanden afspelen

#### **“Mediaspeler”**

1. Selecteer het gewenste bestand.

Om het afspelen te onderbreken, drukt u op .

#### **Opmerking**

- *Als de modus Stil is geactiveerd, wordt u gevraagd of er al dan niet geluiden moeten worden afgespeeld.*

**Tip**

- U kunt naar het venster van het hoofdmenu terugkeren tijdens het op de achtergrond afspelen van het bestand.
- U kunt uw eigen playlist maken met de gewenste bestanden (pagina 113).
- In stap 1 kunt u de toonregeling aanpassen. Druk op [Opties] en selecteer "Toonregeling". Maak uw keuze uit "Normaal", "Bas", "Surround" of "Surround bas".
- In stap 1 kunt u het afspeelpatroon selecteren. Druk op [Opties] en selecteer "Afspeelpatroon".

*"Normaal": Speelt de bestanden in de geselecteerde map eenmaal af en stopt daarna.*

*"Herhalen": Speelt het geselecteerde bestand continu af.*

*"Alles herhalen": Herhaalt alle bestanden in de geselecteerde map.*

*"Willekeurig": Speelt de bestanden in de geselecteerde map in willekeurige volgorde af.*

**Een bestand zoeken om af te spelen****"Mediaspeler"**

1. Druk op [Opties] en selecteer "Contact zoeken".
2. Voer de eerste paar letters van de titel in.

De zoekresultaten worden in alfabetische volgorde weergegeven en het gevonden bestand wordt geselecteerd.

**Een bestand aan de playlist toevoegen**

U kunt een playlist met gewenste bestanden maken.

**"Mediaspeler"**

1. Verplaats de cursor naar het bestand dat u aan de playlist wilt toevoegen.



## Mediaspeler

---

### 2. Druk op [Opties] en selecteer “Aan playlist toe.”.

De playlists worden weergegeven. Voor bijzonderheden over het toevoegen van een playlist, zie “Een nieuwe playlist maken” op pagina 113.

### 3. Selecteer de gewenste map.

### 4. Druk op .

Het bestand dat u in stap 1 hebt geselecteerd wordt opgeslagen.

Als u een playlist wilt verwijderen, verplaatst u de cursor naar u de playlist en drukt u op [Opties]. Selecteer daarna “Playlist verwijd.”.

## Streaming

U kunt geluidsbestanden die u van het mobiele netwerk download, tegelijkertijd afspelen.

Bovendien kunt u het adres van de website als bookmark opslaan.

### “Mediaspeler”

#### 1. Druk op [Opties] en selecteer “Streaming”.

#### 2. Maak uw keuze uit “URI invoeren”, “Favoriet” of “Toegangslog”.


“URI invoeren”: Voer het gewenste webadres in. De browser wordt geopend en het downloaden en afspelen wordt gestart.

“Favoriet”: Het adres van de website wordt vastgelegd.

“Toegangslog”: Toont de logs van de website die u bezoekt. Vanuit de log kunt u de streaming starten.

### Een nieuwe playlist maken



#### *“Mediaspeler”*

1. Druk op [Opties] en selecteer “Muziek openen”.
2. Selecteer “Telefoongeheugen” of “Geheugenkaart”.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Nieuwe playlist”.
4. Geef de playlist een naam.
5. Druk op .

### Videospeler

#### Videoclipbestanden afspelen

#### *“Mediaspeler”*

1. Selecteer het gewenste bestand.  
Om het afspelen te onderbreken, drukt u op .Om met afspelen te stoppen, drukt u op .

#### **Tip**

- *U kunt uw eigen playlist maken met de gewenste bestanden (pagina 115).*

### Een bestand zoeken om af te spelen

#### *“Mediaspeler”*

1. Druk op [Opties] en selecteer “Contact zoeken”.
2. Voer de eerste paar letters van de titel in.  
De zoekresultaten worden in alfabetische volgorde weergegeven en het gevonden bestand wordt geselecteerd.

### Een bestand aan de playlist toevoegen

U kunt een playlist met gewenste bestanden maken.

#### *“Mediaspeler”*

1. Verplaats de cursor naar het bestand dat u aan de playlist wilt toevoegen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aan playlist toev.”.  
De playlists worden weergegeven. Voor bijzonderheden over het maken van een playlist, zie “Een nieuwe playlist maken” op pagina 115.
3. Selecteer de gewenste map.
4. Druk op .  
Het bestand dat u in stap 1 hebt geselecteerd wordt opgeslagen.  
Als u bestanden uit een playlist wilt verwijderen, verplaatst u de cursor naar u de playlist en drukt u op [Opties]. Selecteer daarna “Uit playlist verw.”.

### Streaming

U kunt videoclips die u van het mobiele netwerk download, tegelijkertijd afspelen. Bovendien kunt u het adres van de website als bookmark opslaan.

#### *“Mediaspeler”*

1. Druk op [Opties] en selecteer “Streaming”.
2. Maak uw keuze uit “URI invoeren”, “Favoriet”, “Toegangslog” of “Weergavegrootte”.

“URI invoeren”: Voer het gewenste webadres in. De browser wordt geopend en het downloaden en afspelen wordt gestart.


“Favoriet”: Het adres van de website wordt vastgelegd.

“Toegangslog”: Toont de logs van de website die u bezoekt. Vanuit de log kunt u de streaming starten.

“Weergavegrootte”: Selecteer de weergavegrootte terwijl u videoclips afspeelt.

### Een nieuwe playlist maken

#### *“Mediaspeler”*

1. Druk op [Opties] en selecteer “Video openen”.
2. Selecteer “Telefoongheugen” of “Geheugenkaart”.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Nieuwe playlist”.
4. Geef de playlist een naam.
5. Druk op .

### Het videoclipbestand bewerken

#### *“Mediaspeler”*

1. Selecteer het bestand dat u wilt bewerken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerken”.
3. Selecteer de gewenste optie.

“Bijsnijden”: Geef het gebied aan dat moet worden bijgesneden.

“Ondertitel”: Een ondertitel maken en aan het bestand toevoegen.

### Displayverlichting

#### *“Mediaspeler”*

1. Selecteer het bestand waarvan u het achtergrondlicht wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Instellingen”.
3. Selecteer “Displayverlichting”.
4. Selecteer “Aan”, “Uit” of “Standaardinstell.”.

“Aan”: Licht is aan als het bestand wordt afgespeeld.

“Uit”: Licht is uit als het bestand wordt afgespeeld, zelfs als u een toets indrukt.

“Standaardinstell.”: Gebruikt de standaardinstellingen van de displayverlichting (pagina 181).



Mijn telefoon bevat verschillende soorten afbeelding-, ringtone- en videoclipgegevens. Mijn telefoon bevat tevens vaak gebruikte tekstberichten en vaak bezochte WAP-pagina's (adressen) die u daardoor eenvoudig kunt gebruiken. U kunt ook via infrarood of *Bluetooth* afbeelding-, ringtone- en videoclipgegevens verzenden naar telefoons waarop OBEX is geactiveerd.

### Mijn afbeeldingen (M 6–1)

U kunt foto's opslaan die met een digitale camera zijn genomen of afbeeldingen die zijn gedownload vanaf Internet-sites voor mobiele toepassingen. U kunt afbeeldingen in de volgende formaten opslaan: JPEG, PNG, WBMP en GIF.

#### Afbeeldingen bekijken

*“Mijn telefoon”* → *“Mijn afbeeldingen”*


1. Selecteer het bestand dat u wilt bekijken.

De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven.

#### Andere geheugenbron gebruiken

*“Mijn telefoon”* → *“Mijn afbeeldingen”*

1. Druk op .

De tab verandert en de lijst wordt vanaf de geheugenkaart weergegeven. Om terug te keren naar het geheugen van de telefoon, drukt u op .

2. Selecteer de afbeelding die u wilt bekijken.

#### Afbeeldingen als achtergrond gebruiken

*“Mijn telefoon”* → *“Mijn afbeeldingen”*

1. Verplaats de cursor naar het bestand dat u als achtergrond wilt gebruiken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Als achtergrond”.



### **Een afbeelding in Telefoonboek-items opslaan**

U kunt deze optie alleen gebruiken voor afbeeldingen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.

#### ***“Mijn telefoon” → “Mijn afbeeldingen”***

1. Verplaats de cursor naar het bestand dat u aan het Telefoonboek wilt toevoegen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Toev. aan tel.boek”.

Als u bestaande gegevens wilt overschrijven, selecteert u de gegevens die u wilt bewaren.

Om de afbeelding als een nieuw item op te slaan, selecteert u “Als nieuw contact”.

Voor bijzonderheden over het invoeren van een naam, zie “Nieuw contact toevoegen” op pagina 61.

### **Afbeeldingen bewerken**

#### ***“Mijn telefoon” → “Mijn afbeeldingen”***

1. Verplaats de cursor naar het bestand dat u wilt bewerken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Foto–editor”.
3. Selecteer de gewenste optie.

#### ***Opmerking***

- Een afbeelding die u wilt gaan retoucheren moet minimaal 52 dots [B] × 52 dots [H] zijn.



### Het formaat aanpassen

U kunt het formaat van een afbeelding aanpassen aan het doel waarvoor u de foto wilt gaan gebruiken.

#### **“Mijn telefoon” → “Mijn afbeeldingen”**

1. Verplaats de cursor naar het bestand waarvan u het formaat wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Grootte wijzigen”.
3. Selecteer de gewenste optie.

Iedere optie past het formaat van de afbeelding aan het doel waarvoor u de afbeelding wilt gaan gebruiken aan.

“Als achtergrond”

“In-/Uitschakelen”

“Voor inkom. oproep”

“Alarm”

“Knippen”

### **Opmerking**

- “Grootte wijzigen” is voor sommige afbeeldingen (bijv. afbeeldingen waarop auteursrechten rusten) niet beschikbaar.

### Een afbeeldingbestand verzenden

#### ***“Mijn telefoon” → “Mijn afbeeldingen”***

1. Verplaats de cursor naar het bestand dat u wilt verzenden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.
3. Selecteer de gewenste optie.

Voor bijzonderheden over het maken van een bericht, zie “Een nieuw bericht maken” op pagina 87.

#### ***Opmerking***

- *Sommige auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen kunnen niet met een bericht worden meegestuurd.*

### Werken met bestanden

U kunt uw opgeslagen afbeeldingen kopiëren, verplaatsen, sorteren, hernoemen en verwijderen.

#### ***“Mijn telefoon” → “Mijn afbeeldingen”***

1. Verplaats de cursor naar het gewenste afbeeldingbestand.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Extra”.

Selecteer de gewenste optie.

“Verplaatsen”: Verplaatst de bestanden naar een andere map. Selecteer de map waarnaar u de bestanden wilt verplaatsen.

“Kopiëren”: Kopieert het bestand. Selecteer de map waarnaar u het bestand wilt kopiëren.

“Map maken”: Maakt een nieuwe map.

### Meerdere items tegelijk selecteren

Voor verplaatsen, kopiëren en verwijderen kunt u meerdere bestanden tegelijk selecteren.

#### Opmerking

- *Onderstaande procedure is van toepassing op alle opties, behalve als “Nieuwe ophalen” is gekozen.*

**“Mijn telefoon” → “Mijn afbeeldingen” → [Opties] → “Extra” → “Meerdere select.”**

1. Selecteer de gewenste bestandsnamen.
2. Druk op [Opties] en selecteer het gewenste menu.

Als u “Verwijderen” kiest, wordt er een bevestigingsbericht weergegeven.

#### Tip

- *Als u het vinkje wilt verwijderen, selecteert u het bestand opnieuw of kiest u “Deselecteren” in stap 2.*
- *Als u alle bestanden wilt selecteren, kiest u “Alle selecteren” in stap 2. Als u de selectie wilt opheffen, kiest u “Alles deselect.”. Druk daarna op [Opties] om het gewenste menu te selecteren.*

De bestanden sorteren

#### Opmerking

- *Onderstaande procedure is van toepassing op alle opties, behalve als “Nieuwe ophalen” is gekozen.*

**“Mijn telefoon” → “Mijn afbeeldingen” → [Opties] → “Extra” → “Lijst sorteren”**

1. Geef de gewenste sorteervolgorde op.

Een bestand hernoemen

**“Mijn telefoon” → “Mijn afbeeldingen”**

1. Verplaats de cursor naar het gewenste bestand.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Hernoemen”.



Een bestand verwijderen

**“Mijn telefoon” → “Mijn afbeeldingen”**

1. Verplaats de cursor naar het gewenste bestand.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verwijderen”.

De afbeeldingdetails bekijken

**“Mijn telefoon” → “Mijn afbeeldingen”**

1. Verplaats de cursor naar het bestand waarvan u gedetailleerde informatie wilt bekijken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Details”.

#### **Afbeeldingbestanden uploaden**

U kunt uw afbeeldingen naar het MMS Album uploaden.

#### **Opmerking**

- *Deze dienst is niet bij alle netwerkoperators beschikbaar. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.*

**“Mijn telefoon” → “Mijn afbeeldingen”**

1. Verplaats de cursor naar het bestand dat u wilt uploaden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.
3. Selecteer “Naar album”.

#### **Opmerking**

- *Auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen kunnen niet worden geüpload, met uitzondering van bestanden in Apart Afleveren.*

### Afbeeldingbestanden downloaden

**“Mijn telefoon”** → **“Mijn afbeeldingen”** → **“Nieuwe ophalen”**

Op het scherm verschijnt de download-site van de afbeeldingbestanden.

#### Tip



- Voor bijzonderheden over het verzenden van gegevens uit Mijn telefoon, zie “Gegevens van Mijn telefoon verzenden” op pagina 137.

### Mijn video's (M 6–2)

U kunt videoclips opslaan die met een videocamera zijn opgenomen, of videoclips die zijn gedownload vanaf Internet-sites voor mobiele toepassingen.


#### Videoclipbestanden afspelen

**“Mijn telefoon”** → **“Video's”**

1. Selecteer het bestand dat u wilt afspelen.
2. Druk op .  
Om het afspelen te hervatten, drukt u nogmaals op .  
Om het afspelen te stoppen, drukt u op [Vorige].

#### Andere geheugenbron gebruiken

**“Mijn telefoon”** → **“Video's”**

1. Druk op .  
De tab verandert en de lijst wordt vanaf de geheugenkaart weergegeven. Om terug te keren naar het geheugen van de telefoon, drukt u op .
2. Selecteer de videoclip dat u wilt bekijken.

### Een videoclipbestand verzenden

**“Mijn telefoon”** → **“Video’s”**

1. Verplaats de cursor naar het bestand dat u wilt verzenden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.
3. Selecteer de gewenste optie.

Voor bijzonderheden over het maken van een bericht, zie “Een nieuw bericht maken” op pagina 87.

#### **Opmerking**

- *Auteursrechtelijk beveiligde videoclips kunnen niet met een bericht worden meegestuurd, met uitzondering van bestanden in Apart Afleveren.*

### Een video opnemen

U kunt vanuit Mijn telefoon ook een video opnemen.

#### **Opmerking**

- *Onderstaande procedure is van toepassing op alle opties, behalve als “Nieuwe ophalen” is gekozen.*

**“Mijn telefoon”** → **“Video’s”** → **[Opties]** → **“Video opnemen”**

De videocameratoepassing wordt gestart. Voor bijzonderheden over het opnemen van een video, zie “Videoclips opnemen” op pagina 80.

### Werken met bestanden

U kunt uw opgeslagen videoclips kopiëren, verplaatsen, sorteren, hernoemen en verwijderen.

**“Mijn telefoon”** → **“Video’s”**

1. Verplaats de cursor naar het gewenste bestand.

## Mijn telefoon

---

### 2. Druk op [Opties] en selecteer “Extra”.

Selecteer de gewenste optie.

“Verplaatsen”: Verplaatst de bestanden naar een andere map. Selecteer de map waarnaar u de bestanden wilt verplaatsen.

“Kopiëren”: Kopieert het bestand. Selecteer de map waarnaar u het bestand wilt kopiëren.

“Map maken”: Maakt een nieuwe map.

### Meerdere items tegelijk selecteren

Voor verplaatsen, kopiëren en verwijderen kunt u meerdere bestanden tegelijk selecteren.

#### Opmerking

- *Onderstaande procedure is van toepassing op alle opties, behalve als “Nieuwe ophalen” is gekozen.*

**“Mijn telefoon” → “Video’s” → [Opties] → “Extra” → “Meerdere select.”**

1. Selecteer de gewenste bestandsnamen.

2. Druk op [Opties] en selecteer het gewenste menu.

Als u “Verwijderen” kiest, wordt er een bevestigingsbericht weergegeven.

#### Tip

- *Als u het vinkje wilt verwijderen, selecteert u het bestand opnieuw of kiest u “Deselecteren” in stap 2.*
- *Als u alle bestanden wilt selecteren, kiest u “Alle selecteren” in stap 2. Als u de selectie wilt opheffen, kiest u “Alles deselect.”. Druk daarna op [Opties] om het gewenste menu te selecteren.*

De bestanden sorteren

**Opmerking**

- *Onderstaande procedure is van toepassing op alle opties, behalve als “Nieuwe ophalen” is gekozen.*

**“Mijn telefoon” → “Video’s” → [Opties] → “Extra” → “Lijst sorteren”**

1. Geef de gewenste sorteervolgorde op.

Een bestand hernoemen

**“Mijn telefoon” → “Video’s”**

1. Verplaats de cursor naar het gewenste bestand.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Hernoemen”.

Een bestand verwijderen

**“Mijn telefoon” → “Video’s”**

1. Verplaats de cursor naar het gewenste bestand.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verwijderen”.

De videoclipdetails bekijken

**“Mijn telefoon” → “Video’s”**

1. Verplaats de cursor naar het bestand waarvan u gedetailleerde informatie wilt bekijken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Details”.



## Mijn telefoon

---

### Videoclipbestanden uploaden

U kunt uw videoclipen naar het MMS Album uploaden.

#### **Opmerking**

- *Deze dienst is niet bij alle netwerkoperators beschikbaar. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.*

#### **“Mijn telefoon” → “Video’s”**

1. Verplaatst de cursor naar het bestand dat u wilt uploaden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.
3. Selecteer “Naar album”.

#### **Opmerking**

- *Auteursrechtelijk beschermde videoclipen kunnen niet worden geüpload, met uitzondering van bestanden in Apart Afleveren.*

### Videoclipbestanden downloaden

#### **“Mijn telefoon” → “Video’s” → “Nieuwe ophalen”**

Op het scherm verschijnt de download-site van de videoclipbestanden.

### Een ringvideo instellen

U kunt een videoclip laten afspelen als de telefoon overgaat.

#### **“Mijn telefoon” → “Video’s”**

1. Verplaatst de cursor naar de gewenste videoclip.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Als ringvid. inst.”.

## Geluiden & Ringtones (M 6–3)

De gedownloade geluidsbestanden en de AMR-gegevens die zijn opgenomen met de functie Geluidopname, worden opgeslagen in Geluiden & Ringtones. De standaardringtones worden niet in Geluiden & Ringtones opgeslagen. Alleen de geluidsbestanden die u met de telefoon kunt afspelen worden in Geluiden & Ringtones opgeslagen.

### Ringtones afspelen

**“Mijn telefoon” → “Geluiden & Ringtones”**

1. Selecteer het bestand dat u wilt afspelen.

Om het afspelen te stoppen, drukt u op .

### Opmerking

- *Deze dienst wordt mogelijk niet door alle netwerken aangeboden.*

### Andere geheugenbron gebruiken

**“Mijn telefoon” → “Geluiden & Ringtones”**

1. Druk op .

De tab verandert en de lijst wordt vanaf de geheugenkaart weergegeven. Om terug te keren naar het telefoongeheugen drukt u op .

2. Selecteer het gewenste geluidsbestand.

### Geluidsbestanden als ringtones gebruiken

#### **“Mijn telefoon”** → **“Geluiden & Ringtones”**

1. Verplaats de cursor naar het bestand dat u als ringtone wilt gebruiken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Instell. als ringt.”.

#### **Opmerking**

- *De bestandsformaten die u voor ringtones kunt gebruiken zijn SMAF, MIDI (SMF, SP-MIDI), MP3, MP4 en XMF. Andere bestandsformaten kunnen niet worden gebruikt.*

### Een geluidsbestand verzenden

#### **“Mijn telefoon”** → **“Geluiden & Ringtones”**

1. Verplaats de cursor naar het bestand dat u wilt verzenden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.
3. Selecteer de gewenste optie.

Voor bijzonderheden over het maken van een bericht, zie “Een nieuw bericht maken” op pagina 87.

#### **Opmerking**

- *Auteursrechtelijk beveiligde geluiden kunnen niet met een bericht worden meegestuurd, met uitzondering van bestanden in Apart Afleveren.*

### Werken met bestanden

U kunt uw opgeslagen ringtunes kopiëren, verplaatsen, sorteren, een andere naam geven en verwijderen.

**“Mijn telefoon” → “Geluiden & Ringtunes”**

1. Verplaats de cursor naar het gewenste bestand.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Extra”.

Selecteer de gewenste optie.

“Verplaatsen”: Verplaatst de bestanden naar een andere map. Selecteer de map waarnaar u de bestanden wilt verplaatsen.

“Kopiëren”: Kopieert het bestand. Selecteer de map waarnaar u het bestand wilt kopiëren.

“Map maken”: Maakt een nieuwe map.

### Meerdere items tegelijk selecteren

Voor verplaatsen, kopiëren en verwijderen kunt u meerdere bestanden tegelijk selecteren.

#### Opmerking

- *Onderstaande procedure is van toepassing op alle opties, behalve als “Nieuwe ophalen” is gekozen.*

**“Mijn telefoon” → “Geluiden & Ringtunes” → [Opties] → “Extra” → “Meerdere select.”**

1. Selecteer de gewenste bestandsnamen.
2. Druk op [Opties] en selecteer het gewenste menu.

Als u “Verwijderen” kiest, wordt er een bevestigingsbericht weergegeven.

#### Tip

- *Als u het vinkje wilt verwijderen, selecteert u het bestand opnieuw of kiest u “Deselecteren” in stap 2.*
- *Als u alle bestanden wilt selecteren, kiest u “Alle selecteren” in stap 2. Als u de selectie wilt opheffen, kiest u “Alles deselect.”. Druk daarna op [Opties] om het gewenste menu te selecteren.*

## Mijn telefoon

---

De bestanden sorteren

### **Opmerking**

- *Onderstaande procedure is van toepassing op alle opties, behalve als “Nieuwe ophalen” is gekozen.*

**“Mijn telefoon”** → **“Geluiden & Ringtones”** → **[Opties]** → **“Extra”** → **“Lijst sorteren”**

1. Geef de gewenste sorteervolgorde op.

Een bestand hernoemen

**“Mijn telefoon”** → **“Geluiden & Ringtones”**

1. Verplaats de cursor naar het gewenste bestand.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Hernoemen”.

Een bestand verwijderen

**“Mijn telefoon”** → **“Geluiden & Ringtones”**

1. Verplaats de cursor naar het gewenste bestand.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verwijderen”.

De geluidsdetails bekijken

**“Mijn telefoon”** → **“Geluiden & Ringtones”**

1. Verplaats de cursor naar het bestand waarvan u gedetailleerde informatie wilt bekijken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Details”.

### **Ringtone-bestanden uploaden**

U kunt uw geluiden naar het MMS Album uploaden.

#### **Opmerking**

- *Deze dienst is niet bij alle netwerkoperators beschikbaar. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.*

#### **“Mijn telefoon” → “Geluiden & Ringtones”**

1. Verplaats de cursor naar het bestand dat u wilt uploaden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.
3. Selecteer “Naar album”.

#### **Opmerking**

- *Auteursrechtelijk beschermde geluiden kunnen niet worden geüpload, met uitzondering van bestanden in Apart Afleveren.*

### **Ringtone-bestanden downloaden**

#### **“Mijn telefoon” → “Geluiden & Ringtones” → “Nieuwe ophalen”**

Op het scherm verschijnt de download-site van de ringtone-bestanden.

### Games & meer (M 6–4)

gedownloade toepassingen worden opgeslagen in Opgeslagen downloads. Hier bevindt zich ook de meegeleverde toepassing.

#### Toepassingen gebruiken

Met deze telefoon kunnen verschillende soorten Vodafone-specifieke toepassingen worden gebruikt.

Om deze toepassingen te kunnen gebruiken, moet u ze vanaf Internet-sites voor mobiele toepassingen downloaden.

Sommige toepassingen bieden de mogelijkheid om, binnen een spel of netwerktoepassing, verbinding te maken met een netwerk.

#### Opmerking

- *Toepassingen kunnen lokaal worden uitgevoerd (geen verbinding), of via een netwerk (waarbij gebruik wordt gemaakt van Internet-sites voor mobiele toepassingen om informatie te updaten/spelletjes te spelen). Het netwerk brengt u mogelijk meer in rekening als u netwerktoepassingen gebruikt. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.*

#### Toepassingen downloaden

##### Bevestigingsscherm

Voordat u de toepassing downloadt, wordt u gevraagd om te bevestigen wat u gaat ontvangen.

Nadat u de informatie in het bevestigingsscherm hebt gecontroleerd, kunt u de toepassing downloaden.

#### Opmerking

- *Op sommige informatieschermen is gebruikersverificatie vereist voordat de toepassing kan worden gedownload.*


### **Toepassingen uitvoeren**

#### ***“Mijn telefoon” → “Games & meer”***

De gedownloade toepassingen worden op volgorde vanaf de laatst gedownloade toepassing getoond.


1. Selecteer de titel van de toepassing die u wilt uitvoeren.

De geselecteerde toepassing wordt uitgevoerd. Bij gebruik van toepassingen waarvoor een netwerkverbinding nodig is, kunt u aangeven dat verbinding met het netwerk moet worden gemaakt.

2. Om de toepassing te beëindigen, drukt u op  en selecteert u “Einde”.

### **Een achtergrondtoepassing instellen**

#### ***“Mijn telefoon” → “Games & meer”***

1. Verplaats de cursor naar de gewenste achtergrondtoepassing.
2. Druk op .

Het bevestigingsscherm voor het instellen van een achtergrondtoepassing wordt weergegeven.

3. Kies [Ja].




### Meer downloads

**“Mijn telefoon”** → **“Games & meer”** → **“Meer downloads”**

1. Selecteer de toepassing die u wilt downloaden.  
Na een aantal WAP-vensters verschijnt het bevestigingsvenster.
2. Druk op  om het downloaden te starten.
3. Druk op  als u klaar bent.

### Bestanden die auteursrechtelijk beveiligd zijn (DRM) activeren.

Sommige afbeeldingen, geluidsbestanden en videoclips zijn voorzien van een programma dat kopiëren onmogelijk maakt. Dat programma heet DRM (Digital Rights Management). Om deze bestanden te kunnen openen, moet u ze digitaal activeren. Bestanden die met DRM zijn beveiligd worden met  weergegeven.

**“Mijn telefoon”**

1. Selecteer het gewenste menu uit “Mijn afbeeldingen”, “Geluiden & Ringtones” of “Video’s”.
2. Verplaats de cursor naar het bestand dat u wilt activeren.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Actief”.

### Opmerking

- *Sommige afbeeldingen met DRM kunt u niet openen, zelfs niet nadat u ze hebt geactiveerd.*
- *Afbeeldingen met DRM kunnen niet met een bericht worden meegestuurd, met uitzondering van bestanden in Apart Afleveren.*

### Gegevens van Mijn telefoon verzenden

Kies het gewenste menu.

**“Mijn telefoon” → “Mijn afbeeldingen”**

**“Mijn telefoon” → “Geluiden & Ringtones”**

**“Mijn telefoon” → “Video’s”**

**“Mijn telefoon” → “Andere documenten”**

1. Verplaats de cursor naar het gewenste bestand.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.
3. Selecteer “Via Bluetooth” of “Via infrarood”.

Voor “Via Bluetooth”

Voor bijzonderheden, zie “Bluetooth” op pagina 206.

Voor “Via infrarood”

Voor bijzonderheden, zie “Infrarood” op pagina 212.

### **Opmerking**

- *Auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen/geluiden/videoclips kunnen niet worden verstuurd, met uitzondering van bestanden in Apart Afleveren.*
- *Als u apparaten pairt, moet u uw wachtwoord opgeven als u voor de eerste maal contact maakt met een apparaat waarop Bluetooth is geactiveerd.*

## Mijn telefoon

---

### Gegevens uit Mijn telefoon ontvangen

Als de gegevens uit Mijn telefoon worden ontvangen, verschijnt er een bevestigingsbericht als het toestel standby staat.

1. Druk op [Ja].

De ontvangen gegevens worden opgeslagen in de map Mijn telefoon.

#### **Tip**

- *Voor bijzonderheden over de infrarood- of Bluetooth-instellingen, zie "Verbindingen" op pagina 206.*

### Mijn bookmarks (M 6–5)

U kunt uw favoriete (of vaak bezochte) pagina's (adressen) in Mijn bookmarks vastleggen.

Zo hebt u sneller toegang tot uw favoriete WAP-pagina's. Voor bijzonderheden, zie "Vodafone live!" op pagina 105.

**"Mijn telefoon" → "Mijn bookmarks"**

1. Selecteer de pagina die u wilt vastleggen.

### Mijn opgeslagen pagina (M 6–6)

U kunt een WAP-pagina als een screenshot opslaan.

**"Mijn telefoon" → "Mijn opgesl. pagina"**


1. Selecteer het gewenste bestand.

## Mijn sjablonen (M 6–7)

U kunt maximaal 50 tekstsjablonen opslaan die u in uw SMS- en MMS-berichten kunt gebruiken. De maximale opslagcapaciteit voor tekstsjablonen is 100 KB.


### Tekst aan Mijn sjablonen toevoegen

***“Mijn telefoon” → “Mijn sjablonen” → “Nwe sjabloon toev.”***

1. Voer de tekst in en druk vervolgens op .

### Mijn sjablonen bewerken

***“Mijn telefoon” → “Mijn sjablonen”***

1. Verplaats de cursor naar de tekstsjabloon die u wilt bewerken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerken”.
3. Wijzig de tekst en druk vervolgens op .

### Mijn sjablonen tonen

***“Mijn telefoon” → “Mijn sjablonen”***

De lijst met tekstsjablonen wordt weergegeven.

1. Verplaats de cursor naar de tekstsjabloon die u wilt bekijken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Tonen”.

### Mijn sjablonen verwijderen

***“Mijn telefoon” → “Mijn sjablonen”***

1. Verplaats de cursor naar de tekstsjabloon die u wilt verwijderen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verwijderen”.

## Mijn telefoon

---

### Mijn sjablonen verzenden

*“Mijn telefoon”* → *“Mijn sjablonen”*

1. Verplaats de cursor naar de tekstsjabloon die u wilt verzenden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Tekst verzenden”.

### Andere documenten (M 6–8)

Sommige bestandstypen, met uitzondering van afbeeldingbestanden, worden in de map Andere documenten opgeslagen. U kunt deze bestanden op dezelfde manier gebruiken en bewerken als de bestanden in Mijn telefoon.

#### Het bestand openen

*“Mijn telefoon”* → *“Andere documenten”*

1. Selecteer het gewenste bestand.

#### Het bestand verzenden

*“Mijn telefoon”* → *“Andere documenten”*

1. Verplaats de cursor naar het bestand dat u wilt verzenden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.
3. Selecteer de gewenste optie.

### Werken met bestanden

U kunt uw opgeslagen documenten kopiëren, verplaatsen, sorteren, een andere naam geven en verwijderen.

#### **“Mijn telefoon” → “Andere documenten”**

1. Verplaats de cursor naar het gewenste bestand.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Extra”.

Selecteer de gewenste optie.

“Verplaatsen”: Verplaatst de bestanden naar een andere map. Selecteer de map waarnaar u de bestanden wilt verplaatsen.

“Kopiëren”: Kopieert het bestand. Selecteer de map waarnaar u het bestand wilt kopiëren.

“Map maken”: Maakt een nieuwe map.

### Meerdere items tegelijk selecteren

Voor verplaatsen, kopiëren en verwijderen kunt u meerdere bestanden tegelijk selecteren.

#### **“Mijn telefoon” → “Andere documenten” → [Opties] → “Extra” → “Meerdere select.”**

1. Selecteer de gewenste bestandsnamen.
2. Druk op [Opties] en selecteer het gewenste menu.

Als u “Verwijderen” kiest, wordt er een bevestigingsbericht weergegeven.

#### **Tip**

- Als u het vinkje wilt verwijderen, selecteert u het bestand opnieuw of kiest u “Deselecteren” in stap 2.
- Als u alle bestanden wilt selecteren, kiest u “Alle selecteren” in stap 2. Als u de selectie wilt opheffen, kiest u “Alles deselect.”. Druk daarna op [Opties] om het gewenste menu te selecteren.

## Mijn telefoon

---

De bestanden sorteren

***“Mijn telefoon” → “Andere documenten” → [Opties] → “Extra” → “Lijst sorteren”***

1. Geef de gewenste sorteervolgorde op.

Een bestand hernoemen

***“Mijn telefoon” → “Andere documenten”***

1. Verplaats de cursor naar het gewenste bestand.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Hernoemen”.

Een bestand verwijderen


***“Mijn telefoon” → “Andere documenten”***

1. Verplaats de cursor naar het gewenste bestand.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verwijderen”.

De documentdetails bekijken

***“Mijn telefoon” → “Andere documenten”***

1. Verplaats de cursor naar het bestand waarvan u gedetailleerde informatie wilt bekijken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Details”.

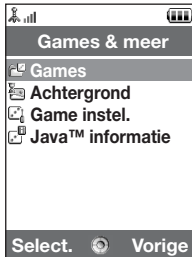

### Games (M 1–1)

De lijst met Java™-toepassingen wordt weergegeven.

De gedownloade toepassingen worden op volgorde getoond, beginnend bij het bestand dat u het laatst hebt gedownload.

#### Toepassingen uitvoeren

Voor bijzonderheden over het uitvoeren van toepassingen, zie “Toepassingen uitvoeren” op pagina 135.

#### Het beveiligingsniveau instellen

U kunt het beveiligingsniveau voor de geselecteerde Java™-toepassingen instellen.

##### “Games & meer” → “Games”

1. Verplaatst de cursor naar de gewenste Java™-toepassing.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Beveiligingsniveau”.
3. Selecteer een van de volgende opties:

- “Web toegang”: Bepaalt de beveiligingsinstellingen voor toegang tot het web.
- “Berichten verz.”: Bepaalt de beveiligingsinstellingen voor MMS en SMS-berichten.
- “Autom. uitvoeren”: Bepaalt de beveiligingsinstellingen voor de functie Automatisch uitvoeren.
- “Locale verbinding”: Bepaalt de beveiligingsinstellingen voor toegang tot gegevens die op het toestel zijn opgeslagen.
- “Gebruik.geg. lezen”: Stel de beveiliging in voor het lezen van gebruikersgegevens, zoals de items in het Telefoonboek, Postvak IN en Mijn telefoon.



“Gebruikersgegevens schrijven”:

Hiermee beveiligd u uw telefoon tegen het invoeren van gegevens, zoals in het Telefoonboek, postbus (Postvak IN) en Mijn telefoon.

“Multimedia gebr.”: Stel de beveiliging in voor het gebruik van de scanfunctie voor barcodes.

“Locatietoegang”:

Stel de beveiliging in voor het bijwerken van de toegangsfunctie.

“Reset”:

Verwijdert alle bovengenoemde instellingen.

#### 4. Selecteer een van de volgende opties:

“Sessie”:

Het bevestigingsbericht wordt niet weergegeven totdat u het programma verlaat, terwijl de uitvoering van de API van de opgegeven functiegroep geautoriseerd wordt.

“Eenmalig”:

Elke keer dat de API van de opgegeven functiegroep wordt uitgevoerd, wordt het bevestigingsbericht weergegeven.

“Algemeen geldig”:

Het bevestigingsbericht wordt niet weergegeven totdat u het programma verlaat of totdat u de instellingen wijzigt, terwijl de uitvoering van de API van de opgegeven functiegroep geautoriseerd wordt.

“Nee”:

Uitvoering van de API van de opgegeven functiegroep wordt niet geautoriseerd.

### Webtoegang instellen

Om Java™-toepassingen te kunnen downloaden, moet u uw webtoegang bepalen.

**“Games & meer” → “Games” → [Opties] → “Beveiligingsniveau” → “Webtoegang”**

1. Selecteer “Sessie”, “Eenmalig”, “Algemeen geldig” of “Nee”.

**Informatie over de toepassing bekijken**

U kunt informatie over de Java™-toepassing bekijken.

**“Games & meer”** → **“Games”**

1. Verplaats de cursor naar de gewenste Java™-toepassing.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Informatie”.

**Een toepassing verwijderen**

U kunt een toepassing uit het geheugen van het toestel verwijderen.

**“Games & meer”** → **“Games”**

1. Verplaats de cursor naar de gewenste Java™-toepassing.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verwijderen”.

**Achtergrond (M 1–2)**

U kunt voor het standby-scherm achtergrondtoepassingen (screensavers) downloaden.

**De achtergrond aan- of uitzetten**

**“Games & meer”** → **“Achtergrond”** → **“Aan/uitzetten”**

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

**Opmerking**

- Als u “Aan” selecteert en er geen achtergrondtoepassing wordt weergegeven, verschijnt er een lijst met beschikbare achtergronden en wordt u gevraagd een keuze te maken.

### Toepassing instellen

**“Games & meer”** → **“Achtergrond”** → **“Toepassing instellen”**

De gedownloade toepassingen worden weergegeven.

1. Selecteer de gewenste achtergrondtoepassing.

### Instellingen (M 1–3)

#### Toepassingsvolume

U kunt het volume van de toepassing (bijvoorbeeld de geluidseffecten) op een van de vijf niveaus instellen, of uitzetten. Als “Toepassingsvolume” op “Stil” is gezet, krijgt dit de voorkeur.

**“Games & meer”** → **“Game instel.”** → **“Toepassingsvolume”**

Het huidige volume wordt getoond.

1. Druk op  (of ) om het volume te verhogen, of druk op  (of ) om het volume te verlagen, en druk vervolgens op .

#### Displayverlichting

**“Games & meer”** → **“Game instel.”** → **“Displayverlichting”** → **“Aan/uitzetten”**

1. Selecteer “Aan”, “Uit” of “Standaardinstell.”.

“Aan”: Verlichting brandt terwijl de toepassing actief is. Knippert als “Knipperen” aan staat.

“Uit”: Brandt niet terwijl de toepassing actief is, ook niet als er een toets wordt ingedrukt.

“Standaardinstell.”: De displayverlichting wordt gebaseerd op de instellingen die voor de telefoon zijn vastgelegd (pagina 181). Knippert als “Knipperen” aan staat.

### Knipperinstelling bepalen

Met deze instelling wordt de displayverlichting door de toepassing geregeld. Als deze op "Uit" is ingesteld, kan de displayverlichting vanuit de toepassing niet worden ingeschakeld.

**"Games & meer" → "Game instel." → "Displayverlichting" → "Knipperen"**

1. Selecteer "Aan" of "Uit".

### Trilalarm

Wanneer in de toepassing het trilalarm is ingesteld, kunt u dit in- of uitschakelen.

Wanneer in de toepassing een SMAF-bestand is gespecificeerd, kunt u het trilalarm gebruiken dat in het SMAF-bestand is ingesteld.

### Opmerking

- SMAF (*Synthetic Music Mobile Application Format*) is een muziekgegevensformaat voor mobiele telefoons.

**"Games & meer" → "Game instel." → "Trilalarm"**




1. Selecteer "Aan", "Aan geluid kopp." of "Uit".

Wanneer u "Aan geluid kopp." kiest, wordt het trilalarm gesynchroniseerd met het geluid van het SMAF-bestand in de toepassing.

### Oproepen & alarminstellingen

U kunt de prioriteit van inkomende oproepen en het alarm instellen terwijl er een toepassing actief is.

**“Games & meer”** → **“Game instel.”** → **“Trilalarm”**

1. Selecteer “Inkomend gesprek”, “Video-oproep”, “Inkomend bericht” of “Alarm”.
2. Selecteer de gewenste methode.
  - “Gespreksprioriteit”, “Prioriteit bericht” of “Alarmprioriteit”:  
De toepassing wordt automatisch onderbroken en u kunt het gesprek of bericht aannemen, of het alarm klinkt. Nadat het gesprek is beëindigd, het bericht is gelezen of het alarm is afgelopen, wordt het pictogram (  ) getoond om u te laten weten dat er een onderbroken toepassing actief is.
  - “Gespreksindicatie”, “Berichtmelding” of “Alarindicatie”:  
Op de eerste regel van het scherm wordt een marquee (verschuivende tekst) weergegeven terwijl de toepassing wordt voortgezet. Als u op  drukt, wordt de toepassing onderbroken, en kunt u het gesprek of bericht ontvangen. Nadat het gesprek is beëindigd, het bericht is gelezen, of het alarm is afgelopen, wordt het pictogram (  ) getoond om u te laten weten dat er een onderbroken toepassing actief is.

### Java™ informatie (M 1–4)

De informatie over de licenties van Java™ wordt weergegeven.

### Kalender (M 7–1)

In de kalender kunt u op een eenvoudige manier uw afspraken op datum en tijd plannen. U kunt uw kalender-items desgewenst via infrarood of *Bluetooth* naar een PC verzenden, zodat u op meerdere platformen gebruik kunt maken van dezelfde gegevens. Als u gegevens uitwisselt met andere apparatuur kunnen de weergegeven datum en tijd verschillen van die van de oorspronkelijke gegevens, al naargelang het gegevensformaat van het ontvangende apparaat.

#### Een nieuw item invoeren

**“Organiser”** → **“Kalender”**

1. Selecteer de dag waarop u de gebeurtenis wilt vastleggen.
2. Selecteer “Nieuw item toe.”.
3. Voer het onderwerp in.
4. Geef de locatie op.
5. Selecteer de gewenste categorie.
6. Voer de startdatum en de starttijd in.
7. Geef de tijdsduur op.
8. Geef de herinneringstijd en –datum op.

## Organiser

---

9. Selecteer “Herhalen” en selecteer de gewenste optie.
10. Selecteer “Omschrijving” en voer een omschrijving voor het schema–item in.
11. Selecteer “Geheim” en selecteer “Aan” of “Uit” om de gegevens al dan niet geheim te maken.
12. Druk op [Opslaan].

### **Opmerking**

- *Als u geen datum en tijd hebt opgegeven, wordt het invoervenster voor datum en tijd weergegeven (pagina 185).*
- *Het herinneringsalarm gaat niet af als “Volume belsignaal” (pagina 172) op “Stil” is ingesteld.*

### **Een schema–item verzenden**

#### **“Organiser” → “Kalender”**

1. Selecteer de dag die de afspraken bevat die u wilt verzenden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.
3. Selecteer “Als bericht”, “Via Bluetooth” of “Via Infrarood”.

Voor “Via Bluetooth”

Voor bijzonderheden, zie “Bluetooth” op pagina 206.

Voor “Via infrarood”

Voor bijzonderheden, zie “Infrarood” op pagina 212.

### **Opmerking**

- *Als u apparaten pairt, moet u uw wachtwoord opgeven als u voor de eerste maal contact maakt met een apparaat waarop Bluetooth is geactiveerd.*

### Een schema-item weergeven

Als de telefoon standby staat terwijl er een schema-item wordt ontvangen, verschijnt er een melding.

#### 1. Druk op [Ja].

Het ontvangen item wordt in de Kalender opgeslagen.

Druk op [Nee] om de ontvangst af te wijzen.

#### Tip

- Voor bijzonderheden over het instellen van Infrarood of Bluetooth, zie “Verbindingen” op pagina 206.

### Een schema-item ontvangen

“Organiser” → “Kalender”

#### 1. Selecteer de dag die u wilt weergeven.

De dagweergave wordt weergegeven.

Zoeken op datum

#### 1. In de maand- of dagweergave drukt u op [Opties] en selecteert u “Ga naar”.

#### 2. Selecteer “Vandaag” om de huidige dag weer te geven, of “Voer datum in” om de gewenste datum in te voeren.

### Een schema-item bewerken

“Organiser” → “Kalender”

#### 1. Selecteer de dag die u wilt wijzigen.

De dagweergave wordt weergegeven.





## Organiser

---

2. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerken”.
3. Selecteer de gewenste afspraak en breng uw wijzigingen aan.
4. Druk op [Opslaan].

### Schema-items verwijderen

1. In de maand- of dagweergave drukt u op [Opties] en selecteert u “Verwijderen”.
2. Selecteer de gewenste optie.

“Deze afspraak” (alleen dagweergave):

Verwijdert de geselecteerde afspraak.

“Alles deze dag”: Verwijdert alle items van de geselecteerde dag.

“Alles deze maand” (alleen in de maandweergave):

Verwijdert alle items van de geselecteerde maand.

“Tot laatst. maand” (alleen in de maandweergave):

Wist alle items vóór de huidige maand.

“Alle afspraken” (alleen in de maandweergave):

Verwijdert alle items uit deze toepassing.

### De geheugenstatus bekijken

1. In de maand- of dagweergave drukt u op [Opties] en selecteert u “Geheugenstatus”.  
De huidige geheugenstatus wordt getoond.

## Alarm (M 7–2)

### Het alarm instellen

Met de alarmfunctie kunt u op een opgegeven tijdstip worden gealarmeerd.

Als u dat nog niet gedaan had, moet u de huidige datum en tijd instellen voordat u de alarmfunctie kunt instellen.

### **Opmerking**

- *Het alarm gaat niet af als "Volume belsignaal" (pagina 172) op "Stil" is ingesteld.*

### **"Organiser" → "Alarm"**

1. Selecteer de blanco instelling.
2. Voer de gewenste tijd in.
3. Selecteer de herhalingsoptie.

### Het type alarmtoon wijzigen

1. Selecteer "Ringtone/video toew." in het scherm Alarmsignaal instellen.
2. Selecteer "Alarmtoon toewijzen".
3. Selecteer "Stand. ringtones" of "Mijn ringtones".
4. Selecteer de gewenste alarmtoon.

Voor bijzonderheden over het selecteren van een toon, zie "Een ringtone toewijzen" op pagina 173.

## Organiser

---





### Het type video wijzigen

1. Selecteer “Ringtone/video toew.” in het scherm Alarmsignaal instellen.
2. Selecteer “Alarmvideo toewijzen”.
3. Selecteer de gewenste video.

### De snooze van de alarmtoon wijzigen

1. Selecteer “Snooze” in het scherm Alarmsignaal instellen.
2. Selecteer de gewenste snooze-optie.

### Het alarmvolume wijzigen

1. Selecteer “Alarmvolume” in het scherm Alarmsignaal instellen.
2. Druk op  (of ) om het volume te verhogen, of druk op  (of ) om het volume te verlagen.

### Het trilalarm van de alarmtoon instellen

1. Selecteer “Vibratie” in het scherm Alarmsignaal instellen.
2. Selecteer “Aan”, “Aan geluid kopp.” of “Uit”.

Voor bijzonderheden over het selecteren van een trilalarm, zie “Trilalarm” op pagina 176.

### De duur van de alarmtoon wijzigen

1. Selecteer “Duur” in het scherm Alarmsignaal instellen.
2. Geef de gewenste tijdsduur op.

**Een alarminstelling resetten****“Organiser”** → **“Alarm”**

1. Verplaats de cursor naar het alarm dat u wilt herstellen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Opnieuw instellen”.

**Alle alarminstellingen resetten****“Organiser”** → **“Alarm”** → **“Alles wissen”****Rekenmachine (M 7–3)**

Met de rekenmachiefunctie kunt u met 4 rekenkundige functies berekeningen uitvoeren van maximaal 12 cijfers.

**“Organiser”** → **“Rekenmachine”**

In het display verschijnt de rekenmachine.

Enkele belangrijke handelingen voor het uitvoeren van een berekening:

Om een decimaalpunt in te voeren, drukt u op  $\left[ \frac{\square}{\square} \right]$ .

Om het ingevoerde cijfer of de ingevoerde functie te wissen, drukt u op  $\left[ \frac{\square}{\square} \right]$ .

Om berekeningen uit te voeren, drukt u op  $\left[ \frac{\square}{\square} \right]$ .


Om een nieuwe berekening te starten, drukt u op  $\left[ \frac{\square}{\square} \right]$ .

### Omrekening wisselkoersen

U kunt de rekenmachine ook gebruiken als een valutacalculator om met een door u ingevoerde omrekeningskoers een valuta om te zetten naar/van uw eigen valuta.

Een omrekeningskoers voor een valuta instellen

**“Organiser”** → **“Rekenmachine”** → **[Opties]** → **“Valuta omrekenen”** → **“Wisselkoers”**

1. Selecteer “Eigen” of “Buitenlands”.
2. Voer de valuta–omrekeningskoers in.  
Om een cijfer te wissen, drukt u op .

Een waarde omrekenen

**“Organiser”** → **“Rekenmachine”**


1. Voer de waarde in die moet worden omgerekend.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Valuta omrekenen”.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Naar eigen valuta” of “Naar buitenl. val.”.  
Het resultaat verschijnt op het scherm.


## Geluidopname (M 7–4)

Hiermee kunt u een boodschap opnemen, die u kunt gebruiken om u aan geplande taken te herinneren, of om met een MMS-bericht mee te sturen. De opgenomen boodschap wordt opgeslagen in Opgesl. geluiden. Spraakmemo's worden in het AMR-formaat opgeslagen.

### Een spraakmemo opnemen

#### **“Organiser” → “Geluidopname”**

1. Druk op  om de opname te starten.

Om de opname te stoppen voordat de opnametijd voorbij is, drukt u op .



2. Selecteer “Opslaan” om de memo op te slaan.

#### **Opmerking**

- Druk op  (of de zijtoets omhoog) of  (of de zijtoets omlaag) om het geluidsniveau aan te passen als u het opgenomen bestand wilt afspelen.

### Spraakmemo's verzenden

#### **“Organiser” → “Geluidopname”**

1. Druk op  om de opname te starten.
2. Druk op  om de opname te stoppen.
3. Selecteer “Opslaan en verzenden”.

Voor bijzonderheden over het maken van een bericht, zie “Een nieuw bericht maken” op pagina 87.

## Organiser

---

### Opnametijd bekijken

**“Organiser”** → **“Geluidopname”** → **[Opties]** → **“Opnametijd”**

1. Selecteer “Voor MMS” of “Max. Duur”.

Als u “Max. Duur” selecteert, kunt u de opname alleen automatisch op de geheugenkaart opslaan.

### Opslaggeheugen selecteren

**“Organiser”** → **“Geluidopname”** → **[Opties]** → **“Opname opsl. op”**

1. Selecteer de gewenste locatie.

Als u “Keuze” selecteert, kunt u de locatie voor het opslaan van een videoclip opgeven.

## Scanner (M 7–5)


Met de ingebouwde digitale camera kunt u teksten en streepjescodes in het Jan-formaat en QR-codes lezen, en QR-codes maken. U kunt de gescande gegevens als item in het Telefoonboek, als URL, als e-mailadres en als tekst opslaan.

### Opmerking

- *Als het scannen niet wordt uitgevoerd, kan dat een van de volgende oorzaken hebben: type en formaat van de barcode, krassen, vuil, schade, printkwaliteit, lichtreflectie, etc.*

### Barcodes lezen

**“Organiser”** → **“Scanner”** → **“Barcode scannen”**

1. Geef de barcode weer met de externe camera.
2. Druk op .

Het scannen wordt gestart en het scanresultaat wordt weergegeven.

### 3. Selecteer de gewenste optie.

De beschikbare opties zijn afhankelijk van de gescande gegevens.

“Open link”:  
De browser opent de URL.

“URL kopiëren”:  
De URL wordt gekopieerd.

“Bericht verzenden”:  
Het resultaat wordt als SMS of MMS verzonden.

“Kopiëren”:  
Het resultaat wordt gekopieerd.

### De scanopties gebruiken

#### 1. Druk in de scanmodus op [Opties] en selecteer de gewenste optie.

“Scannen”:  
Het scannen wordt uitgevoerd.

“Opgesl. bestanden”:  
De opgeslagen bestanden worden weergegeven.

“Autom. scherpst.”:  
Selecteer de gewenste optie voor scherpstellen,  
“Normaal”, “Macro” of “Handm. scherpst.”.

“Continu scannen”:  
Hiermee schakelt u continu scannen in.

“Toestellampje”:  
Het toestellampje wordt aan- of uitgezet.

“Belichting”:  
U kunt de belichting met de volgende stappen aanpassen:  
+2, +1, 0, -1, -2.

“Help”:  
De helpfunctie voor het gebruik van de scanfunctie wordt weergegeven.



### QR-codes maken


U kunt QR-codes maken met gebruik van tekst en gegevens in Mijn telefoon.

#### **“Organiser” → “Scanner” → “QR-code maken”**


1. Selecteer de gewenste optie.

“Tekstinvoer”:       Maakt een QR-code van de tekst die u hebt ingevoerd.

“Mijn telefoon”:      Maakt een QR-code van de gegevens in Mijn telefoon.

2. Druk op .

De QR-code wordt gemaakt en op het scherm weergegeven.





3. Druk op .


#### **Tip**

- U kunt de QR-code in PNG-formaat opslaan. Druk op [Opties] en selecteer “Opslaan”.

### Tekst scannen

#### **“Organiser” → “Scanner” → “Tekst scannen”**

1. Geef de tekst weer met de externe camera.
2. Als de balk onder de gescande tekst blauw is, drukt u op .  
Het scannen wordt gestart en het scanresultaat wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om de gewenste tekst te selecteren.
4. Druk op .

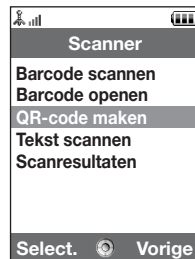

**5. Druk op [Opties] en selecteer de gewenste optie.**

|                   |  |
|-------------------|--|
| “OK”:             | Het scanresultaat verschijnt in het tekstinvoerscherm.   |
| “Select./bew.”:   | Het scanresultaat kan worden bewerkt.  |
| “Modus wijzigen”: | Het scanresultaat kan in een internet-adres, e-mailadres, telefoonnummer of in tekst worden omgezet. |

**De scanopties gebruiken****1. Druk in de scanmodus op [Opties] en selecteer de gewenste optie.**

|                      |   |
|----------------------|---|
| “Scannen”:           | Het scannen wordt uitgevoerd.   |
| “Opgesl. bestanden”: | De opgeslagen bestanden worden weergegeven.                                   |
| “Autom. scherpst.”:  | Kies uit de scherpstelopties “Normaal”, “Macro” of “Handm. scherpst.”.        |
| “Omgekeerde tekst”:  | Maak uw keuze uit de opties “Autom.”, “Normaal” of “Omgekeerde tekst”.        |
| “Toestellampje”:     | Het toestellampje wordt aan- of uitgezet.                                     |
| “Belichting”:        | U kunt de belichting met de volgende stappen aanpassen:<br>+2, +1, 0, -1, -2. |
| “Help”:              | De helpfunctie voor het gebruik van de scanfunctie wordt weergegeven.         |

**De gescande gegevens verwijderen****“Organiser” → “Scanner” → “Scanresultaten”**

1. Verplaats de cursor naar de gegevens die u wilt verwijderen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verwijderen”.

## Organiser

---

### De naam van de gescande gegevens wijzigen

**“Organiser”** → **“Scanner”** → **“Scanresultaten”**

1. Verplaats de cursor naar de gegevens waarvan u de naam wilt wijzigen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Hernoemen”.

### De informatie van de gescande gegevens controleren

**“Organiser”** → **“Scanner”** → **“Scanresultaten”**

1. Verplaats de cursor naar de gegevens waarvan u de informatie wilt controleren.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Informatie”.

## Stopwatch (M 7–6)

U kunt met de stopwatch-functie 4 rondetijden opslaan.

**“Organiser”** → **“Stopwatch”**

1. Druk op  om te starten.

Druk op [LAP] om de rondetijd te bekijken voordat de stopwatch stopt. De laatste 4 rondetijden worden opgeslagen.

2. Druk op  om te stoppen.

### Tip

- U kunt de rondetijden en de eindtijd in Mijn sjablonen opslaan door op [Opties] te drukken en “Opsl. als sjabloon” te kiezen.

### De tijd resetten

1. Nadat de stopwatch is gestopt, drukt u op [Opties] en kiest u “Reset”.

## Nog te doen (M 7–7)

U kunt uw schema-items als taken opslaan waarbij datum- en tijdgegevens gehandhaafd blijven.

### Een nieuw item invoeren

**“Organiser”** → **“Nog te doen”**

1. Selecteer “Nieuw item toe.”.
2. Voer het onderwerp in.
3. Voer de vervaldatum en –tijd in.
4. Selecteer de herinneringsoptie.  
Als u “Overig” selecteert, geef dan de gewenste datum en tijd voor de herinnering op.
5. Selecteer “Omschrijving” en voer een omschrijving voor het Nog te doen–item in.
6. Selecteer “Geheim” en selecteer “Aan” of “Uit” om de gegevens al dan niet geheim te maken.
7. Druk op [Opslaan].

### Opmerking

- Als u geen datum en tijd hebt opgegeven, wordt het invoervenster voor datum en tijd weergegeven (pagina 185).

### Het alarm instellen

U kunt het alarm voor een afspraak op een bepaalde tijd instellen.

**“Organiser”** → **“Nog te doen”**

1. Verplaats de cursor naar het gewenste item.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerken”.
3. Selecteer “Herinnering” en vervolgens “Herinneringstijd”.
4. Selecteer de gewenste herinneringstijd.

## Organiser

---

### Het type alarmtoon wijzigen

1. Selecteer “Ringtone/video toew.” in het herinneringsvenster.
2. Selecteer “Ringtone toewijzen”.
3. Selecteer “Stand. ringtones” of “Mijn ringtones”.
4. Selecteer de gewenste alarmtoon.

Voor bijzonderheden over het selecteren van een toon, zie “Een ringtone toewijzen” op pagina 173.

### Het type video wijzigen

1. Selecteer “Ringtone/video toew.” in het herinneringsvenster.
2. Selecteer “Video toewijzen”.
3. Selecteer de gewenste videoclip.

### De tijdsduur van de alarmtoon of –video wijzigen

1. Selecteer “Duur” in het herinneringsvenster.
2. Geef de gewenste tijdsduur op.

### Het Nog te doen–item wijzigen

#### *“Organiser” → “Nog te doen”*

1. Verplaats de cursor naar het gewenste item.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerken”.
3. Wijzig het item.

### Een Nog te doen–item verzenden

#### **“Organiser” → “Nog te doen”**

1. Verplaats de cursor naar het item dat u wilt verzenden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Verzenden”.
3. Selecteer de gewenste optie.

“Als bericht”: Verzendt de taak als een bericht.

“Via Bluetooth”: Verzendt de taak via de Bluetooth-verbinding.

“Via Infrarood”: Verzendt de taak via de Infrarood-verbinding.

#### Voor “Via Bluetooth”

Voor bijzonderheden, zie “Bluetooth” op pagina 206.

#### Voor “Via infrarood”

Voor bijzonderheden, zie “Infrarood” op pagina 212.

#### **Opmerking**

- *Als u apparaten pairt, moet u uw wachtwoord opgeven als u voor de eerste maal contact maakt met een apparaat waarop Bluetooth is geactiveerd.*

### De geheugenstatus bekijken

#### **“Organiser” → “Nog te doen”**

1. Verplaats de cursor naar het item waarvan u de geheugenstatus wilt bekijken.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Geheugenstatus”.  
De huidige geheugenstatus wordt getoond.

### Items verwijderen

**“Organiser”** → **“Nog te doen”** → **[Opties]** → **“Verwijderen”**

1. Selecteer de gewenste optie.

“Dit Te doen-item”: Verwijdert het geselecteerde item.

“Alle volt. Te doen”: Verwijdert alle afgevinkte items.

“Alle taken”: Verwijdert alle items.

### Wereldklok (M 7–8)



#### De tijdzone instellen


**“Organiser”** → **“Wereldklok”**

1. Druk op [Bewerk.].

2. Selecteer “Tijdzone instellen”.

De huidige tijdzone wordt op de wereldkaart aangegeven.

3. Druk op  of  om de tijdzone te wijzigen.

4. Druk op .

Een aangepaste tijdzone instellen

**“Organiser”** → **“Wereldklok”**

1. Druk op [Bewerk.].
2. Selecteer “Tijdzone instellen”.  
De huidige tijdzone wordt op de wereldkaart aangegeven.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Zone aanpassen”.
4. Voer de naam van de gewenste stad en de tijd in.

**De zomertijd instellen**

**“Organiser”** → **“Wereldklok”**

1. Druk op [Bewerk.].
2. Selecteer “Zomertijd”.
3. Selecteer “Aan” of “Uit”.

**Aftel-timer (M 7–9)**

**“Organiser”** → **“Aftel-timer”**

1. Voer de tijd in die moet worden afgeteld.  
U kunt een tijd opgeven variërend van 1 seconde tot 60 minuten.
2. Druk op  om het aftellen te starten.
3. Druk op  om een pauze in te lassen.  
Als u nogmaals op  drukt, wordt het aftellen voortgezet.



## Organiser

---

4. Als het aftellen is voltooid, drukt u op [Annuleren] en vervolgens op  als u het aftellen opnieuw wilt starten.

### De afteltijd wijzigen

1. In het startscherm van de Aftel-timer drukt u op [Opties] en selecteert u "Bewerken".
2. Pas de tijd naar wens aan.

## Uitgavenoverzicht (M 7–10)

U kunt een uitgavenoverzicht maken met vooraf gedefinieerde of uw eigen categorieën.

### Gegevens aan de Uitgavenoverzicht toevoegen

*"Organiser" → "Uitgavenoverzicht" → "Nw kostenpost toev."*

1. Voer met de cijfertoetsen de gewenste uitgaven in.
2. Selecteer de gewenste categorie.  
De uitgavenmemo wordt gemaakt.

### Totalen bekijken

*"Organiser" → "Uitgavenoverzicht" → "Totalen"*

De opgenomen uitgaven worden in het venster weergegeven.

Het bedrag wijzigen

1. Selecteer het gewenste item in het totaaloverzicht.
2. Druk op [Opties] en selecteer "Bedrag wijzigen".
3. Voer met de cijfertoetsen het gewenste bedrag in.

Een vastgelegd item verwijderen.

1. Selecteer het gewenste item in het totaaloverzicht.
2. Druk op [Opties] en selecteer "Item verwijderen".  
Het geselecteerde item wordt uit de lijst verwijderd.

Alle items verwijderen

1. Selecteer het gewenste item in het totaaloverzicht.
2. Druk op [Opties] en selecteer "Alles verwijderen".

#### **De categorienaam wijzigen**



***"Organiser" → "Uitgavenoverzicht" → "Categ. bewerken"***

1. Selecteer de gewenste categorienaam.
2. Wijzig de naam.

#### **Toestelhelp (M 7–11)**

U kunt de helpfunctie als richtlijn gebruiken bij het gebruik van de telefoonfuncties.

***"Organiser" → "Help"***

1. Druk op  of .

## **SIM-toepassingen (M 9)**

---

U kunt de informatie raadplegen op de SIM/USIM-kaart. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer bijzonderheden.



### Profielen (M 12–1)

Het toongeluid en het trilalarm kunnen voor elk profiel afzonderlijk op de omstandigheden worden afgestemd.

Er zijn 6 profielen: “Normaal”, “Vergadering”, “Actief”, “Auto”, “Headset” en “Stil”.

#### Een profiel activeren


“Instellingen” → “Profielen”

1. Selecteer het gewenste profiel.

#### Opmerking

- Wanneer een profiel is geselecteerd, verschijnt op het standby-scherm het corresponderende symbool dat beschreven staat op pagina 29.

#### Tip

- Druk  in en houd deze ingedrukt om tijdens standby heen en weer te schakelen tussen de laatst gekozen Profielinstelling en de modus Stil.

#### Profielen aanpassen

“Instellingen” → “Profielen”

1. Verplaats de cursor naar het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer de instelling die u wilt aanpassen en breng de gewenste wijzigingen aan.  
Voor bijzonderheden over instellingen, zie pagina's 172 t/m 177.

### Profielinstellingen herstellen










#### **“Instellingen” → “Profielen”**

1. Verplaats de cursor naar het profiel dat u wilt herstellen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Standaard instel.”.
3. Voer uw toestelcode in.  
De toestelcode is standaard ingesteld op “9999”. Voor bijzonderheden over het wijzigen van de toestelcode, zie “De toestelcode wijzigen” op pagina 199.

### Volume belsegnaal

U kunt het volume van het belsegnaal instellen op zes niveaus, of op een oplopend volume.

#### **“Instellingen” → “Profielen”**

1. Verplaats de cursor naar het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Volume”.  
Het huidige volume wordt getoond.
4. Druk op  (of ) om het volume te verhogen, of druk op  (of ) om het volume te verlagen, en druk vervolgens op .  
Om “Oplopend volume” te selecteren, drukt u bij niveau 5 op  (of ).  
Om “Stil” te selecteren, drukt u bij niveau 1 op  (of .

### **Tip**

- *U kunt kiezen uit twee niveaus of een olopend volume als u het profiel “Stil” selecteert.*

### **Een ringtone toewijzen**

U kunt de ringtone kiezen uit 28 tonen: 5 patronen, 13 geluidseffecten en 10 melodieën. U kunt als standaard ringtone ook een geluid selecteren in Opgeslagen ringtones, behalve geluiden in het AMR- of WAVE-formaat.

#### **“Instellingen” → “Profielen”**

1. Verplaats de cursor naar het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Ringtone/ringvideo”.
4. Selecteer “Voor spraakoproep” of “Voor video–oproep”.
5. Selecteer “Ringtone toewijzen”.
6. Selecteer “Stand. ringtones” of “Mijn ringtones”.
7. Plaats de aanwijzer op de ringtone die u wilt gebruiken.  
Om de ringtone eerst af te spelen, drukt u op [Opties] en selecteert u “Afspelen”.
8. Druk op [Opties] en selecteer “Toewijzen”.

### **Opmerking**

- *Zelfs als u een ringtone verwijdert die een geluid uit Opgeslagen geluiden gebruikt, worden de instellingen niet gewijzigd en wordt de standaard ringtone afgespeeld. Als u de ringtone verwijdert die u als ringtone gebruikt, wordt de standaard ringtone ingesteld.*

### **Een ringvideo toewijzen**

U kunt een videoclipbestand in Opgeslagen video's als standaard ringvideo instellen.

#### **“Instellingen” → “Profielen”**

1. Verplaats de cursor naar het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Ringtone/ringvideo”.
4. Selecteer “Voor spraakoproep” of “Voor video–oproep”.
5. Selecteer “Video toewijzen”.
6. Verplaats de aanwijzer naar de ringvideoclip die u wilt gebruiken.  
Als u de video eerst wilt bekijken, drukt u op [Opties] en selecteert u “Afspelen”.
7. Druk op [Opties] en selecteer “Selecteren”.

### Berichtmelding

Als u een bericht ontvangt, zal de telefoon u hiervan op de hoogte brengen door middel van de ringtone of ringvideo die u hiervoor hebt uitgekozen.

#### ***“Instellingen” → “Profielen”***

1. Verplaats de cursor naar het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Ringtone/ringvideo”.
4. Selecteer “Voor nieuw bericht”.
5. Selecteer “Ringtone toewijzen” of “Video toewijzen”.

Als “Ringtone toewijzen” is geselecteerd, selecteert u “Stand. ringtones” of “Mijn ringtones”.

6. Plaats de aanwijzer op de gewenste ringtone of ringvideo.

Voor bijzonderheden over het selecteren van een ringtone of ringvideo, zie “Een ringtone toewijzen” op pagina 173 of “Een ringvideo toewijzen” op pagina 174.

7. Druk op [Opties] en selecteer “Toewijzen” (voor een ringtone) of “Selecteren” (voor een videoclip).
8. Selecteer “Voor nieuw bericht” en selecteer “Duur”.
9. Voer de gewenste tijdsduur in.

### Toetstonen

Als u toetstonen hebt ingeschakeld, hoort u telkens wanneer u een toets indrukt een bevestigingstoon.

#### ***“Instellingen” → “Profielen”***

1. Verplaats de cursor naar het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.



## Instellingen

---

3. Selecteer “Systeemgeluiden”.
4. Selecteer “Toetstonen”.
5. Plaats de aanwijzer op het gewenste afspeelpatroon.
6. Druk op [Opties] en selecteer “Toewijzen”.

### Trilalarm

Wanneer het trilalarm is ingeschakeld, gaat de telefoon bij inkomende gesprekken trillen, ongeacht de instellingen van het belsignaalvolume en de ringtone.

#### **“Instellingen” → “Profielen”**

1. Verplaats de cursor naar het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Trilalarm”.
4. Selecteer “Aan”, “Aan geluid kopp.” of “Uit”.

### Tip

- Wanneer bij stap 4 de optie “Aan geluid kopp.” wordt geselecteerd, worden de tijdstellingen van het trilalarm gesynchroniseerd met de door u geselecteerde ringtone. Houd er rekening mee dat niet alle ringtones de optie “Aan geluid kopp.” ondersteunen.
- Als u bij stap 4 “Aan” of “Aan geluid kopp.” selecteert, wordt op het standby-scherm  weergegeven.

**Kleur extern licht**

U kunt kiezen uit 7 kleuren en 1 patroon voor ieder profiel en uw keuze wijzigen als er een gesprek binnenkomt.


**“Instellingen” → “Profielen”**

1. Verplaats de cursor naar het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Extern licht”.
4. Selecteer “Voor spraakoproep”, “Voor video-oproep” of “Voor nieuw bericht”.
5. Selecteer de gewenste kleur, of kies “Uit”.

**Tip**

- Als u bij stap 5 “Disco” kiest, knipperen alle 7 kleuren achter elkaar als er een gesprek binnenkomt.

**Antwoord met willekeurige toets**

U kunt een oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve , , of [In gespr.]. Voor bijzonderheden, zie pagina 38.

**“Instellingen” → “Profielen”**

1. Verplaats de cursor naar het profiel dat u wilt aanpassen.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Aanpassen”.
3. Selecteer “Antw. willek. toets”.
4. Selecteer “Aan” of “Uit”.

### Het display instellen (M 12–2)

U kunt de instellingen van het hoofddisplay en het sub-display wijzigen.

#### Het Hoofddisplay instellen


##### Achtergrond

Voor het standby-scherm zijn 5 afbeeldingen meegeleverd.

U kunt ook foto's die met de digitale camera zijn genomen of afbeeldingen die vanaf een WAP-site zijn gedownload als achtergrond gebruiken.

##### Mijn afbeeldingen instellen

**“Instellingen”** → **“Display-instellingen”** → **“Achtergrond”**

1. Selecteer “Mijn afbeeldingen”.
2. Selecteer de gewenste afbeelding.
3. Druk na het weergeven van de afbeelding op .

##### Opmerking

- *Sommige afbeeldingen kunnen niet worden gebruikt vanwege het afbeelding– of gegevenstype.*
- *Als de foto in Mijn afbeeldingen al is geselecteerd, wordt deze in stap 1 weergegeven. Druk op [Wijzigen] en selecteer de gewenste afbeelding.*

### Afbeeldingen toewijzen

Afbeeldingen kunnen worden weergegeven bij het in- of uitschakelen van het toestel, bij ontvangst van een inkomend gesprek of tijdens het alarm.

U kunt foto's gebruiken die zijn genomen met een digitale camera of afbeeldingen die vanaf een WAP-site zijn gedownload.

Standaardafbeeldingen instellen


***“Instellingen” → “Display-instellingen” → “Systeemaafbeeldingen”***

1. Selecteer de actie waarvoor u de afbeelding wilt instellen.
2. Selecteer “Stand.afbeeld.” wanneer u bij stap 1 de optie “Aanzetten telefoon” of “Uitzetten telefoon” selecteert.

Selecteer “Rinkelen 1”, “Rinkelen 2” of “Rinkelen 3” als u “Inkomend gesprek” selecteert, of “Alarm” in stap 1.

Mijn afbeeldingen instellen

***“Instellingen” → “Display-instellingen” → “Systeemaafbeeldingen”***

1. Selecteer de gewenste scène voor de foto.
2. Selecteer “Mijn afbeeldingen”.
3. Selecteer de gewenste afbeelding.
4. Druk na het weergeven van de afbeelding op .
5. Geef met de navigatietoetsen het gebied aan dat u wilt weergeven.

### **Opmerking**

- *Sommige afbeeldingen kunnen niet worden gebruikt vanwege het afbeelding- of gegevenstype.*
- *Als de foto in Mijn afbeeldingen al is geselecteerd, wordt deze in stap 2 weergegeven. Druk op [Wijzigen] en selecteer de gewenste afbeelding.*

### **De dikte van de letters instellen**

U kunt de dikte van de letters op het scherm aanpassen.

**“Instellingen” → “Display-instellingen” → “Lettertype-inst.”**

1. Selecteer “Smal”, “Normaal”, “Vet” of “Vetter”.

Er wordt een voorbeeld met de geselecteerde letterdikte weergegeven.

### **Begroeting instellen**

U kunt instellen welk bericht moet worden weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

**“Instellingen” → “Display-instellingen” → “Begroeting” → “Aan/uitzetten”**

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.
2. Selecteer “Bericht bewerken.” en voer het bericht in als u in stap 1 “Aan” hebt geselecteerd.

Voor het bericht kunnen maximaal 10 tekens worden gebruikt.

### De klok weergeven

Op het standby-scherm kunt u de huidige datum en/of tijd laten weergeven.

De weergave van de klok instellen

**“Instellingen”** → **“Display-instellingen”** → **“Klok & kalender”** → **“Klok tonen”**

1. Selecteer het gewenste type klok of kies “Uit” om de klok niet weer te geven.

#### Tip

- Als u “Kalender” selecteert, kunt u 1 of 2 opeenvolgende kalenders laten weergeven door “1 maand” of “2 maanden” te kiezen.

### Displayverlichting

De displayverlichting zal uitgaan als u het toetsenblok een tijd lang niet indrukt. U kunt instellen hoeveel tijd er dient te verstrijken voordat de displayverlichting uitgaat, waardoor de batterij langer meegaat.

#### Tip

- De displayverlichting van deze telefoon is standaard ingesteld op 15 seconden.

De tijdsduur van de displayverlichting instellen

**“Instellingen”** → **“Display-instellingen”** → **“Displayverlichting”**

1. Selecteer de gewenste tijdsduur.

Selecteer “Uit” om de displayverlichting uit te zetten.

### De helderheid van de displayverlichting instellen

U kunt de helderheid van de displayverlichting instellen op 4 niveaus.

**“Instellingen” → “Display–instellingen” → “Helderheid”**

1. Druk op ☀️ (Licht) en 🌑 (Donker) voor maximale helderheid.
2. Druk op ●.

### De spaarstand van het display instellen

Het display van de telefoon zal na een door u opgegeven tijd automatisch uitgaan. U kunt de tijdsduur instellen voordat de spaarstand wordt ingeschakeld. Een kortere tijdsduur verlengt de levensduur van de batterij.

#### Tip

- De spaarstand van het display is standaard ingesteld op 2 minuten.

**“Instellingen” → “Display–instellingen” → “Display spaarstand”**

1. Selecteer de gewenste tijdsduur.

#### Opmerking

- De spaarstand van het display werkt niet terwijl u belt, of als u WAP of een toepassing gebruikt.
- De spaarstand van het display annuleren: De spaarstand van het display duurt totdat er een toets wordt ingedrukt of er een oproep binnenkomt. De eerste toets die u indrukt, heeft alleen tot gevolg dat de spaarstandfunctie wordt geannuleerd. U moet vervolgens een tweede toets indrukken om numerieke waarden of tekst in te voeren.

### Video uit instellen

Met de optionele kabel kunt u de telefoon op een ander apparaat aansluiten, zoals een tv of video, om de afbeeldingen of videoclips die op de telefoon zijn opgeslagen weer te geven. Daarnaast kunt u ook de gegevens die op de geheugenkaart zijn opgeslagen weergeven.

### De Output-functie aanzetten

Sluit om te beginnen uw telefoon met de optionele kabel op het andere apparaat aan.

**“Instellingen” → “Display-instellingen” → “Video-output” → “Output” → “Aan”**

Selecteer “Uit” in het uitvoerscherm als u klaar bent.

### Opmerking

- *Als u de telefoon sluit, kunt u geen gegevens naar het aangesloten apparaat verzenden.*
- *Het is niet mogelijk afbeeldingen of videoclips uit te voeren.*

### De weergavegrootte selecteren

U kunt afbeeldingen vergroot weergeven.

**“Instellingen” → “Display-instellingen” → “Video-output” → “Weergavegrootte”**

#### 1. Selecteer “Vergroten”.

Om de afbeelding in de oorspronkelijke grootte terug te zetten, selecteert u “Oorspr. grootte”.

### Het beeld draaien

**“Instellingen” → “Display-instellingen” → “Video-output” → “Afbeelding roteren”**

#### 1. Selecteer het gewenste item.

Het beeld dat op het apparaat wordt weergegeven zal het opgegeven aantal graden draaien.



## Instellingen

---

### Het tv-systeem selecteren

U dient het juiste tv-systeem te selecteren. Raadpleeg de handleiding van het aangesloten apparaat om te kijken welk tv-systeem het juiste is.

**“Instellingen” → “Display-instellingen” → “Video-output” → “Tv-systeem”**

1. Selecteer het gewenste item.

### Het sub-display instellen

Het sub-display in-/uitschakelen

Als de telefoon gesloten is, kunt u het sub-display aan of uit zetten.

**“Instellingen” → “Display-instellingen” → “Sub-display” → “Display aan/uit”**

1. Selecteer “Aan” om het sub-display aan te zetten of “Uit” om het uit te zetten.

De tijdsduur van de displayverlichting instellen

**“Instellingen” → “Display-instellingen” → “Sub-display” → “Displayverlichting”**

1. Selecteer de gewenste tijdsduur.

Selecteer “Uit” om de displayverlichting uit te zetten.

Het LCD-contrast aanpassen

U kunt het LCD-contrast aanpassen aan de lichtsituatie.

**“Instellingen” → “Display-instellingen” → “Sub-display” → “Contrast”**

1. Druk op ☀️ (Licht) of 🌑 (Donker) om het contrast bij te stellen en druk op ⏪.

Het LCD-contrast kan tot 9 niveaus worden aangepast.



### Indicator inkomend instellen

Het telefoonnummer of de naam van degene die u opbelt kan op het externe display worden weergegeven als er een gesprek binnenkomt.

**“Instellingen” → “Display-instellingen” → “Sub-display” → “Beller-display”**

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

### Geluidsinstellingen (M 12–3)

U kunt dit menu gebruiken om de huidige instellingen van de Profielen te bekijken of te bewerken (behalve “Antw. willek. toets”).



### Tijd & datum (M 12–4)

U dient de juiste tijd en datum in te voeren. Anders zullen de op tijd gebaseerde functies van uw telefoon niet correct werken.

**“Instellingen” → “Tijd & datum” → “Datum/tijd instellen”**

1. Voer met de cijfertoetsen de dag, de maand en het jaar in.
2. Voer met de cijfertoetsen de tijd in.

#### **Tip**

- Als u de tijd in een 12-uurs notatie invoert, druk dan op  of  om am in pm te wijzigen, of vice versa. De volgorde waarin de datum en tijd verschijnen is gebaseerd op de instelling van de notatie.

### De tijdnotatie selecteren

*“Instellingen” → “Tijd & datum” → “Tijdnotatie”*

1. Selecteer “24 uur” of “12 uur”.

### De datumnotatie selecteren

*“Instellingen” → “Tijd & datum” → “Datumnotatie”*

1. Selecteer “D.M.J.”, “M–D–J” of “J/M/D”.




### De zomertijd instellen

*“Instellingen” → “Tijd & datum” → “Zomertijd”*

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.




### De tijdzone instellen

*“Instellingen” → “Tijd & datum” → “Tijdzone instellen”*

1. Druk op  of  om de woonplaats te selecteren.
2. Druk op .

### De tijdzone aanpassen

*“Instellingen” → “Tijd & datum” → “Tijdzone instellen” → [Opties] → “Zone aanpassen”*

1. Voer de naam van de stad in.
2. Voer met de cijfertoetsen de tijdzoneverschillen in.  
Druk op  of  om over te schakelen tussen – en +.
3. Druk op .

### De kalenderweergave instellen

**“Instellingen”** → **“Tijd & datum”** → **“Kalenderindeling”**

1. Selecteer “Zondag–zaterdag” of “Maandag–Zondag”.

### Taal instellen (M 12–5)

U kunt de taal wijzigen die de telefoon gebruikt om berichten weer te geven.

**“Instellingen”** → **“Taal”**

1. Selecteer de gewenste taal.

#### **Tip**

- *Op het tekstinvoerscherm kunt u ook de invoertaal wijzigen (pagina 55).*

#### **Opmerking**

- *Als u bij stap 1 “Automatisch” selecteert, wordt de taal geselecteerd die op de SIM/USIM–kaart vooraf is ingesteld.*
- *Als de taal op de SIM/USIM–kaart niet wordt ondersteund, wordt de standaardtaal van de telefoon geselecteerd.*

### Gesprekinstellingen (M 12–6)

Hiermee kunt u verschillende functies en diensten voor gesprekken instellen.

#### Doorschakelen

##### Opmerking

- *Niet alle mobiele netwerken bieden deze mogelijkheid. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.*

Deze dienst wordt gebruikt om, als u onder bepaalde omstandigheden een oproep niet kunt of wilt beantwoorden, inkomende oproepen door te schakelen naar uw voicemail of naar een ander telefoonnummer.


Oproepen doorschakelen

**“Instellingen” → “Gesprekinstellingen” → “Doorschakelen”**


#### 1. Selecteer een van de volgende opties:

- “Alle gesprekken”: Schakelt alle gesprekken door zonder dat de telefoon overgaat.
  - “Indien in gesprek”: Schakelt inkomende gesprekken door wanneer u in gesprek bent.
  - “Geen gehoor”: Schakelt inkomende gesprekken door als u de oproep niet binnen een bepaalde tijd beantwoordt.
  - “Buiten bereik”: Schakelt inkomende gesprekken door als uw telefoon geen netwerkverbinding heeft of uit staat.
  - “Alle annuleren”: Verwijdert alle bovengenoemde instellingen.
- Als u “Geen gehoor” hebt geselecteerd, ga dan naar stap 5.

#### 2. Selecteer “Aan”.

3. Voer het telefoonnummer in waarnaar u gesprekken wilt doorschakelen of zoek een nummer op in het Telefoonboek (pagina 63).
4. Druk op .
5. Selecteer de tijdsduur uit 6 niveaus (05 tot 30 seconden).

### **Opmerking**

- Als doorschakelen op “Spraakoproepen” of “Alle gesprekken” is ingesteld, wordt “” in het standby-scherm weergegeven.

### **Tip**

- Als u bij stap 2 “Gesprekstype” selecteert, kunt u verdere doorschakelopties instellen.

De status van de oproepdoorschakeling controleren

**“Instellingen”** → **“Gesprekinstellingen”** → **“Doorschakelen”**

1. Selecteer de doorschakelingsoptie die u wilt controleren.
2. Selecteer “Status”.

## Instellingen

---

### Oproep in de wacht

#### **Opmerking**

- *Niet alle mobiele netwerken bieden deze mogelijkheid. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie.*

Als u een inkomend gesprek wilt kunnen ontvangen wanneer u al aan het telefoneren bent, moet u de functie "Oproep in de wacht" activeren.

**"Instellingen" → "Gesprekinstellingen" → "Oproep in de wacht"**

1. Selecteer "Aan", "Uit" of "Status".

### Uw telefoonnummer tonen

Hiermee bepaalt u of u uw telefoonnummer wilt tonen als u een andere persoon belt.

**"Instellingen" → "Gesprekinstellingen" → "Mijn nr. Zichtbaar"**

1. Selecteer "Aan", "Uit" of "Status".

#### **Opmerking**

- *Sommige netwerken bieden deze dienst niet. Vraag uw netwerkkoperator naar de mogelijkheden.*

### Oproepgegevens

Als deze instelling is geactiveerd, worden de gegevens van een inkomend gesprek weergegeven.

***“Instellingen” → “Gesprekinstellingen” → “Nummerweergave”***

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

### Gesprekken beperken

Met deze functie kunt u beperkingen opleggen aan inkomende en uitgaande gesprekken. Om deze optie te activeren, hebt u het gespecificeerde wachtwoord nodig. Dit kan worden geleverd door uw netwerkoperator.

***“Instellingen” → “Gesprekinstellingen” → “Gesprekken beperken”***

1. Selecteer een van de volgende opties:

- “Uitgaande gesprekken”:  
Blokkeert uitgaande gesprekken.
- “Beperkte tel. lijst”:  
Bepert gesprekken tot bepaalde telefoonnummers in het telefoonboek.
- “Inkomend gesprek”:  
Blokkeert inkomende gesprekken.
- “Geweigerde nummers”:  
U kunt aangeven welke nummers niet gebeld mogen worden.
- “Geweigerd gesprek”:  
Blokkeert geweigerde gesprekken.
- “Netw.wachtw. wijz.”:  
Wijzig het netwerkwachtwoord.

2. Selecteer een van de volgende opties:

(Voor “Uitgaande gesprekken”)

- “Alle uitgaand blokk.”:  
Blokkeert alle uitgaande gesprekken behalve noodoproepen.
- “Int. oproepen blokk.”:  
Blokkeert alle uitgaande internationale gesprekken.
- “Alleen nation.& eigen”:  
Blokkeert alle uitgaande internationale gesprekken behalve naar het land waar u woont.



## Instellingen

---

(Voor "Inkomend gesprek")

- "Alle inkomend blokk.": Blokkeert alle inkomende gesprekken.
- "Blokkeer in buiten.": Blokkeert alle inkomende gesprekken wanneer u buiten het dekkingsgebied bent van uw geregistreerde netwerkoperator.

### 3. Selecteer een van de volgende opties:

(Voor "Uitgaande gesprekken" en "Inkomend gesprek")

- "Alle diensten": Blokkeert alle diensten.
- "Spraakoproep": Blokkeert alle spraakoproepen.
- "Video-oproepen": Blokkeert alle video-oproepen.
- "Fax": Blokkeert alle faxgesprekken.
- "Berichten": Blokkeert alle berichten.
- "Alles beh. berichten": Blokkeert alle diensten behalve berichten.

### 4. Selecteer "Aan", "Uit" of "Status".

### 5. Voer het netwerkwachtwoord in.

Instellingen annuleren

***"Instellingen" → "Gesprekinstellingen" → "Gesprekken beperken"***

1. Selecteer "Uitgaande gesprekken" of "Inkomend gesprek".
2. Selecteer "Alle annuleren".
3. Voer het netwerkwachtwoord in.

### **Beperkte telefoonlijst**

Wanneer de Beperkte telefoonlijst ingeschakeld is, kunt u alleen bellen met vooraf ingestelde nummers.

Beperkte telefoonlijst inschakelen

***“Instellingen” → “Gesprekinstellingen” → “Gesprekken beperken” → “Beperkte tel. lijst” → “Aan/uitzetten”***

1. Selecteer “Aan” om deze functie in te schakelen.

Een nieuwe naam toevoegen

***“Instellingen” → “Gesprekinstellingen” → “Gesprekken beperken” → “Beperkte tel. lijst” → “Lijst bewerken”***

1. Plaats de aanwijzer op het lege onderdeel, druk op [Opties] en selecteer “Nummer toevoegen”.
2. Voer uw PIN2-code in.
3. Voeg een naam en telefoonnummer toe.  
Voor bijzonderheden over het toevoegen van een naam en telefoonnummer, zie “Nieuw contact toevoegen” op pagina 61.
4. Druk op [Opslaan].

### **Inkomend gesprek weigeren**

U kunt telefoonnummers die u niet wilt beantwoorden vastleggen.

Een toegewezen nummer weigeren

***“Instellingen” → “Gesprekinstellingen” → “Gesprekken beperken” → “Geweigerde nummers” → “Aan/uitzetten”***

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

## Instellingen

---

Het geweigerde nummer vastleggen

**“Instellingen”** → **“Gesprekinstellingen”** → **“Gesprekken beperken”** → **“Geweigerde nummers”** → **“Gew. nummer inst.”**


1. Kies een leeg veld.
2. Voer het gewenste nummer in.

Het netwerkwachtwoord wijzigen

**“Instellingen”** → **“Gesprekinstellingen”** → **“Gesprekken beperken”** → **“Netw.wachtw. wijz.”**

1. Voer het oude netwerkwachtwoord in.
2. Voer een nieuw netwerkwachtwoord in.
3. Voer nogmaals het nieuwe netwerkwachtwoord in.

Als u het onjuiste wachtwoord invoert, wordt u gevraagd het wachtwoord opnieuw in te voeren.

4. Druk op .

**Minutenteller**

De functie Minutenteller houdt u op de hoogte van uw spreektijd door na elke minuut een toon te laten horen.

**“Instellingen”** → **“Gesprekinstellingen”** → **“Minutenteller”**

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

**Gesprekstijd weergeven**

**“Instellingen”** → **“Gesprekinstellingen”** → **“Duur oproep tonen”**

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

**Automatische nummerherhaling**

**“Instellingen”** → **“Gesprekinstellingen”** → **“Autom. nr. herhaling”**

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

## Video-oproepinstellingen (M 12–7)

Hiermee kunt u verschillende functies en diensten voor videogesprekken instellen.

### Een afbeelding voor de Alternatieve foto kiezen

U kunt de afbeelding die door de interne camera moet worden verzonden uit de opgeslagen afbeeldingen kiezen.

### De luidsprekers aan- of uitzetten

***“Instellingen” → “Video-oproepinst.”***

1. Selecteer “Geluid aan” als u de luidsprekers achterop het toestel wilt aanzetten, of selecteer “Geluid uit” als u ze uit wilt zetten.

### De beeldkwaliteit selecteren

Selecteer het gegevensformaat van de beelden die u ontvangt.

***“Instellingen” → “Video-oproepinst.” → “Beeldkwaliteit”***

1. Selecteer “Normaal”, “Kwaliteit voor” of “Snelheid prior”.  
Selecteer “Snelheid prior” voor snellere doorgifte.

### Displayverlichting

Als deze instelling aanstaat, is de displayverlichting aan als u een videogesprek voert.

***“Instellingen” → “Video-oproepinst.” → “Displayverlichting”***

1. Selecteer “Aan”, “Als stand. instell.” of “Uit”.

De optie “Als stand. instell.” is afhankelijk van de instellingen van de displayverlichting van het hoofddisplay (pagina 181).

## Instellingen

---

### Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon uitschakelen als u een videogesprek voert.

***“Instellingen” → “Video-oproepinst.” → “Microf. dempen”***

1. Selecteer “Microfoon aan” om het geluid weer aan te zetten.

### De afbeelding Hold Guidance toewijzen

U kunt een afbeelding die in de telefoon is opgeslagen laten weergeven terwijl u een gesprek in de wachtstand zet.

***“Instellingen” → “Video-oproepinst.” → “Hold Guidance Pict”***

1. Selecteer “Standaardafbeelding” of “Mijn afbeeldingen”.
2. Selecteer de gewenste afbeelding.

## Beveiliging (M 12–8)

### De PIN-code inschakelen/uitschakelen

Als u de functie PIN-code hebt ingeschakeld, wordt u telkens wanneer u de telefoon aanzet gevraagd de PIN-code in te voeren. Uw PIN-code is opgeslagen op de SIM/USIM-kaart. De code moet u bij aankoop van de SIM/USIM-kaart worden bekendgemaakt. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer bijzonderheden.

**“Instellingen”** → **“Beveiligingsinst.”** → **“PIN-invoer”** → **“Aan/uitzetten”**

1. Selecteer “Aan” om de PIN-codefunctie aan te zetten of “Uit” om de functie uit te zetten.
2. Voer uw PIN-code in.

### Opmerking

- *Als u bij stap 2 driemaal de verkeerde PIN-code invoert, zal de SIM/USIM-kaart worden geblokkeerd. Om de blokkering op te heffen, dient u contact op te nemen met uw netwerkoperator of de leverancier van de SIM/USIM-kaart.*

### De PIN-code wijzigen

U kunt de PIN-code wijzigen die op de SIM/USIM-kaart is vastgelegd. Voordat u de PIN-code verandert, selecteert u “Aan” bij stap 1 in “De PIN-code inschakelen/uitschakelen”.

**“Instellingen”** → **“Beveiligingsinst.”** → **“PIN-invoer”** → **“PIN wijzigen”**

1. Voer de bestaande PIN-code in.
2. Voer een nieuwe PIN-code in.
3. Voer nogmaals de nieuwe PIN-code in.

### De PIN2-code wijzigen

De PIN2-code wordt gebruikt om bepaalde functies in de telefoon te beveiligen, zoals de beperkte telefoonlijst en limieten voor gesprekskosten. Ga als volgt te werk als u de PIN2-code wilt wijzigen.

***“Instellingen” → “Beveiligingsinst.” → “PIN2 wijzigen”***

1. Voer de bestaande PIN2-code in.
2. Voer een nieuwe PIN2-code in.
3. Voer nogmaals de nieuwe PIN2-code in.

### Telefoon blokkeren

De telefoonblokkering is een extra beveiligingsvoorziening die voorkomt dat onbevoegden van de telefoon of van bepaalde functies gebruik kunnen maken.

***“Instellingen” → “Beveiligingsinst.” → “Telefoon blokkeren”***

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.
2. Voer uw toestelcode in.

De toestelcode is standaard ingesteld op “9999”. Voor bijzonderheden over het wijzigen van de toestelcode, zie “De toestelcode wijzigen” op pagina 199.

### De toestelcode wijzigen

Selecteer "Aan" bij stap 1 van "Telefoon blokkeren" voordat u de toestelcode wijzigt.

***"Instellingen" → "Beveiligingsinst." → "Toestelcode wijzigen"***

1. Voer de oude toestelcode in.
2. Voer een nieuwe toestelcode in.
3. Voer nogmaals de nieuwe toestelcode in.

### Toestel blokkeren

Als u deze functie activeert, wordt het toetsenblok van de telefoon vergrendeld totdat de juiste toestelcode wordt ingetoetst.

***"Instellingen" → "Beveiligingsinst." → "Toestel blokkeren"***

1. Voer uw toestelcode in.

De toestelcode is standaard ingesteld op "9999". Voor meer informatie omtrent het wijzigen van de toestelcode gaat u naar "De toestelcode wijzigen".

### De toestelblokkering uitschakelen

Voer als het toestel standby staat uw toestelcode in om de toestelblokkering uit te schakelen.



## Instellingen

---

### Geheime gegevens tonen

Als u deze optie activeert, kunnen de geheime gegevens worden weergegeven.

***“Instellingen” → “Beveiligingsinst.” → “Geheime geg. tonen”***

1. Selecteer “Aan” om de gegevens weer te geven of “Uit” om de gegevens te verbergen.

### Geheugeninstellingen (M 12–9)

#### De geheugenstatus bekijken

***“Instellingen” → “Geheugeninstellingen” → “Geheugenstatus”***

1. Selecteer “Telefoon” of “Geheugenkaart”.

De geheugenstatus van het geselecteerde item wordt weergegeven.

#### De geheugenkaart formatteren

***“Instellingen” → “Geheugeninstellingen” → “Kaart formatteren”***

1. Voer uw toestelcode in.

De toestelcode is standaard ingesteld op “9999”. Voor bijzonderheden over het wijzigen van de toestelcode, zie “De toestelcode wijzigen” op pagina 199.

2. Druk op [Ja] om het formatteren te starten.

## Fabrieksinstellingen (M 12–10)

U kunt de instellingen van M5 en M12, of alle instellingen van M1 tot en met M12 en alle gegevens naar de standaardinstellingen terugzetten.

### Instellingen van M5 en M12 resetten

***“Instellingen” → “Fabrieksinstellingen” → “Instellingen herst.”***

1. Voer uw toestelcode in.

De toestelcode is standaard ingesteld op “9999”. Voor bijzonderheden over het wijzigen van de toestelcode, zie “De toestelcode wijzigen” op pagina 199.

### Alle instellingen van M1 t/m M12 resetten

***“Instellingen” → “Fabrieksinstellingen” → “Alles herstellen”***

1. Voer uw toestelcode in.

De toestelcode is standaard ingesteld op “9999”. Voor bijzonderheden over het wijzigen van de toestelcode, zie “De toestelcode wijzigen” op pagina 199.

## Gespreksregister (M 11)

---

De telefoon bewaart de laatste 10 gemiste oproepen, ontvangen oproepen en gekozen nummers.

### Gespreksregister tonen


#### “Gespreksregister”

1. Selecteer “Alle gesprekken”, “Gekozen nummers”, “Gemiste oproepen” of “Ontvangen oproepen”.


Het geselecteerde gespreksregister verschijnt.

Om naar een ander gespreksregister te gaan, drukt u op  of .

2. Selecteer het telefoonnummer dat u wilt tonen.

Als u het nummer wilt bellen, drukt u op .


#### Tip

- U kunt gespreksregisters ook controleren door in de standby-modus op  te drukken.

### Berichten verzenden

1. Verplaats de cursor in de lijst met gespreksregisters naar het gespreksregister waarnaar u een bericht wilt verzenden.
2. Druk op [Opties] en selecteer “Bericht maken”.

Voor bijzonderheden over het maken van een bericht, zie “Een nieuw bericht maken” op pagina 87.

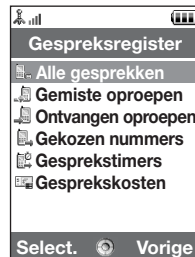

### **Een gespreksregister verwijderen**

1. Druk in de lijst met gespreksregisters op [Opties] en selecteer "Verwijderen".

### **Gesprekstimers (M 11–5)**

Met deze functie kunt u de duur van uw gesprekken controleren.

#### **De duur van het laatste gesprek en alle gesprekken controleren**

***"Gespreksregister" → "Gesprekstimers"***

1. Selecteer "Ontvangen oproepen" of "Gekozen nummers".

De duur van het laatste gesprek en van alle gesprekken verschijnt op het scherm.

#### **De gesprekstimers op nul zetten**

***"Gespreksregister" → "Gesprekstimers" → "Timers wissen"***

1. Voer uw toestelcode in.

De toestelcode is standaard ingesteld op "9999". Voor bijzonderheden over het wijzigen van de toestelcode, zie "De toestelcode wijzigen" op pagina 199.

### Gesprekskosten (M 11–6)

Met deze functie kunt u de kosten van uw gesprekken controleren. *Sommige netwerken ondersteunen kosteninformatie niet. Controleer bij uw netwerkoperator of dit mogelijk is.*

#### De kosten van het laatste gesprek controleren

**“Gespreksregister” → “Gesprekskosten” → “Laatste gesprek”**

De kosten van het laatste gesprek verschijnen op het scherm.

#### De totale gesprekskosten controleren

**“Gespreksregister” → “Gesprekskosten” → “Alle gesprekken”**

De kosten van alle gesprekken verschijnen op het scherm.

#### Het tarief instellen

Stel het tarief in om de gesprekskosten te berekenen en stel de limiet voor gesprekskosten in.

**“Gespreksregister” → “Gesprekskosten” → “Kosteneenheden” → “Eenheden instellen”**

1. Voer uw PIN2-code in.
2. Voer een valuta in (max. 3 tekens).
3. Voer een kosteneenheid in.

Om een decimaalpunt in te voeren, drukt u op

**De kostenlimiet instellen**

Deze functie is handig als u ervoor wilt zorgen dat u een bepaald kostenbedrag niet overschrijdt.

***“Gespreksregister” → “Gesprekskosten” → “Max. kosten” → “Limiet instellen”***

1. Voer uw PIN2-code in.
2. Voer een waarde in.

**Resterend beltegoed controleren**

***“Gespreksregister” → “Gesprekskosten” → “Resterend beltegoed”***

**Alle gesprekskosten op nul zetten**

***“Gespreksregister” → “Gesprekskosten” → “Kosten wissen”***

1. Voer uw PIN2-code in.

## Verbindingen (M 10)

---

Door de instellingen in dit menu te configureren, kunt u verbinding maken met telefoons waarop *Bluetooth* of infrarood is geactiveerd, of met een PC via *Bluetooth*, infrarood of een USB-aansluiting.

### Bluetooth (M 10-1)

Om de *Bluetooth*-functie te gebruiken, moet u op zoek gaan naar andere apparaten waarop *Bluetooth* is geactiveerd voordat u verbinding met uw telefoon tot stand kunt brengen. Houd uw telefoon binnen een afstand van 10 meter tot andere apparaten voordat u begint te zoeken.

#### De Bluetooth-functie gebruiken

Aan- of uitzetten

**“Verbindingen” → “Bluetooth” → “Aan/uitzetten”**

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

De *Bluetooth*-instelling wordt ingeschakeld en “” wordt weergegeven.


Uw telefoon tonen of verbergen

**“Verbindingen” → “Bluetooth” → “Zichtbaarheid”**

1. Selecteer de gewenste zichtbaarheidsinstelling.

“Toon mijn tel.”: Staat toe dat uw telefoon wordt herkend door andere apparaten.

“Verberg mijn tel.”: Verbergt uw telefoon voor andere apparaten.

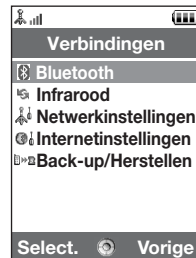

Zoeken naar apparaten die u wilt pairen

**“Verbindingen” → “Bluetooth” → “Toestel zoeken”**

De telefoon begint binnen een afstand van 10 meter naar andere apparaten te zoeken. Er kunnen maximaal 16 apparaten worden gezocht en weergegeven.

1. Selecteer het apparaat dat u wilt pairen.
2. Voer het wachtwoord van het apparaat in.

### **Opmerking**

- *Als de Bluetooth-functie uitgeschakeld is als u gaat zoeken, zal de telefoon Bluetooth automatisch inschakelen en wordt het zoeken gestart.*
- *U kunt voor pairing slechts één apparaat selecteren. Om het gepaarde apparaat te wijzigen gaat u naar “Handsfree-apparaten”.*

Handsfree-apparaten

In de lijst kunt u het gepaarde handsfree-apparaat activeren, een andere naam geven en verwijderen.

Een apparaat activeren

**“Verbindingen” → “Bluetooth” → “Handsfree toest.”**

1. Selecteer het apparaat dat u wilt activeren.



## Verbindingen

---

### Tip

- *U kunt op batterijverbruik besparen door Bluetooth uit te zetten als Bluetooth niet wordt gebruikt. Om de Bluetooth-functie uit te zetten, zie "Aan- of uitzetten" op pagina 206 of "Automatisch uitzetten" op pagina 211.*
- *Tijdens een gesprek kunt u spraakoproepen doorschakelen naar het gepairde apparaat. Druk op [Opties] en selecteer "Bluet. inschak." of "Bluet. uitschak.". Als u het gepairde apparaat wilt loskoppelen, kiest u "Uit".*

Een apparaat een andere naam geven

**"Verbindingen" → "Bluetooth" → "Handsfree toest."**

1. Verplaats de cursor naar het apparaat dat u een andere naam wilt geven.
2. Druk op [Opties] en selecteer "Naam wijzigen".
3. Geef het apparaat een nieuwe naam.

Een apparaatnaam verwijderen

**"Verbindingen" → "Bluetooth" → "Handsfree toest."**


1. Verplaats de cursor naar het apparaat dat u wilt verwijderen.
2. Druk op [Opties] en selecteer "Verwijderen".

### Gepaarde apparaten

U kunt het gepaarde apparaat in de lijst een andere naam geven en verwijderen.

**“Verbindingen” → “Bluetooth” → “Gekoppeld apparaat”**

1. Verplaats de cursor naar het gewenste apparaat.
2. Druk op [Opties].
3. Selecteer “Naam wijzigen” of “Verwijderen”.

U kunt de naam van het apparaat wijzigen of het apparaat verwijderen door op  te drukken nadat u het apparaat hebt geselecteerd.

### Alle gegevens naar andere apparaten verzenden

U kunt alle gegevens uit bijvoorbeeld het Telefoonboek, de Kalender en Nog te doen naar een geselecteerd apparaat verzenden.

**“Verbindingen” → “Bluetooth” → “Alles verzenden”**

1. Selecteer het gewenste apparaat.

Als er nog geen apparaat is gespecificeerd, start het zoeken automatisch.

2. Voer uw toestelcode in.

De toestelcode is standaard ingesteld op “9999”. Voor bijzonderheden over het wijzigen van de toestelcode, zie “De toestelcode wijzigen” op pagina 199.

## Verbindingen

---

3. Voer het wachtwoord van het niet–gepaarde apparaat in.
4. Selecteer de gegevens die u wilt verzenden.

### **Opmerking**

- *Als het handsfree–apparaat is aangesloten, verschijnt er een scherm waarin u de handsfree–functie kunt uitschakelen. Druk op [Ja] om de functie uit te schakelen.*

### **Bluetooth–instellingen**

Met deze optie kunt u uw telefoon een andere naam geven, voorkomen dat andere telefoons uw telefoon herkennen, de draadloze *Bluetooth*-functie automatisch uitzetten om te besparen op batterijstroom, etc.

#### De naam van uw telefoon wijzigen

U kunt uw telefoon een andere naam geven. De naam wordt op andere apparaten getoond wanneer uw telefoon wordt gedetecteerd.

**“Verbindingen” → “Bluetooth” → “Bluetooth–instell.” → “Toestelnaam”**

1. Voer de nieuwe toestelnaam in.

Automatisch uitzetten

***“Verbindingen” → “Bluetooth” → “Bluetooth–instell.” → “Afbreken bluetooth”***

1. Selecteer de gewenste tijdsduur.

Nadat de opgegeven tijdsduur is verstreken, schakelt uw telefoon de functie automatisch uit.

Overschakelen tussen de handsfree–instellingen

De handsfree-kit beschikt over twee methoden; spreken met de handsfree-kit of spreken met het toestel.

***“Verbindingen” → “Bluetooth” → “Bluetooth–instell.” → “Handsfree–instell.”***

1. Selecteer “Privé–modus” of “Handsfree–mod.”.

“Privé–modus”: Voor spreken met de telefoon

“Handsfree–mod.”: Voor spreken met de handsfree-kit

### Infrarood (M 10–2)

Om de infraroodfunctie te kunnen gebruiken, moet u op zoek gaan naar andere infraroodapparaten waarmee u verbinding kunt maken. Houd uw telefoon binnen een afstand van 20 centimeter tot andere apparaten voordat u begint te zoeken. De infraroodfunctie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er geen gegevens via infrarood worden verzonden/ontvangen.

#### In-/uitschakelen

***“Verbindingen” → “Infrarood” → “Aan/uitzetten”***

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

De infraroodinstelling wordt geactiveerd en “” wordt weergegeven.

#### Alle gegevens verzenden

***“Verbindingen” → “Infrarood” → “Alles verzenden”***

1. Voer uw toestelcode in.

De toestelcode is standaard ingesteld op “9999”. Voor bijzonderheden over het wijzigen van de toestelcode, zie “De toestelcode wijzigen” op pagina 199.

2. Selecteer de gegevens die u wilt verzenden.
3. Voer de verificatiecode in.

## Netwerkinstellingen (M 10–3)

### Systeeminstellingen

Automatisch een systeem selecteren

Iedere keer als u de telefoon aanzet, voert het toestel het geselecteerde systeem uit.

***“Verbindingen” → “Netwerkinstellingen” → “Systeeminstellingen”***

1. Selecteer “Autom.”.

Het systeem handmatig instellen

***“Verbindingen” → “Netwerkinstellingen” → “Systeeminstellingen”***

1. Selecteer “GSM”.

### Netwerkinstellingen

Automatisch een netwerk selecteren

Telkens wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, zal de telefoon proberen met het voorkeursnetwerk verbinding te maken.

Als uw telefoon geen verbinding met het netwerk heeft gemaakt, kunt u het volgende doen om alsnog verbinding met het voorkeursnetwerk te maken.

***“Verbindingen” → “Netwerkinstellingen” → “Netwerkinstellingen” → “Netwerk selecteren” → “Automatisch”***

## Verbindingen

---

Het netwerk handmatig instellen

**“Verbindingen”** → **“Netwerkinstellingen”** → **“Netwerkinstellingen”** →  
**“Netwerk selecteren”** → **“Handmatig”**

1. Selecteer het gewenste netwerk.

Een nieuw netwerk toevoegen

**“Verbindingen”** → **“Netwerkinstellingen”** → **“Netwerkinstellingen”** →  
**“Netwerk selecteren”** → **“Voeg nw. netwerk toe”**

Als er geen netwerk wordt weergegeven, drukt u op  en gaat u verder met stap 2.

Als er een of meer netwerken worden weergegeven, drukt u op  en voert u de volgende stappen uit.

1. Selecteer “Toevoegen”.
2. Voer de landcode in.  
Er kunnen maximaal 3 tekens worden ingevoerd.
3. Voer de netwerkcode in.  
Er kunnen maximaal 3 tekens worden ingevoerd.
4. Voer een nieuwe netwerknaam in.  
Er kunnen maximaal 25 tekens worden ingevoerd.
5. Selecteer “Select. type netwerk”.
6. Selecteer het gewenste netwerk.

De positie van een netwerk in de voorkeurslijst wijzigen

***“Verbindingen” → “Netwerkinstellingen” → “Netwerkinstellingen” → “Netwerk selecteren” → “Voorkeur instellen”***

1. Selecteer de naam van het netwerk waarvan u de positie in de lijst wilt wijzigen.
2. Selecteer “Toevoegen” om de naam op de huidige positie in te voegen, of “Toevoegen aan einde” om de naam aan het eind van de lijst te zetten.

Een netwerk uit de voorkeurslijst verwijderen

***“Verbindingen” → “Netwerkinstellingen” → “Netwerkinstellingen” → “Netwerk selecteren” → “Voorkeur instellen”***

1. Selecteer de naam van het netwerk dat u wilt verwijderen.
2. Selecteer “Verwijderen”.

De netwerkverbinding verbreken

***“Verbindingen” → “Netwerkinstellingen” → “Netwerkinstellingen” → “Off-line modus”***

1. Selecteer “Aan” of “Uit”.

De netwerkgegevens weergeven

***“Verbindingen” → “Netwerkinstellingen” → “Netwerkinstellingen” → “Netwerkinfo”***

Gegevens over de operatornaam, de service-bundel en diensten worden weergegeven.



### Internetinstellingen (M 10–4)

#### Opmerking

- *Deze instellingen hoeft u onder normale omstandigheden niet te wijzigen.*
- *De internet–instellingen voor uw toestel zijn al gemaakt (afhankelijk van uw netwerkoperator). Daardoor zijn er wellicht beperkingen in het weergeven, verwijderen, kopiëren of wijzigen van de instellingen. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.*

#### “Verbindingen” → “Internetinstellingen” → “Proxy”

##### Proxy

|                      |  |
|----------------------|--|
| “Proxynaam”:         | Proxynaam (Unieke naam)                          |
| “Proxyadres”:        | Proxyadres                                       |
| “APN”:               | APN  |
| “Startpagina”:       | URL startpagina                                  |
| “Poortnummer”:       | Poortnummer (1-65535)                            |
| “Soort verificatie”: | Soort verificatie (“HTTP-Basic of “HTTP-DIGEST”) |
| “Gebruikersnaam”:    | Gebruikersnaam voor verificatie                  |
| “Wachtwoord”:        | Wachtwoord voor verificatie                      |

#### “Verbindingen” → “Internetinstellingen” → “APN”

##### APN–instellingen

|                      |   |
|----------------------|---|
| “APN-naam”:          | APN-naam (Unieke naam)                      |
| “APN”:               | APN-instellingen                            |
| “Soort verificatie”: | Soort verificatie (“Geen”, “PAP” of “CHAP”) |
| “Gebruikersnaam”:    | Gebruikersnaam voor APN                     |
| “Wachtwoord”:        | Wachtwoord voor APN                         |
| “DNS”:               | DNS-instellingen                            |
| “Vertragingstijd”:   | Vertragingstijdininstellingen               |

**“Verbindingen” → “Internetinstellingen” → “Inst. auto. aanpass.”**

Instellingen automatisch aanpassen

“Wachtende uitvoeren”: Werkt de provisioning-gegevens bij.

**“Verbindingen” → “Internetinstellingen” → “DNS-cache wissen”**

Wist de DNS-cache.

**“Verbindingen” → “Internetinstellingen” → “Witte lijst”**

Witte lijst:

“SMSC-adres”: SMSC-adres

“SM-bronadres”: SM oorspronkelijk adres

**Toepassing–instellingen****“Verbindingen” → “Internetinstellingen” → “Applicatie”**

WAP–instellingen

“Profielnaam”: WAP-profielnaam (unieke naam)

“Proxy”: Proxy-instellingen voor WAP

MMS–instellingen

“Profielnaam”: MMS-profielnaam (unieke naam)

“Proxy”: Proxy-instellingen voor MMS

“MMSC-adres”: MMSC-adres MMS

## Verbindingen

---

### E-mailinstellingen

|                |  |
|----------------|--|
| “Accountnaam”: | Accountnaam voor e-mail (unieke naam)  |
| “POP3”:        | Servernaam, gebruikers-id, wachtwoord en poortnummer voor POP3 server                    |
| “SMTP”:        | Servernaam, gebruikers-id, wachtwoord, poortnummer voor SMTP-server en SMTP-verificatie. |
| “APN”:         | APN voor e-mail  |
| “E-mailadres”: | E-mailadres  |

### Streaming-instell.

|                |  |
|----------------|--|
| “Profielnaam”: | Profielnaam voor streaming (Unieke naam) |
| “Proxyadres”:  | Proxyadres                               |
| “Poortnummer”: | Poortnummer (1-65535)                    |
| “APN”:         | APN                                      |

Het WAP/MMS/E-mail/Streaming-profiel activeren

**“Verbindingen” → “Internetinstellingen” → “Applicatie”**

1. Selecteer “WAP-instellingen”, “MMS-instellingen”, “E-mailinstellingen” of “Streaming-instell.”.
2. Verplaats de cursor naar het gewenste profiel.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Activ.”.

Het WAP/MMS/E-mail/Streaming-profiel bewerken

***“Verbindingen”*** → ***“Internetinstellingen”*** → ***“Applicatie”***

1. Selecteer “WAP-instellingen”, “MMS-instellingen”, “E-mailinstellingen” of “Streaming-instell.”.
2. Verplaats de cursor naar het gewenste profiel.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Bewerk.”.
4. Bewerk het gewenste onderdeel.

Het WAP/MMS/E-mail/Streaming-profiel kopiëren

***“Verbindingen”*** → ***“Internetinstellingen”*** → ***“Applicatie”***

1. Selecteer “WAP-instellingen”, “MMS-instellingen”, “E-mailinstellingen” of “Streaming-instell.”.
2. Verplaats de cursor naar het gewenste profiel.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Kopiëren”.
4. Wijzig de nieuwe profielnaam.

Het WAP/MMS/E-mail/Streaming-profiel verwijderen

***“Verbindingen”*** → ***“Internetinstellingen”*** → ***“Applicatie”***

1. Selecteer “WAP-instellingen”, “MMS-instellingen”, “E-mailinstellingen” of “Streaming-instell.”.
2. Verplaats de cursor naar het gewenste profiel.
3. Druk op [Opties] en selecteer “Verwijderen”.
4. Druk op [Ja].

### Back-up/Herstellen (M 10-5)

Als u een geheugenkaart in het toestel hebt geplaatst, kunt u een back-upbestand op de geheugenkaart maken van de gegevens in het toestelgeheugen, zoals van Mijn bookmarks, tekst, het Telefoonboek, de Kalender en de Nog te doen items. U kunt de back-upgegevens als dat nodig is vanaf de geheugenkaart herstellen.

#### Een back-upbestand op de geheugenkaart maken

***“Verbindingen” → “Back-up/Herstellen” → “Back-up”***

1. Voer uw toestelcode in.

De toestelcode is standaard ingesteld op “9999”. Voor bijzonderheden over het wijzigen van de toestelcode, zie “De toestelcode wijzigen” op pagina 199.

2. Druk op [OK].
3. Selecteer het item waarvan u een back-up wilt maken.

Een back-up maken van alle bestanden

***“Verbindingen” → “Back-up/Herstellen” → “Back-up”***

1. Voer uw toestelcode in.
2. Druk op [OK].
3. Selecteer “Alle selecteren”.

### Een back-upbestand herstellen

***“Verbindingen” → “Back-up/Herstellen” → “Herstellen”***

1. Voer uw toestelcode in.
2. Druk op [OK].
3. Selecteer het gewenste item.
4. Selecteer het bestand dat u wilt herstellen.  
Er verschijnt een bevestigingsbericht op het scherm.
5. Druk op [Ja].

Alle bestanden herstellen

***“Verbindingen” → “Back-up/Herstellen” → “Herstellen”***

1. Voer uw toestelcode in.
2. Druk op [OK].
3. Selecteer “Alle selecteren”.  
Er verschijnt een bevestigingsbericht op het scherm.
4. Druk op [Ja].

## Verbindingen

---

Een back-upbestand verwijderen

**“Verbindingen”** → **“Back-up/Herstellen”** → **“Herstellen”**

1. Voer uw toestelcode in.
2. Druk op [OK].
3. Selecteer het gewenste item.
4. Plaats de aanwijzer op het gewenste bestand.
5. Druk op [Opties] en selecteer “Verwijderen”.

Er verschijnt een bevestigingsbericht op het scherm waarin wordt aangegeven dat u het geselecteerde bestand gaat verwijderen.

6. Druk op [Ja].

Door via een infraroodpoort, USB-poort\* of *Bluetooth*-verbinding de 902SH op uw PC aan te sluiten, kunt u de volgende functies gebruiken:

- UMTS/GSM GPRS-modem
- Handset Manager voor 902SH

\* Voor aansluiting op de USB-poort is de optionele USB-gegevenskabel XN-1DC30 vereist.

### Systemvereisten

Besturingssysteem:

Windows<sup>®</sup> 98\*, Windows<sup>®</sup> Me, Windows<sup>®</sup> 2000\*\*, Windows<sup>®</sup> XP\*\*\*

\* Windows<sup>®</sup> 98 Second Edition, Windows<sup>®</sup> 98 Service Pack 1 met Internet Explorer 5.01 of hoger

\*\* Service Pack 4

\*\*\* Service Pack 1a

Ondersteunde software:

Microsoft<sup>®</sup> Outlook/Outlook Express

Interface:

Infraroodpoort, USB-poort of *Bluetooth*-poort

CD-ROM station



### UMTS/GSM GPRS–modem

U kunt de 902SH als een UMTS/GSM GPRS modem gebruiken om vanaf uw pc verbinding met het Internet te maken. Sluit het toestel via de draadloze *Bluetooth*-technologie of de USB-interface aan op uw PC. Op uw PC moet software worden geïnstalleerd. Voor bijzonderheden, zie “Installatie van de software” op pagina 225.

### Modem via de USB–kabel

Om met een USB-kabel gebruik te maken van de modemfunctie, gebruikt u bovengenoemde kabel en raadpleegt u de instructies die met de kabel zijn meegeleverd.

### Modem via Bluetooth–verbinding

Om de modem te gebruiken via *Bluetooth* zie “De Bluetooth-functie gebruiken” op pagina 206 en zet de modem aan.

Voor bijzonderheden over software-ondersteuning, gaat u naar:

<http://www.sharp-mobile.com>

### Opmerking

- *Modemcommunicatie is niet mogelijk terwijl er communicatie met de Handset Manager plaatsvindt via Bluetooth, de infraroodverbinding of de USB–kabel.*
- *Als de telefoon op een PC is aangesloten wordt de batterij belast, ook als er geen communicatie plaatsvindt.*

## Handset Manager

U kunt de hieronder genoemde items tussen uw telefoon en uw PC uitwisselen en de items uit het Telefoonboek op uw PC gebruiken:

- Bestanden in Mijn telefoon (foto's/geluiden/videoclips/andere documenten)
- Items uit het Telefoonboek
- Schema-items

Om de functie Handset Manager te gebruiken, zie "De 902SH op uw PC aansluiten" op pagina 223 en activeer de gegevensoverdrachtmodus.

Voor bijzonderheden over software-ondersteuning, gaat u naar:

<http://www.sharp-mobile.com>

## Installatie van de software

1. Plaats de meegeleverde CD-ROM in het CD-ROM station.  
Het venster van de 902SH CD-ROM wordt weergegeven.  
Als het scherm van de 902SH CD-ROM niet wordt weergegeven, dubbelklik dan op het bestand [Launcher.exe] van de CD-ROM.
2. Klik op de gewenste knop.  
De installatie begint.
3. Voer de instructies op het scherm uit om de installatie te voltooien.

## De 902SH op uw PC aansluiten

---

### Opmerking

- De telefoon herkent de USB-kabel wellicht niet als er tijdens het verbinden een toepassing (Camera, Mijn telefoon, etc.) actief is. Sluit de USB-gegevenskabel aan tijdens standby.

### Infraroodcommunicatie


- Infraroodpoorten moeten op elkaar gericht staan.
- Infraroodpoorten moeten binnen 20 cm van elkaar staan, binnen een hoek van 30°.

### UMTS/GSM GPRS-modem

- Het is af te raden te bellen en oproepen te beantwoorden wanneer u de 902SH gebruikt als een UMTS/GSM GPRS-modem. Dit kan leiden tot storingen in de gegevensoverdracht.

### Handset Manager

- Sommige grote bestanden kunnen mogelijk niet vanaf de PC naar uw telefoon worden overgezet.
- Toepassingen (Camera, Mijn telefoon, etc.) kunnen niet worden geactiveerd wanneer de telefoon op de PC is aangesloten via de draadloze Bluetooth-interface, infraroodpoort of USB-gegevenskabel.

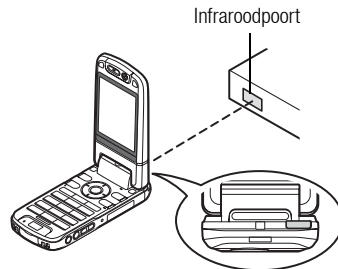

## Problemen oplossen

| Probleem   | Oplossing  |
|--|--|
| De telefoon kan niet worden ingeschakeld.                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst en dat de batterij voldoende is opgeladen.</li></ul>  |
| De PIN-code of PIN2-code wordt niet geaccepteerd.                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Overtuig u ervan of u de juiste code (4 tot 8 cijfers) hebt ingevoerd.</li><li>• De functies van uw SIM/USIM-kaart en de beveiligde functies worden geblokkeerd als u na drie pogingen niet de juiste code heeft ingevoerd.</li><li>• Neem contact op met de leverancier van uw SIM/USIM-kaart als u niet over de juiste PIN-code beschikt.</li></ul>  |
| De SIM/USIM-kaart blokkeert.                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Voer de PUK-code (8 cijfers) in die door uw netwerkoperator is meegeleverd (indien ondersteund).</li><li>• Als dit lukt, voer dan de nieuwe PIN-code in en controleer of de telefoon werkt. Neem anders contact op met uw leverancier.</li></ul>   |
| Het display is moeilijk leesbaar.                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stel de helderheid van de displayverlichting in.</li></ul>   |
| De telefoonfuncties werken niet nadat de telefoon is ingeschakeld. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer de indicator voor de radiosignaalsterkte. Het is mogelijk dat u zich buiten het servicegebied bevindt.</li><li>• Controleer of u een foutbericht ziet als u de telefoon inschakelt. Is dit het geval, neem dan contact op met uw leverancier.</li><li>• Overtuig u ervan of de SIM/USIM-kaart goed op zijn plaats zit.</li></ul>  |
| Bellen of gebeld worden is niet mogelijk.                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Als bij het opstarten de melding "SIM-kaartfout" wordt weergegeven, kunt u uw SIM/USIM-kaart niet gebruiken of is uw SIM/USIM-kaart beschadigd. Neem contact op met uw leverancier of netwerkoperator.</li><li>• Controleer de instellingen van de gespreksblokkering, van de beperkte telefoonlijst, controleer de batterij en de doorschakelinginstellingen.</li><li>• Controleer of uw telefoon momenteel bezig is met gegevensoverdracht via een infraroodverbinding (IrDA), <i>Bluetooth</i> of een USB-gegevenskabel.</li><li>• Controleer het resterende saldo als u gebruik maakt van een pre-paid SIM/USIM-kaart.</li></ul> |
| De geluidskwaliteit tijdens het bellen is matig.                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Het is mogelijk dat op de locatie waar u zich bevindt geen betere geluidskwaliteit mogelijk is (bijv. in een auto of trein). Ga naar een locatie waar het radiosignaal sterker is.</li></ul>   |

## Problemen oplossen

| Probleem   | Oplossing   |
|--|---|
| Er is geen toegang tot het netwerk mogelijk.       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer waar uw accountgegevens zijn geregistreerd en waar de dienst beschikbaar is.</li></ul>   |
| Kan geen SMS verzenden of ontvangen.               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Overtuig u ervan of u zich op de juiste wijze heeft geabonneerd op de SMS–dienst, of het netwerk deze dienst ondersteunt en het ingestelde telefoonnummer juist is. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw netwerkkoperator.</li></ul>   |
| Er is geen verbinding mogelijk met de MMS-dienst.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Het is mogelijk dat de instellingen en configuratie van MMS ontbreken of niet juist zijn, of dat het netwerk deze dienst niet ondersteunt. Controleer het nummer van het toegangspunt (APN) van uw netwerkkoperator.<br/>Neem contact op met uw netwerkkoperator voor bevestiging van de juiste instellingen.</li></ul> |
| Beperkt geheugen beschikbaar.                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verwijder overbodige gegevens.</li></ul>  |
| Het gesprek wordt abrupt afgebroken.               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gemagnetiseerde objecten zoals een gezondheidshalsketting in de buurt van de telefoon kunnen het gesprek abrupt doen afbreken. Houd uw telefoon uit de buurt van dergelijke objecten.</li></ul>   |
| In het Telefoonboek worden geen items weergegeven. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Selecteer de juiste lokatie van de gegevens (Telefoon of SIM/USIM).</li></ul>   |
| Fout tijdens faxtransmissie                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Configureer, voordat u faxgegevens verzendt, uw faxsoftware zodanig dat gebruik wordt gemaakt van de flow control van de software.</li><li>• Gebruik van de optionele datakabel wordt aanbevolen voor het verzenden van faxgegevens.</li></ul>  |
| Kan geen OBEX-gegevens ontvangen.                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBEX–gegevens kunnen alleen tijdens standby worden ontvangen. Het bericht “Terug nr standby.” wordt weergegeven.</li></ul>  |

# Veiligheidsmaatregelen en gebruiksvoorwaarden

---

Uw telefoon is in overeenstemming met internationale voorschriften voor zover de telefoon onder normale omstandigheden en conform de hierna genoemde instructies wordt gebruikt.

## GEBRUIKSVOORWAARDEN

### Elektromagnetische golven

- Schakel de telefoon niet in aan boord van een vliegtuig (uw telefoon kan storingen veroorzaken in de elektronische systemen). De huidige wetgeving verbiedt dit en tegen de gebruiker kan juridische actie worden ondernomen.
- Zet uw telefoon niet aan in een ziekenhuis, behalve in daartoe aangewezen gebieden.
- Gebruik van de telefoonfunctie kan een nadelige invloed uitoefenen op medische apparaten (pacemakers, gehoorapparaten, insulinepompen, etc.). Wanneer de telefoonfunctie ingeschakeld is, houd de telefoon dan uit de buurt van medische apparatuur of uit gebieden waar deze apparatuur wordt gebruikt. Als u een gehoorapparaat of een pacemaker hebt, gebruik de telefoon dan alleen aan de kant van uw lichaam waar dit apparaat zich niet bevindt. Een ingeschakelde telefoon moet ALTIJD ten minste op een afstand van ongeveer 15,24 cm vanaf een pacemaker worden gehouden.
- Zet uw telefoon niet aan in de buurt van gas of ontvlambare stoffen.
- Houd u aan de voorschriften inzake het gebruik van mobiele telefoons bij benzinstations, chemische fabrieken en alle locaties waar explosiegevaar aanwezig is.

### **Goed omgaan met uw telefoon**

- Laat zonder toezicht kinderen geen gebruik maken van uw telefoon.
- Probeer de telefoon niet te openen of te repareren. Dit product mag alleen door deskundig personeel worden gerepareerd.
- Laat uw telefoon niet vallen en stel de telefoon niet bloot aan schokken. Als u de telefoon buigt of met extreme kracht op het display of de toetsen drukt, kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik geen oplosmiddelen om uw telefoon schoon te maken. Gebruik alleen een zachte, droge doek.
- Draag uw telefoon niet in uw achterzak, omdat de telefoon dan kan breken als u gaat zitten. Het display is gemaakt van glas en is breekbaar.
- Raak de externe connector aan de onderzijde van de telefoon niet aan, aangezien de delicate onderdelen binnenin door statische elektriciteit beschadigd kunnen raken.

### **Batterij**

- Gebruik uw telefoon alleen met batterijen, opladers en accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van andere opladers, batterijen of accessoires.
- **Hoe lang u kunt bellen en de duur van de standby-tijd hangt af van de netwerkconfiguratie en het telefoongebruik.**  
Door gebruik van games of de camera raakt de batterij sneller leeg.
- **Wanneer de melding op het scherm verschijnt dat de batterij moet worden opgeladen, doe dat dan zo snel mogelijk.** Als u de melding negeert, is het mogelijk dat de telefoon binnen korte tijd stopt met functioneren en alle gegevens en instellingen verloren gaan.
- Zet eerst de telefoon uit voordat u de batterij verwijderd.
- Als u de oude batterij hebt verwijderd, plaats dan zo snel mogelijk een nieuwe in de telefoon en laad deze direct op.
- Raak de contactpunten van de batterij niet aan. Batterijen kunnen schade, letsel of brandwonden veroorzaken als geleidend materiaal openliggende contactpunten raakt. Wanneer de batterij uit de telefoon is verwijderd, gebruik dan een afdekking van niet-geleidend materiaal om de batterij veilig te bewaren of te vervoeren.
- De aanbevolen temperatuur voor gebruik en opslag van batterijen is ongeveer 20°C.
- De prestatie van batterijen is beperkt bij lage temperaturen, in het bijzonder onder 0°C. In dat geval kan het ook voorkomen dat de telefoon tijdelijk niet functioneert, ongeacht de hoeveelheid resterende batterijstroom.
- De batterij gaat korter mee als de telefoon wordt blootgesteld aan extreme temperaturen.



## Veiligheidsmaatregelen en gebruiksvoorwaarden

---

- De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar uiteindelijk zal de batterij moeten worden vervangen. Als de werkingstijd (spreektijd plus standby-tijd) merkbaar korter dan normaal is, wordt het tijd een nieuwe batterij te kopen.

VOORZICHTIG

EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN  
DOOR EEN ONJUIST TYPE BATTERIJ,  
GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN ALLEEN WEG  
ZOALS IN DE INSTRUCTIES OMSCHREVEN

Zie "Batterij weggooien" op pagina 21.

### **Goed gebruik van de antenne**

- Dek de bovenzijde van de telefoon (p. 17, Nr. 21) niet met uw hand af wanneer u de telefoon gebruikt. De prestaties van de ingebouwde antenne kunnen hierdoor nadelig worden beïnvloed. De gesprekskwaliteit wordt mogelijk nadelig beïnvloed, wat kan leiden tot een kortere spreek- en standby-tijd omdat de telefoon op een hoger vermogensniveau moet werken dan nodig is.

- Gebruik voor uw mobiele telefoon alleen de meegeleverde of een door Sharp goedgekeurde antenne. Gebruik van niet goedgekeurde of veranderde antennes kan tot gevolg hebben dat de mobiele telefoon beschadigd raakt. Bovendien bestaat dan het risico dat, omdat de telefoon mogelijk inbreuk maakt op de geldende voorschriften, de prestatie achteruitgaat en de SAR-niveaus worden overschreden.
- Beschadig de antenne van de mobiele telefoon niet, anders zal deze minder goed werken.
- Als u rechtstreeks in de microfoon spreekt, houd de mobiele telefoon dan zodanig dat de antenne over uw schouder naar boven wijst.
- Om te voorkomen dat de telefoon gevaar oplevert in gebieden waar met springstoffen wordt gewerkt (bijvoorbeeld voor het laten springen van rotsen), dient u de telefoon uit te zetten, in ieder geval als u onderweg borden tegenkomt met een opschrift dat lijkt op "tweewegradio uitzetten" of iets dergelijks (in Engelstalige landen: "turn off two-way radio").

### **Werking van de camera**

- Stel u vooraf op de hoogte van fotokwaliteit, bestandsformaten, enz.  
De genomen foto's kunnen worden opgeslagen in het JPEG-formaat.
- Beweeg uw hand niet tijdens het nemen van foto's.  
Als de telefoon wordt bewogen wanneer u een foto neemt, krijgt u mogelijk een vaag beeld. Houd bij het nemen van een foto de telefoon stevig vast om te voorkomen dat deze beweegt, of gebruik de zelfontspanner.
- Maak de lensafdekking schoon voordat u een foto neemt.  
Vingerafdrukken, olie, etc. op de lensafdekking kunnen een helder beeld in de weg staan. Veeg ze weg met een zachte doek voordat u een foto neemt.

### **Overig**

- Zoals met alle elektronische opslagapparaten kunnen onder bepaalde omstandigheden gegevens verloren gaan of beschadigd raken.

- Voordat u de telefoon op een PC of randapparaat aansluit, dient u eerst de gebruiksaanwijzing van het andere apparaat zorgvuldig door te nemen.
- Als de batterij van de telefoon enige tijd verwijderd is geweest, of wanneer u de fabrieksinstellingen hebt hersteld, kan het nodig zijn de klok en kalender opnieuw te initialiseren. In dat geval moeten de datum en tijd worden bijgewerkt.

### **OMGEVING**

- Houd uw telefoon uit de buurt van extreme hitte. Laat de telefoon niet achter op het dashboard van uw auto of bij een verwarmingsapparaat. Laat de telefoon ook niet achter op een plaats die extreem vochtig of stoffig is.
- Dit product is niet waterdicht. Gebruik of bewaar het daarom niet op plaatsen waar vloeistoffen zoals water de telefoon kunnen binnendringen. Regendruppels, gespreeid water, vruchtensap, koffie, stoom, transpiratie, etc. hebben ook tot gevolg dat er storingen zullen ontstaan.

### VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO

- De gebruiker is er verantwoordelijk voor om te controleren of de plaatselijke wetten gebruik van een mobiele telefoon in de auto toestaan. Richt uw aandacht altijd op het besturen van de auto. Parkeer de auto aan de zijkant van de weg en schakel de motor uit voordat u een oproep beantwoordt of iemand belt.
- Gebruik van de telefoon kan inbreuk maken op de elektronische systemen van uw auto, zoals het antiblokkeerremstelsel ABS of de airbag. Om er zeker van te zijn dat dergelijke problemen niet optreden, dient u contact op te nemen met uw autodealer of autofabrikant voordat u uw telefoon aansluit.
- Laat alleen deskundig onderhoudspersoneel de voertuigaccessoires installeren.

De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik of van gebruik dat strijdig is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

### SAR

Uw mobiele Sharp-telefoon is zodanig ontworpen, gefabriceerd en getest dat deze niet de limieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden overschrijdt, zoals aanbevolen door de Raad van de Europese Unie. Deze limieten maken onderdeel uit van uitgebreide richtlijnen die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties. Deze richtlijnen omvatten een substantiële veiligheidsmarge die is ontworpen om de veiligheid van de telefoongebruiker en anderen te garanderen en die rekening houdt met verschillen in leeftijd en gezondheid, individuele gevoeligheid en omgevingsomstandigheden. Europese normen bepalen hoeveel op radiofrequentie gebaseerde elektromagnetische energie door het lichaam mag worden opgenomen als gebruik wordt gemaakt van een mobiele telefoon. Bij meting hiervan wordt uitgegaan van de zogenaamde SAR-waarde, Specific Absorption Rate. De SAR-limiet voor de gemiddelde persoon is momenteel 2 watt per kilogram, gemiddeld genomen over 10 gram lichaamsweefsel. Uw mobiele Sharp-telefoon heeft een SAR-waarde van 0,638 watt per kilogram. Dit is getest om er zeker van te zijn dat deze limiet niet wordt overschreden, zelfs wanneer de telefoon bij het hoogst toegestane vermogen functioneert. Tijdens gebruik zal uw mobiele Sharp-telefoon echter meestal bij minder vermogen functioneren, omdat de telefoon zodanig ontworpen is dat alleen het vermogen wordt gebruikt dat nodig is om met het netwerk te communiceren.

### VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK IN DE VERENIGDE STATEN

#### **FCC Declaration of Conformity**

This mobile phone 902SH with PC/Data interface cable XN-1DC30 complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

SHARP ELECTRONICS CORPORATION

Sharp Plaza, Mahwah, New Jersey 07430

TEL: 1-800-BE-SHARP

Tested To Comply With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE



#### **FCC Notice**

The phone may cause TV or radio interference if used in close proximity to receiving equipment. The FCC can require you to stop using the phone if such interference cannot be eliminated.

#### **Information To User**

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient/Relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### **Exposure to Radio Waves**

#### **THIS MODEL PHONE MEETS THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.**

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.



## Veiligheidsmaatregelen en gebruiksvoorwaarden

---

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.\* Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.530 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.386 W/kg. Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the phone. The use of belt-clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID APYHR000038.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) web-site at <http://www.phonefacts.net>.

- \* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

## Specificaties en optionele accessoires

---

### Specificaties

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Gewicht:                | Ongeveer 149 g (met batterij)                        |
| Afmetingen (B × H × D): | Ongeveer 50 × 102 × 26 mm (zonder uitstekende delen) |
| Batterij:               | Lithium ion, 3,7 V, 870 mAh                          |

### Optionele accessoires

- Lithium ion batterij (XN-1BT90)
- Sigarettenaansteker-oplader (XN-1CL30)
- USB-gegevenskabel (XN-1DC30)
- Batterijlader (XN-1QC31)
- Externe antennekabel (XN-1AT90)
- Audio afstandsbediening (XN-1AR90)
- Houder voor montage in auto (XN-1CH90)
- Bureauhouder (XN-1DH90)
- Stereo headset (XN-1HS90)
- Handsfree microfoonset (XN-1HU90)
- Videokabel (XN-1VC90)

Het is mogelijk dat bovengenoemde accessoires in bepaalde landen niet leverbaar zijn.

Neem voor bijzonderheden contact op met uw leverancier.

## Symbolen

- #/Flitslichttoets 16
- \*/Shift-toets 14

## A

- Aansluiting VIDEO UIT/Handsfree-microfoon 17
- Achtergrond 145
  - Toepassing instellen 146
- Achtergrond aan- of uitzetten 145
- Afbeeldingen
  - Andere geheugenbron gebruiken 118
  - Bewerken 119
  - Downloaden 124
  - Een afbeeldingbestand verzenden 121
  - Formaat aanpassen 120
  - In Telefoonboek-items opslaan 119
  - Uploaden 123
  - Weergeven 118
  - Werken met 121
- Aftel-timer
  - De afteltijd bewerken 168
- Alarm 153
  - Instellingen 153
  - Resetten 155

## B

- Back-up/Herstellen 220
  - Een back-upbestand herstellen 221
  - Een back-upbestand op de geheugenkaart maken 220

- Batterij 20
  - Opladen 22
  - Plaatsen 20
  - Verwijderen 21
  - Weggooiën 21
- Batterijdeksel 17
- Belfuncties 36
  - Bellen 36
  - Conferentiegesprek 42
  - Dempen 44
  - Gesprek aannemen 38
  - Gesprek in de wachtstand zetten 41
  - Gesprek weigeren 39
  - Headsetvolume 40
  - Oproep in de wacht 42
  - Snelkiezen 37
- Berichten (MMS/SMS/E-mail)
  - Algemene instellingen 101
  - Beantwoorden 94
  - Berichten sorteren 95
  - Doorsturen 95
  - Doorsturen op afstand 95
  - Downloaden 94
  - Een bericht verzenden vanuit Concepten 92
  - E-mailinstellingen 104
  - Het telefoonnummer bellen 93
  - Het telefoonnummer opslaan 93
  - Lezen 93
  - Maken 87

- Met Ansichtkaart verzenden 96
- MMS-instellingen 103
- SMS-instellingen 102
- Vergrendelen of ontgrendelen 95
- Beweiiging 197
  - De PIN2-code wijzigen 198
  - De PIN-code inschakelen/uitschakelen 197
  - Geheime gegevens tonen 200
  - Telefoon blokkeren 198
  - Toestel blokkeren 199
- Bluetooth-functie 206

## C

- Camera 70
  - Automatisch opslaan 79
  - De afbeeldinggrootte selecteren 72
  - De afbeeldingskwaliteit selecteren 77
  - De afbeeldingsgrootte wijzigen 85
  - De belichting aanpassen 73, 82
  - De filmkwaliteit selecteren 84
  - De opnametijd selecteren 83
  - De scène selecteren 74
  - De timer gebruiken 74
  - De zoomfunctie gebruiken 72, 81
  - Een kader selecteren 76
  - Foto's maken 70
  - Fotoserie 75
  - Het bekijken 82
  - Het sluitergeluid selecteren 77
  - Instellingen voor scherpstellen 78

- Opnemen met geluid 85
  - Opslaan 78, 85
  - Overschakelen naar de fotocameramodus 84
  - Overschakelen naar de videocameramodus 76
  - Scherpstelinstellingen 86
  - Toestellampje 73, 83
  - Verzenden 71, 81
  - Videoclips opnemen 80
  - Cell Broadcasts 98
  - Abonneren 98
  - Inschakelen/uitschakelen 98
  - Lezen 98
  - Talen instellen 98
- D**
- De 902SH op uw PC aansluiten 223
  - Handset Manager 225
  - Software-installatie 225
  - Systeemvereisten 223
  - UMTS/GSM GPRS-modem 224
  - Deksel geheugenkaartsleuf 18
  - Display
    - Achtergrond 178
    - Afbeeldingen toewijzen 179
    - Begroeting instellen 180
    - De dikte van de letters instellen 180
    - De display-spaarstand instellen 182
    - De helderheid van de displayverlichting instellen 182

- De klok weergeven 181
- Displayverlichting 181
- Het sub-display instellen 184
- Mijn afbeeldingen instellen 178
- Video-uit instellen 183

- Display-indicators 29
- Displaystand
  - Normale stand 33

## E

- Einde/AAN/UIT-toets 15
- Externe Camera 17
- Externe connector 17

## F

- Fabrieksinstellingen 201
- Flitslichttoets 16
- Functies
  - Navigeren 34

## G

- Games & meer 143
- Achtergrond aan- of uitzetten 145
- Beveiligingsniveau instellen 143
- Downloaden 134
- Een toepassing verwijderen 145
- Gebuiken 134
- Instellingen 146
- Java™-informatie 148
- Meer downloads 136
- Met DRM beveiligde bestanden activeren 136

- Ontvangen 138
- Toepassingsgegevens bekijken 145
- Uitvoeren 135
- Verzenden 137
- Web-toegang instellen 144
- Gebruiksvoorwaarden 229
- Geheugeninstellingen 200
  - De geheugenstatus bekijken 200
  - Geheugenkaart formatteren 200
- Geheugenkaart
  - Plaatsen 25
  - Verwijderen 26
- Geluiden & Ringtones
  - Afspelen 129
  - Andere geheugenbron gebruiken 129
  - Downloaden 133
  - Een geluidsbestand als ringtone gebruiken 130
  - Een geluidsbestand verzenden 130
  - Uploaden 133
  - Werken met 131
- Geluidopname 157
  - Opnametijd bekijken 158
  - Opnemen 157
  - Opslaglocatie selecteren 158
  - Verzenden 157
- Geluidsinstellingen 185
- Gesprekinstellingen 188
  - Automatische nummerherhaling 194
  - Bepaalde telefoonlijst 193

- Doorschakelen 188
- Duur oproep tonen 194
- Een inkomend gesprek weigeren 193
- Gesprekken beperken 191
- Het netwerkwachtwoord wijzigen 194
- Minutenteller 194
- Oproep in de wacht 190
- Oproepgegevens 191
- Uw telefoonnummer tonen 190
- Gesprekmenu (Telefoongesprek) 40
  - Conferentiegesprek 42
  - De luidsprekers aan- en uitzetten 40
  - De microfoon dempen 44
  - Een gesprek in de wachtstand zetten 41
  - Headset-volume aanpassen 40
  - Oproep in de wacht 42
  - SMS/MMS-menu tijdens een gesprek openen 41
- Gesprekmenu (Videogesprek) 47
  - Beeld wisselen 47
  - De luidsprekers aan- en uitzetten 48
  - De microfoon dempen 47
  - De optische zoomfunctie gebruiken 48
  - Het beeld van uzelf wijzigen 47
  - Video-oproepinstellingen 49
- Gesprekskosten 204
  - Alle kosten op nul zetten 205
  - De kosten van het laatste gesprek controleren 204
  - De kostenlimiet instellen 205
  - De totale gesprekskosten controleren 204
  - Het tarief instellen 204
  - Resterend beltegoed controleren 205
- Gespreksregister 202
  - Bericht verzenden 202
  - Gespreksregister bekijken 202
  - Verwijderen 203
- Gesprekstimers 203
  - De duur van het laatste gesprek en alle gesprekken controleren 203
  - Gesprekstimers op nul zetten 203
- H**
- Headset 14
- Headsetvolume 40
- Hoofddisplay 15
- I**
- Indicator batterijstatus 23
- Infrarood 212
- Infraroodpoort 18
- Ingebouwde antenne 17
- Internationale gesprekken 37
- Internetinstellingen 216
- J**
- Java™-toepassingen 143
- K**
- Kalender
  - De geheugenstatus bekijken 152
  - Een schema-item bewerken 151
  - Een schema-item ontvangen 151
  - Een schema-item verzenden 150
  - Een schema-item weergeven 151
  - Invoeren 149
  - Schema-items verwijderen 152
- L**
- Lampje 18
- Linkerdisplaytoets 14
- M**
- Mediaspeler 110
  - Muziekspeler 110
  - Videospeler 113
  - Wisselen tussen de muziekspeler en de videospeler 110
- Menu en sneltoetsen 51
- Microfoon 15
- Middelste toets 14, 29
- Mijn telefoon 117
  - Andere documenten 140
  - Games & meer 134
  - Geluiden & Ringtones 129
  - Mijn afbeeldingen 118
  - Mijn bookmarks 138
  - Mijn opgeslagen pagina 138
  - Mijn sjablonen 139
  - Video's 124
- Multimedia-toets 15
- Muziekspeler 110
  - Afspelen 110

- Een bestand aan de playlist toevoegen 111
- Een bestand zoeken om af te spelen. 111
- Een nieuwe playlist maken 113
- Streaming 112

### N

- Navigatietoetsen 14
- Netwerkinstellingen 213
- Nog te doen
  - Bewerken 164
  - De geheugenstatus bekijken 165
  - Het alarm instellen 163
  - Invoeren 163
  - Verwijderen 166
  - Verzenden 165
- Noodoproepen 36

### O

- Opgeslagen nummers bellen 38
- Organiser 149
  - Aftel-timer 167
  - Alarm 153
  - Geluidopname 157
  - Help 169
  - Kalender 149
  - Nog te doen 163
  - Rekenmachine 155
  - Scanner 158
  - Stopwatch 162
  - Uitgavenoverzicht 168

Wereldklok 166

### P

- Problemen oplossen 227
- Profielen 171
  - Aanpassen 171
  - Activeren 171
  - Antwoord met willekeurige toets 177
  - Berichtmelding 175
  - Een ringtone toewijzen 173
  - Een ringvideo toewijzen 174
  - Herstellen 172
  - Kleur extern licht 177
  - Toetstonen 175
  - Trilalarm 176
  - Volume belsignaal 172

### R

- Rechterdisplaytoets 15
- Regio-informatie 100
  - Inschakelen/uitschakelen 100
- Rekenmachine 155

### S

- Scanner 158
  - Barcodes lezen 158
  - De gescande gegevens hernoemen 162
  - De gescande gegevens verwijderen 161
  - De informatie van de gescande gegevens controleren 162
  - QR-codes maken 160
  - Tekst scannen 160

- SIM-kaart 20
  - Plaatsen 20
  - Verwijderen 21
- SIM-toepassingen 170
- Snelkiezen 37
- Sneltoets 14
- Stereo luidsprekers 17
- Stopwatch 162
- Subcamera (Interne camera) 15
- Subdisplay 17

### T

- Taal instellen 187
- Tekens 53
  - De invoermethode wijzigen 55
  - De invoertaal wijzigen 55
  - Sjablonen gebruiken 57
- Telefoon aan- en uitzetten 26
- Telefoon blokkeren 198
- Telefoonboek 59
  - Bellen 63
  - Bewerken 64
  - De naamvolgorde wijzigen 60
  - De volgorde van de contacten wijzigen 61
  - Een andere lijst kiezen 60
  - Een ringtone of ringvideo toewijzen 66
  - Geheugenstatus 67
  - Groep aanpassen 65
  - Het opslaggeheugen selecteren 61
  - Instelling in de Snelkiezen 67

- Kopiëren 63
- Mijn contactgegevens bekijken 62
- Naam en nummer zoeken 63
- Nieuw contact toevoegen 61
- Ontvangen 69
- Snelkiezen 67
- Verwijderen 64
- Verzenden 68
- Tijd & datum 185
  - De datumnotatie selecteren 186
  - De kalenderweergave instellen 187
  - De tijdnotatie selecteren 186
  - De tijdzone aanpassen 186
  - De tijdzone instellen 186
  - De zomertijd instellen 186
- Toestelcode 199
- Toestelhelp 169
- Toestellampje 17
- Toets Verzenden/Opnieuw kiezen 14
- Toetsenblok 16
- Toetsenblokvergrendeling 28
- U**
- Uitgavenoverzicht 168
  - De categorienaam wijzigen 169
  - Opstellen 168
  - Totalen bekijken 168
- V**
- Veiligheidsmaatregelen 229
- Verbindingen 206
  - Bluetooth 206
  - Infrarood 212
  - Internetinstellingen 216
  - Netwerkinstellingen 213
- Videoclip
  - Afspelen 124
  - Andere geheugenbron gebruiken 124
  - Downloaden 128
  - Een videoclipbestand verzenden 125
  - Uploaden 128
  - Werken met 125
- Videogesprek
  - Beantwoorden 46
  - De beller laten weten dat u niet bereikbaar bent 46
  - Statusindicators 45
  - Voeren 45
  - Weigeren 46
- Video-oproepinstellingen 49, 195
  - Beeldkwaliteit kiezen 195
  - De afbeelding Hold Guidance toewijzen 196
  - De luidsprekers aan- of uitzetten 195
  - Displayverlichting 195
  - Microfoon uit 196
- Videospeler 113
  - Displayverlichting 116
  - Een bestand aan de playlist toevoegen 114
  - Een bestand zoeken om af te spelen 114
  - Een nieuwe playlist maken 115
  - Een videoclipbestand bewerken 116
  - Streaming 115
  - Videoclipbestanden afspelen 113
- Vodafone live! 105
- Voicemail-toets 14
- W**
- WAP Browser
  - Browser-menu 107
  - Naar een WAP-pagina gaan 106
  - Opstarten 106
- Wereldklok
  - De tijdzone instellen 166
  - De zomertijd instellen 167
- Wissen/Terug-toets 15
- Z**
- Zijtoetsen 18



## Overzicht van de menufuncties

| Menunummer/<br>Hoofdmenu | Menunummer/<br>Submenu1  |
|--------------------------|--|
| 1 Games & meer           | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Games</li> <li>2 Achtergrond</li> <li>3 Game instel.</li> <li>4 Java™ informatie</li> </ul>   |
| 2 Vodafone live!         |  |
| 3 Mediaspeler            |  |
| 4 Berichten              | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Nieuw maken</li> <li>2 Postvak IN</li> <li>3 Concepten</li> <li>4 Sjablonen</li> <li>5 Verzonden</li> <li>6 Postvak UIT</li> <li>7 MMS Album</li> <li>8 Messenger</li> <li>9 Voicemail</li> <li>10 Cell Broadcast</li> <li>11 Regio info</li> <li>12 Instellingen</li> <li>13 Geheugenstatus</li> </ul> |
| 5 Camera                 |  |
| 6 Mijn telefoon          | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Mijn afbeeldingen</li> <li>2 Video's</li> <li>3 Geluiden &amp; Ringtones</li> <li>4 Games &amp; meer</li> <li>5 Mijn bookmarks</li> <li>6 Mijn opgesl. pagina</li> <li>7 Mijn sjablonen</li> <li>8 Andere documenten</li> </ul>   |

| Menunummer/<br>Hoofdmenu | Menunummer/<br>Submenu1  |
|--------------------------|--|
| 7 Organiser              | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Kalender</li> <li>2 Alarm</li> <li>3 Rekenmachine</li> <li>4 Geluidopname</li> <li>5 Scanner</li> <li>6 Stopwatch</li> <li>7 Nog te doen</li> <li>8 Wereldklok</li> <li>9 Aftel-timer</li> <li>10 Uitgavenoverzicht</li> <li>11 Help</li> </ul> |
| 8 Contacten              | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Telefoonboek</li> <li>2 Groep aanpassen</li> <li>3 Snelkiezen</li> <li>4 Mijn contactgegev.</li> <li>5 Extra</li> </ul>   |
| 9 SIM-toepassingen       |  |
| 10 Verbindingen          | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Bluetooth</li> <li>2 Infrarood</li> <li>3 Netwerkinstellingen</li> <li>4 Internetinstellingen</li> <li>5 Back-up/Herstellen</li> </ul>  |

| Menunummer/<br>Hoofdmenu | Menunummer/<br>Submenu1  |
|--------------------------|--|
| 11 Gespreksregister      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Alle gesprekken</li> <li>2 Gemiste oproepen</li> <li>3 Ontvangen oproepen</li> <li>4 Gekozen nummers</li> <li>5 Gesprekstimers</li> <li>6 Gesprekskosten</li> </ul>   |
| 12 Instellingen          | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Profielen</li> <li>2 Display-instellingen</li> <li>3 Geluidsinstellingen</li> <li>4 Tijd &amp; datum</li> <li>5 Taal</li> <li>6 Gesprekinstellingen</li> <li>7 Video-oproepinst.</li> <li>8 Beveiligingsinst.</li> <li>9 Geheugeninstellingen</li> <li>10 Fabrieksinstellingen</li> </ul> |