

Δήλωση συμμόρφωσης

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sharp Telecommunications of Europe Limited
ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 903SH ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Στην παρακάτω διεύθυνση Internet μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο της
αυθεντικής δήλωσης συμμόρφωσης:
<http://www.sharp-mobile.com>

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για το νέο σας 3G/UMTS τηλέφωνο, 903SH.

Σχετικά με Αυτό τον Οδηγό Χρήσης

Αυτός ο Οδηγός Χρήσης σχεδιάστηκε προσεκτικά για να σας βοηθήσει να γνωρίσετε τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας, γρήγορα και αποτελεσματικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σας συνιστούμε να κρατήσετε χωριστά αντίγραφα από όλα τα σημαντικά δεδομένα που περιέχονται στη συσκευή σας. Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να χαθούν ή να τροποποιηθούν δεδομένα σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης. Για το λόγο αυτό, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για απώλεια ή αχρήστευση δεδομένων, ως συνέπεια είτε μη προβλεπόμενης χρήσης, επισκευής, βλαβών, αντικατάστασης μπαταρίας, χρήσης μετά τη λήξη της καθορισμένης διάρκειας ζωής της μπαταρίας είτε οποιασδήποτε άλλης αιτίας.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, έμμεσα ή άμεσα, για οικονομικές απώλειες ή διεκδικήσεις τρίτων από τη χρήση αυτού του προϊόντος και των λειτουργιών του, όπως κλοπή αριθμών πιστωτικών καρτών, απώλεια ή τροποποίηση αποθηκευμένων δεδομένων, κλπ.
- Όλες οι επωνυμίες εταιρειών και/ή προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα και/ή κατατεθέντα σήματα των αντίστοιχων κατόχων.
- Οι απεικονίσεις της οθόνης ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που παρουσιάζονται στον Οδηγό Χρήσης. Οι πληροφορίες που περιγράφονται σε αυτό τον Οδηγό Χρήσης ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

- Ορισμένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό τον Οδηγό Χρήσης ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από όλα τα δίκτυα.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για περιεχόμενο, πληροφορίες, κλπ. που έχουν ληφθεί από το δίκτυο.
- Είναι πιθανό, περιστασιακά, να παρουσιαστούν στην οθόνη μερικά μαύρα ή φωτεινά ρίχελς. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι αυτό δεν επηρεάζει καμία από τις λειτουργίες ή την απόδοση.

Πνευματικά δικαιώματα

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, η αναπαραγωγή, τροποποίηση και χρήση υλικού που προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων (μουσική, φωτογραφίες, κλπ.) επιτρέπεται μόνον για προσωπική ή ιδιωτική χρήση. Εάν ο χρήστης δεν είναι κάτοχος εκτεταμένων πνευματικών δικαιωμάτων ή δε διαθέτει ρητή έγκριση από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων για αναπαραγωγή, τροποποίηση ή χρήση αντιγράφων που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν κατ' αυτό τον τρόπο, τότε η αναπαραγωγή, τροποποίηση και χρήση του υλικού θεωρείται ότι αντιτίθεται στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και παρέχεται στον ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων το δικαίωμα έγερσης απαιτήσεων αποζημίωσης. Για το λόγο αυτό, συνιστάται η αποφυγή παράνομης χρήσης του υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Τα Windows αποτελούν σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες.

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2005 Aplix Corporation. All rights reserved.
JBlend and all JBlend-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Aplix Corporation in Japan and other countries.



Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™
Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation
©2002-2005 HI Corporation. All Rights Reserved.

Licensed by Inter Digital Technology Corporation under one or more of the following United States Patents and/or their domestic or foreign counterparts and other patents pending, including U.S. Patents: 4,675,863; 4,779,262; 4,785,450; 4,811,420; 5,228,056; 5,420,896; 5,799,010; 5,166,951; 5,179,571 & 5,345,467

T9 Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Australian Pat. No. 727539; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL,PT,ES,SE,GB; Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1; and additional patents are pending worldwide.



miniSD™ is a trade mark of SD Card Association.



is a registered trademark of RealNetworks, Inc.

Bluetooth is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Contains Macromedia® Flash™ technology by Macromedia, Inc. Copyright © 1995-2005 Macromedia, Inc. All rights reserved.
Macromedia, Flash, Macromedia Flash, and Macromedia Flash Lite are trademarks or registered trademarks of Macromedia, Inc. in the United States and other countries.



Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations :
4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501
5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239
5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338
5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569
5,710,784 5,778,338



BROWSER BY



OPENWAVE

CP8 PATENT

Το προϊόν αυτό έχει αδειοδοτηθεί από την MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για προσωπική και μη εμπορική χρήση από τον καταναλωτή για (α) κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") και/ή (β) αποκωδικοποίηση MPEG-4 Video το οποίο έχει κωδικοποιηθεί από τον καταναλωτή στα πλαίσια προσωπικής και μη εμπορικής δραστηριότητας και/ή αποκτήθηκε από έναν αδειοδοτημένο παροχέα βίντεο. Δεν παρέχεται ούτε υπονοείται καμία άδεια για καμία άλλη χρήση. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να δοθούν από την MPEG LA. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://www.mpegla.com>.

Το προϊόν έχει αδειοδοτηθεί από την MPEG-4 Systems Patent Portfolio License για κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το MPEG-4 Systems Standard, εκτός εάν απαιτείται πρόσθετη άδεια και καταβολή δικαιωμάτων για την κωδικοποίηση σχετικά με (α) δεδομένα αποθηκευμένα ή αντιγραφμένα σε φυσικά μέσα τα οποία είναι πληρωμένα σε μία βάση τίτλο προς τίτλο και/ή (β) δεδομένα τα οποία αποτελούν βοήθεια σε μία βάση τίτλο προς τίτλο και μεταδίδονται στον τελικό χρήστη για μόνιμη αποθήκευση και/ή χρήση. Έτοιμες πρόσθετες άδειες μπορούν να δοθούν από την MPEG LA, LLC. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://www.mpegla.com> για πρόσθετες πληροφορίες.

MPEG Layer-3 τεχνολογία κωδικοποίησης μουσικής αδειοδοτημένη από τις Fraunhofer IIS και Thomson.

Χρήσιμες Λειτουργίες και Υπηρεσίες

Το τηλέφωνό σας προσφέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Κλήσεις Video. Μπορείτε να συνομιλείτε και ταυτόχρονα να βλέπετε ο ένας τον άλλο στις οθόνες σας.
- Έγχρωμα παιχνίδια και εφαρμογές 3D Java™ με επιταχυντή γραφικών. Μπορείτε ακόμη να "κατεβάσετε" διάφορα παιχνίδια και εφαρμογές της Vodafone μέσω του mobile Internet.
- Ενσωματωμένη ψηφιακή βιντεοκάμερα για τη λήψη φωτογραφιών και video clips.
- Λειτουργία για την ανάγνωση και τη δημιουργία μηνυμάτων SMS.
- Μηνύματα MMS (Multimedia Messaging Services) για την προσαρμογή του τηλεφώνου σας με πολλούς τρόπους.
- Email για αποστολή μέχρι 300 KB και λήψη μηνύματος με συννημένα αρχεία.

- Έγχρωμο WAP browser για πρόσβαση στις πληροφορίες του mobile Internet.
- Τους προσωπικούς σας ήχους και video κουδουνίσματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ήχους ή τα αρχεία video clip που έχετε κατεβάσει ως ήχο ή video clip κουδουνίσματος.
- Αναπαραγωγή μουσικής που μπορεί να αναπαράγει αρχεία ήχου της μορφής MP3, AAC και AAC+.
- Αναπαραγωγή των αρχείων ήχου και video clip που έχετε "κατεβάσει".
- Λειτουργία ηχογράφησης φωνής για την αναπαραγωγή και την ηχογράφηση φωνητικών αποσπασμάτων.
- Θύρα ασύρματης σύνδεσης Bluetooth® για την επικοινωνία και τη μεταφορά δεδομένων με διάφορες συσκευές. Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες, ήχους και video clips σε τηλέφωνα με χαρακτηριστικά OBEX.
- Θύρα υπέρυθρων για την επικοινωνία δεδομένων. Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες, ήχους και video clips σε τηλέφωνα με χαρακτηριστικά OBEX.
- Λειτουργία συγχρονισμού δεδομένων για την ενημέρωση των καταχωρήσεων της Λίστας Επαφών με το Internet.
- Λειτουργία χρονοδιαγράμματος για τη δημιουργία και την αποστολή καταχωρήσεων χρονοδιαγράμματος με ρυθμίσεις ειδοποίησης.
- Έξοδος Video. Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές, όπως τηλεόραση ή video, και να προβάλλετε δεδομένα Java™, φωτογραφίες ή video clips.
- Με την ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή μπορείτε να σαρώσετε κείμενα και γραμμικούς κωδικούς και να δημιουργήσετε κωδικούς QR.
- Υποδοχή κάρτας μνήμης miniSD™, η οποία επεκτείνει τις δυνατότητες σύνδεσης με έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας την κάρτα μνήμης.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	1
Το Τηλέφωνό σας	7
Ξεκινώντας	8
Τοποθέτηση της Κάρτας SIM και της Μπαταρίας ...	11
Αφαίρεση της Κάρτας SIM και της Μπαταρίας	12
Φόρτιση της Μπαταρίας	13
Τοποθέτηση της Κάρτας Μνήμης	14
Αφαίρεση της Κάρτας Μνήμης	14
Σύνδεση των Στερεοφωνικών Φορητών	
Ακουστικών	15
Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση του	
Τηλεφώνου σας	15
Κλείδωμα του Πληκτρολογίου	15
Ενδείξεις οθόνης	16
Άνοιγμα του τηλεφώνου σας	17
Λειτουργίες Πλοήγησης	19
Χρήση με την οθόνη στην κανονική θέση	19
Λειτουργίες Φωνητικής Κλήσης/Κλήσης Video	20
Πραγματοποίηση μίας Φωνητικής Κλήσης	20
Ταχεία Κλήση	21
Επανάκληση	21
Απάντηση μίας Φωνητικής Κλήσης	21
Μενού Κλήσεων (Φωνητική κλήση)	22
Πραγματοποίηση μίας Κλήσης Video	25
Απάντηση σε μία Κλήση Video	26

Μενού Κλήσεων (Κλήση Video)	26
Εισαγωγή Χαρακτήρων	29
Αλλαγή της Γλώσσας Εισαγωγής	30
Αλλαγή της Μεθόδου Εισαγωγής	30
Το Λεξικό μου	30
Χρήση Προτύπων	31
Χρήση του Μενού	32
Κύριο μενού	32
Πλήκτρα Συντόμευσης	33
Λίστα Επαφών	34
Αλλαγή σειράς ονομάτων	34
Αλλαγή της Λίστας που Εμφανίζεται	34
Επιλογή της Μνήμης Αποθήκευσης	34
Ταξινόμηση των Καταχωρήσεων Λίστας	
Επαφών	35
Προσθήκη Νέας Επαφής	35
Προβολή Λεπτομερειών στις Επαφές μου	35
Αντιγραφή Καταχωρήσεων Λίστας Επαφών μεταξύ	
Κάρτας SIM και Συσκευής	35
Εύρεση Ονόματος	36
Κλήση από τη Λίστα Επαφών	36
Επεξεργασία Καταχωρήσεων της Λίστας	
Επαφών	36
Αντιστοίχιση Ήχου Κουδουνίσματος ή Video Clip	
Κουδουνίσματος σε κάθε Καταχώρηση	37

Διαγραφή Καταχωρήσεων της Λίστας Επαφών	37	Vodafone live!	60
Διαχείριση Κατηγορίας	37	Περιήγηση σε μία Σελίδα WAP	61
Ομάδες επαφών	38	Μουσική	63
Κατάσταση Μνήμης	39	Αναπαραγωγή Μουσικής	63
Λίστα Ταχείας Κλήσης	39	Το υλικό μου	65
Αποστολή μίας Καταχώρησης Λίστας Επαφών	39	Φωτογραφίες	65
Λήψη μίας Καταχώρησης Λίστας Επαφών	39	Ήχοι & Κουδουνίσματα	66
Αποστολή Μηνύματος Φωνητικού Αποσπάσματος ή		Videos	67
Μηνύματος Video Clip Χρησιμοποιώντας μία		Άλλα Έγγραφα	67
Διεύθυνση από τη Λίστα Επαφών	40	Κοινά Μενού Επιλογών	68
Συγχρονισμός Καταχωρήσεων Λίστας Επαφών με		Παιχνίδια & Εφαρμογές	71
αυτές που υπάρχουν στο Internet	40	Πρότυπα Κείμενα	71
Φωτογραφική Μηχανή	41	Κατάσταση Μνήμης	71
Λήψη Φωτογραφιών	41	Διασκέδαση	72
Εγγραφή Video Clips	42	Παιχνίδια & Εφαρμογές	72
Χρήση του Μενού Επιλογών με την Οθόνη στη		Ρυθμίσεις	74
Θέση Προβολής	42	TV & Video	76
Κοινές Λειτουργίες για τη Λειτουργία		Ατζέντα & Εργαλεία	80
Φωτογραφικής Μηχανής και τη Λειτουργία		Ημερολόγιο	80
Video	42	Ξυπητήρια	83
Λειτουργίες Φωτογραφικής Μηχανής	45	Αριθμομηχανή	84
Λειτουργίες Βιντεοκάμερας	47	Ηχογράφηση Φωνής	85
Μηνύματα	49	Σαρωτής	86
SMS	49	E-Book	87
MMS	49	Χρονόμετρο	88
Email	49	Εργασίες	88
Δημιουργία Νέου Μηνύματος	50	Παγκόσμια Ώρα	90
Ρυθμίσεις Μηνυμάτων	56	Αντίστροφη Μέτρηση	90

Σημείωση Εξόδων	90
Βοήθεια Τηλεφώνου	91
Εφαρμογές SIM	92
Ρυθμίσεις	93
Προφίλ	93
Ρύθμιση της Οθόνης	97
Ρυθμίσεις Ήχου	100
Ημερομηνία & Ώρα	100
Ρύθμιση Γλώσσας	101
Ρυθμίσεις Κλήσεων	102
Ρυθμίσεις Κλήσεων Video	106
Ασφάλεια	107
Επαναφορά Ρυθμίσεων	108
Αρχείο Κλήσεων	109
Μετρητές Κλήσεων	109
Μετρητής Δεδομένων	109
Κόστος Κλήσεων	110
Συνδεσιμότητα	111
Bluetooth	111
Υπέρυθρες	113
Ρυθμίσεις Δικτύου	114
Λειτουργία σε πτήση	115
Ρυθμίσεις Internet	115
Κάρτα Μνήμης	116
Σύνδεση του 903SH με τον Υπολογιστή Σας	118
Απαιτήσεις Συστήματος	118
Μόντεμ 3G/GSM	118
Handset Manager	119





Εγκατάσταση Λογισμικού	119
Σημείωση	119
Αντιμετώπιση Προβλημάτων	120
Υποδείξεις Ασφαλείας και Όροι Χρήσης	122
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ	122
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	125
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ	
ΟΧΗΜΑΤΑ	125
SAR	125
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ	
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	126
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ	127
Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Προαιρετικά αξεσουάρ	129
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	129
Προαιρετικά αξεσουάρ	129
Ευρετήριο	130
Λίστα των Λειτουργιών Μενού	132

Το Τηλέφωνό σας

Παρακαλούμε, ελέγξτε προσεκτικά τα παρακάτω. Το πλήρες πακέτο παράδοσης του τηλεφώνου σας πρέπει να περιέχει τα εξής:

- Τηλέφωνο 3G (UMTS)/GSM 900/1800/1900/GPRS
- Μπαταρία Ιόντων Λιθίου
- Κάλυμμα Μπαταρίας
- Φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
- Στερεοφωνικά Φορητά Ακουστικά
- Οδηγός Χρήσης
- Γρήγορος Οδηγός Έναρξης
- CD-ROM
- Κάρτα μνήμης miniSD™
- Καλώδιο Video

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

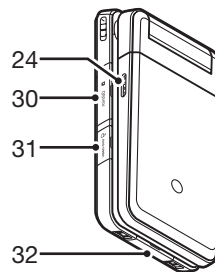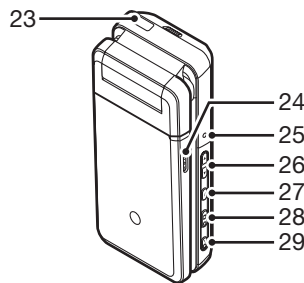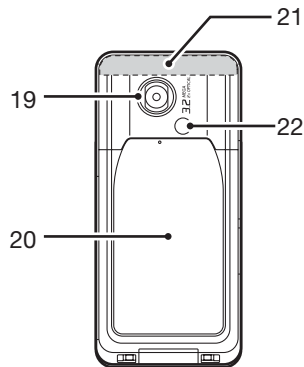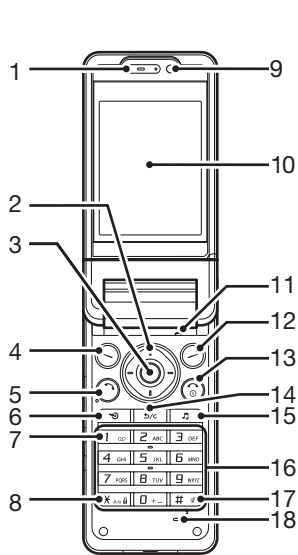

1. Ακουστικό
2. Πλήκτρα Πλοήγησης (Πλήκτρα Βέλους):


Μετακινούν το δρομέα για το μαρκάρισμα ενός στοιχείου του μενού κλπ.
 Εμφανίζει τις καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών στην κατάσταση αναμονής.
 Αριστερό πλήκτρο βέλους: Εμφανίζει τα εισερχόμενα μηνύματα στην κατάσταση αναμονής.
 Δεξί πλήκτρο βέλους: Εμφανίζει το μηνιαίο ή εβδομαδιαίο ημερολόγιο στην κατάσταση αναμονής.
3. Κεντρικό πλήκτρο:


Εμφανίζει το Κύριο μενού στην κατάσταση αναμονής και εκτελεί τις λειτουργίες.
4. Αριστερό Πλήκτρο Ελέγχου:


Εκτελεί τη λειτουργία που εμφανίζεται κάτω αριστερά στην οθόνη.
 Εμφανίζει το Μενού Μηνυμάτων στην κατάσταση αναμονής.
5. Πλήκτρο Αποστολής/Επανάκλησης:


Πραγματοποιεί ή αποδέχεται κλήσεις, εμφανίζει το αρχείο κλήσεων στην κατάσταση αναμονής.
6. Πλήκτρο Συντόμευσης:


Ανοίγει το μενού συντομεύσεων ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές που επιθυμείτε.
7. Πλήκτρο τηλεφωνητή:


Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να συνδεθείτε με το Κέντρο Τηλεφωνητή (εξαρτάται από την κάρτα SIM).
8. Πλήκτρο * /Shift:


Εναλλάσσει τον τύπο των χαρακτήρων μεταξύ τεσσάρων επιλογών: Abc, ABC, 123 και abc στην οθόνη εισαγωγής κειμένου. Πιέστε στην κατάσταση αναμονής για να εισάγετε P, ?, - ή *. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο στην κατάσταση αναμονής για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.
9. Βοηθητική Φωτογραφική Μηχανή (Εσωτερική Φωτογραφική Μηχανή)
10. Κύρια Οθόνη
11. Μικρόφωνο (όταν η οθόνη βρίσκεται στη θέση προβολής)
12. Δεξί Πλήκτρο Ελέγχου:


Εκτελεί τη λειτουργία που εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη. Πρόσβαση στο "Vodafone live!" με το άνοιγμα του προγράμματος περιήγησης στην κατάσταση αναμονής.
13. Πλήκτρο Τερματισμού και Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης:


Τερματίζει μία κλήση και ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το τηλέφωνο.
14. Πλήκτρο Διαγραφής/Επιστροφής:


Διαγράφει τους χαρακτήρες αριστερά από το δρομέα, επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη, κλπ.
15. Πλήκτρο μουσικής:


Εμφανίζει το Μενού Μουσικής στην κατάσταση αναμονής.
16. Πληκτρολόγιο

17. Πλήκτρο #/Σιωπηλό:



Εμφανίζει την οθόνη συμβόλων στην οθόνη εισαγωγής κειμένου. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για εναλλαγή των γλωσσών στην οθόνη εισαγωγής κειμένου. Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το φλας/εξωτερικό φωτισμό στη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο στην κατάσταση αναμονής για εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων του Προφίλ που ενεργοποιήθηκε πιο πρόσφατα και του Προφίλ Σιωπηλό.

18. Μικρόφωνο

19. Φωτογραφική Μηχανή (Εξωτερική Φωτογραφική Μηχανή)

20. Κάλυμμα Μπαταρίας

21. Ενσωματωμένη Κεραία: Προειδοποίηση: Μην καλύπτετε το επάνω μέρος του τηλεφώνου με το χέρι σας όταν το χρησιμοποιείτε γιατί μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της ενσωματωμένης κεραίας. Χρησιμοποιείται ως φλας ή ως εξωτερικός φωτισμός στη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής. Στέλνει και λαμβάνει δεδομένα μέσω υπέρυθρων.

22. Φως κινητού:

23. Θύρα Υπέρυθρων:

24. Στερεοφωνικά ηχεία

25. Μικρή Λυχνία:

Χρησιμοποιείται για το δείκτη φόρτισης μπαταρίας, Φως συμβάντος και Φως κατάστασης.

26. Πλευρικά πλήκτρα



(Αυτά τα δύο πλήκτρα λειτουργούν ανάποδα όταν η οθόνη βρίσκεται στη θέση προβολής.)

Μετακινεί το μαρκαρισμένο στοιχείο επάνω ή κάτω.

Πιέστε στην κατάσταση αναμονής ή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ακουστικού. Εκτελεί τη λειτουργία που εμφανίζεται κάτω αριστερά στην οθόνη, με την οθόνη στη θέση προβολής.

27. Πλήκτρο μενού:



28. Πλήκτρο Φωτογραφικής μηχανής:



Εμφανίζει το Κύριο Μενού όταν πιεστεί στην κατάσταση αναμονής και εκτελεί τη μαρκαρισμένη λειτουργία, με την οθόνη στη θέση προβολής.

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή. Πιέστε κατά τη διάρκεια μιας ειδοποίησης εισερχόμενης κλήσης για να απαντήσετε στην κλήση, με την οθόνη στη θέση προβολής.

29. Πλήκτρο ακύρωσης:



Εκτελεί τη λειτουργία που εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη, με την οθόνη στη θέση προβολής.

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο στην αναμονή για να ανάψει το φως κινητού. Μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα του φωτισμού πιέζοντας [A] ή [B] όταν το φως κινητού είναι αναμμένο.


Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να απορρίψετε μία εισερχόμενη κλήση. Πιέστε κατά τη διάρκεια μιας ειδοποίησης εισερχόμενης κλήσης για να στείλετε τον τόνο απασχολημένου στον καλούντα, με την οθόνη στη θέση προβολής.

Πιέστε για να τερματίσετε την κλήση, με την οθόνη στη θέση προβολής.


30. Κάλυμμα Υποδοχής Κάρτας Μνήμης
31. Έξοδος Video/Υποδοχή Στερεοφωνικών Φορητών Ακουστικών
32. Εξωτερική Υποδοχή: Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του φορτιστή ή του καλωδίου μεταφοράς δεδομένων USB.

Τοποθέτηση της Κάρτας SIM και της Μπαταρίας


1. Σύρετε και αφαιρέσετε το κάλυμμα της μπαταρίας (① ②).

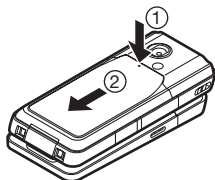

2. Σύρετε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM.

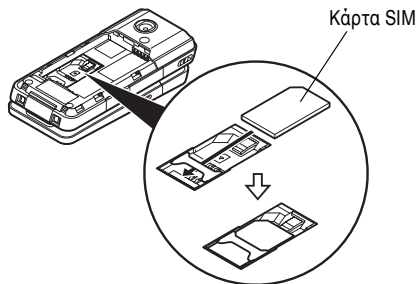

3. Κρατήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι μεταλλικές επαφές της μπαταρίας να κοιτούν προς τα κάτω, σύρετε τους οδηγούς του επάνω τμήματος της μπαταρίας στην υποδοχή της μπαταρίας (③), και στη συνέχεια εισάγετε την μπαταρία (④).

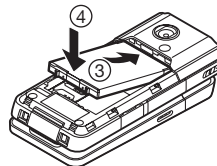


4. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα της μπαταρίας.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε **μόνον** κάρτες SIM των 3V.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την μπαταρία που περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό (XN-1BT70).

Αφαίρεση της Κάρτας SIM και της Μπαταρίας

1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και ότι ο φορτιστής και τα άλλα αξεσουάρ έχουν αποσυνδεθεί. Σύρετε και αφαιρέσετε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Ανασηκώστε την μπαταρία από την προεξοχή και αφαιρέστε την από το τηλέφωνο.
3. Κρατήστε ① ελαφρά προς τα κάτω καθώς σύρετε την κάρτα SIM έξω από την υποδοχή της κάρτας SIM (②).

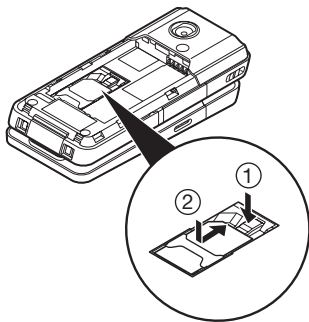

Απόρριψη της Μπαταρίας

Η συσκευή τροφοδοτείται από την μπαταρία. Παρακαλούμε, διαβάστε τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν στην απόρριψη της μπαταρίας προκειμένου να προστατέψετε το περιβάλλον:


- Παραδώστε για ανακύκλωση τη μεταχειρισμένη μπαταρία στο κέντρο αποκομιδής απορριμμάτων της περιοχής σας, στο κατάστημα αγοράς ή στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε ανοικτές φλόγες, μην την πετάτε μέσα σε νερό και μην την απορρίψετε στα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Φόρτιση της Μπαταρίας

Θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία τουλάχιστον για 140 λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το τηλέφωνό σας.

Χρήση του Φορτιστή

1. Ανοίξετε το κάλυμμα της εξωτερικής υποδοχής και συνδέστε το φορτιστή στην εξωτερική επαφή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου πιέζοντας τα δύο άκρα που επισημαίνονται με τα βέλη και συνδέστε το άλλο άκρο σε μία πρίζα AC.

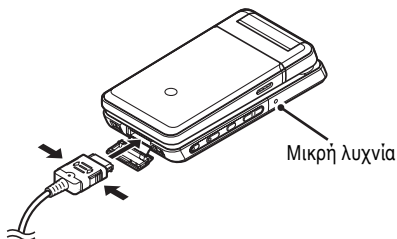

Η μικρή λυχνία ανάβει.

Τυπικός χρόνος φόρτισης: Περίπου 140 λεπτά

Σημείωση

- Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας ή ανάλογα με τις διάφορες συνθήκες. (βλέπε "Μπαταρία" στη σελίδα 122.)

Αποσύνδεση του Φορτιστή

Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η μικρή λυχνία σβήνει.

1. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον ακροδέκτη του φορτιστή από το τηλέφωνο.
2. Κλείστε το κάλυμμα.

Σημείωση

- Μη χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένους φορτιστές, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο τηλέφωνο με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η εγγύηση, δείτε "Μπαταρία" στη σελίδα 122 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Φόρτιση με Χρήση του Φορτιστή Αυτοκινήτου

Ο προαιρετικός φορτιστής αυτοκινήτου τροφοδοτεί το τηλέφωνο με ρεύμα από τον αναπτήρα του αυτοκινήτου.

Ένδειξη Στάθμης Φόρτισης Μπαταρίας

Η τρέχουσα στάθμη φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζεται στην επάνω δεξιά πλευρά της κύριας οθόνης.

Χαμηλή Μπαταρία κατά τη Χρήση


Όταν η μπαταρία αρχίσει να εξαντλείται, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και το σύμβολο "  " εμφανίζεται στην κύρια οθόνη.

Όταν, ενώ χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, ακούσετε την ηχητική προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας, συνδέστε το φορτιστή σας το συντομότερο δυνατό. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, ενδεχομένως να μη λειτουργήσει σωστά.

Ενδείξεις Μπαταρίας	Στάθμη Φόρτισης
	Πλήρης φόρτιση της μπαταρίας
	Συνιστάται φόρτιση της μπαταρίας
	Απαιτείται φόρτιση της μπαταρίας
	Λθεια

Τοποθέτηση της Κάρτας Μνήμης

1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης και βάλτε μέσα την κάρτα με την πλευρά της ετικέτας να βλέπει προς τα επάνω.
3. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης τελείως μέσα στην υποδοχή μέχρι να ακουστεί το κλικ.

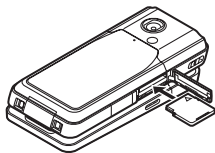

4. Κλείστε το κάλυμμα.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο πριν τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει την κάρτα στη σωστή κατεύθυνση και πλευρά.
- Μην ανοίγετε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης όταν αυτή διαμορφώνεται ή όταν εγγράφονται σ' αυτή δεδομένα. Η κάρτα μπορεί να υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες.
- Φυλάσσετε τις κάρτες μνήμης μακριά από μικρά παιδιά.

Συμβουλή

- Θα δείτε τις παρακάτω ενδείξεις όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης:
 -  : Εμφανίζεται όταν έχει τοποθετηθεί η κάρτα.
 -  : Εμφανίζεται όταν η κάρτα είναι κατεστραμμένη ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
 -  : Εμφανίζεται κατά την ανάγνωση ή εγγραφή της κάρτας.
 -  : Εμφανίζεται όταν η κάρτα διαμορφώνεται.

Αφαίρεση της Κάρτας Μνήμης


1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης και πιέστε ελαφρά την κάρτα για να βγει προς τα έξω. Αφαιρέστε την κάρτα και κλείστε το κάλυμμα.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης.
- Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν αυτή διαμορφώνεται ή όταν εγγράφονται σ' αυτή δεδομένα.

Σύνδεση των Στερεοφωνικών Φορητών Ακουστικών

1. Ανοίξετε το κάλυμμα της υποδοχής των Στερεοφωνικών Φορητών Ακουστικών.
2. Συνδέστε τα Στερεοφωνικά Φορητά Ακουστικά.

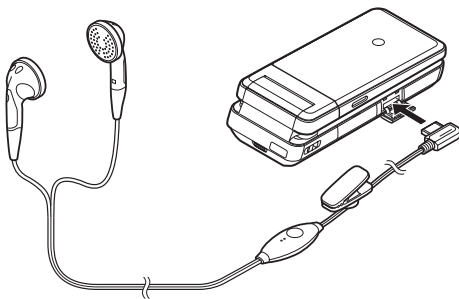

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση του Τηλεφώνου σας

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πιέστε και κρατήστε το  για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Εισαγωγή του Κωδικού PIN

Μόλις θέσετε το τηλέφωνο σε λειτουργία θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό PIN (Personal Identification Number) και τον κωδικό κλειδώματος της συσκευής, εφόσον έχετε ενεργοποιήσει τις σχετικές ρυθμίσεις.

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN.

Ο κωδικός PIN αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία.

2. Πιέστε .

Σημείωση

- Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM κλειδώνεται. Δείτε "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Κωδικού PIN" στη σελίδα 107.
- Εάν δεν έχουν εισαχθεί οι ρυθμίσεις του ρολογιού θα εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής ημερομηνίας και ώρας (σελ. 100).

Αντιγραφή Όλων των Καταχωρήσεων της Λίστας Επαφών από την Κάρτα SIM

Όταν τοποθετήσετε την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και ξεκινήσετε την εφαρμογή της Λίστας Επαφών, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αντιγράψετε τις καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών που περιέχονται στην κάρτα SIM. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης ή πραγματοποιήστε την αντιγραφή αργότερα χρησιμοποιώντας το μενού Λίστας Επαφών ως εξής:

"Επαφές" → "Διαχείριση επαφών" → "Αντιγραφή Όλων"

1. Επιλέξτε "Από SIM σε Συσκευή".

Κλειδώμα του Πληκτρολογίου

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το κατά λάθος πάτημα των πλήκτρων.

Κλειδώμα Πληκτρολογίου


1. Πιέστε και κρατήστε το στην κατάσταση αναμονής.

Για να ξεκλειδώσετε πιέστε και κρατήστε το .

Συμβουλή

- Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης (112, κλπ.) μπορούν να εισαχθούν και να κληθούν ανεξάρτητα από το κλειδώμα του πληκτρολογίου.

Ενδείξεις οθόνης

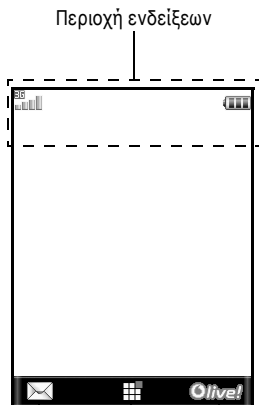

1. : Ισχύς λαμβανόμενου σήματος/Εκτός εμβέλειας του δικτύου
 : 3G (UMTS)/GPRS
 : GSM/GPRS
 : Περιαγωγή εκτός του δικτύου

2. : Λειτουργία Off-line
3. : Ανταλλαγή δεδομένων με εξωτερική συσκευή
4. : Σύνδεση με το διακομιστή [πραγματοποιήθηκε/επικοινωνεί]
5. : Κλήση Φωνής [εισερχόμενη/σε εξέλιξη]
6. : Λειτουργία επικοινωνίας κλήσης video ενεργή [φωνή και video/φωνή/video]
7. : Ειδοποιήσεις [γραπτό μήνυμα και μήνυμα πολυμέσων/Email]
8. : "Φωνητ. Κλήσεις" οι εκτροπές έχουν οριστεί στην επιλογή "Πάντα"
9. : Αυτόματες ειδοποιήσεις WAP/OTA [ειδοποίηση WAP/αυτόματη ειδοποίηση OTA/αυτόματες ειδοποιήσεις WAP και OTA]
10. : Κάρτα μνήμης τοποθετήθηκε
11. : Κατάσταση σύνδεσης [Καλώδιο USB/Ανταλλαγή πληροφοριών με υπέρυθρη/Ασύρματη ρύθμιση *Bluetooth* [ενεργοποιημένο (στην αναμονή ή εκτός από την αναμονή)/ανταλλαγή πληροφοριών/επικοινωνία με το ακουστικό *Bluetooth*]]
12. : Εφαρμογή Java™ [εκτελείται(έγχρωμο)/σε αναστολή (γκρι)]


13. : Εμφανίζεται μία ασφαλής σελίδα WAP
14.  /  /  / : Ρύθμιση σιωπηλού/δόνησης [σιωπηλό/αύξηση έντασης/δόνηση ενεργοποιημένη/σιωπηλό και δόνηση ενεργοποιημένη /αύξηση έντασης και δόνηση ενεργοποιημένη]
15.  /  / : Λειτουργία ηχείου [ηχείο τηλεφώνου/ηχείο ενεργό/σίγαση μικροφώνου]
16. (Καμία οθόνη) /  /  /  / : Τρέχον προφίλ [Κανονικό/Συνάντηση/Δραστηριότητα/Αυτοκίνητο/Ακουστικό/Σιωπηλό]
17. : Επίπεδο Μπαταρίας
18. : Το φως του κινητού ανάβει
19. : Καθημερινό ξυπνητήρι ενεργό
20.  / : Καταχώρηση χρονοδιαγράμματος ενεργή [με/χωρίς υπενθύμιση]
21. : Τα Εξερχόμενα περιέχουν μη σταλμένα μηνύματα [γραπτό μήνυμα/πολυμέσα/Email]
22. : Ειδοποίηση μηνύματος τηλεφωνητή
23. : Κλειδωμα τηλεφώνου ενεργό
24. : Κλειδωμα πληκτρολογίου ενεργό
25.  / (κενό): Ρύθμιση υπέρυθρης [ενεργό/μη ενεργό]
26. : Μουσική λειτουργία ρυθμισμένη στο "Ενεργό"

Άνοιγμα του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να ανοίξετε το τηλέφωνό σας στις παρακάτω τρεις θέσεις: στην κανονική θέση, στη θέση αυτοφωτογράφησης και στη θέση προβολής.


Κανονική θέση (①)

1. Ανοίξτε το τηλέφωνό σας μέχρι η οθόνη να σταματήσει στη θέση που δείχνει η εικόνα.

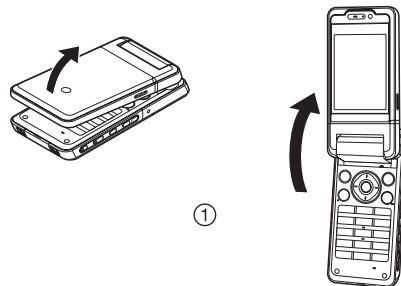

Θέση αυτοφωτογράφισης (②)


2. Περιστρέψτε την οθόνη 180° δεξιόστροφα.

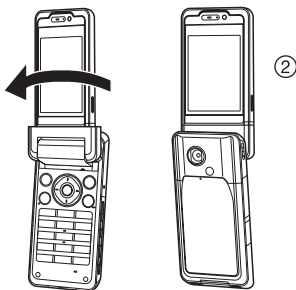

Χρησιμοποιήστε αυτή τη θέση για να τραβήξετε το πορτρέτο σας με την εξωτερική φωτογραφική μηχανή. Μην περιστρέψετε αριστερόστροφα την οθόνη, καθώς αυτό μπορεί να της προξενήσει ζημιά.

Θέση προβολής (③)

3. Κλείστε την κύρια οθόνη προς το πληκτρολόγιο.

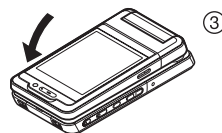

Σημείωση

- Οι λειτουργίες των πλήκτρων  και  αντιστρέφονται όταν η οθόνη βρίσκεται σε θέση προβολής.
- Το πληκτρολόγιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η οθόνη βρίσκεται στη θέση προβολής.
- Προσέξτε να μην μεταφέρετε το τηλέφωνο με την οθόνη τοποθετημένη στη θέση προβολής, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προξενήσει ζημιά στην οθόνη.

Λειτουργίες Πλοήγησης

Χρήση με την οθόνη στην κανονική θέση

Η πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές πραγματοποιείται από το Κύριο μενού. Για να ανοίξετε το Κύριο μενού πιέστε το κεντρικό πλήκτρο (●) στην κατάσταση αναμονής.

Για να εκκινήσετε τις εφαρμογές θα πρέπει να μαρκάρετε τα στοιχεία του μενού και να επιλέξετε. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο του μενού (εμφανίζεται σε εισαγωγικά), μετακινήστε το δρομέα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα , ,  και  και στη συνέχεια πιέστε ● για να επιλέξετε.

Σε ορισμένες διαδικασίες, θα χρειαστεί να πιέσετε ένα από τα πλήκτρα ελέγχου (εμφανίζονται μέσα σε αγκύλες), τα οποία εμφανίζονται κάτω αριστερά και δεξιά στην οθόνη. Πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο ελέγχου (⏮ ή ⏭).

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πιέστε το δεξί πλήκτρο ελέγχου εάν αυτό εμφανίζει την ένδειξη Πίσω. Για να κλείσετε το Κύριο μενού, πιέστε το δεξί πλήκτρο ελέγχου εάν αυτό εμφανίζει την ένδειξη Έξοδος.

Κάθε ενότητα σε αυτό τον οδηγό χρήσης ξεκινά με μία λίστα των στοιχείων (εμφανίζονται με πλάγια γραφή) που πρέπει να επιλέξετε πριν εκτελέσετε τη διαδικασία που περιγράφεται. Επιλέξτε κάθε στοιχείο για να αποκαλύψετε την επόμενη ομάδα στοιχείων από όπου πρέπει να επιλέξετε. Ανοίξετε τα στοιχεία της υποενότητας αφού προηγουμένως ανοίξετε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην κύρια ενότητα.

Παράδειγμα:

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών" → "Προσθ. Νέας Επ."

Χρήση με την οθόνη στη θέση προβολής

Τα διαθέσιμα πλήκτρα στη θέση προβολής της οθόνης είναι , , ,  και .

Για να ανοίξετε το Κύριο μενού, πιέστε  στην κατάσταση αναμονής.

Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο του μενού (απεικονίζεται μέσα σε εισαγωγικά), πιέστε  ή  και πιέστε  για να το επιλέξετε.

Σε ορισμένες διαδικασίες, θα χρειαστεί να πιέσετε ένα από τα πλήκτρα ελέγχου (απεικονίζονται μέσα σε αγκύλες), τα οποία εμφανίζονται στο κάτω αριστερό και δεξιό μέρος της οθόνης. Το αριστερό πλήκτρο ελέγχου είναι το  και το δεξί πλήκτρο ελέγχου είναι το .

Οι λειτουργίες των πλευρικών πλήκτρων στη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής είναι οι εξής:

	Μεγέθυνση/Σμίκρυνση
	Επιλ.
	Λήψη
	Εναλλάσσει μεταξύ των λειτουργιών της φωτογραφικής μηχανής και της βιντεοκάμερας.

Λειτουργίες Φωνητικής Κλήσης/Κλήσης Video

Πραγματοποίηση μίας Φωνητικής Κλήσης

1. Εισάγετε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε και πιέστε ☎ για να καλέσετε.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο αριθμό, πιέστε  για να διαγράψετε τον αριθμό αριστερά από το δρομέα.

Κλήσεις Έκτακτης Ανάγκης

1. Εισάγετε τον αριθμό 112 (διεθνής αριθμός έκτακτης ανάγκης) χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και πιέστε ☎ για να καλέσετε.

Σημείωση

- Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες υπηρεσίες δικτύου κατ'ή λειτουργίες του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό τον αριθμό έκτακτης ανάγκης για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης σε οποιαδήποτε χώρα, με ή χωρίς κάρτα SIM τοποθετημένη στο τηλέφωνο, εφ' όσον βρίσκεστε εντός εμβέλειας ενός δικτύου 3G/GSM.

Διεθνείς Κλήσεις

1. Πιέστε και κρατήστε το  μέχρι να εμφανιστεί ένα + (πρόθεμα διεθνών κλήσεων).
2. Εισάγετε τον κωδικό χώρας, ακολουθούμενο από τον κωδικό περιοχής (χωρίς το αρχικό μηδέν) και τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε ☎ για να καλέσετε.

Προσθήκη Ενός Καταχωρημένου Αριθμού Τηλεφώνου στη Λίστα Επαφών

1. Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποθήκ. Αριθμού".

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία μίας νέας καταχώρησης, δείτε "Προσθήκη Νέας Επαφής" στη σελίδα 35.

Εμφάνιση ή Απόκρυψη Του Αριθμού Μου στην Οθόνη του Καλούμενου Συνδρομητή

1. Μετά την πληκτρολόγηση ενός αριθμού τηλεφώνου, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Εμφάνιση Αριθμού" ή "Απόκρ. Αριθμού".

Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τη λίστα επαφών στη θέση προβολής της οθόνης

1. Πιέστε .
2. Επιλέξτε "Επαφές".
3. Επιλέξτε "Λίστα επαφών".
4. Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε να καλέσετε.
5. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου.
6. Επιλέξτε "Κλήση" για να καλέσετε.

Για τον τερματισμό μιας κλήσης, πιέστε .

Ταχεία Κλήση

Μπορείτε να καταχωρήσετε για ταχεία κλήση έως και 8 αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη Λίστας Επαφών (μνήμη Συσκευής και Κάρτας SIM). Μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (1-9) έως (9 mmi). Ο αριθμός τηλεφώνου του Κέντρου τηλεφωνητή είναι αντιστοιχισμένος στο πλήκτρο 1-9.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση της λίστας ταχείας κλήσης, δείτε "Λίστα Ταχείας Κλήσης" στη σελίδα 39.

1. Για να καλέσετε έναν αριθμό χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ταχείας κλήσης, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα (1-9) έως (9 mmi).

Ο αριθμός τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στη λίστα ταχείας κλήσης καλείται.

Επανάκληση

Μπορείτε να κάνετε επανάκληση αριθμών από το αρχείο κλήσεων. Επιλέξτε από μία συγκεκριμένη κατηγορία ή "Όλες οι Κλήσεις". Κάθε μία από τις κατηγορίες περιέχει έως και 30 αριθμούς, στη λίστα "Όλες οι Κλήσεις" περιέχονται έως 90 αριθμοί.

1. Πιέστε ☎ στην κατάσταση αναμονής.
2. Επιλέξτε μία από τις κατηγορίες "Όλες οι Κλήσεις", "Κληθέντες Αριθμοί", "Αναπάντ. Κλήσεις" ή "Εισερχόμενες".
Για εναλλαγή μεταξύ των αρχείων, πιέστε ⏮ ή ⏭.
3. Μαρκάρετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.
4. Πιέστε ☎ για να επανακαλέσετε τον αριθμό.

Απάντηση μίας Φωνητικής Κλήσης

Μόλις ανιχνεύσει μία εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο κουδουνίζει.

1. Πιέστε ☎, ⏮ ή πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Απάντ." για να απαντήσετε στην κλήση.

Ή πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός των ☎, ⏮ και [Απασχ.] όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Απάντ. κάθε Πλήκτ.". Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Απάντησης με Κάθε Πλήκτρο στο προφίλ κάθε τρόπου λειτουργίας (σελ. 97).

Συμβουλή

- Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI) και το δίκτυο του καλούντος μεταδίδει τον αριθμό τηλεφώνου, τότε ο αριθμός του καλούντος θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εάν ο αριθμός και το όνομα του καλούντος είναι αποθηκευμένα στη Λίστα Επαφών, τότε στην οθόνη του τηλεφώνου θα εμφανιστεί ο αριθμός αλλά και το όνομα του καλούντος.
- Εάν πρόκειται για έναν περιορισμένο αριθμό, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "Απόκρ. αριθμού".
- Όταν δέξεστε μια κλήση από ένα άτομο του οποίου τη φωτογραφία έχετε καταχωρήσει στη Λίστα Επαφών, τότε η φωτογραφία, το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου αυτού του ατόμου εμφανίζονται στην οθόνη.

Απάντηση μιας κλήσης με την οθόνη στη θέση προβολής

1. Πιέστε  ή  για να απαντήσετε την κλήση.

Για τον τερματισμό μιας κλήσης, πιέστε .

Για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση, πιέστε και κρατήστε το .

Απόρριψη μιας Εισερχόμενης Κλήσης

1. Πιέστε  όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει για να απορρίψετε μία κλήση την οποία δεν θέλετε να απαντήσετε.

Ενημέρωση του Καλούντος ότι είστε Απασχολημένοι

1. Πιέστε [Απασχ.] ενώ το τηλέφωνο κουδουνίζει για να στείλετε έναν τόνο απασχολημένου στον καλούντα.

Μενού Κλήσεων (Φωνητική κλήση)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πρόσθετες λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν μια κλήση είναι σε εξέλιξη.

Ρύθμιση της Έντασης του Ακουστικού

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού (και την ένταση των φορητών ακουστικών, εάν έχουν συνδεθεί) σε πέντε επίπεδα.

1. Πιέστε  ή  για να εμφανίσετε την οθόνη Έντασης Ακουστικού.
2. Πιέστε  (ή ) για να αυξήσετε την ένταση της κλήσης ή πιέστε  (ή ) για να μειώσετε την ένταση.
3. Πιέστε  εάν η ένταση έχει ρυθμιστεί στο επίπεδο που επιθυμείτε.

Συμβουλή

- Στη θέση της οθόνης προβολής, πιέστε  ή  για να εμφανιστεί το μενού κλήσεων.
- Στη θέση προβολής της οθόνης, χρησιμοποιήστε το  ή  για να αυξήσετε ή να ελαττώσετε την ένταση του ακουστικού. Οι λειτουργίες αυτών των πλήκτρων είναι αντίστροφες στη θέση προβολής.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των ηχείων

Μπορείτε να μιλήσετε από τα μεγάφωνα που βρίσκονται στις πλευρές του τηλεφώνου όταν αυτό είναι ανοικτό.

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μεγάφωνο Ενεργό".

Θέση μίας Κλήσης σε Αναμονή

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαχειριστείτε ταυτόχρονα δύο κλήσεις. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια δεύτερη κλήση ενώ συνομιλείτε ήδη με κάποιον, μπορείτε να θέσετε την τρέχουσα συνομιλία σε αναμονή για να καλέσετε έναν άλλο αριθμό.

Πραγματοποίηση Δεύτερης Κλήσης κατά τη Διάρκεια μίας Κλήσης

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αναμονή".

Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Κλήση Νέου Αριθ.".

3. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε ταυτόχρονα και, στη συνέχεια, πιέστε ☎.

Συμβουλή

- Μπορείτε, επίσης, αντί να εκτελέσετε το βήμα 1, να πραγματοποιήσετε μία δεύτερη κλήση πληκτρολογώντας τον αριθμό τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης.

Πρόσβαση του μενού SMS/MMS κατά τη διάρκεια μίας κλήσης

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μηνύματα".

Υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές: "Δημιουργία Μηνύμ" για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα SMS ή MMS, ή "Εισερχόμενα", "Σταλμένα", ή "Πρόχειρα" για πρόσβαση στον αντίστοιχο φάκελο. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα SMS, δείτε "SMS" και "MMS" στη σελίδα 49.

Αναμονή Κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία σας ειδοποιεί για μία δεύτερη εισερχόμενη κλήση ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη.

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αναμ. & Απάντ." για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.

Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή και μπορείτε τώρα να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.

Σημείωση

- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Αναμονής Κλήσης, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τη λειτουργία "Αναμονή Κλήσ." στην επιλογή "Ενεργό" (σελ. 103).
- Η υπηρεσία Αναμονής Κλήσης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
- Εάν δεν επιθυμείτε να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Απασχολημένο" στο βήμα 1. Εάν επιλέξετε "Απόρριψη" η δεύτερη κλήση αποθηκεύεται στο αρχείο κλήσεων ως αναπάντητη κλήση.

Κλήση Συνδιάσκεψης

Η Κλήση συνδιάσκεψης είναι μία κλήση με περισσότερους από 2 συμμετέχοντες. Μπορείτε να συμπεριλάβετε έως και 5 συμμετέχοντες σε μία κλήση συνδιάσκεψης.

Πραγματοποίηση μίας Κλήσης Συνδιάσκεψης

Θα πρέπει να έχετε μία ενεργή κλήση και μία δεύτερη κλήση σε αναμονή.

- Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Πολλοί συνομιλ.".
- Επιλέξτε "Συνδιάσκ. Όλοι" για να συμμετάσχετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
- Πιέστε ☎ για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Σημείωση

- Η υπηρεσία κλήσης συνδιάσκεψης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
- Στο βήμα 2, έχετε τις παρακάτω εναλλακτικές επιλογές για την Κλήση συνδιάσκεψης:
 - Για να θέσετε όλους τους συμμετέχοντες σε αναμονή, επιλέξτε "Αναμονή Όλων".
 - Για να θέσετε όλους τους συμμετέχοντες σε αναμονή εκτός αυτού της τρέχουσας κλήσης, επιλέξτε "Ιδιωτική".
 - Για να τερματίσετε την κλήση με όλους τους συμμετέχοντες, επιλέξτε "Τερμ. Ενεργών" ή "Τερμ. Αναμονών".
 - Για να απορρίψετε την προσθήκη νέων συμμετεχόντων στην τρέχουσα συνδιάσκεψη, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Απόρριψη", ή μπορείτε να στείλετε τόνο απασχολημένου επιλέγοντας "Απασχολημένο".

Προσθήκη Νέων Συμμετεχόντων σε μία Κλήση Συνδιάσκεψης

1. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Κλήση Νέου Αριθ.".
2. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να συμπεριλάβετε στην κλήση συνδιάσκεψης και πιέστε ☎ για να καλέσετε.
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Πολλοί συνομιλ.".
4. Επιλέξτε "Συνδιάσκ. Όλοι" για να συμμετάσχετε στην κλήση συνδιάσκεψης.

Εάν θέλετε να προσθέσετε κι άλλους συμμετέχοντες, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4.

Τερματισμός της Κλήσης με ένα Συμμετέχοντα στην Κλήση Συνδιάσκεψης

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης συνδιάσκεψης, μαρκάρετε το άτομο που θέλετε να αποσυνδέσετε από την κλήση συνδιάσκεψης.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Τερματ. Κλήσης".

Πραγματοποίηση Ιδιωτικής Συνομιλίας με Έναν από τους Συμμετέχοντες

Εάν θέλετε να έχετε μια ιδιωτική συνομιλία με κάποιον από τους συμμετέχοντες, μπορείτε να επιλέξετε το συμμετέχοντα από τη λίστα συνδιάσκεψης και να θέσετε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες σε αναμονή.

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης συνδιάσκεψης επιλέξτε το άτομο με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Πολλοί συνομιλ.".
3. Επιλέξτε "Ιδιωτική".
4. Όταν τελειώσετε την ιδιωτική συνομιλία, πιέστε [Επιλ.] και μαρκάρετε "Πολλοί συνομιλ.".
5. Επιλέξτε "Συνδιάσκ. Όλοι" για να επιστρέψετε στην κλήση συνδιάσκεψης.

Σίγαση του Μικροφώνου

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης πιέστε [Σιωπηλό].

Για να χρησιμοποιήσετε πάλι το μικρόφωνο, πιέστε [Μη Σιωπ.].

Πραγματοποίηση μίας Κλήσης Video

Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία με τηλέφωνα που έχουν ενεργοποιημένη τη λειτουργία κλήσης video.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και ότι υπάρχει δυνατό σήμα λήψης.
- Ενεργοποιήστε τα μεγάφωνα ή χρησιμοποιήστε ένα σετ Στερεοφωνικών Φορητών Ακουστικών εφοδιασμένα με διακόπτη ή ένα kit handsfree έτσι ώστε να μιλάτε καθώς κοιτάτε στην οθόνη της κλήσης video στην κύρια οθόνη.



Ενδείξεις Κατάστασης

1. Βοηθητική οθόνη για την εικόνα σας
2. Χρόνος που έχει παρέλθει
3. Κύρια οθόνη για την οθόνη του συνομιλούντα
4. Όνομα ή αριθμός τηλεφώνου συνομιλούντα

Πραγματοποίηση μίας Κλήσης Video

1. Εισάγετε τον κωδικό της περιοχής και τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλετε να καλέσετε.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Κλήση Video" ή πιέστε και κρατήστε το ☺ για να καλέσετε.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο αριθμό, πιέστε [Δι/Σ] για να διαγράψετε τον αριθμό αριστερά από το δρομέα.

Όταν γίνει η σύνδεση της γραμμής, η εικόνα του καλούμενου συνδρομητή εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης και η δική σας στην κάτω αριστερή πλευρά.

Συμβουλή

- Εάν ο καλούμενος συνδρομητής δεν έχει ενεργοποιήσει στο τηλέφωνό του τη λειτουργία κλήσης video, μπορείτε να πιέσετε το ☺ και να εισάγετε πάλι τον αριθμό τηλεφώνου για να πραγματοποιήσετε μία φωνητική κλήση.
- Όταν τερματιστεί η κλήση εμφανίζεται το κόστος της τελευταίας κλήσης.

Απάντηση σε μία Κλήση Video

Μόλις ανιχνεύσει μία εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο κουδουνίζει.

1. Πιέστε  για να απαντήσετε στην κλήση με video ή πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Απόκρυψη φωτογραφίας" για να απαντήσετε μόνο με φωνή.

Συμβουλή

- Όταν τερματιστεί η κλήση, το κόστος της κλήσης εμφανίζεται.
- Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI) και το δίκτυο του καλούντος μεταδίδει τον αριθμό τηλεφώνου, τότε ο αριθμός του καλούντος θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εάν ο αριθμός και το όνομα του καλούντος είναι αποθηκευμένα στη Λίστα Επαφών, τότε στην οθόνη θα εμφανιστεί το όνομα του καλούντος.

Απορρίψη Εισερχόμενης Κλήσης

1. Πιέστε  όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει για να απορρίψετε μία κλήση την οποία δεν θέλετε να απαντήσετε.

Ενημέρωση του Καλούντος ότι Δεν είστε Διαθέσιμος

1. Πιέστε [Απασχ.] όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει για να στείλετε έναν τόνο απασχολημένου για να ενημερώσετε τον καλούντα ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση.

Μενού Κλήσεων (Κλήση Video)

Σίγηση του Μικροφώνου

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης video πιέστε [Σιωπηλό]. Για να χρησιμοποιήσετε πάλι το μικρόφωνο, πιέστε [Μη Σιωπ.].

Εναλλαγή Εικόνων

Μπορείτε να εναλλάσσετε τις εικόνες από την κύρια και τη βοηθητική οθόνη.

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης video πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Εναλλαγή εικόνων".

Συμβουλή

- Μπορείτε επίσης να εναλλάσσετε εικόνες μεταξύ της κύριας και της βοηθητικής οθόνης πιέζοντας  κατά τη διάρκεια μιας κλήσης video.

Αλλαγή της Εικόνας σας

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης video πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Φωτο. από Φωτο. Μηχ.".
"Εσωτ. Φωτ. Μηχ." ή "Εξωτ. Φωτ. Μηχ." ή "Εναλλακτική Εικόνα".

"Εσωτ. Φωτ. Μηχ.": Η εικόνα από τη βοηθητική φωτογραφική μηχανή εμφανίζεται και στέλνεται στο συνομιλητή.

"Εξωτ. Φωτ. Μηχ.": Η εικόνα από τη φωτογραφική μηχανή εμφανίζεται και στέλνεται στο συνομιλητή.

"Εναλλακτική Εικόνα": Η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιείται και χρησιμοποιείται η εικόνα που επιλέξατε με την επιλογή "Εναλλακτική Εικόνα" ή "Ρυθμ. Κλήσης Video".

Συμβουλή

- Μπορείτε επίσης να εναλλάσσετε την εικόνα που εμφανίζεται στον συνομιλητή πιέζοντας  ή  κατά τη διάρκεια μιας κλήσης video.

Χρήση της λειτουργίας οπτικού zoom

Το οπτικό zoom σάς επιτρέπει να μεγεθύνετε τη φωτογραφία με μεγαλύτερη καθαρότητα, μέσω της πραγματικής λειτουργίας zoom των οπτικών φακών. Το οπτικό zoom χρησιμοποιείται έως το επίπεδο zoom [x2]. Αν η μεγέθυνση υπερβαίνει το [x2], χρησιμοποιείται η ψηφιακή μεγέθυνση για να μεγεθύνει περισσότερο.

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης video πιάστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ενεργ. Οπτ. Zoom".
2. Πιάστε  ή .

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των ηχείων

Μπορείτε να μιλήσετε από τα μεγάφωνα που βρίσκονται στις πλευρές του τηλεφώνου όταν αυτό είναι ανοικτό.

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης video πιάστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μεγάφωνο Ενεργό".

Σημείωση

- Σε ένα θορυβώδες περιβάλλον, ίσως να μην μπορέσετε να συνεχίσετε μια κλήση ή να πραγματοποιήσετε μια κλήση με καλή ακρόαση. Σας συνιστάμε να χρησιμοποιήσετε τα Στερεοφωνικά Φορητά Ακουστικά.
- Με αυτή την επιλογή μπορεί να υπάρξουν διακοπές εάν αυξήσετε την ένταση του ακουστικού. Συνιστάται να μειώσετε την ένταση στο ακουστικό ή να χρησιμοποιήσετε τα Στερεοφωνικά Φορητά Ακουστικά.

Ρυθμίσεις Κλήσεων Video

Ρύθμιση της Ποιότητας της Εισερχόμενης ή της Εξερχόμενης Εικόνας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας του συνομιλητή που καλέσατε ή σας κάλεσε.

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης video πιάστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρυθμ. Κλήσης Video".
2. Επιλέξτε "Ποιότητα εισερχ. φωτογρ." ή "Ποιότητα εξερχ. φωτογρ.".
3. Επιλέξτε "Κανονική", "Ποιότητα Εικόν." ή "Γρήγορα Καρέ".

"Κανονική":	Χρησιμοποιείται η κανονική ποιότητα.
"Ποιότητα Εικόν.":	Η ποιότητα του φακού έχει προτεραιότητα έναντι του ρυθμού ανανέωσης των καρτέ.
"Γρήγορα Καρέ":	Ο ρυθμός ανανέωσης των καρτέ έχει προτεραιότητα έναντι της ποιότητας.

Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση Φωτισμού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης σας.

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης video πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρυθμ. Κλήσης Video".
2. Επιλέξτε "Φωτισμός".
3. Επιλέξτε από "Πάντα ανοικτός", "Πάντα κλειστός" ή "Ως Κανον. Ρύθμ.".

Εάν επιλέξετε "Πάντα ανοικτός", ο φωτισμός της οθόνης θα είναι πάντα ενεργός κατά τη διάρκεια μίας κλήσης video. Εάν επιλέξετε "Ως Κανον. Ρύθμ.", τότε ο φωτισμός θα σβήσει ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για το Φωτισμό (σελ. 99).

Ρύθμιση της Έκθεσης Video

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης video πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρυθμ. Κλήσης Video".
2. Επιλέξτε "Έκθεση".
3. Πιέστε ☀️ ή 🌙.

Κατοπτρική Εικόνα

Κατά την διάρκεια μια κλήσης video, μπορείτε να αντιστρέψετε την εικόνα σας στη βοηθητική οθόνη.

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης video πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρυθμ. Κλήσης Video".
2. Επιλέξτε "Κατοπτρική εικόνα".
3. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Αλλαγή της Εικόνας της Βοηθητικής Φωτογραφικής Μηχανής σε μια Εναλλακτική Εικόνα

Κατά τη διάρκεια μια κλήσης video, μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα που εμφανίζεται στον καλούντα ανάμεσα στην εικόνα της βοηθητικής φωτογραφικής μηχανής και μιας εναλλακτικής εικόνας ή να εμφανίσετε μια εικόνα από τα αποθηκευμένα αρχεία φωτογραφιών καθώς βάζετε μια κλήση σε αναμονή.

1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης video πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρυθμ. Κλήσης Video".
2. Επιλέξτε "Εναλλακτική Εικόνα" ή "Φωτογρ. Αναμονής".
3. Επιλέξτε "Προρυθ. Φωτογρ." ή "Οι Φωτογρ. Μου".

Εισαγωγή Χαρακτήρων

Για να εισάγετε χαρακτήρες όταν δημιουργείτε καταχωρήσεις Λίστας Επαφών, γραπτά μηνύματα ή μηνύματα πολυμέσων κλπ., πιέστε τα αντίστοιχα πλήκτρα.

Στη μέθοδο εισαγωγής με πολλαπλή πίεση πλήκτρων, πιέστε επανειλημμένα κάθε πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Για παράδειγμα, πιέστε το **[2 ABC]** μία φορά για να εμφανιστεί το γράμμα Α ή δύο φορές για να εμφανιστεί το γράμμα Β.

Πίνακας Χαρακτήρων

Πιέζοντας κάθε πλήκτρο, οι χαρακτήρες αλλάζουν με την παρακάτω σειρά. Η σειρά διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.

Ελληνικά

Πλήκτρο	Κεφαλαίοι Χαρακτήρες	Πεζοί Χαρακτήρες	Αριθμοί
[1 QW]	. (τελεία-) , (κόμμα) - (παύλα) ; ! ' (απόστροφος) @ :		1
[2 ABC]	ΑΒΓΑΑΒC2	αβγάabc2	2
[3 DEF]	ΔΕΖΕΔΕF3	δεζέdef3	3
[4 GHI]	ΗΘΙΗΤΙΓΗI4	ηθιήιιghi4	4
[5 JKL]	ΚΛΜJKL5	κλμjkl5	5
[6 MNO]	ΝΞΟ'ΟΜΝO6	νξοόmno6	6
[7 PQRS]	ΠΡΣΡQRS7	πρςρpqrs7	7
[8 TUV]	ΤΥΦ'ΥΨΤU8	τυφύύψtuv8	8

Πλήκτρο	Κεφαλαίοι Χαρακτήρες	Πεζοί Χαρακτήρες	Αριθμοί
[9 WXYZ]	ΧΨΩΩWXYZ9	χψωώwxyz9	9
[0 + ...]	(κενό) + = < > € £ \$ ¥ % & 0		0
[X A/a]	Εναλλάσσει τον τύπο των χαρακτήρων μεταξύ τεσσάρων επιλογών: Abc, ABC, 123 και abc.		
[#]	. , ? ! : ; - + # * @ ' " () _ & € £ \$ % / ~ < > § = \ ¥ ¿ ¡ ^ [] { } ª Å Ä Æ å ä æ à Ç È é ê ì Ñ ñ Ò ï ð ò ò ò ò ò ù Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ Ξ (κενό) ␣		

[1 QW] - **[9 WXYZ]** : Πιέστε και κρατήστε για να εισάγετε τους αριθμούς 1-9 και 0.

[0 + ...]

[X A/a] :

[#] :

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ της μεθόδου εισαγωγής κειμένου με πολλαπλή πίεση πλήκτρων και της μεθόδου εισαγωγής T9.

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να εμφανιστεί η οθόνη Γλώσσας Εισαγωγής.

Αλλαγή της Γλώσσας Εισαγωγής

1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Γλώσσα Εισαγωγ.".
2. Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε.

Αλλαγή της Μεθόδου Εισαγωγής

Μέθοδος Εισαγωγής Κειμένου T9

Η μέθοδος εισαγωγής κειμένου T9 επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη εισαγωγή κειμένου.

1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το  για να ενεργοποιήσετε τη μέθοδο εισαγωγής T9.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μέθ. Εισαγωγής".
3. Επιλέξτε τη μέθοδο εισαγωγής (Abc, ABC, 123, abc).
4. Πιέστε κάθε πλήκτρο μία φορά για το γράμμα που θέλετε να εισάγετε και το οποίο αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο πλήκτρο.

Για να εισάγετε τη λέξη "Πώς", πιέστε   .

5. Εάν η λέξη που εμφανίζεται δεν είναι αυτή που θέλετε, πιέστε  ή  μέχρι να μαρκάρετε τη σωστή λέξη.
6. Πιέστε  για να επιλέξετε τη λέξη.

Σημείωση

- Εάν η σωστή λέξη δεν εμφανίζεται στο βήμα 5, εισάγετε τη σωστή λέξη ξανά αφού προηγουμένως επιστρέψετε στη μέθοδο εισαγωγής κειμένου με πολλαπλή πίεση πλήκτρων.

Συμβουλή

- Εάν πιέσετε  αντί του βήματος 6, εισάγεται κενό διάστημα μετά την επιλεγμένη λέξη.

Σύμβολα και Σημεία Στίξης

1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθ. Συμβόλου".
2. Επιλέξτε το σύμβολο που επιθυμείτε.

Το Λεξικό μου

Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας λίστα λέξεων για τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου T9.

1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου, στη μέθοδο εισαγωγής κειμένου T9, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Το Λεξικό μου".
2. Επιλέξτε "Προσθήκη νέας λέξης" και εισάγετε μία νέα λέξη.

Επεξεργασία μίας λέξης στη λίστα

1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου, στη μέθοδο εισαγωγής κειμένου T9, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Το Λεξικό μου".
2. Μαρκάρετε τη λέξη που επιθυμείτε.
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".
4. Επεξεργαστείτε τη λέξη.

Χρήση Προτύπων

Όταν εισάγετε χαρακτήρες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις φράσεις που έχουν καταχωρηθεί στα Πρότυπα Κείμενα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία προτύπων κειμένων, δείτε "Προσθήκη Φράσεων σε Πρότυπα Κείμενα" στη σελίδα 71.

1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου μετακινήστε το δρομέα στη θέση που θέλετε να εισάγετε το πρότυπο.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ειδικές Ρυθμ.".
3. Επιλέξτε "Εισαγ. Προτύπου".
4. Επιλέξτε το πρότυπο κείμενο που επιθυμείτε.

Αντιγραφή, Αποκοπή και Επικόλληση Κειμένου

1. Στην οθόνη εισαγωγής κειμένου, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ειδικές Ρυθμ.".
2. Επιλέξτε "Αντιγραφή" ή "Αποκοπή".
3. Μετακινήστε το δρομέα στο πρώτο γράμμα που θα αντιγραφεί ή θα αποκοπεί και, κατόπιν, πιέστε .
4. Μετακινήστε το δρομέα στο τελευταίο γράμμα για να μαρκάρετε την περιοχή και, κατόπιν, πιέστε .
5. Μετακινήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε να επικολλήσετε τα γράμματα.
6. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ειδικές Ρυθμ.".
7. Επιλέξτε "Επικόλληση".

Χρήση του Μενού

Κύριο μενού



1. Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής.
Εμφανίζεται το Κύριο μενού.
2. Πιέστε , , ,  ή  για να μαρκάρετε το μενού που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πιέστε  για πρόσβαση στη λειτουργία που σας ενδιαφέρει.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές του μενού, δείτε "Λίστα των Λειτουργιών Μενού" στη σελίδα 132.

Χρήση του μενού με την οθόνη στη θέση προβολής

1. Ρυθμίστε το τηλέφωνο στη θέση προβολής της οθόνης.
2. Πιέστε  για να εμφανιστεί το Κύριο μενού.
3. Πιέστε  ή  για να κινήσετε το δρομέα πάνω ή κάτω, μετά πιέστε  ή .

Πιέστε  για επιστροφή στο Κύριο μενού.

Ο δρομέας μετακινείται με τον ίδιο τρόπο όπως και στην κανονική θέση της οθόνης χρησιμοποιώντας το  και . Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία αυτών των πλήκτρων, δείτε τη σελίδα 10.

Πλήκτρα Συντόμευσης

Μπορείτε να μεταβείτε στα μενού πιέζοντας  και τα αριθμητικά πλήκτρα για τον αντίστοιχο αριθμό στο Κύριο μενού. Για αριθμούς από το 10 ως το 12, πιέστε  και  (10),  (11) ή  (12). Δείτε "Λίστα των Λειτουργιών Μενού" στη σελίδα 132.

Οι συντομεύσεις παρουσιάζονται στις κεφαλίδες αυτού του οδηγού χρήσης.

Παραδείγματα: Μετάβαση στο Βοηθητικό Μενού "Videos"
(M 6-4) Χρησιμοποιώντας Πλήκτρα Συντόμευσης

Πιέστε   .

Μετάβαση στο Βοηθητικό Μενού "Ολικό"
(M 7-11-2) Χρησιμοποιώντας Πλήκτρα Συντόμευσης

Πιέστε    .

Μετάβαση στο Βοηθητικό Μενού "Δόνηση"
(M 12-3-4) Χρησιμοποιώντας Πλήκτρα Συντόμευσης

Πιέστε   .

Σημείωση

- Τα πλήκτρα συντόμευσης λειτουργούν *μόνον* για τα τρία πρώτα επίπεδα του μενού.

Λίστα Επαφών (Μ 8-1)

Στη Λίστα Επαφών μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αριθμούς τηλεφώνων και τις διευθύνσεις email των φίλων σας, των μελών της οικογένειας και των συνεργατών σας.

Στο τηλέφωνό σας μπορούν να αποθηκευτούν έως και 500 καταχωρήσεις. Σε μία Λίστα Επαφών, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα παρακάτω στοιχεία:

Στοιχεία που Αποθηκεύονται στη Μνήμη του Τηλεφώνου

Όνομα	έως και 16 χαρακτήρες
Επώνυμο	έως και 16 χαρακτήρες
Τηλέφωνο	έως και 3 αριθμοί τηλεφώνου (έως και 32 ψηφία ο καθένας)
Διεύθ. Email	έως και 3 διευθύνσεις Email (έως και 128 χαρακτήρες ο καθένας)
Κατηγορία	16 κατηγορίες
Οδός & Αριθμός	έως και 64 χαρακτήρες
Πόλη	έως και 64 χαρακτήρες
Νομός/Δήμος	έως και 64 χαρακτήρες
Ταχυδρ. Κωδικός	έως και 20 χαρακτήρες
Χώρα	έως και 32 χαρακτήρες
Σημείωση	έως και 256 χαρακτήρες
Ημερ. Γέννησης	(ημερομηνία)
Φωτογραφία	(όνομα αρχείου)

Αντιστ. Τόνου/ Video	(όνομα αρχείου)
Μυστικό	(Ενεργό ή Μη ενεργό)

Στοιχεία που Αποθηκεύονται στη Μνήμη SIM (εξαρτάται από την κάρτα SIM)

Όνομα	έως και 16 χαρακτήρες
Τηλέφωνο	έως και 2 αριθμοί τηλεφώνου (έως και 32 ψηφία ο καθένας)
Διεύθ. Email	έως 128 χαρακτήρες (ή χωρίς διεύθυνση Email)
Κατηγορία	έως και 16 κατηγορίες

Αλλαγή σειράς ονομάτων (Μ 8-8-1)

"Επαφές" → "Ρυθμίσεις" → "Μορφή ονόματος"

1. Επιλέξτε "Όνομα Επώνυμο" ή "Επώνυμο Όνομα".

Αλλαγή της Λίστας που Εμφανίζεται (Μ 8-8-2)

"Επαφές" → "Ρυθμίσεις" → "Θέση Επαφών"

1. Επιλέξτε "Συσκευή" ή "SIM".

Επιλογή της Μνήμης Αποθήκευσης (Μ 8-8-3)

"Επαφές" → "Ρυθμίσεις" → "Απ. Νέων Επαφ. σε"

1. Επιλέξτε από "Συσκευή", "SIM" ή "Επιλ. πριν την αποθήκ..".

Συμβουλή

- "Επιλ. πριν την αποθήκ." σας προτρέπει να επιλέγετε τη μνήμη κάθε φορά που αποθηκεύετε μία νέα καταχώρηση.

Ταξινόμηση των Καταχωρήσεων Λίστας Επαφών (M 8-8-4)

Μπορείτε να αλλάξετε την σειρά των καταχωρήσεων της Λίστας Επαφών σε αλφαβητική σειρά ή ανά κατηγορία.

"Επαφές" → "Ρυθμίσεις" → "Ταξινόμηση επαφών"

1. Επιλέξτε "Αλφαβητικά" ή "Με Κατηγορία".

Προσθήκη Νέας Επαφής

Μπορείτε να επιλέξετε είτε τη μνήμη του τηλεφώνου είτε τη μνήμη της κάρτας SIM για να αποθηκεύσετε τη νέα καταχώρηση. Για να αλλάξετε τις θέσεις, δείτε "Επιλογή της Μνήμης Αποθήκευσης" στη σελίδα 34.

Το πλήθος των αριθμών τηλεφώνου που μπορείτε να αποθηκεύσετε στην κάρτα SIM εξαρτάται από τη χωρητικότητα της. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για πληροφορίες.

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών" → "Προσθ. Νέας Επ."

Εάν επιλέξετε "Επιλ. πριν την αποθήκ." για τη μνήμη που θα χρησιμοποιηθεί, τότε μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στη "Στη μνήμη Συσκ." και τη "Στη μνήμη SIM".

1. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να συμπληρώσετε και εισάγετε τη σχετική πληροφορία.
2. Πιέστε [Αποθήκ.] όταν τελειώσετε.

Συμβουλή

- Για να δημιουργήσετε μια καταχώρηση, θα πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον ένα από τα πεδία ("Όνομα", "Επώνυμο", "Τηλέφωνο" ή "Διεύθ. Email" για τη μνήμη της συσκευής και "Όνομα", "Τηλέφωνο" ή "Διεύθ. Email" για τη μνήμη της κάρτας SIM).

Προβολή Λεπτομερειών στις Επαφές μου (M 8-5)

Μπορείτε να καταχωρήσετε και να επεξεργαστείτε τη δική σας επαφή όπως και τις άλλες καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών.

"Επαφές" → "Στοιχ. Επαφ. Μου"

Αντιγραφή Καταχωρήσεων Λίστας Επαφών μεταξύ Κάρτας SIM και Συσκευής (M 8-9-1)

"Επαφές" → "Διαχείριση επαφών" → "Αντιγραφή Όλων"

1. Επιλέξτε από "Από SIM σε Συσκευή" ή "Από Συσκευή σε SIM".

Σημείωση

- Όταν τοποθετήσετε την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και ξεκινήσετε την εφαρμογή της Λίστας Επαφών, θα εμφανιστεί αυτόματα η οθόνη επιβεβαίωσης και θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να προχωρήσετε ή όχι στην αντιγραφή. Ο αριθμός των καταχωρήσεων Λίστας Επαφών που μπορούν να αντιγραφούν εξαρτάται από τη χωρητικότητα της κάρτας SIM.
- Εάν ο διαθέσιμος χώρος μνήμης δεν επαρκεί για την αποθήκευση όλων των καταχωρήσεων, η αντιγραφή δε μπορεί να ολοκληρωθεί.

Εύρεση Ονόματος

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος.

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται σε αλφαβητική σειρά.

Συμβουλή

- Μπορείτε να επιλέξετε τη θέση των Επαφών, "Συσκευή" ή "SIM", πριν από την αναζήτηση.

Κλήση από τη Λίστα Επαφών

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Μαρκάρετε την καταχώρηση που επιθυμείτε και πιέστε ☺.

Συμβουλή

- Εάν έχουν καταχωρηθεί περισσότεροι αριθμοί, μαρκάρετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε μετά το βήμα 1 και πιέστε ☺.
- Μπορείτε ακόμη να καλέσετε από την οθόνη λεπτομερειών της Λίστας Επαφών. Στην οθόνη λεπτομερειών, επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πιέστε ☺.

Επεξεργασία Καταχωρήσεων της Λίστας Επαφών

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Μαρκάρετε την καταχώρηση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".
3. Αλλάξτε τις πληροφορίες.
4. Πιέστε [Αποθήκ.] όταν τελειώσετε.

Προσθήκη μιας Μικρογραφίας σε μια Καταχώρηση
"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Μαρκάρετε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".
3. Επιλέξτε "Φωτογραφία".
4. Επιλέξτε "Αντιστ. Φωτογρ.".
5. Επιλέξτε τη φωτογραφία που επιθυμείτε.
6. Πιέστε [Αποθήκ.] όταν τελειώσετε.

Σημείωση

- Εάν διαγράψετε από τη μνήμη της συσκευής μία φωτογραφία, θα διαγραφεί και η αντίστοιχη μικρογραφία φωτογραφίας.

Αντιστοίχιση Ήχου Κουδουνίσματος ή Video Clip Κουδουνίσματος σε κάθε Καταχώρηση

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Μαρκάρετε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".
3. Επιλέξτε "Αντιστ. Τόνου/Video".
4. Επιλέξτε "Για Κλήση Φωνής", "Για Κλήση Video" ή "Για Νέο Μήνυμα".
5. Επιλέξτε "Αντιστοίχ. Τόνου" ή "Αντιστοίχ. Video".
Όταν επιλέξετε "Αντιστοίχ. Video", μεταβείτε στο βήμα 7.
6. Επιλέξτε "Προρυθμισμ. Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου".
7. Επιλέξτε τον ήχο ή το video clip κουδουνίσματος που επιθυμείτε.
8. Πιέστε [Αποθήκ.] όταν τελειώσετε.

Διαγραφή Καταχωρήσεων της Λίστας Επαφών

Διαγραφή Όλων των Καταχωρήσεων Επαφών (M 8-9-3)

"Επαφές" → "Διαχείριση επαφών" → "Διαγρ. Καταχώρησ."

1. Επιλέξτε "Καταχωρ. Συσκευής" ή "Καταχωρήσεις SIM".
2. Εισάγετε τον κωδικό συσκευής.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "9999". Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 108.

Διαγραφή μίας Καταχώρησης Επαφής

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Μαρκάρετε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".

Διαχείριση Κατηγορίας (M 8-3)

Για κάθε κατηγορία μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς ήχους κουδουνίσματος. Εάν δεν αλλάξετε τον ήχο κουδουνίσματος μίας κατηγορίας θα χρησιμοποιείται ο ήχος κουδουνίσματος που έχετε αντιστοιχήσει στο μενού Προφίλ.

"Επαφές" → "Διαχείρ. Κατηγ."

1. Μαρκάρετε την κατηγορία που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αντιστ. Τόνου/Video".
3. Επιλέξτε "Για Κλήση Φωνής", "Για Κλήση Video" ή "Για Νέο Μήνυμα".
4. Επιλέξτε "Αντιστοίχ. Τόνου" ή "Αντιστοίχ. Video".
Όταν επιλέξετε "Αντιστοίχ. Video", μεταβείτε στο βήμα 6.
5. Επιλέξτε "Προρυθμισμ. Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου".
6. Επιλέξτε τον ήχο ή το video clip κουδουνίσματος που θέλετε.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή ενός ήχου κουδουνίσματος ή ενός video clip κουδουνίσματος, δείτε "Αντιστοίχιση ενός Ήχου Κουδουνίσματος" ή "Αντιστοίχιση ενός Αρχείου Video Clip Κουδουνίσματος" στη σελίδα 94.

Σημείωση

- Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο τα ονόματα των κατηγοριών που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ήχου κουδουνίσματος ή video κουδουνίσματος.

Επεξεργασία του Ονόματος Κατηγορίας

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα ονόματα των κατηγοριών που θα αντιστοιχήσετε στις καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών. Κατ' αρχήν, αλλάζετε τη Λίστα Επαφών που εμφανίζεται (σελ. 34).

"Επαφές" → "Διαχείρ. Κατηγ."

1. **Μαρκάρετε το όνομα κατηγορίας που επιθυμείτε.**
2. **Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξ. Ονόματος".**
3. **Αλλάζετε το όνομα.**

Ομάδες επαφών (Μ 8-6)

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα για να στέλνετε το ίδιο μήνυμα σε μία ομάδα παραληπτών ταυτόχρονα. Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 5 ομάδες.

Δημιουργία μίας Νέας Λίστας Μηνυμάτων

"Επαφές" → "Ομάδες επαφών" → "Προσθήκη νέας ομάδας"

1. **Εισάγετε το όνομα της ομάδας.**

Το νέο όνομα ομάδας εμφανίζεται μετά την τελευταία ομάδα της οθόνης Λίστας Ομάδων.

Προσθήκη Παραληπτών σε μία Ομάδα

Μπορούν να καταχωρηθούν έως και 20 παραλήπτες σε κάθε λίστα.

"Επαφές" → "Ομάδες επαφών"

1. **Επιλέξτε το όνομα ομάδας που επιθυμείτε.**
2. **Επιλέξτε "Αντιστοιχ. νέας καταχώρ."**
3. **Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.**
Εμφανίζεται η οθόνη λεπτομερειών.
4. **Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση Email που επιθυμείτε.**

Συμβουλή

- Εάν τροποποιήσετε την καταχώρηση που έχετε αντιστοιχήσει σε μία ομάδα, θα χρειαστεί να επαναλάβετε την αντιστοίχιση στην ομάδα. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επαναντιστ. καταχώρ." στο βήμα 2.
- Για να διαγράψετε μία καταχώρηση από την ομάδα, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή καταχώρ." στο βήμα 2.
- Για να διαγράψετε μία ομάδα, μαρκάρετε το όνομα ομάδας και πιέστε [Επιλ.], στη συνέχεια επιλέξτε "Διαγραφή" στο βήμα 1.

Αποστολή Μηνύματος Χρησιμοποιώντας τη Λίστα Μηνυμάτων

"Επαφές" → "Ομάδες επαφών"

1. **Μαρκάρετε το όνομα ομάδας που επιθυμείτε.**
2. **Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Δημ. Μηνύματος".**
3. **Επιλέξτε τον τύπο μηνύματος που επιθυμείτε.**

Για πρόσθετες διαδικασίες, δείτε "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 50.

Κατάσταση Μνήμης (M 8-9-2)

Αυτή η λειτουργία σας βοηθά να ελέγχετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται από τη Λίστα Επαφών.

"Επαφές" → "Διαχείριση επαφών" → "Κατάσταση Μνήμης"

Λίστα Ταχείας Κλήσης

Στη λίστα ταχείας κλήσης, μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 8 αριθμούς τηλεφώνου (σελ. 21).

Εισαγωγή Καταχωρήσεων της Λίστας Επαφών στη Λίστα Ταχείας Κλήσης

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
2. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε.
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθ. Ταχ. Κλήσ.".
4. Επιλέξτε τη θέση που επιθυμείτε.

Συμβουλή

- Τα εννέα αριθμητικά πλήκτρα αντιστοιχούν στους αριθμούς της λίστας.

Επεξεργασία Λίστας Ταχείας Κλήσης (M 8-4)

"Επαφές" → "Λίστα Ταχ. Κλήσ"

1. Μαρκάρετε την καταχώρηση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επαναντιστοίχιση" (ή "Αντιστοίχιση").

Αποστολή μίας Καταχώρησης Λίστας Επαφών

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Μαρκάρετε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστ. Επαφής".
3. Επιλέξτε "Ως Μήνυμα", "Με Bluetooth" ή "Με Υπέρυθρες".

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία ενός μηνύματος δείτε το "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 50.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις ασύρματου Bluetooth δείτε "Bluetooth" στη σελίδα 111.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις Υπερύθρων δείτε "Υπέρυθρες" στη σελίδα 113.

Λήψη μίας Καταχώρησης Λίστας Επαφών

Όταν το τηλέφωνο λαμβάνει μία καταχώρηση Λίστας Επαφών, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στην κατάσταση αναμονής.

1. Πιέστε [Ναι].

Η ληφθείσα καταχώρηση αποθηκεύεται στη Λίστα Επαφών. Πιέστε [Όχι] για απόρριψη.

Συμβουλή

- Για λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή ρυθμίσεων υπέρυθρων ή ασύρματης σύνδεσης Bluetooth, δείτε "Συνδεσιμότητα" στη σελίδα 111.

Αποστολή Μηνύματος Φωνητικού Αποσπάσματος ή Μηνύματος Video Clip Χρησιμοποιώντας μία Διεύθυνση από τη Λίστα Επαφών

"Επαφές" → "Λίστα Επαφών"

1. Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε μαζί με τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση Email που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2. Μαρκάρετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση Email που επιθυμείτε.
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Δημ. Μηνύματος".
4. Επιλέξτε "Φωνητικό μήνυμα" ή "Μήνυμα video".

Για πρόσθετες διαδικασίες, δείτε "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 50.

Συγχρονισμός Καταχωρήσεων Λίστας Επαφών με αυτές που υπάρχουν στο Internet (M 8-7)

Η λειτουργία συγχρονισμού δεδομένων είναι μία υπηρεσία δικτύου που σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών που υπάρχουν στη μνήμη συσκευής, στο διακομιστή Internet. Τα δεδομένα της κάρτας SIM δεν θα αποθηκευτούν. Εγγραφείτε σε μία υπηρεσία συγχρονισμού επικοινωνώντας με το κέντρο υπηρεσιών του δικτύου σας.

Συγχρονισμός Λίστας Επαφών (M 8-7-1)

"Επαφές" → "Συγχρονισμός"

1. Επιλέξτε "Συγχρονισμός τώρα!" για το συγχρονισμό των δεδομένων.

Σημείωση

- Η επιλογή "Συγχρονισμός τώρα!" δεν είναι διαθέσιμη αν δεν είναι ενεργή η Ρύθμιση του Συγχρονισμού.

Προβολή του Αρχείου Καταγραφής (M 8-7-2)

"Επαφές" → "Συγχρονισμός"

1. Επιλέξτε "Προβολή αρχείου".

Ρυθμίσεις συγχρονισμού (M 8-7-3)

"Επαφές" → "Συγχρονισμός" → "Ρυθμίσεις συγχρονισμού"

1. Επιλέξτε τον επιθυμητό λογαριασμό ή την επιλογή "Δημιουργία Νέου" για την εισαγωγή των παρακάτω ρυθμίσεων.

"Όνομα Προφίλ":	Όνομα προφίλ συγχρονισμού (Μοναδικό όνομα)
"Όνομα Server":	Διεύθυνση διακομιστή
"Ταυτότητα Χρήστη":	Η ταυτότητα χρήστη για ταυτοποίηση
"Κωδ. Πρόσβασης":	Κωδικός πρόσβασης για ταυτοποίηση
"Πληρεξούσιο":	Επιλέγει τις ρυθμίσεις Proxy για συγχρονισμό.
"Όνομα βάσης επαφών":	Το όνομα της βάσης δεδομένων της Λίστας Επαφών στο διακομιστή

Σημείωση

- Οι ρυθμίσεις συγχρονισμού έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο τηλέφωνό σας, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Ίσως έχουν τεθεί περιορισμοί στην προβολή, διαγραφή, αντιγραφή ή τροποποίηση αυτών των ρυθμίσεων. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για πληροφορίες.

Φωτογραφική Μηχανή (Μ 5)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει μία ενσωματωμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με την οποία μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες και να γράψετε video clips, όπου κι αν βρίσκεστε. Αυτό το κεφάλαιο ξεκινά με τις βασικές λειτουργίες και τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη λήψη, την αποθήκευση και την αποστολή φωτογραφιών και video clips, και συνεχίζει με τις κοινές και μοναδικές λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής και της λήψης βίντεο.

Λήψη Φωτογραφιών

"Φωτογραφ. Μηχανή"

1. Πιέστε για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

Ακούγεται ο ήχος του κλείστρου και στην οθόνη προβάλλεται η φωτογραφία που τραβήξατε.

2. Πιέστε [Αποθήκ.].

Οι φωτογραφίες που έχετε τραβήξει αποθηκεύονται στο Υλικό μου.

Για να ακυρώσετε, πιέστε [Ακύρωση].

Για να στείλετε τη φωτογραφία που έχετε τραβήξει πιέστε  στο βήμα 2 και επιλέξτε "Ως Μήνυμα" από την επιλογή αποστολής.

Σημείωση

- Πιέστε  αντί για  στη θέση προβολής της οθόνης.
- Όταν η βιντεοκάμερα είναι ενεργοποιημένη, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Φωτογρ. Μηχανή", ή πιέστε  ή  (με την οθόνη στη θέση προβολής) για να μεταβείτε στη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής.
- Εάν προσπαθήσετε να στείλετε μία φωτογραφία με πολύ μεγάλο μέγεθος αρχείου, το μέγεθος της φωτογραφίας θα προσαρμοστεί ώστε να είναι δυνατή η αποστολή της με μήνυμα. Η φωτογραφία με το αρχικό μέγεθος αποθηκεύεται στο Υλικό μου.

Συμβουλή

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την φωτογραφική μηχανή πιέζοντας και κρατώντας το . Απλά πιέστε το  για να τραβήξετε φωτογραφίες, και να αρχίσετε και να σταματήσετε την εγγραφή.
- Μπορείτε να κλειδώσετε την εστίαση πιέζοντας  ή πιέζοντας  κατά το ήμισυ πριν τραβήξετε μια φωτογραφία ή εγγράψετε ένα video clip.

Αυτοφωτογράφιση

Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες του εαυτού σας, κοιτάζοντας την κύρια οθόνη.

"Φωτογραφ. Μηχανή"

1. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Έσωτ. φωτογρ. μηχανή".

Ή πιέστε  στη λειτουργία εικονοσκόπησης.

2. Πιέστε για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

3. Πιέστε [Αποθήκ.].

Η φωτογραφία που έχετε τραβήξει αποθηκεύεται στο Υλικό μου.

Για να επιστρέψετε στην εξωτερική φωτογραφική μηχανή πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Έξωτ. φωτογρ. μηχανή" ή πιέστε  στη λειτουργία εικονοσκόπησης.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία στη θέση Πορτρέτο μου

Μπορείτε να τραβήξετε το πορτρέτο σας με την εξωτερική φωτογραφική μηχανή.

1. Περιστρέψτε την κύρια οθόνη 180° δεξιόστροφα από την κανονική θέση.

2. Πιέστε στην πλαϊνή πλευρά του τηλεφώνου.

Σημείωση

- Μην περιστρέψτε την κύρια οθόνη αριστερόστροφα. Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, το τηλέφωνο μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία.

Έξοδος από τη Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής στη Θέση Προβολής

1. Πιέστε και κρατήστε το  στη θέση προβολής.

Εγγραφή Video Clips

Μπορείτε να γράψετε video clips με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης αυτή τη λειτουργία ακόμη και όταν η οθόνη βρίσκεται στη θέση προβολής.

Εγγραφή Video Clips

"Φωτογραφ. Μηχανή"

Η προεπισκόπηση εμφανίζεται στην οθόνη.

1. Πιέστε .
- Πιέστε  στη θέση προβολής της οθόνης.
2. Για να διακόψετε την εγγραφή, πιέστε .
3. Επιλέξτε "Αποθήκευση".

Το video clip αποθηκεύεται στη θέση Το υλικό μου.

Εάν θέλετε να κάνετε προεπισκόπηση πριν την αποθήκευση, επιλέξτε "Προεπισκόπηση".

Για να στείλετε το video clip, επιλέξτε "Αποθήκ. & Αποστολή". Στη συνέχεια επιλέξτε τον τρόπο αποστολής που θέλετε. Για πρόσθετες διαδικασίες, δείτε "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 50.

Σημείωση

- Μπορείτε να στείλετε τα video clips *μόνον* εάν έχετε επιλέξει "Για Αποστ. Μην." για τη διάρκεια εγγραφής. Για λεπτομέρειες, δείτε "Επιλογή Διάρκειας και Μεγέθους Εγγραφής" στη σελίδα 47.

Χρήση του Μενού Επιλογών με την Οθόνη στη Θέση Προβολής

1. Πιέστε .
Το Μενού Επιλογών εμφανίζεται γραφικά.
2. Πιέστε  ή  για να μαρκάρετε την επιλογή που θέλετε και μετά πιέστε  για να κάνετε την επιλογή σας.

Κοινές Λειτουργίες για τη Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής και τη Λειτουργία Video

Χρήση της Λειτουργίας Ψηφιακού Zoom

Ρύθμιση Επιπέδου Zoom

1. Στη λειτουργία εικονοσκόπιου πιέστε  ή .

Ενεργοποίηση του οπτικού zoom

Το οπτικό zoom σας επιτρέπει να μεγεθύνετε τη φωτογραφία με μεγαλύτερη καθαρότητα, μέσω της πραγματικής λειτουργίας zoom των οπτικών φακών. Το οπτικό zoom χρησιμοποιείται έως το επίπεδο zoom [x2]. Αν η μεγέθυνση υπερβαίνει το [x2], η ψηφιακή μεγέθυνση χρησιμοποιείται για να μεγεθύνει περισσότερο.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ρυθμίσεις" → "Οπτικό Zoom"

1. Επιλέξτε "Ενεργοποίηση".

Επιλέξτε "Απενεργοποίηση" για να απενεργοποιήσετε. Εάν επιλέξετε "Απενεργοποίηση", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνον τη λειτουργία ψηφιακού zoom.

2. Πιέστε ή .

Όταν το τηλέφωνο επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής, οι ρυθμίσεις zoom επανέρχονται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Προσαρμογή της Έκθεσης

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Έκθεση"

1. Πιέστε (Φωτεινή) ή (Σκούρα).

     : (Σκούρα → Κανονική → Φωτεινή)

Όταν το τηλέφωνο επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής, οι ρυθμίσεις φωτεινότητας επανέρχονται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Φως κινητού

Αλλαγή κατάστασης λειτουργίας λυχνίας κινητού

Ρυθμίστε τη λυχνία κινητού ανάλογα με τις ανάγκες σας.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Λειτουργίες" → "Φως Κινητού" → "Ενεργ./Απενεργ."

1. Επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε.

"Ενεργό" (): Το φως είναι πάντα αναμμένο.

"Αυτόματο" (): Το φως ανάβει εάν το τηλέφωνο ανιχνεύσει ότι βρίσκεστε σε σκοτεινό περιβάλλον.

"Χαμηλός Φωτισμ." () (λειτουργία φωτογραφικής μηχανής μόνο):

Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για κοντινή λήψη.

"Μη ενεργό": Το φως είναι πάντα σβηστό.

Η εκάστοτε ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη. Επιλέξτε

"Μη ενεργό" για να την απενεργοποιήσετε.

Αλλαγή χρώματος φωτισμού

Μπορείτε να τραβήξετε μία φωτογραφία σε διάφορες λειτουργίες χρώματος.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Λειτουργίες" → "Φως Κινητού" → "Χρώμα Φωτισμού"

1. Επιλέξτε το χρώμα φωτισμού που επιθυμείτε.

Χρώματα φωτισμού: Λευκό/Κόκκινο/Κίτρινο/Πράσινο/Μπλε/Βιολετί/Ανοιχτό Μπλε

Χρήση του Χρονοδιακόπτη

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Λειτουργίες" → "Χρονοδιακόπτης"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Το  εμφανίζεται στην οθόνη εάν επιλέξετε "Ενεργό".

Εναλλαγή μεταξύ της Λειτουργίας Φωτογραφικής Μηχανής και της Λειτουργίας Video

Μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ της λειτουργίας φωτογραφικής μηχανής και βιντεοκάμερας πιέζοντας  ή , ή  (όταν η οθόνη βρίσκεται στη θέση προβολής).

Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Βιντεοκάμερα"

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Φωτογρ. Μηχανή"

Επιλογή της Ποιότητας Φωτογραφίας ή Video

Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ποιότ. Φωτογρ."

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ποιότητα Ταινίας"

1. Επιλέξτε την ποιότητα φωτογραφίας ή video που επιθυμείτε.

: Πολύ Υψηλή

: Υψηλή

: Κανονική

Σημείωση

- Όσο καλύτερη ποιότητα επιλέξετε, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το μέγεθος αρχείου.

Επιλογή της Μνήμης Αποθήκευσης

Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ρυθμίσεις" → "Αποθήκ. νέων φωτογρ."

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ρυθμίσεις" → "Αποθ. Νέων Video"

1. Επιλέξτε τη θέση που επιθυμείτε από "Στη μν. συσκ.", "Στην Κάρτα Μνήμης" ή "Επιλ. προ της αποθ."

Σημείωση

- Εάν επιλέξετε "Επιλ. προ της αποθ.", επιλέγεται τη θέση κάθε φορά που αποθηκεύετε.

Ρυθμίσεις εστίασης

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Λειτουργίες" → "Εστίαση"

1. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

AF: Αυτόματη Εστίαση

MF: Χειροκ. Εστίαση

: Κοντινή Λήψη

Αυτόματη αποθήκευση

Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη αποθήκευση και των video clip των φωτογραφιών.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ρυθμίσεις" → "Αυτόμ. Αποθήκ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Αυτόματη έναρξη

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ξεκινήσει αυτόματα στην εφαρμογή της φωτογραφικής μηχανής αλλάζοντας στη θέση προβολής της οθόνης.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ρυθμίσεις" → "Αυτόματη έναρξη"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Χρήση της Λειτουργίας Βοήθειας

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Βοήθεια"

Κοινά Πλήκτρα Συντόμευσης

Εάν υπάρχουν πολλαπλές επιλογές, αυτές αλλάζουν κάθε φορά που πιέζετε ένα από τα παρακάτω πλήκτρα.

	Φωτογραφική Μηχανή	Βιντεοκάμερα
	Μεγέθυνση Μεγ./Ελαχ.	
	Έκθεση	
	Αυτόματη Εστίαση	
	Αποθηκεύστε τις Νέες Φωτογραφίες στο	Αποθηκεύστε τα Νέα Videos στο
	Μέγεθος Φωτογρ.	
	Επιλογή σκηνής	Μικρόφωνο Ενεργό/Μη ενεργό
	Ποιότ. Φωτογρ.	Ποιότητα Ταινίας
	Χρονοδιακόπτης Ενεργός/Μη Ενεργός	
	Αλλαγή χρώματος φωτός (όταν το φως είναι ανοικτό)	
	Αλλαγή Εσωτερικής/Εξωτερικής φωτογραφικής μηχανής	
	Αλλάζει Εικονοσκόπιο	Αλλάζει Οθόνη
	Φως κινητού Ενεργό/Μη ενεργό	

Σημείωση

- Η επιλογή "Αλλάξει Οθόνη" είναι διαθέσιμη στην "Προεπισκόπηση" πριν την αποθήκευση του video clip. Δείτε "Εγγραφή Video Clips" στη σελίδα 42.

Λειτουργίες Φωτογραφικής Μηχανής

Επιλογή του Μεγέθους Φωτογραφίας

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος των φωτογραφιών. Όλες οι φωτογραφίες που λήφθηκαν αποθηκεύονται στο φoρμά JPEG.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Μέγεθος Φωτογρ."

1. Επιλέξτε το μέγεθος που επιθυμείτε.

(Εξωτερική Φωτογραφική Μηχανή)

1536 × 2048 κουκίδες/1200 × 1600 κουκίδες/
960 × 1280 κουκίδες/768 × 1024 κουκίδες/
480 × 640 κουκίδες/240 × 320 κουκίδες/
120 × 160 κουκίδες

(Εσωτερική Φωτογραφική Μηχανή)

240 × 320 κουκκίδες/120 × 160 κουκκίδες

Επιλογή της σκηνής

Μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη σκηνή όταν τραβάτε μια φωτογραφία.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Λειτουργίες" → "Σκηνή"

1. Επιλέξτε τη σκηνή που επιθυμείτε.

Οι παρακάτω οκτώ λειτουργίες είναι διαθέσιμες:

"Αυτόματο" (): Προσαρμοσμένη αυτόματα στο περιβάλλον.

"Νύχτα" (): Κατάλληλη για νυχτερινή φωτογράφιση.

"Σπορ" (): Κατάλληλη για κινητά αντικείμενα.

"Χαρακτήρες" (): Κατάλληλη για θέματα με μεγάλη αντίθεση, όπως το κείμενο.

"Ζωάκι" (): Κατάλληλο για κινητά αντικείμενα σε κοντινή απόσταση.

"Κόντρα στον ήλιο" (): Κατάλληλο για την αποφυγή της σκίασης των αντικειμένων κόντρα σε φως.

"Πορτρέτο" (): Κατάλληλο για ένα πορτρέτο.

"Πορτρέτο στο σκοτ." (): Κατάλληλο για ένα πορτρέτο σε εσωτερικό χώρο ή σε χαμηλό φωτισμό.

Επιλογή των εφέ εικόνας

Μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία με ειδικά εφέ.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Λειτουργίες" → "Εφέ φωτογρ. μηχανής"

1. Επιλέξτε τα εφέ που επιθυμείτε.

Οι παρακάτω πέντε λειτουργίες είναι διαθέσιμες:

"Μη ενεργό": Το εφέ της φωτογραφικής μηχανής ακυρώνεται.

"Σερία":

Δημιουργεί μια εικόνα με τόνο σερία.

"Μονόχρωμο":

Δημιουργεί μια μαυρόασπρη εικόνα.

"Αρνητικό":

Δημιουργεί μια αρνητική εικόνα.

"Σκίτσο":

Δημιουργεί μια σκιαγραφημένη εικόνα με αποτυπωμένο το περίγραμμα των αντικειμένων.

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εφέ Φωτογραφικής Μηχανής για φωτογραφίες μεγαλύτερες από 480 × 640 κουκίδες.

Συνεχής Λήψη

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να τραβήξετε συνεχόμενες φωτογραφίες.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Λειτουργίες" → "Συνεχής Λήψη"

1. Επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε.

Διατίθενται οι παρακάτω λειτουργίες συνεχούς λήψης:

"Μη ενεργό": Οι συνεχόμενες λήψεις ακυρώνονται.

"4 Φωτογραφίες"/"9 Φωτογραφίες" ( / ):

Τραβά 4 ή 9 συνεχόμενες φωτογραφίες.

Αφού επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε έναν από τους πέντε τύπους ταχύτητας ή "Χειροκίνητη".

"Υπέρθεση" (): Συρράπτει τις συνεχόμενες φωτογραφίες σε μία ενιαία δημιουργώντας μία συνδυασμένη φωτογραφία.

Μετά την επιλογή αυτής της λειτουργίας, επιλέξτε "Γρήγορη" ή "Κανονική".

"Συνεχής" ():

Τραβά 9 συνεχόμενες φωτογραφίες σε διάφορα επίπεδα χρώματος και φωτεινότητας.

Μετά την επιλογή αυτής της λειτουργίας, επιλέξτε "Γρήγορη" ή "Κανονική".

Σημείωση

- Εάν επιλέξετε "Χειροκίνητη" για να πραγματοποιήσετε συνεχή λήψη φωτογραφιών, πιέστε  ή  (όταν η οθόνη βρίσκεται στη θέση προβολής) χειροκίνητα στην ταχύτητα που θέλετε.
- Όταν οι λειτουργίες Χρονοδιακόπτης και Συνεχής Λήψη είναι ενεργοποιημένες ταυτόχρονα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  (π.χ. για "4 Φωτογραφίες").
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Συνεχής Λήψη για μεγέθη φωτογραφιών μεγαλύτερα από 768 × 1024 κουκίδες. Οι λειτουργίες "9 Φωτογραφίες", "Υπέρθεση" και "Πολύ Γρήγορη" για "4 Φωτογραφίες" δεν είναι διαθέσιμες για μεγέθη φωτογραφιών μεγαλύτερα από 480 × 640 κουκίδες.

Επιλογή ενός Πλαισίου

Μπορείτε να επιλέξετε ένα πλαίσιο από προρυθμισμένα σχέδια ή από το φάκελο "Οι Φωτογρ. Μου".

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Λειτουργίες" → "Προσθ. Πλαισίου"

1. Επιλέξτε "Προρυθμ. Πλαίσια" ή "Οι Φωτογρ. Μου".

2. Επιλέξτε το πλαίσιο που επιθυμείτε.

Το επιλεγμένο πλαίσιο επιβεβαιώνεται στην οθόνη.

3. Πιέστε .

Σημείωση

- Οι φωτογραφίες που είναι μεγαλύτερες από 240 [W] × 320 [H] κουκίδες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Χρήση της Πλήρους Οθόνης

Μπορείτε να εμφανίσετε την προεπισκόπηση σε πλήρη οθόνη χωρίς να εμφανίζεται η περιοχή των πλήκτρων ελέγχου και των ενδείξεων.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ρυθμίσεις"

1. Επιλέξτε "Πλήρες Εικονοσκ.".

Για να επιστρέψετε στο κανονικό εικονοσκόπιο, επιλέξτε "Κανον. Εικονοσκ.".

Επιλογή του Ήχου Κλείστρου

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ρυθμίσεις" → "Ήχος Κλείστρου"

1. Επιλέξτε τον ήχο κλείστρου από 3 προρυθμισμένα μοτίβα.

Σημείωση

- Για τη Συνεχή Λήψη χρησιμοποιείται ένας ξεχωριστός ήχος κλείστρου, ο οποίος δεν μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις.
- Ο ήχος κλείστρου παραμένει ενεργός ακόμη και εάν η "Γενική ένταση φωνής" (σελ. 93) είναι ρυθμισμένη στο "Σιωπηλό" για να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Λειτουργίες Βιντεοκάμερας

Επιλογή Διάρκειας και Μεγέθους Εγγραφής

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Διάρκ./Μέγ. εγγραφής"

1. Επιλέξτε "Για Αποστ. Μην" ή "Μεγάλο Video".

"Για Αποστ. Μην":	Περιορίζει το μέγεθος για την αποστολή μηνύματος ανάλογα με τον παροχέα δικτύου.
"Μεγάλο Video":	Λιγότερο από 30 λεπτά. (εξαρτάται από τη χωρητικότητα της μνήμης)

2. Επιλέξτε "Μεγάλο(QCIF)" ή "Μικρό (SubQCIF)" μέγεθος φωτογραφίας για "Για Αποστ. Μην" και "QVGA(3gp)", "QVGA(asf)", "Μεγάλο(QCIF)" ή "Μικρό(SubQCIF)" μέγεθος φωτογραφίας για το "Μεγάλο Video".

Σημείωση

- Εάν επιλέξετε "Για Αποστ. Μην" για τη διάρκεια εγγραφής, το μέγεθος του αρχείου περιορίζεται ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.
- Το μήνυμα "Αποθήκ. & Αποστολή" δεν εμφανίζεται μετά την εγγραφή στη λειτουργία Μεγάλου Video.

Εγγραφή Video Clips με Ήχο

Για να γράψετε ένα video clip με ήχο θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει το μικρόφωνο.

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ρυθμίσεις"
→ "Μικρόφωνο"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Σημείωση

- Το μικρόφωνο είναι ήδη ενεργοποιημένο στην προεπιλεγμένη ρύθμιση. Επιλέξτε "Μη ενεργό" για να γράψετε ένα video clip χωρίς ήχο.
- Το μέγεθος αρχείου για το video clip μπορεί να μειωθεί εάν δεν εγγραφεί ταυτόχρονα και ο ήχος.

Κωδικοποίηση Video

"Φωτογραφ. Μηχανή" → [Επιλ.] → "Ρυθμίσεις" → "Κωδικοπ. Video"

1. Επιλέξτε το κατάλληλο φoρμά.

Μηνύματα (Μ 4)

Το τηλέφωνό σας επιτρέπει να στείλετε και να λάβετε κείμενο, MMS και Email.

SMS

Η λειτουργία SMS σας επιτρέπει να στέλνετε γραπτά μηνύματα μεγέθους έως και 765 χαρακτήρες. Εάν στείλετε ένα μήνυμα με περισσότερους από 160 χαρακτήρες, τότε αυτό χωρίζεται σε περισσότερα τμήματα.

MMS


Η λειτουργία MMS σας επιτρέπει να λαμβάνετε και να στέλνετε μηνύματα πολυμέσων χωρητικότητας έως και 300 KB με συνημμένες φωτογραφίες, ήχους ή video clips.

Email

Η λειτουργία Email σας επιτρέπει να στείλετε μηνύματα μεγέθους έως και 300 KB.

Σημείωση

- Ορισμένες λειτουργίες MMS ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες πάντοτε, πράγμα που εξαρτάται από το δίκτυό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.**
- Το μέγιστο μέγεθος του μηνύματος διαφέρει εξαρτώμενο από τις ρυθμίσεις που έχει πραγματοποιήσει ο παροχέας υπηρεσιών.

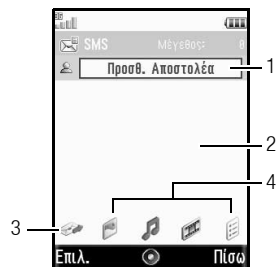

1. Πεδίο παραλήπτη
2. Πεδίο μηνύματος
3. Ένδειξη αποστολής
4. Ενδείξεις συνημμένων (από αριστερά: εικόνα, ήχος, video clip, άλλα)

Δημιουργία Νέου Μηνύματος (M 4-1)

(SMS/MMS)

☉ → "Δημιουργία μηνύματος" → "Μήνυμα"

(Email)

☉ → "Δημιουργία μηνύματος" → "Email"

1. Επιλέξτε το πεδίο διεύθυνσης.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο για να εισάγετε τη διεύθυνση.
3. Για το MMS, εισάγετε ή επιλέξτε τη διεύθυνση Email ή τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα Επαφών. Για το SMS, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου. Για το Email, εισάγετε ή επιλέξτε μια διεύθυνση Email.
 - Για να προσθέσετε πολλαπλές διευθύνσεις Email ή τηλεφωνικούς αριθμούς, μαρκάρετε το πεδίο του αποδέκτη, πιέστε [Επιλ.], επιλέξτε "Επεξεργ. Αποδεκτών", στη συνέχεια επιλέξτε "Προσθ. Επαφής". Εισάγετε ή επιλέξτε τη διεύθυνση Email ή τον αριθμό τηλεφώνου από την υπάρχουσα λίστα Επαφών.
 - Για να αλλάξετε τον τύπο αποδεκτών, πιέστε [Επιλ.], επιλέξτε "Επεξεργ. Αποδεκτών" και μαρκάρετε τον επιθυμητό αποδέκτη. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αλλαγή σε ΠΡΟΣ", "Αλλαγή σε CC" ή "Αλλαγή σε BCC".
 - Για να προσθέσετε ένα θέμα, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθ. Θέματος".
4. Τοποθετήστε το δρομέα στο πεδίο του μηνύματος.
5. Εισάγετε το μήνυμα.

6. Μαρκάρετε την ένδειξη "Αποστολή" στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Πιέστε  και επιλέξτε "Αποστολή Μηνύματος".

Μετά την αποστολή του μηνύματος, το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο Σταλμένα.

Συμβουλή

- Για να στείλετε το ίδιο μήνυμα σε μία ομάδα παραληπτών, επιλέξτε "Επιλογή ομάδας" στο βήμα 3, στην συνέχεια επιλέξτε το όνομα της ομάδας που επιθυμείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία λίστας μηνυμάτων, δείτε "Δημιουργία μίας Νέας λίστας Μηνυμάτων" στη σελίδα 38.

Προσθήκη ενός Slide Show

1. Στο βήμα 5 στη "Δημιουργία Νέου Μηνύματος", πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθήκη Slide".

Εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα slides, επιλέξτε "Προσθήκη slide μετά" ή "Προσθήκη slide πριν".

2. Εισάγετε το μήνυμα.

Αν επιθυμείτε να ρυθμίσετε την διάρκεια του κάθε slide, μαρκάρετε το διάκενο ανάμεσα στα slides. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διάρκεια slide", και μετά επιλέξετε την επιθυμητή διάρκεια.

Συμβουλή

- Μπορείτε να δημιουργήσετε μηνύματα μεγέθους έως και 300 KB. Κάθε slide μπορεί να περιέχει μία φωτογραφία ή/και ένα αρχείο ήχου ή video clip.

Επισύναψη Δεδομένων από Το υλικό μου

1. Στο βήμα 5 στη "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 50, μαρκάρετε την ένδειξη "Εικόνα", "Ήχος" ή "Βίντεο" στο κάτω μέρος της οθόνης κεντρικά, και στη συνέχεια πιέστε .
2. Επιλέξτε "Αποθ. Φωτογρ.", "Αποθηκευμένοι ήχοι" ή "Αποθηκευμένα βίντεο".
3. Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε.
Εάν θέλετε να τραβήξετε νέες φωτογραφίες, να ηχογραφήσετε ήχους ή να γράψετε video clips, επιλέξτε "Λήψη Φωτογραφία", "Εγγραφή ήχου" ή "Εγγραφή Video".
 - Όταν επισυνάψετε αρχεία JPEG, επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή αλλαγής μεγέθους, καθώς το μέγιστο μέγεθος μηνύματος για αποστολή ποικίλει ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.

Επισύναψη μίας Καταχώρησης Λίστας Επαφών

1. Στο βήμα 5, στη "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 50, μαρκάρετε την ένδειξη "Άλλα" στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Πιέστε  και επιλέξτε "Επισύναψη επαφής".
2. Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
Εάν θέλετε να επιλέξετε τη δική σας καταχώρηση λίστας Επαφών, επιλέξτε "Στοιχ. Επαφ. Μου".

Επισύναψη μίας Καταχώρησης Χρονοδιαγράμματος

1. Στο βήμα 5, στη "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 50, μαρκάρετε την ένδειξη "Άλλα" στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Πιέστε  και επιλέξτε "Επισύναψη συνάντησης".
2. Επιλέξτε την ημέρα που περιλαμβάνει τις καταχωρήσεις χρονοδιαγράμματος που θέλετε να επισυνάψετε.

3. Επιλέξτε την καταχώρηση χρονοδιαγράμματος που επιθυμείτε.

Μετακίνηση ή Αφαίρεση Συνημμένων

1. Στο βήμα 5 στο "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 50, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή διαγραφής για το κάθε επισυναπτόμενο.

Χρήση των Επιλογών Αποστολής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές αποστολής μηνυμάτων για κάθε τύπο μηνύματος.

1. **Μαρκάρετε την ένδειξη "Αποστολή" κάτω αριστερά στην οθόνη, μετά πιέστε  και επιλέξτε "Ρυθμίσεις Μηνυμάτων".**
 - "Αναφορά Ανάγνωσης" ("Ενεργό", "Μη ενεργό") (MMS): Επιβεβαιώνει εάν θα αποσταλεί ή όχι μία αναφορά που θα ειδοποιεί τον αποστολέα ότι έχει διαβαστεί το μήνυμα.
 - "Αναφορά Παράδοσης" ("Ενεργό", "Μη ενεργό") (SMS/MMS): Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την Αναφορά Παράδοσης για την επιτυχή αποστολή του μηνύματος στον παραλήπτη.
 - "Ωρα Λήξης" ("Μέγιστη", "30 λεπτά", "1 ώρα", "6 ώρες", "1 ημέρα", "1 εβδομάδα") (SMS/MMS): Ορίζει την Ωρα Λήξης μέχρι την οποία ένα μήνυμα θα παραμένει αποθηκευμένο στο διακομιστή.
 - "Προτεραιότητα" ("Υψηλή", "Κανονική", "Χαμηλή"): Εκχωρεί προτεραιότητες στα μηνύματα που δημιουργείτε.
 - "Ωρα Παράδοσης" ("Καμία καθυστέρηση", "30 λεπτά", "1 ώρα", "6 ώρες", "1 ημέρα", "1 εβδομάδα") (SMS/MMS): Ρυθμίζει το χρονικό διάστημα πριν την παράδοση του μηνύματος.

2. Μαρκάρετε την ένδειξη "Αποστολή" στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Πιέστε και επιλέξτε "Αποστολή Μηνύματος".

Μετά την αποστολή του μηνύματος, το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο Σταλμένα.

Σημείωση

- Το τρέχον μέγεθος μηνύματος που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια δημιουργίας του μηνύματος είναι προσεγγιστικό.
- Εάν ένα μήνυμα δεν μπορεί να αποσταλεί για κάποιο λόγο, τότε το μήνυμα παραμένει στα Εξερχόμενα και στην κατάσταση αναμονής εμφανίζεται το "✉".

Συμβουλή

- Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα χωρίς να το στείλετε, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποθ. στα Πρόχ." στο βήμα 5 "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 50.
- Μπορείτε να στείλετε τα παρακάτω στοιχεία ως συνημμένα στα μηνύματα πολυμέσων. Λεπτομέρειες αναφέρονται στις παρακάτω ενότητες.
 - Δεδομένα από Το υλικό μου
 - Καταχώρηση Λίστας Επαφών
 - Αρχείο (καταχώρηση χρονοδιαγράμματος που έχει δημιουργηθεί στο Ημερολόγιο, καταχώρηση Λίστας επαφών) κλπ.
- Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε την επιλογή προτύπων για να συνθέσετε ένα μήνυμα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση αυτής της επιλογής, δείτε "Χρήση Προτύπων" στη σελίδα 31.

Αποστολή Μηνύματος από τα Πρόχειρα (M 4-3)

 → "Πρόχειρα"

1. Επιλέξτε την καρτέλα που θέλετε, SMS/MMS ή E-mail.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξ. & Αποστ."

3. Τροποποιήστε το μήνυμα, εάν χρειάζεται.

4. Μαρκάρετε την ένδειξη "Αποστολή" στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Πιέστε  και επιλέξτε "Αποστολή Μηνύματος".

Αποστολή ενός Μηνύματος Φωνητικού Αποσπάσματος ή ενός Μηνύματος Video Clip (M 4-1-2) (M 4-1-3)

Μπορείτε να γράψετε ένα φωνητικό απόσπασμα ή ένα video clip ενώ δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα.

Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

 → "Δημιουργία μηνύματος" → "Φωνητικό μήνυμα"

 → "Δημιουργία μηνύματος" → "Μήνυμα video"

1. Πιέστε  για να ξεκινήσει η ηχογράφηση.
2. Πιέστε  για να σταματήσει η ηχογράφηση.
3. Επιλέξτε "Αποδοχή" για να το επισυνάψετε στο νέο μήνυμα.

Το αρχείο αποθηκεύεται στον αντίστοιχο φάκελο Στο υλικό μου.

Για πρόσθετες διαδικασίες, δείτε "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 50.

Ανάγνωση Μηνυμάτων

Τα μηνύματα που λαμβάνετε αποθηκεύονται στα Εισερχόμενα.

☹ → "Εισερχόμενα"

1. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να δείτε.

Αποθήκευση του Αριθμού Τηλεφώνου ενός Αποστολέα στη Λίστα Επαφών

☹ → "Εισερχόμενα"

1. Μαρκάρετε το μήνυμα από το οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση Email.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποθήκ. διεύθυνσης".

Εμφανίζεται η οθόνη νέας καταχώρησης της λίστας Επαφών που περιλαμβάνει τον τηλεφωνικό αριθμό. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία μίας νέας καταχώρησης στη λίστα Επαφών δείτε "Προσθήκη Νέας Επαφής" στη σελίδα 35.

Κλήση του Αριθμού Τηλεφώνου ενός Αποστολέα που Περιέχεται σε ένα Μήνυμα

☹ → "Εισερχόμενα"

1. Μαρκάρετε το μήνυμα που περιλαμβάνει τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλετε να καλέσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Κλήση αποστολέα".

Λήψη ενός Μοναδικού MMS

☹ → "Εισερχόμενα"

1. Μαρκάρετε την ειδοποίηση μηνύματος (☐) που θέλετε να "κατεβάσετε".
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Φόρτωση".

Συμβουλή

- Μπορείτε να "κατεβάσετε" περισσότερα μηνύματα ταυτόχρονα. Δείτε "Λήψη Πολλαπλών MMS".

Λήψη Πολλαπλών MMS

☹ → "Εισερχόμενα"

1. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ειδικές".
2. Επιλέξτε "Πολλαπλή επιλογή".
3. Επιλέξτε την ειδοποίηση μηνύματος που επιθυμείτε, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επιλογή" ή "Επιλογή Όλων".
4. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Φόρτωση".

Τα επιλεγμένα μηνύματα λαμβάνονται ταυτόχρονα.

Απάντηση σε ένα Μήνυμα ή σε Όλες τις Διευθύνσεις

☹ → "Εισερχόμενα"

1. Μαρκάρετε το μήνυμα του αποστολέα στον οποίο θέλετε να απαντήσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Απάντηση" ή "Απάντηση όλων".
3. Επιλέξτε "Απάντηση" ή "Απάντηση με ιστορικό".
4. Εισάγετε το μήνυμα.
5. Μαρκάρετε την ένδειξη "Αποστολή" στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Πιέστε  και επιλέξτε "Αποστολή Μηνύματος".

Πρώθηση ενός Μηνύματος

☹ → "Εισερχόμενα"

1. Μαρκάρετε το μήνυμα που θέλετε να προωθήσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Πρώθηση".
3. Εκτελέστε τα βήματα 1 έως 6 στη "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 50.

Ταξινόμηση Μηνυμάτων στη Λίστα

☹ → "Εισερχόμενα"

1. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ειδικές".
2. Επιλέξτε "Ταξινόμηση".
3. Επιλέξτε τον τύπο ταξινόμησης που επιθυμείτε.

Κλειδωμα και Ξεκλειδωμα των Μηνυμάτων

⊖ → "Εισερχόμενα"

1. Μαρκάρετε το μήνυμα που θέλετε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ειδικές".
3. Επιλέξτε "Κλειδωμα" ή "Ξεκλειδωμα".

Ρυθμίσεις Μηνυμάτων (M 4-9)

Γενικές Ρυθμίσεις (M 4-9-1)

Ⓢ → "Ρυθμίσεις Μηνυμάτων" → "Γενικές Ρυθμίσεις"

1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- "Λήψη από το σπίτι":
Ρυθμίζει το χρόνο λήψης των μηνυμάτων στην περιοχή του οικείου σας δικτύου.
"Πάντα λήψη": Άμεση λήψη μηνυμάτων από το διακομιστή.
"Πάντα αναβολή": Αναβάλλει τη λήψη των μηνυμάτων.
- "Λήψη περιαγωγής":
Ρυθμίζει το χρόνο λήψης των μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή εκτός του οικείου δικτύου σας.
"Πάντα λήψη": Άμεση λήψη μηνυμάτων από το διακομιστή.
"Πάντα αναβολή": Αναβάλλει τη λήψη των μηνυμάτων.
- "Αναφορά Παράδοσης":
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την Αναφορά Παράδοσης.
- "Αναφορά Ανάγνωσης":
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την Αναφορά Ανάγνωσης.

- "Ωρα Λήξης":
Υποδηλώνει τις ημέρες και ώρες που μπορεί να παραμείνει ένα μήνυμα που στέλνεται στο κέντρο μηνυμάτων χωρίς να παραδοθεί στον παραλήπτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το κέντρο μηνυμάτων θα προσπαθεί συνεχώς να παραδώσει στον παραλήπτη το μήνυμα.
- "Αποστ. Αναφ. Παράδ.":
Επιβεβαιώνει εάν θα αποσταλεί ή όχι μία αναφορά που θα ειδοποιεί τον αποστολέα ότι έχετε λάβει ένα MMS/SMS.
- "Αποδεικτ. ανάγνωσης":
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την Αποστολή Αναφοράς Ανάγνωσης όταν απαιτηθεί από τον παραλήπτη να ενημερώσει τον αποστολή για την ανάγνωση του μηνύματος.
- "Υπογραφή":
Ανοίγει την οθόνη εισαγωγής της υπογραφής.
- "Αυτόματη διαγραφή":
Διαγράφει αυτόματα το πιο παλιό μήνυμα από τους φακέλους "Εισερχόμενα", "Σταλμένα" ή και τους δυο (Εισερχόμενα και Σταλμένα), όταν αυτοί γεμίσουν.
- "Αυτόματη επαναποστολή":
Επιχειρεί να στείλει ξανά μέχρι δυο φορές ένα μήνυμα SMS/MMS που απέτυχε να σταλεί (επιλογή "Ενεργό" ή "Μη ενεργό").
- "Προβολή λίστας μηνυμάτων":
Εναλλάσσει τη λίστα του γραμματοκιβωτίου μεταξύ "Προβολή μίας γραμμής" και "Προβολή δύο γραμμών".

Ρυθμίσεις SMS (M 4-9-2)

☉ → "Ρυθμίσεις Μηνυμάτων" → "Ρυθμίσεις SMS"

1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- "Κέντρο μηνυμάτων":
Εισάγετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων.
Εάν θέλετε να εισάγετε τον κωδικό χώρας σε έναν διεθνή αριθμό κλήσης πιέστε και κρατήστε  μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο +.
- "Μορφή":
Επιλέξτε τη μορφή μηνύματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε όταν δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα.
- "Διαδρομή απάντησης":
Αποδέχεται ή απορρίπτει την επιλογή ή διαδρομή απάντησης να είναι ίδια με τη διαδρομή αποστολής, όταν λαμβάνετε το μήνυμα απάντησης για το μήνυμά σας.
- "Βελτιστοποίηση":
Όταν ρυθμιστεί σε "Ενεργό" (προεπιλογή), οι χαρακτήρες διπλού byte, όπως είναι οι ευρωπαϊκοί χαρακτήρες με τόνο, μετατρέπονται σε χαρακτήρες μονού byte και αποστέλλονται.
Όταν ρυθμιστεί σε "Μη ενεργό", οι χαρακτήρες διπλού byte αποστέλλονται στη μορφή που εμφανίζονται.
Παρακαλούμε, σημειώστε ότι ενδέχεται να χρεωθείτε διπλά για τους χαρακτήρες διπλού byte σε ένα SMS όταν έχετε ρυθμίσει τη Βελτιστοποίηση σε "Μη ενεργό".

Ρυθμίσεις MMS (M 4-9-3)

☉ → "Ρυθμίσεις Μηνυμάτων" → "Ρυθμίσεις MMS"

1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- "Λογαριασμοί MMS":
Επιλέξτε τον επιθυμητό λογαριασμό ή επιλέξτε "Δημιουργία Νέου" για την εισαγωγή των παρακάτω ρυθμίσεων.
"Όνομα Προφίλ": Όνομα προφίλ MMS (Μοναδικό όνομα)
"Πληρεξούσιο": Ρύθμιση Proxy για MMS
"URL Εφεδρ. Server": Εφεδρικός server MMS
- "Διάρκεια slide":
Ορίζει τη διάρκεια του slide.
- "Μέγιστο μέγεθος μηνύμ."
Ρυθμίζει το μέγιστο μέγεθος του μηνύματος που πρόκειται να αποσταλεί και καθιστά αδύνατη την αποστολή μηνυμάτων MMS που υπερβαίνουν αυτό το μέγεθος.
- "Λειτουργία δημιουργίας":
Όταν είναι ρυθμισμένο σε "Ελεύθερο", μπορείτε να επισυνάψετε στο μήνυμα αρχεία οποιουδήποτε φορμά. Όταν είναι ρυθμισμένο σε "Περιορισμένο", μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία συγκεκριμένων φορμά και μηνύματα συγκεκριμένου μεγέθους. Η ρύθμιση "Περιορισμένο" έχει προτεραιότητα σε σχέση με τη ρύθμιση "Μέγιστο μέγεθος μηνύμ."

Ρυθμίσεις Email (M 4-9-4)

☉ → **"Ρυθμίσεις Μηνυμάτων"** → **"Ρυθμίσεις Email"**

1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

- **"Λογαριασμοί Email":**
Επιλέξτε τον επιθυμητό λογαριασμό ή επιλέξτε "Δημιουργία Νέου" για την εισαγωγή των παρακάτω ρυθμίσεων.
"Όνομα Λογαριασμού": Όνομα λογαριασμού Email (Μοναδικό όνομα)
"Διακομιστής POP3": Όνομα διακομιστή, ταυτότητα χρήστη, κωδικός πρόσβασης και αριθμός θύρας για διακομιστή POP3
"Διακομιστής SMTP": Όνομα διακομιστή, ταυτότητα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, αριθμός θύρας για SMTP διακομιστή και SMTP Έλεγχος ταυτότητας
"Σημείο Πρόσβασης": Σημείο πρόσβασης για το Email
"Διεύθυνση Email": Διεύθυνση Email
- **"Διάστημα λήψης":**
Ρυθμίζει το διάστημα μεταξύ των λήψεων.
- **"Μέγιστο μέγεθος μηνύμ.":**
Ρυθμίζει το μέγιστο μέγεθος του μηνύματος που πρόκειται να αποσταλεί και καθιστά αδύνατη την αποστολή μηνυμάτων Email που υπερβαίνουν αυτό το μέγεθος.

Εκπομπή Κυψέλης (M 4-9-5)

Μπορείτε να λάβετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης ή γενικά μηνύματα όπως δελτία πρόγνωσης καιρού ή δελτία κυκλοφορίας. Αυτές οι πληροφορίες μεταδίδονται σε συνδρομητές συγκεκριμένων περιοχών του δικτύου.

Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Εκπομπής Κυψέλης

☉ → **"Ρυθμίσεις Μηνυμάτων"** → **"Εκπομπή Κυψέλης"** → **"Ενεργ./Απενεργ."**

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Ανάγνωση Μηνυμάτων Εκπομπής Κυψέλης

☉ → **"Ρυθμίσεις Μηνυμάτων"** → **"Εκπομπή Κυψέλης"** → **"Ανάγνωση Μηνυμ."**

1. Επιλέξτε το αντικείμενο που επιθυμείτε.

2. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να διαβάσετε το μήνυμα.

3. Πιέστε [Πίσω].

Ρύθμιση Γλώσσας για Μηνύματα Εκπομπής Κυψέλης

☉ → "Ρυθμίσεις Μηνυμάτων" → "Εκπομπή Κυψέλης" → "Ρυθμίσεις" → "Γλώσσα"

Εμφανίζεται η τρέχουσα γλώσσα.

1. Πιέστε .
2. Πιέστε  για να ελέγξετε.
3. Πιέστε [Αποθήκ.].

Εγγραφή στην Υπηρεσία Εκπομπής Κυψέλης

Επιλέξτε τη σελίδα από το μήνυμα εκπομπής κυψέλης που θέλετε.

☉ → "Ρυθμίσεις Μηνυμάτων" → "Εκπομπή Κυψέλης" → "Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Θέμ. Πληρ." → [Επιλ.]

1. Επιλέξτε "Προσθ./Αφαίρεση".
2. Επιλέξτε τη σελίδα που επιθυμείτε.
3. Πιέστε [Αποθήκ.].

Συμβουλή

- Εάν η σελίδα που επιθυμείτε δεν περιλαμβάνεται στη λίστα που εμφανίζεται στο βήμα 2, επιλέξτε "Δημιουργ. Θέμ." στο βήμα 1 και, στη συνέχεια, εισάγετε τον κωδικό θέματος για να προστεθεί η σελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό θέματος, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληροφορία Κυψέλης (M 4-9-6)

Η Πληροφορία Κυψέλης είναι ένα μήνυμα που στέλνουν οι φορείς δικτύων στους συνδρομητές μίας συγκεκριμένης περιοχής.

Όταν λαμβάνετε μία Πληροφορία Κυψέλης, το μήνυμα (κωδικός περιοχής) εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Πληροφορίας Κυψέλης

☉ → "Ρυθμίσεις Μηνυμάτων" → "Πληρ. Κυψέλης"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
- Εάν η Πληροφορία Κυψέλης έχει ρυθμιστεί στο "Ενεργό", θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής.

Vodafone live! (M 2)

Το τηλέφωνό σας έχει ήδη προσαρμοστεί κατάλληλα για την πρόσβαση στην υπηρεσία Vodafone live! και το mobile internet*.



Το Vodafone live! είναι μία νέα πύλη του mobile internet που σας εισάγει σε ένα νέο κόσμο της πληροφορίας, των παιχνιδιών, της μουσικής και των υπηρεσιών.

Επειδή το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί το 3G, έχει ένα σύστημα το οποίο είναι πολύ πιο γρήγορο από προηγούμενους τρόπους λήψης πληροφοριών μέσω κινητού. Επίσης, η σύνδεση είναι 'πάντοτε ενεργή' γεγονός που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον να περιμένετε για την κλήση σύνδεσης. Χρεώνεστε μόνον για τα δεδομένα που λαμβάνετε ή στέλνετε και όχι για όση ώρα παραμένετε συνδεδεμένοι.

* Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεσή σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών της Vodafone.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει έναν WAP browser που χρησιμοποιείται για το σερφάρισμα στο Mobile Internet, από όπου μπορείτε να αποκτήσετε χρήσιμες πληροφορίες. Οι σελίδες έχουν σχεδιαστεί να προβάλλονται κανονικά σε ένα κινητό τηλέφωνο.

Κύριο μενού

"Vodafone live!" → **"Vodafone live!"**

Εμφανίζεται η σελίδα υπηρεσιών Vodafone live!.

"Vodafone live!" → **"Εισάγετε URL"**

Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής URL, που σας επιτρέπει να μεταβείτε σε μία σελίδα.

"Vodafone live!" → **"Σελιδοδείκτες"**

Δείτε σελίδα 61.

"Vodafone live!" → **"Εισερχόμ.Ειδοποίησ."**

Εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις WAP Push.

"Vodafone live!" → **"Αποθήκευση Σελίδων"**

Εμφανίζονται τα αποθηκευμένα στιγμιότυπα.

"Vodafone live!" → **"Ιστορικό"**

Εμφανίζεται το ιστορικό με τις σελίδες που επισκεφθήκατε πρόσφατα.

"Vodafone live!" → **"Ρυθμίσεις Browser"**

Δείτε τη σελίδα 61.

Περιήγηση σε μία Σελίδα WAP



- Μετακίνηση των μαρκαρισμένων στοιχείων στην οθόνη.
- Εκτελεί την επιλογή που εμφανίζεται στη μέση της κάτω πλευράς της οθόνης.
- Ξεκινά το μενού επιλογών του browser.
- Επιλέγει μία ενέργεια που εμφανίζεται στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης. Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με το "Vodafone live!" ανοίγοντας τον browser.
- Ⓢ (στιγμιαίο πάτημα):
Έξοδος από τον browser.
(πιέστε και κρατήστε πιεσμένο):
Απενεργοποιεί το τηλέφωνο.

Επεξεργασία Σελιδοδεικτών (M 2-3)

"Vodafone live!" → "Σελιδοδείκτες"

1. Επιλέξτε την URL που επιθυμείτε και πιέστε [Επιλ.].

- Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα με τους Σελιδοδείκτες χρησιμοποιώντας τις εξής επιλογές:
- "Ανοιγμα": Επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη.
 - "Λεπτομ.": Εμφανίζει αναλυτικές πληροφορίες για τη σελίδα WAP.
 - "Αποστ. σελίδας": Στέλνει τη διεύθυνση URL στους παραλήπτες.
 - "Νέο": Δημιουργεί νέους φακέλους ή σελιδοδείκτες.
 - "Μετονομασία": Μετονομάζει σελιδοδείκτες.

- "Επεξεργασία URL": Επεξεργάζεται τη διεύθυνση URL του σελιδοδείκτη.
- "Μετακίνηση": Μετακινεί τους Σελιδοδείκτες σε μία άλλη τοποθεσία.
- "Διαγραφή": Διαγράφει ένα σελιδοδείκτη.
- "Διαγραφή όλων": Διαγράφει όλους τους σελιδοδείκτες.

Ρυθμίσεις Browser (M 2-7)

"Vodafone live!" → "Ρυθμίσεις Browser"

- "Μέγεθος γραμμάτων.": Ορίζει το μέγεθος γραμματοσειράς του browser.
- "Βήμα κύλισης.": Ρυθμίζει την ταχύτητα κύλισης.
- "Παραπομπή σύνδεσης.": Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την ειδοποίηση του αποστολέα.
- "Cookies.": Ρυθμίζει τις επιλογές των cookies.
- "Λήψεις.": Απενεργοποιεί τη λήψη δεδομένων από φωτογραφίες/ήχους/αντικείμενα.
- "Ασφάλεια.": Ρυθμίζει το επίπεδο προτροπής ασφαλείας.
- "WAP Push.": Ρυθμίζει εάν χρειάζεστε επιβεβαίωση για μηνύματα push.
- "Λήψη σε.": Ρυθμίζει την τοποθεσία λήψης.

Οι Επιλογές του Browser

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές για τον WAP browser.

☉ → [Επιλ.]

- "Επιλογή": Επιλέγει μία σελίδα WAP.
- "Αρχική Σελίδα": Μετάβαση στην αρχική σελίδα.
- "Σελιδοδείκτες": Δείτε τη σελίδα 61.
- "Σήμανση σελίδας": Μαρκάρει την επιλεγμένη σελίδα WAP.
- "Αποθήκ. του συνδέσμου": Φορτώνει τα δεδομένα της συνδεδεμένης WAP σελίδας.
- "Αποθήκ. αντικειμένων": Αποθηκεύει αντικείμενα από τις σελίδες WAP.
- "Εισάγετε URL": Πάει στην σελίδα WAP της διεύθυνσης URL που έχετε εισάγει.
- "Πρόσβαση στο ιστορικό": Εμφανίζει το ιστορικό των περιηγήσεων σας.
- "Πρώτηση": Μεταβαίνει στην επόμενη σελίδα από τις σελίδες που εμφανίστηκαν ήδη.
- "Νέα φόρτωση σελίδας": Ανανεώνει τη σελίδα WAP για τη λήψη νέων πληροφοριών.
- "Ειδικές": Εμφανίζει τα προηγμένα μενού.
- "Έξοδος": Έξοδος από τον browser.

Οι Προηγμένες Επιλογές

☉ → [Επιλ.] → "Ειδικές"

- "Αποθήκευση Σελίδων": Εμφανίζονται τα αποθηκευμένα στιγμιότυπα.
- "Αποθήκ. σελίδας": Αποθηκεύει τη σελίδα WAP ως τοπικό αρχείο.
- "Αποστ. σελίδας": Στέλνει τη διεύθυνση URL και τον τίτλο στους αποδέκτες.
- "Λεπτομέρειες": Εμφανίζει αναλυτικές πληροφορίες για τη σελίδα WAP.
- "Δεδομένα Περιηγητή": Επεξεργασία των δεδομένων του browser. Μπορείτε να διαγράψετε τη μνήμη cache/cookies/ιστορικό.
- "Αναζήτ. της Σελίδας": Αναζητά συγκεκριμένες λέξεις στη σελίδα WAP.
- "Αντιγραφή Κειμένου": Αντιγράφει το κείμενο της ιστοσελίδας.
- "Ρυθμίσεις Browser": Εμφανίζει τα μενού ρυθμίσεων.
- "Επανεκκίν. Browser": Επανεκκινεί τον browser.
- "Περί": Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τον browser.

Μουσική (M 3)

Αναπαραγωγή Μουσικής

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου της μορφής MP3, AAC και AAC+ με την Αναπαραγωγή Μουσικής. Κατά την αναπαραγωγή αρχείων ήχου στο παρασκήνιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα μενού.

Αναπαραγωγή Αρχείων Ήχου

"Μουσική" → "Η μουσική μου"

1. Επιλέξτε "Όλη η Μουσική" ή τη λίστα αναπαραγωγής που επιθυμείτε.
2. Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε.

Για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πιέστε .

Για να σταματήσετε εντελώς την αναπαραγωγή πιέστε [Πίσω].

Σημείωση

- Θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αναπαράγονται οι ήχοι ή όχι, όταν ενεργοποιήσετε το προφίλ Σιωπηλό.
- Για να αναπαράγετε το τελευταίο αρχείο επιλέξτε "Τελευτ. μουσικό κομμάτι". Η "Τρέχουσα αναπαραγωγή" εμφανίζεται όταν το αρχείο αναπαράγεται.

Συμβουλή

- Μπορείτε να επιστρέψετε στην οθόνη του Κύριου μενού κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ενός αρχείου στο παρασκήνιο.
- Μπορείτε να δημιουργήσετε την προσωπική σας λίστα αναπαραγωγής παραθέτοντας μόνο τα αρχεία που επιθυμείτε (σελ. 64).

- Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο στο βήμα 2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Έλεγχος Τόνου". Επιλέξτε "Κανονικό", "Bass", "Surround" ή "Surround Bass".
- Μπορείτε να επιλέξετε το μοτίβο αναπαραγωγής στο βήμα 2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μοτίβο Αναπαρ.". "Κανονικό": Αναπαράγονται όλα τα αρχεία ενός επιλεγμένου φακέλου μία φορά και στη συνέχεια η αναπαραγωγή σταματά.
"Επανάληψη": Συνεχίζει την αναπαραγωγή στο επιλεγμένο φάκελο.
"Επανάληψη Όλων": Αναπαράγονται όλα τα αρχεία ενός επιλεγμένου φακέλου.
"Τυχαίο": Αναπαράγονται τα αρχεία ενός επιλεγμένου φακέλου με τυχαία σειρά.
- Μπορείτε να ελέγχετε την Αναπαραγωγή Μουσικής χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα:
: Αυξάνει ή μειώνει την ένταση.
 (πιέστε και κρατήστε πιεσμένο): Σίγαση.
: Μετάβαση στο επόμενο αρχείο.
: Επιστρέφει στην αρχή του τρέχοντος αρχείου.
 (πιέστε και κρατήστε πιεσμένο): Γρήγορη προώθηση.
 (πιέστε και κρατήστε πιεσμένο): Επιστροφή.
: Αναπαράγει το αρχείο στο παρασκήνιο.

Αναζήτηση ενός Αρχείου Για Αναπαραγωγή

"Μουσική" → "Η μουσική μου"

1. Επιλέξτε "Όλη η Μουσική" ή τη λίστα αναπαραγωγής που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αναζήτηση".
3. Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του τίτλου.

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά και το αρχείο που συμπίπτει μαρκάρεται.

Προσθήκη Αρχείου στη Λίστα Αναπαραγωγής

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα αναπαραγωγής καταχωρώντας σ' αυτή τα αρχεία που επιθυμείτε.

"Μουσική" → "Η μουσική μου" → "Όλη η Μουσική"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθ. Λίστ. Αναπ".
Εμφανίζονται οι λίστες αναπαραγωγής. Για λεπτομέρειες σχετικά με την προσθήκη μίας λίστας αναπαραγωγής δείτε "Προσθήκη μίας Νέας Λίστας Αναπαραγωγής".
3. Επιλέξτε το φάκελο που επιθυμείτε.

Το αρχείο που έχετε μαρκάρει στο βήμα 1 αποθηκεύεται. Για να διαγράψετε αρχεία από τη λίστα αναπαραγωγής, μαρκάρετε το αρχείο και πιέστε [Επιλ.]. Στη συνέχεια, επιλέξτε "Διαγρ. από Λίστα".

Προσθήκη μίας Νέας Λίστας Αναπαραγωγής

"Μουσική" → "Η μουσική μου"

1. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθ. Νέας Λίστ.".
2. Εισάγετε το όνομα που επιθυμείτε για τη λίστα αναπαραγωγής.
3. Πιέστε .

Σημείωση

- Για να διαγράψετε τη λίστα αναπαραγωγής, μαρκάρετε τη λίστα αναπαραγωγής και πιέστε [Επιλ.]. Στη συνέχεια επιλέξτε "Διαγραφή Λίστας".

Λήψη μουσικών αρχείων (M 3-3)

"Μουσική" → "Περίηγ. σε μουσ. κατάστ."

Εμφανίζεται η σελίδα λήψης αρχείων μουσικής.

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη από ορισμένους παροχείς υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Το υλικό μου (Μ 6)

Στο υλικό μου περιέχονται διάφορα δεδομένα φωτογραφιών, ήχων και video clip. Ακόμη στο μενού "Το υλικό μου" περιλαμβάνονται και φράσεις κειμένου που χρησιμοποιούνται συχνά σε μηνύματα καθώς και διευθύνσεις WAP τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για λήψη αρχείων. Μπορείτε ακόμη να μεταδώσετε φωτογραφίες, δεδομένα ήχου και video clip μέσω υπέρυθρων ή της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth σε τηλέφωνα με χαρακτηριστικά OBEX.

Φωτογραφίες (Μ 6-1)

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις φωτογραφίες που βγάξετε με την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή τις εικόνες που "κατεβάξετε" από διάφορες ιστοσελίδες του mobile Internet. Μπορείτε να αποθηκεύσετε φωτογραφίες στα εξής μορμά: JPEG, PNG, WBMP και GIF.

Προβολή Φωτογραφιών

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

1. Πιέστε  για να εμφανιστεί η λίστα από την κάρτα μνήμης και  για επιστροφή στη μνήμη της συσκευής.
2. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να δείτε.

Η επιλεγμένη φωτογραφία εμφανίζεται στην οθόνη.

Χρήση Φωτογραφιών ως Φόντο

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως φόντο.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρύθμ. ως Φόντο".

Αποθήκευση Μίας Φωτογραφίας στις Καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή μόνον για τις φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη της συσκευής.

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε στη Λίστα Επαφών.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθ. σε Επαφές".

Για να αντικαταστήσετε, επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Για αποθήκευση ως νέα καταχώρηση, επιλέξτε "Ως Νέα Επαφή".

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή ενός ονόματος, δείτε "Προσθήκη Νέας Επαφής" στη σελίδα 35.

Επεξεργασία Φωτογραφιών

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

1. Μαρκάρετε τον αριθμό που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργ. Φωτογρ."
3. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

Σημείωση

- Η "Επεξεργ. Φωτογρ." μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την πρωτότυπη φωτογραφία και την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως διαθέτει.

Προσαρμογή του Μεγέθους

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτογραφία στο κατάλληλο μέγεθος, ανάλογα με τη σκηνή.

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

1. Μαρκάρετε το αρχείο στο οποίο θέλετε να προσαρμόσετε το μέγεθος.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αλλαγή Μεγέθους".
3. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

Σημείωση

- Η "Αλλαγή Μεγέθους" μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την πρωτότυπη φωτογραφία και την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως διαθέτει.

Συμβουλή

- Για άλλα μενού επιλογών, δείτε "Κοινά Μενού Επιλογών" στη σελίδα 68.

Λήψη Αρχείων Φωτογραφίας (Download)

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες" → "Λήψη άλλων"

Εμφανίζεται η σελίδα λήψης αρχείων φωτογραφίας.

Ήχοι & Κουδουνίσματα (M 6-2)

Η διαχείριση των αρχείων ήχου που έχετε "κατεβάσει" και των αρχείων AMR που έχετε ηχογραφήσει με τη λειτουργία Ηχογράφησης Φωνής γίνεται στο μενού "Ήχοι & Κουδούνισμα". Οι προεπιλεγμένοι ήχοι κουδουνίσματος δεν περιέχονται στο μενού "Ήχοι & Κουδούνισμα". Μόνο τα αρχεία ήχου που μπορούν να αναπαραχθούν στο τηλέφωνο αποθηκεύονται στο μενού "Ήχοι & Κουδούνισμα".

Αναπαραγωγή Αρχείων Ήχου

"Το υλικό μου" → "Ήχοι & Κουδούνισμα."

1. Πιέστε  για να εμφανιστεί η λίστα από την κάρτα μνήμης και  για επιστροφή στη μνήμη της συσκευής.
2. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πιέστε .

Σημείωση

- Η αναπαραγωγή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένα αρχεία ήχου.

Χρήση των Αρχείων Ήχου ως Ήχους Κουδουνίσματος

"Το υλικό μου" → "Ήχοι & Κουδούνισμα."

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως ήχο κουδουνίσματος.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρύθμ. ως Κουδ.".

Σημείωση

- Τα μουσικά αρχεία τύπου AMR δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ήχοι κουδουνίσματος.

Συμβουλή

- Για άλλα μενού επιλογών, δείτε "Κοινά Μενού Επιλογών" στη σελίδα 68.

Λήψη Αρχείων Ήχου

"Το υλικό μου" → "Ήχοι & Κουδούνισμα." → "Λήψη άλλων"

Εμφανίζεται η σελίδα λήψης αρχείων ήχου.

Videos (M 6-4)

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα video clips που έχετε τραβήξει με τη βιντεοκάμερα ή που έχετε κατεβάσει από ιστοσελίδες του mobile Internet.

Αναπαραγωγή Αρχείων Video Clip

"Το υλικό μου" → "Videos"

1. Πιέστε  για να εμφανιστεί η λίστα από την κάρτα μνήμης και  για επιστροφή στη μνήμη της συσκευής.
2. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε.
3. Πιέστε .

Για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πιέστε .

Για να συνεχίσετε πιέστε πάλι .

Για να σταματήσετε εντελώς την αναπαραγωγή, πιέστε [Πίσω].

Χρήση ενός Video Clip ως Video Κουδουνίσματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε το video clip σας να αναπαράγεται όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο.

"Το υλικό μου" → "Videos"

1. Μαρκάρετε το video clip που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρύθμ. Κουδ. Video".

Συμβουλή

- Για άλλα μενού επιλογών, δείτε "Κοινά Μενού Επιλογών" στη σελίδα 68.

Λήψη Video αρχείων Clip

"Το υλικό μου" → "Videos" → "Λήψη άλλων"

Εμφανίζεται η σελίδα λήψης αρχείων video clip.

Άλλα Έγγραφα (M 6-6)

Ορισμένοι τύποι αρχείων αποθηκεύονται στο φάκελο Άλλα Έγγραφα του τηλεφώνου. Μπορείτε να επεξεργαστείτε και να χρησιμοποιήσετε αυτά τα αρχεία ως δεδομένα του φακέλου Το υλικό μου.

Άνοιγμα του Αρχείου Εγγράφου

"Το υλικό μου" → "Άλλα Έγγραφα"

1. Πιέστε  για να εμφανιστεί η λίστα από την κάρτα μνήμης και  για επιστροφή στη μνήμη της συσκευής.
2. Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε.

Συμβουλή

- Για άλλα μενού επιλογών, δείτε "Κοινά Μενού Επιλογών" στη σελίδα 68.

Κοινά Μενού Επιλογών

Ενεργοποίηση Αρχείων με Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων (DRM)

Ορισμένα αρχεία εικόνων, ήχου και video clip διαθέτουν ένα πρόγραμμα ψηφιακής προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, το οποίο ονομάζεται DRM (Digital Rights Management, Ψηφιακή Διαχείριση Δικαιωμάτων). Για να ανοίξετε τέτοια αρχεία, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την ψηφιακή άδεια. Τα αρχεία που προστατεύονται με DRM εμφανίζονται με .

Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

"Το υλικό μου" → "Ήχοι & Κουδουνίσμ."

"Το υλικό μου" → "Videos"

"Το υλικό μου" → "Άλλα Έγγραφα"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να ενεργοποιήσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ενεργοποίηση".

Σημείωση

- Ορισμένες φωτογραφίες με προστασία DRM είναι πιθανό να μην μπορούν να ανοιχτούν ακόμη και στην περίπτωση που επιχειρήσετε να τις ενεργοποιήσετε.

Αποστολή Δεδομένων από Το υλικό μου

Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

"Το υλικό μου" → "Ήχοι & Κουδουνίσμ."

"Το υλικό μου" → "Videos"

"Το υλικό μου" → "Άλλα Έγγραφα"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".
3. Επιλέξτε "Ως Μήνυμα", "Με Bluetooth" ή "Με Υπέρυθρες".

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία ενός μηνύματος δείτε την ενότητα "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 50.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις ασύρματου Bluetooth δείτε "Bluetooth" στη σελίδα 111.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις υπέρυθρων, δείτε "Υπέρυθρες" στη σελίδα 113.

Σημείωση

- Οι Φωτογραφίες/Ήχοι/Video clips που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορούν να αποσταλούν ως συνημμένα σε ένα μήνυμα, με εξαίρεση τα αρχεία χωριστής παράδοσης.
- Κατά τη σύζευξη θα χρειαστεί να εισάγετε έναν κωδικό όταν συνδέσετε για πρώτη φορά με μία συσκευή που διαθέτει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Λήψη Δεδομένων Στο υλικό μου

Όταν το τηλέφωνο λαμβάνει δεδομένα Στο υλικό μου, εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

1. Πιέστε [Ναι].

Τα ληφθέντα δεδομένα αποθηκεύονται στον αντίστοιχο φάκελο, Το υλικό μου.

Συμβουλή

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις υπέρυθρων ή Bluetooth, δείτε "Συνδεσιμότητα" στη σελίδα 111.

Χρήση Δεδομένων από Το υλικό μου

Μπορείτε να αντιγράψετε, να μετακινήσετε, να ταξινομήσετε, να μετονομάσετε και να διαγράψετε τα δεδομένα Στο υλικό μου.

Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

"Το υλικό μου" → "Ήχοι & Κουδουνίσμ."

"Το υλικό μου" → "Videos"

"Το υλικό μου" → "Άλλα Έγγραφα"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που επιθυμείτε.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ειδικές".

3. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

"Μετακίνηση": Μετακινεί τα αρχεία σε έναν άλλο φάκελο. Επιλέξτε το φάκελο προς τον οποίο θέλετε να μετακινήσετε.

"Αντιγραφή": Αντιγράφει τα αρχεία. Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αντιγράψετε.

"Δημ. Φακέλου": Δημιουργεί ένα νέο φάκελο.

"Πολλαπλή επιλογή":

Επιλέγει πολλαπλά αρχεία.

"Κατάταξη":

Ταξινομεί το αρχείο. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ταξινομήσετε.

Μετονομασία ενός Αρχείου

Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

"Το υλικό μου" → "Ήχοι & Κουδουνίσμ."

"Το υλικό μου" → "Videos"

"Το υλικό μου" → "Άλλα Έγγραφα"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που επιθυμείτε.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μετονομασία".

Διαγραφή ενός Αρχείου

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

"Το υλικό μου" → "Ήχοι & Κουδουνίσμ."

"Το υλικό μου" → "Videos"

"Το υλικό μου" → "Άλλα Έγγραφα"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που επιθυμείτε.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".

Προβολή Λεπτομερειών από Το υλικό μου
Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

"Το υλικό μου" → "Ήχοι & Κουδουνίσμ."

"Το υλικό μου" → "Videos"

"Το υλικό μου" → "Άλλα Έγγραφα"

1. Μαρκάρετε το αρχείο για το οποίο θέλετε να δείτε τις λεπτομέρειες.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Λεπτομ."

Φόρτωση (Upload) Δεδομένων από Το υλικό μου
Μπορείτε να φορτώσετε τα αρχεία εικόνας, ήχου ή τα αρχεία video clip στο MMS Photo Album.

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες"

"Το υλικό μου" → "Ήχοι & Κουδουνίσμ."

"Το υλικό μου" → "Videos"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να φορτώσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".
3. Επιλέξτε "Στο Album".

Σημείωση

- Τα αρχεία φωτογραφιών, ήχου και τα video clip που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορούν να φορτωθούν, με εξαίρεση τα αρχεία Χωριστής Παράδοσης.

Για να Επιλέξετε Πολλαπλά Αρχεία

Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από ένα αρχείο από Το υλικό μου για μετακίνηση, αντιγραφή ή διαγραφή.

Σημείωση

- Η ακόλουθη διαδικασία εφαρμόζεται όταν έχουν μαρκारιστεί καταχωρήσεις εκτός από τις "Λήψη άλλων".
- Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

"Το υλικό μου" → "Φωτογραφίες" → [Επιλ.]

"Το υλικό μου" → "Ήχοι & Κουδουνίσμ." → [Επιλ.]

"Το υλικό μου" → "Videos" → [Επιλ.]

"Το υλικό μου" → "Άλλα Έγγραφα" → [Επιλ.]

1. Επιλέξτε "Ειδικές".
2. Επιλέξτε "Πολλαπλή επιλογή".
3. Πιέστε  για να ελέγξετε τα ονόματα αρχείων που επιθυμείτε.
4. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

Συμβουλή

- Για να αφαιρέσετε το τσεκάρισμα, επιλέξτε ξανά το αρχείο ή επιλέξτε "Αποεπιλογή" στο βήμα 4.
- Εάν θέλετε να επιλέξετε όλα τα αρχεία, επιλέξτε "Επιλογή Όλων" στο βήμα 4. Για να ακυρώσετε την επιλογή όλων των αρχείων, επιλέξτε "Εξαίρεση όλων".

Παιχνίδια & Εφαρμογές (M 6-3)

Για λεπτομέρειες σχετικά με ειδικές εφαρμογές της Vodafone, δείτε "Παιχνίδια & Εφαρμογές" στη σελίδα 72.

Πρότυπα Κείμενα (M 6-5)

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 50 πρότυπα κείμενα για να τα χρησιμοποιήσετε σε γραπτά μηνύματα ή μηνύματα πολυμέσων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 256 χαρακτήρες σε ένα πρότυπο κείμενο.

Προσθήκη Φράσεων σε Πρότυπα Κείμενα

"Το υλικό μου" → "Πρότυπα Κείμενα" → "Προσθ. Νέου Προτύπ."

1. Εισάγετε το κείμενο και πιέστε .

Επεξεργασία Προτύπων Κειμένων

"Το υλικό μου" → "Πρότυπα Κείμενα"

1. Μαρκάρετε το πρότυπο κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".

Για να δείτε το πρότυπο κείμενο, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προβολή".

Για να διαγράψετε το πρότυπο κείμενο, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".

3. Τροποποιήστε το κείμενο και πιέστε .

Αποστολή Προτύπων Κειμένων

"Το υλικό μου" → "Πρότυπα Κείμενα"

1. Μαρκάρετε το πρότυπο κείμενο που θέλετε να στείλετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή Προτύπου".

Κατάσταση Μνήμης (M 6-7)

Αυτή η λειτουργία σας βοηθά να ελέγχετε την κατάσταση της μνήμης τηλεφώνου ή της κάρτας μνήμης. Η κατάσταση μνήμης καλύπτει τα εξής.

Μνήμη Συσκευής: Java™ Εφαρμογές, Φωτογραφίες, Videos, Ήχοι, Άλλες, Σύνολο και Ελεύθ.

Κάρτα Μνήμης: Φωτογραφίες, Videos, Ήχοι, Άλλες, Σύνολο και Ελεύθ.

"Το υλικό μου" → "Κατάστ. Μνήμης"

1. Επιλέξτε "Μνήμη Συσκευής" ή "Κάρτα Μνήμης".

Διασκέδαση (Μ 1)

Παιχνίδια & Εφαρμογές (Μ 1-1)

Χρήση Εφαρμογών (Μ 1-1-1)

Σ' αυτό το τηλέφωνο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες εφαρμογές της Vodafone. Για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές, θα χρειαστεί να "κατεβάσετε" τις εφαρμογές από το mobile Internet. Ορισμένες εφαρμογές προσφέρουν τη δυνατότητα σύνδεσης σε κάποιο δίκτυο κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού ή μίας εφαρμογής που υποστηρίζει λειτουργίες δικτύου.

Σημείωση

- Οι εφαρμογές ενδέχεται να είναι τοπικές (χωρίς δυνατότητες σύνδεσης) ή να υποστηρίζουν λειτουργίες δικτύου (κάνοντας χρήση του mobile Internet για ενημέρωση πληροφοριών/παιχνίδια). Υπάρχει περίπτωση το δίκτυο να σας χρεώνει πρόσθετα για τη χρήση εφαρμογών που υποστηρίζουν λειτουργίες δικτύου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

Λήψη Εφαρμογών

"Διασκέδαση" → "Παιχνίδια & Εφαρμογές"

→ "Παιχνίδια & Εφαρμογές" → "Φόρτωση άλλων"

1. Επιλέξτε την εφαρμογή που επιθυμείτε.

Πριν "κατεβάσετε" μία εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την εφαρμογή που πρόκειται να λάβετε. Αφού ελέγξετε τις πληροφορίες στην οθόνη επιβεβαίωσης, μπορείτε να "κατεβάσετε" την εφαρμογή.

2. Πιέστε για να ξεκινήσει η λήψη.

3. Πιέστε όταν τελειώσετε.

Σημείωση

- Σε ορισμένες οθόνες πληροφοριών, είναι πιθανό να απαιτείται πιστοποίηση χρήστη πριν τη λήψη της εφαρμογής.

Εκτέλεση Εφαρμογών

"Διασκέδαση" → "Παιχνίδια & Εφαρμογές"

→ "Παιχνίδια & Εφαρμογές"

1. Επιλέξτε τον τίτλο της εφαρμογής που θέλετε να εκτελέσετε.

Η επιλεγμένη εφαρμογή εκτελείται. Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που υποστηρίζουν σύνδεση σε δίκτυο, μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση στο δίκτυο.

2. Για να τερματίσετε την εφαρμογή, πιέστε και επιλέξτε "Τέλος".

Ρύθμιση ως Screensaver για την Κύρια Οθόνη

"Διασκέδαση" → "Παιχνίδια & Εφαρμογές"

→ "Παιχνίδια & Εφαρμογές"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως screensaver.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρυθμ. ως Screensaver".

Ρύθμιση Άδειας

Μπορείτε να ορίσετε την άδεια για επιλεγμένες εφαρμογές Java™.

"Διασκέδαση" → "Παιχνίδια & Εφαρμογές"

→ **"Παιχνίδια & Εφαρμογές"**

1. Μαρκάρετε την εφαρμογή Java™ που επιθυμείτε.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επίπεδο Ασφάλ.".

3. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

"Κλήση Τηλεφώνου": Ρυθμίζει την άδεια για την πραγματοποίηση φωνητικών κλήσεων.

"Πρόσβ. στο Δίκτυο": Ορίζει την άδεια για την πρόσβαση στο δίκτυο.

"Μηνύματα": Ορίζει την άδεια για τις λειτουργίες μηνυμάτων MMS και SMS.

"Auto Run": Ορίζει την άδεια για τη λειτουργία Αυτόματης Εκτέλεσης.

"Τοπική Σύνδεση": Ορίζει την άδεια για τη σύνδεση σε τοπικές συσκευές.

"Ανάγνωση Δεδομ.": Ορίζει την άδεια ανάγνωσης των δεδομένων χρήστη, όπως των καταχωρήσεων Λίστας επαφών, της θυρίδας αλληλογραφίας (Εισερχόμενα) και των δεδομένων που περιέχονται στο Υλικό Μου.

"Εγγρ. Δεδ. Χρήστ.": Ορίζει την άδεια για την εγγραφή καταχωρήσεων στο τηλέφωνό σας όπως καταχωρήσεις Λίστας, Επαφών μηνύματα (Εισερχόμενα) και στοιχεία από Το Υλικό μου.

"Χρήση Πολυμέσων": Ορίζει την άδεια χρήσης της εγγραφής πολυμέσων.

"Πρόσβαση Τοποθ.": Ορίζει την άδεια για τη ενημέρωση της λειτουργίας προσδιορισμού θέσης.

4. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

"Σύνοδος": Το μήνυμα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται μέχρι να τερματίσετε την εφαρμογή, όταν η εκτέλεση του API της συγκεκριμένης ομάδας λειτουργιών έχει εγκριθεί.

"Μια φορά": Το μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζεται κάθε φορά που εκτελείται το API της συγκεκριμένης ομάδας λειτουργιών.

"Πρώτη φορά": Το μήνυμα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται μέχρι να διαγραφεί η εφαρμογή ή μέχρι να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, όταν η εκτέλεση του API της συγκεκριμένης ομάδας λειτουργιών έχει εγκριθεί.

"Όχι": Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση του API της συγκεκριμένης ομάδας λειτουργιών.

Σημείωση

- Για την διαγραφή όλων των ρυθμίσεων άδειας, επιλέξετε "Επαναφορά" στο βήμα 3.
- Όλες οι άδειες δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις εφαρμογές Java™.

Προβολή Πληροφοριών Εφαρμογής

Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες των εφαρμογών Java™.

"Διασκέδαση" → "Παιχνίδια & Εφαρμογές"

→ "Παιχνίδια & Εφαρμογές"

1. Μαρκάρετε την εφαρμογή Java™ που επιθυμείτε.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Πληροφορίες".

Διαγραφή μίας Εφαρμογής

Μπορείτε να διαγράψετε μία εφαρμογή από τη μνήμη της συσκευής.

"Διασκέδαση" → "Παιχνίδια & Εφαρμογές"

→ "Παιχνίδια & Εφαρμογές"

1. Μαρκάρετε την εφαρμογή Java™ που επιθυμείτε.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".

Ρυθμίσεις (Μ 1-1-2)

Ένταση Ήχου Εφαρμογής

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου της εφαρμογής, όπως π.χ. ένα ηχητικό εφέ, σε ένα από τα πέντε επίπεδα ή στο σιωπηλό. Όταν το προφίλ έχει ρυθμιστεί στο "Σιωπηλό", η ρύθμιση "Γενική ένταση φωνής" (σελ. 93) έχει προτεραιότητα.

"Διασκέδαση" → "Παιχνίδια & Εφαρμογές" → "Ρυθμίσεις" →

"Ένταση Εφαρμογής"

1. Πιέστε  (ή ) για να αυξήσετε την ένταση ή πιέστε  (ή

) για να μειώσετε την ένταση και στη συνέχεια πιέστε



Φωτισμός

"Διασκέδαση" → "Παιχνίδια & Εφαρμογές" → "Ρυθμίσεις" →

"Φωτισμός" → "Ενεργ./Απενεργ."

1. Επιλέξτε "Πάντα ανοικτός", "Πάντα κλειστός" ή "Κανον.

Ρυθμ."

"Πάντα ανοικτός": Με φωτισμό κατά την εκτέλεση της εφαρμογής.

"Πάντα κλειστός": Χωρίς φωτισμό κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εφαρμογής ακόμη και εάν πιεστεί κάποιο πλήκτρο.

"Κανον. Ρυθμ.": Λειτουργία με την κύρια ρύθμιση φωτισμού (σελ. 99).

Ενεργοποίηση της Λειτουργίας Διακεκομμένου Φωτισμού

Με αυτή τη ρύθμιση, η ενεργοποίηση του φωτισμού ελέγχεται από την εφαρμογή. Εάν οριστεί σε "Μη ενεργό", τότε ο φωτισμός δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί από την εφαρμογή.

"Διασκέδαση" → "Παιχνίδια & Εφαρμογές" → "Ρυθμίσεις" →

"Φωτισμός" → "Τρεμοπαιγμα"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Δόνηση

Όταν η εφαρμογή περιλαμβάνει λειτουργία δόνησης, μπορείτε να επιλέξετε εάν αυτή η λειτουργία θα είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

"Διασκέδαση" → "Παιχνίδια & Εφαρμογές" → "Ρυθμίσεις" → "Δόνηση"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Κλήσεις & Ξυπνητήρια

Μπορείτε να ορίσετε την προτεραιότητα για τις εισερχόμενες κλήσεις και το ξυπνητήρι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μίας εφαρμογής.

"Διασκέδαση" → "Παιχνίδια & Εφαρμογές" → "Ρυθμίσεις" → "Κλήσεις & Ξυπνητ."

1. Επιλέξτε "Κλήση Φωνής", "Κλήση Video", "Εισερχόμενο Μήνυμα" ή "Ξυπνητήρι".
2. Επιλέξτε το προφίλ που επιθυμείτε.

- "Προτερ. Κλήσης", "Προτερ. Μηνύματος" ή "Προτερ. Ξυπνητ.":

Η εφαρμογή τίθεται αυτόματα σε αναμονή και μπορείτε να απαντήσετε σε μία κλήση ή ένα μήνυμα, ή θα ακουστεί το ξυπνητήρι, αντίστοιχα. Αφού τερματιστεί η κλήση, το μήνυμα ή το ξυπνητήρι, εμφανίζεται το εικονίδιο αναμονής (📞) για να γνωρίζετε ότι έχει τεθεί σε αναμονή μία εφαρμογή.

- "Ειδοπ. Κλήσης", "Ειδοπ. Μηνύματος" ή "Ειδοπ. Ξυπνητ.":
Στην πρώτη γραμμή της οθόνης εμφανίζεται μια "μαρκίζα" (κυλιόμενοι χαρακτήρες) ενώ συνεχίζεται η εκτέλεση της εφαρμογής. Εάν πιέσετε ⏏, η εφαρμογή τίθεται σε αναμονή και μπορείτε να δεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση ή ένα μήνυμα. Αφού τερματιστεί η κλήση ή το μήνυμα, εμφανίζεται το εικονίδιο αναμονής (📞) για να γνωρίζετε ότι έχει τεθεί σε αναμονή μία εφαρμογή.

Screensavers

Μπορείτε να κατεβάσετε εφαρμογές screensaver για την οθόνη αναμονής και να ορίσετε τη χρονική περίοδο ενεργοποίησης του screensaver.

"Διασκέδαση" → "Παιχνίδια & Εφαρμογές" → "Ρυθμίσεις" → "Screensavers" → "Ενεργ./Απενεργ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Για περισσότερες διαδικασίες, δείτε "Ρύθμιση ως Screensaver για την Κύρια Οθόνη" στη σελίδα 72.

Ρύθμιση του Χρόνου Ενεργοποίησης

"Διασκέδαση" → "Παιχνίδια & Εφαρμογές" → "Ρυθμίσεις" → "Screensavers" → "Χρόνος Ενεργοπ."

1. Εισάγετε το χρόνο ενεργοποίησης με δύο ψηφία χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Ρύθμιση του Χρόνου Διακοπής

"Διασκέδαση" → "Παιχνίδια & Εφαρμογές" → "Ρυθμίσεις" → "Screensavers" → "Χρόνος Διακοπής"

1. Ορίστε τη χρονική περίοδο που επιθυμείτε από "σε 15 λεπ." "σε 6 ώρες".

Ρύθμιση του Ήχου Surround

"Διασκέδαση" → "Παιχνίδια & Εφαρμογές" → "Ρυθμίσεις" → "Surround"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις

Μπορεί να γίνει επαναφορά όλων των ρυθμίσεων για τα "Παιχνίδια & Εφαρμογές".

"Διασκέδαση" → "Παιχνίδια & Εφαρμογές" → "Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. ως Προεπ."

1. Εισάγετε τον κωδικό της συσκευής σας.

Διαγραφή Όλης της Μνήμης

Μπορεί να γίνει επαναφορά των εφαρμογών Java™ που υπάρχουν στη μνήμη της συσκευής.

"Διασκέδαση" → "Παιχνίδια & Εφαρμογές" → "Ρυθμίσεις" → "Διαγρ. της Μνήμης"

1. Εισάγετε τον κωδικό της συσκευής σας.

Πληροφορία Java™ (M 1-1-3)

"Διασκέδαση" → "Παιχνίδια & Εφαρμογές" → "Πληροφ. Java™"

Προβάλλονται οι πληροφορίες σχετικά με τις άδειες χρήσης του Java™.

TV & Video (M 1-2)

Αναπαραγωγή Αρχείων Video Clip (M 1-2-4)

"Διασκέδαση" → "TV & Video" → "Τα Videos μου"

1. Επιλέξτε "Μνήμη Συσκευής" ή "Κάρτα Μνήμης".

2. Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε.

Για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πιέστε .

Για να σταματήσετε εντελώς την αναπαραγωγή, πιέστε [Πίσω].

Συμβουλή

- Μπορείτε να ελέγχετε την Αναπαραγωγή Video χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα:

 : Αυξάνει ή μειώνει την ένταση.

 (πιέστε και κρατήστε πιεσμένο): Σίγαση.

: Μετάβαση στο επόμενο αρχείο.

: Επιστρέφει στην αρχή του τρέχοντος αρχείου.

 (πιέστε και κρατήστε πιεσμένο): Γρήγορη προώθηση.

 (πιέστε και κρατήστε πιεσμένο): Επιστροφή.

Αναζήτηση ενός Αρχείου Για Αναπαραγωγή

"Διασκέδαση" → "TV & Video" → "Τα Videos μου"

1. Επιλέξτε "Μνήμη Συσκευής" ή "Κάρτα Μνήμης".

2. Επιλέξτε "Όλα τα Video" ή τη λίστα αναπαραγωγής που επιθυμείτε.

3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αναζήτηση".

4. Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του τίτλου.

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά και το αρχείο που συμπίπτει μαρκάρεται.

Προσθήκη Αρχείου στη Λίστα Αναπαραγωγής

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα αναπαραγωγής καταχωρώντας σ' αυτή τα αρχεία που επιθυμείτε.

"Διασκέδαση" → "TV & Video" → "Τα Videos μου"

1. Επιλέξτε "Μνήμη Συσκευής" ή "Κάρτα Μνήμης".
2. Επιλέξτε "Όλα τα Video" ή τη λίστα αναπαραγωγής που επιθυμείτε.
3. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής.
4. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθ. Λίστ. Αναπ.". Εμφανίζονται οι λίστες αναπαραγωγής. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία μίας λίστας αναπαραγωγής δείτε "Προσθήκη μίας Νέας Λίστας Αναπαραγωγής".
5. Επιλέξτε το φάκελο που επιθυμείτε.
Το αρχείο που έχετε μαρκάρει στο βήμα 3 αποθηκεύεται. Για να διαγράψετε αρχεία από τη λίστα αναπαραγωγής, μαρκάρετε το αρχείο και πιέστε [Επιλ.]. Στη συνέχεια, επιλέξτε "Διαγρ. από Λίστα".

Προσθήκη μίας Νέας Λίστας Αναπαραγωγής

"Διασκέδαση" → "TV & Video" → "Τα Videos μου"

1. Επιλέξτε "Μνήμη Συσκευής" ή "Κάρτα Μνήμης".
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθ. Νέας Λίστ."
3. Εισάγετε το όνομα που επιθυμείτε για τη λίστα αναπαραγωγής.
4. Πιέστε .

Σημείωση

- Για να διαγράψετε τη λίστα αναπαραγωγής, μαρκάρετε τη λίστα αναπαραγωγής και πιέστε [Επιλ.]. Στη συνέχεια επιλέξτε "Διαγραφή Λίστας".

Επεξεργασία ενός Αρχείου Video Clip

"Διασκέδαση" → "TV & Video" → "Τα Videos μου"

1. Επιλέξτε "Μνήμη Συσκευής" ή "Κάρτα Μνήμης".
2. Επιλέξτε "Όλα τα Video" ή τη λίστα αναπαραγωγής που επιθυμείτε.
3. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
4. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".
5. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.
"Κόψιμο": Επιλέγει την περιοχή που θέλετε να αποκόψετε.
"Υπότιτλος": Δημιουργεί έναν υπότιτλο για να προστεθεί στο αρχείο.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να επιλέξετε μία λειτουργία αναπαραγωγής για "Μοτίβο Αναπαρ.", "Φωτισμός" και "Μέγεθος Οθόνης" όταν αναπαράγετε αρχεία video clip.

"Διασκέδαση" → "TV & Video" → "Τα Videos μου"

1. Επιλέξτε **"Μνήμη Συσκευής"** ή **"Κάρτα Μνήμης"**.
2. Επιλέξτε **"Όλα τα Video"** ή τη λίστα αναπαραγωγής που επιθυμείτε.
3. Επιλέξτε το αρχείο για το οποίο θέλετε να προσαρμόσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής.
4. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε **"Ρυθμίσεις"**.
5. Επιλέξτε από **"Μοτίβο Αναπαρ."**, **"Φωτισμός"** ή **"Μέγεθος Οθόνης"**.
6. Επιλέξτε από τα εξής:
 - **"Μοτίβο Αναπαρ."**
"Κανονικό": Αναπαράγονται όλα τα αρχεία ενός επιλεγμένου φακέλου μία φορά και στη συνέχεια η αναπαραγωγή σταματά.
 - "Επανάληψη"**: Συνεχίζει την αναπαραγωγή στο επιλεγμένο φάκελο.
 - "Επανάληψη Όλων"**: Αναπαράγονται όλα τα αρχεία ενός επιλεγμένου φακέλου.
 - "Τυχαίο"**: Αναπαράγονται τα αρχεία ενός επιλεγμένου φακέλου με τυχαία σειρά.
 - **"Φωτισμός"**
"Πάντα ανοικτός": Με φωτισμός κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του αρχείου.

"Πάντα κλειστός": Χωρίς φωτισμό κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του αρχείου, ακόμη και εάν πιεστεί κάποιο πλήκτρο.

"Κανον. Ρυθμ.": Λειτουργεί με την κύρια ρύθμιση φωτισμού (σελ. 99).

- **"Μέγεθος Οθόνης"**
"Αρχικό Μέγεθος": Εμφανίζει το αρχείο στο αρχικό του μέγεθος.
- "Μεγεθυνση"**: Εμφανίζει το αρχείο σε μεγαλύτερο μέγεθος.
- "Πλήρης οθόνη"**: Εμφανίζει το αρχείο σε πλήρη προβολή.

SD VIDEO (M 1-2-5)

Τα video clips που έχετε τραβήξει με τη βιντεοκάμερα ή που έχετε κατεβάσει από ιστοσελίδες του mobile Internet μπορούν να διαχειριστούν με το SD VIDEO.

"Διασκέδαση" → "TV & Video" → "SD VIDEO"

1. Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε.

Για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πιέστε .

Για να σταματήσετε εντελώς την αναπαραγωγή, πιέστε .

Για να διαγράψετε αρχεία από τη λίστα αναπαραγωγής, μαρκάρετε τη λίστα αναπαραγωγής, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε **"Διαγραφή"**.

Λήψη Αρχείων Video Clip (M 1-2-3)

"Διασκέδαση" → "TV & Video" → "Λάβετε Νέα Videos"

Εμφανίζεται η σελίδα λήψης αρχείων video clip.

Αναπαραγωγή αρχείων Video Clip

Αναπαραγωγή Τελευταίου Αρχείου (M 1-2-1)

"Διασκέδαση" → "TV & Video" → "Τελευταίο Video"

Ροή (Streaming) (M 1-2-2)

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία video clip ενώ τα κατεβάζετε από το δίκτυο.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας ως σελιδοδείκτη.

"Διασκέδαση" → "TV & Video" → "Streaming"

- 1. Επιλέξτε "Τελευταία Ροή Δεδομ.", "Εισάγετε URL", "Αγαπημένο", "Αρχείο Πρόσβασης" ή "Μέγεθος Οθόνης".**

"Τελευταία Ροή Δεδομ.":

Εμφανίζει το τελευταίο αρχείο streaming.

"Εισάγετε URL": Εισάγετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που επιθυμείτε. Ο browser ανοίγει και ξεκινά ταυτόχρονα τη λήψη και την αναπαραγωγή.

"Αγαπημένο": Καταχωρείται η διεύθυνση της ιστοσελίδας.

"Αρχείο Πρόσβασης":

Εμφανίζει τα αρχεία καταγραφής των ιστοσελίδων που προσπελάσατε. Από το αρχείο μπορείτε να ξεκινήσετε τη ροή.

"Μέγεθος Οθόνης":

Επιλέξτε "Αρχικό Μέγεθος", "Μεγέθυνση" ή "Πλήρης οθόνη".

Ατζέντα & Εργαλεία (Μ 7)

Ημερολόγιο (Μ 7-1)

Το Ημερολόγιο σάς επιτρέπει να προγραμματίσετε συναντήσεις ή συμβάντα για οποιαδήποτε ημερομηνία ή ώρα.

Μπορείτε να στείλετε αυτές τις καταχωρήσεις μέσω υπέρυθρων ή ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth* σε έναν υπολογιστή για να διαμοιραστείτε τα ίδια χρονοδιαγράμματα. Όταν ανταλλάσσετε καταχωρήσεις με άλλες συσκευές, η ημερομηνία και η ώρα που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές ανάλογα με τον τύπο δεδομένων της συσκευής λήψης.

Δημιουργία μίας Νέας Καταχώρησης

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Ημερολόγιο"

1. Επιλέξτε την ημέρα στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα συμβάν.
2. Επιλέξτε "Προσθ. Καταχώρ..".
3. Εισάγετε το θέμα.
4. Εισάγετε την τοποθεσία.
5. Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυμείτε.
6. Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης και, κατόπιν, εισάγετε την ώρα έναρξης.
7. Επιλέξτε τη διάρκεια.

Εάν επιλέξετε "Άλλες", εισάγετε την ώρα και την ημερομηνία που θέλετε.

8. Επιλέξτε την ώρα υπενθύμισης.

Εάν επιλέξετε "Άλλες", εισάγετε την ώρα και την ημερομηνία υπενθύμισης που θέλετε.

9. Πιέστε [Αποθήκ.].

Σημείωση

- Εάν οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας δεν έχουν εισαχθεί ακόμη, θα εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής ημερομηνίας και ώρας (σελ. 100).
- Η υπενθύμιση δεν ενεργοποιείται όταν η "Γενική ένταση φωνής" (σελ. 93) ρυθμιστεί σε "Σιωπηλό".

Αλλαγή Τύπου Ήχου Ειδοποιήσεων ή του Video

1. Στην οθόνη Νέας Καταχώρησης, επιλέξτε "Υπενθύμιση".
2. Επιλέξτε "Αντιστ. Τόνου/Video".
3. Επιλέξτε "Αντιστοιχ. Τόνου" και μετά "Προρυθμισμ. Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου" ή επιλέξτε "Αντιστοιχ. Video".
4. Επιλέξτε το αρχείο ήχου ή video clip που επιθυμείτε.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή ενός ήχου, δείτε "Αντιστοίχιση ενός Ήχου Κουδουνίσματος" στη σελίδα 94.

Αλλαγή Διάρκειας Ήχου Ειδοποιήσεων ή Video

1. Στην οθόνη Νέας Καταχώρησης, επιλέξτε "Υπενθύμιση".
2. Επιλέξτε "Διάρκεια".
3. Επιλέξτε τη χρονική περίοδο.

Όταν επιλέγετε "Άλλες", μπορείτε να εισάγετε το χρόνο που επιθυμείτε με δύο ψηφία χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Αλλαγή της Επιλογής Επανάληψης της Υπενθύμισης

1. Στην οθόνη Νέας Καταχώρησης, επιλέξτε "Επανάληψη".
2. Επιλέξτε την επιλογή επανάληψης που θέλετε.

Εισαγωγή Περιγραφής

1. Στην οθόνη Νέας Καταχώρησης, επιλέξτε "Περιγραφή".
2. Εισάγετε μία σημείωση για την καταχώρηση χρονοδιαγράμματος.

Μετατροπή Καταχώρησης σε Απόρρητη

1. Στην οθόνη Νέας Καταχώρησης, επιλέξτε "Μυστικό".
2. Επιλέξτε "Ενεργό" για να μετατρέψετε τα δεδομένα σε απόρρητα ή επιλέξτε "Μη ενεργό" για να μην τα αλλάξετε.

Προβολή μίας Καταχώρησης Χρονοδιαγράμματος
"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Ημερολόγιο"

1. Επιλέξτε την ημέρα που θέλετε να προβάλετε.

Αναζήτηση Κατά Ημερομηνία

1. Σε οποιαδήποτε προβολή, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μετάβαση".
2. Επιλέξτε "Σήμερα" για να εμφανίσετε τη σημερινή ημέρα ή "Εισαγ. ημερομ." για να εισάγετε την ημερομηνία που επιθυμείτε.

Συμβουλή

- Στην μηνιαία ή εβδομαδιαία προβολή, μπορείτε να ελέγχετε την προβολή χρησιμοποιώντας τα εξής:

Μηνιαία προβολή

-  : Εμφανίζει τον προηγούμενο μήνα.
-  : Εμφανίζει τον επόμενο μήνα.
-  : Εμφανίζει την εβδομαδιαία προβολή.
-  : Μετακινεί το δρομέα στη σημερινή ημέρα.
-  : Μετακινεί το δρομέα προς τα αριστερά (προηγούμενη ημέρα) ή προς τα δεξιά (επόμενη ημέρα).
-  : Μετακινεί το δρομέα προς τα επάνω (τελευταία εβδομάδα) ή προς τα κάτω (επόμενη εβδομάδα).

Εβδομαδιαία προβολή

-  : Εμφανίζει την προηγούμενη εβδομάδα.
-  : Εμφανίζει την επόμενη εβδομάδα.
-  : Εμφανίζει τη μηνιαία προβολή.
-  : Μετακινεί το δρομέα στη σημερινή ημέρα.
-  : Μετακινεί το δρομέα προς τα αριστερά (προηγούμενη ημέρα) ή προς τα δεξιά (επόμενη ημέρα).
-  : Μετακινεί την εβδομαδιαία προβολή προς τα επάνω ή προς τα κάτω (προηγούμενη ή επόμενη ώρα).

Επεξεργασία μίας Καταχώρησης Χρονοδιαγράμματος
"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Ημερολόγιο"

1. Επιλέξτε την ημέρα και την επιθυμητή καταχώρηση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".
3. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε και τροποποιήστε την καταχώρηση.
4. Πιέστε [Αποθῆκ.].

Διαγραφή Καταχωρήσεων Χρονοδιαγράμματος

1. Σε οποιαδήποτε προβολή, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή".

2. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

"Αυτό το Χρονοδ." (προβολή ημέρας):

Διαγράφει την επιλεγμένη καταχώρηση.

"Ολόκλ. Ημέρας": Διαγράφει όλες τις καταχωρήσεις της επιλεγμένης ημέρας.

"Όλα της εβδομάδας" (εβδομαδιαία προβολή):

Διαγράφει όλες τις καταχωρήσεις της επιλεγμένης εβδομάδας.

"Έως τελευτ. εβδομάδα" (εβδομαδιαία προβολή):

Διαγράφει όλες τις καταχωρήσεις πριν από αυτή την εβδομάδα.

"Όλα του Μήνα" (μηνιαία προβολή):

Διαγράφει όλες τις καταχωρήσεις του επιλεγμένου μήνα.

"Έως Τελευτ Μήνα" (μηνιαία προβολή):

Διαγράφει όλες τις καταχωρήσεις πριν από αυτόν το μήνα.

"Όλες οι Συναντ." (εβδομαδιαία και μηνιαία προβολή):

Διαγράφει όλες τις καταχωρήσεις αυτής της εφαρμογής.

Αποστολή μίας Καταχώρησης Χρονοδιαγράμματος
"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Ημερολόγιο"

1. Επιλέξτε την ημέρα και την επιθυμητή καταχώρηση συμπεριλαμβανομένων και των καταχωρήσεων χρονοδιαγράμματος που θέλετε να αποστείλετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".
3. Επιλέξτε "Ως Μήνυμα", "Με Bluetooth" ή "Με Υπερύθρους".

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία ενός μηνύματος δείτε "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 50.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις ασύρματου Bluetooth δείτε "Bluetooth" στη σελίδα 111.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις Υπερύθρων δείτε "Υπερύθρους" στη σελίδα 113.

Σημείωση

- Κατά τη σύζευξη θα χρειαστεί να εισάγετε έναν κωδικό όταν συνδέεστε για πρώτη φορά με μία συσκευή που διαθέτει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Λήψη μίας Καταχώρησης Χρονοδιαγράμματος

Όταν το τηλέφωνο λαμβάνει μία καταχώρηση χρονοδιαγράμματος, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στην κατάσταση αναμονής.

1. Πιέστε [Ναι].

Η ληφθείσα καταχώρηση αποθηκεύεται στο Ημερολόγιο. Πιέστε [Όχι] για απόρριψη.

Συμβουλή

- Για λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή ρυθμίσεων υπερύθρων ή ασύρματης σύνδεσης Bluetooth, δείτε "Συνδεσιμότητα" στη σελίδα 111.

Προβολή της Κατάστασης Μνήμης

1. Σε οποιαδήποτε προβολή, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Κατάσταση Μνήμης".

Ξυπνητήρια (M 7-2)

Ρύθμιση των Ξυπνητηριών

Το ξυπνητήρι σας ειδοποιεί μία συγκεκριμένη ώρα που έχετε ορίσει.

Σημειώστε ότι πρέπει να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα -εφόσον δεν το έχετε κάνει ήδη- πριν ρυθμίσετε το ξυπνητήρι.

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Ξυπνητήρια"

1. Επιλέξτε την κενή ρύθμιση.
2. Εισάγετε την ώρα που επιθυμείτε.
3. Πιέστε [Αποθήκ.].

Αλλαγή του Τύπου της Επιλογής Επανάληψης

1. Στην οθόνη Ρύθμιση Ξυπνητηριού, επιλέξτε "Επανάληψη".
2. Επιλέξτε από "Μία Φορά Μόνο", "Κάθε Μέρα" ή "Επιλεγμ. Μέρες".

"Μία Φορά Μόνο": Το ξυπνητήρι χτυπά μία φορά.

"Κάθε Μέρα": Το ξυπνητήρι χτυπά κάθε μέρα στην προκαθορισμένη ώρα.

"Επιλεγμ. Μέρες": Το ξυπνητήρι χτυπά την επιλεγμένη ημέρα της εβδομάδας τη συγκεκριμένη ώρα.

Αλλαγή του Τύπου του Ήχου Ξυπνητηριού ή του αρχείου Video Clip

1. Στην οθόνη Ρύθμιση Ξυπνητηριού, επιλέξτε "Αντιστ. Τόνου/ Video".
2. Επιλέξτε "Αντιστ. Τόνου Ξυπν." και μετά "Προρυθμισμ. Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου" ή επιλέξτε "Αντιστ. Video Ξυπν.".
3. Επιλέξτε τον ήχο ή το αρχείο video clip που θέλετε.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή ενός ήχου, δείτε "Αντιστοίχιση ενός Ήχου Κουδουνίσματος" στη σελίδα 94.

Αλλαγή της Επανάληψης του Ήχου Ξυπνητηριού

1. Στην οθόνη Ρύθμιση Ξυπνητηριού, επιλέξτε "Αναβολή".
2. Επιλέξτε την επιλογή επανάληψης που επιθυμείτε.

Αλλαγή Έντασης του Ξυπνητηριού

1. Στην οθόνη Ρύθμιση Ξυπνητηριού, επιλέξτε "Ένταση Ξυπνητηρ.".
2. Πιέστε  (ή ) για να αυξήσετε την ένταση ή πιέστε  (ή ) για να μειώσετε την ένταση.

Σημείωση

- Το ξυπνητήρι δεν θα κτυπήσει όταν η "Ένταση Ξυπνητηρ." έχει ρυθμιστεί στο "Σιωπηλό". Όταν το προφίλ έχει ρυθμιστεί στο "Σιωπηλό", η ρύθμιση "Γενική ένταση φωνής" (σελ. 93) έχει προτεραιότητα.

Αλλαγή της Δόνησης για τον Ήχο Ξυπνητηριού

1. Στην οθόνη Ρύθμιση Ξυπνητηριού, επιλέξτε "Δόνηση".
2. Επιλέξτε "Ενεργό", "Συνδεδ. με Ήχο" ή "Μη ενεργό".

Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή δόνησης, δείτε "Δόνηση" στη σελίδα 96.

Αλλαγή της Διάρκειας του Ήχου Ξυπνητηριού

1. Στην οθόνη Ρύθμιση Ξυπνητηριού, επιλέξτε "Διάρκεια".
2. Επιλέξτε την επιθυμητή διάρκεια.

Επαναφορά μιας Ρύθμισης Ξυπνητηριού

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Ξυπνητήρια"

1. Μαρκάρετε το ξυπνητήρι που θέλετε να επαναφέρετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επαναφ. Ξυπνητ.".

Επαναφορά των Ρυθμίσεων Όλων των Ξυπνητηριών

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Ξυπνητήρια"

1. Επιλέξτε "Διαγραφή Όλων".

Αριθμομηχανή (M 7-3)

Με την αριθμομηχανή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις 4 αριθμητικές πράξεις χρησιμοποιώντας έως και 12 ψηφία.

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Αριθμομηχανή"

Οι λειτουργίες των πλήκτρων για τις αριθμητικές πράξεις έχουν ως εξής:



Για να εισάγετε μία υποδιαστολή πιέστε $\frac{\square}{\square}$.

Για να διαγράψετε τον αριθμό ή την αριθμητική πράξη που έχετε εισάγει πιέστε $\frac{\square}{\square}$.

Για να πραγματοποιήσετε τους υπολογισμούς πιέστε $\frac{\square}{\square}$.

Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό πιέστε $\frac{\square}{\square}$.

Μετατροπή Νομισμάτων

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή ως μετατροπέα νομισμάτων χρησιμοποιώντας μία ισοτιμία που εισάγετε.

Ορισμός μιας Ισοτιμίας Νομίσματος

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Αριθμομηχανή" → [Επιλ.] → "Μετατρ. Νομίσματ." → "Ισοτιμία"

1. Επιλέξτε "Τοπικό" ή "Ξένο".
2. Εισάγετε την ισοτιμία νομίσματος.

Μετατροπή μίας Τιμής

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Αριθμομηχανή"

1. Εισάγετε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μετατρ. Νομίσματ.".
3. Επιλέξτε "Μετατρ. σε τοπικό" ή "Μετατρ. σε ξένο".

Ηχογράφηση Φωνής (M 7-4)

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να ηχογραφήσετε ένα φωνητικό απόσπασμα, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως υπενθύμιση για καταχωρήσεις του χρονοδιαγράμματος ή να στείλετε με ένα μήνυμα πολυμέσων (MMS). Το ηχογραφημένο φωνητικό απόσπασμα αποθηκεύεται στους Αποθηκευμένους Ήχους. Τα φωνητικά αποσπάσματα αποθηκεύονται με μορφή AMR.

Εγγραφή ενός Φωνητικού Αποσπάσματος

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Ηχογράφηση Φωνής"

1. Πιέστε  για να ξεκινήσει η ηχογράφηση.

Για να σταματήσετε την εγγραφή πριν τελειώσει ο χρόνος εγγραφής πιέστε .

2. Επιλέξτε "Αποθήκευση" για να αποθηκεύσετε το φωνητικό απόσπασμα.

Σημείωση

- Πιέστε  (ή ) ή  (ή ) για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά την αναπαραγωγή του ηχογραφημένου αρχείου.

Αποστολή Φωνητικών Αποσπασμάτων

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Ηχογράφηση Φωνής"

1. Πιέστε  για να ξεκινήσει η ηχογράφηση.
2. Πιέστε  για να σταματήσει η ηχογράφηση.
3. Επιλέξτε "Αποθήκ. & Αποστολή".
4. Επιλέξτε "Ως Μήνυμα".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός μηνύματος, δείτε "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 50.

Επιλογή του Χρόνου Εγγραφής

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Ηχογράφηση Φωνής" → [Επιλ.] → "Χρόνος Εγγραφής"

1. Επιλέξτε "Για Αποστ. Μην" ή "Μεγ. διάρκεια".

Όταν επιλέγετε "Μεγ. διάρκεια", τα φωνητικά αποσπάσματα αποθηκεύονται αυτόματα στην κάρτα μνήμης.

Επιλογή Θέσης Αποθήκευσης

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Ηχογράφηση Φωνής" → [Επιλ.] → "Απ. νέων ήχ. σε"

1. Επιλέξτε τη θέση που επιθυμείτε.

Όταν επιλέξετε "Επιλ. προ της αποθ.", μπορείτε να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης ενός φωνητικού αποσπάσματος.

Σαρωτής (M 7-5)

Με την ενσωματωμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μπορείτε να σαρώσετε κείμενα και γραμμικούς κώδικες σε μορφή Jan και QR κωδικούς, αλλά και να δημιουργήσετε κωδικούς QR. Τα σαρωμένα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν ως καταχώρηση στη Λίστα Επαφών, ως URL, ως διεύθυνση Email και ως κείμενο.

Σημείωση

- Εάν η σάρωση αποτύχει, ίσως να οφείλεται στους παρακάτω λόγους: τύπος ή μέγεθος του γραμμικού κώδικα, γρατσουνιές, σκόνη, φθορά, ποιότητα εκτύπωσης, αντανάκλαση του φωτός κλπ.

Ανάγνωση γραμμικών κωδικών (barcodes)

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Σαρωτής" → "Σάρωση Barcode"

1. Προβολή του γραμμικού κώδικα με τη χρήση της εξωτερικής φωτογραφικής μηχανής.

2. Πιέστε .

3. Πιέστε [Επιλ.] και κάντε την επιλογή που θέλετε.

Οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τα δεδομένα σάρωσης.

"Ανοιγμα Link": Το πρόγραμμα περιήγησης ανοίγει το URL.

"Αντιγραφή URL": Το URL αντιγράφεται.

"Αποστολή Μηνύματ.":

Το αποτέλεσμα αποστέλλεται ως μήνυμα SMS ή MMS.

"Αντιγραφή": Το αποτέλεσμα αντιγράφεται.

Χρήση συνεχόμενης σάρωσης

1. Στη λειτουργία σάρωσης, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξετε "Συνεχής Σάρωση".

2. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Άνοιγμα εικόνας γραμμικού κώδικα

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Σαρωτής" → "Άνοιγμα Barcode"

1. Επιλέξτε τα δεδομένα εικόνας για το γραμμικό κώδικα που θέλετε.

Προβολή δεδομένων σάρωσης

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Σαρωτής" → "Αποτελ. Σάρωσης"

1. Μαρκάρετε τα δεδομένα που θέλετε να προβάλλετε, μετά πιέστε .

Δημιουργία κωδικών QR

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Σαρωτής" → "Δημ. Κωδικού QR"

1. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

"Εισαγ. Κειμένου": Δημιουργήστε έναν κωδικό QR χρησιμοποιώντας το κείμενο που εισάγετε.

"Το υλικό μου": Δημιουργήστε έναν κωδικό QR χρησιμοποιώντας δεδομένα από Το υλικό μου.

2. Εισάγετε το κείμενο που θέλετε ή επιλέξτε τα δεδομένα, στη συνέχεια πιέστε .

3. Πιέστε  για αποθήκευση.

Συμβουλή

- Ο κωδικός QR αποθηκεύεται σε αρχείο μορφής PNG.

Σάρωση κειμένου

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Σαρωτής" → "Σάρωση Κειμένου"

1. Εμφάνιση κειμένου με τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής.
2. Όταν η μπάρα κάτω από το σαρωμένο κείμενο είναι μπλε, πιάστε .
3. Πιάστε  ή  για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο, μετά πιάστε .
4. Πιάστε [Επιλ.] και επιλέξτε την επιλογή που θέλετε.

"OK": Το αποτέλεσμα σάρωσης εμφανίζεται στην οθόνη εισαγωγής κειμένου.

"Επιλογή/Επεξεργ.": Το αποτέλεσμα της σάρωσης μπορεί να τροποποιηθεί.

"Αλλαγή Λειτουργ.": Το αποτέλεσμα της σάρωσης μπορεί να μετατραπεί σε διεύθυνση ιστοσελίδας, διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμό τηλεφώνου ή κείμενο με λατινικούς χαρακτήρες.

Χρήση αντεστραμμένου κειμένου

1. Στη λειτουργία σάρωσης, πιάστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ανάποδο Κείμενο".
2. Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε από "Αυτόματο", "Κανονικό" ή "Αντεστραμμένο".

E-Book (M 7-6)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δείτε τα αρχεία ηλεκτρονικών βιβλίων (XMDF ή αρχεία κειμένου) που έχουν αποθηκευτεί σε μία κάρτα μνήμης.

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "E-Book"

1. Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε.

Για να κυλήσετε την οθόνη επάνω και κάτω (στην προηγούμενη ή στην επόμενη γραμμή), πιάστε  ή . Για να μεταβείτε στην προηγούμενη ή στις επόμενες σελίδες πιάστε  ή .

2. Πιάστε  όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Συμβουλή

- Όταν λάβετε μία κλήση ενώ είστε σε κατάσταση προβολής ή όταν κλείνετε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book), προστίθεται αυτόματα στην τελευταία σελίδα που προβάλλατε ο "Αυτόμ. Σελιδοδείκτης1". Η σελίδα με το σελιδοδείκτη ανοίγει αυτόματα όταν επιλέξετε την επόμενη φορά αυτό το αρχείο. Ο νέος σελιδοδείκτης είναι τώρα ο "Αυτόμ. Σελιδοδείκτης1", και αλλάζει τον προηγούμενο σελιδοδείκτη σε "Αυτόμ. Σελιδοδείκτης2".

Προσθήκη ενός Σελιδοδείκτη

Μπορείτε να εισάγετε έως και δύο σελιδοδείκτες σε κάθε αρχείο E-Book.

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "E-Book"

1. Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε.
2. Πιάστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Σελιδοδείκτης".
3. Επιλέξτε "Σελιδοδείκτης1" ή "Σελιδοδείκτης2".

Σημείωση

- Τα αρχεία E-Book δεν μπορούν να προβληθούν όταν χρησιμοποιείται η "Μουσική" ή τα "Παιχνίδια & Εφαρμογές".
- Εάν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ενώ χρησιμοποιείτε το E-Book, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και το τηλέφωνό σας θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής.

Χρονόμετρο (M 7-7)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 4 χρόνους γύρου εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονομέτρου.

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Χρονόμετρο"

1. Πιέστε για την έναρξη.

Πιέστε [LAP] για να δείτε το χρόνο του γύρου πριν σταματήσει το χρονόμετρο. Αποθηκεύονται οι χρόνοι των 4 τελευταίων γύρων.

2. Πιέστε για παύση.

Συμβουλή

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε το ρεκόρ ενός χρόνου γύρου και τη χρονομέτρηση στα Πρότυπα Κείμενα πιέζοντας [Επιλ.] και επιλέγοντας "Αποθ. στα Πρότυπ. ".

Μηδενισμός χρόνου

- Μετά την παύση του χρονομέτρου, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επαναφορά".

Εργασίες (M 7-8)

Μπορείτε να καταχωρήσετε το χρονοδιάγραμμα ως καταχωρήσεις εργασιών για μία δεδομένη ημερομηνία ή ώρα.

Δημιουργία μίας Νέας Καταχώρησης

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Εργασίες"

- Επιλέξτε "Προσθ. Καταχώρ.".
- Εισάγετε το θέμα.
- Εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα της προθεσμίας.

4. Επιλέξτε την ώρα υπενθύμισης.

Εάν επιλέξετε "Άλλες", εισάγετε την ώρα και την ημερομηνία υπενθύμισης που θέλετε.

5. Πιέστε [Αποθήκ.].

Σημείωση

- Εάν οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας δεν έχουν εισαχθεί ακόμη, θα εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής ημερομηνίας και ώρας (σελ. 100).

Αλλαγή του Τύπου του Ήχου Ξυπνητηριού ή του αρχείου Video Clip

- Στην οθόνη Νέας Καταχώρησης, επιλέξτε "Υπενθύμιση".
- Επιλέξτε "Αντιστ. Τόνου/Video".
- Επιλέξτε "Αντιστοιχ. Τόνου" και μετά "Προρυθμισμ. Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου" ή επιλέξτε "Αντιστοιχ. Video".
- Επιλέξτε τον ήχο ή το αρχείο video clip που θέλετε.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή ενός ήχου, δείτε "Αντιστοίχιση ενός Ήχου Κουδουνίσματος" στη σελίδα 94.

Αλλαγή της Διάρκειας του Ήχου Ξυπνητηριού ή του Video

1. Στην οθόνη Νέας Καταχώρησης, επιλέξτε "Υπενθύμιση".
2. Επιλέξτε "Διάρκεια".
3. Επιλέξτε τη χρονική περίοδο.

Όταν επιλέξετε "Άλλες", μπορείτε να εισάγετε το χρόνο που επιθυμείτε με δύο ψηφία χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Αλλαγή Περιγραφής

1. Στην οθόνη Νέας Καταχώρησης, επιλέξτε "Περιγραφή".
2. Εισάγετε μία σημείωση για την καταχώρηση εργασίας.

Μετατροπή Καταχώρησης σε Απόρρητη

1. Στην οθόνη Νέας Καταχώρησης, επιλέξτε "Μυστικό".
2. Επιλέξτε "Ενεργό" για να μετατρέψετε τα δεδομένα σε απόρρητα ή επιλέξτε "Μη ενεργό" για να μην τα αλλάξετε.

Για να Μαρκάρετε Μία Καταχώρηση ως Ολοκληρωμένη ή Μη Ολοκληρωμένη

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Εργασίες"

1. Μαρκάρετε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
2. Πιέστε .
3. Στην οθόνη προβολής, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Έλεγχος".

Για να μαρκάρετε την καταχώρηση ως μη ολοκληρωμένη, επιλέξτε "Ξεμαρκάρισμα".

Αποστολή μίας Καταχώρησης Εργασίας

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Εργασίες"

1. Μαρκάρετε το αρχείο που θέλετε να στείλετε.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αποστολή".

3. Επιλέξτε "Ως Μήνυμα", "Με Bluetooth" ή "Με Υπέρυθρες".

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία ενός μηνύματος δείτε "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 50.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις ασύρματου Bluetooth δείτε "Bluetooth" στη σελίδα 111.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις Υπερύθρων δείτε "Υπέρυθρες" στη σελίδα 113.

Σημείωση

- Κατά τη σύζευξη θα χρειαστεί να εισάγετε έναν κωδικό όταν συνδέσετε για πρώτη φορά με μία συσκευή που διαθέτει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Προβολή της Κατάστασης Μνήμης

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Εργασίες"

1. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Κατάσταση Μνήμης".

Διαγραφή Καταχωρήσεων

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Εργασίες" → [Επιλ.] → "Διαγραφή"

1. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε.

"Αυτή η Εργασία": Διαγράφει την επιλεγμένη καταχώρηση.

"Οι Ολοκλ. Εργασίες": Διαγράφει όλες τις μαρκαρισμένες καταχωρήσεις.

"Όλες οι Εργασίες": Διαγράφει όλες τις καταχωρήσεις.

Παγκόσμια Ώρα (Μ 7-9)

Ρύθμιση της Ζώνης Ώρας

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Παγκόσμια Ώρα"

1. Πιέστε [Επεξ.] και επιλέξτε "Ρύθμ. Ζώνης Ώρας".

Η τρέχουσα ζώνη ώρας επισημαίνεται στον παγκόσμιο χάρτη με μία κόκκινη γραμμή.

2. Πιέστε  ή  για να αλλάξετε τη ζώνη ώρας.

3. Πιέστε .

Ρύθμιση Προσωπικής Ζώνης Ώρας

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Παγκόσμια Ώρα"

1. Πιέστε [Επεξ.] και επιλέξτε "Ρύθμ. Ζώνης Ώρας".

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρυθμ. Ζώνης".

3. Εισάγετε το όνομα πόλης που επιθυμείτε και την ώρα.

Ρύθμιση Θερινής Ώρας

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Παγκόσμια Ώρα"

1. Πιέστε [Επεξ.] και επιλέξτε "Θερινή Ώρα".

2. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Αντίστροφη Μέτρηση (Μ 7-10)

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Αντίστρ. Μέτρητ."

1. Εισάγετε την ώρα για τη μέτρηση.

Μπορείτε να επιλέξετε την ώρα από 1 δευτερόλεπτο έως 60 λεπτά.

2. Πιέστε  για την έναρξη της μέτρησης.

3. Πιέστε  για παύση.

Πιέστε πάλι  για τη συνέχεια της μέτρησης.

4. Όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, πιέστε [Ακύρωση] και στη συνέχεια πιέστε  για να την ξεκινήσετε πάλι.

Επεξεργασία του Χρόνου Αντίστροφης Μέτρησης

1. Στην οθόνη έναρξης της αντίστροφης μέτρησης πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επεξεργασία".

2. Τροποποιήστε την ώρα που επιθυμείτε.

Σημείωση Εξόδων (Μ 7-11)

Μπορείτε να καταγράψετε μία σημείωση εξόδων με προεπιλεγμένες ή επεξεργασμένες κατηγορίες.

Καταγραφή στη Σημείωση Εξόδων (Μ 7-11-1)

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Σημείωση Εξόδων" → "Προσθ. Νέου Έξοδου"

1. Εισάγετε τα έξοδα χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

2. Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυμείτε.

Η σημείωση εξόδων καταχωρείται.

Προβολή Συνόλων (M 7-11-2)

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Σημείωση Εξόδων" → "Ολικό"

Στην οθόνη εμφανίζονται τα καταχωρημένα έξοδα.

Αλλαγή Ποσού

1. Στη γενική προβολή, επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αλλαγή Ποσού".
3. Εισάγετε το ποσό που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

Διαγραφή Καταχωρημένου Στοιχείου ή Όλων των Στοιχείων

1. Στη γενική προβολή, επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαгр. Αντικειμ." ή "Διαγραφή Όλων".

Επεξεργασία του Ονόματος Κατηγορίας (M 7-11-3)

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Σημείωση Εξόδων" → "Επεξ. Κατηγορίας"

1. Επιλέξτε το όνομα κατηγορίας που επιθυμείτε.
2. Αλλάξτε το όνομα.

Βοήθεια Τηλεφώνου (M 7-12)

Μπορείτε να προβάλλετε τη λίστα βοήθειας και να τη χρησιμοποιήσετε ως οδηγό για τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

"Ατζέντα & Εργαλεία" → "Βοήθεια Τηλεφώνου"

1. Πιέστε  ή .

Εφαρμογές SIM (M 11)

Μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες που περιέχονται στην κάρτα SIM/USIM. Επικοινωνήστε με το φορέα υπηρεσιών σας για περισσότερες πληροφορίες.

Ρυθμίσεις (Μ 12)

Προφίλ (Μ 12-1)

Οι ρυθμίσεις ήχου κουδουνίσματος, ήχου, δόνησης και φωτός για το κάθε προφίλ μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε.

Υπάρχουν 6 προφίλ: "Κανονικό", "Συνάντηση", "Δραστηριότητα", "Αυτοκίνητο", "Ακουστικό" και "Σιωπηλό".

Ενεργοποίηση ενός Προφίλ

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Επιλέξτε το προφίλ που επιθυμείτε.

Σημείωση

- Όταν οριστεί κάποιο προφίλ, τότε η αντίστοιχη ένδειξη που περιγράφεται στη σελίδα 17, εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Συμβουλή

- Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το  για να αλλάξετε μεταξύ του Προφίλ Σιωπηλό και του προφίλ που ενεργοποιήθηκε πιο πρόσφατα.

Επαναφορά Ρυθμίσεων των Προφίλ

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να επαναφέρετε.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Ρυθμ. ως Προεπ."

3. Εισάγετε τον κωδικό συσκευής.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "9999". Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 108.

Ένταση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των εισερχόμενων φωνητικών κλήσεων, των μηνυμάτων SMS/MMS/Email και των άλλων ήχων ("Γενική ένταση φωνής") σε ένα από τα έξι επίπεδα, ή να ρυθμίσετε μια αυξανόμενη ένταση για όλα αυτά εκτός από τη "Γενική ένταση φωνής".

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.

2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".

3. Επιλέξτε "Ένταση".

4. Επιλέξτε "Για εισερχόμενη κλήση", "Για Νέο Μήνυμα" ή "Γενική ένταση φωνής".

5. Πιέστε  (ή ) για να αυξήσετε την ένταση του κουδουνιού ή πιέστε  (ή ) για να μειώσετε την ένταση του κουδουνιού και στη συνέχεια πιέστε .

Για να επιλέξετε "Αυξανόμενη Ένταση", πιέστε  (ή ) στο επίπεδο 5.

Για να επιλέξετε "Σιωπηλό", πιέστε  (ή ) στο επίπεδο 1.

Συμβουλή

- Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα δύο επίπεδα ή την αυξανόμενη ένταση, όταν επιλέγετε το προφίλ "Σιωπηλό".

Αντιστοίχιση ενός Ήχου Κουδουνίσματος

Ως ήχο κουδουνίσματος μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους 28 ήχους, στους οποίους περιλαμβάνονται και 5 μοτίβα, 13 ηχητικά εφέ και 10 μελωδίες. Μπορείτε, επίσης να επιλέξετε έναν ήχο από τους Αποθηκευμένους Ήχους ως προεπιλεγμένο ήχο κουδουνίσματος, εκτός από τους ήχους με μορμά AMR.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Κουδ./Κουδ. Video".
4. Επιλέξτε "Για Κλήση Φωνής" ή "Για Κλήση Video".
5. Επιλέξτε "Αντιστοιχ. Τόνου".
6. Επιλέξτε "Προρυθμισμ. Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου".
7. Μαρκάρετε τον ήχο κουδουνίσματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να ακούσετε το δείγμα, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αναπαραγωγή".

8. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αντιστοίχιση" για "Προρυθμισμ. Ήχοι" ή "Επιλογή" για "Οι Ήχοι Μου".

Σημείωση

- Ακόμη κι αν διαγράψετε έναν ήχο κουδουνίσματος που χρησιμοποιεί έναν ήχο από το Ήχοι & Κουδούνισμα, η ρύθμιση παραμένει ως έχει και θα ηχεί ο προεπιλεγμένος ήχος κουδουνίσματος. Εάν διαγράψετε έναν ήχο κουδουνίσματος που έχει οριστεί για το κουδούνισμα, θα ενεργοποιηθεί πάλι ο προεπιλεγμένος ήχος κουδουνίσματος.

Αντιστοίχιση ενός Αρχείου Video Clip Κουδουνίσματος

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο video clip από τα Αποθηκευμένα Video ως προεπιλεγμένο αρχείο video clip για το κουδούνισμα.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Κουδ./Κουδ. Video".
4. Επιλέξτε "Για Κλήση Φωνής" ή "Για Κλήση Video".
5. Επιλέξτε "Αντιστοιχ. Video".

6. Μαρκάρετε το αρχείο video clip κουδουνίσματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να κάνετε προεπισκόπηση αυτού του αρχείου, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αναπαραγωγή".

7. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Επιλογή".

Ειδοποίηση Μηνύματος

Όταν λαμβάνετε μηνύματα, το τηλέφωνό σας θα σάς ειδοποιεί για την άφιξή τους με τον ήχο ή το video κουδουνίσματος που έχετε ορίσει.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. **Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.**

2. **Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".**

3. **Επιλέξτε "Κουδ./Κουδ. Video".**

4. **Επιλέξτε "Για Νέο Μήνυμα".**

5. **Επιλέξτε "Αντιστοιχ. Τόνου" ή "Αντιστοιχ. Video".**

Εάν επιλέξετε "Αντιστοιχ. Τόνου", επιλέξτε "Προρυθμισμ. Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου".

6. **Μαρκάρετε τον ήχο ή το video clip κουδουνίσματος που θέλετε.**

Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή ήχου κουδουνίσματος ή κουδούνισμα video, δείτε "Αντιστοίχιση ενός Ήχου Κουδουνίσματος" ή "Αντιστοίχιση ενός Αρχείου Video Clip Κουδουνίσματος" στη σελίδα 94.

7. **Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αντιστοίχιση" για "Προρυθμισμ. Ήχοι" ή "Επιλογή".**

8. **Επιλέξτε "Για Νέο Μήνυμα" και επιλέξτε "Διάρκεια".**

9. **Εισάγετε τη διάρκεια που επιθυμείτε.**

Τόνοι Πληκτρολογίου

Όταν οι τόνοι πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένοι, θα ακούτε έναν ήχο επιβεβαίωσης κάθε φορά που θα πιέζετε ένα αριθμητικό πλήκτρο.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. **Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.**

2. **Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".**

3. **Επιλέξτε "Ήχοι Συστήματος".**

4. **Επιλέξτε "Τόνοι Πληκτρ.".**

5. **Μαρκάρετε το μοτίβο τόνου που επιθυμείτε.**

6. **Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αντιστοίχιση".**

Τόνος Προειδοποίησης

Το τηλέφωνο εκπέμπει ένα προειδοποιητικό τόνο όταν συμβεί κάποιο λάθος.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. **Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.**

2. **Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".**

3. **Επιλέξτε "Ήχοι Συστήματος".**

4. **Επιλέξτε "Τόνος Προειδοπ.".**

5. **Επιλέξτε "Τόνος" ή "Διάρκεια".**

Για "Τόνος", επιλέξτε "Μη ενεργό", "Προρυθμισμ. Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου".

Για "Διάρκεια", επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο ανάμεσα στα 0,5 και στα 2 δευτερόλεπτα.

Ήχος Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης

Το τηλέφωνο μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να εκπέμπει ένα ήχο κατά την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση. Μπορείτε να ρυθμίσετε την διάρκεια και τη μελωδία του ήχου.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Ήχοι Συστήματος".
4. Επιλέξτε "Ήχος Ενεργοπ." ή "Ήχος Απενεργοπ."
5. Επιλέξτε "Μελωδία" ή "Διάρκεια".

Για "Μελωδία", επιλέξτε "Μη ενεργό", "Προρυθμισμ. Ήχοι" ή "Οι Ήχοι Μου".

Δόνηση

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Δόνηση".
4. Επιλέξτε "Ενεργό", "Συνδεδ. με Ήχο" ή "Μη ενεργό".

Συμβουλή

- Εάν έχετε επιλέξει το "Συνδεδ. με Ήχο" στο βήμα 4, η δόνηση συγχρονίζεται με την επιλεγμένη μελωδία. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι δεν υποστηρίζουν όλες οι μελωδίες την επιλογή "Συνδεδ. με Ήχο".
- Όταν επιλέγετε "Ενεργό" ή "Συνδεδ. με Ήχο" στο βήμα 4, εμφανίζεται το "🔊" στην κατάσταση αναμονής.

Φως Συμβάντος

Όταν η επιλογή φωτισμού είναι ενεργοποιημένη, το φως του κινητού αναβοσβήνει όταν το τηλέφωνο λάβει μια κλήση ή ένα μήνυμα.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Φως συμβάντος".
4. Επιλέξτε "Για Κλήση Φωνής", "Για Κλήση Video" ή "Για Νέο Μήνυμα".
5. Επιλέξτε "Ενεργ./Απενεργ.".
6. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Αλλαγή Χρώματος Φωτισμού

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από 7 χρώματα και 1 σχέδιο για το κάθε προφίλ.

1. Στο βήμα 5 στο "Φως συμβάντος", επιλέξτε "Χρώμα Φωτισμού".
2. Επιλέξτε το χρώμα που επιθυμείτε.

Συμβουλή

- Εάν επιλέξετε "Disco" στο βήμα 2, όλα τα 7 χρώματα θα εναλλάσσονται διαδοχικά.

Φως Κατάστασης

Όταν η επιλογή φωτισμού είναι ενεργοποιημένη, το φως του κινητού ή το μικρό φως αναβοσβήνει για να σας ενημερώσει ότι έχετε αναπάντητες κλήσεις ή καινούργια μηνύματα.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. **Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.**
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Φως κατάστασης".
4. Επιλέξτε "Για αναπάντητη κλήση", "Για Νέο Μήνυμα".
5. Επιλέξτε "Ενεργ./Απενεργ.".
6. Επιλέξτε "Ενεργό(Φως Κινητού)", "Ενεργό(Μικρό φως)" ή "Μη ενεργό".

Αλλαγή Χρώματος Φωτισμού

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από 7 χρώματα όταν το "Φως κατάστασης" είναι ρυθμισμένο στο "Ενεργό (Φως Κινητού)".

1. **Στο βήμα 5 στο "Φως κατάστασης", επιλέξτε "Χρώμα φωτισμού κινητού".**
2. **Επιλέξτε το χρώμα που επιθυμείτε.**

Απάντηση με Κάθε Πλήκτρο

Μπορείτε να απαντήσετε σε μία κλήση πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τα ,  και [Απασχ.]. Για λεπτομέρειες, δείτε "Απάντηση μίας Φωνητικής Κλήσης" στη σελίδα 21.

"Ρυθμίσεις" → "Προφίλ"

1. **Μαρκάρετε το προφίλ που θέλετε να προσαρμόσετε.**
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσαρμογή".
3. Επιλέξτε "Απάντ. κάθε Πλήκτ.".
4. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Ρύθμιση της Οθόνης (M 12-2)

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης.

Ρύθμιση του Φόντου (M 12-2-1)

Για την οθόνη αναμονής παρέχονται 5 φωτογραφίες. Ως φόντο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και φωτογραφίες που έχετε βγάλει με την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή εικόνες που έχετε "κατεβάσει" από σελίδες WAP.

Ρύθμιση από το φάκελο Οι Φωτογραφίες Μου

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Φόντο"

1. **Επιλέξτε "Οι Φωτογρ. Μου".**
2. **Επιλέξτε τη φωτογραφία που επιθυμείτε.**
3. **Μετά την εμφάνιση της φωτογραφίας πιέστε .**

Σημείωση

- Ορισμένες φωτογραφίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εξαιτίας του τύπου τους και του τύπου δεδομένων τους.
- Εάν η φωτογραφία από το μενού "Οι Φωτογρ. Μου" έχει ήδη οριστεί, εμφανίζεται στο βήμα 1. Πιέστε [Αλλαγή] και επιλέξτε την επιθυμητή φωτογραφία.

Γραφικά Συστήματος (M 12-2-2)

Το τηλέφωνο μπορεί να εμφανίζει φωτογραφίες κατά την ενεργοποίηση/απενεργοποίησή του, όταν δέχεστε μία εισερχόμενη κλήση ή όταν ενεργοποιείται το ξυπνητήρι. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και φωτογραφίες που έχετε βγάλει με την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή εικόνες που έχετε "κατεβάσει" από σελίδες WAP.

Για τη χρήση της ρύθμισης Προκαθ. Animation/Σχέδιο "Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Γραφικά Συστήματος"

1. Επιλέξτε την επιθυμητή σκηνή για να τοποθετήσετε τη φωτογραφία.
2. Επιλέξτε "Προκαθ. Animation" εάν επιλέξετε "Ενεργοποίηση" ή "Απενεργοποίηση" στο βήμα 1.
Επιλέξτε "Σχέδιο 1", "Σχέδιο 2" ή "Σχέδιο 3" εάν επιλέξετε "Εισερχόμενη" ή "Ξυπνητήρι" στο βήμα 1.

Ρύθμιση από το φάκελο Οι Φωτογραφίες Μου
"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Γραφικά Συστήματος"

1. Επιλέξτε την επιθυμητή σκηνή για να τοποθετήσετε τη φωτογραφία.
2. Επιλέξτε "Οι Φωτογρ. Μου".
3. Επιλέξτε τη φωτογραφία που επιθυμείτε.
4. Μετά την εμφάνιση της φωτογραφίας πιέστε .
5. Καθορίστε την περιοχή που θέλετε να εμφανίζεται χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

Σημείωση

- Ορισμένες φωτογραφίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εξαιτίας του τύπου τους και του τύπου δεδομένων τους.
- Εάν η φωτογραφία από το μενού "Οι Φωτογρ. Μου" έχει ήδη οριστεί, εμφανίζεται στο βήμα 2. Πιέστε [Αλλαγή] και επιλέξτε την επιθυμητή φωτογραφία.

Ρύθμιση Πάχους Γραμματοσειράς (M 12-2-3)

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Ρυθμία. Γραμματοσ."

1. Επιλέξτε "Λεπτό", "Κανονικό", "Έντονο" ή "Πιο έντονο".
Η εικόνα προεπισκόπησης εμφανίζεται στο επιλεγμένο πάχος.

Καθορισμός του Μηνύματος Χαιρετισμού (M 12-2-4)

Μπορείτε να ορίσετε ένα μήνυμα το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Μήνυμ. Χαιρετισμού" → "Ενεργ./Απενεργ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".
2. Επιλέξτε "Επεξ. Μηνύματος" και εισάγετε το μήνυμα (έως και 10 χαρακτήρες).

Φωτισμός (M 12-2-5)

Ο φωτισμός απενεργοποιείται εάν δεν πιέσετε το πληκτρολόγιο για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ορίσετε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα περάσει πριν απενεργοποιηθεί ο φωτισμός, ώστε να μειώσετε την κατανάλωση της μπαταρίας.

Συμβουλή

- Στο τηλέφωνο αυτό, ο Φωτισμός έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο να απενεργοποιείται μετά από 15 δευτερόλεπτα.

Επιλογή Διάρκειας του Φωτισμού

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Φωτισμός" → "Λήξη Χρόνου"

1. Επιλέξτε την ώρα που επιθυμείτε.

Επιλέξτε "Μη ενεργό" για να το απενεργοποιήσετε.

Ρύθμιση της Έντασης του Φωτισμού

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Φωτισμός" → "Φωτεινότητα"

1. Πιέστε  και  για εναλλαγή μεταξύ 4 επιπέδων καθαρότητας.
2. Πιέστε .

Ρύθμιση της Προστασίας Οθόνης (M 12-2-6)

Η οθόνη αυτού του τηλεφώνου απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο μετά τον οποίο θα ενεργοποιείται η Προστασία Οθόνης, πράγμα που συμβάλλει στη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Προστασία Οθόνης"

1. Επιλέξτε την ώρα που επιθυμείτε.

Στο τηλέφωνο αυτό, η Προστασία Οθόνης έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο να ενεργοποιείται μετά από 2 λεπτά.

Σημείωση

- Η Προστασία Οθόνης δεν λειτουργεί όταν πραγματοποιείτε κλήσεις, χρησιμοποιείτε το WAP ή εκτελείτε μία εφαρμογή.
- Ακύρωση της Λειτουργίας Προστασίας Οθόνης: Η προστασία οθόνης παραμένει ενεργή μέχρι να πιέσετε κάποιο πλήκτρο ή μέχρι να δεχθείτε μία εισερχόμενη ειδοποίηση. Πιέζοντας ένα πλήκτρο για πρώτη φορά, απλώς ακυρώνετε αυτή τη λειτουργία. Θα πρέπει να πιέσετε ξανά κάποιο πλήκτρο εάν θέλετε να εισάγετε ένα αριθμητικό ψηφίο ή ένα χαρακτήρα.

Ρύθμιση εξόδου του video (M 12-2-7)

Με το προαιρετικό καλώδιο μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε μία άλλη συσκευή όπως π.χ. σε τηλεόραση ή video συνδεδεμένα στην έξοδο, και να προβάλλετε φωτογραφίες ή video clips που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνό σας. Ακόμα, είναι δυνατή η έξοδος και η προβολή δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης.

Ενεργοποίηση λειτουργίας εξόδου

Θα χρειαστεί να συνδέσετε προηγουμένως το τηλέφωνό σας στην άλλη συσκευή με το προαιρετικό καλώδιο.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Έξοδος Video" → "Ενεργ./Απενεργ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό".

Επιλέξτε "Μη ενεργό" στην οθόνη εξόδου όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Σημείωση

- Εάν κλείσετε το τηλέφωνό σας δεν θα μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Δεν είναι δυνατή η έξοδος ορισμένων φωτογραφιών ή video clips.

Επιλογή μεγέθους οθόνης

Μπορείτε να προβάλλετε εικόνες σε μεγάλο μέγεθος.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Έξοδος Video" → "Μέγεθος Οθόνης"

1. Επιλέξτε "Μεγέθυνση".

Για να προβάλλετε το αρχικό μέγεθος, επιλέξτε "Αρχικό Μέγεθος".

Περιστροφή εικόνας

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Έξοδος Video" → "Ρύθμιση περιστροφής"

1. Επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε.

Η εικόνα που προβάλλεται στη συσκευή θα περιστραφεί μέχρι τη γωνία που έχετε ορίσει.

Επιλογή συστήματος TV

Θα χρειαστεί να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα TV.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συνδεδεμένης συσκευής για να επιβεβαιώσετε το σύστημα TV.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Οθόνης" → "Έξοδος Video" → "Σύστημα TV"

1. Επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε.

Ρυθμίσεις Ήχου (M 12-3)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού για να ελέγξετε ή να επεξεργαστείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις του προφίλ (εκτός από την επιλογή "Απάντ. κάθε Πλήκτ.").

Ρύθμιση του Περιβάλλον Ήχου

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις Ήχου" → "Surround"

1. Επιλέξτε "Ενεργό", "Συνδεδ. με Ήχο" ή "Μη ενεργό".

Ημερομηνία & Ώρα (M 12-4)

Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των διάφορων λειτουργιών του τηλεφώνου σας που βασίζονται στην ώρα, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και ημερομηνία.

"Ρυθμίσεις" → "Ώρα/Ώρα & Ώρα" → "Ρύθμ. Ημερομ./Ώρας"

1. Εισάγετε την ημέρα, το μήνα και το χρόνο χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

2. Εισάγετε την ώρα χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

Συμβουλή

- Όταν εισάγετε την ώρα σε 12-ωρη μορφή πιέστε  ή  για εναλλαγή μεταξύ πμ και μμ. Η σειρά με την οποία εμφανίζονται η ημερομηνία και η ώρα εξαρτάται από τη ρύθμιση της μορφής τους.

Ρύθμιση Θερινής Ώρας (M 12-4-2)

"Ρυθμίσεις" → "Ώρα/Ώρα & Ώρα" → "Θερινή Ώρα"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Ρύθμιση της Ζώνης Ώρας (M 12-4-3)

"Ρυθμίσεις" → "Ώρα/Ώρα & Ώρα" → "Ρύθμ. Ζώνης Ώρας"

1. Πιέστε ή για να επιλέξετε την πόλη που θέλετε να ρυθμίσετε.

2. Πιέστε .

Προσαρμογή της Ζώνης Ώρας

"Ρυθμίσεις" → "Ώμ/νια & Ώρα" → "Ρύθμ. Ζώνης Ώρας" → [Επιλ.] → "Ρυθμ. Ζώνης"

1. Εισάγετε το όνομα της πόλης.
2. Εισάγετε τη διαφορά ζωνών ώρας χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

Πιέστε ☀️ ή 🌙 για εναλλαγή μεταξύ – και +.

3. Πιέστε ●.

Προβολή Ημερομηνίας & Ώρας (M 12-4-4)

Μπορείτε να εμφανίσετε το ημερολόγιο ή την τρέχουσα ημερομηνία ή/και την ώρα στην κατάσταση αναμονής.

Ρύθμιση της Εμφάνισης του Ρολογιού

"Ρυθμίσεις" → "Ώμ/νια & Ώρα" → "Εμφάνιση ημερομ. & ώρας" → "Εμφάνιση Ρολογιού"

1. Επιλέξτε τον τύπο ρολογιού που επιθυμείτε ή "Μη ενεργό" για να απενεργοποιήσετε την οθόνη του ρολογιού.

Ρύθμιση της Εμφάνισης του Ημερολογίου

"Ρυθμίσεις" → "Ώμ/νια & Ώρα" → "Εμφάνιση ημερομ. & ώρας" → "Εμφάνιση ημερολογίου"

1. Επιλέξτε τον τύπο ημερολογίου που επιθυμείτε ή "Μη ενεργό" για να απενεργοποιήσετε την οθόνη του ημερολογίου.

Παγκόσμιο Ρολόι (M 12-4-5)

Για λεπτομέρειες, δείτε "Παγκόσμια Ώρα" στη σελίδα 90.

Επιλογή της Μορφής Ώρας (M 12-4-6)

"Ρυθμίσεις" → "Ώμ/νια & Ώρα" → "Μορφή Ώρας"

1. Επιλέξτε "24 ώρες" ή "12 ώρες".

Επιλογή της Μορφής Ημερομηνίας (M 12-4-7)

"Ρυθμίσεις" → "Ώμ/νια & Ώρα" → "Μορφή Ημερομηνίας"

1. Επιλέξτε "Η.Μ.Ε", "Μ-Η-Ε" ή "Ε/Μ/Η".

Ρύθμιση Μορφής Ημερολογίου (M 12-4-8)

"Ρυθμίσεις" → "Ώμ/νια & Ώρα" → "Μορφή Ημερολογίου"

1. Επιλέξτε "Κυριακή-Σάββατο" ή "Δευτέρα-Κυριακή".

Ρύθμιση Γλώσσας (M 12-5)

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που εμφανίζεται στο τηλέφωνο.

"Ρυθμίσεις" → "Γλώσσα"

1. Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε.

Σημείωση

- Εάν επιλέξετε "Αυτόματο" στο βήμα 1, επιλέγεται η προρρυθμισμένη γλώσσα της κάρτας SIM/USIM.
- Εάν δεν υποστηρίζεται η προρρυθμισμένη γλώσσα της κάρτας SIM/USIM, τότε επιλέγεται η προεπιλεγμένη γλώσσα του τηλεφώνου.

Συμβουλή

- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής στην οθόνη εισαγωγής κειμένου (σελ. 30).

Ρυθμίσεις Κλήσεων (M 12-6)

Τηλεφωνητής & Εκτροπές (M 12-6-1)

Αυτή η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτροπή των κλήσεων, τις οποίες δεν μπορείτε να απαντήσετε. Οι κλήσεις μπορούν να εκτραπούν σε ένα άλλο τηλεφωνικό αριθμό ή στο σύστημα του τηλεφωνητή σας.

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Ρύθμιση Αριθμών Τηλεφωνητή

Μπορείτε να εκτρέπετε τις κλήσεις στο κέντρο υπηρεσίας τηλεφωνητή του δικτύου. Ανάλογα με το εάν βρίσκεστε εντός ή εκτός εμβέλειας δικτύου, μπορείτε να ορίσετε δύο αριθμούς τηλεφωνητή, έναν αριθμό για το οικείο δίκτυο και έναν αριθμό για μία περιοχή περιαγωγής.

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από την κάρτα SIM. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της κάρτας SIM για περισσότερες πληροφορίες.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Τηλεφωνητής & Εκτροπές" → "Τηλεφωνητής" → "Ρυθμίσεις" → "Αριθμοί Α/Τ"

- Επιλέξτε "Κεντρ. Θυρίδα" ή "Περιαγ. Θυρίδας".
- Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε.

Πρόσβαση στο Κέντρο Τηλεφωνητή.

- Πιέστε και κρατήστε το  στην κατάσταση αναμονής.

Ενεργοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνητή

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Τηλεφωνητής & Εκτροπές" → "Τηλεφωνητής" → "Ενεργοποίηση"

- Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- | | |
|--------------------|--|
| "Πάντα": | Εκτρέπει όλες τις κλήσεις χωρίς κουδούνισμα. |
| "Όταν είναι κατ.": | Εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο. |
| "Δεν Απαντά": | Εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις εάν δεν απαντήσετε εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. |
| "Εκτός Δικτύου": | Εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου ή όταν είναι απενεργοποιημένο. |

Εάν επιλέξετε "Δεν Απαντά", επιλέξτε τη χρονική περίοδο μεταξύ 6 επιπέδων (05 έως 30 δευτερόλεπτα).

- Πιέστε .

Ενεργοποίηση Υπηρεσίας Εκτροπών

Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Τηλεφωνητής & Εκτροπές" → "Εκτροπές"

1. Επιλέξτε "Ενεργοποίηση" ή "Ανά Υπηρεσία".

Εάν επιλέξετε "Ανά Υπηρεσία", μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετες δυνατότητες εκτροπής.

2. Επιλέξτε "Πάντα", "Όταν είναι κατ.", "Δεν Απαντά" ή "Εκτός Δικτύου".

Εάν επιλέξετε "Δεν Απαντά", επιλέξτε τη χρονική περίοδο μεταξύ 6 επιπέδων (05 έως 30 δευτερόλεπτα).

3. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου προς τον οποίο θέλετε να εκτρέπονται οι κλήσεις ή αναζητήστε τον στη Λίστα Επαφών (σελ. 35).

4. Πιέστε .

Σημείωση

- Όταν οι εκτροπές για τις "Φωνητ. Κλήσεις" έχουν οριστεί στο "Πάντα", το  εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Έλεγχος της Κατάστασης Εκτροπών

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Τηλεφωνητής & Εκτροπές" → "Κατάσταση"

1. Επιλέξτε την επιλογή εκτροπών που θέλετε να ελέγξετε.

Απενεργοποίηση Εκτροπών/Υπηρεσίας Τηλεφωνητή

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Τηλεφωνητής & Εκτροπές" → "Απενεργοποίηση"

1. Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.

Ακύρωση Εκτροπών και Υπηρεσίας Τηλεφωνητή

Όταν αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτροπής, μπορείτε μ' αυτή την υπηρεσία να τις ακυρώσετε.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Τηλεφωνητής & Εκτροπές" → "Ακύρωση Όλων"

Αναμονή Κλήσης (M 12-6-2)

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Εάν θέλετε να δέχεστε μία δεύτερη εισερχόμενη κλήση ενώ έχετε ήδη σε εξέλιξη μία άλλη κλήση, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Αναμονής Κλήσης.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Αναμονή Κλήσ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό", "Μη ενεργό" ή "Κατάσταση".

Εμφάνιση του Αριθμού Τηλεφώνου Σας (M 12-6-3)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εμφανίζετε ή όχι τον αριθμό τηλεφώνου σας όταν καλείτε άλλα άτομα.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Εμφ. Αριθμού σας"

1. Επιλέξτε "Ενεργό", "Μη ενεργό" ή "Κατάσταση".

Σημείωση

- Ορισμένα δίκτυα δεν υποστηρίζουν αυτή την υπηρεσία. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για να ελέγξετε εάν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία.

Περιορισμός Κλήσεων (M 12-6-4)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ορίσετε περιορισμούς για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία θα χρειαστείτε τον αντίστοιχο κωδικό, τον οποίο σας δίνει ο παροχέας υπηρεσιών.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Περιορισμός Κλήσ."

1. Επιλέξτε "Εξερχόμ. Κλήσεις" ή "Εισερχόμενη".

"Εξερχόμ. Κλήσεις": Απαγορεύει τις εξερχόμενες κλήσεις.

"Εισερχόμενη": Απαγορεύει τις εισερχόμενες κλήσεις.

2. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

(Για "Εξερχόμ. Κλήσεις")

"Φραγή Όλων Εξερχ.": Απαγορεύει όλες τις εξερχόμενες κλήσεις εκτός από τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

"Φραγή Διεθν. Κλήσ.": Περιορίζει όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις.

"Μόνο Τοπικά & Σπίτι": Απαγορεύει όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις εκτός αυτές προς τη χώρα σας.

(Στη "Εισερχόμενη")

"Φραγή Όλων Εισερχ.": Απαγορεύει όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.

"Φραγή εάν στο Εξωτ.": Περιορίζει όλες τις εισερχόμενες κλήσεις όταν βρίσκεστε έξω από την περιοχή κάλυψης του καταχωρημένου παροχέα υπηρεσίας.

3. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

"Όλες οι Υπηρ.": Απαγορεύει όλες τις υπηρεσίες.

"Φωνητ. Κλήσεις": Απαγορεύει όλες τις φωνητικές κλήσεις.

"Κλήσεις Video": Απαγορεύει όλες τις κλήσεις video.

"Fax": Απαγορεύει όλες τις κλήσεις fax.

"Μηνύματα": Απαγορεύει όλα τα μηνύματα.

4. Επιλέξτε "Ενεργό", "Μη ενεργό" ή "Κατάσταση".

5. Εισάγετε τον κωδικό δικτύου.

Ακύρωση Ρυθμίσεων

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Περιορισμός Κλήσ."

1. Επιλέξτε "Εξερχόμ. Κλήσεις" ή "Εισερχόμενη".

2. Επιλέξτε "Ακύρωση Όλων".

3. Εισάγετε τον κωδικό δικτύου.

Απόρριψη Εισερχόμενης Κλήσης

Μπορείτε να καταχωρήσετε αριθμούς τηλεφώνου, στους οποίους δε θέλετε να απαντάτε.

Απόρριψη του Καταχωρημένου Αριθμού

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Περιορισμός Κλήσ." → "Απορριφθ. Αριθμοί" → "Ενέργ./Απενεργ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Καταχώρηση Απορριφθέντος Αριθμού

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Περιορισμός Κλήσ." → "Απορριφθ. Αριθμοί" → "Ρύθμ. Απόρρ. Αριθμ."

1. Επιλέξτε ένα κενό πεδίο.

2. Εισάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε.

Περιορισμένη Κλήση

Εάν έχει ρυθμιστεί το "Περιορισμένη Κλήση", εισερχόμενες κλήσεις χωρίς το CLI (Calling Line Identification-Αναγνώριση Καλούσας Γραμμής) απορρίπτονται.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Περιορισμός Κλήσ." → "Περιορισμένη Κλήση"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Αλλαγή του Κωδικού Πρόσβασης στο Δίκτυο

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Περιορισμός Κλήσ." → "Αλλαγή Κωδ. Δικτύου"

1. Εισάγετε τον παλιό κωδικό δικτύου.
2. Εισάγετε ένα νέο κωδικό δικτύου.
3. Εισάγετε πάλι το νέο κωδικό δικτύου.

Εάν εισάγετε ένα λανθασμένο κωδικό θα σας ζητηθεί να εισάγετε πάλι τον κωδικό πρόσβασης.

4. Πιέστε .

Αριθμός Σταθερής Κλήσης

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Αριθμός Σταθερής Κλήσης, μπορείτε να καλείτε μόνον προκαταχωρημένους αριθμούς.

Ενεργοποίηση του Αριθμού Σταθερής Κλήσης

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Περιορισμός Κλήσ." → "Αριθμ. Σταθ. Κλ." → "Ενεργ./Απενεργ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Προσθήκη Νέου Ονόματος

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Περιορισμός Κλήσ." → "Αριθμ. Σταθ. Κλ." → "Επεξ. Λίστ. Κλήσεων"

1. Μαρκάρετε την κενή καταχώρηση, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Προσθ. Νέας Κλ.".
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN2.
3. Προσθέστε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την προσθήκη ονόματος και αριθμού τηλεφώνου, δείτε "Προσθήκη Νέας Επαφής" στη σελίδα 35.

4. Πιέστε [Αποθήκ.].

Υπενθύμιση Λεπτών (M 12-6-5)

Η λειτουργία Υπενθύμισης Λεπτών σάς ενημερώνει για το χρόνο συνομιλίας με έναν ήχο κάθε λεπτό.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Υπενθ. Λεπτών"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Εμφάνιση Μετρητή Κλήσης (M 12-6-6)

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Εμφάν. Μετρ. Κλήσ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Εμφάνιση Κόστους Κλήσεων (M 12-6-7)

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Προβολή κόστους κλήσης"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Αυτόματη Επανάκληση (M 12-6-8)

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσεων" → "Αυτ. Επανάκλ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Ρυθμίσεις Κλήσεων Video (M 12-7)

Ρυθμίζει τους διάφορους τύπους λειτουργιών και υπηρεσιών για τις κλήσεις video.

Επιλογή της Φωτογραφίας από τη Φωτογραφική Μηχανή (M 12-7-1)

Μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα που εμφανίζεται στον καλούντα μεταξύ της εικόνας της βοηθητικής φωτογραφικής μηχανής και μιας εναλλακτικής εικόνας.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσης Video" → "Φωτο. από Φωτο. Μηχ."

1. Επιλέξτε "Προεπιλεγμ. Εικόνα".
2. Επιλέξτε "Εσωτ. Φωτ. Μηχ" ή "Εναλλακτική Εικόνα".

Επιλογή της Φωτογραφίας για την Εναλλακτική Εικόνα

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί η "Εναλλακτική Εικόνα" στη "Προεπιλεγμ. Εικόνα".

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσης Video" → "Φωτο. από Φωτο. Μηχ."

1. Επιλέξτε "Εναλλακτική Εικόνα".
2. Επιλέξτε "Προρρυθ. Φωτογρ." ή "Οι Φωτογρ. Μου".
3. Επιλέξτε τη φωτογραφία που επιθυμείτε.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ηχείων (M 12-7-2)

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσης Video" → "Μεγάφωνο"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" για να ενεργοποιήσετε τα μεγάφωνα στις πλευρές του τηλεφώνου σας, ή επιλέξτε "Μη ενεργό" για να τα απενεργοποιήσετε.

Επιλογή της Ποιότητας Φωτογραφίας (M 12-7-3) (M 12-7-4)

Επιλέξτε το σχήμα εισερχομένων δεδομένων που επιθυμείτε για το περιβάλλον σας.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσης Video" → "Ποιότητα εισερχ. φωτογρ."

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσης Video" → "Ποιότητα εξερχ. φωτογρ."

1. Επιλέξτε από "Κανονική", "Ποιότητα Εικόν." ή "Γρήγορα Καρέ".

Επιλέξτε "Γρήγορα Καρέ" για να εξασφαλίσετε ταχύτερη επικοινωνία.

Φωτισμός (M 12-7-5)

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ρυθμισμένη σε "Ενεργό", ο φωτισμός του τηλεφώνου ενεργοποιείται όταν πραγματοποιείτε μία κλήση video.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσης Video" → "Φωτισμός"

1. Επιλέξτε από "Πάντα ανοικτός", "Πάντα κλειστός" ή "Ως Κανον. Ρύθμ."

Η επιλογή "Ως Κανον. Ρύθμ." εξαρτάται από τη ρύθμιση του φωτισμού της κύριας οθόνης (σελ. 99).

Σίγαση (M 12-7-6)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μίας κλήσης video.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσης Video" → "Μικρόφ. Κλειστό"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Αντιστοίχιση Φωτογραφίας Καθοδήγησης Αναμονής (M 12-7-7)

Μπορείτε να προβάλετε στην κύρια οθόνη σας μια εικόνα που βρίσκεται αποθηκευμένη στο τηλέφωνό σας, βάζοντας μια κλήση σε αναμονή.

"Ρυθμίσεις" → "Ρυθμ. Κλήσης Video" → "Φωτογρ. Αναμονής"

1. Επιλέξτε "Προρρυθμ. Φωτογρ." ή "Οι Φωτογρ. Μου".
2. Επιλέξτε τη φωτογραφία που επιθυμείτε.

Ασφάλεια (M 12-8)

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Κωδικού PIN (M 12-8-1)

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον κωδικό PIN, το τηλέφωνό σας ζητά να τον εισάγετε κάθε φορά που το θέτετε σε λειτουργία. Ο κωδικός PIN είναι καταχωρημένος στην κάρτα SIM/USIM και τον μαθαίνετε κατά την απόκτηση της κάρτας σας SIM/USIM. Επικοινωνήστε με το φορέα υπηρεσιών σας για περισσότερες πληροφορίες.

"Ρυθμίσεις" → "Ασφάλεια" → "Εισαγωγή PIN" → "Ενεργ./ Απενεργ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" για να ενεργοποιήσετε τον κωδικό PIN ή "Μη ενεργό" για να τον απενεργοποιήσετε.
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN.

Σημείωση

- Εάν πληκτρολογήσετε τρεις φορές λανθασμένο κωδικό PIN στο βήμα 2, η κάρτα SIM/USIM κλειδώνεται. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/της κάρτας SIM/USIM, για να ξεκλειδώσετε την κάρτα.

Αλλαγή του Κωδικού PIN

Αυτό σας επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό PIN που έχει καταχωρηθεί στην κάρτα SIM/USIM. Πριν αλλάξετε τον κωδικό PIN, επιλέξτε "Ενεργό" στο βήμα 1 στο "Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του Κωδικού PIN".

"Ρυθμίσεις" → "Ασφάλεια" → "Εισαγωγή PIN" → "Αλλαγή PIN"

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN.
2. Εισάγετε ένα νέο κωδικό PIN.
3. Εισάγετε πάλι το νέο κωδικό PIN.

Αλλαγή του Κωδικού PIN2 (M 12-8-2)

Ο κωδικός PIN2 χρησιμοποιείται για την προστασία συγκεκριμένων λειτουργιών του τηλεφώνου όπως π.χ. είναι ο Αριθμός Σταθερής Κλήσης ή τα όρια κόστους κλήσεων. Παρακάτω, παρουσιάζεται ο τρόπος αλλαγής του κωδικού PIN2.

"Ρυθμίσεις" → "Ασφάλεια" → "Αλλαγή PIN2"

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN2.
2. Εισάγετε ένα νέο κωδικό PIN2.
3. Εισάγετε πάλι το νέο κωδικό PIN2.

Κλειδωμα Συσκευής (M 12-8-3)

Το Κλειδωμα Συσκευής είναι μια πρόσθετη λειτουργία ασφαλείας που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου ή συγκεκριμένων λειτουργιών του.

"Ρυθμίσεις" → "Ασφάλεια" → "Κλειδωμα Συσκ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".
2. Εισάγετε τον κωδικό συσκευής.

Κλειδωμα Τηλεφώνου (M 12-8-4)

Ενεργοποιώντας αυτή τη ρύθμιση, το τηλέφωνό σας θα κλειδώσει αυτόματα όλες τις λειτουργίες μέχρι να εισάγετε το σωστό κωδικό συσκευής.

"Ρυθμίσεις" → "Ασφάλεια" → "Κλειδωμα Τηλεφών."

1. Εισάγετε τον κωδικό συσκευής.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "9999". Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή κωδικού συσκευής, δείτε το "Αλλαγή Κωδικού Συσκευής".

Απενεργοποίηση Κλειδώματος Τηλεφώνου

Η λειτουργία Κλειδωμα Επαφών αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη Λίστα Επαφών.

Κλειδωμα Επαφών (M 12-8-5)

Η λειτουργία Κλειδωμα Επαφών αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις επαφές σας.

"Ρυθμίσεις" → "Ασφάλεια" → "Κλειδωμα Επαφών"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" για κλειδωμα ή "Μη ενεργό" για ξεκλειδωμα.

2. Εισάγετε τον κωδικό συσκευής.

Εμφάνιση Απορρήτων Στοιχείων (M 12-8-6)

Ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή, θα εμφανίζονται τα απόρρητα δεδομένα.

"Ρυθμίσεις" → "Ασφάλεια" → "Εμφάν. Μυστ. Δεδομ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" για εμφάνιση ή "Μη ενεργό" για απόκρυψη.

2. Εισάγετε τον κωδικό συσκευής εάν επιλέξετε "Ενεργό".

Αλλαγή Κωδικού Συσκευής (M 12-8-7)

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "9999".

"Ρυθμίσεις" → "Ασφάλεια" → "Αλλ. Κωδ. Συσκευής"

1. Εισάγετε τον παλιό κωδικό συσκευής.

2. Εισάγετε ένα νέο κωδικό συσκευής.

3. Εισάγετε πάλι ένα νέο κωδικό συσκευής.

Επαναφορά Ρυθμίσεων (M 12-9)

Επαναφορά Ρυθμίσεων από το M1 στο M12 (M 12-9-1)

"Ρυθμίσεις" → "Επαναφ. Ρυθμ." → "Επαναφ. Ρυθμίσεων"

1. Εισάγετε τον κωδικό συσκευής.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "9999". Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή κωδικού συσκευής, δείτε το "Αλλαγή Κωδικού Συσκευής".

Σημείωση

- Δεν έγινε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων.

Επαναφορά Όλων των Ρυθμίσεων από το M1 έως το M12 και Όλων των Δημιουργημένων Δεδομένων (M 12-9-2)

"Ρυθμίσεις" → "Επαναφ. Ρυθμ." → "Μηδενισμός Όλων"

1. Εισάγετε τον κωδικό συσκευής.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον κωδικό της συσκευής, δείτε "Αλλαγή Κωδικού Συσκευής".

Αρχείο Κλήσεων (M 9)

Το τηλέφωνο καταγράφει τις τελευταίες 30 αναπάντητες, εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις.

Προβολή του Αρχείου Κλήσεων

"Αρχείο κλήσεων"

1. Επιλέξτε από "Όλες οι Κλήσεις", "Κληθέντες Αριθμοί", "Αναπάντ. Κλήσεις" ή "Εισερχόμενες".

Εμφανίζεται η επιλεγμένη λίστα του αρχείου κλήσεων. Για εναλλαγή μεταξύ των αρχείων, πιέστε  ή .

2. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να προβάλετε.

Εάν θέλετε να καλέσετε τον αριθμό, πιέστε .

Συμβουλή

- Μπορείτε, επίσης, να επιβεβαιώσετε τα αρχεία κλήσεων πιέζοντας  στην κατάσταση αναμονής.

Αποστολή Μηνυμάτων

1. Στη λίστα αρχείου κλήσεων μαρκάρετε τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα στο οποίο θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Δημ. Μηνύματος".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός μηνύματος, δείτε "Δημιουργία Νέου Μηνύματος" στη σελίδα 50.

Διαγραφή Αρχείου Κλήσεων

1. Στη λίστα αρχείου κλήσεων πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή" ή "Διαγραφή Όλων".

Μετρητές Κλήσεων (M 9-5)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγξετε τη διάρκεια των κλήσεών σας.

Έλεγχος της Διάρκειας της Τελευταίας Κλήσης και Όλων των Κλήσεων

"Αρχείο κλήσεων" → "Μετρητές Κλήσ."

1. Επιλέξτε "Εισερχόμενες" ή "Εξερχόμενες".

Μηδενισμός Μετρητών Κλήσεων (M 9-5-3)

"Αρχείο κλήσεων" → "Μετρητές Κλήσ." → "Μηδενισμ. Μετρητών"

1. Εισάγετε τον κωδικό συσκευής.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "9999". Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 108.

Μετρητής Δεδομένων (M 9-6)

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό των bytes για τις μεταδόσεις 3G και GSM.

"Αρχείο κλήσεων" → "Μετρητής Δεδομ."

1. Επιλέξτε από "Τελευτ. Δεδομένα" ή "Όλα τα Δεδομ."

Επαναφορά όλων των Μετρητών Δεδομένων (M 9-6-3)

"Αρχείο κλήσεων" → "Μετρητής Δεδομ." → "Μηδενισμ. Μετρητή"

Κόστος Κλήσεων (M 9-7)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε τις χρεώσεις των κλήσεών σας. **Η Υπηρεσία Χρεώσεων δεν υποστηρίζεται από όλα τα δίκτυα. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για να ελέγξετε εάν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία.**

Έλεγχος του Κόστους της Τελευταίας Κλήσης (M 9-7-1)

"Αρχείο κλήσεων" → "Κόστος Κλήσεων" → "Τελευτ. Κλήση"

Έλεγχος του Συνολικού Κόστους των Κλήσεων (M 9-7-2)

"Αρχείο κλήσεων" → "Κόστος Κλήσεων" → "Όλες οι Κλήσεις"

Ρύθμιση της Χρέωσης (M 9-7-5)

Ρυθμίστε τη χρέωση για να υπολογίσετε το κόστος κλήσης και ορίστε το ανώτατο όριο του κόστους κλήσης.

"Αρχείο κλήσεων" → "Κόστος Κλήσεων" → "Μονάδες Κόστους" → "Ρύθμιση Μονάδων"

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN2.
2. Εισάγετε μία μονάδα νομίσματος (έως 3 χαρακτήρες).
3. Εισάγετε το κόστος ανά μονάδα.

Για να εισάγετε υποδιαστολή, πιέστε .

Ρύθμιση του Ορίου Χρέωσης (M 9-7-6)

Αυτή η λειτουργία αποδεικνύεται χρήσιμη εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο χρέωσης.

"Αρχείο κλήσεων" → "Κόστος Κλήσεων" → "Μεγ. Κόστος" → "Ρύθμιση ορίου"

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN2.
2. Εισάγετε μία τιμή.

Έλεγχος του Υπόλοιπου Πιστωτικού Ορίου (M 9-7-3)

"Αρχείο κλήσεων" → "Κόστος Κλήσεων" → "Υπολ. Πιστ. Ορίου"

Μηδενισμός του Κόστους Όλων των Κλήσεων (M 9-7-4)

"Αρχείο κλήσεων" → "Κόστος Κλήσεων" → "Διαгр. Κόστους"

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN2.

Συνδεσιμότητα (M 10)

Διαμορφώνοντας τις ρυθμίσεις σ' αυτό το μενού, μπορείτε να συνδεθείτε με συσκευή που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία *Bluetooth* ή υπέρυθρες, καθώς και με έναν υπολογιστή μέσω της ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth* ή των υπέρυθρων.

Bluetooth (M 10-1)

Για τη χρήση της ασύρματης λειτουργίας *Bluetooth*, χρειάζεται να αναζητήσετε άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία *Bluetooth* προκειμένου να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνό σας. Κρατήστε το τηλέφωνό σας σε απόσταση έως 10 μέτρα από τις συσκευές πριν την αναζήτηση.

Χρήση της Ασύρματης Λειτουργίας Bluetooth

Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση (M 10-1-1)

"**Συνδεσιμότητα**" → "**Bluetooth**" → "**Ενεργ./Απενεργ.**"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Η ασύρματη ρύθμιση *Bluetooth* είναι ενεργή, το "Ενεργό" είναι επιλεγμένο και το "⌵" εμφανίζεται.

Εμφάνιση ή Απόκρυψη του Τηλεφώνου Σας (M 10-1-2)

"**Συνδεσιμότητα**" → "**Bluetooth**" → "**Εμφάνιση**"

1. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις εμφάνισης που επιθυμείτε.

"Ανιχνεύσιμο":	Επιτρέπει σε άλλες συσκευές να αναγνωρίζουν το τηλέφωνό σας.
"Μη Ανιχνεύσιμο":	Αποκρύπτει το τηλέφωνό σας από άλλες συσκευές.

Αναζήτηση Συσκευών για Σύνδεση (M 10-1-3)

Μπορούν να αναζητηθούν έως και 16 συσκευές.

"**Συνδεσιμότητα**" → "**Bluetooth**" → "**Αναζήτ. Συσκευών**"

1. Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε για σύνδεση.

2. Εισάγετε τον κωδικό της συσκευής.

Σημείωση

- Εάν η ασύρματη λειτουργία *Bluetooth* είναι απενεργοποιημένη πριν την αναζήτηση, το τηλέφωνο ενεργοποιεί αυτόματα την ασύρματη λειτουργία *Bluetooth* και ξεκινά την αναζήτηση.
- Μπορείτε να επιλέξετε μόνον μία συσκευή για σύνδεση. Για να αλλάξετε τη συνδεδεμένη συσκευή, δείτε "Ενεργοποίηση Συνδεδεμένης Συσκευής" στη σελίδα 112.

Συμβουλή

- Μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση της μπαταρίας εάν απενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία *Bluetooth* όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Απενεργοποιήστε την ασύρματη λειτουργία *Bluetooth* στην "Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση" σε αυτή τη σελίδα ή στην "Αυτόματη Απενεργοποίηση" στη σελίδα 113.
- Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης μπορείτε να εκτρέψετε φωνητικές κλήσεις σε συνδεδεμένη *Handsfree* συσκευή. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μεταφορά ήχου" και στη συνέχεια "Σε *Bluetooth*" ή "Στη συσκευή".

Ενεργοποίηση Συνδεδεμένης Συσκευής (M 10-1-4)

Οι συνδεδεμένες συσκευές εμφανίζονται σε καρτέλες για όλες τις συσκευές και για συσκευές handsfree.

"**Συνδεδεσιμότητα**" → "**Bluetooth**" → "**Συνδεδεμ. Συσκευές**"

1. Πιέστε  για μετάβαση στη λίστα συσκευών handsfree.
2. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Μαρκάρισμα και το Ξεμαρκάρισμα των Συνδεδεμένων Συσκευών Handsfree

"**Συνδεδεσιμότητα**" → "**Bluetooth**" → "**Συνδεδεμ. Συσκευές**"

1. Επιλέξτε τη λίστα συσκευών handsfree.
2. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Μαρκάρισμα" ή "Ξεμαρκάρισμα".

Μετονομασία ή Διαγραφή Συνδεδεμένων Συσκευών

"**Συνδεδεσιμότητα**" → "**Bluetooth**" → "**Συνδεδεμ. Συσκευές**"

1. Πιέστε  ή  για εναλλαγή μεταξύ όλων των συσκευών και των συσκευών handsfree.
2. Μαρκάρετε τη συσκευή που επιθυμείτε.
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Αλλαγή Ονόματος" ή "Διαγραφή".

Αποστολή Όλων των Δεδομένων σε Άλλες Συσκευές (M 10-1-5)

Μπορείτε να στείλετε όλα τα δεδομένα εφαρμογών όπως η λίστα επαφών, το Ημερολόγιο, οι Εργασίες κλπ. σε επιλεγμένες συσκευές.

"**Συνδεδεσιμότητα**" → "**Bluetooth**" → "**Αποστολή Όλα**"

1. Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε.

Εάν δεν οριστεί κάποια συσκευή τότε η αναζήτηση ξεκινά αυτόματα.

2. Εισάγετε τον κωδικό συσκευής.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "9999". Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 108.

3. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να στείλετε.

4. Εισάγετε τον κωδικό της συσκευής για μη συνδεδεμένες συσκευές.

Σημείωση

- Εάν έχει συνδεθεί μία συσκευή φορητών ακουστικών, θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης για την απενεργοποίηση της λειτουργίας των ακουστικών. Πιέστε [Ναι] για να απενεργοποιήσετε.

Ρυθμίσεις Ασύρματης Τεχνολογίας Bluetooth (M 10-1-6)

Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να μετονομάσετε το τηλέφωνό σας, να αποτρέψετε σε άλλα τηλέφωνα να αναγνωρίσουν το δικό σας, να απενεργοποιήσετε αυτόματα την ασύρματη λειτουργία Bluetooth αυτόματα για να μειώσετε την κατανάλωση μπαταρίας, κλπ.

Μετονομασία του Τηλεφώνου Σας

Μπορείτε να μετονομάσετε το τηλέφωνό σας. Το όνομα του τηλεφώνου σας εμφανίζεται σε άλλες συσκευές όταν ανιχνευθεί από αυτές.

"**Συνδεδεσιμότητα**" → "**Bluetooth**" → "**Ρυθμίσεις Bluetooth**" → "**Όνομα Συσκευής**"

1. Εισάγετε το νέο όνομα συσκευής.

Αυτόματη Απενεργοποίηση

"Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Ρυθμίσεις Bluetooth" → "Λήξη Χρόν. Bluetooth"

1. Επιλέξτε την ώρα που επιθυμείτε.

Το τηλέφωνό σας απενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία μετά το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει.

Αλλαγή των Ρυθμίσεων Handsfree

Μπορείτε να εναλλάσσετε τη λειτουργία του κιτ φορητών ακουστικών (handsfree), μεταξύ των εξής δύο τρόπων: ομιλία με το κιτ φορητών ακουστικών ή ομιλία με το τηλέφωνο.

"Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Ρυθμίσεις Bluetooth" → "Ρύθμιση Handsfree"

1. Επιλέξτε "Προσωπ. Λειτ." ή "Λειτ. Handsfree".

"Προσωπ. Λειτ.": Για τη συνομιλία με το τηλέφωνο

"Λειτ. Handsfree": Για ομιλία με το κιτ φορητών ακουστικών

Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση Ελέγχου Εξουσιοδότησης

Μπορείτε να ζητήσετε από τον αποστολέα ή παραλήπτη των δεδομένων OBEX να επιβεβαιώσει τον κωδικό (ανταλλαγή κωδικού) πριν από τη σύνδεση των συσκευών.

"Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Ρυθμίσεις Bluetooth" → "Εξουσιοδότηση"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Σημείωση

- Δεν απαιτείται έλεγχος ταυτότητας για τις συνδεδεμένες συσκευές.
- Ακόμη και εάν επιλέξετε "Μη ενεργό", μπορείτε να επιβεβαιώσετε τον κωδικό εάν σας το ζητήσει ο αποστολέας.

Προβολή Λεπτομερειών Τηλεφώνου

"Συνδεσιμότητα" → "Bluetooth" → "Ρυθμίσεις Bluetooth" → "Στοιχεία του τηλεφ. μου"

Υπέρυθρες (M 10-2)

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία υπέρυθρων, θα χρειαστεί να αναζητήσετε συσκευές με τη λειτουργία υπέρυθρων ενεργοποιημένη για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση με το τηλέφωνό σας. Κρατήστε το τηλέφωνό σας σε απόσταση έως 20 εκατοστά από το άλλο τηλέφωνο πριν την αναζήτηση. Η ρύθμιση των υπέρυθρων θα επιστρέψει στην ανενεργή κατάσταση εάν δεν γίνεται μετάδοση/λήψη δεδομένων μέσω υπέρυθρης επικοινωνίας.

Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση (M 10-2-1)

"Συνδεσιμότητα" → "Υπέρυθρες" → "Ενεργ./Απενεργ."

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Οι υπέρυθρες είναι ενεργοποιημένες και εμφανίζεται "  ".

Αποστολή Όλων των Δεδομένων σε Άλλες Συσκευές (M 10-2-2)

"Συνδεσιμότητα" → "Υπέρυθρες" → "Αποστολή Όλα"

1. Εισάγετε τον κωδικό συσκευής.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "9999". Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 108.

2. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να στείλετε.

3. Εισάγετε τον κωδικό εξουσιοδότησης.

Ρυθμίσεις Δικτύου (M 10-3)

Αυτόματη Επιλογή μιας Υπηρεσίας

Κάθε φορά του ενεργοποιείται το τηλέφωνο αυτό επιλέγει μια υπηρεσία αυτόματα.

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Επιλογή υπηρεσίας"

1. Επιλέξτε "Αυτόματο".

Μη Αυτόματη Επιλογή μιας Υπηρεσίας

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Επιλογή υπηρεσίας"

1. Επιλέξτε "GSM".

Αυτόματη Επιλογή ενός Δικτύου

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, αυτό πάντοτε προσπαθεί να συνδεθεί με το προτιμώμενο δίκτυο.

Εάν το τηλέφωνό σας δε συνδεθεί με το δίκτυο, μπορείτε άμεσα να πραγματοποιήσετε τα ακόλουθα για να συνδεθείτε με το προτιμώμενο δίκτυο.

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Επιλογή Δικτύου" → "Αυτόματο"

Χειροκίνητη Ρύθμιση του Δικτύου

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Επιλογή Δικτύου" → "Χειροκίνητο"

1. Επιλέξτε το δίκτυο που επιθυμείτε.

Προσθήκη Νέου Δικτύου

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Επιλογή Δικτύου" → "Προσθήκη Δικτ."

Εάν δεν υπάρχουν καταχωρήσεις πιέστε  και μεταβείτε στο βήμα 2.

Εάν υπάρχει μία καταχώρηση πιέστε  και εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.

1. Επιλέξτε "Προσθήκη".
2. Εισάγετε τον κωδικό χώρας (έως και 3 ψηφία).
3. Εισάγετε τον κωδικό δικτύου (έως και 3 ψηφία).
4. Εισάγετε ένα νέο όνομα δικτύου (έως 25 χαρακτήρες).
5. Επιλέξτε "Επιλ. τύπο δικτύου".
6. Επιλέξτε το δίκτυο που επιθυμείτε.

Επεξεργασία Λίστας Προτιμώμενων

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Επιλογή Δικτύου" → "Ρυθμ. Προτιμ."

1. Επιλέξτε το όνομα του δικτύου που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Επιλέξτε "Εισαγωγή" για να εισάγετε στην επιλεγμένη θέση ή "Προσθ. στο τέλος" για να εισάγετε στο τέλος ή "Διαγραφή" για να διαγράψετε.

Προβολή Πληροφοριών Δικτύου (M 10-3-3)

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Δικτύου" → "Πληροφ. δικτύου"

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το όνομα του φορέα δικτύου, τα πακέτα δεδομένων και τις υπηρεσίες.

Λειτουργία σε πτήση (M 10-4)

Όταν η λειτουργία σε πτήση είναι ρυθμισμένη στο "Ενεργό", το τηλέφωνο διακόπτει τη σύνδεση με το δίκτυο και σταματά να αναζητά διαθέσιμα δίκτυα για σύνδεση. Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να παίξετε παιχνίδια ή να ακούσετε μουσική ακόμα και κατά τη διάρκεια της πτήσης.

"Συνδεσιμότητα" → "Λειτουργία σε πτήση"

1. Επιλέξτε "Ενεργό" ή "Μη ενεργό".

Ρυθμίσεις Internet (M 10-5)

Σημείωση

- Για την κανονική λειτουργία, δεν χρειάζεται να τροποποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις.
- Οι ρυθμίσεις του Internet έχουν ήδη καταχωρηθεί στο τηλέφωνό σας, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Ίσως έχουν τεθεί περιορισμοί στην προβολή, διαγραφή, αντιγραφή ή τροποποίηση αυτών των ρυθμίσεων. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για πληροφορίες.

Ρυθμίσεις WAP (M 10-5-1)

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Internet" → "Ρυθμίσεις WAP" → "Δημιουργία Νέου"

"Όνομα Προφίλ":	Όνομα προφίλ WAP (Μοναδικό όνομα)
"Πληρεξούσιο":	Ρύθμιση proxy για το WAP (Όταν το "Χρήση Πληρεξούσιο" είναι ενεργό)
"Σημείο Πρόσβασης":	Σημείο πρόσβασης για WAP (Όταν το "Χρήση Πληρεξούσιο" είναι ανενεργό)

"Χρήση Πληρεξούσιο":	Ρύθμιση για τη σύνδεση ή όχι με Proxy
----------------------	---------------------------------------

"Αρχική":	Αρχική σελίδα URL (Όταν το "Χρήση Πληρεξούσιο" είναι ανενεργό)
-----------	--

Ρυθμίσεις Streaming (M 10-5-2)

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Internet" → "Ρυθμίσεις Streaming" → "Δημιουργία Νέου"

"Όνομα Προφίλ":	Όνομα προφίλ για τη ροή δεδομένων (Μοναδικό όνομα)
-----------------	--

"Διεύθυνση Πληρεξούσιο":	Διεύθυνση proxy
--------------------------	-----------------

"Αριθμ. Θύρας Πληρεξούσιο":	Αριθμός θύρας (1-65535)
-----------------------------	-------------------------

"Σημείο Πρόσβασης":	Σημείο πρόσβασης
---------------------	------------------

Ρυθμίσεις Proxy (M 10-5-3)

"Συνδεσιμότητα" → "Ρυθμίσεις Internet" → "Ρυθμίσεις Πληρεξούσιο" → "Δημιουργία Νέου"

"Όνομα Πληρεξούσιο":	Όνομα proxy (Μοναδικό όνομα)
----------------------	------------------------------

"Διεύθυνση Πληρεξούσιο":	Διεύθυνση IP
--------------------------	--------------

"Σημείο Πρόσβασης":	Σημείο πρόσβασης
---------------------	------------------

"Αρχική":	URL αρχικής σελίδας
-----------	---------------------

"Αριθμός θύρας":	Αριθμός θύρας (1-65535)
------------------	-------------------------

"Τύπος Ταυτοποίησης":	Τύπος Ταυτοποίησης ("HTTP-BASIC" ή "HTTP-DIGEST")
-----------------------	---

"Όνομα Χρήστη":	Το όνομα του χρήστη για ταυτοποίηση
-----------------	-------------------------------------

"Κωδ. Πρόσβασης":	Κωδικός πρόσβασης για ταυτοποίηση
-------------------	-----------------------------------

Ρυθμίσεις Σημείου Πρόσβασης (M 10-5-4)

"Συνδεδειμότητα" → "Ρυθμίσεις Internet" → "Ρυθμίσεις APN" → "Δημιουργία Νέου"

"Όνομα Σημ. Πρόσβ.":	Όνομα σημείου πρόσβασης (Μοναδικό όνομα)
"APN":	Ρύθμιση APN
"Τύπος Ταυτοποίησης":	Τύπος ελέγχου ταυτότητας ("Κανένα", "PAP" ή "CHAP")
"Όνομα Χρήστη":	Όνομα χρήστη για το σημείο πρόσβασης
"Κωδ. Πρόσβασης":	Κωδικός πρόσβασης για το σημείο πρόσβασης
"DNS":	DNS (Σύστημα Ονομασίας Δικτυακού Τύπου)
"Χρόνος Υστέρησης":	Χρόνος Υστέρησης (1-99999 δευτερ.)

Αυτόματες -ρυθμίσεις (M 10-5-5)

**"Συνδεδειμότητα" → "Ρυθμίσεις Internet" → "Επαν. αυτόμ.
ρυθμίσ." → "Αναμονή Εκτέλεσης"**

Διαγραφή DNS Cache (M 10-5-6)

**"Συνδεδειμότητα" → "Ρυθμίσεις Internet" → "Διαγραφή DNS
Cache"**

Λευκή Λίστα (M 10-5-7)

**"Συνδεδειμότητα" → "Ρυθμίσεις Internet" → "Λευκή Λίστα"
→ "Δημιουργία Νέου"**

"Διεύθυνση SMSC":	Διεύθυνση SMSC
"Αρχική Διεύθ. SM":	Διεύθυνση προορισμού SM

Ενεργοποίηση του προφίλ WAP/Streaming

"Συνδεδειμότητα" → "Ρυθμίσεις Internet"

1. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις WAP" ή "Ρυθμίσεις Streaming".
2. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Επεξεργασία/Αντιγραφή/Διαγραφή του Προφίλ WAP/Streaming

"Συνδεδειμότητα" → "Ρυθμίσεις Internet"

1. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις WAP" ή "Ρυθμίσεις Streaming".
2. Μαρκάρετε το προφίλ που επιθυμείτε.
3. Πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε την επιλογή που θέλετε.

"Επεξ.": Επεξεργαστείτε το στοιχείο που
επιθυμείτε.

"Αντιγραφή": Εισάγετε το νέο όνομα αρχείου.

"Διαγραφή": Πιέστε [Ναι] για διαγραφή.

Κάρτα Μνήμης (M 10-6)

Με μια κάρτα μνήμης τοποθετημένη στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τους Σελιδοδείκτες, τα Κείμενα, τις Επαφές, το Ημερολόγιο και τις Εργασίες από τη μνήμη της συσκευής στην κάρτα μνήμης. Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε τα αντίγραφα ασφαλείας από την κάρτα μνήμης.

Δημιουργία Αντιγράφου Ασφαλείας στην Κάρτα Μνήμης
"Συνδεσιμότητα" → "Κάρτα Μνήμης" → "Αντίγραφο/
Ανάκτηση" → "Αντίγραφο"

1. Εισάγετε τον κωδικό συσκευής.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "9999". Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 108.

2. Επιλέξτε το στοιχείο για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας ή "Επιλογή Όλων" για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας για όλα τα αρχεία.

Επαναφορά ενός Αντιγράφου Ασφαλείας

"Συνδεσιμότητα" → "Κάρτα Μνήμης" → "Αντίγραφο/
Ανάκτηση" → "Επαναφορά"

1. Εισάγετε τον κωδικό συσκευής.

2. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να επαναφέρετε ή "Επιλογή Όλων" για να επαναφέρετε όλα τα αρχεία.

3. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επαναφέρετε.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης που επισημαίνει τη διαγραφή από τη μνήμη της συσκευής.

4. Πιέστε [Ναι].

Σημείωση

- Για να διαγράψετε ένα αντίγραφο ασφαλείας, μαρκάρετε το στοιχείο που θέλετε, πιέστε [Επιλ.] και επιλέξτε "Διαγραφή" αφού εκτελέσετε τα βήματα 1 έως 3.

Διαμόρφωση Κάρτας Μνήμης (M 10-6-2)

"Συνδεσιμότητα" → "Κάρτα Μνήμης" → "Μορφοποίηση Κάρτας"

1. Εισάγετε τον κωδικό συσκευής.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός συσκευής είναι "9999". Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του κωδικού συσκευής, δείτε "Αλλαγή Κωδικού Συσκευής" στη σελίδα 108.

2. Πιέστε [Ναι] για να ξεκινήσει η διαμόρφωση.

Σύνδεση του 903SH με τον Υπολογιστή Σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες συνδέοντας το 903SH στον υπολογιστή σας μέσω υπέρυθρων, μέσω θύρας USB * ή της θύρας ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth*:

- Μόντεμ 3G/GSM
- Handset Manager για το 903SH

* Απαιτείται ένα προαιρετικό καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB XN-1DC30 για σύνδεση μέσω θύρας USB.

Απαιτήσεις Συστήματος

Λειτουργικό Σύστημα:

Windows® 98*, Windows® Me, Windows® 2000**,
Windows® XP***

* Windows® 98 Second Edition

** Service Pack 4 ή μεταγενέστερο

*** Service Pack 2 ή μεταγενέστερο

Υποστηριζόμενο Λογισμικό:

Microsoft® Outlook/Outlook Express

Διασύνδεση:

Θύρα υπέρυθρων, θύρα USB ή θύρα ασύρματης σύνδεσης
Bluetooth

Οδηγός CD-ROM

Μόντεμ 3G/GSM

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 903SH ως μόντεμ 3G/GSM για να έχετε πρόσβαση στο Internet από τον υπολογιστή σας. Συνδέστε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή μέσω της ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth* ή μέσω θύρας USB. Απαιτείται η εγκατάσταση λογισμικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε "Εγκατάσταση Λογισμικού" στη σελίδα 119.

Μόντεμ μέσω Καλωδίου USB

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μόντεμ μέσω καλωδίου USB θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το προαναφερόμενο καλώδιο και να δείτε τις οδηγίες που το συνοδεύουν.

Μόντεμ μέσω σύνδεσης Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μόντεμ μέσω της θύρας ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth*, δείτε "Χρήση της Ασύρματης Λειτουργίας Bluetooth" στη σελίδα 111 και ενεργοποιήστε τη λειτουργία μόντεμ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υποστήριξη λογισμικού, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:

<http://www.sharp-mobile.com>

Σημείωση

- Η επικοινωνία μέσω μόντεμ δεν είναι εφικτή κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με το Handset Manager μέσω της ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth*, μέσω υπέρυθρων ή μέσω θύρας USB.
- Το τηλέφωνο καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία όταν είναι συνδεδεμένο με έναν υπολογιστή, ακόμη και όταν δεν επικοινωνεί μ' αυτόν.

Handset Manager

Μπορείτε να ανταλλάσσετε τα παρακάτω στοιχεία μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή, μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε τις καταχωρήσεις της Λίστας Επαφών στον υπολογιστή:

- Αρχεία από Το υλικό μου (δεδομένα από φωτογραφίες/ήχους/video clips/Άλλα Έγγραφα)
- Καταχωρήσεις Λίστας Επαφών
- Καταχωρήσεις χρονοδιαγράμματος

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υποστήριξη λογισμικού, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:

<http://www.sharp-mobile.com>

Εγκατάσταση Λογισμικού

1. Εισάγετε το συνοδευτικό CD-ROM στον οδηγό CD-ROM.

Εμφανίζεται η οθόνη CD-ROM του 903SH.

Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη CD-ROM του 903SH, κάντε διπλό κλικ στο [Launcher.exe] στο CD-ROM σας.

2. Πιέστε το κουμπί που θέλετε.


3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Σημείωση

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να μην αναγνωρίσει το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB εάν αυτό έχει συνδεθεί ενώ εκτελείται μία εφαρμογή (Φωτογραφ. Μηχανή, Το υλικό μου κλπ.). Συνδέστε το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB στην κατάσταση αναμονής.

Επικοινωνία υπέρυθρων

- Οι θύρες υπέρυθρων πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες μεταξύ τους.
- Οι θύρες υπέρυθρων πρέπει να είναι τοποθετημένες σε απόσταση μέχρι και 20 cm η μία από την άλλη και σε γωνία μέχρι 30°.

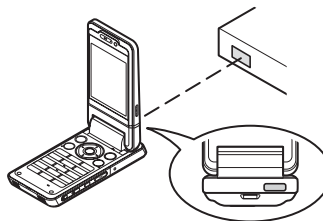

Μόντεμ 3G/GSM

- Σας συνιστούμε να αποφεύγετε να πραγματοποιείτε ή να απαντάτε σε κλήσεις ενώ χρησιμοποιείτε το 903SH ως μόντεμ 3G/GSM. Η λειτουργία μπορεί να διακοπεί.

Handset Manager

- Ορισμένα μεγάλα αρχεία μπορεί να μην είναι δυνατό να μεταφερθούν από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.
- Οι εφαρμογές (Φωτογραφ. Μηχανή, Το υλικό μου, κλπ.) δε λειτουργούν όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή μέσω θύρας ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, μέσω θύρας υπέρυθρων ή μέσω καλωδίου μεταφοράς δεδομένων USB.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Το τηλέφωνο δεν ενεργοποιείται.	Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι είναι φορτισμένη.
Οι κωδικοί PIN ή PIN2 απορρίπτονται.	- Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε το σωστό κωδικό (4 έως 8 ψηφίων). - Η κάρτα SIM/USIM/οι προστατευόμενες λειτουργίες σας κλειδώνονται μετά από τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες. - Επικοινωνήστε με τον παροχέα της κάρτας SIM/USIM εάν δεν διαθέτετε το σωστό κωδικό PIN.
Η κάρτα SIM/USIM έχει κλειδωθεί.	- Εισάγετε τον κωδικό PUK (8 ψηφία) που σας έχει δώσει ο παροχέας υπηρεσιών (εάν υποστηρίζεται). - Εάν η προσπάθεια ήταν επιτυχής, εισάγετε ένα νέο κωδικό PIN και επιβεβαιώστε ότι το τηλέφωνό σας λειτουργεί όπως πριν. Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο.
Δυσκολία στην ανάγνωση της οθόνης.	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του φωτισμού της οθόνης.

Πρόβλημα	Λύση
Οι λειτουργίες του τηλεφώνου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν αυτό ενεργοποιείται.	- Ελέγξτε την ισχύ του σήματος λήψης, καθώς ενδέχεται να βρίσκεστε εκτός εμβέλειας του δικτύου. - Ελέγξτε εάν εμφανίζεται στην οθόνη κάποιο μήνυμα σφάλματος όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Εάν συμβαίνει αυτό, επικοινωνήστε με τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο. - Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM/USIM έχει τοποθετηθεί σωστά.
Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να δεχθείτε κλήσεις.	- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Εισαγωγή SIM" κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη κάρτα SIM/USIM ή η κάρτα SIM/USIM έχει υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο ή τον παροχέα δικτύου. - Ελέγξτε τις φραγές κλήσεων, τις ρυθμίσεις αριθμών σταθερής κλήσης, την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας και τις ρυθμίσεις προώθησης κλήσης. - Ελέγξτε εάν το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή μεταφορά δεδομένων μέσω υπέρυθρων (IrDA), μέσω θύρας ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή μέσω καλωδίου μεταφοράς δεδομένων USB. - Ελέγξτε το διαθέσιμο υπόλοιπο εάν χρησιμοποιείτε μία προ-πληρωμένη κάρτα SIM/USIM.

Πρόβλημα	Λύση
Η ποιότητα συνομιλίας είναι χαμηλή.	Η τοποθεσία που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή δεν προσφέρει καλή ποιότητα συνομιλίας (π.χ. μέσα σε αυτοκίνητο ή τρένο). Μετακινηθείτε σε ένα σημείο όπου το σήμα λήψης είναι ισχυρότερο.
Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου.	Ελέγξτε εάν ο λογαριασμός σύνδεσής σας έχει εγγραφεί για τις υπηρεσίες και εάν αυτές είναι διαθέσιμες.
Δεν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε γραπτά μηνύματα.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί σωστά στην υπηρεσία SMS, ότι το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία και ότι έχετε καταχωρήσει το σωστό αριθμό του κέντρου υπηρεσιών. Εάν όχι, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.
Δεν μπορείτε να συνδεθείτε με τον παροχέα υπηρεσιών Μηνυμάτων Πολυμέσων.	Οι ρυθμίσεις και η διαμόρφωση MMS μπορεί να μην είναι εγκατεστημένες ή να είναι εσφαλμένες ή η υπηρεσία να μην υποστηρίζεται από το δίκτυο. Ελέγξτε τον αριθμό σημείου πρόσβασης του παροχέα υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να επιβεβαιώσετε τις σωστές ρυθμίσεις.
Περιορισμένη διαθέσιμη μνήμη.	Διαγράψτε δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον.

Πρόβλημα	Λύση
Η κλήση τερματίζεται απρόσμενα.	Μαγνητισμένα αντικείμενα, όπως θεραπευτικά περιλαίμια, που βρίσκονται κοντά στο τηλέφωνο ενδέχεται να έχουν ως συνέπεια τον τερματισμό μιας κλήσης. Φυλάξτε το τηλέφωνο μακριά από τέτοια αντικείμενα.
Καμία καταχώρηση δεν εμφανίζεται στη λίστα Επαφών.	Επιβεβαιώστε ότι η ρύθμιση Θέσεων Επαφών (Συσκευή ή SIM/USIM) είναι σωστή.
Αποτυχία μετάδοσης fax.	- Πριν τη μετάδοση δεδομένων fax, διαμορφώστε το λογισμικό fax έτσι ώστε να χρησιμοποιεί έλεγχο ροής από το λογισμικό. - Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το προαιρετικό καλώδιο μεταφοράς δεδομένων για τη μετάδοση δεδομένων fax.
Δεν είναι δυνατή η λήψη δεδομένων OBEX.	Τα δεδομένα OBEX μπορούν να ληφθούν μόνον στην κατάσταση αναμονής.

Υποδείξεις Ασφαλείας και Όροι Χρήσης

Το τηλέφωνό σας πληροί τους διεθνείς κανονισμούς εφ' όσον χρησιμοποιείται υπό φυσιολογικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε μέσα σε αεροσκάφη (το τηλέφωνό σας ενδέχεται να δημιουργήσει παρεμβολές στα ηλεκτρονικά συστήματα του αεροσκάφους). Η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει αυτή τη χρήση και κάθε παράβαση δώκεται ποινικά.
- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας μέσα σε νοσοκομεία. Εξαίρονται οι χώροι που έχουν σημανθεί κατάλληλα.
- Το κινητό σας τηλέφωνο έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τους κανονισμούς έκθεσης ραδιοσυχνοτήτων (RF) σχετικά με τις σωματικές βλάβες, όταν χρησιμοποιείται με ένα αξεσουάρ που δεν περιέχει μέταλλο και η συσκευή τηλεφώνου είναι τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον 15 mm από το σώμα. Η χρήση με άλλα αξεσουάρ μπορεί να μη συμμορφώνεται με τις οδηγίες έκθεσης RF.
- Η χρήση του τηλεφώνου μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών μηχανημάτων (βηματοδότες, ακουστικά βαρηκοΐας, αντλίες ινσουλίνης κλπ.). Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, μην πλησιάζετε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό ή σε περιοχές που χρησιμοποιείται ιατρικός εξοπλισμός. Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικό βαρηκοΐας ή βηματοδότη, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο στην άλλη πλευρά του σώματός σας από αυτή που υπάρχει το αντίστοιχο ιατρικό βοήθημα. Το τηλέφωνο θα πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 15,24 cm από το βηματοδότη ΠΑΝΤΟΤΕ, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.

- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κοντά σε αέρια ή εύφλεκτα υλικά.
- Τηρείτε τους κανονισμούς για τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε πρατήρια καυσίμων, χημικά εργοστάσια και σε όλες τις περιοχές με αυξημένο κίνδυνο εκρήξεων.

Φροντίδα του τηλεφώνου σας

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό σας χωρίς εποπτεία.
- Μην ανοίγετε και μην προσπαθείτε να επισκευάσετε μόνοι σας το τηλέφωνο. Το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί μόνον από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.
- Μην αφήνετε το τηλέφωνο να πέσει κάτω και μην το υποβάλετε σε ισχυρά χτυπήματα. Το πάτημα της οθόνης ή των πλήκτρων με μεγάλη δύναμη και η κάμψη του περιβλήματος μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στο τηλέφωνο.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνό σας. Χρησιμοποιήστε μόνον ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Μη μεταφέρετε το τηλέφωνό σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού, καθώς αυτό μπορεί να υποστεί ζημιές εάν καθίσετε. Η οθόνη είναι κατασκευασμένη από γυαλί και είναι ιδιαίτερα εύθραυστη.
- Αποφύγετε την επαφή με την εξωτερική υποδοχή σύνδεσης στο κάτω μέρος του τηλεφώνου, καθώς υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσετε ζημιά στα ευαίσθητα εσωτερικά εξαρτήματα λόγω στατικού ηλεκτρισμού.

Μπαταρία

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας μόνον με τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ που προτείνει ο κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για φθορές ή βλάβες που θα προκληθούν από τη χρήση άλλων φορτιστών, μπαταριών ή αξεσουάρ.

- **Η διαμόρφωση του δικτύου και η συχνότητα χρήσης του τηλεφώνου επηρεάζουν το χρόνο ομιλίας και το χρόνο αναμονής.**

Η χρήση των παιχνιδιών ή της φωτογραφικής μηχανής αυξάνει σημαντικά την κατανάλωση της μπαταρίας.

- **Φορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατόν, όταν εμφανιστεί στην οθόνη η προειδοποίηση φόρτισης της μπαταρίας.** Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε αγνοώντας τη σχετική προειδοποίηση, το τηλέφωνο ανά πάσα στιγμή μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί και να χαθούν όλα τα δεδομένα ή οι ρυθμίσεις που έχετε αποθηκεύσει σε αυτό.
- Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, βεβαιωθείτε ότι το έχετε απενεργοποιήσει.
- Αντικαταστήστε και φορτίστε τη νέα μπαταρία το συντομότερο δυνατόν μετά την αφαίρεση της παλιάς μπαταρίας.
- Μην ακουμπάτε τους ακροδέκτες της μπαταρίας. Οι μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές, τραυματισμό ή εγκαύματα, εάν κάποιο αγωγίμο υλικό έρθει σε επαφή με τους ακροδέκτες. Όταν η μπαταρία αφαιρεθεί από το τηλέφωνο, χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα από μη αγωγίμο υλικό για να τη φυλάξετε ή να τη μεταφέρετε με ασφάλεια.
- Η συνιστώμενη θερμοκρασία για τη χρήση και τη φύλαξη των μπαταριών είναι περίπου 20°C.
- Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται στις χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κάτω του 0°C, και το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργήσει προσωρινά, ανεξάρτητα από την υπολειπόμενη ενέργεια της μπαταρίας.
- Η έκθεση του τηλεφώνου σε ακραίες θερμοκρασίες μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

- Η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί και να επαναφορτιστεί εκατοντάδες φορές αλλά αυτό έχει ως συνέπεια τη σταδιακή μείωση της απόδοσής της. Όταν ο χρόνος χρήσης της μπαταρίας (χρόνος ομιλίας και χρόνος αναμονής) μειωθεί αισθητά θα χρειαστεί να αγοράσετε μία νέα μπαταρία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΜΗ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Δείτε "Απόρριψη της Μπαταρίας" στη σελίδα 12.

Κάρτα Μνήμης

- Μην αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης ενώ πραγματοποιείται επεξεργασία δεδομένων της κάρτας. Μην απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τη συσκευή που περιέχει την κάρτα μνήμης όταν γίνεται επεξεργασία των δεδομένων της κάρτας. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή των δεδομένων ή τη διακοπή της σωστής λειτουργίας της κάρτας.
- Στις παρακάτω περιπτώσεις είναι πιθανόν να σημειωθεί απώλεια δεδομένων:
 - Εάν η συσκευή πέσει κάτω ή κουνηθεί, ή εάν ασκηθεί μεγάλη δύναμη κατά την τοποθέτηση της κάρτας μνήμης.
 - Εάν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται σε περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε στατικό ηλεκτρισμό ή ηλεκτρικά πεδία.
- Κρατήστε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων σας για την περίπτωση που χαθούν δεδομένα από την κάρτα μνήμης λόγω εσφαλμένης λειτουργίας.
- Μην αγγίζετε τους μεταλλικούς ακροδέκτες με τα χέρια σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.

- Μη λυγίζετε την κάρτα μνήμης και μην την υποβάλετε σε ισχυρά χτυπήματα. Φυλάξτε τη μακριά από νερό και υψηλές θερμοκρασίες.
- Η SHARP δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή καταστροφή δεδομένων που περιέχονται σε κάρτες μνήμης.
- Φυλάξτε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από μικρά παιδιά.

Φροντίδα Κεραίας

- Μην καλύπτετε το επάνω μέρος του τηλεφώνου (σελ. 8, αρ. 21) με το χέρι σας όταν το χρησιμοποιείτε γιατί μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της ενσωματωμένης κεραίας. Η ποιότητα συνομιλίας ενδέχεται να περιοριστεί και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα μειωμένους χρόνους ομιλίας και αναμονής επειδή το κινητό τηλέφωνο ενδεχομένως να χρειαστεί να λειτουργήσει με περισσότερη ισχύ από την απαιτούμενη.
- Χρησιμοποιήστε μόνον την κεραία που παραδίδεται με τη συσκευή ή μία κεραία εγκεκριμένη από τη Sharp για τη χρήση με το κινητό σας τηλέφωνο. Η χρήση τροποποιημένων ή μη εγκεκριμένων κεραίων μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο κινητό σας τηλέφωνο. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να παραβιαστούν οι ισχύοντες κανονισμοί, να μειωθεί η απόδοση του κινητού τηλεφώνου ή αυτό να υπερβεί τις οριακές τιμές SAR.
- Για να αποφύγετε τη μειωμένη απόδοση, μην προκαλείτε ζημιές στην κεραία του κινητού σας τηλεφώνου.
- Όταν μιλάτε απευθείας στο μικρόφωνο, κρατήστε το κινητό τηλέφωνο έτσι ώστε η κεραία να έχει κατεύθυνση επάνω από τον ώμο σας.
- Για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές σε χώρους όπου πραγματοποιούνται χειρισμοί εκρηκτικών ή σε περιοχές όπου υπάρχει σήμανση "υποχρεωτικής απενεργοποίησης - πομποδεκτών" παρακαλούμε απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο.

Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής

- Μάθετε για την ποιότητα των φωτογραφιών, τα σχήμα αρχείων κλπ. Οι φωτογραφίες που λήφθηκαν μπορούν να αποθηκευτούν σε μορφή JPEG.
- Κρατήστε σταθερό το χέρι σας όταν φωτογραφίζετε. Εάν το τηλέφωνο κουνηθεί κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, η φωτογραφία θα είναι θολή. Όταν φωτογραφίζετε, κρατήστε σταθερά το τηλέφωνο ή χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη καθυστέρησης.
- Καθαρίστε το κάλυμμα του φακού πριν τραβήξετε μία φωτογραφία. Τα δακτυλικά αποτυπώματα, οι λιπαροί λεκέδες κλπ. επάνω στο κάλυμμα του φακού εμποδίζουν τη σωστή εστίαση. Καθαρίστε το κάλυμμα του φακού με ένα μαλακό πανί πριν τραβήξετε μία φωτογραφία.

Διάφορα

- Όπως συμβαίνει και σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης δεδομένων έτσι και εδώ, υπάρχει περίπτωση να χαθούν ή να καταστραφούν δεδομένα υπό ορισμένες συνθήκες.
- Πριν συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν υπολογιστή ή μία περιφερειακή μονάδα, διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας της άλλης συσκευής.
- Εάν η μπαταρία αφαιρέθηκε από το τηλέφωνο για αρκετό χρονικό διάστημα, ή εάν πραγματοποιήθηκε επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου πιθανόν να απαιτείται επαναρύθμιση του ρολογιού και του ημερολογίου. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ενημερωθεί η ημερομηνία και η ώρα.
- Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί έναν μαγνήτη για να αναγνωρίζεται πότε είναι κλειστό. Μην τοποθετείτε μαγνητικές κάρτες κοντά στο τηλέφωνο ή μην στερεώνετε τις κάρτες επάνω στο τηλέφωνο αφού μπορεί να καταστραφούν τα δεδομένα της κάρτας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Φυλάξτε το τηλέφωνο μακριά από πηγές έντονης θερμότητας. Μην το αφήνετε στο ταμπλό αυτοκινήτου ή κοντά σε ένα θερμαντικό σώμα. Μην το αφήνετε σε χώρους με υπερβολική υγρασία ή σκόνη.
- Το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. Για το λόγο αυτό, μην το χρησιμοποιείτε και μην το φυλάσσετε σε σημεία όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με υγρά, π.χ. να βραχεί με νερό. Οι σταγόνες βροχής, τα σταγονίδια νερού, ο χυμός, ο καφές, οι υδρατμοί, τα σπρέι κλπ. μπορούν, επίσης, να προκαλέσουν δυσλειτουργίες της συσκευής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ

- Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να ελέγξει τις κατά τόπους νομοθεσίες που διέπουν τη χρήση του τηλεφώνου μέσα σε οχήματα. Δώστε τη μέγιστη προσοχή στην οδήγηση. Σταματήστε στην άκρη του δρόμου, σταθμεύστε το όχημα, σβήστε τον κινητήρα πριν απαντήσετε ή πραγματοποιήσετε κάποια κλήση.
- Η χρήση του τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος όπως είναι π.χ. το σύστημα ABS ή ο αερόσακος. Για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή του οχήματος πριν συνδέσετε το τηλέφωνο.
- Αναθέστε την εγκατάσταση των αξεσουάρ αυτοκινήτου μόνο σε εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.

Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για φθορές ή βλάβες που θα προκληθούν από τη μη προβλεπόμενη χρήση ή τη μη τήρηση των υποδείξεων που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες.

SAR

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας πομποδέκτης ραδιοφωνικών συχνοτήτων. Σχεδιάστηκε ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοφωνικά κύματα που συνιστούν οι διεθνείς κανονισμοί. Αυτοί οι κανονισμοί θεσπίστηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν ουσιαστικές υποδείξεις που σχεδιάστηκαν ειδικά για την προστασία όλων των προσώπων, ανεξάρτητα από ηλικία και κατάσταση υγείας.

Οι κανονισμοί χρησιμοποιούν μία μονάδα μέτρησης γνωστή ως Specific Absorption Rate ή SAR. Το όριο SAR για συσκευές κινητών ορίζεται στα 2 W/kg και η μέγιστη τιμή SAR γι' αυτή τη συσκευή όταν δοκιμάστηκε στο αυτί ήταν 0,544 W/kg*. Καθώς οι συσκευές κινητών προσφέρουν μία σειρά λειτουργιών, μπορούν να χρησιμοποιούνται και σε άλλες θέσεις, όπως για παράδειγμα στο σώμα σύμφωνα με την περιγραφή του οδηγού χρήσης**. Σε αυτή την περίπτωση, η μέγιστη ελεγχόμενη τιμή SAR είναι 0,876 W/kg.

Από τη στιγμή που η τιμή SAR μετράται χρησιμοποιώντας τη μέγιστη ενέργεια μετάδοσης, η πραγματική τιμή SAR αυτής της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της θα είναι μικρότερη από αυτή που υποδεικνύεται παραπάνω. Αυτό οφείλεται στις αυτόματες αλλαγές στη στάθμη της ενέργειας της συσκευής για να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο κατώτατο επίπεδο ενέργειας για πρόσβαση στο δίκτυο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization) αναφέρει ότι σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές πληροφορίες δεν χρειάζονται ειδικές υποδείξεις για τη χρήση κινητών συσκευών. Συμπληρώνεται επίσης ότι εάν επιθυμείτε να μειώσετε την έκθεσή σας, μπορείτε να μειώσετε τις κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε μία συσκευή 'hands-free' για να κρατάτε το κινητό σε απόσταση από το κεφάλι και το σώμα σας.

- * Οι έλεγχοι εκτελούνται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ελέγχων.
- ** Παρακαλούμε ανατρέξτε στο τμήμα ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ στη σελίδα 122 σχετικά με τις σωματικές βλάβες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Προσοχή: Το προϊόν σας έχει σήμανση με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με γενικά οικιακά απορρίμματα. Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα περισυλλογής για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Α. Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη εξοπλισμού (οικιακή χρήση)

1. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προσοχή: Αν επιθυμείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό αυτό, μην χρησιμοποιείτε τον συνηθισμένο κάδο απορριμμάτων!

Η επεξεργασία του χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να γίνεται ξεχωριστά και σε συμφωνία με τη νομοθεσία που απαιτεί την κατάλληλη επεξεργασία, αποκατάσταση και ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Έπειτα από σχετική εφαρμογή σε χώρες-μέλη, ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός του κάθε σπιτιού εντός της ΕΕ μπορεί να επιστραφεί χωρίς χρέωση* σε προκαθορισμένες εγκαταστάσεις περισυλλογής. Σε ορισμένες χώρες* είναι δυνατόν να επιστρέψετε το παλιό σας προϊόν στον τοπικό σας προμηθευτή χωρίς χρέωση, αν αγοράσετε ένα παρόμοιο καινούργιο προϊόν.

*) Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα της περιοχής σας.

Αν ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός σας εξοπλισμός έχει μπαταρίες ή συσσωρευτές, απορρίψτε αυτά πρώτα ξεχωριστά, σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Η σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού θα σας βοηθήσει να βεβαιωθείτε ότι τα απορρίμματα υφίστανται την απαραίτητη επεξεργασία, αποκατάσταση και ανακύκλωση, αποτρέποντας έτσι πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω της ακατάλληλης επεξεργασίας απορριμμάτων.

2. Σε άλλες χώρες εκτός της ΕΕ

Αν επιθυμείτε να απορρίψετε το συγκεκριμένο προϊόν, επικοινωνήστε με τους τοπικούς σας φορείς και ζητήστε πληροφορίες για τη σωστή μέθοδο απόρριψης.

Β. Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη εξοπλισμού για χρήστες σε επιχειρήσεις.

1. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις και επιθυμείτε να το απορρίψετε:

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή SHARP, ο οποίος θα σας πληροφορήσει σχετικά με την επιστροφή του προϊόντος. Ενδέχεται να χρεωθείτε για το κόστος της επιστροφής και της ανακύκλωσης. Προϊόντα μικρού μεγέθους (και σε μικρές ποσότητες) ενδέχεται να μπορούν να επιστραφούν από τις τοπικές σας υπηρεσίες περισυλλογής.

2. Σε άλλες χώρες εκτός της ΕΕ

Αν επιθυμείτε να απορρίψετε το συγκεκριμένο προϊόν, επικοινωνήστε με τους τοπικούς σας φορείς και ζητήστε πληροφορίες για τη σωστή μέθοδο απόρριψης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Exposure to Radio Waves

THIS MODEL PHONE MEETS THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. * Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.355 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.426 W/kg. Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the phone. The use of belt-clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID APYHRO00041.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) web-site at <http://www.phonefacts.net>.

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Προαιρετικά αξεσουάρ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βάρος:	Περίπου 148 γρ. (με μπαταρία)
Διαστάσεις (Π × Υ × Β):	Περίπου 50,0 × 108,7 × 28,5 mm (όταν είναι κλειστό, χωρίς προεξέχοντα μέρη)
Μπαταρία:	Ιόντων Λιθίου, 3,7 V, 900 mAh

Προαιρετικά αξεσουάρ

- Μπαταρία Ιόντων Λιθίου (XN-1BT70)
- Φορτιστής αυτοκινήτου (XN-1CL30)
- Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB (XN-1DC30)
- Φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) (XN-1QC31)
- Καλώδιο Εξωτερικής Κεραίας (XN-1AT90)
- Τηλεχειριστήριο Ήχου (XN-1AR90)
- Βάση Αυτοκινήτου (XN-1CH91)
- Επιτραπέζια Βάση (XN-1DH91)
- Στερεοφωνικό Ακουστικό (XN-1HS90)
- Μονάδα Μικροφώνου Φορητών Ακουστικών (XN-1HU90)
- Καλώδιο Video (XN-1VC90)

Τα προαναφερόμενα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο.

Ευρετήριο

E

E-Book 87

S

Screensavers 75

V

Video Clips 67

Vodafone live! 60

W

WAP Browser 61

A

Άλλα Έγγραφα 67

Αναπαραγωγή Μουσικής 63

Αντιμετώπιση Προβλημάτων 120

Αντίστροφη Μέτρηση 90

Απόρρητα Δεδομένα 108

Αριθμομηχανή 84

Αρχειο Κλήσεων 109

Ασφάλεια 107

Ατζέντα & Εργαλεία 80

B

Βοήθεια Τηλεφώνου 91

Δ

Διεθνείς κλήσεις 20

E

Εκπομπή Κυψέλης 58

Ένδειξη στάθμης φόρτισης

μπαταρίας 13

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του

τηλεφώνου σας 15

Ένταση ακουστικού 22

Επανάκληση 21

Επαναφορά Ρυθμίσεων 108

Εργασίες 88

Εφαρμογές SIM 92

H

Ημ/νια & Ώρα 100

Ημερολόγιο 80

Ηχογράφηση Φωνής 85

Ήχοι & Κουδουνίσματα 66

Θ

Θέση οθόνης 17

K

Κάρτα SIM 11

Κάρτα μνήμης 116

Κλειδωμα Επαφών 108

Κλειδωμα Πληκτρολογίου 15

Κλειδωμα Συσκευής 107

Κλειδωμα Τηλεφώνου 108

Κλήσεις Έκτακτης Ανάγκης 20

Κόστος Κλήσεων 110

Κωδικός PIN 107

Κωδικός PIN2 107

Κωδικός συσκευής 108

Λ

Λειτουργία Bluetooth 111

Λειτουργίες Πλοήγησης 19

Λίστα Επαφών 34

Διαχείριση Κατηγορίας 37

Επίλογη της μνήμης

αποθήκευσης 34

Κατάσταση μνήμης 39

Λίστα Ταχείας Κλήσης 39

Ομάδες επαφών 38

Προβολή Λεπτομερειών στις Επαφές
μου 35

Συγχρονισμός Καταχωρήσεων

Λίστας Επαφών με Αυτές που

Υπάρχουν στο Internet 40

M

Μενού Κλήσεων (Κλήση Video) 26

Αλλαγή της Εικόνας Σας 26

Εναλλαγή Εικόνων 26

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση
των Ηχείων 27

Ρυθμίσεις Κλήσεων Video 27

Σίγαση του Μικροφώνου 26

Χρήση της λειτουργίας οπτικού
zoom 27

Μενού Κλήσεων (Φωνητική Κλήση) 22

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση
των Ηχείων 22

Θέση μίας Κλήσης σε Αναμονή 23

Κλήση συνδιάσκεψης 23

Πρόσβαση του μενού SMS/MMS

κατά τη διάρκεια μίας
κλήσης 23

Σίγαση του Μικροφώνου 24
Μετρητές Κλήσεων 109
Μετρητής Δεδομένων 109
Μηνύματα (SMS/MMS/Email) 49
Αποθήκευση του Αριθμού
Τηλεφώνου 53
Αποστολή ενός Μηνύματος
Φωνητικού Αποσπάσματος ή
ενός Μηνύματος Video Clip 52
Αποστολή Μηνύματος από τα
Πρόχειρα 52
Γενικές Ρυθμίσεις 56
Κλειδωμα ή Ξεκλειδωμα 55
Κλήση του Αριθμού Τηλεφώνου 53
Λήψη (downloading) 53
Πρώθηση 54
Ρυθμίσεις Email 58
Ρυθμίσεις MMS 57
Ρυθμίσεις SMS 57
Χρήση των Επιλογών Αποστολής 51
Μπαταρία 11
Ξ
Ξυπνητήρια 83
Π
Παγκόσμιο Ρολόι 90
Παιχνίδια & Εφαρμογές 72
Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση
του Screensaver 75
Πληροφορίες Java™ 76
Προβολή Πληροφοριών
Εφαρμογής 74
Ρύθμιση Άδειας 73

Πληροφορία Κυψέλης 59
Πρότυπα 71
Προφίλ 93
Ρ
Ρυθμίσεις 93
Ρυθμίσεις Internet 115
Ρυθμίσεις Δικτύου 114
Ρυθμίσεις Ήχου 100
Ρυθμίσεις Κλήσεων 102
Ρυθμίσεις Κλήσεων Video 27
Ρύθμιση Γλώσσας 101
Ρύθμιση Οθόνης 97

Σ
Σαρωτής 86
Σημείωση Εξόδων 90
Συνδεσιμότητα 111
Bluetooth 111
Λειτουργία σε πτήση 115
Ρυθμίσεις Internet 115
Ρυθμίσεις Δικτύου 114
Υπέρυθρες 113
Σύνδεση με Υπολογιστή 118

Τ
Ταχεία Κλήση 21
Το υλικό μου 65

Υ
Υποδείξεις Ασφάλειας και Όροι
Χρήσης 122

Φ
Φωτογραφίες 65

Φωτογραφική μηχανή (φωτογραφία/
video) 41
Εγγραφή Video Clips 42
Εναλλαγή μεταξύ της Λειτουργίας
Φωτογραφικής Μηχανής και
της Λειτουργίας Video 44
Επιλογή Διάρκειας και Μεγέθους
Εγγραφής 47
Επιλογή της Ποιότητας
Φωτογραφίας 44
Επιλογή της σκηνής 46
Επιλογή του Ήχου Κλειστρού 47
Επιλογή του Μεγέθους
Φωτογραφίας 45
Κοινά Πλήκτρα Συντόμευσης 45
Λήψη Φωτογραφιών 41
Προσαρμογή της Έκθεσης 43
Ρυθμίσεις εστίασης 44
Συνεχής Λήψη 46

Χ
Χαρακτήρες 29
Αλλαγή Μεθόδου Εισαγωγής 30
Χρήση Προτύπων 31
Χρονόμετρο 88

Λίστα των Λειτουργιών Μενου

Αρ. Μενού/Κύριο μενού	Αρ. Μενού/Υπομενού ¹
1 Διασκέδαση	1 Παιχνίδια & Εφαρμογές 2 TV & Video
2 Vodafone live!	1 Vodafone live! 2 Εισάγετε URL 3 Σελίδοδείκτες 4 Εισερχόμεν.Ειδοποίησ. 5 Αποθήκευση Σελίδων 6 Ιστορικό 7 Ρυθμίσεις Browser 8 Ο,τι Νέο 9 Μουσική* 10 Παιχνίδια 11 Ringtones 12 Wallpapers 13 Ενημέρωση 14 Αθλητικά
3 Μουσική	1 Τελευτ. μουσικό κομμάτι/ Τρέχουσα αναπαραγωγή 2 Η μουσική μου 3 Περιήγ. σε μουσ. κατάστ.*
4 Μηνύματα	1 Δημιουργία μηνύματος 2 Εισερχόμενα 3 Πρόχειρα 4 Σταλμένα 5 Εξερχόμενα 6 Vodafone Messenger 7 Πρότυπο 8 MMS Photo Album* 9 Ρυθμίσεις Μηνυμάτων 10 Κατάσταση Μνήμης

*Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο από ορισμένους παροχείς υπηρεσιών.

Αρ. Μενού/Κύριο μενού	Αρ. Μενού/Υπομενού ¹
5 Φωτογραφ. Μηχανή	
6 Το υλικό μου	1 Φωτογραφίες 2 Ήχοι & Κουδουνίσμ. 3 Παιχνίδια & Εφαρμογές 4 Videos 5 Πρότυπα Κείμενα 6 Άλλα Έγγραφα 7 Κατάστ. Μνήμης
7 Ατζέντα & Εργαλεία	1 Ημερολόγιο 2 Ξυπνητήρια 3 Αριθμομηχανή 4 Ηχογράφηση Φωνής 5 Σαρωτής 6 E-Book 7 Χρονόμετρο 8 Εργασίες 9 Παγκόσμια Ώρα 10 Αντίστρ. Μετρητ. 11 Σημείωση Εξόδων 12 Βοήθεια Τηλεφώνου
8 Επαφές	1 Λίστα Επαφών 2 Κλήση Τηλεφών. 3 Διαχείρ. Κατηγ. 4 Λίστα Ταχ. Κλήσ 5 Στοιχ. Επαφ. Μου 6 Ομάδες επαφών 7 Συγχρονισμός 8 Ρυθμίσεις 9 Διαχείριση επαφών

Αρ. Μενού/Κύριο μενού	Αρ. Μενού/Υπομενού ¹
9 Αρχείο κλήσεων	1 Όλες οι Κλήσεις 2 Κληθέντες Αριθμοί 3 Αναπάντ. Κλήσεις 4 Εισερχόμενες 5 Μετρητές Κλήσ. 6 Μετρητής Δεδομ. 7 Κόστος Κλήσεων**
10 Συνδεσιμότητα	1 Bluetooth 2 Υπέρυθρες 3 Ρυθμίσεις Δικτύου 4 Λειτουργία σε πτήση 5 Ρυθμίσεις Internet 6 Κάρτα Μνήμης
11 Εφαρμογές SIM	
12 Ρυθμίσεις	1 Προφίλ 2 Ρυθμίσεις Οθόνης 3 Ρυθμίσεις Ήχου 4 Ημ/νια & Ωρα 5 Γλώσσα 6 Ρυθμ. Κλήσεων 7 Ρυθμ. Κλήσης Video 8 Ασφάλεια 9 Επαναφ. Ρυθμ.

**Εξαρτάται από τα περιεχόμενα της κάρτας SIM.